Toyota RAV 4 Esp Retrov.

Peça de baixa complexidade, para troca do pisca.

1

Para ter acesso a lanterna do pisca retire a capa que pode ser retirada com uma espátula de nylon, iniciando na ponta.





2



3

Libere o acabamento retirando dois parafusos.

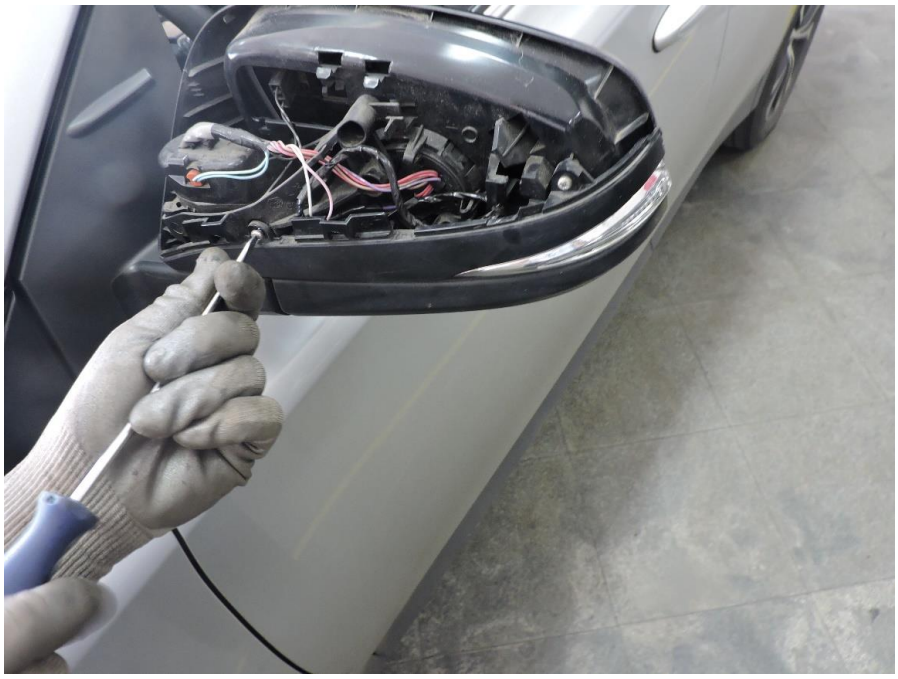

4



5

Desta forma é possível retirar a lanterna do pisca.



6

Caso seja necessário remover a placa com a lente, o seu desencaixe é feito deslocando por baixo. Suas travas são leves.

