
Calibração de cameras de Retrovisor do Honda Civic 2016

Ao substituir o retrovisor Civic a partir do ano de 2016 e que possua câmera de ponto cego, é necessário executar uma calibração que é feita diretamente na multimídia do veículo.

1

Imprima o “alvo de calibração da câmera”. É a figura na qual a câmera executa o seu alinhamento de ponto cego, tendo uma referência de imagem fixa.

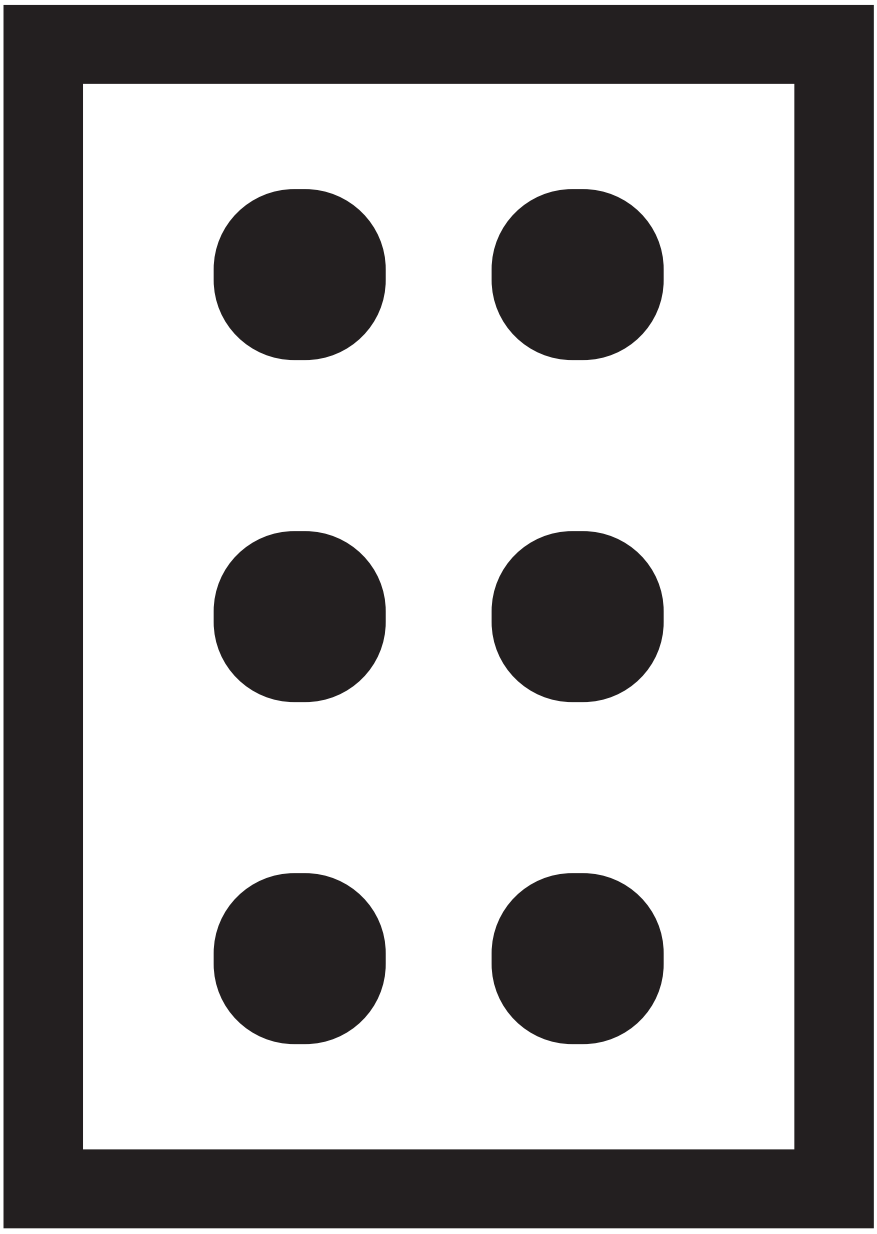

2

Instale o alvo próximo ao veículo obedecendo uma distância entorno de 1,3 metro do retrovisor na altura da maçaneta da porta.



3

Dentro do veículo acione a ignição e de a partida apertando o botão START.




4

Para acessar o meu de ajuste, aperte e segure os seguintes botões, ao mesmo tempo: **botão de ajuste de brilho (em cima na parte horizontal)**; **botão "AUDIO"**; e o **botão "MENU".**




5

Duas opções aparecerão e você deve selecionar a de baixo “DETAIL INFORMATION AND SETTING” ("DETALHAR INFORMAÇÕES E CONFIGURAÇÕES).

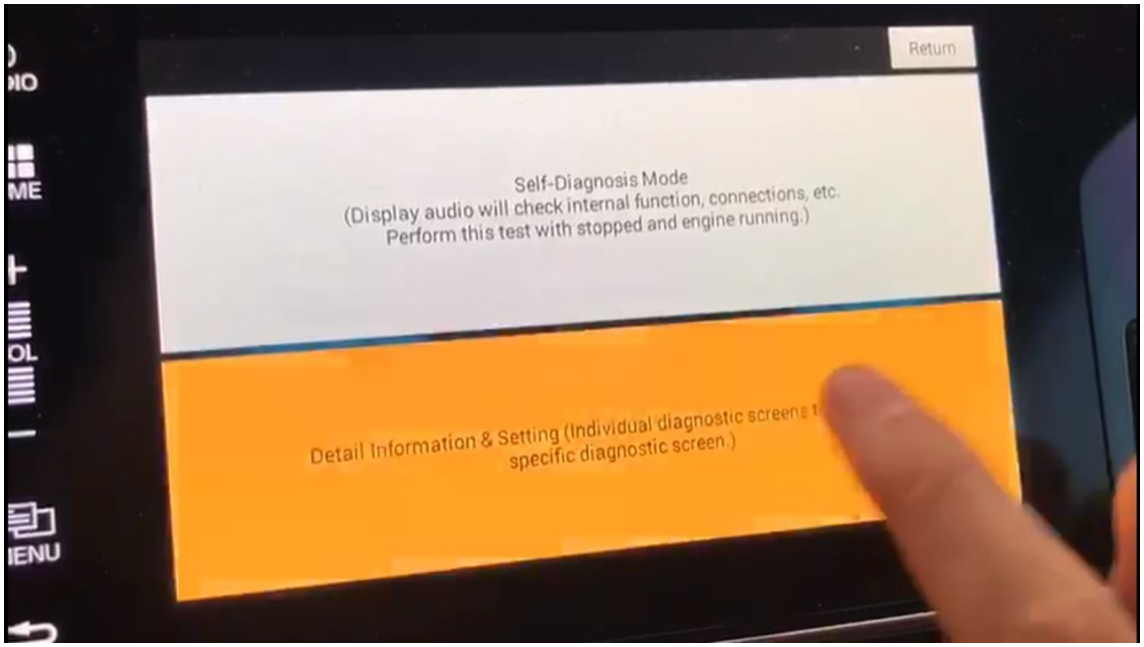


6

Clicar na tela a seguir a opção “FUNCTIONAL SETUP” (“AJUSTE FUNCIONAL”).

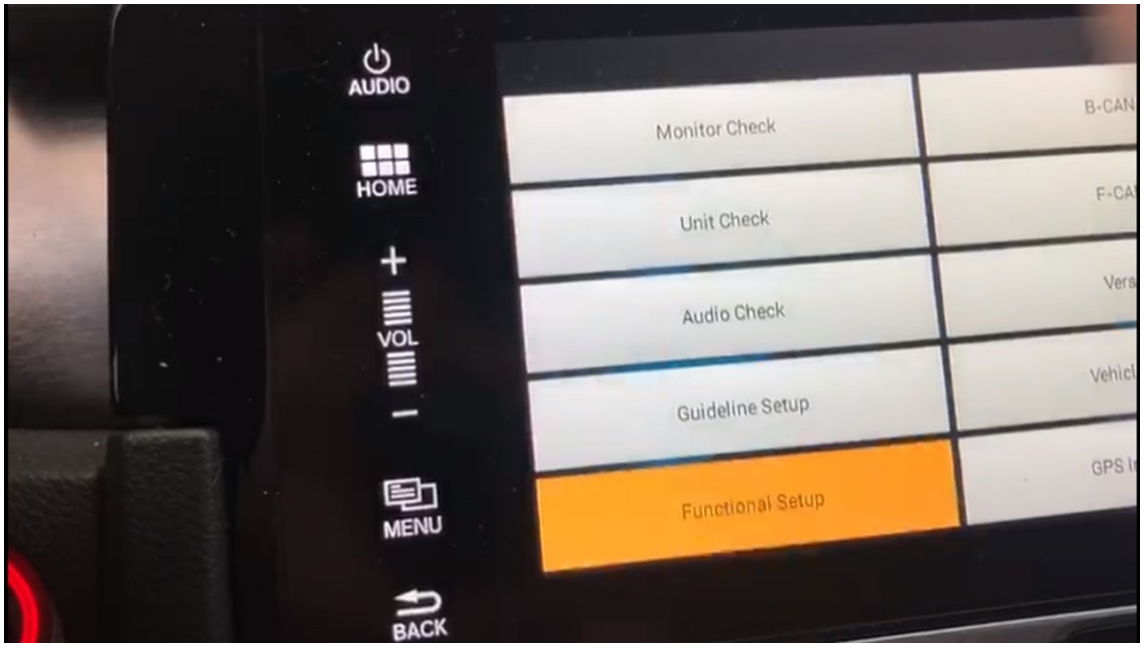


7

Na próxima tela escolha a opção “LANEWATCH” (seria algo como “VISUALIZADOR DE PISTA”).

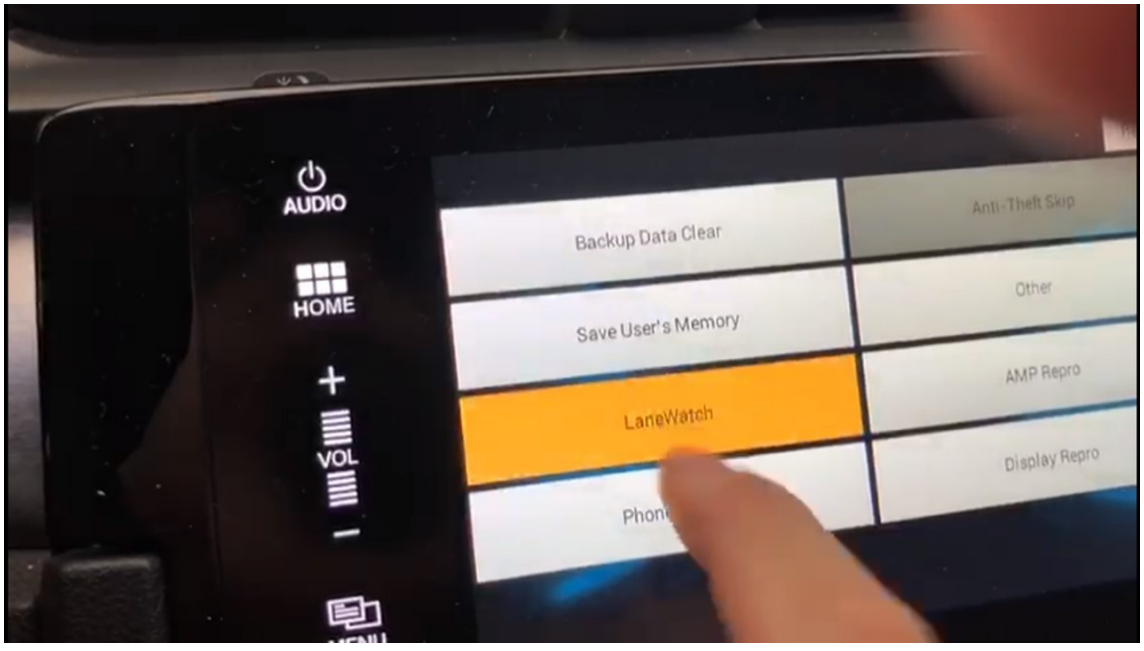

8

Irá aparecer um novo menu e você deve apertar o botão “AIMING START” (“INICIAR AJUSTE”).

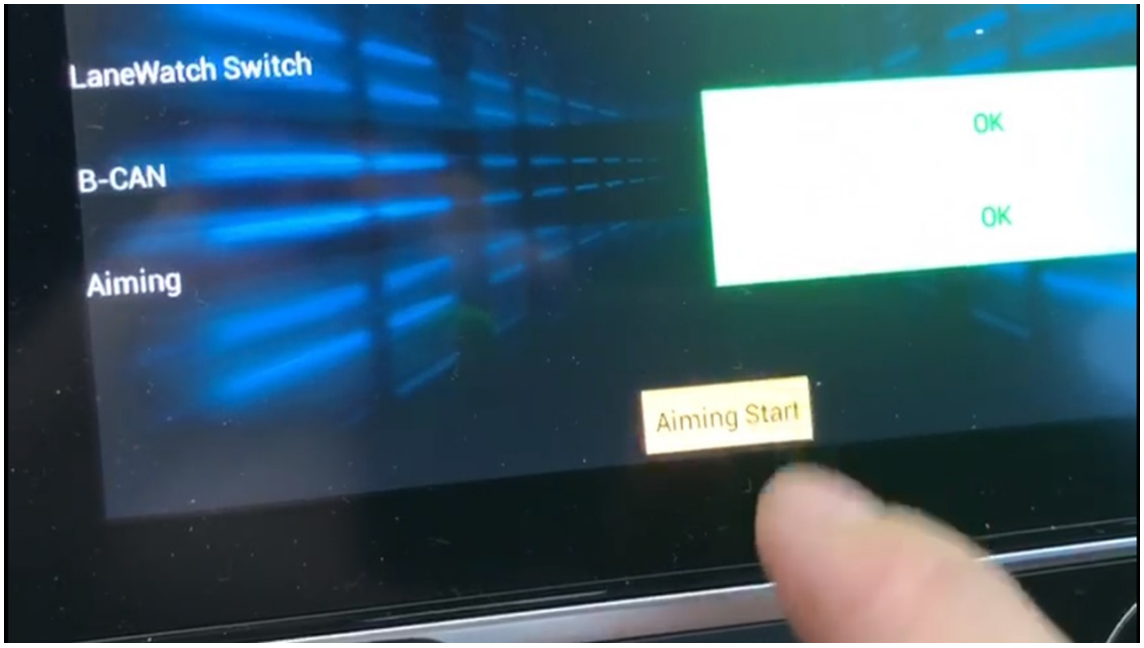

9

A imagem da câmera surgirá na tela com os dizeres “PUSH LANEWATCH SW” (“APERTE O BOTÃO DO VISUALIZADOR DE PISTA”).



10

Localizado no final da alavanca da seta e apertar o botão que indica a visão da câmera.



11

Na tela aparecerá os dizeres “WHILE AIMING NO IG-OFF” (“ENQUANTO ESTIVER AJUSTANDO, NÃO DESLIGUE A IGNIÇÃO”) em uma tela amarela.

Neste momento a camera está se auto calibrando usando como referência a mira, previamente instalada.




12

Em seguida a tela se tornará azul com os dizeres “WHILE AIMING IG-OFF IS OK” (“ENQUANTO ESTIVER AJUSTANDO, TUDO BEM EM DESLIGAR A IGNIÇÃO”).



13


Na tela aparecerá OK (dentro de dois retângulos verdes). Tudo está ajustado. Apenas aperte no botão “BACK” (“VOLTAR”) até voltar ao menu principal e desligue o carro. Assim, o processo está finalizado.

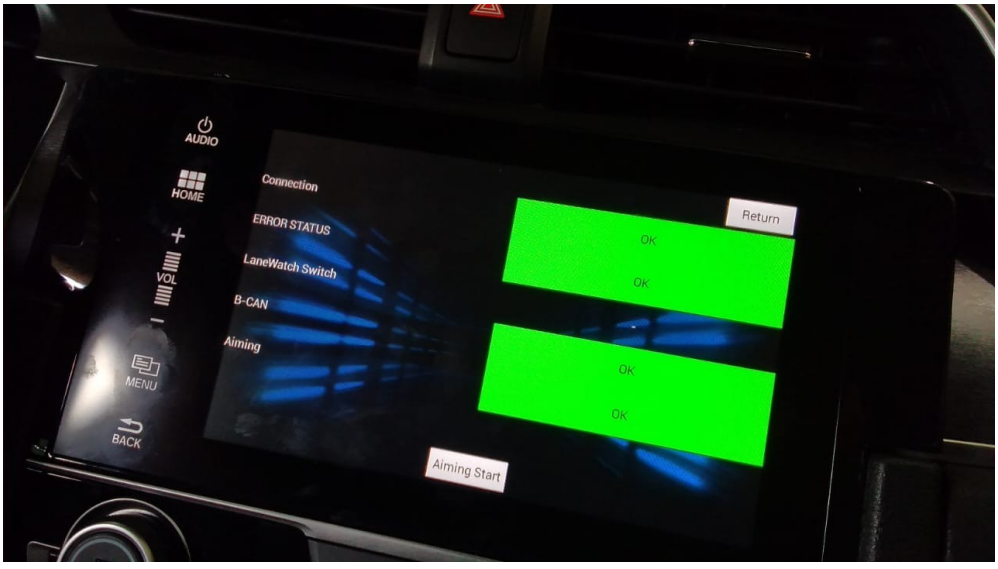

14

De partida novamente no veículo, e acione o botão de visão da câmera, ou acione a seta para direita.

Desta vez a imagem aparece com a linha vermelha, normalmente na direção das bolas inferiores da mira.

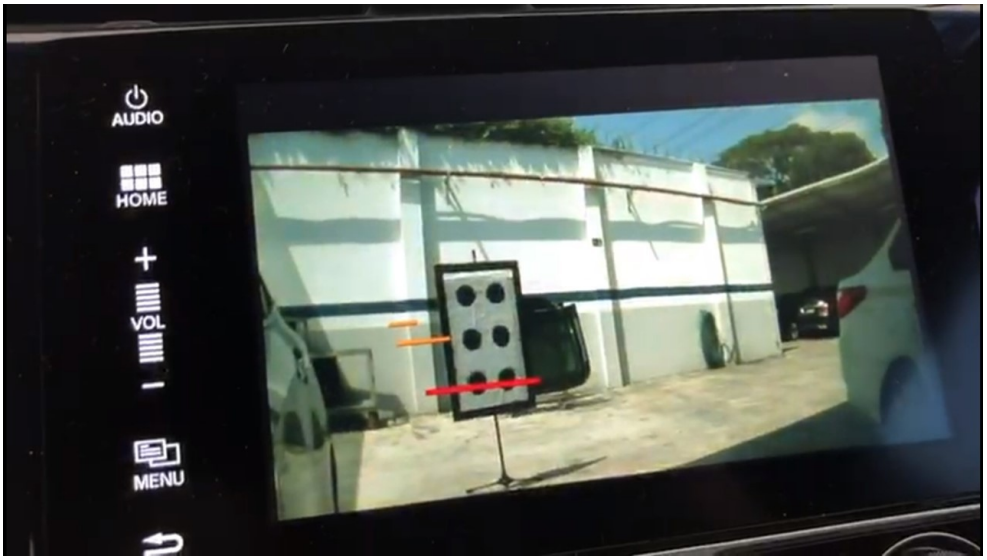

15



Obs.

Caso a câmera ainda não funcione, reposicione o alvo, e repita todo o processo.