COMO REMOVER OS COMPONETES DO RETROVISOR DA RAM 2500 LARAMIE E REPARAR O MOTOR DA LENTE

Para remover o retrovisor da RAM 2500 Laramie 2019 a 2023, o processo exige o desmonte de parte do painel da porta (forro da porta) para acessar os parafusos de fixação e a fiação eletrônica, que nos modelos recentes inclui funções de rebatimento e extensão elétrica.

PASSO A PASSO PARA REMOÇÃO DO CONJUNTO COMPLETO

PASSO 1

Acesso Interno:

Abra a porta e localize as tampas plásticas atrás da maçaneta interna e da alça de fechamento. Use uma espátula de nylon para removê-las sem riscar o acabamento.

Parafusos da Porta:

Remova os parafusos de 10 mm (geralmente três) escondidos atrás dessas tampas.






1
2

PASSO 2

Remova o painel de controle (Nesta peça não temos parafusos, apenas alças de fixação):



PASSO 3

Desprenda os Grampos de fixação do forro na lata:



Alguns modelos possuem grampos muito parecidos com parafusos, conforme imagem cima, mas outros modelos são mais complexos, com a forragem fixada por grampos escondidos pelo lado de dentro do forro conforme imagem abaixo.



Para esses modelos, existe a necessidade de utilização de uma espátula posicionada entre o forro e a lataria, realizando uma leve pressão empurrando a forração contra a lataria. No canto inferior marcado com a seta existe um espaço com acesso para iniciar a remoção do forro.

PASSO 4

Desconexão do Painel:

Desencaixe o painel da porta puxando-o para cima e para fora. Desconecte os plugues da fiação elétrica (vidros e travas) e o cabo da maçaneta.

PASSO 5

Desmonte do Retrovisor:

Remova o acabamento da lataria na parte superior da porta para expor as porcas de fixação do retrovisor.



Alguns modelos são mais simples, com uma capa menor, separada do acabamento completo conforme imagem abaixo.






PASSO 6

Desconecte o chicote principal do retrovisor.

Solte as porcas de 10 mm (geralmente três ou quatro) que prendem o suporte do retrovisor à carroceria.

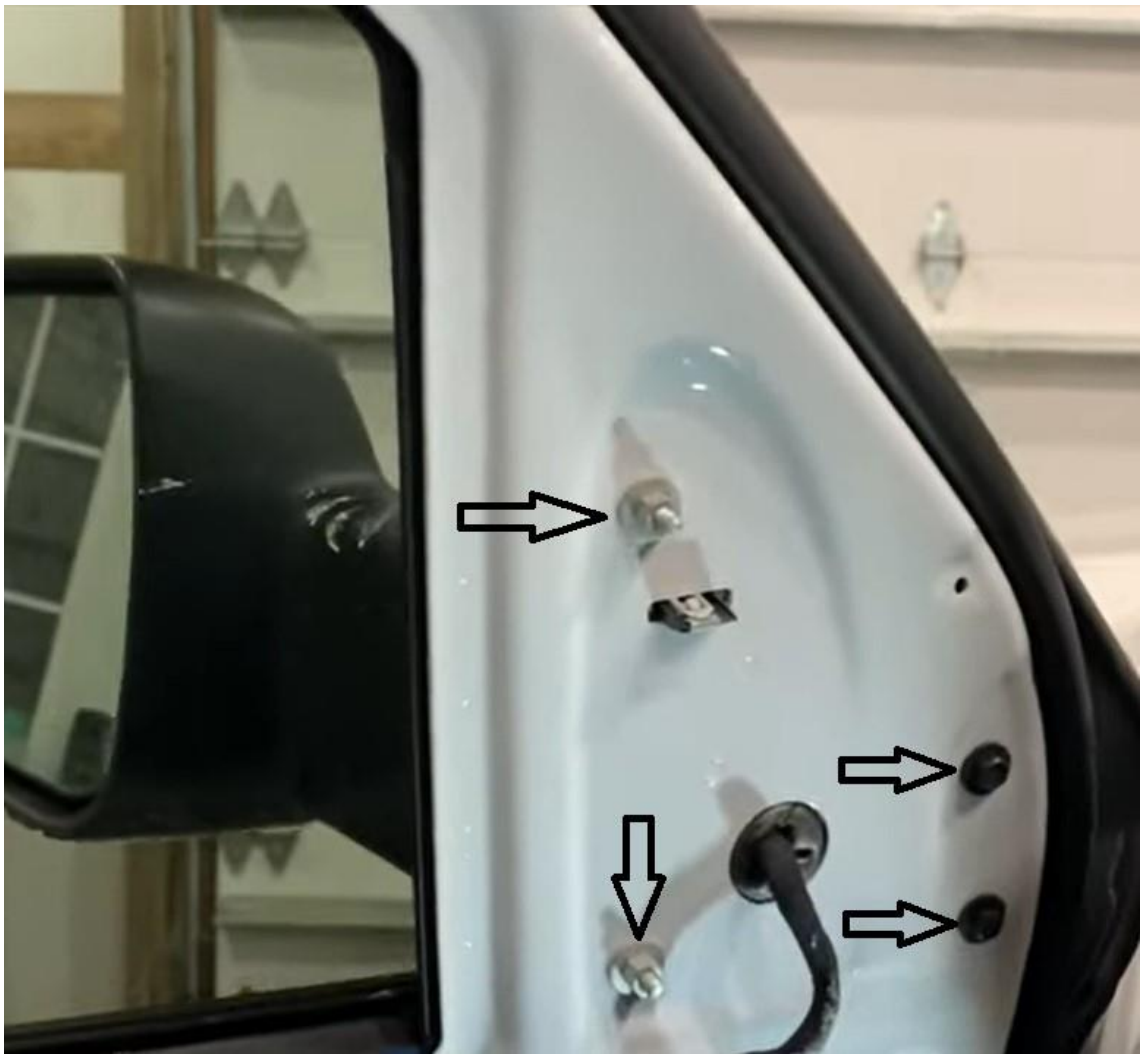

Atenção: Segure o retrovisor pelo lado de fora enquanto remove a última porca para evitar que ele caia.

REMOÇÃO DO VIDRO (ESPELHO) PARA TROCA OU REPARO DO MOTOR

PASSO 7

Quando a lente for bipartida, posicione o espelho menor, totalmente para dentro



PASSO 8

Ajuste a lente maior, realizando o mesmo processo, criando assim, um vão entre elas, disponibilizando acesso para inserir uma espátula para desacoplar o espelho do “disco” do motor (Use uma ventosa forte no centro do vidro para puxá-lo com segurança ou utilize uma ferramenta de remoção de acabamento para desencaixar os clipes plásticos superiores).



PASSO 9

Atenção: Como a Laramie possui aquecimento, desconecte os dois fios traseiros com cuidado para não danificar os terminais.



PASSO 10 (SE NECESSÁRIO)

Caso o disco saia junto com a lente, utilize uma espátula para removê-lo, inserindo a espátula entre o acabamento da lente e o suporte conforme imagem abaixo.



Atenção: Se a intenção for apenas trocar o espelho, guarde o "disco" para reutilizar na nova lente.

ORIENTAÇÃO EM CASO DE REPARO DO MOTOR OU TROCA DA LENTE + REPARO DO MOTOR.

Leia com atenção

Em algumas situações, nos deparamos com atendimentos que necessitam da troca apenas da lente do retrovisor ou reencaixar a lente original, mas se por algum motivo o cliente perder o disco da lente ou a carcaça superior do motor estiver avariada, a troca completa do retrovisor se fazia necessário.

Desenvolvemos esses dois componentes a fim de evitar a troca completa do retrovisor, permitindo a reparação da peça, mas algumas ressalvas importantes precisam ser avaliadas.

A reparação é indicada **somente quando os danos estão restritos ao disco da lente ou à carcaça superior do motor**.

Não é aconselhável utilizar na reparação, as duas peças produzida pela Maxpar juntas, pois, elas podem não desempenhar a funcionalidade de movimentação e fixação de forma correta. O reparo deve ser realizado alternando a utilização do disco desenvolvido pela Maxpar com a carcaça original do veículo ou a carcaça produzida pela Maxpar com o disco original do veículo.

Não tente realizar o reparo sem remover o retrovisor. Remova a peça e realize o serviço de reparo **dentro da oficina da unidade.**

Seguir estas instruções garante a qualidade do reparo, a segurança da aplicação e a finalização do serviço de forma adequada.

INICIANDO O PASSO A PASSO DO REPARO


PASSO 1 DO REPARO

Siga as mesmas orientações de remoção do retrovisor do passo 1 ao 10 descritas acima.

Para realizar o reparo, leve o retrovisor para a oficina.


PASSO 2 DO REPARO

Remova os 4 parafusos responsáveis pela fixação do motor na carcaça do retrovisor e os dois parafusos de fixação das duas carcaças do motor (superior e inferir).

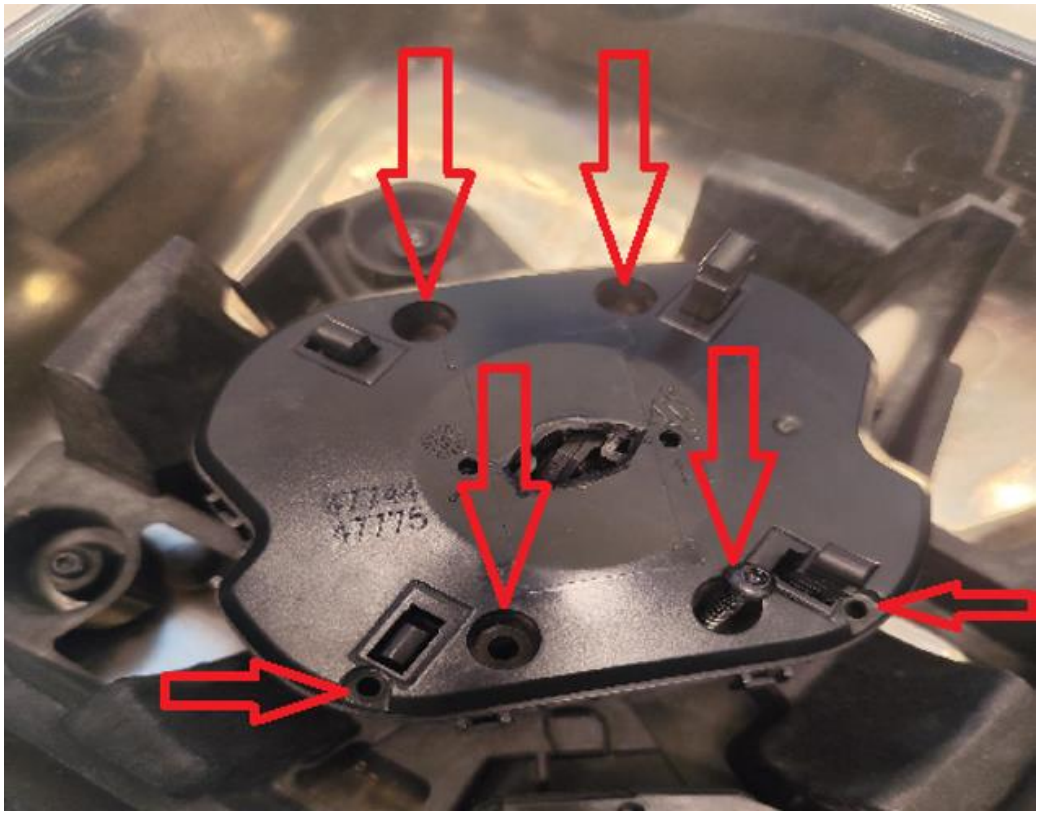


PASSO 3 DO REPARO

Desconecte o chicote de alimentação do motor

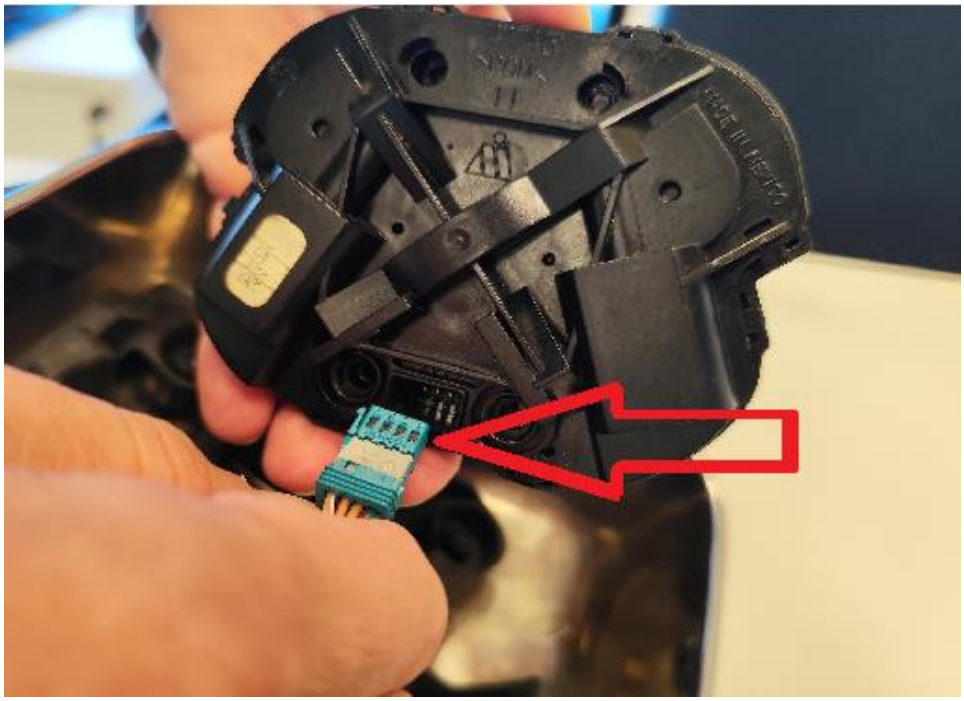

PASSO 4 DO REPARO


Desencaixe as travas laterais com cuidado para separar a carcaça superior da carcaça inferior.

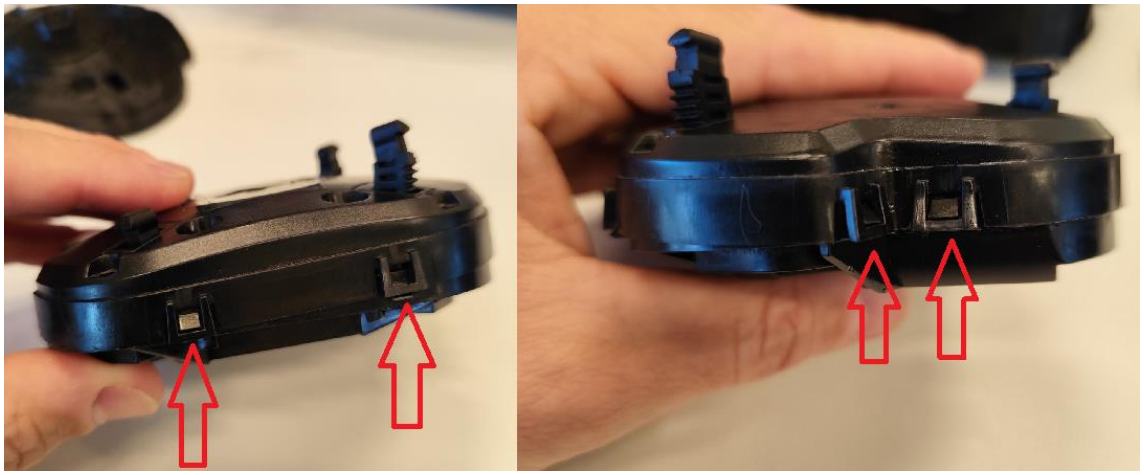

ATENÇÃO: não altere a posição das micropeças do motor

Os compontes visíveis após a remoção da capa superior do motor são peças pequenas e não podem ser alteradas de posição, evitando falhas no funcionamento ou danos nas engrenagens do motor.

Mantenha todos os componentes na mesma posição para receber a nova capa superior (carcaça superior).

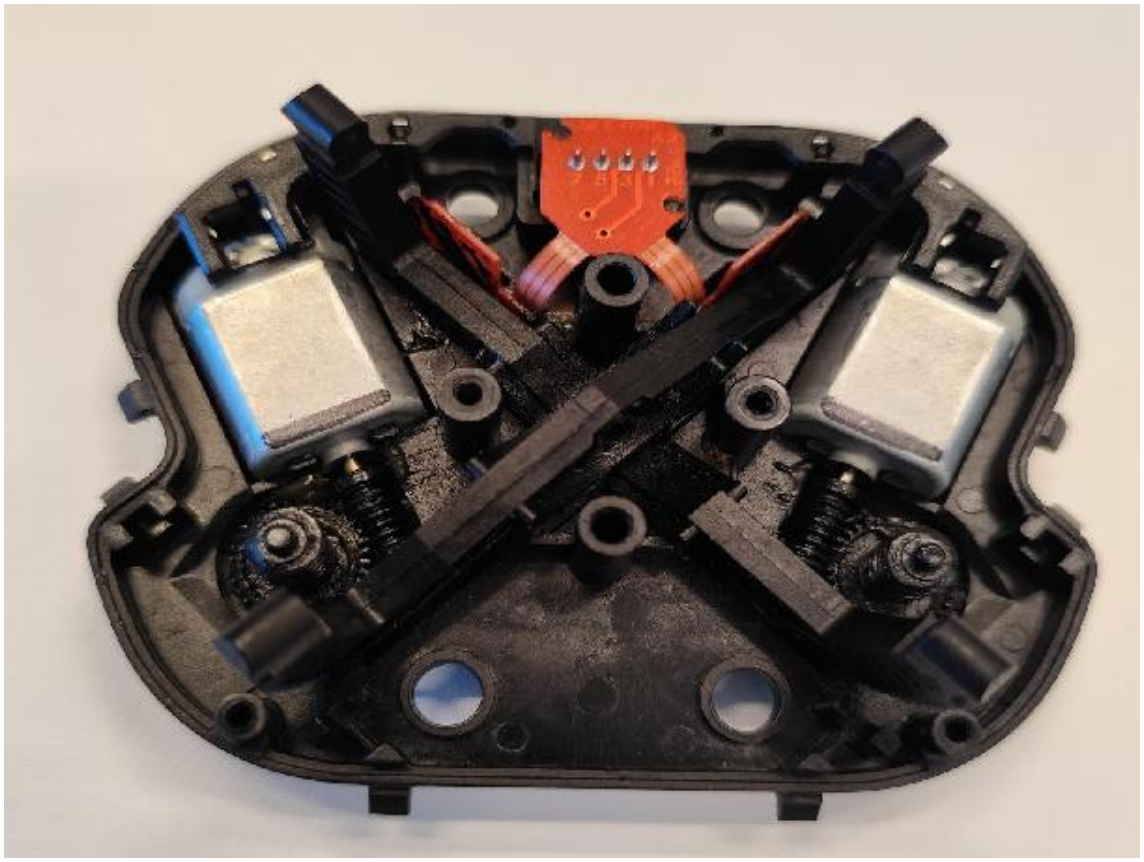

PASSO 5 DO REPARO

Posicione a nova carcaça produzida pela Maxpar sobre a estrutura inferior reaproveitada (segunda imagem do passo 4 do reparo), adicione pressão no centro e nas bordas para encaixar as travas.

Realize uma vistoria nas travas laterais para garantir que todas foram encaixadas corretamente.








PASSO 6 DO REPARO


Conecte novamente o chicote de alimentação do motor.

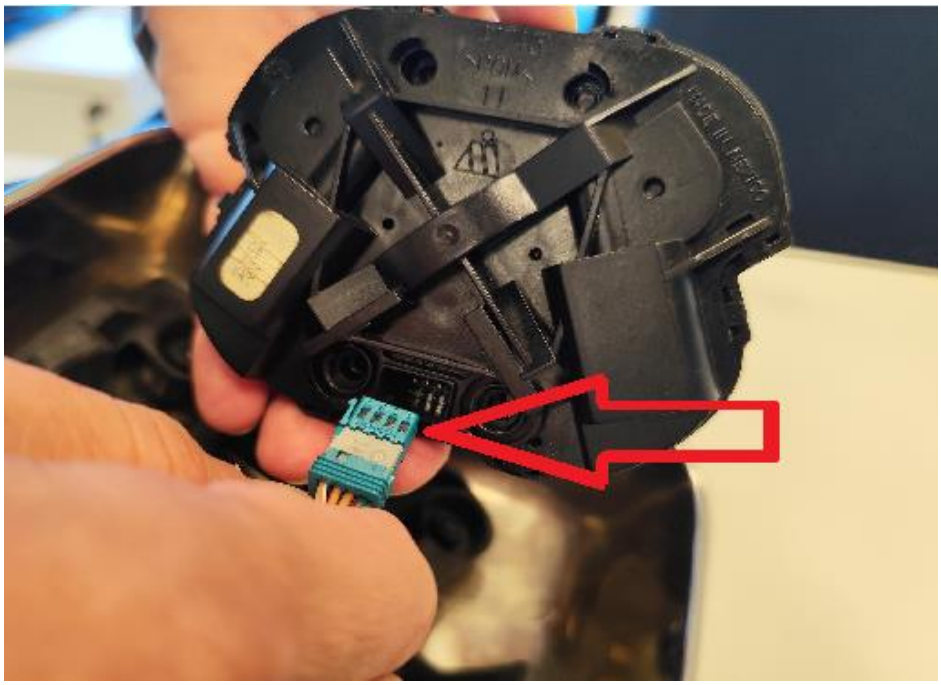

PASSO 7 DO REPARO

Posicione novamente o motor reparado na carcaça do retrovisor para realizar a fixação dos parafusos.


Quando for realizar o posicionamento do motor, verifique a passagem do chicote, checando se está posicionado corretamente para não comprometer o funcionamento dos espelhos.

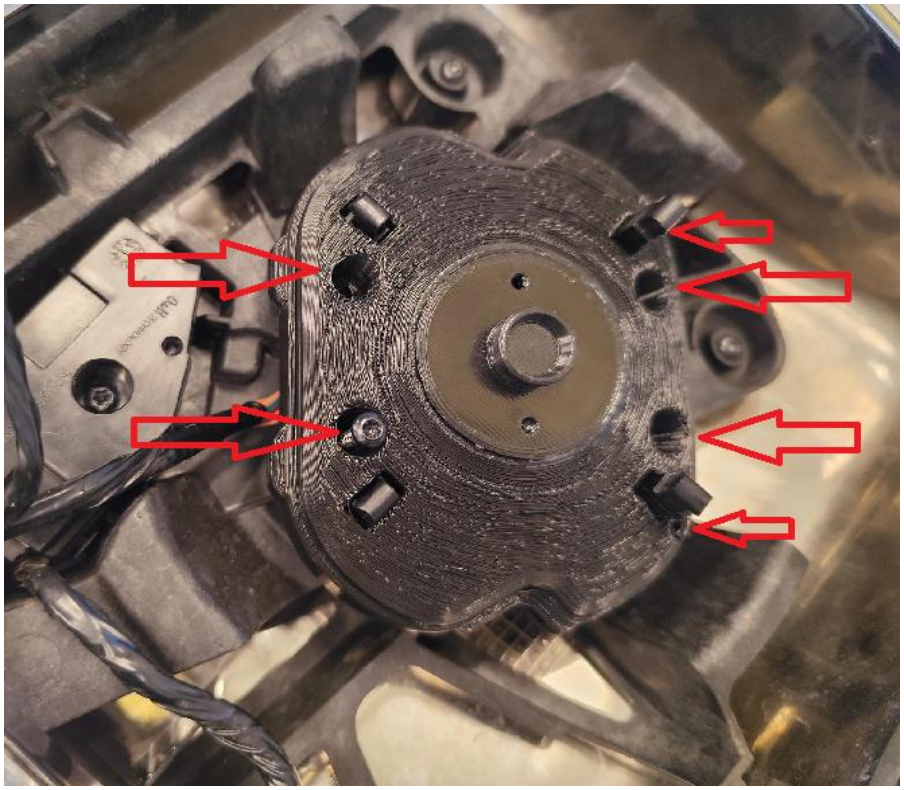

PASSO 8 DO REPARO

Após realizar a fixação de todos os parafusos, seguir para a etapa de encaixe do disco original na carcaça produzida pela Maxpar (sempre alterne a instalação entre uma peça original e uma peça produzida).

Posicione o alojamento do disco (orifício ou ENCAIXE 1) para encaixe no pino (ENCAIXE 2)

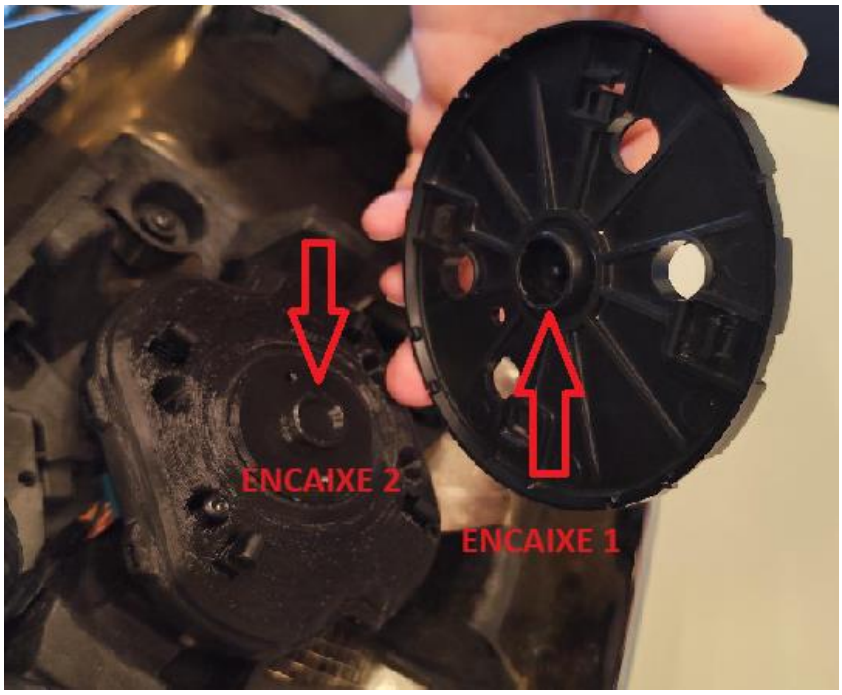

PASSO 9 DO REPARO

Após posicionar o encaixe 1 no encaixe 2, certifique-se de que os encaixes do disco demarcados com as setas, estejam posicionados em cima das cabeças das alças, conforme demarcado com as setas da imagem 2.

Certifique que as travas estejam posicionadas corretamente, conforme demarcadas na imagem 1.

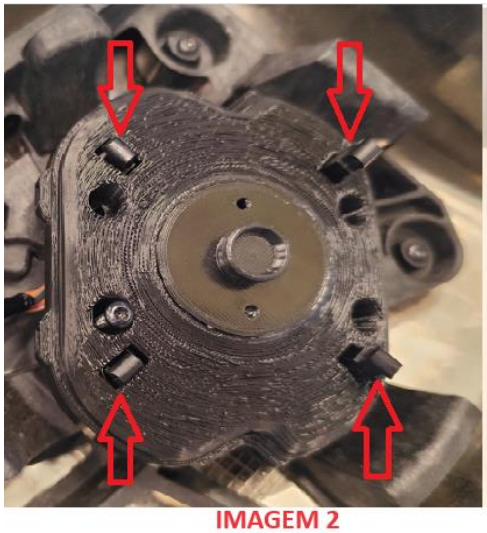


IMAGEM 2

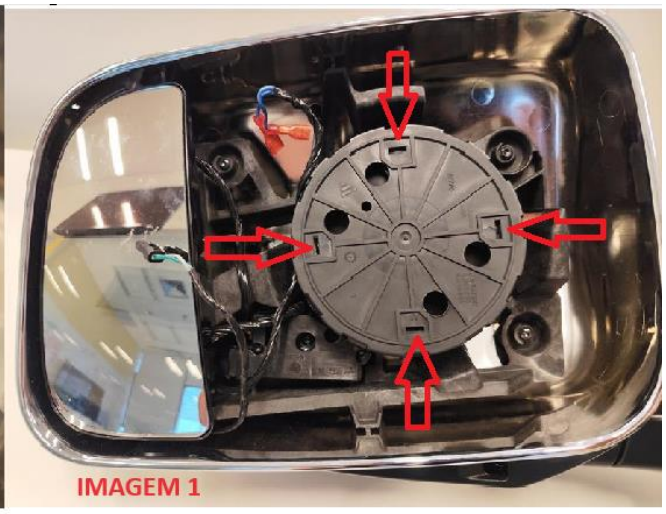


IMAGEM 1

PASSO 10 DO REPARO

Após ajustar e alinhas a duas peças, adicone pressão no centro do disco para acoplar os dois componentes. **Além do pino central, todos os outros 4 encaixes do disco apresentados na imagem 1 do passo 9, precisam estar devidamente encaixados!**



PASSO 11 DO REPARO

Posicione a lente corretamente e forneça pressão no centro do espelho para encaixar o espelho.



LEMBRETE

Realize os testes de movimentação para cima, para baixo e para os lados. Lembre-se também de testar as demais funcionalidades do retrovisor, garantindo assim, que todo o serviço seja concluído corretamente.

PASSO 12 DO REPARO

Para substituir o disco da lente por perda ou dano, não se faz necessário a remoção do retrovisor! Siga as orientações do passo 8 ao 11, ainda com o retrovisor no veículo, realizando o encaixe dos componentes e faça os testes mencionados no lembrete acima para garantir a funcionalidade dos comandos.