REMOÇÃO DA ENGRENAGEM DO RETRÁTIL DE COROLLA



O primeiro passo é removermos a lente do retrovisor, seguido do motor que controla a lente e a capa do retrovisor.








O próximo passo é desconectarmos o chicote de alimentação da lâmpada da seta, a remoção dos parafusos de fixação instalados na base inferior do retrovisor e a peça de acabamento localizada um pouco acima da base de fixação.



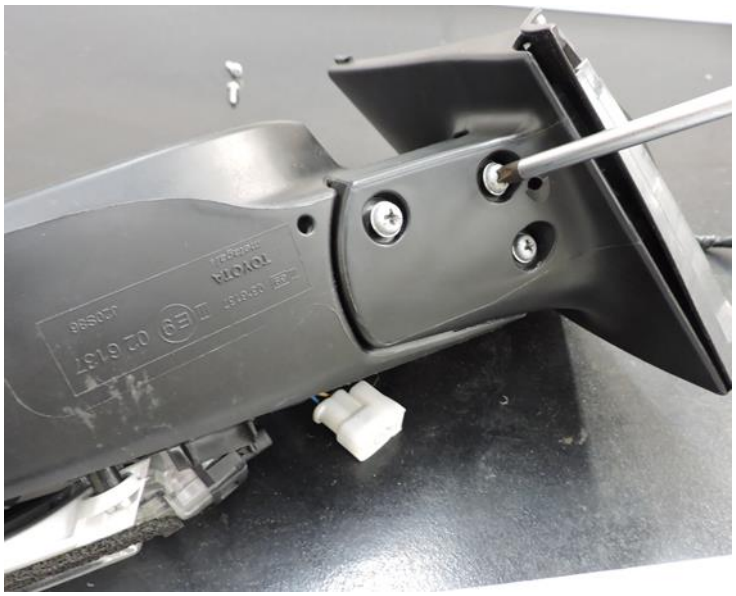



Logo após estes passos, já será possível remover todo o conjunto responsável pelo retrátil do retrovisor de dentro da carcaça do mesmo. Com o auxílio de uma chave de fenda, remova a capa de proteção do conjunto. Utilizando uma chave Phillips, retire os dois parafusos do suporte interno do conjunto (placa de plástico branco). Utilize o alicate universal para a retirada do motor elétrico.







Para finalizar, removemos a engrenagem responsável pela transmissão do movimento do retrátil com a ajuda de um alicate de bico. O eixo que passa pela engrenagem está apenas encaixado na mesma, bastando puxá-lo para que ele se solte.





Desta forma, a engrenagem do retrátil pode ser substituída e o reparo do retrovisor realizado.

O procedimento leva em torno de 30 minutos!

Lembrando que o reparo de retrovisor não tem custo nenhum para o cliente!