REMOÇÃO DA ENGRENAGEM DO RETRÁTIL DE I30




Primeiramente, é preciso remover a placa com a lente do retrovisor. **O desencaixe deve ser iniciado por baixo** e não é necessário o uso de ferramentas (usar a própria mão para a remoção da lente). Pressiona-se a lente no ponto mais acima, dando espaço para colocar os dedos na parte de baixo e puxar a lente para fora. Em seguida, deve-se desparafusar a armação de acabamento do retrovisor para que seja possível o acesso aos parafusos de fixação da capa.







Feito isso, remova os parafusos de fixação da capa do retrovisor. Depois de retirados, para que a capa saia da carcaça do retrovisor, deve-se colocá-lo na posição de 45º (como se ele estivesse todo fechado). Remova também o parafuso de fixação lateral da capa do retrovisor.

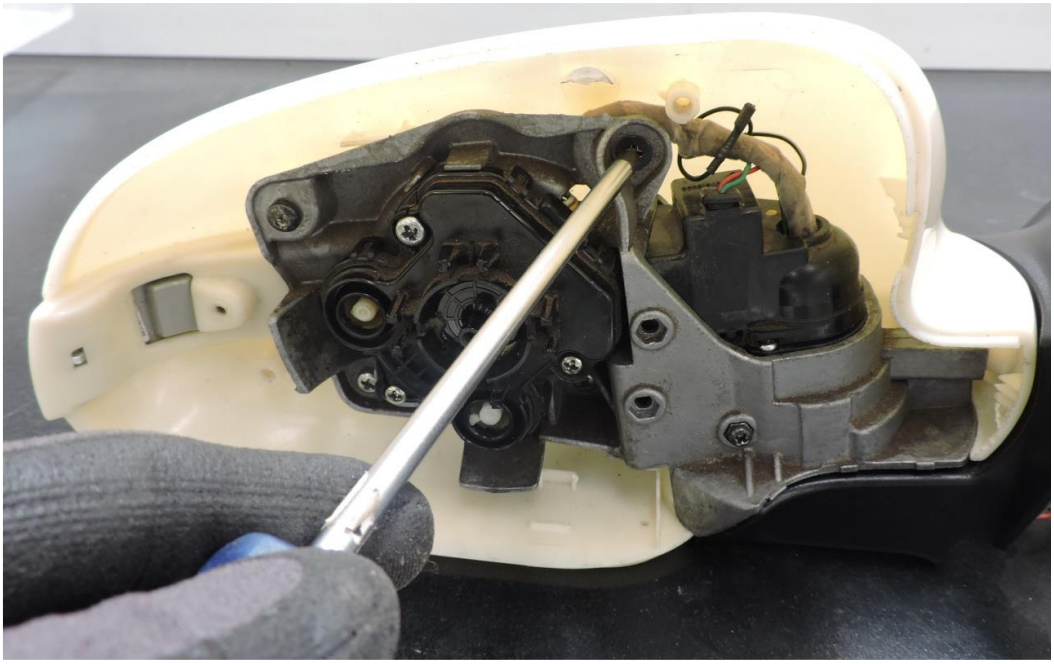









Remova os parafusos do conjunto mecânico de regulagem da lente. Puxe-o juntamente com o chicote elétrico, que sairá junto com a peça.

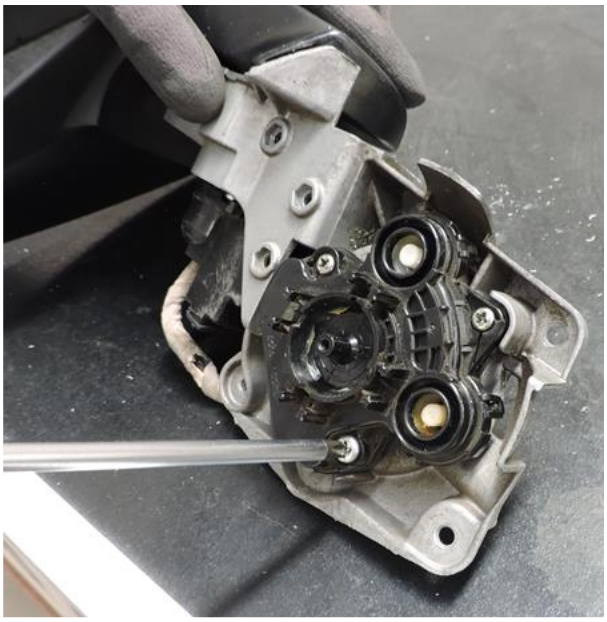

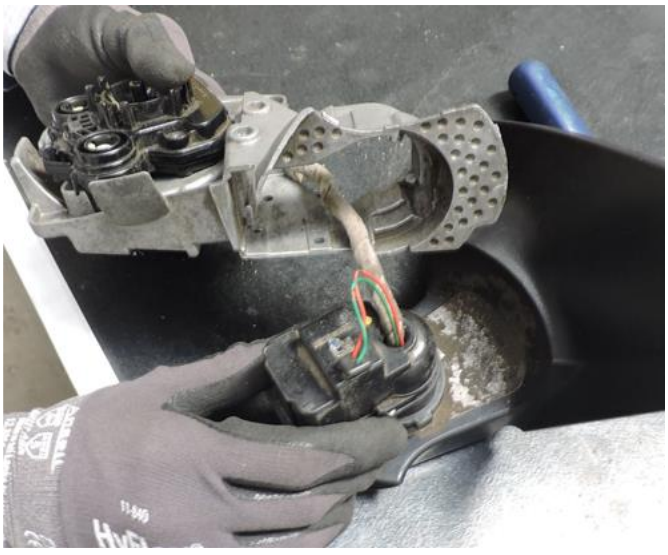

Remova os parafusos da capinha de proteção do conjunto mecânico do retrátil e puxe-a.





Com um alicate de bico, remova as engrenagens e realize o reparo do retrovisor.





Desta forma, a engrenagem do retrátil pode ser substituída e o reparo do retrovisor realizado.

O procedimento leva em torno de 30 minutos!

Lembrando que o reparo de retrovisor não tem custo nenhum para o cliente!