

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor! Leia este manual de instruções e instalação com atenção.



RASTREADOR *GPS/ GPRS/ 4G / LTE*

4G + 2G





SUMÁRIO

- APARÊNCIA
- CARACTERÍSTICAS DO RASTREADOR
- CONEXÃO DOS FIOS CHICOTE
- DESCRIÇÃO DO CONECTOR
- STATUS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- STATUS GSM
- STATUS DO GPS
- INSTALAÇÃO DO PRODUTO
- DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
- ETAPAS DE INSTALAÇÃO
- PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO
- POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CHIP CARTÃO SIM
- VERIFICAR APÓS INSTALAÇÃO
- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- CONFIGURAÇÕES VIA SMS

Por favor!

Leia este manual de instruções e instalação com atenção.

Aparência

TAMANHO LARGURA 3,4 cm x ALTURA 1,4 cm x CUMPRIMENTO 7,9 cm



CHICOTE



RASTREADOR GPS/ GPRS/ 4G / LTE TrackMax 4G MANUAL DO USUÁRIO

Características do Rastreador

- Modelo: TRACKMAX 4G + 2G
- Modem: SIMCOM A7670SA
- Rede Frequencia: GSM850/900/1800/1900MHz
- Rede Bandas: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
- Bateria Interna: 300mha
- Tensão de Entrada: DC 9 a 90 Volts;
- Tamanho: 79*34*14mm
- 1 Saída Negativa para Bloqueio e Desbloqueio
- 1 Entrada Positiva Pós Chave ACC+
- Slot para Microchip / SIM CARD
- Entrada para cabo USB
- Antenas GPS E GSM internas
- Configurações via Cabo USB, SMS e Plataforma
- 3 LEDS / LUZES de status Energia, GPS e GSM
- Envio de Posições temporizadas configuraveis
- Envio de Posições por Ângulo
- Alarme após corte de Energia Alimentação Principal
- Alarme de Bateria Interna Baixa
- Alarme por vibração e movimento
- Alarme excesso de Velocidade
- Chave ON/OFF para Bateria interna BKP
- Modo Sleep com desligamento de LEDs

Conexão de FIO CHICOTE



Descrição do conector

COR DO FIO	SIGNIFICADO
VERMELHO	Alimentação Principal Positivo (9-90V)
PRETO	Negativo - GDN - Terra
LARANJA	Linha 15 ACC pós Chave Positivo
AMARELO	Saída Negativa para Bloqueio

LUZES - LEDS



STATUS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

STATUS	SIGNIFICADO
LED VERMELHO Aceso Direto LED VERMELHO Apagado	Ligado e Carregando a Bateria Interna BKP Falta de Alimentação ou Modo Sleep Ativado

STATUS GSM

STATUS	SIGNIFICADO
LED AMARELO / LARANJA Aceso Direto LED AMARELO / LARANJA Piscando LED AMARELO / LARANJA Apagado	Conexão com a rede GSM e Plataforma OK Procurando Rede GSM e desconectado Falta de Alimentação ou Modo Sleep Ativado


STATUS GPS

STATUS	SIGNIFICADO
LED AZUL Aceso Direto LED AZUL Piscando LED AZUL Apagado	Visada GPS OK e com Satélites operantes Sem Visada GPS ou Pesquisando Satélites Falta de Alimentação ou Modo Sleep Ativado

- As duas luzes LEDS (**Azul e Amarelo**) são para **STATUS** e devem sempre estar estáveis, pois representam que o RASTREADOR está funcionando normalmente.
- Depois de cerca de 4 minutos, os LEDs entrarão em Modo Sleep standby (apagarão) para economizar o consumo de energia;

Instalação do Produto

Diagrama de instalação

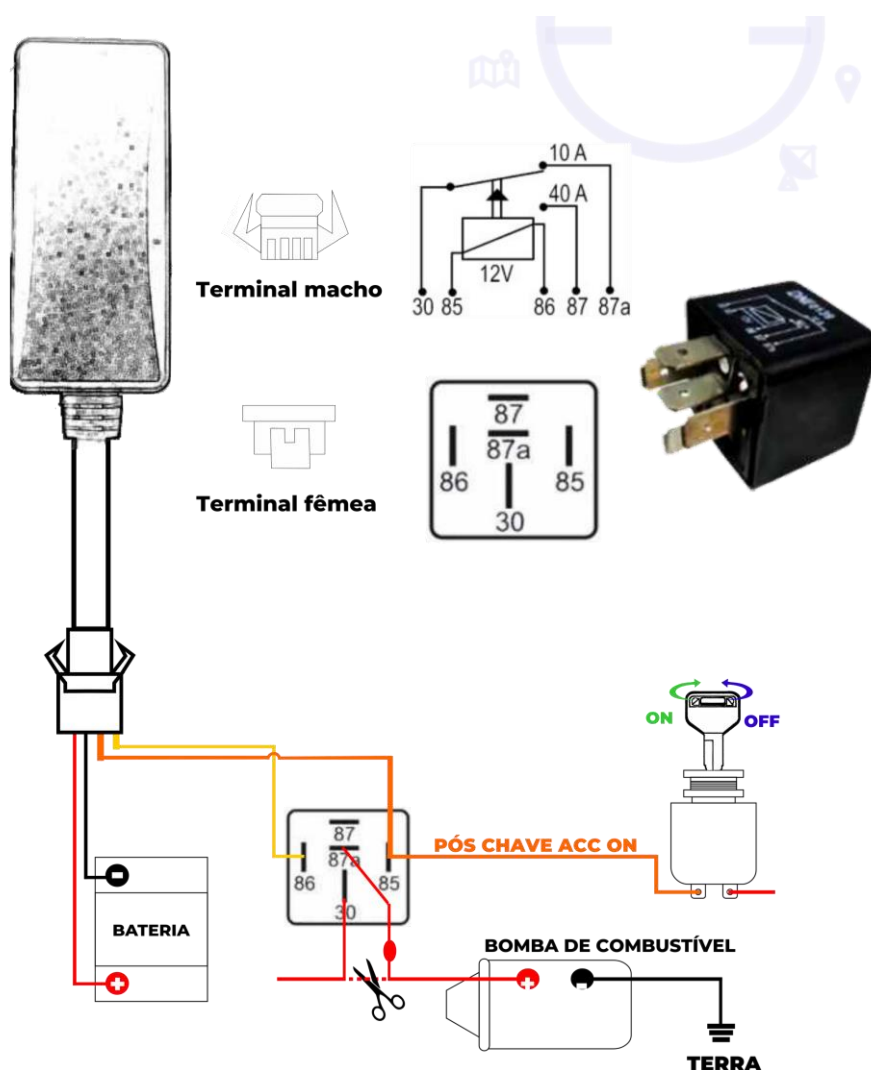

Etapas de instalação

ATENÇÃO: Antes de inserir o chip, **desligar a chave de bateria**, inserir o chip, **ligar chave de bateria** e conectar ao cabo de alimentação.

- 1► Conecte o fio VERMELHO no polo positivo da bateria (+)
- 2► Conecte o fio PRETO no polo negativo da bateria (-) TERRA/GND.
- 3► Conecte o fio LARANJA na linha pós chave ACC +.
- 4► Identifique, teste e corte o fio utilizado para Bloqueio. Efetue os testes e verifique as tensões com Multímetro.
- 5► Monte o relé de bloqueio e ligue o fio AMARELO no pino 86.

ATENÇÃO: Verifique e utilize um relé correto para o bloqueio, normalmente para carros e motos são 12 volts e caminhões 24 volts.


- 1► Abra a tampa do rastreador e insira o CHIP MICRO SIM CARD e **ligue a chave de bateria interna**.
- 2► Verifique se o chip a ser utilizado estão com serviços de *SMS e GPRS ativados.
- 3► Verifique se ao ligar o equipamento os LEDS acendem, utilize esse manual para verificar o status dos LEDS.
- 4► Escolha o local de instalação e fixe o equipamento com fitas ou presilhas



A instalação precisa ser efetuada por pessoas com experiência em instalação de rastreadores.

Precauções de instalação

- 1► O dispositivo deve ser instalado em algum lugar à prova d'água e que fique escondido.
- 2► Por favor, ligue o interruptor da bateria do dispositivo antes de usá-lo.
- 3► Verifique os LEDS do dispositivo na parte de CIMA.
- 4► Fixe o rastreador com braçadeiras, presilhas, fitas com a parte da FRENTE PARA CIMA.

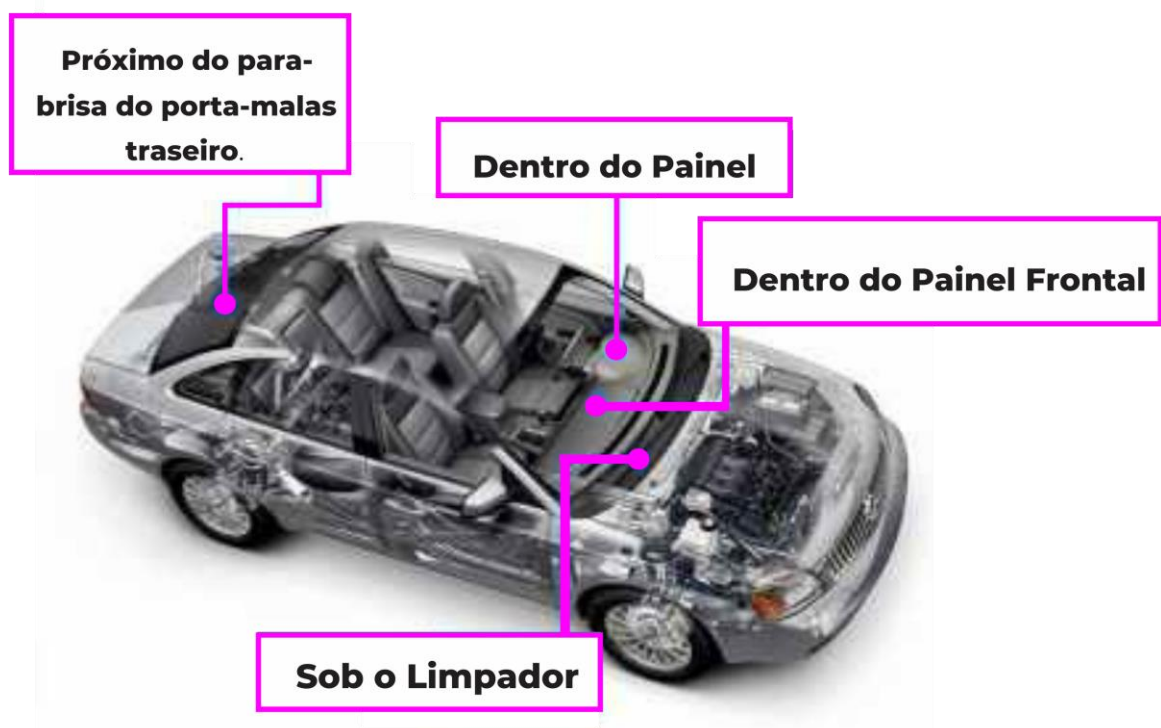

Posição de instalação do CHIP Cartão SIM



CONECTOR USB



Verificações após instalação

- 1 ► Após a instalação na bateria do veículo (ou no ativo a ser rastreado), o rastreador será ligado automaticamente, e os LEDs ficarão acesos.
- 2 ► Para dificultar a localização do dispositivo por ladrões em caso de roubo, ou por terceiros em situações que requerem sigilo, o local de instalação deve ser discreto e oculto.
- 3 ► Evite instalar o rastreador em locais ou fios que possam interferir no alarme do carro ou em qualquer outro dispositivo de comunicação do veículo.
- 4 ► Este rastreador foi projetado para comunicação via GSM e antena GPS. Certifique-se de que não haja blindagem metálica ao redor ou sobre o aparelho, o que poderia impedir a transmissão e a obtenção da localização.
- 5 ► As duas luzes LED de STATUS devem permanecer estáveis, indicando que o rastreador está funcionando corretamente.
- 6 ► Após cerca de 4 minutos, os LEDs entrarão em modo de espera (sleep - standby) e se apagarão para economizar energia.

Solução de Problemas

PROBLEMA:	DESCRIÇÃO:	SOLUÇÃO:
NÃO FICA ONLINE OU CONECTA NA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO.	CHIP SIM CARD não inserido, CHIP SIM CARD mau inserido, sem rede ou sinal fraco de GSM/GPRS.	Verifique a posição a ser inserido no manual; Verifique se seu chip está ativo e pronto; Mude de local a fim de melhor o sinal GSM/GPRS;
		Ligar a Ignição do Veículo;
		Reset o CHIP
SEM LOCALIZAÇÃO, PORÉM FICA ONLINE.	Ficou online na plataforma, porém está mostrando em outro local. Visada GPS.	Deixe o veículo com visada livre até atualizar o GPS; Escolha um local que não tenha nada metálico entre o rastreador e o céu; Se possível deixe uma visada livre de 180 graus;
		Movimentar o Veículo;
		Deixe o veículo em local com céu aberto;


Configurações via SMS

OBS: TODOS OS COMANDOS SÃO EM MAIÚSCULO EXCETO: APN DO CHIP E SERVIDOR DA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO.

COMANDOS:

Imagem Meramente Ilustrativa.

×

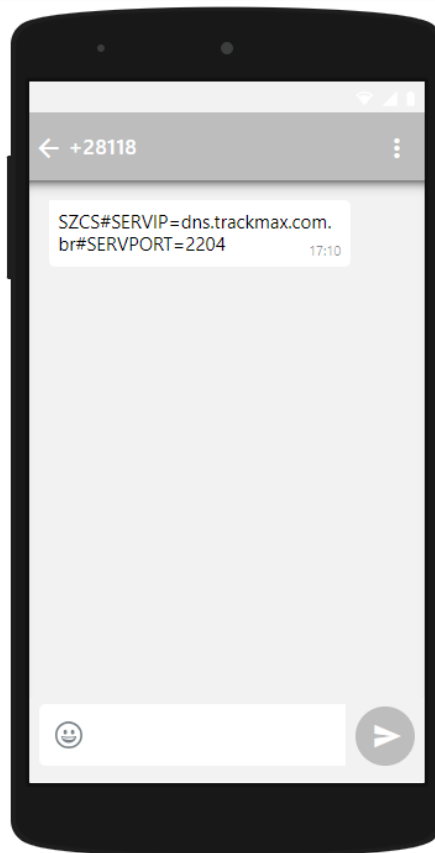

SERVIDOR E PORTA DA PLATAFORMA TRACKMAX:

SZCS#SERVIP=dns.trackmax.com.br#SERVPORT=2204

APN, USUARIO E SENHA = ALGAR TRACKMAX

SZCS#APN=tmax.algar.br#USERPPP=algar#PWPPP=algar

Tempo para envio de posições em movimento:

SZCS#FREQ=60

Tempo para envio de posições parado:

SZCS#PULSE=1800

Tempo para envio de posições com ignição desligada:

SZCS#ACC_OFF_FREQ=1800

Tempo em minutos para entrar em modo Sleep:

SZCS#SLEEPT=3

Tempo em minutos para entrar em modo Sleep Defense:

DEFENSE,3#

Envio de Posições completas em segundos:

HBT,1800,1800#

Comando para ATIVAR o bloqueio instantâneo ignorando velocidade e GPS:

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Comando para bloquear o veículo:

RELAY,1#

Comando para desbloquear o veículo:

RELAY,0#

Comando para solicitar posição:

URL# OU POSITION#

Ativar memória interna para salvar posições:

SZCS#BLIND_EN=1

AJUSTE DE FUSO HORARIO PARA ZERO(A PLATAFORMA QUE AJUSTA)

GMT,W,0,0#

Modo economia de energia:

SZCS#MTK_DISSLP=0

Tipo de Modo Sleep:

SZCS#Slpdisconnect=1

Fixar posições em modo Sleep:

SZCS#sleepupdate=1

APAGAR LEDS:

SZCS#LED_ENABLE=0

ACENDER LEDS:

SZCS#LED_ENABLE=1

Habilitar ANTI FURTO:

SZCS#DET_AUTO_ACC=1#ACCLOCK=1

DESLIGAR IGNIÇÃO VIRTUAL POR MOVIMENTO:

SZCS#ACCLINE=1

LIGAR ATIVAR IGNIÇÃO VIRTUAL POR MOVIMENTO:

SZCS#ACCLINE=0

CONSULTAR IGNIÇÃO VIRTUAL POR MOVIMENTO:

CXCS#ACCLINE

CONSULTAR SERVIDOR PLATAFORMA:

CXCS#SERVIP#SERVPORT

CONSULTAR APN:

CXCS#APN#USERPPP#PWPPP

CONSULTAR O ICCID DO CHIP INSERIDO NO RASTREADOR:

CXCS#ICCID

CONSULTAR DADOS DO RASTREADOR:

STATUS#

CONSULTAR IMEI do RASTREADOR:

CXCS#IMEI

"Este manual contém os comandos SMS essenciais para o bom funcionamento do equipamento. Para solicitar outras funcionalidades, entre em contato com o suporte técnico."