




Manual usuário - Rastreador M1

Obrigado por adquirir o rastreador M1 da UNIGPS TECNOLOGIA LTDA-ME

Este manual mostra como operar o equipamento. Certifique-se de ler este manual cuidadosamente antes de usar este equipamento. Por favor, note que as especificações e as informações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio neste manual. Qualquer alteração será integrada na versão mais recente.

O M1 administra o seu veículo através da recepção da posição GPS (Sistema de Posicionamento Global), da comunicação via Smartphone e também visualização via Computador, Funciona de forma estável, precisa e de fácil instalação.

Especificações	
Tamanho	78.0mm x35.0mm x 13.0mm
Peso	45 g
Rede	GPS/GPRS/GSM
Modem Quad-Band	850/900/1800/1900MHz
GPRS	Classe 12,TCP/IP
Tensão de alimentação	9 ~ 36DVC
Sensibilidade do GPS	-158 dBm
Precisão da Posição	5 ~ 15m
Faixa de temperatura	-20° ~ 65°C
Umidade	Até 75%
Resistente a água	IP65
Bateria interna	150 mAH , 3.7V, Lítio com duração maximo 10h
Capacidade de memória	500 posições
Protocolo de comunicação	TCP e UDP
Modo de configuração	Através GPRS e SMS e Computador
Cartão SIM	Nano-SIM

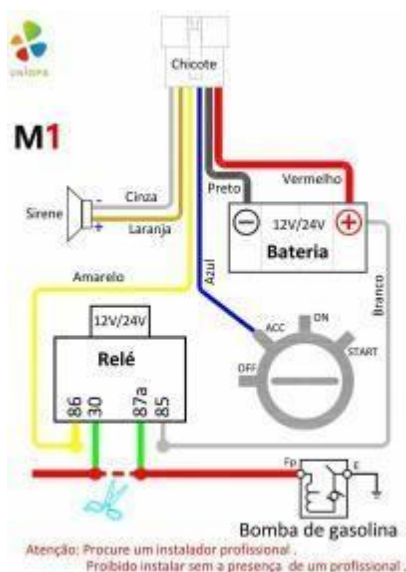

Sobre a instalação :

Antes de instalar o rastreador ,conferir o Chip GSM esteja funcionando plenamente ,instalar com o lado modulo GPS correto para cima ,seguir etiqueta no equipamento.

o local de instalação do dispositivo deve ser tanto quanto escondido.

Lugares de instalação recomendados:

- lugar escondido na placa abaixo do pára-brisas, dianteiro;
- lugar escondido dentro do painel e que não, fique junto aos dutos do ar-condicionado do veículo, para evitar umidade.
- Lugar escondido na placa abaixo do pára-brisas traseiro.

Aviso: Se o pára-brisas for colado por camada de isolamento térmico de metal ou camada de aquecimento, irá reduzir o sinal GPS podendo levar a desordem do trabalho GPS, mude o local de instalação.

conveniente

Multi SMS (O comando Multi SMS contém todos parâmetros para subir o equipamento com um único comando)		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Multi SMS	#multi,888888,apn=allcom.br,allcom,allcom;ip=47.90.246.225,7018;fh=-3;t=30,180#	
Descrição	APN: allcom.br Login : allcom Senha : allcom IP : 47.90.246.225 Porta : 7018 Fuso horário : -3 Tempo intervalo : Ignição ligado 30 segundos , Ignição desligado : 180 segundos OBS : Protocolo de comunicação do Multi SMS é TCP .Funcionar em todos os rastreadores M1 com etiqueta escrito Multi SMS .	

Comando completo

1. IP		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
IP	#IP,888888,IP,Porta,1/2#	#IP,888888,IP,Porta,1# #IP,888888,IP,Porta,2#
Descrição	Esse função para mudar IP e Porta do equipamento Se plataforma TCP manda #IP,888888,IP,Porta,1# Se plataforma UDP manda #IP,888888,IP,Porta,2# Obs: Depois mandar esse comanda ,15 segundos depois ,equipamento vai reiniciar .	

2. APN		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
APN	#APN,888888,apn,usuário,senha#	#APN,888888,zap.vivo.com.br,vivo,vivo#
Descrição	Esse função para mudar APN do equipamento ,Cada operadora tem APN diferenciado , APN da VIVO TIM OI CLARO ...etc, consulta seu fornecedor ou operadora . Obs: Depois mandar esse comanda ,15 segundos depois ,equipamento vai reiniciar .	

3. Fuso horário		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Fuso horario	#Fusohorario,888888,1 a 12/-1 a -12#	#Fusohorario,888888,-3#
Descrição	Esse função para mudar Fuso horário do equipamento Pesquisa qual fuso horario do seu estado	

4. Tracking		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Tracking	#Tracking,888888, AccOn,AccOff#	#Tracking,888888, 30,180#
Descrição	Esse função para configurar o intervalo de upload localização Exemplo: #Tracking,888888, 30,180# Ignição On , upload localização para plataforma cada 30s Ignição Off e parado 600s ,upload localização plataforma cada 180s	

5. Senha		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Senha	#Senha,888888,nova senha#	#Senha,888888,999999#
Descrição	Esse função para mudar senha de usuário	

6. Google		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Google	#Google,888888#	#Google,888888#
Descrição	Esse função para consultar localização do equipamento ao receber o link via SMS conecta Google : 06-11-201720:29:35 http://maps.google.com/?q=loc:-19.916300,-43.938938	

7. Cortar		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Cortar	#Cortar,888888#	#Cortar,888888#
Descrição	Esse função para bloquear automovel , apenas bloquea abaixo de 20 km/h Obs: enviando comando ,sera bloqueado assim que automovel reduzir velocidade	

8. Religar		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Religar	#Religar,888888#	#Religar,888888#
Descrição	Esse função para desbloquear automovel	

9. Reiniciar		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Reiniciar	#Reiniciar,888888#	#Reiniciar,888888#
Descrição	Esse função para Reiniciar o equipamento	

10. Restaurar		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Restaurar	#Restaurar,888888#	#Restaurar,888888#
Descrição	Esse função para Restaurar configuração padrão	

11. Parametro		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Parametro	#Parametro,888888#	#Parametro,888888#
Descrição	Esse função para consultar dados do equipamento IMEI ,APN,IP,Intervalo ,Fuso Horário ,Número de Admin	

12. KM		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
KM	#KM,888888,0/1#	#KM,888888,1# #KM,888888,0#
Descrição	Esse função para consultar quilômetros rodada 0=Zerar , 1=Consultar	

13. Alarme de Vibrar		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Alarme de Vibrar	#Vibrar,888888,0/1/2/3/4/5#	#Vibrar,888888,1# #Vibrar,888888,0#
Descrição	Esse função para ativar alarme de vibrar, automovel balança por 10s contínuo , será avisado . 0=Cancelar , 1=Mensagem. 2=Ligação, 3=SMS e ligação 4=Avisa plataforma, 5= SMS e Plataforma Obs: para receber sms e ligação ,número de admin tem que ser configurado.	

14. Alarme de Cerca		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Alarme de Cerca	#Cerca,888888,limite de área,0/1/2/3#	#Cerca,888888,500,1# #Cerca,888888,0,0#
Descrição	Esse função para criar área especificar para automovel roda, saindo limite de área será avisado via sms ou ligação 0=Cancelar , 1=Mensagem. 2=Ligação, 3=SMS e ligação Obs: para receber sms e ligação ,número de admin tem que ser configurado.	

15. Alarme de Velocidade		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Alarme de Velocidade	#Velocidade,888888,km/h,0/1/2/3#	#Velocidade,888888,120,1# #Velocidade,888888,0,0#
Descrição	Esse função para ativar alarme de velocidade ,caso ultrapassa limite de velocidade configurado no equipamento será avisado via sms ou ligação 0=Cancelar , 1=Mensagem. 2=Ligação, 3=SMS e ligação Obs: para receber sms e ligação ,número de admin tem que ser configurado.	

16. Alarme de ACC		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Alarme de ACC	#Acc,888888,0/1/2/3#	#Acc,888888,1/# #Acc,888888,0/#
Descrição	Esse função para ativar alarme de ignição, caso ligar automovel será avisado via sms ou ligação 0=Cancelar , 1=Mensagem. 2=Ligação, 3=SMS e ligação Obs: para receber sms e ligação ,número de admin tem que ser configurado.	

17. Status		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Status	#Status,888888#	#Status,888888#
Descrição	Esse função para consultar status de Ignição e Nivel de sinal GPS ,GSM e KM e Voltagem do equipamento	

18. Admin		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Descrição	Esse função para adicionar/deleta número de Adiministrador do equipamento Pode adicionar até 3 números de Adiministrador Atenção: Conferir número de telefone antes de configurar ! Obs: Preimeiro número de Adiministrador tem que ser correto.	

19. Dormir		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Dormir	#Dormir,888888,0/1/2# #Dormir,888888,3,dormir ,acordar#	#Dormir,888888,1# #Dormir,888888,3,3600,600#
Descrição	Esse função para economizar energia do automovel/motocicleta Recomenda usar Dormir 1: #Dormir,888888,1# Explicação completa na Dúvidas Freqüentes	

20. Autoridade		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Autoridade	#Autoridade,888888,senha especial ,0/1#	#Autoridade,888888,123456,1# #Autoridade,888888,123456,0#
Descrição	Esse função para bloquear IP, APN e Restaurar configuração de fabrica Senha especial usuário criar e deletar #Autoridade,888888,123456,1# : IP, APN e Restaurar configuração de fabrica bloqueado e senha especial é 123456 #Autoridade,888888,123456,0# : IP, APN e Restaurar configuração de fabrica desbloqueado e senha especial deletada	

21. Sirene		
Texto de Comando	Parâmetro	Exemplo
Sirene	#sirene,888888,0/1#	#sirene,888888,1# #sirene,888888,0#
Descrição	Esse função para ativa sirene e desativa sirene . #sirene,888888,1# : Sirene ativado tempo ilimitado . #sirene,888888,1,?# : Sirene ativado com tempo personalizado . (#sirene,888888,1,30# : Sirene ativado 30 segundos) #sirene,888888,0# : Sirene desativado .	

Dúvidas Frequentes

1) Funções de dormir como configurar ?

- Rastreador tem 3 tipo de dormir
- 1, #dormir,888888,1#
GPS off GPRS on GSM on
3 minutos upload pulso para plataforma,
Rastreador fica online
Liga carro ou manda mensagem acorda rastreador
- 2, #dormir,888888,2#
GPS off GPRS off GSM on
Rastreador ficar off line
Liga carro ou manda mensagem acorda rastreador
- 3, #dormir,888888,3, 3600,300#
Durante 3600 segundos GPS off GPRS off GSM off
Depois 3600 segundos ,Rastreador acorda
300 segundos, fica online e upload localização
GPS on GPRS on GSM on
Depois 300 segundos entre dormir novamente
Cliente pode configura tempo de dormir e tempo de acorda
Liga carro acorda rastreador, durante rastreador acordado, pode configura o rastreador.
- 4, Função Sleep pode desativa
#dormir,888888,0#
OBS : M1 tem modo de energia econômica automática.
● (Tempo de intervalo de ignição desligado acima de 60 segundos, modo de energia econômica ativo automático) .
Consumo de energia quase igual ativa dormir 1 .

2) Qual é protocolo do M1 usa ?

GT06

3) Posso trocar o chip com o aparelho conectado na energia externa ?

NÃO! Risco de queimar o equipamento e chip !

Desconecta a bateria externa para fazer a troca .

4) Qual é o consumo de tráfego médio de internet do aparelho?

A cada 4 horas em tráfego por dia, o consumo médio por mês é de 6 a 8MB (usa configuração padrão)

A cada upload, são gastos 0,035 Kb .

5) A sirene pode ativar durante Alarme de vibra(Velocidade/Acc/Cerca) ativada ?

Pode sim ! mas a comanda diferenciada .

Por exemplo: #Vibrar,888888,1# Alarme de Vibra configurado ,mas so vai receber mensagem na hora Alarme de Vibra ativada .

#Vibrar,888888,9# Alarme de Vibra configurado , vai receber mensagem e ativar sirene 30 segundos na hora Alarme de Vibra ativada .

Regra: para ativa sirene durante Alarme de vibra(Velocidade/Acc/Cerca) ,manda comanda +8

#Vibrar,888888,1/2/3/4/5# (Alarme de vibra)

#Vibrar,888888,9/10/11/12/13# (Sirene+Alarme de vibra)

18/11/2021