


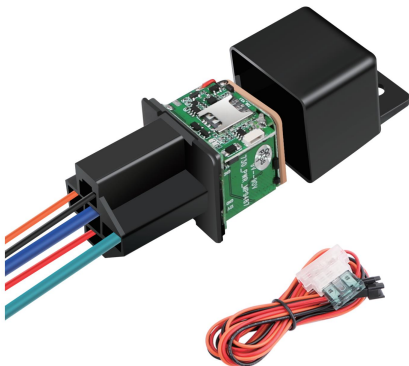

Manual do usuário do MV730 V2.0

Aprenda a configurar seu novo rastreador MiCODUS

1. Principais Características



GPS+
GLONASS+LBS



Desligado remotamente
(Retonar Combustível)



Rota Histórica
Reprodução



Em tempo real
Monitorando



9-90V de largura
Tensão de trabalho



Vibração
Alarme



Status do ACC
Detecção



Alarme de retorno



Poder
Desconectar alarme



Cerca geográfica



Motor ligado/
Alarme desligado



Alarme automático
por ACC



Excesso de velocidade
Alarme




Grátis para toda a vida
Plataforma de Rastreamento

2. Especificações

Informações do dispositivo	Modelo	MV730
	Peso	53g
	Dimensões	31 mm (C) * 31 mm (L) * 57 mm (A)
Parâmetros de trabalho	Tensão de trabalho	CC 9-90 V
	Corrente de trabalho	<30mA
	Corrente do Sono	<15 uA
	Capacidade da bateria	Bateria de polímero Lion 3,7 V 80 mAh
	Temperatura de trabalho	-20y - 75y
	Umidade de trabalho	10%-85% UR sem condensação
Especificações celulares	Frequência de trabalho	2G GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz
	Cartão SIM	Cartão Nano SIM
	Antena Celular	Construída em
Especificações GNSS	Tipo de posicionamento	GPS+GLONASS+LBS
	Antena GPS	Construída em
	Partida a frio	y32 segundos
	Partida a quente	y1 segundo
	Sensibilidade de rastreamento	-162 dBm
	Canais GPS	64
	Precisão de posição	5-10m

3.Como gerenciar o rastreador para ficar online?

Passo 1




Adquira um cartão SIM adequado em sua loja local. O cartão SIM deve atender aos seguintes requisitos:

- ◆ Deve ser compatível com a rede GSM 2G
- ◆ Por favor, habilite SMS, chamadas e tráfego de dados da Internet do cartão SIM
- ◆ Habilitar o recurso de exibição do identificador de chamadas
- ◆ Remova o código PIN
- ◆ Use um cartão SIM de tamanho Nano para o rastreador
- ◆ Por favor, pergunte ao fornecedor do cartão SIM para obter as informações corretas do APN.

Passo 2 Instalação do cartão SIM



Etapa 3 Fiação

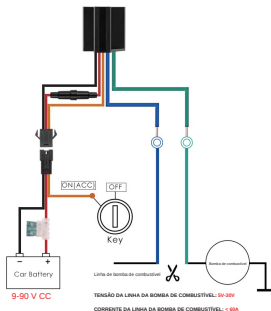

OBSERVAÇÃO: Para instalar o cartão SIM corretamente, é muito importante conectar o rastreador a uma fonte de alimentação externa de pelo menos 12 V antes da operação!

Passo 4 Configurar APN

Obtenha o nome APN correto e exato do provedor local do cartão SIM. Leve o rastreador para um local com bom sinal para operação e configure o APN para ele conforme abaixo:

Comando SMS Formatar	Responder	Exemplo	Observação
apn123456+espaço+ nome apn	você está bom	apn123456 cmnet	Obtenha o nome APN correto exato do provedor do cartão SIM local. "cmnet" é apenas um exemplo de nome APN.
apnuser123456+ espaço+apnuser	apneum ok	apnuser123456 cmnet	Se a operadora do cartão SIM não tiver um usuário APN nome, então ignore esta configuração
apnpasswd123456+ espaço+apnsenha	senha OK	apnpasswd123456 123	

Observação: as informações do APN são muito importantes, elas devem estar 100% corretas para corresponder ao cartão SIM do rastreador. Se você configurou o APN errado, o rastreador também responderá "SET APN ok", mas não conseguirá ficar online!

Etapa 5 Descrição do status do indicador

LIBERADO	Evento	Estado
LED GSM (VERDE)	Procurando por rede	Sólido
	A rede foi registrada	Pisca a cada 1 segundo
LED GPS (Azul)	O GPS está em concerto	Sólido
	O GPS fixou	Pisca a cada 1 segundo
TODOS OS LEDS	O dispositivo está funcionando, mas parou por mais de 5 minutos	TODOS OS LEDS DESLIGADOS
	O dispositivo não foi ligado	
	O dispositivo ficou sem bateria	

4. Conteúdo da embalagem

Unidade principal GPS	x 1
Cabo de função	x 1
Escolha	x 1
Aproveitar	x 1
Guia do usuário	x 1
Caixa de embalagem genuína	x 1

5. Explicação das funções

Siga atentamente o guia rápido do usuário!

a. Alerta de vibração: esta

função de alerta de vibração funciona apenas em ambientes estacionários status. Como usar esta função:

* Defina o número do administrador com este comando sms:

admin123456+espaço+número de celular com código do país

*

Habilitar o dispositivo para entrar no modo armado por este comando sms: **111**

* Configure as formas de alarme com este comando sms:

vibalm123456

Por exemplo:



- * Mantenha o dispositivo em estado estacionário por mais de 5 minutos para que ele entre no modo de espera;
- * Vibre o dispositivo e o rastreador enviará mensagens de alarme de vibração

b. Cortar combustível/retomar combustível

- * Defina o número do administrador com este comando sms:
admin123456+espaço+número de celular com código do país
- * Envie este comando sms do número do administrador para cortar o combustível: 555

OBSERVAÇÃO  : Sobre a função de corte de combustível, primeiro certifique-se de que o circuito de combustível esteja conectado à rede elétrica. Em segundo lugar, ela possui 3 funções diferentes, leia com atenção:

* Se o sinal de rede e o sinal de satélite estiverem disponíveis, quando a velocidade do equipamento exceder 20 km/h, o circuito de combustível não será cortado imediatamente, ele será cortado intermitentemente até que a velocidade fique abaixo de 20 km/h, depois só poderá ser cortado completamente.

* No rastreador tem sinal de rede mas não tem sinal de satélite, o circuito de combustível será cortado desligado intermitentemente, após 2, 3 minutos ele será cortado completamente;

* Se o rastreador parar por mais de 5 minutos, o circuito de combustível será cortado imediatamente e, em seguida, conectado, mas se você vibrar o rastreador ou vibrar o rastreador, o circuito de combustível será cortado imediatamente;

Por exemplo:



c. Alarme de motor ligado/desligado


- * Defina o número do administrador com este comando sms:
admin123456+espaço+número de celular com código do país
- * Configure as formas de alarme através deste comando sms:
autorep123456,AB

A=0 (Motor LIGADO: Sem Alarme);
A=1 (Motor LIGADO: somente SMS);
A=2 (Motor LIGADO: Somente plataforma);
A=3 (Motor LIGADO: SMS+Plataforma)
B=0 (Motor DESLIGADO: Sem Alarme);
B=1 (Motor DESLIGADO: somente SMS);
B=2 (Motor DESLIGADO: somente plataforma);
B=3 (Motor DESLIGADO: SMS+Plataforma)

Por exemplo:



6. Recomendação de instalação

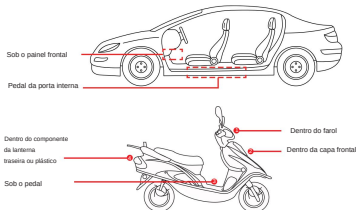

1) O dispositivo deve ficar voltado para o céu.

2) A barreira térmica metálica da camada de aquecimento do para-brisa afeta o sinal.

7. Solução de problemas

Tipo	Usar
Não é possível conectar à plataforma de rastreamento	Verifique o APN e as configurações. Verifique se o serviço de dados do cartão SIM está habilitado. Verifique o saldo do cartão SIM.
O rastreador mostra offline	Verifique se a alimentação externa ainda está conectada. Verifique se o veículo entrou na área cega da rede. Verifique o saldo do cartão SIM.
Não foi possível localizar	Certifique-se de que a parte superior esteja voltada para cima, sem objetos metálicos protegidos. Certifique-se de que não esteja em uma área sem cobertura de satélite.
Desvio de localização	Em áreas com sinal GNSS ruim (prédios altos ao redor ou porão), pode ocorrer deriva. Verifique se há vibração ao redor para acionar o acelerador.
Nenhuma resposta de comando	Certifique-se de que o formato do comando esteja correto. O veículo pode estar na área cega da rede. Certifique-se de que o cartão SIM esteja bem inserido e tenha serviço de SMS.

8. Lista completa de comandos SMS

Funções	Formato de comando	Explicação
Definir número de administrador	admin123456+espaço+número de celular com código do país	Por favor, adicione o código do seu país como prefixo do número do administrador
Voltar para a configuração de fábrica	begin123456	Após o envio deste comando sms, toda a sua configuração será limpa e o dispositivo retornará às configurações padrão de fábrica
Alteração de senha	senha+senha antiga+espaço+Nova Senha	A senha só pode ter 6 dígitos
Reiniciar	----	Após o envio deste comando sms, as configurações serão salvas e o dispositivo será reiniciado
APN	apn+123456+conteúdo apn	Por favor, obtenha o nome APN correto exato do O provedor do cartão SIM do rastreador, "cmnet", é a China Nome APN do celular
	apnuser+123456+espaço+conteúdo	Se a operadora do cartão SIM não tiver um usuário APN, ignore esta configuração
	apnuser+123456+espaço+conteúdo	Se a operadora do cartão SIM não tiver senha APN, ignore esta configuração
IP e Porta	adminip+123456+espaço+ip+espaço+porta	IP da plataforma de rastreamento Micodus: 47.254.77.28; Porta: 7700
Domínio	SZCS,123456,DOMINIO=d.micodus. Domínio do líquido:7700	servidor MICODUS: d.micodus.net, Porta: 7700
Link do Google Maps	G123456# ou onde	V:A: Indica que o dispositivo tem sinal GPS; V:V: Indica que o dispositivo não tem sinal de GPS; 2019-11-26 10:17:01: Data e hora; S: 000km/h: Velocidade do rastreador Bat5: Nível da bateria de reserva do rastreador, tem 6 níveis: "6" significa 100%, "5" 80%, "4" significa 60%, "3" significa 40%, "2" significa 20%, "1" significa 10%; ACC: off: Status do motor do carro; 720100000: Número de identificação do dispositivo; S26: O sinal GSM é 26 G06: O sinal GPS é 06 p:46000, l:13152, c:63162: p,l,c esses 3 parâmetros significam o código LBS
Frequência de upload de dados	upload123456+espaço+tempo	Escopo de intervalo de tempo: 10-180s
Fuso horário	fuso horário+123456+espaço+GMT Não.	Se o fuso horário for leste, não é necessário inserir o sinal "+", por exemplo, se o fuso horário for Leste 8, o comando SMS deve ser enviado assim: timezone123456 8

Funções	Formato de comando	Explicação
Consulta de Parâmetros	parametro1	versão do firmware, ID, IP, porta, domínio, APN
	param2	número do administrador, número SD3, distância de movimento, excesso de velocidade, tempo de armar automaticamente, tempo de desarmar automaticamente, intervalo de alarme
Status	status	BAT:10 GPRS: GSM: GPS:AV ACC:ligado/desligado desligado/desligado energia ligada/desligada
Braço	111 ou SF	
Desarmar	000 ou CF	
Corte de combustível	555	
Retonar Combustível	666	
Alarme de movimento	distância de movimento+alarme	Alcance do alarme de movimento: 100-1000m
Alarme de excesso de velocidade	velocidade+123456+espaco limite de velocidade	Âmbito de velocidade do alarme de excesso de velocidade: 20-150 km/h
Verificação de IMEI	imei+123456	
Modo de suspensão	tempo sleep123456	Se o dispositivo permanecer parado por mais de 5 minutos, ele entrará no modo de espera automaticamente, comandos SMS e chamadas podem acordá-lo
	sleep123456 choque	Se o dispositivo permanecer parado por mais de 5 minutos, ele entrará no modo de espera automaticamente, vibração, comandos SMS e chamadas podem acordá-lo
	sleep123456 desligado	Cancelar modo de espera
Alarme vibratório	vibração, y	x=1-3(1: alarme SMS, 2: alarme de chamada, 3: primeiro SMS e depois chamada); y=1-4,1 é o mais sensível
	vibcall+123456	Alarme de chamada vibratória definido como ok (se o dispositivo ficar parado por mais de 5 minutos, ele entrará no modo de espera automaticamente. Vibração, comandos SMS e chamadas podem acordá-lo)
	vibalm+123456	Alarme vibratório por SMS definido como ok (se o dispositivo ficar parado por mais de 5 minutos, ele entrará no modo de espera automaticamente. Vibração, comandos por SMS e chamadas podem acordá-lo)
Alarme de impacto	ritmoqueA,B	A: 1-4, 1: alarme SMS, 2: alarme de chamada, 3: SMS+Chamada, 4: Alarme de plataforma; B: Distância (500-10000m)
Arme automático por ACC	conta, tempo	Escopo de tempo: 5-1200 segundos

Funções	Formato de comando	Explicação
Alarme de motor ligado/desligado	autorep123456,AB	A=0 (Motor LIGADO: Sem alarme); A=1 (Motor LIGADO: Somente SMS); A=2 (Motor LIGADO: Somente plataforma); A=3 (Motor LIGADO: SMS+Plataforma) B=0 (Motor DESLIGADO: Sem alarme); B=1 (Motor DESLIGADO: Somente SMS); B=2 (Motor DESLIGADO: somente plataforma); B=3 (Motor DESLIGADO: SMS+Plataforma)

9. Alguma pergunta?

E-mail: support@micodus.com

Skype: MiCODUS

10. Baixe o aplicativo

Pesquise "MiCODUS" na loja de aplicativos iOS ou no Google Play

Armazene ou simplesmente escaneie o código QR abaixo para fazer o download
 APLICATIVO MICODUS:



Baixe no
Loja de aplicativos



Baixar para
Andróide