


CARRO/MOTO

STRING DE COMANDOS

ST300CMD;SERIAL;02;Reboot	REINICIAR SEM APAGAR
ST300CMD;SERIAL;02;Reset	REINICIAR FORMATANDO
ST300CMD;SERIALX;02;StatusReq	SOLICITA POSIÇÃO
ST300CMD;SERIAL;02;Preset BÁSICA	SOLICITA CONFIGURAÇÃO
ST300CMD;SERIAL;02;PresetA COMPLETA	SOLICITA CONFIGURAÇÃO
ST300CMD;SERIAL;02;Enable1 DE ATIVAÇÃO)	Bloqueio (OBSERVAR LÓGICA
ST300CMD;SERIAL;02;Disable1 LÓGICA DE ATIVAÇÃO)	Desbloqueio (OBSERVAR
ST300CMD;SERIAL;02;ReqIMSI	IMSI
ST300CMD;SERIAL;02;ReqICCID	
ST300CMD;SERIAL;02;ReqVer	
ST300CMD;SERIAL;02;EraseAll	
ST300CMD;SERIAL;02;InitDist	
ST300CMD;SERIAL;02;InitMsgNo	REQUISITAR NUMERO
ST300CMD;SERIAL;02;SetOwnNo=+5585991620606	
ST300CMD;SERIAL;02;SetHMeter=1 TRABALHADAS	SETAR CONTADOR DE HORAS
ST300CMD;SERIAL;02;SetOdometer=12	SETAR ODÔMETRO TOTAL
ST300CMD;SERIAL;02;RestartAntiTheft2	
ST300CMD;SERIAL;02;ReqShortTest	
ST300CMD;SERIAL;02;ReqTest	
ST300CMD;SERIAL;02;ImproveBatteryLife=1 BATERIA DE BACKUP	OTIMIZAÇÃO DA
ST300CMD;SERIAL;02;SetOdolgn=0 ODÔMETRO IGN DESLIGADA	INCREMENTAÇÃO DO

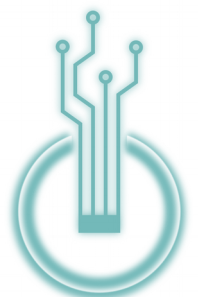

PARÂMETROS DE REDE

AUTENTIC AÇÃO	APN	US R	PASS WD	IP1	PORT A1	IP 2	PORT A2	NUMERO SMS 0	NUME RO PIN 0
0-vivo 1-outros	smart.m 2m.vivo. com.br	Vi vo	Vivo	193.193.16 5.166	7210				

ST300NTW;**SERIAL**;02;**0**;smart.m2m.vivo.com.br;vivo;vivo;200.98.204.151;7
210;200.98.204.152;7210;0;0

ST300NTW;**SERIAL**;02;**0**;smart.m2m.vivo.com.br;vivo;vivo;200.98.204.151;7
210;;;0;0 somente ip primario

PARÂMETROS DE TENSÃO

NOMENCLATU RA			PARAR DE CARREG AR BATERIA 12V	PARAR DE CARREG AR BATERIA 24V	TENSÃO QUE DECIDE VOLTAG EM (12/24)	TENSÃO DE PROTEÇ ÃO 12V	TENSÃO DE PROTEÇ ÃO 24V	Ign virt alta	Ign virt baixa
ST300MBV	SERI AL	02	0	0	17.20	8.00	18.00	0.00	0.00

ST300MBV;**SERIAL**;02;0;0;17.20;8.00;18.00;0.00;0.00

PARÂMETROS DE ENVIO


NOMENCLATUR A		PADR ÃO	ENVI O PARA DO	ENVIO MOVIME NTO	ENVIO EMERGÊ NCIA	DISTA NCIA ENVIO POSIÇ ÕES	KEEP ALIVE	PARA DO SMS	MOVI MENT O SMS	Nº DE POSIÇÕE S SMS
ST300RPT	SERI AL	02	3000	60	60	0	600	0	0	0

ST300RPT;**SERIAL**;02;3000;60;60;3;0;600;0;0;0

ST300RPT;**SERIAL**;02;3600;60;60;3;0;0;0;0;0

CARRO

MOTO

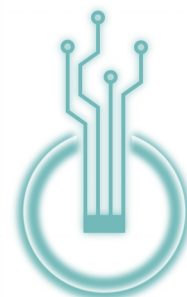

RECOMENDADO

DESLIGAR BATERIA

LIGAR BATERIA

ST300EVT;SERIAL;02;0;300;0;12;0;9;30;30;0;0;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0
BLOQUEIO COM UM PULSO CARRO

ST300EVT;SERIAL;02;0;300;0;12;0;9;30;30;0;1;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0
BLOQUEIO GRADATIVO MOTO

ST300GSM;SERIAL;02;0;;;;;0;;;;;

CARRO

MOTO

RECOMENDADO

CARRO

MOTO

