

RASTREADOR *GPS*



MANUAL DO USUÁRIO

***Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.***



WWW.TRACKMAX.COM.BR

RASTREADOR GPS




SUMÁRIO

1	APARÊNCIA.....	03
2	CARACTERÍSTICAS DO RASTREADOR.....	04
3	CONEXÃO DE FIO.....	05
3.1	Descrição do conector.....	05
3.2	Status da fonte de alimentação.....	05
3.3	Status GSM.....	05
3.4	Status do GPS.....	05
4	INSTALAÇÃO DO PRODUTO.....	06
4.1	Diagrama de instalação.....	06
4.2	Etapas de Instalação.....	07
4.3	Precauções de Instalação.....	08
4.4	Diagrama de instalação Cartão SIM.....	09
4.5	Verificações após instalação.....	10
5	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	11
6	CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO.....	12
7	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	13
8	CONFIGURAÇÕES VIA SMS.....	14

***Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.***




1 Aparência

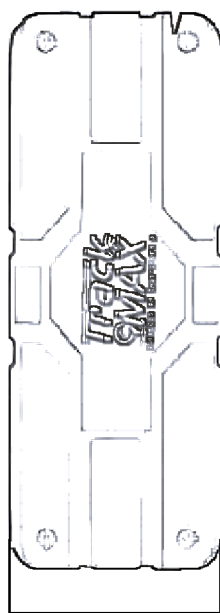

2,7 CM

Frente com Tampa

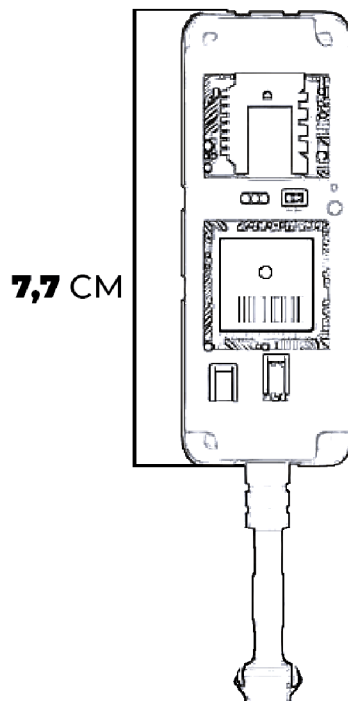

7,7 CM

Frente sem Tampa



1,7 CM

Chicote




2

Características do Rastreador

- ▶ Rastreador GPS/GSM/GPRS;
- ▶ 1 Entrada Positiva Pós Chave ACC;
- ▶ 1 Saida Negativa para Bloqueio e Desbloqueio;
- ▶ Slot para Micro CHIP / SIM CARD;
- ▶ Antenas GPS E GSM internas;
- ▶ Configuração via Cabo Giga, SMS e Plataforma;
- ▶ 2 LEDS / LUZES de status GPS E GSM;
- ▶ Envio de Posições temporizadas configuraveis;
- ▶ Envio de Posições por Angulo;
- ▶ Alarme por corte de Energia;
- ▶ Alarme de Bateria Interna Fraca;
- ▶ Alarme por vibração e movimento;
- ▶ Alarme exesso de Velocidade;
- ▶ Tensão de Entrada de 9 a 90 Volts;
- ▶ Bateria interna de 55 mAh de 3.7 volts;
- ▶ Chave on/off da Bateria interna;
- ▶ Modo Sleep com desligamento de Leds;


3 Conexão de fio CHICOTE

3.1 Descrição do conector

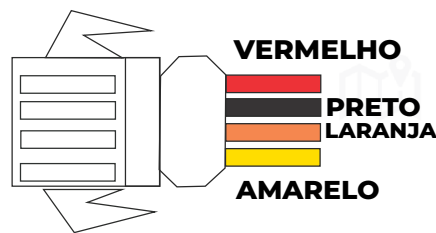

3.2 Status da fonte de alimentação

STATUS	SIGNIFICADO
VERMELHO	Positivo (9-90V)
PRETO	Negativo
LARANJA	Linha Acc pós Chave
AMARELO	Saída Bloqueio

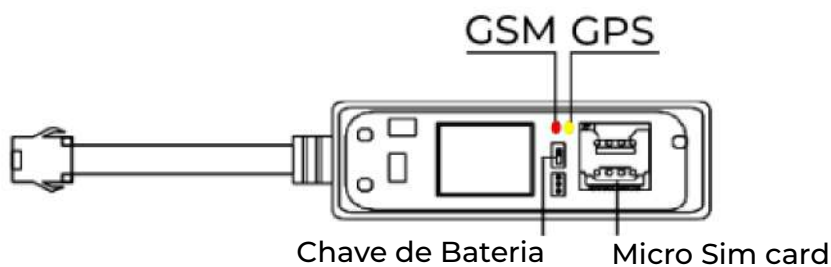

3.3 Status GSM



LED VERMELHO

STATUS	SIGNIFICADO
Acesso Direto	Sinal Ok Conectado

3.4 Status GPS



LED AMARELO

STATUS	SIGNIFICADO
Acesso Direto	Sinal Ok Conectado


► As duas luzes LED de STATUS devem ser estáveis, pois representam que o RASTREADOR está funcionando normalmente ou não.

► Depois de cerca de 4 minutos, os leds entrarão em standby (apagarão) para economizar o consumo de energia;

4

Instalação do Produto

4.1 Diagrama de instalação

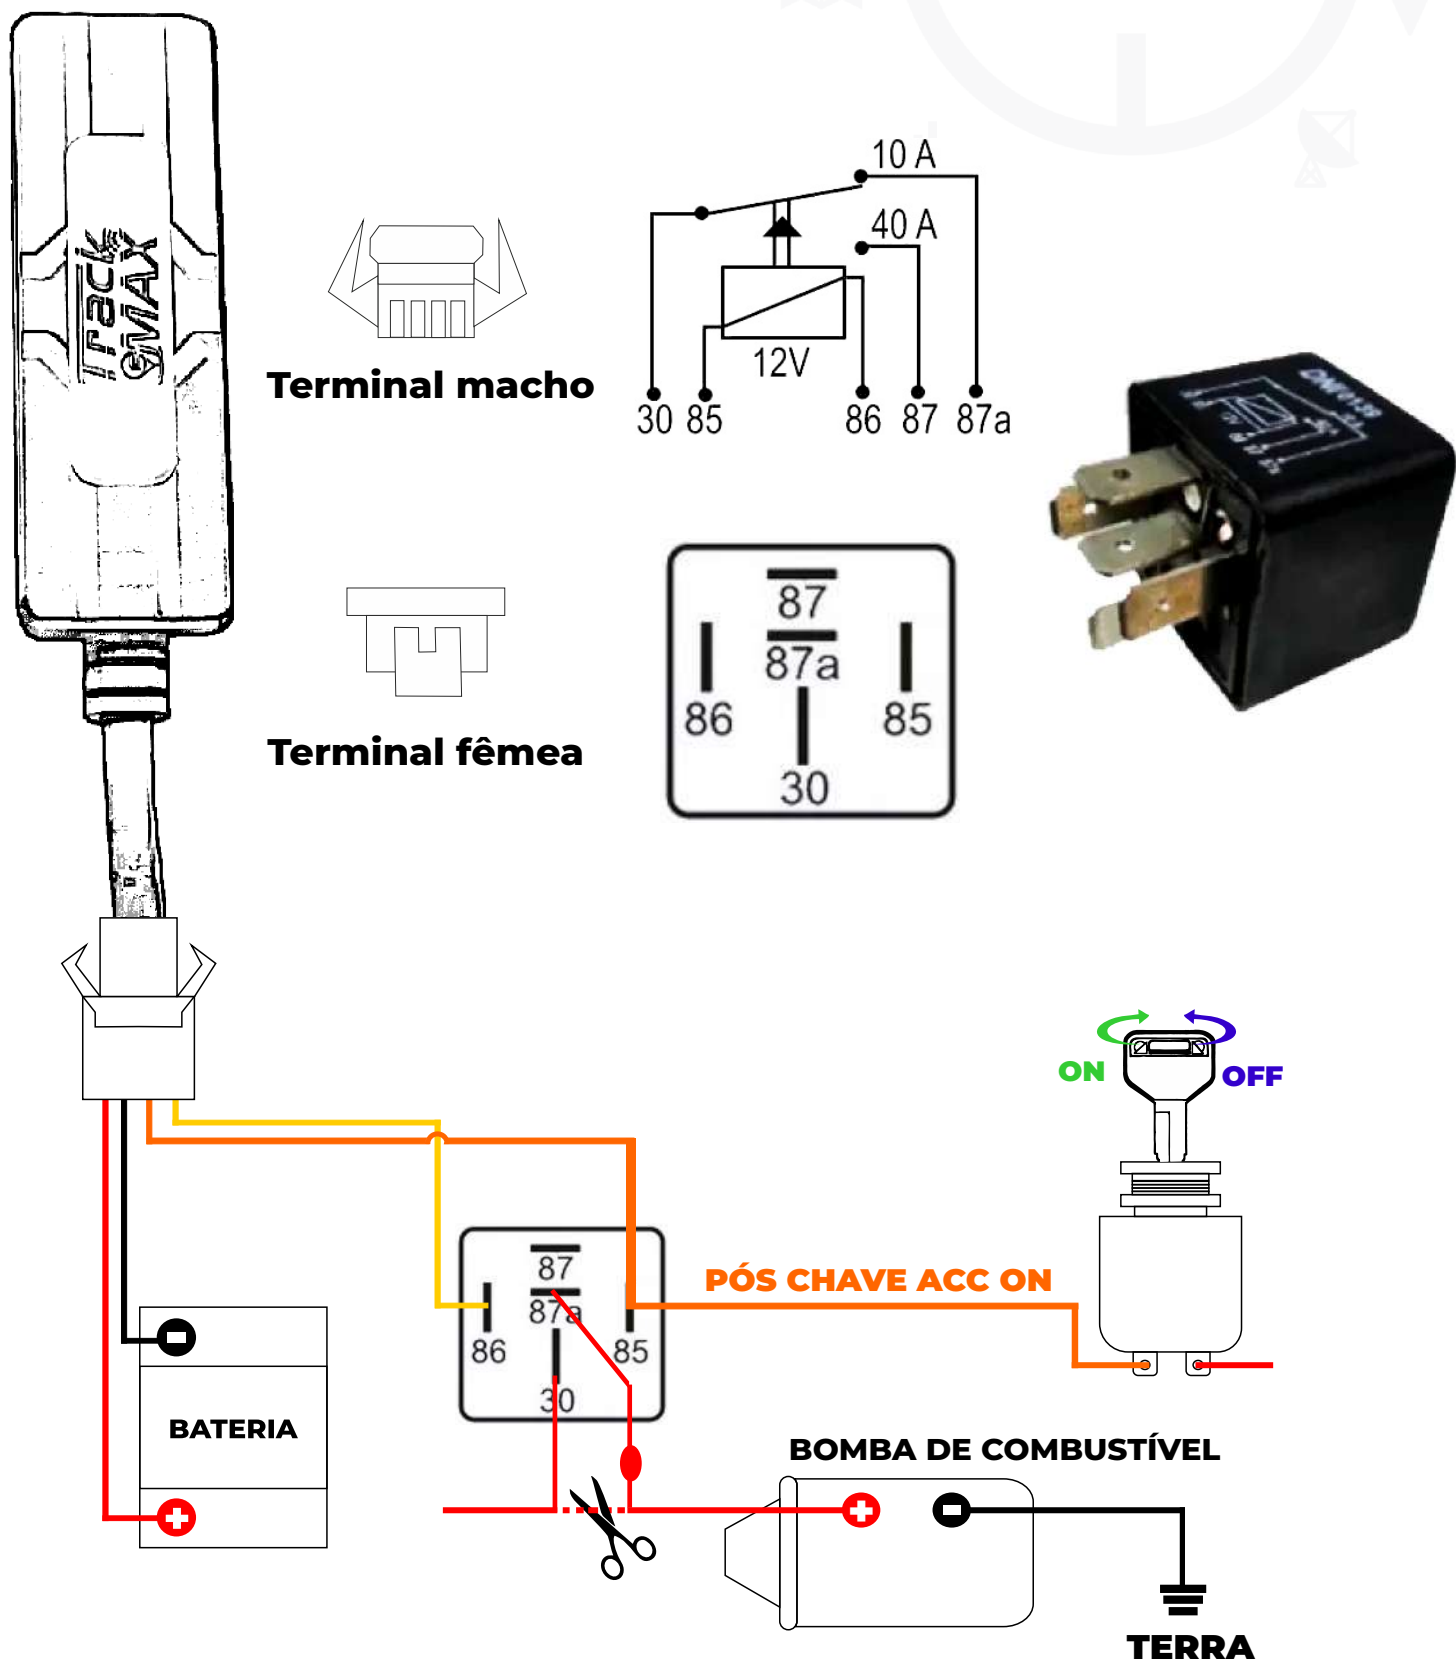

4.2 Etapas de instalação



ATENÇÃO: Antes de inserir o chip, desligar a chave de bateria, inserir o chip, ligar chave de bateria e conectar ao cabo de alimentação.

- 1 ► Conecte o fio VERMELHO no polo positivo da bateria (+)
- 2 ► Conecte o fio PRETO no polo negativo da bateria (-) TERRA/GND.
- 3 ► Conecte o fio LARANJA na linha pós chave ACC +.
- 4 ► Identifique, teste e corte o fio utilizado para Bloqueio. Efetue os testes e verifique as tensões com Multímetro.
- 5 ► Monte o rele de bloqueio e ligue o fio AMARELO no pino 86.




ATENÇÃO: Verifique e utilize um relé correto para o bloqueio, normalmente para carros e motos são 12 volts e caminhões 24 volts.

- 1 ► Abra a tampa do rastreador e insira o CHIP MICRO SIM CARD e ligue a chave de bateria interna.
- 2 ► Verifique se o chip a ser utilizado estão com serviços de *SMS e GPRS ativados.
- 3 ► Verifique se ao ligar o equipamento os LEDS acendem, utilize esse manual para verificar o status dos leds.
- 4 ► Escolha o local de instalação e fixe o equipamento com fitas ou presilhas

A instalação precisa ser efetuada por pessoas com experiência em instalação de rastreadores.



4.3 Precauções de instalação

- 1▶ O dispositivo deve ser instalado em algum lugar à prova d'água e que fique escondido.
- 2▶ Por favor, ligue o interruptor da bateria do dispositivo antes de usá-lo.
- 3▶ Verifique os LEDS do dispositivo na parte de CIMA.
- 4▶ Fixe o rastreador com braçadeiras, presilhas, fita etc com a parte da FRENTE PARA CIMA.

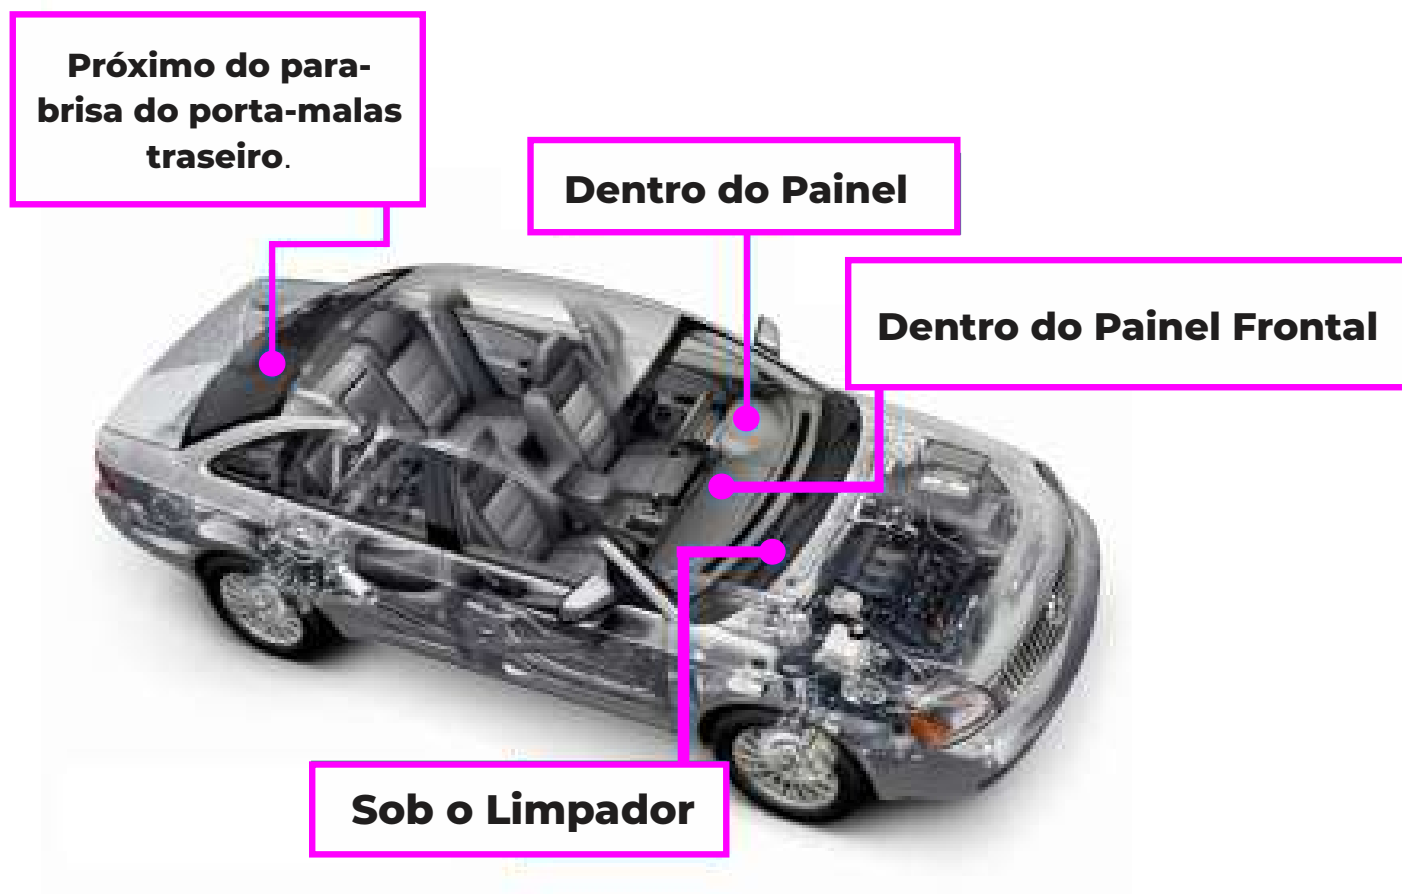


4.4 Diagrama de instalação Cartão SIM

Insira o cartão SIM

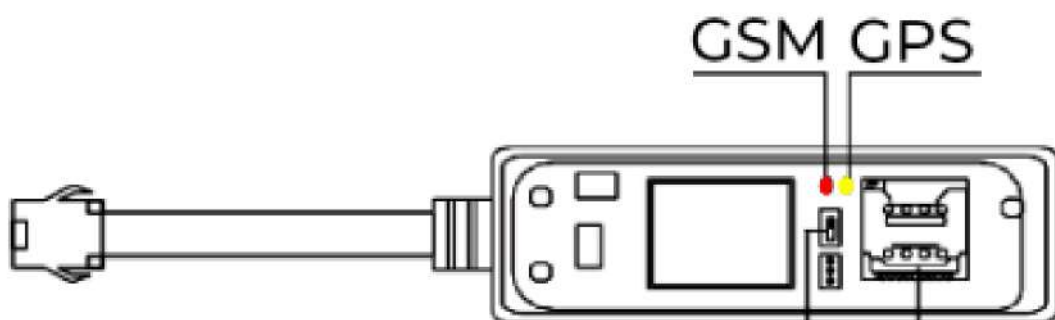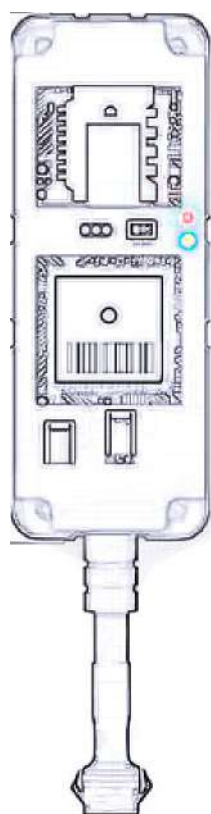


**Chave Bateria
Interna**

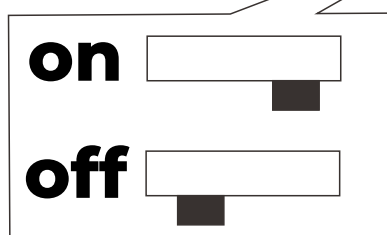

**Entrada do
Sim Card**

**Recoloque
a Tampa**

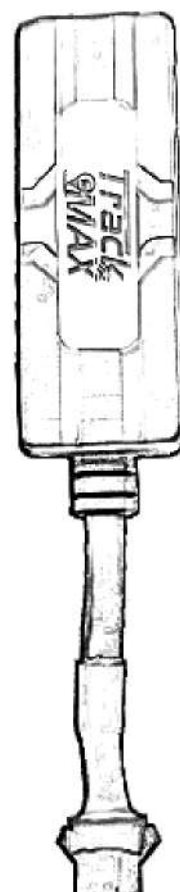

O Rastreador deve ser instalado secretamente, entre em contato com seu fornecedor para obter dicas profissionais sobre a instalação.

4.5 Verificações após instalação

- 1▶** Depois de efetuado a instalação com a bateria do veículo (ou ativo a ser rastreado), o Rastreador será ligado automaticamente e os LED ficaram acesos.
- 2▶** Para evitar que o dispositivo seja facilmente localizado por ladrões em caso de roubo, ou terceiros em caso de sigilo, o local de instalação do aparelho deve ser um tanto quanto oculto.
- 3▶** Evite colocar o rastreador em locais ou fios que possam interferir no o alarme do carro e em quaisquer outros dispositivos de comunicação do veículo;
- 4▶** Esse rastreador foi construído tendo como base a comunicação através GSM e antena GPS, certifique-se de que não há nenhuma blindagem metálica ao redor do aparelho ou por cima do mesmo impedindo a fluente transmissão e obtenção de localização.
- 5▶** As duas luzes LED de STATUS devem ser estáveis, pois representam que o RASTREADOR está funcionando normalmente ou não.
- 6▶** Depois de cerca de 4 minutos, os leds entrarão em standby (apagarão) para economizar o consumo de energia;

5

Solução de Problemas

PROBLEMA:	DESCRIÇÃO:	SOLUÇÃO:
NÃO FICA ONLINE OU CONECTA NA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO.	CHIP SIM CARD não inserido, CHIP SIM CARD mau inserido, sem rede ou sinal fraco de GSM/GPRS.	Verifique a posição a ser inserido no manual; Verifique se seu chip esta ativo e pronto; Mude de local a fim de melhor o sinal GSM/GPRS;
SEM LOCALIZAÇÃO, PORÉM FICA ONLINE.	Ficou online na plataforma , porém está mostrando em outro local. Visada GPS.	Ligue o RASTREADOR com pós chave e deixe ele fora do veículo com visada livre até atualiar o GPS; Escolha um local que não tenha nada metálico entre o rastreador e o céu; Se possível deixe um visada livre de 180 graus; O rastreador precisa ficar fixo, nivelado com os LEDS para cima;

Certificado de Homologação

ANATEL

República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação (Intransferível)

Nº **15653-20-02282**

Validade: Indeterminada

Emissão: 22/12/2020

G.P.S PONTUAL RASTREAMENTO LTDA - EPP

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 77120, emitido pelo OCP-TELI - ORGANIZAÇÃO CERTIFICADORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:
Estação Terminal de Acesso

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologia
824,0 a 849,0	1,20504	200KG7W	GPRS
898,5 a 901,0	1,52055	200KG7W	GPRS
907,5 a 915,0	1,52055	200KG7W	GPRS
1.710,0 a 1.785,0	0,30549	200KG7W	GPRS
1.895,0 a 1.900,0	0,12246	200KG7W	GPRS

Ensaio de SAR não aplicável.

Observações

Este produto destina-se ao uso profissional, manuseado por pessoal devidamente qualificado, não sendo destinado ao uso do público em geral para acesso a serviço de telecomunicações de interesse coletivo.
Na sua utilização o produto deve estar ajustado na(s) potência(s) e frequência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel: (www.anatel.gov.br).

Secundino da Costa Lemos
Gerente de Certificação e Numeração -substituto

7

Especificações técnicas

MODELO	TRACKMAX V1
Modem GSM/GPRS	Frequencia 850/900/1800/1900 MHz
Chip SET Processador	MTK2503D
Transmissão de Dados	Classe 12, TCP / IP
Desempenho Maximo	GSM900: 28,5 ± 2dBm GSM1800: 26,5 ± 2dBm
Modulo GPS	Código C / A L1,1575,42Mhz
Canais GPS	66
Precisão do GPS	< / > 10 Metros
Sensibilidade de Rastreamento do GPS	-165dBm
Sensibilidade de Fixação do GPS	-148dBm
Tempo para posicionamento do GPS	Avg.hot start <5s Avg.cold start<40s
Tensão de entrada em voltagem	DC9V a 90V
Consumo de corrente em funcionamento	25ma
Consumo de corrente em modo economia	10mA
Bateria backp Interna	55mAH 3.7 volts
Temperatura de trabalho	-25°C~ + 75°C
Umidade de trabalho	-40°C~ + 85°C
Tamanho do Rastreador	Dimensões:7,7x2,7x1,7cm
Peso do Rastreador sem Chicote	23,7 gramas
Proteção contra Agua	IP65
Bloqueio e Desbloqueio	1 Saida Negativa. 20KM/h (bloqueio total)
Ignição Pós Chave	1 Entrada Positiva ACC +
Garantia	12 meses
Certificado Anatel	Nº15653-20-02282
Armazenamento 32 + 32Mb	Memória para 300 posições

8

Configurações via SMS

OBS: TODOS OS COMANDOS SÃO EM **MAIÚSCULO** EXCETO: IP, PORTA E APN DO CHIP.

EXEMPLO:

SERVER,1,dns.trackmax.com.br,2012,0# APN,trackmax.br,tmax,tmax#

RESET DE FABRICA: FACTORY#

Envie o comando através de um SMS para o dispositivo, ele irá responder "OK! The terminal will restart after 60s!" e dará um reset de fábrica no aparelho para assim iniciar todas as configurações.

NOTA: este comando reseta toda as configurações do aparelho, só envie quando necessário.

APN, USUARIO E SENHA: APN,APN,USUÁRIO,SENHA#

EXEMPLOS:

APN,trackmax.br,tmax,tmax#

APN,tim.br,tim,tim#

APN,zap.vivo.com.br,vivo,vivo#

APN, claro.com.br,claro,claro#

APN, gprs.oi.com.br,oi,oi#

Envie o comando através de um SMS e se bem sucedido o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK! for the newly-set APN to take effect, the device will reboot after 10s."

IP e PORTA DA PLATAFORMA: SERVER,0,35.230.168.225,2012,0#

Envie o comando através de um SMS e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" NOTA: os dados contidos nos comandos acima são ilustrativos.

DNS e PORTA DA PLATAFORMA: SERVER,1,dns.trackmax.com.br,2012,0#

Envie o comando através de um SMS e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" NOTA: os dados contidos nos comandos acima são ilustrativos.

Verificação das configurações gravadas no Rastreador : PARAM#

Enviar o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem:

IMEI:

TIMER:

HBT:

SOS:

Center Number:

Defense time:

TimeZone:

UTC:

APN:

Server:

Verificação de STATUS do Rastreador: STATUS#

Enviar o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem:

```
External power:ON,11.81V;GPRS:Link
Up;GSM Signal Level:H; GPS:Successful
positioning; SVS Used in fix:8(10); GPS
Signal Level:14,16,21,16,18,19,15,30
ACC:OFF; Defense:ON;Relay:Enable
```

Verificação parâmetros de conexão do Rastreador: GPRSSET#

Enviar o comando para o dispositivo e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem:

GPRS:OK;

Currently use APN:*A: APN,trackmax.br,tmax,tmax; SERVER,1,dns.trackmax.com.br,2012,0;

URL: <http://maps.google.com/maps?q=>

CONFIGURAÇÃO DE FUSO HORÁRIO : UTC,OFF#

Enviar o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido, o dispositivo irá habilitar a configuração do GMT.

Observação: O fuso horário tem como padrão GMT 0.

CONFIGURAÇÃO DE FUSO HORÁRIO AJUSTE DE GMT : GMT,W,0,0#

Envie o comando SMS de GMT para o dispositivo e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem: "OK!"

Configuração do Tempo de Transmissão: TIMER,ignição on,ignição off# (TEMPO EM SEGUNDOS)**Exemplo:** TIMER,60,1800#

Setando a transmissão para a cada 60 segundos, ou seja, de 1 em 1 minuto com a ACC on (ignição ligada) e para transmissão a cada 1800 segundos, ou seja, 30 minutos com a ACC off (ignição desligada).

Envie o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" informando que o tempo foi configurado.

Comando para configuração de atualização de gps chave desligada: STATIC,tempoemsegundos#**Exemplo:** STATIC,1800#

para transmissão a cada 1800 segundos, ou seja, 30 minutos. Mínimo 80S máximo 86400S.

Envie o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" informando que o tempo foi configurado.

Comando para ajustar o tempo de atualização do GSM: HBT,3#

Nesse caso, o GSM irá atualizar de 3 em 3 minutos.

Obs: Configurações possíveis para HBT são 1 a 5 minutos.

ALARME DE VIBRAÇÃO: SENALM,ON,0#

Quando o rastreador vibra com ACC off (ignição desligada), o mesmo gera um alarme de vibração para plataforma de rastreamento.

Quando o dispositivo sente vibração com ACC on (ignição ligada) dentro de três minutos, o dispositivo cancela o alarme.

Envie o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" informando que o tempo foi configurado.

Configurações de ÂNGULO DE GRAU : OBS: o aparelho já vem de fábrica com o ângulo de grau habilitado.

Comando para desabilitar ângulo de grau: ANGLEREP,OFF#

Comando para habilitar ângulo de grau: ANGLEREP,ON#

Envie o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" informando que o tempo foi configurado.

Configuração de Ajuste do Pós Chave: ACCALM,ON,3,0#

Envie o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem "OK!" informando que o tempo foi configurado.

REINICIAR o RASTREADOR: RESET#

Enviar o comando SMS para o dispositivo e se bem sucedido, o dispositivo retornará o comando com a seguinte mensagem: "The device would reboot in 20S after receiving the command!"

Esse comando somente reinicia e salva as últimas configurações salvas.

OBTER LOCALIZAÇÃO: WHERE#

Enviar o comando SMS para que o rastreador RETORNE com a localização:

Bloqueio: RELAY,1#

Envie o comando SMS para o dispositivo, se bem sucedido, ele responderá o comando com a seguinte mensagem "Cut off the fuel supply:Success!" e o VEICULO estará bloqueado.

Desbloqueio: RELAY,0#

Envie o comando SMS para o dispositivo, se bem sucedido, ele responderá o comando com a seguinte mensagem "Restore fuel supply:Success!" e o mesmo desbloqueará.

ATENÇÃO: Para que você receba as respostas dos comandos SMS enviados, o CHIP que está dentro do RASTREADOR precisa estar com SMS de retorno **ATIVADO**.

RASTREADOR *GPS*



MANUAL DO USUÁRIO

***Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.***



WWW.TRACKMAX.COM.BR