

RASTREADOR GPS GPRS



V2



MANUAL DO USUÁRIO

***Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.***



WWW.TRACKMAX.COM.BR

RASTREADOR GPS GPRS




SUMÁRIO

1	APARÊNCIA.....	03
2	CARACTERÍSTICAS DO RASTREADOR.....	04
3	CONEXÃO DE FIO.....	05
3.1	Descrição do conector.....	05
3.2	Status da fonte de alimentação.....	05
3.3	Status GSM.....	05
3.4	Status do GPS.....	05
4	INSTALAÇÃO DO PRODUTO.....	06
4.1	Diagrama de instalação.....	06
4.2	Etapas de Instalação.....	07
4.3	Precauções de Instalação.....	08
4.4	Diagrama de instalação Cartão SIM.....	09
4.5	Verificações após instalação.....	10
5	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	11
6	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	12
7	CONFIGURAÇÕES VIA SMS.....	13

***Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.***



1 Aparência

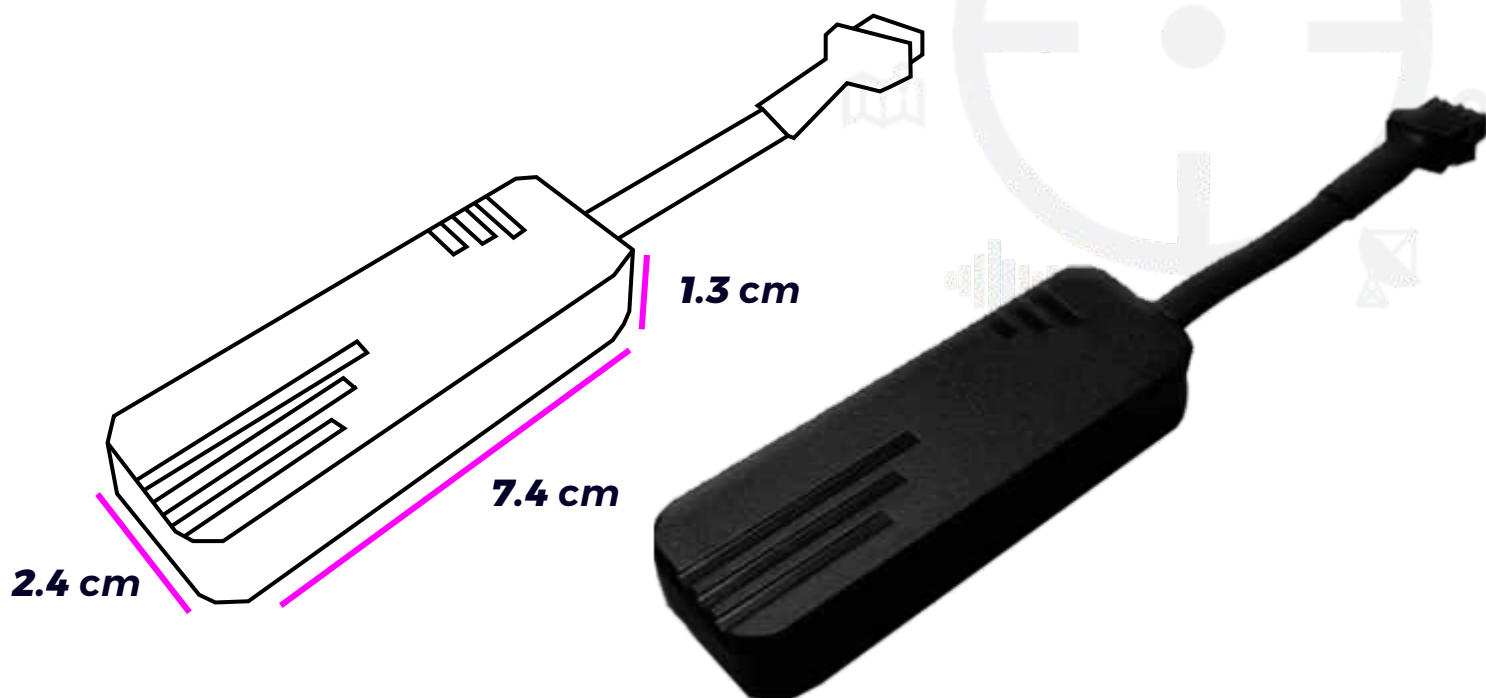

Chicote




2

Características do Rastreador

- ▶ 1 Saída Negativa para Bloqueio e Desbloqueio;
- ▶ Rastreador GPS/GSM/GPRS;
- ▶ 1 Entrada Positiva Pós Chave ACC;
- ▶ Slot para Micro CHIP / SIM CARD;
- ▶ Antenas GPS E GSM internas;
- ▶ Configuração via Cabo Giga, SMS e Plataforma;
- ▶ 2 LEDS / LUZES de status GPS E GSM;
- ▶ Envio de Posições temporizadas configuraveis;
- ▶ Envio de Posições por Angulo;
- ▶ Alarme por corte de Energia;
- ▶ Alarme de Bateria Interna Fraca;
- ▶ Alarme por vibração e movimento;
- ▶ Alarme excesso de Velocidade;
- ▶ Tensão de Entrada de 9 a 90 Volts;
- ▶ Bateria interna de 100 mAh de 3.7 volts;
- ▶ Chave on/off da Bateria interna;
- ▶ Modo Sleep com desligamento de Leds;


3 Conexão de fio CHICOTE

3.1 Descrição do conector

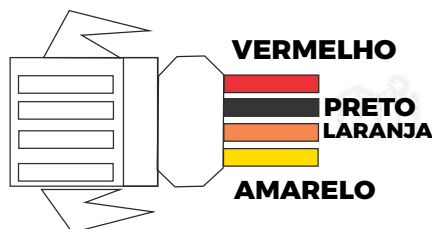

3.2 Status da fonte de alimentação

STATUS	SIGNIFICADO
VERMELHO	Positivo (9-90V)
PRETO	Negativo
LARANJA	Linha Acc pós Chave
AMARELO	Saída Bloqueio

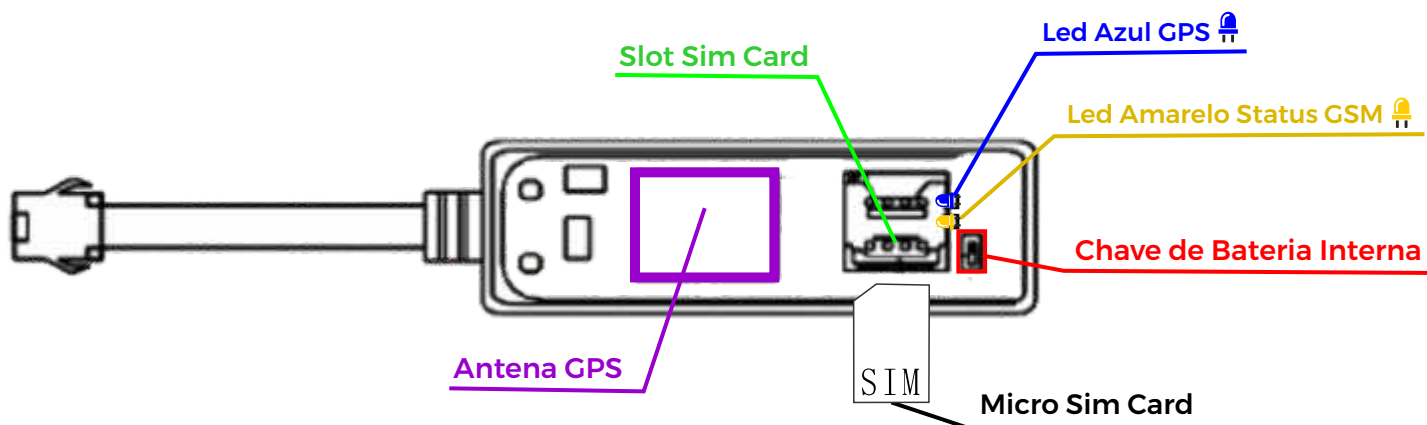

3.3 Status GPS LED AZUL

STATUS	SIGNIFICADO
Aceso Direto	Visada GPS Válida

3.4 Status GPRS LED AMARELO


STATUS	SIGNIFICADO
Aceso Direto	Conectado

► As duas luzes LED de STATUS devem ser estáveis, pois representam que o RASTREADOR está funcionando normalmente ou não.

► Depois de cerca de 4 minutos, os leds entrarão em standby (apagarão) para economizar o consumo de energia;

4 Instalação do Produto

4.1 Diagrama de instalação

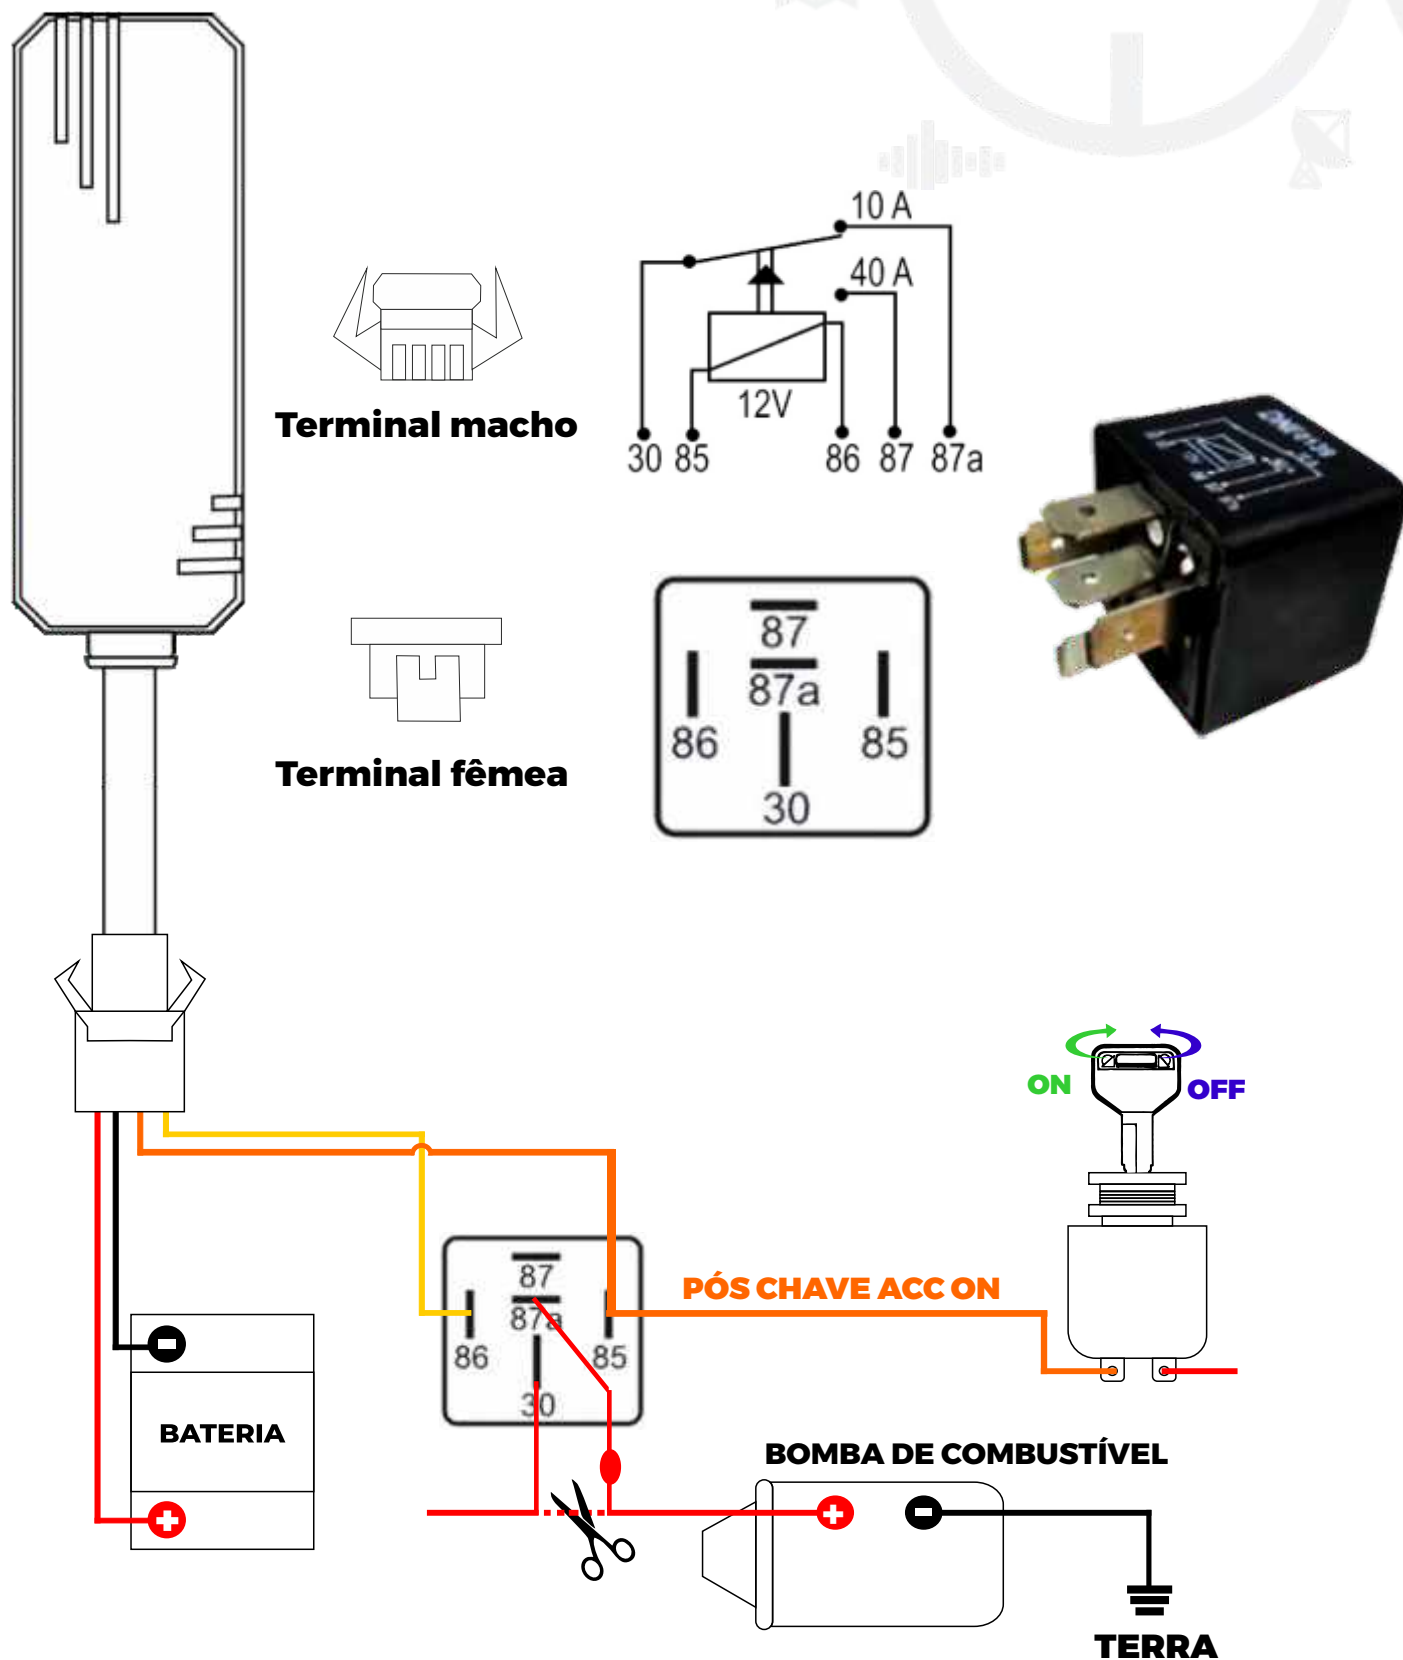

4.2 Etapas de instalação



ATENÇÃO: Antes de inserir o chip, desligar a chave de bateria, inserir o chip, ligar chave de bateria e conectar ao cabo de alimentação.

- 1 ► Conecte o fio VERMELHO no polo positivo da bateria (+)
- 2 ► Conecte o fio PRETO no polo negativo da bateria (-) TERRA/GND.
- 3 ► Conecte o fio LARANJA na linha pós chave ACC +.
- 4 ► Identifique, teste e corte o fio utilizado para Bloqueio. Efetue os testes e verifique as tensões com Multímetro.
- 5 ► Monte o rele de bloqueio e ligue o fio AMARELO no pino 86.




ATENÇÃO: Verifique e utilize um relé correto para o bloqueio, normalmente para carros e motos são 12 volts e caminhões 24 volts.

- 1 ► Abra a tampa do rastreador e insira o CHIP MICRO SIM CARD e ligue a chave de bateria interna.
- 2 ► Verifique se o chip a ser utilizado estão com serviços de *SMS e GPRS ativados.
- 3 ► Verifique se ao ligar o equipamento os LEDS acendem, utilize esse manual para verificar o status dos leds.
- 4 ► Escolha o local de instalação e fixe o equipamento com fitas ou presilhas

A instalação precisa ser efetuada por pessoas com experiência em instalação de rastreadores.


4.3 Precauções de instalação

- 1 ► O dispositivo deve ser instalado em algum lugar à prova d'água e que fique escondido.
- 2 ► Por favor, ligue o interruptor da bateria do dispositivo antes de usá-lo.
- 3 ► Verifique os LEDS do dispositivo na parte de CIMA.
- 4 ► Fixe o rastreador com braçadeiras, presilhas, fita etc com a parte da FRENTE PARA CIMA.

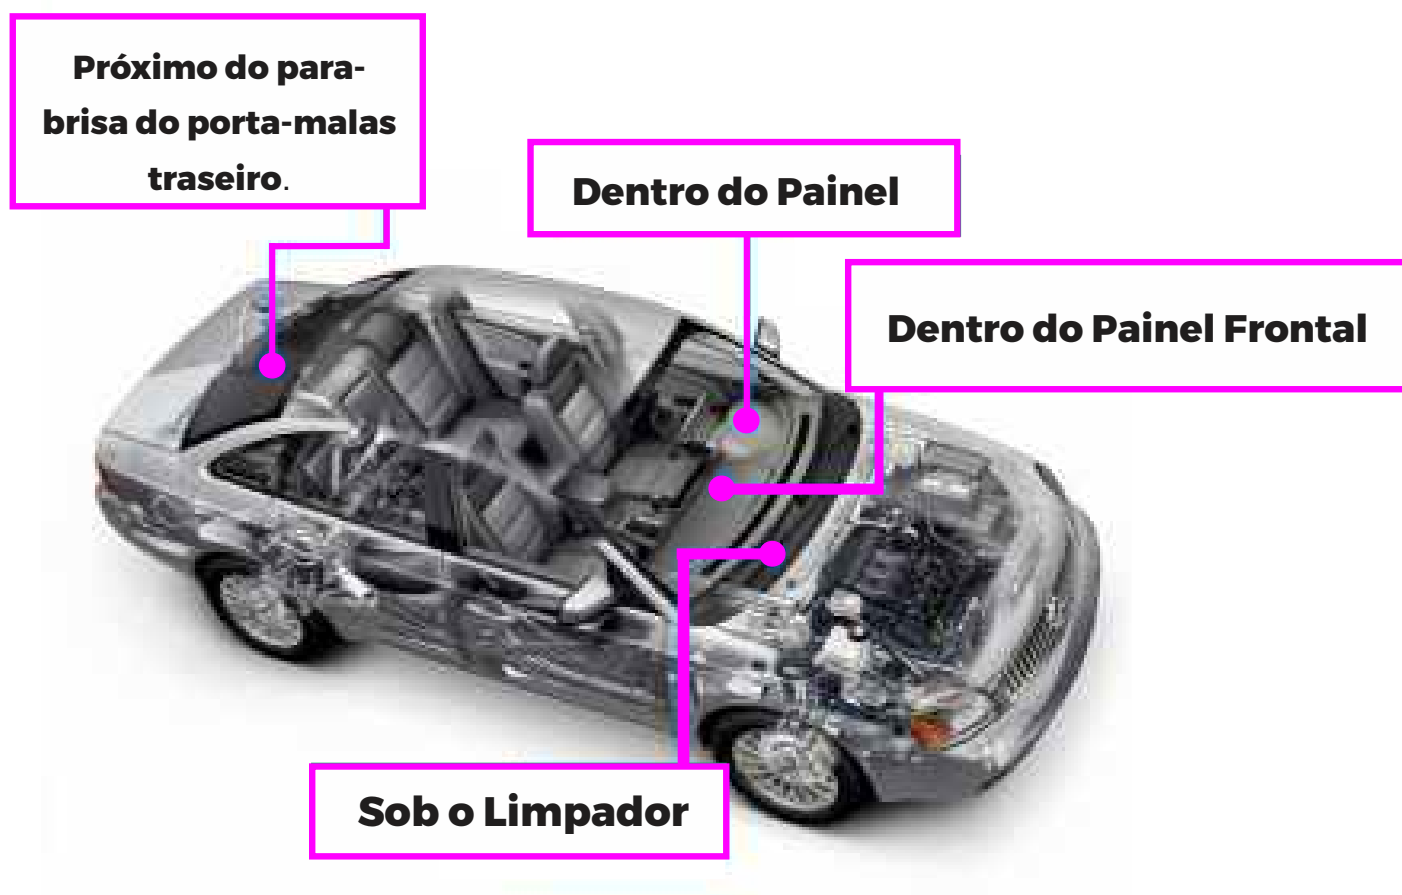


4.4 Diagrama de instalação Cartão SIM

Insira o cartão SIM

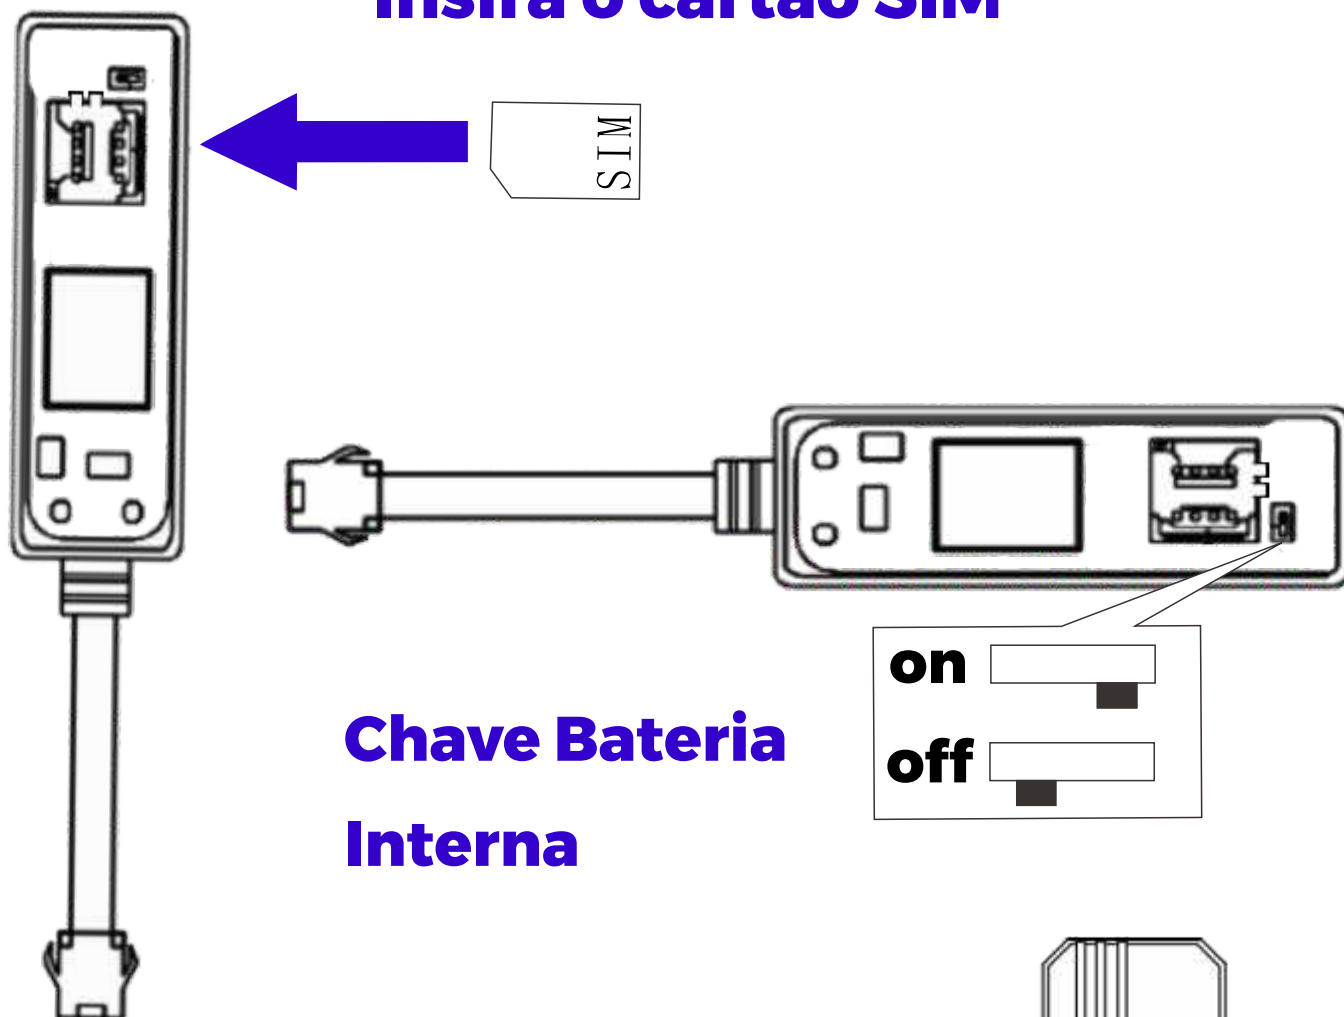

**Chave Bateria
Interna**

**Recoloque
a Tampa**

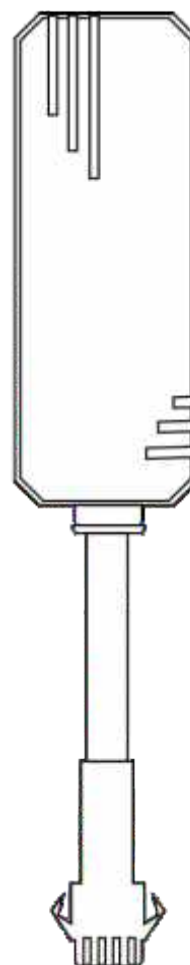

O Rastreador deve ser instalado secretamente, entre em contato com seu fornecedor para obter dicas profissionais sobre a instalação.

4.5 Verificações após instalação

- 1▶** Depois de efetuado a instalação com a bateria do veículo (ou ativo a ser rastreado), o Rastreador será ligado automaticamente e os LED ficaram acesos.
- 2▶** Para evitar que o dispositivo seja facilmente localizado por ladrões em caso de roubo, ou terceiros em caso de sigilo, o local de instalação do aparelho deve ser um tanto quanto oculto.
- 3▶** Evite colocar o rastreador em locais ou fios que possam interferir no o alarme do carro e em quaisquer outros dispositivos de comunicação do veículo;
- 4▶** Esse rastreador foi construído tendo como base a comunicação através GSM e antena GPS, certifique-se de que não há nenhuma blindagem metálica ao redor do aparelho ou por cima do mesmo impedindo a fluente transmissão e obtenção de localização.
- 5▶** As duas luzes LED de STATUS devem ser estáveis, pois representam que o RASTREADOR está funcionando normalmente ou não.
- 6▶** Depois de cerca de 4 minutos, os leds entrarão em standby (apagarão) para economizar o consumo de energia;

5

Solução de Problemas

PROBLEMA:	DESCRIÇÃO:	SOLUÇÃO:
NÃO FICA ONLINE OU CONECTA NA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO.	CHIP SIM CARD não inserido, CHIP SIM CARD mau inserido, sem rede ou sinal fraco de GSM/GPRS.	Verifique a posição a ser inserido no manual; Verifique se seu chip esta ativo e pronto; Mude de local a fim de melhor o sinal GSM/GPRS;
SEM LOCALIZAÇÃO, PORÉM FICA ONLINE.	Ficou online na plataforma , porém está mostrando em outro local. Visada GPS.	Ligue o RASTREADOR com pós chave e deixe ele fora do veiculo com visada livre até atualiar o GPS; Escolha um local que não tenha nada metálico entre o rastreador e o céu; Se possível deixe um visada livre de 180 graus; O rastreador precisa ficar fixo, nivelado com os LEDS para cima;

6

Especificações técnicas

MODELO	TRACKMAX V2
Modem GSM/GPRS	Frequência 850/900/1800/1900 MHz
Chip SET Processador	MTK2503
Transmissão de Dados	TCP
Desempenho Máximo	EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB
Modulo GPS	2503 Código C/AL1,1575,42Mhz
Canais GPS	66
Precisão do GPS	</> 5 Metros
Sensibilidade de Rastreamento do GPS	-165dBm
Sensibilidade de Fixação do GPS	-148dBm
Tempo para posicionamento do GPS	Avg.hot start <5s Avg.cold start<32s
Tensão de entrada em voltagem	DC9V a 90V
Consumo de corrente em funcionamento	25ma
Consumo de corrente em modo economia	10mA
Bateria backup Interna	100mAH 3.7 volts
Temperatura de trabalho	-20°C~+60°C
Temperatura para armazenagem	-20°C~+70°C
Tamanho do Rastreador	Dimensões:7.4*1.3*2.4 cm (C*A*L)
Peso do Rastreador sem Chicote	30 gramas
Proteção contra Água	IP65
Bloqueio e Desbloqueio	1 Saída Negativa. 20KM/h (bloqueio total)
Ignição Pós Chave	1 Entrada Positiva ACC +
Garantia	12 meses
Armazenamento 32 + 32Mb	Memória para 3000 posições

7

Configurações via SMS

OBS: TODOS OS COMANDOS SÃO EM **MAIÚSCULO EXCETO:** IP, PORTA E APN DO CHIP. SERVER, 1,dns.trackmax.com.br,2002,0# APN,trackmax.br,tmax,tmax#

APN, USUÁRIO E SENHA: APN,APN,USUÁRIO,SENHA#

EXEMPLO:

APN,trackmax.br,tmax,tmax#

APN,tim.br,tim,tim#

APN,zap.vivo.com.br,vivo,vivo# APN,claro.com.br,claro,claro#

IP e PORTA DA PLATAFORMA: SERVER,0,IP,PORTA,0#

EXEMPLO: SERVER,0,35.230.168.225,2002,0#

DNS e PORTA DA PLATAFORMA: SERVER,1,DNS,PORTA,0#

EXEMPLO: SERVER,1,dns.trackmax.com.br,2002,0#

Posições Temporizadas: TIMER,ignição on,ignição off# (TEMPO EM SEGUNDOS)

EXEMPLO: TIMER,60,180#

Setando a transmissão para a cada 60 segundos, ou seja, de 1 em 1 minuto com a ACC on(ignição li gada) e para transmissão a cada 180 segundos, ou seja, 3 minutos com a ACC off (ignição desligada).

Envio de Pacotes Completos: HBT,SEGUNDOS,SEGUNDOS#

EXEMPLO: HBT,60,60#

Configura para enviar pacote de 60 em 60 segundos, ou seja 1 em 1 minuto.

Ajuste do Fuso Horário: GMT,REGIÃO,FUSO,0#

EXEMPLO: GMT,W,0,0#

Configura para ajuste do horario automatico da Plataforma.

RESET DE FABRICA: FACTORY#

NOTA: este comando reseta todas as configurações do aparelho, só envie quando solicitado pelo suporte técnico.

RESET REBOOT: RESET#

Este commando reinicia o Rastreador somente, afim de forçar uma nova conexão.

Bloqueio: RELAY,0#

Este commando ATIVA a SAIDA 1 que por padrão é utilizado com Bloqueio.

NOTA: este commando efetua o bloqueio somente se o Rastreador estiver com GSP Valido e velocidade a baixo de 20 kilomentros por hora.

Desbloqueio: RELAY,#

Este commando DESATIVA a SAIDA 1 que por padrão é utilizado com Bloqueio.

Ajuste para Bloqueio instantâneo: RLYMD,2# ou SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Após enviar esse comando o Rastreador ira efetuar o bloqueio sem validação de gps e velocidade.

Se o chip utilizado tiver retorno de SMS,segue as consultas disponiveis :

Verificação de STATUS do Rastreador: STATUS#

Verificação de Configurações e Conexão: GPRSSET#

Retorno com o IMEI do Rastreador: IMEI#

Conferir configuração de posições temporizadas: TIMER#

Conferir configuração de Fuso Horário GMT: GMT#

Nesse manual constam os comandos SMS considerados essenciais para o bom funcionamento do Equipamento.

Na necessidade de outras funcionalidades contactem o suporte técnico.

RASTREADOR GPS GPRS



V2



MANUAL DO USUÁRIO

***Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.***



WWW.TRACKMAX.COM.BR