

MANUAL DO USUÁRIO

*Por favor! Leia este manual de instruções
e instalação com atenção.*



WWW.TRACKMAX.COM.BR

RASTREADOR GPS/ GPRS/ 2G / LTE / 2G GPRS TrackMax X1 MANUAL DO USUÁRIO

2G GPRS

TRACKMAX X1 2G





SUMÁRIO

- APARÊNCIA
- CARACTERÍSTICAS DO RASTREADOR
- CONEXÃO DOS FIOS CHICOTE
- DESCRIÇÃO DO CONECTOR
- STATUS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- STATUS GSM
- STATUS DO GPS
- INSTALAÇÃO DO PRODUTO
- DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
- ETAPAS DE INSTALAÇÃO
- PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO
- POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CHIP CARTÃO SIM
- VERIFICAR APÓS INSTALAÇÃO
- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- CONFIGURAÇÕES VIA SMS

Por favor!

***Leia este manual de instruções e instalação
com atenção.***

WWW.TRACKMAX.COM.BR

Aparência

Compacto: 66 x 33 x 10,5 milímetros



CHICOTE



Características do Rastreador

- Modelo: TRACKMAX X1
- Modem : RDA6625E
- Redes Conexão: 2G GPRS
- Rede Frequencia:GSM850/900/1800/1900MHz
- CPU MT6261DA
- Memória 32MB
- Bateria Interna: 90mha
- Tensão de Entrada: DC 9 a 36 Volts;
- Tamanho: Compacto: 66 x 33 x 10,5 mm.
- 1 Saída Negativa para Bloqueio e Desbloqueio
- 1 Entrada Positiva Pós Chave ACC+
- Slot para Micro CHIP / SIM CARD
- Antenas GPS E GSM internas
- GPS AT6568
- GPS Dual BeiDou e GLONASS
- Sensibilidade (rastreamento) -159 dBm
- Partidas a frio 60 segundos
- Partidas quentes 3 segundos
- Precisão de posição 1 a 2 metros
- Configurações via SMS e Plataforma
- 2 LEDS / LUZES GPS e GSM
- Envio de Posições temporizadas configuraveis
- Envio de Posições por Ângulo
- Alarme após corte de Energia Alimentação Principal
- Alarme por movimento

TRACKMAX X1 2G

RASTREADOR GPS/ GPRS/ 2G / LTE / 2G GPRS TrackMax X1 MANUAL DO USUÁRIO

Conexão de FIO CHICOTE



Descrição do conector

COR DO FIO	SIGNIFICADO
VERMELHO	Alimentação Principal Positivo (9-90V)
PRETO	Negativo - GDN - Terra
LARANJA	Linha 15ACC pós Chave Positivo
AMARELO	Saída Negativa para Bloqueio

LEDS



STATUS GSM


STATUS	SIGNIFICADO
LED VERMELHO Aceso Direto	Iniciando ou chip não registrado
LED VERMELHO Piscando Lento	Procurando Rede GSM
LED VERMELHO Piscando Rápido	OK Conectado e transferindo dados

STATUS GPS

STATUS	SIGNIFICADO
LED AZUL Aceso Direto	Iniciando ou sem visada GPS
LED AZUL Piscando Lento	Sem Visada GPS ou Pesquisando Satélites
LED AZUL Piscando Rápido	Visada GPS OK e com Satélites operantes

Instalação do Produto

a. Diagrama de instalação

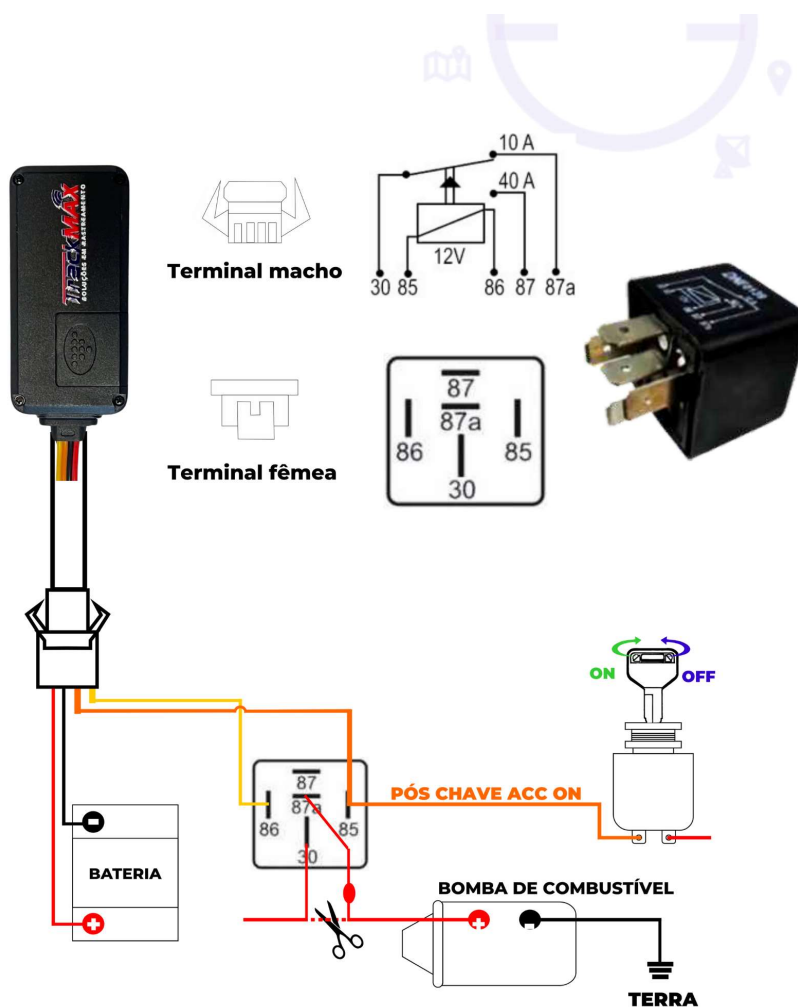

Etapas de instalação

ATENÇÃO: Antes de inserir o chip, **desligar a chave de bateria**, inserir o chip, **ligar chave de bateria** e conectar ao cabo de alimentação.

- 1 ► Conecte o fio VERMELHO no polo positivo da bateria (+)
- 2 ► Conecte o fio PRETO no polo negativo da bateria (-) TERRA/GND.
- 3 ► Conecte o fio LARANJA na linha pós chave ACC +.
- 4 ► Identifique, teste e corte o fio utilizado para Bloqueio. Efetue os testes e verifique as tensões com Multímetro.
- 5 ► Monte o rele de bloqueio e ligue o fio AMARELO no pino 86.

ATENÇÃO: Verifique e utilize um relé correto para o bloqueio, normalmente para carros e motos são 12 volts e caminhões 24 volts.

- 1 ► Abra a tampa do rastreador, **ATENÇÃO AO DESTRAVAR SLOT** e insira o CHIP MICRO SIM CARD e trave o SLOT.
- 2 ► Verifique se o chip a ser utilizado estão com serviços de *SMS e GPRS ativados.
- 3 ► Verifique se ao ligar o equipamento os LEDS acendem, utilize esse manual para verificar o status dos LEDS.
- 4 ► Escolha o local de instalação e fixe o equipamento com fitas ou presilhas


Posição de instalação do CHIP Cartão SIM



**A instalação precisa ser efetuada por
pessoas com experiência em instalação de
rastreadores.**


Precauções de instalação

- 1▶ O dispositivo deve ser instalado em algum lugar à prova d'água e que fique escondido.
- 2▶ Por favor, verifique os LEDS do RASTREADOR antes de iniciar os teste.
- 3▶ Verifique se o RASTREADOR esta com virado para CIMA, conforme ETIQUETA DE ORIENTAÇÃO
- 4▶ **Aloque o RASTREADOR no veículo em local que permita uma visada livre de 180 graus para antena GPS.**
- 5▶ Fixe o rastreador com braçadeiras, presilhas, fitas com a parte da FRENTE PARA CIMA.

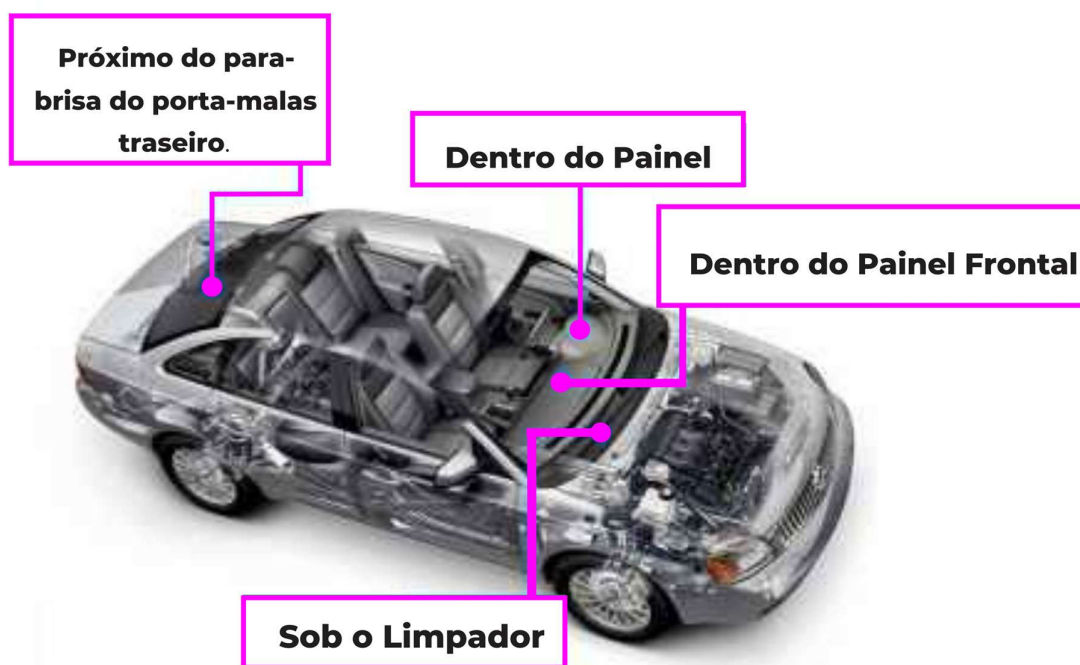

MOTOS.

ATENÇÃO! Ao alocar o Rastreador em baixo de tanques de combustível metálicos de motocicletas, próximo ao motor ou ao filtro, o sinal de GPS e a conexão de dados podem ficar comprometidos.

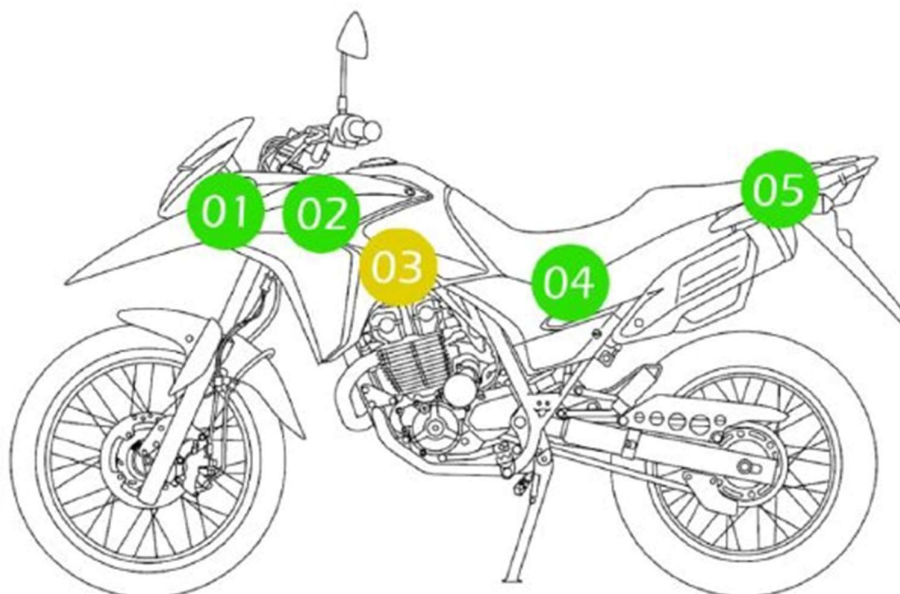

	Localização
01	Atrás do painel
02	Atrás da grade dianteira
03	Debaixo do tanque de combustível
04	Debaixo do banco
05	Atrás da lanterna traseira

Verificações após instalação

- 1 ► Depois de efetuado a instalação com a bateria do veículo (ou ativo a ser rastreado), o Rastreador será ligado automaticamente e os LED ficaram acesos.
- 2 ► Para evitar que o dispositivo seja facilmente localizado por ladrões em caso de roubo,

ou terceiros em caso de sigilo, o local de instalação do aparelho deve ser um tanto quanto oculto.
- 3 ► Evite colocar o rastreador em locais ou fios que possam interferir no o alarme do carro e em quaisquer outros dispositivos de comunicação do veículo;
- 4 ► Esse rastreador foi construído tendo como base a comunicação através GSM e antena GPS, certifique-se de que não há nenhuma blindagem metálica ao redor do aparelho ou por cima do mesmo impedindo a transmissão e obtenção de localização.
- 5 ► As duas luzes LED de STATUS devem ser estáveis, pois representam que o RASTREADOR está funcionando normalmente ou não.
- 6 ► Depois de cerca de 4 minutos, os LEDs entrarão em standby (apagarão) para economizar o consumo de energia;

Solução de Problemas

PROBLEMA:	DESCRIÇÃO:	SOLUÇÃO:
NÃO FICA ONLINE OU CONECTA NA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO.	CHIP SIM CARD não inserido, CHIP SIM CARD mau inserido, sem rede ou sinal fraco de GSM/GPRS.	Verifique a posição a ser inserido no manual; Verifique se seu chip está ativo e pronto; Mude de local a fim de melhorar o sinal GSM/GPRS;
		Alimentar o Rastreador e Ligue a ignição pós chave do veículo;
SEM LOCALIZAÇÃO, PORÉM FICA ONLINE.	Ficou online na plataforma, porém está mostrando em outro local. Visada GPS.	O veículo precisa estar em local com céu aberto; Escolha um local que não tenha nada metálico entre o rastreador e o céu; Se possível deixe um visada livre de 180 graus;
		O rastreador precisa ficar fixo para facilitar;
		Verifique a posição do GPS deixando para cima;

Configurações via SMS

COMANDOS:

SERVIDOR E PORTA DA PLATAFORMA TRACKMAX:

IP,123456,dns.trackmax.com.br,2501

APN, USUARIO E SENHA = CHIP MAX MULTI OPERADORA

APN,123456,trackmax.br,max,max

Configurar o intervalo para envio de posições em SEGUNDOS :

interval,123456,600,1800

Comando para bloquear o veículo:

RELAY,123456,1

Comando para desbloquear o veículo:

RELAY,123456,0

Comando para solicitar posição:

Pos,123456

AJUSTE DE FUSO HORARIO PARA ZERO(A PLATAFORA QUE AJUSTA)

Timezone,123456,0

Nesse manual constam os comandos SMS considerados essenciais para o bom funcionamento do Equipamento.

Na necessidade de outras funcionalidades contactem o suporte técnico.