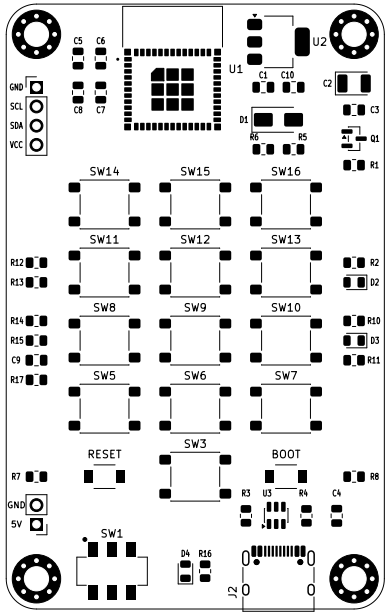

C5
C6
U1
U2
GND
SCL
SDA
VCC
C8
C7
C1
C10
C2
C3
D1
R6
R5
Q1
R1
SW14
SW15
SW16
SW11
SW12
SW13
R12
R13
R2
D2
SW8
SW9
SW10
R14
R15
R10
D3
C9
R11
R17
SW5
SW6
SW7
RESET
SW3
BOOT
R7
R3
U3
R4
C4
R8
GND
5V
SW1
D4
R16
J2