МИНИСТЕРСТВО ЗНЕРГЕТИКИ И ЗЛЕНТРИФИНАЦИИ СССР <u>ГЛАВНОЕ</u> НАУЧНО-ТЕХИНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНЕРГЕТИКИ И ЗЛЕНТРИФИНАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ СВУ

M 34-70-026-86 (PX 34, 27, 507)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ СВУ

И 34-70-026-86

- РАЗРАБОТАНО предприятием "Уралтеханерго" Произволственного объединения по наладке, совершенствованию технолотии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтеханерго"
- исполнитель Б.А.ЗУБАРЕР
- У ТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управление: энергетики и электрификации 02.12.86

Заместитель начальника В.И.ГУША

[©] CHO Comstexahepro, 1989.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ СВУ

И 34-70-026-86

Срок действия установлен с OI.OI.87 г. до OI.OI.96 г.

I. BREIEHME

- I.I. В Инструкции изложени сведения об устройстве скрубберов Вентури конструкции Уралтеханерго (в дальнейшем скрубберы), принципе действия, а также технические и другие данные, необходимые для их изучения с целью обеспечения эффективной и надежной работы-пылеуловителей и поддержания их в постоянной готовности к работе.
- I.2. Инструкция предназначена для инженерно-технического персонала электростанций, в функции которого входят монтаж, организация эксплуатации, наладки и ремонта оборудования топливоподачи, а также для предприятий Союзтехэнерго и проектных организаций (Атомтеплоэлектропроекта, ВНИП/Энергопрома и пр.).
- I.З. Скрубберы являются составной частью установок обеспыливания воздуха топливоподач ТЭС и предназначены для очистки аспирационного воздуха до санитарной нормы [I].

Устройство и технические данные скруббера приведены в приложениях I. 2.

I.4. Персонал, обслуживающий скрубберы, должен руководствоваться местной инструкцией по эксплуатации установок обеспыливания воздуха, составленной с учетом данной Инструкции и конкретных условий топливоподачи, а также [2-5, 7, 8].

2. OBUME YKABAHUR

2.1. Сируббери в составе установом обеспыливания воздуха подлежат регистрации в региональной инспекции по охране атмос-

ферного воздуха Госкомгидромета СССР с целью их учета.

2.2. Персонал, обслуживающий скрубберы, определяется начальником топливно-транспортного цеха и утверждается руководством электростанции; для него должны быть разработаны должностные инструкции, организованы техническая учеба и проверка знаний.

Персонал, ответственный за эксплуатацию и обслуживание скрубберов, обязан обеспечить соблюдение требований нормативнотехнических документов [2-5, 7, 8] и должностных инструкций.

2.3. Скруббери должни работать надежно, бесперебойно, с показателями, соответствующими проектным или полученным в результате наладочных работ и согласованными с организацией — разработчиком проекта.

Скрубберы должны сыть обеспечены запаснымы частямы и материаламы в количестве, достаточном для их нормальной эксплуататим и своевременного ремонта.

- 2.4. Не реже одного раза в полугодие скруббери должни подвергаться осмотру для эценки их технического состояния комиссмей, назначаемой руководством электростанции. При осмотрах следует обращать внимание на:
- состояние оборудования, наличие и исправность приборов и средств автоматизации;
 - отклонения от оптимальных режимов работы;
- герметичность скрубберов и отсутствие в нях отложений пили;
- чистоту (визуально) воздуха, выбрасываемого вентилятором в атмоферу;
 - исправность удаления шлама.

По результатам осмотра составляется акт и при необходимости разрабатываются мероприятия по устранению обнаруженных недостатков. Акт прилагается к техническому паспорту установки, в состав которой входит скруббер.

2.5. Не реже одного раза в год, а также в случаях работи технологического оборудования на измененном режиме более З мес или при переводе его на новый постоянный режим работи, после капитального ремонта или реконструкции скруббери должни подвертаться проверке соответствия фактических параметров (подача

аспирационного воздуха, гидравлическое сопротивление, степень очистки) проектным в соответствии с типовой методикой эксплуатапионных испытаний установок обеспылавания воздуха. При несоответствии параметров работы скруббера проектным должны приниматься необходимые меры для его наладки, реконструкции или замены.

- 2.6. Изменение конструкции и модернизация скрубберов без согласования с организацией разработчиком проекта запрещаются. Мероприятия по модернизации скрубберов, позволяющие повысить их надежность и степень очистки, должны выполняться, как правило, при проведении капитального ремонта.
- 2.7. Каждый случай технической неисправности скрубберов или нарушения режима работы, приведший к снижению их эбфективности, останову установки обеспыливания воздуха или отказу, должен быть расследован, должны быть разработаны мероприятия по приведению пылеуловителей в исправное состояние и предупреждению повторений аналогичных дефектов.

З. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Персонал, занятый обслуживанием скрубберов, обязан знать их устройство и инструкцию по эксплуатации, обеспечивать соблющение оптимальных режимов и установленных параметров работи пылеуловителей, поддерживать их в исправном состоянии, исключать случаи травмирования людей и отказа оборудования.

Проверку знаний персонала, обслуживающего скрубберы, следует производить при сдаче экзаменов по правилам техники безопасности и технической эксплуатации.

- 3.2. Скруббери должни бить оснащени удовлетворительним (не менее 50 лк) освещением площадок обслуживания; подсоединенный к ним всасывающий воздуховод должен бить оборудован взрывними клапанами, установленными в местах наиболее вероятного отложения пыли.
- 3.3. Обслуживание, ремонт и внутренний осмотр скрубберов следует производить только после отключения электродвигателя установки от сети, вывески на пусковой аппаратуре запрещающего плаката "Не включать работают люди!" и полного останова вращающихся частей. При осмотрах не допускается пользоваться пе-

реносными лампами напряжением свыше 12 В.

3.4. Обслуживание электромагнитного клапана должно производиться только персоналом цеха тепловой автоматики и измерений.

4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- 4.І. Поддержание оптимального давления води, поступающей в форсунку труби Вентури и сопла каплеуловителя, является условием эффективной и надежной работы скрубберов. При падении давления воды, поступающей в трубу Вентури, ниже 0,3 мПа (3 кгс/см²), а в каплеуловитель ниже 0,02 мПа (0,2 кгс/см²) резко снижается степень очистки скруббера и появляется опасность засорения каплеуловителя. При давлении воды, поступающей в трубу Вентури, выше 0,5 мПа (5 кгс/см²), а в каплеуловитель выше 0,04 мПа (0,4кгс/см²) возникает повышенный брызгочнос (большое содержание капель воды в вентиляционном воздухе), визывающий коррозив вентилятора установки, а в зимнее время обледенение нагнетательного воздуховода. Кроме того, при этом возрастают эксплуатационные затраты на пылеулавливание.
- 4.2. Контроль давления води, поступающей в каплеуловитель, осуществляется с помощью манометра ОБМ-І [предел измерений 0-0,I МПа (0-I кгс/см 2)]; в трубу Вентури ЭКМ-ІУ [предел измерений 0-0,6 МПа (0-6 кгс/см 2)]. Кроме того, манометр ЭКМ-ІУ отключает электродвигатель установки при падении давления води ниже допустимого предела [0,3 МПа (3 кгс/см 2)] во избежание засорения скруббера и вывода из строя оборудования установки.
- **4.3.** Контроль расхода воды осуществляется с помощью водосчетчика ВСКМ (предел измерений 0,001-16,0 $m^3/4$).

5. PASMEHIEHUE U MOHTAK

- 5.І. Размещать скрубберы следует в местах, доступных для их осмотра и обслуживания, монтировать в строгом соответствии с технической документацией организации разработчика проекта и требованиями к монтажу завода изготовителя оборудования, входящето в состав пылеуловителей, а также [5-6].
- 5.2. Производить установку скрубберов надо строго вертикально на заранее подготовленные опоры, постаменты, кронштейны,

перекрытия.

- 5.3. Следует проверить герметичность, создав при гидравлических испытаниях давление в скруббере до 2500 Па $(2.5 \cdot 10^{-2} \, \text{кгс/cm}^2)$. Считать скруббер герметичным, если в течение I ч давление снизится не более чем на 200 Па $(2.0 \cdot 10^{-3} \, \text{кгс/cm}^2)$.
- 5.4. Необходимо следить, чтобы сварные соединения воздуховодов со скрубберами были герметичными.

6. MAPKUPOBKA

Скрубберы обозначаются в соответствии с документацией организации - разработчика проекта. Обозначение наносится несмываемой краской на корпус скруббера.

Кроме того, на корпус скруббера наносится регистрационный номер, оформленный соответствующей записью в паспорте установки и документе регистрации региснальной инспекции по охране атмосферного воздуха Госкомгидромета СССР. Размер надписей 200х150 мм.

7. ПОЛГОТОВКА К РАБОТЕ

- 7.I. Проверить после монтажа и капитального ремонта скруббера:
- установку фильтра I3 для води (рис.I) (правильное положение фильтра вертикальное сливной пробкой вниз; состояние фильтрующего элемента очищен от грязи, шлам удален);
- установку электромагнитного клапана 19, которая должна удовлетворять следующим условиям: монтаж клапана на горизонтальном участке водопровода электромагнитным приводом вверх; движение воды в направлении, указанном стрелкой на корпусе клапана; размещение клапана в месте, доступном для осмотра и обслуживания;
- отсутствие посторонних предметов (электродов и др.) внутри трубы Вентури I, каплеуловителя 2 и гидрозатвора 22;
- состояние внутренней поверхности труби Вентури I и каплеуловителя 2 (отсутствие незачищенных сварных соединений, неровностей и выступов, особенно в зоне орошения);
 - наличие форсунки 7 [отрегулировать ее соосность с трубой

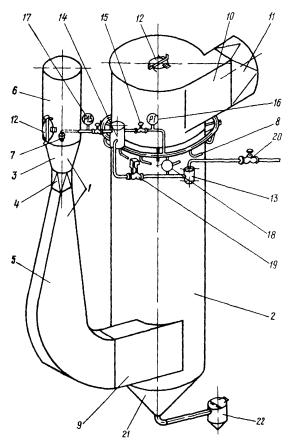


Рис. І. Скруббер:

I — труба Вентури; 2 — каплеуловитель; 3 — конфузор; 4 — горловина; 5 — диффузор; 6 — труба; 7 — форсунка; 8 — сопло; 9 — входной патрубок; IO — выходной патрубок; II — переход; I2 — смотровой лык; I3 — фильтр; I4 — распределитель; I5 и 20 — муфтовые клапаны; I6 — манометр ОБМ-I; I7 — манометр ЭКМ-IУ; I8 — водосчетчик; I9 — электромагнитный клапан; 2I — днище; 22 — гидрозатвор

Вентури I и высоту расположения, при которой при давлении воды $0.3 \text{ MIa} (3 \text{ кгс/см}^2)$ орошающий факел перекрывает среднюю зону конфузора 3:

- наличие сопл 8, отсутствие засорения, правильность их установки, при которой струя воды давлением 0.04 МПа (0.4 кгс/см 2) касается корпуса каплеуловителя на минимальном расстоянии от сопла и направлена вниз под углом 10° по ходу вращения аспираниюнного воздуха;
 - отсутствие засорения муфтовых клапанов I5 и 20;
- наличие и работоспособность манометров 16 и 17, водосчетчика 18; правильность установки: манометра ЭКМ-ІУ на трубопроводе подачи воды в трубу Вентури, манометра ОБМ-І на трубопроводе
 подачи воды в каплеуловитель, водосчетчика на горизонтальном
 участке водопровода имферблатом вверх (подводящие и отводящие
 участки трубопровода, на которых монтируется счетчик, должны
 находиться на общей прямолинейной оси; направление, указанное
 стрелкой на корпусе, должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе);
- устройство гидрозатвора (плотность прилегания к срезу трубы I (рис. 2) клапана 2, легкость вращения его на шарнирах 6.
 - 7.2. Произвести в период пробного пуска следующие операции:
 - открыть электромагнитный клапан 19 (см.рис.1):
- установить муфтовым клапаном 15 по показаниям манометра 17 давление воды, поступающей в трубу Вентури I, не более 0,5 МПа (5 кгс/см²), по показаниям манометра 16 давление воды, поступающей в каплеуловитель 2, не более 0,04 МПа (0,4 кгс/см²) и проверить равномерность истечения шлама (орошающей воды) из гларозатвора 22;
- проверить при снятых смотровых люках I2 правильность орошения трубы Вентури и каплеуловителя, уделяя особое внимание брызгоуносу (редуцировать давление воды муфтовыми клапанами I5 при наличии следов капель выше яруса сопл 8: минимально допустимое давление воды, поступающей в трубу Вентури, 0,3 МПа (3 кгс/см²), в каплеуловитель 0,02 МПа (0,2 кгс/см²); максимально допустимое давление соответственно 0,5 и 0,04 МПа (5 и 0,4 кгс/см²);
 - проверить действие блокировок (производится персоналом

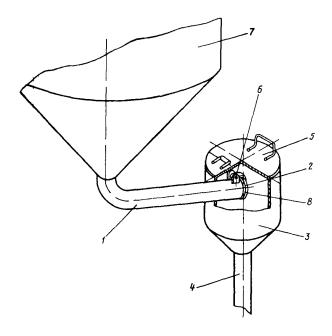


Рис. 2. Гидрозатвор:

I — труба; 2 — клапан; 3 — корпус; 4 — шламопровод; 5 — крышка; 6 — шарнир; 7 — каплеуловитель; 8 — прокладка

цеха тепловой автоматики и измерений) привода электромагнитного клапана 19 с электродвигателем вентилятора установки — привод электромагнитного клапана должен включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) электродвигателя вентилятора; электроконтактного манометра 17 с электродвигателем вентилятора — при падении давления воды, поступающей в трубу Вентури I, ниже 0,3 МПа (3 кгс/см²) контакты манометра должны размыкать электрическую цепь двигателя вентилятора.

7.3. После окончания пробного пуска следует закрыть электро-

магнитный клапан, а также смотровые люки трубы Вентури и каплеуловителя. Скруббер готов к работе.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Режим работы:

- 8.І.І. Наиболее эффективним является режим работы скрубберов, при котором их характеристика соответствует техническим данным проекта или полученным в результате наладочных работ и согласованным с организацией разработчиком проекта.
- 8.1.2. Не допускается повышение давления воды, поступающей в трубу Вентури, более 0,5 МПа (5 кгс/см 2), в каплеуловитель более 0,04 МПа (0,4 кгс/см 2) так как это приведет к повышенному брызгоуносу и затратам на пылеулавливание.
- 8.І.З. Не допускается снижение давления воды, поступающей в трубу Вентури, ниже $0.3~\mathrm{MHz}$ (3 кгс/см²), в каплеуловитель ниже $0.02~\mathrm{MHz}$ ($0.2~\mathrm{krc/cm}^2$) так как это повлечет уменьшение степени очистки скруббера и опасность засорения каплеуловителя и гидрозатвора шламом и пылью.
- 8.1.4. Регулирование давления и подачи воды производится вручную муфтовыми клапанами 15 (см. рис.ПІ.І), контроль давления по показаниям манометров 16 и 17, подачи по показаниям водо-счетчика 18.

8.2. Пуск и останов:

- 8.2.І. Так как скруббери являются составной частью установок обеспыливания воздуха, пуск и останов их производится автоматически одновременно с пуском и остановом влектродвигателя вентилятора соответствующей установки.
- 8.2.2. В автоматическом режиме работи подача води в скруббер производится одновременно с вкирчением электродентателя вентилятора благодаря блокировке привода электромагнитного клапана 19 с двигателем вентилятора.
- 8.2.3. В автоматическом режиме работы прекращение подачи воды в скруббер производится одновременно с отключением электродвигателя вентилятора.

- 8.2.4. На периоды пробного пуска, наладки, испытаний и ремонта предусмотрено управление подачей воды в скруббер вручную.
- 8.2.5. В режиме неавтоматического управления подача воды в скруббер производится нажатием кнопки "Пуск" на щите управления вентилятором или открыванием муфтовых клапанов I5.
- 8.2.6. В режиме неавтоматического управления прекращение подачи воды в скруббер производится нажатием кнопки "Стоп" на щите управления вентилятором или закрыванием муфтовых клапанов 15.

8.3. Обслуживание в процессе работы:

- 8.3.1. Следить во время работы скруббера периодически, но не реже двух раз в смену за:
 - отсутствием течи корпуса;
- давлением води (по показаниям манометра I7), поступающей в форсунку 7 труби Вентури I, которое должно бить в пределах 0.3-0.5 МПа $(3-5 \text{ кгс/см}^2)$;
- давлением воды (по показаниям манометра 16), поступающей в сопла 8 каплеуловителя 2, которое должно быть в пределах 0.02-0.04 MПа (0.2-0.4 кгс/см²);
- обеспечением равномерного истечения **шлама из гидрозатво**-ра 22;
- чистотой (визуально) воздуха, выбрасиваемого вентилятором в атмосферу (при нормальной работе скруббера отсутствует серо-черный шлейф.
- **8.3.2.** Работа окрубберов в аварийном режиме воопрещается. Аварийным считается режим, при котором:
 - неисправен один или несколько узлов скруббера;
- в скруббер не поступает вода или ее давление ниже $0.3~\mathrm{MHa}$ (3 кгс/см 2);
 - из гидрозатвора каплеуловителя не стекает шлам.

9. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКРУББЕРА

9.Г. Проверка технического состояния скруббера в целях выявления неисправностей и объема ремонтных работ должна производиться не реже одного раза в полугодие комиссией, состав которой определяется руководством электростанции.

Перед проверкой следует:

- ознакомиться с содержанием записей предыдущей проверки в журнале осмотров и ремонтов для сосредоточения внимания на наиболее повреждаемых узлах скруббера;
- разобрать электрическую схему двигателя вентилятора (произволятся персоналом электроцеха):
- установить специальный переключатель на щите управления вентилятором в положение "0" "Отключено";
- вывесить на ручке специального переключателя запрещающий плакат "Не включать работают люди!".
- 9.2, Производить проверку технического состояния скруббера следует в объеме, приведенном в таблице.

Проверяемый узел	Способ проверки	Технические требования
Площадка обслу- живания, опор- ные конструк- ции	Визуельный контроль	Надежное соединение и креп- ление отдельных элементов к строительным конструк- циям, удовлетворительное (не менее 50 лк) освеще- ние
Фильтр для воды	Визуальный осмотр, разборка фильтра в копользованием отвеса	Установлен вертикально сливной пробкой вниз; шлам удален; фильтрующий элемент очищен; заменены прокладки после каждой разборки фильтра
Электромаг- нитный кла- пан	Проверка располо- жения с помощью отвеса и транспор- тира	Установлен на горизонталь- ном участке водопровода электромагнитным приводом вверх (допускается наклон на угол не фолее 15°), движение воды в направлении

- I4 -

Продолжение таблицы

Проверяе мый изву	Способ проверки	Технические требования
		стрелки на корпусе клапана, фланци водопровода установ- лени без перекосов
	Визуальный осмотр	Контакти выключателя чистые; на механической части элек- тромагнителого привода отсут- ствуют следы ржавчины, по- ломки пружин, ослабления винтов, повреждения изоляции; сальных и прокладочные сое- динения терматичны, сальных смазан смазкой пиатим—221 гост 6267—74
	Троекратное вклю- чение и отключе- ние электромаг- нитного привода	Безотказная работа клапана
Манометры и водосчетчик	муфтових кляпанов ам воды с помошъю Изменение поды⊸	Работоспособное состояние (стрелка реагирует на изме- нение подачи воды)
Труба Венту- ри	Визуальный осмотр корпуса	Сварные соединения плотные; отсутствуют проржавевшие участки, отложения пыли в конфузоре; смотровой люк гер- метичен
	Осмотр форсунки с открыванием смотрового люка и подачей воды под давлением 0,3 МПа (Зкго/см ²)	Ансиальное расположение; за- сорение отверстия вприска и внутренней полости отсутст- вует
	Визуальный осмотр корпуса каплеуло- вителя с исполь- зованием отвеса и открыванием смот- рового лика	Оси взаимно перпенцицулярны; сварные соединения плотные; отсутствуют проржавевшие участки, незачищенные свар- ные соединения на внутренней поверхности, отложения пыли

- I5 -Окончание таблицы

йимэвдээрлемий узел	Способ проверки	Технические требования
		в выходном патрубке и днище; смотровой люк герметичен
	Визуальный осмотр сопл с открыванк- ем смотрового лю- ка, подачей водн под давлением 0.02 МПа (0,2 кгс/см ²)	Наличие комплекта; отсутству- ют порывы резиновых трубок, засорения отверстия впрыска и внутренней полости
Гидрозатвор	Открывание крыш- ки, подача воды в трубу Вевтури и каплеулови- тель под давле- нием соответст- венно 0,5 и 0,04 мпа (5 и 0,4 кго/см²)	Сварные соединения плотные; отсутствуют отложения пыли, васорения трубы; клапан лег-ко вращается на шарнирах; резиковая прокладка в удовлетворательном состояния; плотность прижатия клапана к срезу трубы (при отсутствии воды); равномерное истечение воды

9.3. После проведения проверки следует сделать запись в журнале осмотров и ремонтов с указанием даты, выявленных неисправностей и работ по их устранению.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, внешнее прояв- ление и допол- нительные признаки	Вероятная внигичи	Способ устранения	Исполнитель
І. Отсутствие или недостаточное девление воды, по- ступащей в скруб- бер; показания макометров ниже оптимальных зна- чений давления, вызуальное увели- чение запылен- ности вентилии- опного воздуха, отсутствие или минимальное ис- течение из гид- розатвора пла- ма с повышелным содержанием топливной пыли	Засорение филь- трукщего элемен- та фильтра для воды Блок-контакт тя- гового электро- магнетного кла- пана срабативает сляшком рано	Промыть филь- трупций эле- мент, заменить прокладки Отпустить пере мнчку блоккон- такта. Зашун- такта, зашун- такты, разры- вающее цепь катушки, про- волочным со- противлением или лампой накаливания. Мощность лам- шь подбира- ется экспе- риментально	
	Износ или оп- лавление кон- тактов элект- роматнитного клапана	Зачистить или заменить контакты	To me
	Среботка шари- ков или голов- ки штифта; по- ломка пружини штифта элек- тромативтного клапана	Заменить не- исправную деталь	Электро- слесарь ЦТАИ
	Преждевремен- ное срабатыва- ные контакта реле электро- магнитного клапана	Увеличить вы- держку време- ни размыка- ния контакта реле	To me

Неисправность, внешнее прояв- ление и допол- нительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения	Исполнитель
	Уменьшенный зазор между угольником и штырем обок-контактов электроматнит- ного клапана	Увеличить зазор	электро- слесарь ЦТАИ
	Пережатие саль- ника, заедание в трущихся де- талях электро- магнитного кланена	Разобрать и устранить заедание	To me
	Слишком высо- кая установка перемички блок-контакта электромагнита элект тромагнитного клапана	Опустить перемычку блок-кон- такта	_"_
	Повреждение проводки или обрыв катушки электромагнит- ного клапана	Проверить цепь ка- тушки за- щелки и устранить неисправ- ность	.P.,
2. Поступление воды в скруббер при отключенном вентиляторе устиновки сбесинилявания воздуха; аудиально слышен	Заедание сер- дечника или штиря, пережа- тие сальника электромагнит- ного клапана	Устранить заедание, ослабить затяжку сальника	^{FT} was
шум воды внутра корпуса скруббе-ра, истечение из гидрозатвора шлама с понижен-ным содержанием топливной пыли	Повреждение проводки элек- тромагнита электромагнит- ного клапана	Проверить цепь ка- тушки и устранить неисправ- ность	_*-

Неисправность, внешнее прояв- ление и допол- нительные признаки	Вероятн ая пр ичина	Способ устранения	Исполнителн
	Износ контактов электромагнита электромагнит- ного клапана	Заменить кон- такты	Электро- слесарь ЦТ А И
	Заниженная ус- тановка пере- мычки блок-кон- тактов главно- го электромаг- нита электро- магиетного клапана	Поднять пе- ремачку блок- контакта II-I2	To me
	Несрабативание блок-контакта электромагнита электромагнит- ного клапака	Опустять пе- ремнчку блок- контакта II-I2	-"-
	Неправильная сборка электро- магнита (слиш- ком глубокое завинчивание штока) электро- магнитного кла- пана	Проверить сое- динение штока с сердечником	_*_
З. Течь корпуса; из трубы Велтури, каплеуловителя или гидрозатвора течет шлам	Неплотность сварных соеди- нелий, негер- метичность смотровых лю- ков	Определить и устранить не- плотности, за- менить уплот- нение смотро- вых люков	Слесарь ТТЦ
4. Снижение про- изводительности установки: визу- альное уведиче- ние поступления запиленного воз-	Отложение пыли в конфузоре трубы Вентуры и выходном пат- рубке каплеуло- вителя	Очистить кон- фузор и выход- ной патрусок	То же
духа из укрытия технологическо— го оборудования, подсоси воздуха в каплеулови— тель, истечение из гидрозатвора шлама с понижен—ным содержанием	Давление води, поступающей в форсунку трубы Вентуры, более 0,5 МПа 2 (5 кгс/см²)	Редунировать муфтовым кла-паном давление воды, но не ниже 0,3 МПа (3 кгс/см²)	_"_

-	Неисправность, внешнее прояв- ление и допол- нительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения	Исп ол нитель
,	топливной пыли	ивной пыли Неплотное прижа- тие клапана гид- розатвора к сре- зу трубы Отрегулировать плотное прижа- тие, заменить резиновую прокладку		Слесарь ТТЦ
		Заедание клапана гидрозатвора	Ревизовать шар- ниры, устранит заедание	
II S H H	. Снижение сте- ени очистки круббера; ви- уальное увели- ение запылен- ости вентиля- ионного воз- уха	Неправильное рас- положение форсун- ки трубы Вентури	Отрегулировать аксиальное по-ложение форсунки на высоте, позволяющей факелу при давлении воды 0,3 МПа 2 (3 кгс/см²) перекрывать среднюю зону конфузора	- "-
		Давление воды, поступакщей в форсунку трубы Вентури, ниже О.З МПа (3 кгс/см ²)	Отрегулиро- вать муфто- вым клапаном давление в пределах 0,3-0,5 МПа- (3-5 кгс/см ²)	-"-
		Некомплектность сопл каплеуло- вителя	Восстановить комплектность	_"_
		Разрыв резиновых трубок сопл кап- леуловителя	Заменить де- фектные трубки	-"-
		Засорение сопл каплеуловителя	Прочистить от- верстие вприска и внутреннюю полость сопл	_"_ a

Неисправность, внешнее прояв- ление и допол- нительные признаки	Вероятная причина	Способ устр ан ен и я	Исполнитель
	Давление воды, поступамцей в сопла капле- уловителя, ни- же 0,02 МПа (0,2 кгс/см²)	Отрегулировать муфтовым кла- паном давление в пределах 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4кгс/см2	Слесарь TTU
6. Повышенный оризгоунос; на- личие капель в вентиляционном воздухе, вызы- вакщих намока- ние гиоких	Незачищенные сварные соеди- нения на внут- ренней поверх- ности капле- уловителя	Зачистить свар- ные соединения	То же
вставок венти- лятора, в зим- нее время - обледенение выхлопного воз- духовода вен-	Давление воды, поступающей в сопла каппе- уловителя, вы- не 0,04 МПа2 (0,4 кгс/см ²)	Редуцировать муфтовым кла- паном давле- ние, но не ниже 0,02 МПа (0,2 кгс/см²)	_"_
тилятора	Неперпенцику- лярность корпу- са каплеулови- теля	Установить корпус стро- го перпенди- кулярно	_"_
7. Отсутствие истечения шлама из гидрозатвора; переполнение ка-	Засорение слив- ной трубы гидро- затвора	Прочистить сливную трубу	_"_
плёуловителя шламом	Заедание клапана гидрезатвора	Ревизовать шарниры кла- пана, уст- ранить заеда- ние	_n_

Приложение І

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ЛЕЙСТВИЯ СКРУББЕРА

- I. Скруббер состоит из труби Вентури и каплеуловителя, а также включает систему орошения и гидрозатвор.
- 2. Труба Вентури I (см.рис.I) состоит из конфузора 3, горловины 4 и диффузора 5 и служит для коагуляции (укрупнения) пылевых частиц аспирационного воздуха. Для улучшения турбулентности воздуха горловина выполнена в форме перехода с круглого на прямо-угольное сечение, что, кроме того, позволило совместить диффузор и поворотное колено в одном элементе. Для выравнивания пылевоздушного потока по сечению трубы Вентури перед конфузором предусмотрен прямолинейный участок трубы 6. Угол сужения конфузора составляет 24-28°, а угол раскрытия диффузора 12°. Орошение трубы Вентури осуществляется с помощью аксиально установленной форсунки 7. Корпус выполнен из стального листа толщиной 4 мм.

Режим работы трубы Вентури:

- --скорость аспирационного воздуха в горловине 57-63 м/с;
- удельный расход воды на орошение при нормальных условиях и давлении воды 0.3-0.5 МПа $(3-5 \text{ кгс/см}^2)$ $0.12-0.19 \text{ кг/м}^3$.
- 3. Каплеуловитель 2 представляет собой центробежный циклон с тангенциальным вводом аспирационного воздуха, пленочным орошением внутренней поверхности цилиндрического корпуса, выполненного из стального листа толщиной 4 мм, и служит для сепарации частиц

Пленочное орошение каплеуловителя осуществляется с помощью яруса сопл θ , которые подают воду касательно к корпусу под углом 10° вниз (во избежание разбрызгивания струи о соседнее сопло).

Соотношение межосевого расстояния входного и выходного патрубков и внутреннего дваметра каплеуловителя 3:1. Входной и выходной IO патрубки прямоугольного сечения с соотношением высоти и ширини, равным 2:1, при этом входной патрубок наклонен под углом 7030° к горизонту для самотечного слива шлама из труби Вентури в каплеуловитель. Выходной патрубок оканчивается переходом II, приссединительный размер которого соответствует диаметру входного патрубка вентилятора.

Режим работы каплеуловителя:

- скорость аспирационного воздуха в сечении входного и выходного патрубков 20-22 м/с;
- удельный расход воды на создание пленки при нормальных условиях и давлении воды 0.02-0.04 МПа (0.2-0.4 кгс/см²) 0.12-0.28 кг/м³.
- 4. Система орошения служит для бесперебойной подачи необходимого количества воды в скруббер. Для осмотра форсунки трубы Вентуры и сопи каплеуловителя предусмотрены быстросъемные смотровые люки I2.

Во избежание засорения форсунки, сопл и водопроводной арматуры вода очищается от механических примесей в фильтре I3. Фильтрукцим элементом его является металлическая сетка с размером ячейки 0.9x0.9 мм.

Для выравнивания давления води предусмотрен распределитель I4, представляющий полую цилиндрическую емкость.

Подача воды в скруббер регулируется вручную с помощью муфтового клапана 15. Регистрация давления и расхода воды на пылеулавливание производится по показаниям манометров 16 и 17 и водосчетчика 18. Для автоматизации подачи воды предусмотрен электромагнитный клапан 19, привод которого блокируется с электродвигателем вентилятора установку, в состав которой входит скруббер.

Для аварийного отключения подачи воды вручную предусмотрен муфтовый клапан 20.

5. Нижняя часть каплеуловителя выполнена в виде конусного днища 2I с гидрозатвором 22, который служит для ликвидации подсосов, значительно снижающих степень очистки скруббера и объем аспирируемого из укрытия технологического оборудования воздуха.

Гидрозатвор представляет собой трубу I (см.рис.2) с клапаном 2, шарнирно установленним на этой трубе, помещенние в корпус 3. Клапан герметично закрывает срез трубы под действием собственного веса и разрежения, создаваемого вентилятором. При наполнении трубы шламом давление его превышает действие сил разрежения и составляющей веса клапана, при этом клапан приоткрывается и осуществляется равномерное самопроизвольное истечение шлама при сохранении в трубе определенного постоянного объема, который и является надежным гидрозатвором скруббера. Для осмотра клапана и шламопровода 4 в корпусе предусмотрена крышка 5. 6. Принцип работы скруббера следующий: аспирационный воздух поступает в трубу Вентури, в горловине которой достигает наивысших скоростей. Капли орошающей воды, разбризгиваемые форсункой,
дробятся воздушным потоком и ускоряются. В конфузоре и горловине
трубы Вентури воздух приобретает относительно большую скорость в
сравнении с водой, в результате чего имеет место его фильтрация
сквозь капли, на которых осуществляется инерционное осаждение пылевых частиц. Этому также способствует безыскровая подзарядка воды под действием электрического поля электрета, каковым является
сопло форсунки из фторопласта.

Капли с частицами пыли сепарируют в каплеуловителе за счет тангенциального ввода воздуха, создающего их закручивание, осаждаются на смоченной внутренней поверхности корпуса и смываются подвижной пленкой воды.

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ СКРУББЕРА

I. Труба Вентури и каписуловитель

Подача аспирируемого воздуха, тис. $M^3/4$	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5
Джаметр, мм:						
горловины трубы Вентури	I70	210	240	270	290	330
каплеулователя	600	700	940	1000	II50	1240
Количество сопл. шт	6	6	IO	IO	12	12
Объемный расход воды на пы- леулавливание, м ³ /ч	I,89-2	,64	3,06	-4,44	3,4	42-5,10
Давление воды, МПа ($\kappa rc/cm^2$), поступающей:						
в трубу Вентури		0,3	-0,5 (3-5)		
каплеуловитель		0,0	2-0,04	(0,2-),4)	
Гидравлическое сопротивление, Па			150	0-2000		
CTenens ouncirs, %			97,	0-99,5		

2. Система орошения

2.1. Муфтовне клапаны 15кч18р

Диаметр условного прохода, мм 15 5 Количество, шт. 2 Рабочая среда Вог Температура рабочей среды, СС До Пробное давление, МПа (кгс/см²) 1,6(1 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 1,0(1 Герметичность 3-й класс по ГОСТ 9544-	50 I6) IO)
2.2. Родосчетчик ВСКМ	
Диаметр условного прохода, мм Расход воды, м³/ч: минимальный 0,5 эксплуатационный 12 номинальный 15 максимальный 30 Максимальный 30 Максимальный объем воды, м³: за I сут 450 за I мес 8700 Порог чувствительности, м³, не фолее 0,00	,0 ,0 ,0 0 0
2.3. Фильтр для воды АПОАО17.000	
Диаметр желовного прохода, мм 50 Рабочая среда Вод Рабочее давление, МПа (кгс/см²) До 1,0 (до 10 Пробное давление, мПа (кгс/см²) 1,6 (16))

2.4. Электроматнитный клапан 15кч892п4

Диаметр условного прохода, мм
Ток Переменный
Потребляемая мощность, В1:
основного электромагнита
электромагнитной защедки
Наработка на отказ, циклов, не менее 8000
Средний ресурс службы, циклов, не менее 10000
Срок службы, лет, не манее 10
Macca, Kr, He donee
3. Гидрозатвор
Подача шлама, м ³ /ч, не более
корпуса 300
сливной труби 108
Габаритные размеры, мм
Macca, Kr, He donee

Список использованной гитературы

- НОРМЫ проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП П-33-75- М.: Стройиздат, 1976.
- 2. ПРАВИЛА технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергия, 1977.
- 3. ПРАВИЛА техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1984.
- 4. ПРАВИЛА взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций. М.: Энергия, 1975.
- 5. ПРАВИЛА производства и приемки работ. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений. СНиП Ш-28-75.—М.: Стройиздат, 1976.
- 6. ПРАВИЛА производства и приемки монтажных работ. Оборудование очистки газов. СНиП Ш-IO.I2-66.- М.: Стройиздат, 1967.
- 7. ТИПОВАЯ инструкция по эксплуатации топливоподачи тепловых электростанций. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1985.
- 8. НРАВИЛА эксплуатации установок очистки газа. М. ЦИНТИхимнефтемац, 1984.
- 9. ТИПОВАЯ инструкция по эксплуатации золоуловителей с трубой Вентури типа МВ.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.
- IO. ЖАПОРНАЯ арматура (Вентили). Каталог, ч.І. М.: ЩИНТИхимнефтемаш, 1981.

оглавленив

I.	Введение	3
2.	Общие указания	3
з.	Указания мер безопасности	5
4.	Контрольно-измерительные приборы	6
5.	Размещение и монтаж	6
6.	Маркировка	7
7.	Подготовка к работе	7
8.	Порядок работи	II
	Проверка технического состояния	13
10.	Возможные неисправности и способы их устра-	16
Пр	иложение І. Устройство и принцип дей- ствия скруббера	21
qΠ	и ложение 2. Технические данные скруб-	23
Сп	исок использованной ли-	
	тературы	26

Ответственный редактор Н.К.Демурова Литературный редактор З.И.Игнаткова Технический редактор Н.Д.Архипова Корректор В.И.Шахнович

Подписано к печати 29.12.88 Формат 60x84 I/I6 Печать офсетная Усл.печ.л.I,63 Уч.-изд.л.I,5 Тираж 600 экз. Заказ №225/84 Издат № 86804

Производственная служба передового опыта эксплуатации энергопредприятий Союзтехэнерго 105023, Москва, Семеновский пер, д. 15

Участок оперативной полиграфии СПО Союзтехэнерго 109432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, строение 6