

PhantomSDR-Plus

Documentación completa

12 documentos · generado 2026-09-05

Índice

1. README	7
Funciones principales	7
Hardware compatible	9
Inicio rápido	9
Pruebas de rendimiento	10
Uso	10
Configuración	11
Suelo de la cascada — waterfall.sh	12
Personalización	13
Documentación	14
Lista de WebSDR en línea	15
Resolución de problemas	15
Contribuir	15
Licencia	15
Autores y créditos	16
Enlaces	16
Soporte	16
Consejos de rendimiento	16
2. Guía de instalación	17
Índice	17
Requisitos del sistema	17
Preparación previa a la instalación	18
Instalación de dependencias	19
Instalación de Node.js y npm	20
Instalación de OpenCL (opcional pero recomendable)	21
Instalación de PhantomSDR-Plus	23
Instalación del códec de audio Opus	27
Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)	28
Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)	30
Configuración	30
Configuración específica por dispositivo SDR	33
Pruebas y verificación	35
Configuración del arranque automático	36
Protección térmica de la CPU	38
Resolución de problemas	40
Optimización del rendimiento	43
Actualización de PhantomSDR-Plus	44
Copia de seguridad y restauración	46
Consideraciones de seguridad	47
Cómo obtener ayuda	47
Apéndice A: lista completa de dependencias	48
Apéndice B: ejemplos de configuración	49
3. Configuración del panel de administración	51
Descripción general	51
Qué le ofrece el panel de administración	51

Requisitos	52
Paso 1 — Archivos	52
Paso 2 — Ejecutar el script de configuración	52
Paso 3 — Iniciar / detener / reiniciar	53
Paso 4 — Abrir el puerto en el cortafuegos	55
Paso 5 — Función de expulsar usuarios	56
Configuración — admin_config.json	56
El ajuste sdr_host	57
proxy.py — qué es y cuándo lo necesita	57
Cambiar los puertos tras la configuración	58
Comandos manuales útiles	59
Archivos de registro	59
Resumen de acceso	60
Eliminación de mensajes del chat	60
Mensajes difundidos en la cascada	61
Gráficas del sistema	61
Thermal Guard	63
Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)	65
Resolución de problemas	71
4. Thermal Guard	74
Contenido	74
1. Qué hace	74
2. Inicio rápido	75
3. Cómo decide	75
4. Los cuatro modos	76
5. Elegir el modo	78
6. Referencia de configuración	79
7. Funcionamiento sin el panel de administración	79
8. Activar la fase throttle sin root	80
9. Funcionamiento desatendido	81
10. Probarlo antes de confiar en él	82
11. Leer el registro	83
12. Lockout y límite de frecuencia	83
13. Resolución de problemas	84
14. Desactivarlo o eliminarlo	84
Véase también	84
5. Servidor de estadísticas	86
Descripción general	86
Requisitos previos	86
Métodos de instalación	86
Configura tu aplicación PhantomSDR	89
Probar la instalación	91
Gestión del servicio	92
Instalación manual (Opción 2)	92
Cambiar el puerto después de la instalación	94
Solución de problemas	94
Lo que verás	97
Detección de temperatura	97
Resumen de funciones	98

Notas de seguridad	98
Soporte y recursos	98
6. Decodificadores	101
Índice	101
1. Cómo iniciar un decodificador	101
2. FT8	104
3. FT4-FT2	105
4. JS8	106
5. CW — código Morse	108
6. QRSS Grabber	108
7. WSPR	111
8. FAX de HF / WEFAX	112
9. NAVTEX	113
10. FSK / RTTY — incluidos PSK31 y Olivia	114
11. SSTV	118
12. Consejos generales	120
7. RADE README	122
La instalación — la vía rápida	122
Índice	122
Cómo funciona	123
Descripción de la arquitectura	124
RADEL frente a RADEU	124
Requisitos previos	125
Instalación a mano	125
Desplegar los archivos parcheados	125
Control del sidecar	126
El puerto 8074	127
Usar RADE en el navegador	127
Verificación y depuración	128
Variables de entorno	129
Archivos modificados	130
Resumen del flujo de señal	130
Resolución de problemas	131
Medir la concurrencia en su propio hardware	133
Actualizar RADE v1	135
8. RADE instalación general (Linux)	138
Paso 1 — Paquetes del sistema	138
Paso 2 — Paquetes de Python	139
Paso 3 — Clonar y compilar el repositorio radae	140
Paso 4 — Verificar la cadena de decodificación	141
Paso 5 — Compilar el frontend de PhantomSDR-Plus	142
Paso 6 — Control del sidecar	142
rade.sh sigue incluyéndose para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado. Sus órdenes, su registro y las advertencias sobre el vigilante están en Control del sidecar.	142
Paso 7 — Abrir el puerto 8074	142
Paso 8 — Arrancar el servidor	143
Paso 9 — Arrancar RADE	144
Paso 10 — Usar RADE en el navegador	144

Nota sobre la CPU	144
Actualizar RADE en el futuro	145
9. RADE instalación en Raspberry Pi	146
1. Qué son las variantes	146
2. Qué hace cada archivo	147
3. Hacer un cambio que afecte solo a algunas variantes	149
4. Dónde están los conmutadores de variante	149
5. Otros ajustes que conviene conocer	150
6. Después de editar — reconstruir	151
7. Cómo comprobar su cambio antes de fiarse de él	151
10. Edición de variantes	153
Índice	153
Introducción	153
Primeros pasos	154
Descripción de la interfaz	155
Operaciones básicas	156
Funciones avanzadas	159
Modos de demodulación	160
Decodificadores digitales	163
Atajos de teclado	166
Marcadores	167
Uso en móviles	168
Consejos y buenas prácticas	169
Resolución de problemas	170
Preguntas frecuentes	171
Recursos	172
Apéndice: frecuencias habituales	173
Glosario	174
11. Guía del usuario	175
Índice	175
1. Qué obtiene un cliente Kiwi	175
2. Instalar el puente	176
3. Activarlo	176
4. Referencia de configuración	177
5. Conectar un cliente	177
6. Nivel de audio	177
7. El S-meter	178
8. Cascada y espectro	179
9. Si algo no funciona bien	180
10. Hasta dónde se ha verificado	181
12. Estructura del proyecto	182
Índice	182
Árbol de directorios	183
Directorio raíz	194
Código fuente (src/)	196
Frontend (frontend/)	197
Listas de frecuencias (frequencylist/)	199
Archivos de configuración	200

Sistema de compilación	201
Dependencias entre archivos	202
Flujo de datos	202
Guía de modificación de archivos	203
Rutas importantes	203
Operaciones habituales con archivos	204
Control de versiones	204

CAPÍTULO 1

README

README.md

PhantomSDR-Plus

Un servidor WebSDR de código abierto mejorado, con funciones avanzadas y diseño futurista

PhantomSDR-Plus es un fork de PhantomSDR que ofrece un servidor web de radio definida por software (SDR) de alto rendimiento, capaz de atender a cientos de usuarios simultáneos. Incorpora una interfaz de usuario mejorada, compatibilidad con múltiples decodificadores, visualización del plan de bandas y compatibilidad con diversas plataformas de hardware SDR.

Funciones principales

Rendimiento y escalabilidad

- **Compatibilidad multiusuario:** cientos de usuarios simultáneos según el hardware
- **Alta tasa de muestreo:** admite SDR de hasta 70 MSPS (real) / 35 MSPS (IQ)
- **Aceleración por hardware:** compatibilidad con OpenCL y CUDA para procesamiento acelerado por GPU
- **Transmisión optimizada:** compresión de audio FLAC y Opus de baja latencia

Interfaz de usuario

- **Diseño futurista:** interfaz web moderna y adaptable
- **Optimizada para móviles:** interfaz móvil mejorada para escuchar en movimiento
- **Visualización del plan de bandas:** cascada interactiva con superposición de bandas de frecuencia
- **Mapas de color personalizables:** varios esquemas de color para la cascada
- **S-metro doble:** a elegir entre indicación de señal analógica o digital
- **Botones de decodificador de una pulsación:** una fila de decodificadores en el panel principal, justo debajo del selector de modos (FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, RTTY), con RADEL y RADEU junto al propio selector de modos y repetidos en las ventanas emergentes de modos y bandas. Una pulsación inicia el decodificador y abre su ventana; una segunda lo detiene. La antigua fila de ancho de banda se ha eliminado.
- **Escáner de canales:** recorre la banda, o exactamente lo que muestra la cascada, y se detiene en el primer canal que supere en los dB elegidos el propio suelo de ruido de la banda; continúa solo en cuanto ese canal queda en silencio. El paso sigue al modo y las paradas caen en la rejilla de canales (1 kHz SSB, 100 Hz CW, 5 kHz AM de onda corta, 9/10 kHz onda media, 9 kHz onda larga). Un modo *Saltar vacíos* lee el espectro de la cascada y salta directamente a las señales, y un botón de bloqueo saca del barrido un canal siempre ocupado. Todo es local al navegador del oyente, de modo que explorar no mueve el receptor para nadie más (véase la [Guía del usuario](#))

Procesamiento de señal

- **Múltiples modos de demodulación:** AM, FM, USB, LSB, CW y más. También se ha implementado un decodificador RADE versión 1.
- **Detección de AM síncrona:** mejor calidad de recepción en AM

- **Reducción de ruido:** NR (espectral), NB (supresor de impulsos), NS (supresión del ruido de fondo) y AN (notch automático), todos en la escucha y nunca en los decodificadores
- **Opciones de AGC:** varios modos de control automático de ganancia
- **Squelch automático:** umbral de squelch automático basado en el ruido

Funciones avanzadas

- **Decodificadores digitales:** FT8, FT4, FT2, JS8, CW, QRSS Grabber, WSPR, FAX de HF, SSTV, NAVTEX, FSK/RTTY, PSK31, Olivia y FreeDV RADE, cada uno ejecutándose en su propio hilo en segundo plano para que la decodificación nunca interrumpa el audio (véase [Decodificadores](#))
- **Decoder ID:** nombra el modo digital presente en el paso de banda y ofrece el decodificador adecuado con un clic, a partir del ancho de banda, la separación de tonos, la velocidad de símbolo y la temporización de las ráfagas medidos, teniendo en cuenta además la frecuencia como indicio adicional, que es también lo que distingue **FT8 de JS8**, dos modos de señal idéntica. Solo sugiere, nunca cambia por su cuenta, y prefiere callar a adivinar cuando la señal es demasiado débil. El desvanecimiento no lo silencia: cuando el QSB parte en trozos una transmisión WSPR de dos minutos, sigue nombrando el modo, leyendo la cadencia de todo el historial de escucha, y baja la confianza mostrada para indicar que la prueba es más débil. Entre unos 400 Hz y 2700 Hz la posición en el paso de banda es indiferente; fuera de ese margen aparece un botón ámbar **Recentre & retry**, que mueve el dial una vez e inicia una medición nueva. Cuando acepta una sugerencia, el receptor queda preparado para trabajar ese modo: la frecuencia sintonizada pasa al centro de la cascada, la vista queda en unos 100 kHz a su alrededor, y la banda lateral y el paso de banda pasan a ser los propios del modo — la subbanda de 3 kHz para la familia FT8, 1350–1650 Hz para WSPR, ± 250 Hz y CW para la telegrafía, etcétera. Desactivado por defecto, y en torno al 0,5 % de un núcleo mientras funciona (véase [Decodificadores](#))
- **Preajustes de modos digitales:** pulsar FT8, FT4, FT2, JS8 o WSPR ajusta a la vez la banda lateral y el paso de banda
- **Panel de conversación JS8:** los mensajes de varias tramas se reensamblan en frases completas
- **Panel de estadísticas:** estadísticas del servidor y de los usuarios en tiempo real
- **Lista de usuarios conectados:** todos los que están escuchando, con un botón de sintonía en cada fila. Su propia sesión aparece marcada **you**, tanto en la ventana de la interfaz como al abrir `users.html` como página independiente
- **Reporte automático de spots:** un demonio autorun decodifica FT8, FT4 y WSPR en el servidor y sube spots a PSK Reporter y WSPRnet, con dos contadores en el panel de administración: paneles por decodificador para la ejecución actual y un total histórico junto a cada casilla de banda/modo
- **Gráficas del servidor:** página **Gráficos** del panel de administración con la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas (véase [Panel de administración](#))
- **Protección térmica:** un guardián en el panel de administración detiene el servidor si la CPU se sobrecalienta y lo reinicia cuando se enfría, con umbrales derivados del límite crítico de su propia CPU y sin suposiciones sobre cómo arranca o detiene usted el servidor; se entrega en modo de solo registro, así que no hace nada hasta que lo active (véase [Thermal Guard](#)) En un receptor desatendido se **recomienda encarecidamente** ejecutar el panel como unidad systemd: el guardián vive dentro de él, así que de lo contrario un reinicio se lleva la protección (véase [Panel de administración](#)).
- **Emulación de clientes KiwiSDR:** un puente opcional que responde también al protocolo KiwiSDR en el mismo host y puerto, de modo que software Kiwi como **AetherSDR** y `kiwiclient` se conecta directamente al receptor — con sintonía real, cascada y un S-metro en la misma escala que el de la página web. Apagado hasta que añada `[kiwi_emulation] enabled = true` a su configuración (véase [Instalación](#))
- **Sistema de marcadores:** importación/exportación de marcadores de frecuencia

- **Atajos de teclado:** navegación y control eficientes
- **Compatibilidad con la rueda del ratón:** sintonía de frecuencia intuitiva
- **Directorio WebSDR:** integración con <https://sdr-list.xyz>

Hardware compatible

PhantomSDR-Plus es compatible con una amplia gama de receptores SDR:

Dispositivo	Tasa de muestreo	Formato	Interfaz
RX888 MK2	Hasta 64 MHz	16 bits	Nativa
RTL-SDR	Hasta 3.2 MHz	8 bits	rtl_sdr
HackRF One	Hasta 20 MHz	8 bits	hackrf_transfer
Airspy HF+	Hasta 912 kHz	16 bits	airspy_rx
Airspy Discovery	Variable	16 bits	SoapySDR
SDRplay RSP1A	Hasta 10 MHz	16 bits	SoapySDR
Otros dispositivos	Variable	Varios	SoapySDR/rx_tools

Inicio rápido

Requisitos del sistema

Mínimos:

- Ubuntu 22.04 LTS (recomendado) o Fedora
- CPU de 2 núcleos
- 4 GB de RAM
- 10 GB de espacio en disco

Recomendados:

- Ubuntu 24.04 LTS
- CPU de 4 o más núcleos (Ryzen 5 2600 o Intel i5-6500T o superior)
- 8 GB de RAM
- GPU compatible con OpenCL (opcional, pero muy recomendable)
- Almacenamiento SSD

Instalación

```
# Clonar el repositorio
git clone --recursive https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus

# Hacer ejecutables los scripts
chmod +x *.sh

# Ejecutar la instalación automática
./install.sh
```

Nota: después de ejecutar `install.sh`, reinicie el terminal antes de continuar.

¿Ya tiene PhantomSDR-Plus en marcha? No lo instale otra vez: actualícelo. Descargue la herramienta de actualización una vez y ejecútela; su configuración, marcadores, contraseña de administración, lista de frecuencias e historial de chat nunca se tocan, y lo que usted haya modificado se le pregunta en lugar de sobrescribirse:

```
bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh chmod +x update.sh ./update.sh
```

Esa última línea sólo *informa* de lo que cambiaría y no escribe nada; `./update.sh --apply` lo hace. Los detalles están en el capítulo *Actualización de PhantomSDR-Plus*. Volver a pasar el instalador sobre una estación en marcha sólo hace falta si la reconstrucción falla por paquetes del sistema que faltan.

Use `install_fedora.sh` en Fedora, `install_arch.sh` en Arch o `install_opensuse.sh` en openSUSE Tumbleweed: hacen el mismo trabajo con otro gestor de paquetes. Todas las versiones de Debian y Ubuntu las cubre el propio `install.sh`.

No hay que instalar nada a mano de antemano. El script instala las dependencias de compilación y Node.js, compila el backend, compila el driver del receptor que elija (y con el RX888 también las reglas udev), abre `site_information.json` para que lo rellene, compila el frontend, instala OpenCL cuando el hardware lo admite, y después configura el **panel de administración**, el **decodificador FreeDV RADE** y el **servidor de estadísticas** — los tres por defecto, responda `n` para omitir alguno — y termina con un `recompile.sh` completo. Transcurre en 17 pasos numerados y se detiene en siete preguntas, cada una enmarcada por un recuadro «SE NECESITA SU RESPUESTA»; `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` las responde todas con sus valores por defecto. Cuente de veinte minutos a más de una hora.

Para la descripción paso a paso, véase [INSTALLATION.md → Qué hace el instalador](#). Para instrucciones de instalación detalladas, consulte [INSTALLATION.md](#).

Pruebas de rendimiento

Hardware	Tasa de muestreo	Uso de CPU	Capacidad de usuarios
Ryzen 5 2600 (todos los núcleos)	64 MHz (32 MHz IQ)	38-40 %	Más de 100 usuarios
AMD RX 580 (GPU)	64 MHz (32 MHz IQ)	28-35 %	Más de 100 usuarios
Intel i5-6500T (con OpenCL)	60 MHz (30 MHz IQ)	10-12 %	Más de 100 usuarios

Nota: la carga adicional de CPU por usuario es mínima (<1 % por usuario) cuando la aceleración por hardware está activada.

Uso

Funcionamiento básico

- Configure su SDR:** edite el archivo de configuración correspondiente (p. ej., `config-rtl.toml`)
- Actualice la información del sitio:** edite `frontend/site_information.json`
- Inicie el servidor:** ejecute el script de arranque adecuado: `bash ./start-rtl.sh` # Para RTL-SDR `./start-rspla.sh` # Para SDRplay RSP1A `./start-airspyhf.sh` # Para Airspy HF+ `./start-rx888mk2.sh` # Para RX888 MK2 Cada script de arranque es **autónomo**: detiene cualquier instancia en ejecución,

lanza el receptor + `spectrumserver`, **pasa a segundo plano** (sobrevive al cierre del terminal) y ejecuta un **watchdog** que reinicia automáticamente la cadena si esta se cae. El progreso se registra en `logwebsdr.txt`: obsérvelo con `tail -f logwebsdr.txt`. Volver a ejecutar un script de arranque equivale a un reinicio limpio, y un bloqueo `flock` garantiza que solo funcione un receptor a la vez. Opcional: `SPECTRUM_CORES=0-3` para fijar CPU, `RX_ARGS=""` para sustituir los argumentos del receptor sin editar el archivo (`RX888_ARGS` para el RX888).

4. **Acceda a la interfaz:** abra el navegador en `http://localhost:PORT` (el puerto predeterminado varía según la configuración)

Detener el servidor

Un único script de parada compartido sirve para **todos** los receptores: primero detiene el watchdog (para que no pueda reiniciar el sistema) y después el receptor y `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

Configuración

Archivos de configuración esenciales

1. `config-[dispositivo].toml`: configuración del servidor y del SDR
2. Ajustes del servidor (puerto, hilos, raíz HTML)
3. Ajustes de entrada (tasa de muestreo, tamaño de FFT, frecuencia)
4. Opciones de registro en el directorio WebSDR
5. Ajustes de compresión de audio
6. Tras modificarlo, reinicie el servidor.
7. `frontend/site_information.json`: información pública del sitio
8. Datos del operador (indicativo, correo electrónico, ubicación)
9. Información sobre hardware y antena
10. Ajustes de región y ancho de banda
11. Activación/desactivación del chat
12. Tras modificarlo, ejecute `recompile.sh` en un terminal.
13. `markers.json`: marcadores de frecuencia y plan de bandas
14. `frontend/src/bands-config.js`: configuración del plan de bandas Este archivo se encuentra en `frontend/src/bands-config.js` y define las bandas que crea el SysOp.
15. Verá algo parecido a lo siguiente y puede editarlo a su gusto: ``
16. `const bands = .....`
17. `{ ITU: 1, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '7120000', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] }, { ITU: 2, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7300000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7050000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7050000, endFreq: 7300000 }] }, { ITU: 3, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode:`

MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] etc `` **Donde:**

18. **ITU** es la región en la que se encuentra el servidor,
19. **min y max** son los límites de brillo de la cascada para la banda indicada,
20. **initFreq** es la frecuencia inicial a la que sintonizar cuando se selecciona la banda,
21. **publishBand** determina si la banda se muestra: 1 para bandas de radioaficionado, 2 para bandas de radiodifusión,
22. **startFreq y endFreq** definen los límites de la banda,
23. **stepi** es el paso predeterminado de la rueda del ratón para la banda, y **modes** es el modo predeterminado preferido para la banda.
24. Después de realizar cambios, **ejecute recompile.sh en un terminal** desde la carpeta PhantomSDR-Plus.

Para ver ejemplos de configuración, consulte los archivos de muestra incluidos:

- `config-rtl.toml`: configuración de RTL-SDR
- `config-rspla.toml`: configuración de SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml`: configuración de Airspy HF+
- `config-rx888mk2.toml`: configuración de RX888 MK2

Suelo de la cascada — `waterfall.sh`

`waterfall.sh` (en la raíz del repositorio) cambia el **nivel mínimo de cascada predeterminado** en dB, es decir, el valor desde el que arranca la cascada en una visita nueva.

Ese valor está en dos archivos fuente, en cinco lugares distintos (`frontend/src/waterfall.js` → `this.minWaterfall`, y `frontend/src/App.svelte` → el `let min_waterfall` inicial, los dos casos de reinicio «min» y el valor predeterminado de los marcadores). Editarlos a mano es fácil de equivocar, así que el script lo hace por usted. Nunca usa números de línea fijos: localiza cada punto por patrón, de modo que sigue funcionando después de actualizar las fuentes.

- Un valor **más alto** (p. ej. -15) da una cascada **más oscura**.
- Un valor **más bajo** (p. ej. -45) da una cascada **más brillante**.

```
./waterfall.sh          # interactivo: muestra los valores actuales y pide el nuevo
./waterfall.sh -v -15   # fija el valor sin preguntar
./waterfall.sh -v -15 -y # ... y omite todas las confirmaciones
./waterfall.sh -s       # solo muestra los valores actuales, sin cambiar nada
```

Antes de editar guarda una copia de seguridad de ambos archivos con marca de tiempo (`*.bak-AAAAmmdd-HHMMSS`) e imprime la orden para restaurarlos. Solo se tocan los literales iguales al valor en uso, de modo que otros números de esos archivos nunca pueden reescribirse por accidente. Si después el nuevo valor no aparece, el script restaura las copias por sí mismo y sale con error. También avisa cuando los dos archivos están desincronizados y ajusta ambos.

- Tras el cambio hay que reconstruir el frontend: el script se ofrece a ejecutar `recompile.sh` por usted (con `-y` omite la reconstrucción, así que ejecute `./recompile.sh` usted mismo cuando esté listo).

Personalización

Cambiar la imagen de fondo

Sustituya `frontend/src/assets/background.jpg` por la imagen que prefiera (conservando el mismo nombre de archivo).

- Tras modificarla, ejecute `recompile.sh` en un terminal.

Selección del códec de audio

Elija entre FLAC y Opus en su configuración `.toml`:

```
[input]
audio_compression="opus" # or "flac"
```

- Tras modificarlo, reinicie el servidor.

Calibración del S-metro

Los dos instrumentos están deliberadamente en **cadenas separadas**, por lo que se ajustan con dos mandos distintos.

Los dos mandos

Ambos están en la sección `[input]` del fichero de configuración con el que se arranca el servidor (`config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, etc.):

```
[input]
smeter_offset=5          # solo la barra digital
analog_smeter_offset=5  # solo la aguja analógica
```

Se leen en `src/websocket.cpp` y se envían al navegador en la primera trama `basic_info`, así que **basta con reiniciar el servidor** — no hace falta recompilar el frontend.

Cadena analógica

```
dBm mostrados = -130 + (rawDb + analog_smeter_offset + 130) x 1,1
```

- La ganancia visual de 1,1 se aplica *después* del offset, con pivote en -130 dBm. Así que 1 unidad de `analog_smeter_offset` desplaza la lectura 1,1 dB. Para desplazar la indicación X dB: `analog_smeter_offset ~= 0,91 x X`. El valor TOML se lee como entero, así que solo hay pasos enteros.
- La ley de la aguja (`powerFromDbm` en `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte`) sitúa **S9 en -73 dBm**, en 60 de 100 unidades de aguja, con una curva `pow(...,0,6)` de -130 a -73 por debajo de S9 y una curva `pow(...,0,8)` de -73 a -13 (S9+60) por encima.
- **No** es una escala lineal de 6 dB por punto S, de modo que el punto de calibración con sentido es S9 — las marcas por debajo de S9 no seguirán a un generador en pasos de 6 dB.

Cadena digital

```
value      = (rawDb / 150) x 100 + smeter_offset  -> limitado a [-100, 0]
segments = round((value + 100) x 35 / 100) + DIGITAL_BAR_TRIM
```

- Obsérvese el `/150 x 100`: la escala digital está **comprimida a 2/3** y nunca ve ni `analog_smeter_offset` ni la ganancia visual de 1,1. Por eso la barra y la aguja nunca coinciden exactamente — es intencionado.

- 35 segmentos sobre 100 unidades significa que un segmento son 2,86 unidades de offset, unos 4,3 dB brutos. Es decir, `smeter_offset=3` equivale aproximadamente a un segmento.
- `DIGITAL_BAR_TRIM` en `frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte` (ahora 0) desplaza la barra por segmentos enteros. Cambiarlo es tocar el código fuente y **sí** exige recompilar el frontend.

Las ventanas LED se alimentan de la cadena analógica en ambos instrumentos

Las ventanas dBm / dBμV / SNR / NF de **ambos** instrumentos leen el valor calibrado analógico y suman un `VISUAL_DBM_OFFSET` fijo de 5, escrito en el código de `SMeterAnalog.svelte` y `SMeterDigital.svelte`. Por tanto:

- `smeter_offset` **no** cambia ningún número de las ventanas, solo la longitud de la barra.
- $\text{dB}\mu\text{V} = \text{dBm} + 107$ (50 ohmios), y $\text{NF} = \text{dBm} - \text{SNR}$ por construcción, así que NF sigue automáticamente.
- Si se quieren los **números** correctos sin tocar la posición de la aguja, el mando es `VISUAL_DBM_OFFSET` — pero es una constante del código fuente, requiere recompilar y hay que cambiarla en **los dos** ficheros para mantener la coherencia.

Procedimiento

1. Inyectar un nivel conocido en la entrada de antena (generador a -73 dBm = S9), en SSB/CW con un ancho de banda estable. Las lecturas dependen del ancho de banda y del AGC, así que fija primero modo y ancho.
2. Anotar lo que muestra la ventana dBm analógica y poner `analog_smeter_offset ~= 0,91 x (-73 - valor mostrado)`. Reiniciar el servidor y volver a comprobar. Con una iteración basta; la aguja debe quedar en S9.
3. Pasar al instrumento digital y ajustar `smeter_offset` para que la longitud de la barra sitúe S9 donde se desee — unas 3 unidades por segmento. Este paso es puramente estético y no afecta a las lecturas.
4. Sin generador, una buena alternativa es una banda tranquila con una baliza de nivel conocido, o simplemente anclar el suelo de ruido a un valor plausible (p. ej. -120 dBm en 20 m con una antena decente) — asumiendo que así se calibra toda la cadena, incluida la ganancia de antena, y no solo el receptor.

Variantes de la interfaz gráfica

Las cuatro variantes de la interfaz (S-meter analógico/digital x disposición v1/v2) viven en una sola construcción. Los visitantes cambian entre ellas con el menú ☸ de la esquina superior derecha — no se recarga nada, así que el audio, la cascada y cualquier decodificador en marcha continúan — y la elección se recuerda en cada navegador.

- Ejecute `recompile.sh` en un terminal para fijar la variante *inicial*, la que ve quien visita el sitio por primera vez.
- **EDITING_VARIANTS.md**: cómo editar las variantes del frontend (S-meter y disposición) y reconstruirlas

Documentación

- **INSTALLATION.md**: guía de instalación completa para operadores de sistema
- **ADMIN_PANEL_SETUP.md**: guía de instalación para administradores del sistema
- **USER_GUIDE.md**: guía para el usuario final sobre el manejo del WebSDR
- **THERMAL_GUARD.md** - Manual del sysop para la protección contra sobrecalentamiento de la CPU: los cuatro modos y qué hacer con cada uno

- **PROJECT_STRUCTURE.md**: estructura de directorios y organización del código
 - **EDITING_VARIANTS.md**: cómo editar las variantes del frontend (S-meter y disposición) y reconstruirlas
-

Lista de WebSDR en línea

Registre su WebSDR en el directorio oficial: <https://sdr-list.xyz>

Establezca `register_online=true` en su archivo de configuración `.toml` para registrarlo automáticamente.

Resolución de problemas

Problemas frecuentes

OpenCL no funciona

- Asegúrese de que los controladores estén correctamente instalados
- Compruébelo con el comando `clinfo`
- Consulte `INSTALLATION.md` para la configuración detallada de OpenCL

Problemas de latencia de audio

- Pruebe a alternar entre los códecs FLAC y Opus
- Ajuste la configuración del búfer
- Asegúrese de disponer de recursos de CPU/GPU suficientes

Fallos de compilación

- Compruebe que todas las dependencias estén instaladas
 - Pruebe a limpiar el directorio de compilación: `rm -rf build && meson setup build`
 - Busque versiones de bibliotecas en conflicto
-

Contribuir

¡Las contribuciones son bienvenidas! Este es un fork independiente con funciones adicionales. Por favor:

1. Haga un fork del repositorio
 2. Cree una rama para la nueva función
 3. Confirme sus cambios
 4. Envíe la rama al repositorio remoto
 5. Cree un Pull Request
-

Licencia

Este proyecto se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU v3.0; consulte el archivo [LICENSE](#) para más detalles.

Autores y créditos

- **SV1BTL y SV2AMK:** desarrollo y mejoras de PhantomSDR-Plus
 - Basado en el proyecto original PhantomSDR
-

Enlaces

- **Demostración en directo:** <http://phantomsdr.no-ip.org:8900/>
 - **Directorio WebSDR:** <https://sdr-list.xyz>
 - **Repositorio de GitHub:** <https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus>
-

Soporte

- **Incidencias:** informe de errores a través de [GitHub Issues](#)
 - **Correo electrónico:** contacto sv1btl@otenet.gr
-

Consejos de rendimiento

1. **Active OpenCL/CUDA** para la aceleración por GPU: reduce drásticamente el uso de CPU
 2. **Use almacenamiento SSD** para un mejor rendimiento de E/S
 3. **Asigne suficiente RAM:** se recomiendan al menos 8 GB
 4. **Optimice el tamaño de la FFT:** una FFT mayor = mejor resolución, pero más uso de CPU
 5. **Considere una GPU dedicada:** AMD o NVIDIA con compatibilidad OpenCL
-

73 de SV1BTL & SV2AMK

Para instrucciones de configuración detalladas, consulte `INSTALLATION.md` Para la guía de manejo del usuario final, consulte `USER_GUIDE.md`

CAPÍTULO 2

Guía de instalación

INSTALLATION.md

Guía de instalación de PhantomSDR-Plus para operadores de sistema

Esta guía completa le acompañará en la instalación y configuración de PhantomSDR-Plus en su servidor.

Índice

1. Requisitos del sistema
2. Preparación previa a la instalación
3. Instalación de PhantomSDR-Plus — el script y qué hace
4. Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)
5. Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)
6. Configuración
7. Configuración específica por dispositivo SDR
8. Pruebas y verificación
9. Configuración del arranque automático
10. Protección térmica de la CPU
11. Resolución de problemas

Solo como referencia: el instalador ya hace todo esto por usted. Lea estas secciones si usa una distribución que ninguno de los scripts cubre, o si necesita reparar un paso a mano:

- Instalación de dependencias
 - Instalación de Node.js y npm
 - Instalación de OpenCL
 - Compilar a mano
 - Instalación del códec de audio Opus
-

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles

Principal (recomendado):

- Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), 24.04 LTS (Noble) y 26.04 LTS (Resolute) — se recomienda 24.04
- Debian 12 (Bookworm) y Debian 13 (Trixie)

Alternativa:

- Fedora (última versión estable)
- Arch Linux (rolling)
- openSUSE Tumbleweed (no Leap — vea la nota más abajo)

Requisitos de hardware

Configuración mínima:

- CPU: procesador de doble núcleo (2 GHz o más)
- RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 10 GB libres
- Red: conexión de 100 Mbps

Configuración recomendada:

- CPU: cuatro núcleos o mejor (Ryzen 5 2600, Intel i5-6500T o superior)
- RAM: 8 GB o más
- Almacenamiento: SSD de 20 GB o más
- GPU: AMD/NVIDIA compatible con OpenCL (muy recomendable)
- Red: conexión de 1 Gbps

Configuración de alto rendimiento:

- CPU: 6 núcleos o más (Ryzen 7, Intel i7 o mejor)
- RAM: 16 GB o más
- Almacenamiento: SSD NVMe
- GPU: GPU dedicada compatible con OpenCL/CUDA
- Red: 1 Gbps o superior

Preparación previa a la instalación

1. Actualice el sistema

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot

# Fedora
sudo dnf update -y
sudo reboot
```

2. Compruebe la versión de Ubuntu

```
lsb_release -a
```

La salida esperada debería mostrar: Ubuntu 24.04 LTS

3. Compruebe el espacio libre en disco

```
df -h
```

Asegúrese de tener al menos 10 GB libres en su directorio personal.

4. Consulte la información de la CPU

```
lscpu
```

Anote el número de núcleos/hilos para optimizar la configuración.

Instalación de dependencias

IMPORTANTE

No necesita esta sección para una instalación normal. `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase [Qué hace el instalador](#). Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

Ubuntu 24.04 LTS

```
sudo apt install -y \  
  build-essential \  
  cmake \  
  pkg-config \  
  meson \  
  libfftw3-dev \  
  libwebsocketpp-dev \  
  libflac++-dev \  
  zlib1g-dev \  
  libzstd-dev \  
  libboost-all-dev \  
  libopus-dev \  
  libliquid-dev \  
  git \  
  psmisc \  
  wget \  
  curl
```

Fedora

```
sudo dnf install -y \  
  g++ \  
  meson \  
  cmake \  
  fftw3-devel \  
  websocketpp-devel \  
  flac-devel \  
  zlib-devel \  
  boost-devel \  
  libzstd-devel \  
  opus-devel \  
  liquid-dsp-devel \  
  git \  
  psmisc \  
  wget \  
  curl
```

Verifique la instalación

```
# Check if key dependencies are installed  
pkg-config --modversion fftw3  
cmake --version  
meson --version
```

Instalación de Node.js y npm

IMPORTANTE

No necesita esta sección para una instalación normal. `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase [Qué hace el instalador](#). Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

PhantomSDR-Plus necesita Node.js para compilar la interfaz web. Usaremos NVM (Node Version Manager) para instalarlo.

1. Instale NVM

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
```

2. Cargue NVM

IMPORTANTE: cierre y vuelva a abrir el terminal, o ejecute:

```
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"  
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
```

3. Compruebe la instalación de NVM

```
nvm --version
```

Salida esperada: 0.40.4 o similar

4. Instale Node.js

```
# Install Node.js 22 - the version every install script requires  
nvm install 22  
  
# Make it the default, so systemd units and cron see it too  
nvm alias default 22  
  
# Verify installation  
node --version  
npm --version
```

5. Opcional: instale otras versiones de Node

```
# Install latest version  
nvm install node  
  
# Install specific version (if needed)  
nvm install 22.22.3  
  
# List installed versions  
nvm list  
  
# Use specific version  
nvm use 22
```

Instalación de OpenCL (opcional pero recomendable)

IMPORTANTE

No necesita esta sección para una instalación normal. `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase [Qué hace el instalador](#). Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

OpenCL mejora enormemente el rendimiento al trasladar los cálculos de FFT a la GPU. Esta sección cubre la gráfica integrada de Intel. Para GPU de AMD/NVIDIA, consulte la documentación del fabricante.

CPU Intel con gráficos integrados

1. Instale los componentes básicos de OpenCL

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  libclfft-dev \
  ocl-icd-opencl-dev \
  clinfo
```

2. Descargue Intel Compute Runtime

```
mkdir -p ~/neo
cd ~/neo

wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-gmmlib_18.4.1_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-core_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-opencl_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-opencl_19.07.12410_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-ocloc_19.07.12410_amd64.deb
```

3. Instale el entorno de ejecución OpenCL de Intel

```
sudo dpkg -i *.deb
```

Si aparecen errores de dependencias:

```
sudo apt --fix-broken install
```

4. Instale el cargador ICD de OpenCL

```
sudo apt update
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Si aparecen errores:

```
sudo apt --fix-broken install
sudo apt install intel-opencl-icd
```

5. Verifique la instalación de OpenCL

```
sudo clinfo
```

Debería ver información sobre su plataforma y dispositivos OpenCL. Busque:

- Número de plataformas: 1 (o más)
- Nombre de la plataforma: Intel(R) OpenCL (o similar)
- Tipo de dispositivo: GPU o CPU

6. Reinicie

```
sudo reboot
```

OpenCL en GPU AMD

Para GPU de AMD, instale ROCm:

```
# Add ROCm repository
wget -q -O - https://repo.radeon.com/rocm/rocm.gpg.key | sudo apt-key add -
echo 'deb [arch=amd64] https://repo.radeon.com/rocm/apt/debian/ ubuntu main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rocm.list

# Install ROCm
sudo apt update
sudo apt install rocm-opencl rocm-clinfo

# Add user to video group
sudo usermod -a -G video $USER

# Reboot
sudo reboot

# Verify
clinfo
```

OpenCL en GPU NVIDIA

Para GPU de NVIDIA, instale CUDA:

```
# Install NVIDIA drivers
sudo apt install nvidia-driver-525

# Install CUDA toolkit
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-
keyring_1.0-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo apt update
sudo apt install cuda

# Reboot
sudo reboot

# Verify
nvidia-smi
clinfo
```

Instalación de PhantomSDR-Plus

Clonar el repositorio, dar permisos a los scripts y ejecutar el instalador

```
cd ~
git clone --recursive https://github.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
chmod +x *.sh
./install.sh
```

⚠ **IMPORTANTE:** Cuando termine el instalador, **reinicie el terminal**: hasta entonces Node.js y Rust recién instalados no están en su PATH.

¿Ya tiene PhantomSDR-Plus en marcha? No lo instale otra vez: actualícelo. Descargue la herramienta de actualización una vez y ejecútela; su configuración, marcadores, contraseña de administración, lista de frecuencias e historial de chat nunca se tocan, y lo que usted haya modificado se le pregunta en lugar de sobrescribirse:

```
bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus/
main/update.sh chmod +x update.sh ./update.sh
```

Esa última línea sólo *informa* de lo que cambiaría y no escribe nada; `./update.sh --apply` lo hace. Los detalles están en el capítulo *Actualización de PhantomSDR-Plus*. Volver a pasar el instalador sobre una estación en marcha sólo hace falta si la reconstrucción falla por paquetes del sistema que faltan.

Use el script que corresponda a su sistema. Todos hacen el mismo trabajo y hacen las mismas preguntas; solo cambia el gestor de paquetes:

Sistema	Script
Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04, Debian 12 / 13	<code>./install.sh</code>
Fedora	<code>./install_fedora.sh</code>
Arch	<code>./install_arch.sh</code>
openSUSE Tumbleweed	<code>./install_opensuse.sh</code>

Un único instalador para todas las versiones de Debian y Ubuntu. `install.sh` lee `/etc/os-release` y la versión de Boost instalada y se adapta solo; los antiguos `install_ubuntu22.sh`, `install-Deb12.sh` e `install_ubuntu26.sh` han desaparecido. Establece `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, para que el `tzdata` que llega con `python3-matplotlib` no pueda detener la ejecución preguntando por su zona horaria y tragarse después la respuesta destinada a la siguiente pregunta. En Jammy llama directamente a `install_rade_ubuntu22.sh`, porque el `python3-websockets` de Jammy es 10.1 y RADE necesita 11.0 o posterior. Sabe dónde vive `intel-openssl-icd` en cada versión: en los repositorios en 22.04 y 26.04, en `non-free` en Debian 12, y en el propio repositorio gráfico de Intel en 24.04 y Debian 13. Y donde Boost es 1.87 o posterior, el parche de cabeceras de `websocketpp` deja de ser opcional: el instalador verifica que se aplicó y se niega a compilar sin él. Nunca hace falta un compilador más nuevo: el GCC de serie acepta `-std=c++23` en las cinco versiones, así que no instale `gcc-12` para esto.

La instalación transcurre en 17 pasos claramente numerados, y cada punto en el que se le espera va enmarcado por un recuadro **SE NECESITA SU RESPUESTA**, de modo que una pregunta no pueda confundirse con la salida que va pasando. Las siete preguntas se enumeran al principio, antes de instalar nada. `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` las responde todas con sus valores por defecto; consulte la cabecera de `install.sh` para las variables `PHANTOM_*`.

Cada ejecución escribe `install.txt`. Cuando el instalador termina —o muere a medio camino— escribe un informe en `install.txt` dentro del directorio `PhantomSDR-Plus`: el resultado, cada uno de los 17 pasos como OK / SKIPPED / PARTIAL / FAILED, lo que detectó (distribución, Boost, compilador, Node.js), qué componentes se instalaron, y cada aviso que apareció. Una ejecución fallida deja un informe que termina en el paso que falló, con el motivo y la nota de que el instalador puede volver a ejecutarse sin riesgo. Es el primer archivo que hay que leer cuando algo no funcionó, y el primero que adjuntar a un informe de error. Cada ejecución lo sobrescribe, así que guarde una copia si quiere comparar dos instalaciones.

Ubuntu 26.04, Arch y openSUSE Tumbleweed compilan, pero no se han puesto en el aire.

Los tres traen un Boost más nuevo que 1.87, que eliminó la API `io_service` para la que se escribió el `websocketpp` 0.8.2 incluido. Las cabeceras parcheadas que copia el instalador salvan esa distancia (`io_context`, `executor_work_guard`, `boost::asio::post`, el resolver moderno), y donde Boost es 1.87 o posterior el instalador trata ese parche como obligatorio y no opcional: verifica que las copias se aplicaron y se niega a compilar sin ellas. Una instalación completa, con el driver del receptor y todos los componentes opcionales, se ha verificado de principio a fin en contenedores con Boost 1.90 (Ubuntu 26.04), 1.91 (openSUSE Tumbleweed) y 1.92 (Arch). Eso demuestra que el servidor compila y arranca, no que sirva un receptor durante horas. Considere los tres sin probar en producción hasta que alguien informe.

openSUSE aquí significa Tumbleweed. Ahí es donde está verificado `install_opensuse.sh`. Leap 15.6 no funciona: sus repositorios no incluyen `liquid-dsp-devel`, que el backend necesita, y Boost solo está disponible con nombres de paquete versionados. Dar soporte a Leap exigiría añadir repositorios OBS de terceros, así que queda fuera del alcance por ahora.

Qué hace el instalador

No hay que preparar nada a mano de antemano: ninguna lista de paquetes que pegar, ningún Node.js que descargar, ningún paquete de OpenCL que buscar. Transcurre en 19 pasos numerados y se detiene a hacerle hasta diez preguntas, cada una enmarcada por un recuadro «SE NECESITA SU RESPUESTA»: quédese al teclado, o bien ponga `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` y deje que responda todo con sus valores por defecto (véase más abajo), y cuente entre unos veinte minutos y bastante más de una hora según la máquina y según cuántos extras conserve.

#	Paso	Qué se le pregunta
1	Enumera los servicios de PhantomSDR-Plus que están en marcha en ese momento — panel de administración, proxy inverso, servidor de estadísticas, receptor — y ofrece detenerlos antes de tocar nada	confirmar, sí por defecto
2-6	Detecta la distribución e instala todas las dependencias de compilación (compilador, meson/ninja, FFTW, Boost, FLAC, Opus, liquid-dsp, zlib/zstd, libcurl ...), instalando Node.js 22 mediante nvm si el sistema no lo tiene o lo tiene demasiado antiguo	nada
7	Compila el backend con meson	nada
8	Compila el driver de su receptor — RX888 MkII / RX888, RTL-SDR (el Blog V4 se pregunta aparte), SDRplay o ninguno. Al elegir el RX888 también instala las reglas udev , para que el servidor nunca necesite sudo para el dispositivo	qué SDR tiene
9	Abre frontend/site_information.json en su editor	indicativo, locator, hardware, antena — no se lo salte
10-11	Instala las dependencias del frontend y compila las páginas de escritorio y /mobile	nada
12	Instala OpenCL eligiendo el proveedor según el hardware que encuentra (GPU Intel / AMD / NVIDIA, o el runtime de CPU x86). Si no hay ningún dispositivo compatible, lo dice y continúa	confirmar, sí por defecto
13-15	Instala el panel de administración , el decodificador FreeDV RADE V1 y el servidor de estadísticas — los tres por defecto	confirmar cada uno, sí por defecto; cada uno tiene sus preguntas
16	Vuelve a aplicar las cinco cabeceras parcheadas de websocketpp sobre el subproyecto de meson y verifica que se copiaron. Tres de ellas son el trabajo de compatibilidad con Boost ≥ 1.87 , sin el cual el backend no compila con Boost 1.90; las otras dos son cambios propios del proyecto, uno de ellos la corrección que necesita el registro en websdr.org	nada
17	Instala la emulación de clientes KiwiSDR ejecutando kiwi_install.sh, para que clientes Kiwi como AetherSDR puedan conectarse a este receptor. Parchea las fuentes y añade [kiwi_emulation] a los ficheros de configuración de la raíz del repositorio — véase Emulación de clientes KiwiSDR	confirmar, sí por defecto
18	Ejecuta recompile.sh, para que todo se compile a partir de las fuentes parcheadas	[3] Both backend and frontend → variante inicial → [1] build-all.sh
19	Imprime el resumen: cada paso con su veredicto y cada componente con lo que se instaló	nada

Instalación desatendida

Cada pregunta tiene una variable de entorno que la sustituye, y el instalador pasa por sí solo a los valores por defecto cuando la entrada estándar no es un terminal (una tubería, un contenedor, un trabajo de CI). Funciona igual en los cuatro: `install.sh`, `install_arch.sh`, `install_fedora.sh` e `install_opensuse.sh`. Ponga `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` y la ejecución termina sin preguntar nada:

Variable	Efecto
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1	answer every question with its default
PHANTOM_SDR=1\ 2\ 3\ 4	RX888 · RTL-SDR · SDRplay · skip (default 4)
PHANTOM_RTLSDR_V4=y\ n	RTL-SDR Blog V4 driver (default n)
PHANTOM_SITE_EDIT=y\ n	open <code>site_information.json</code> in an editor
PHANTOM_OPENCL=y\ n	install OpenCL (default y)
PHANTOM_OPENCL_PROVIDER=1\ 2\ 3	Intel · Mesa/Rusticl · POCL (default: from the detected hardware)
PHANTOM_ADMIN=y\ n	admin panel (y interactive, n unattended)
PHANTOM_RADE=y\ n	RADE / FreeDV (y interactive, n unattended)
PHANTOM_STATS=y\ n	statistics server (y interactive, n unattended)
PHANTOM_KIWI=y\ n	KiwiSDR client emulation (default y)
PHANTOM_RECOMPILE=y\ n	final rebuild (default y)
PHANTOM_CURLPP=y\ n	continuar sin curlpp — solo Arch y openSUSE (por defecto y)
PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y\ n	restablecer las marcas de tiempo de los fuentes fechadas en el futuro, para que meson pueda compilar (por defecto y)

Los tres sub-instaladores marcados *n desatendido* son guiones interactivos por su cuenta, así que una ejecución desatendida los omite en lugar de quedarse esperando. Nómbralos explícitamente para incluirlos:

```
# a complete unattended install for an RX888 MkII
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh

# ... and with the admin panel, RADE and the statistics server too
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 \
  PHANTOM_ADMIN=y PHANTOM_RADE=y PHANTOM_STATS=y ./install.sh
```

Tras reiniciar, las reglas udev del RX888 y cualquier driver de OpenCL quedan plenamente activos; el instalador le avisa cuando hace falta reiniciar o volver a iniciar sesión.

Al configurar el panel de administración, el instalador ofrece también las dos unidades `systemd` y **recomienda encarecidamente** aceptarlas: la protección contra sobrecalentamiento se ejecuta dentro del panel, así que sin ellas un reinicio o un fallo deja la máquina desprotegida. El paso se omite automáticamente donde `systemd` no está en marcha (contenedores, WSL1, OpenRC) — véase la [guía del panel](#).

Cada extra es un script normal que también puede ejecutar por separado en cualquier momento — `./setup_admin.sh` ([manual](#)), `./install_rade.sh` ([manual](#)), `./install-stats-server.sh` ([manual](#)) y `./setup-rx888-udev.sh` — son exactamente los que llama el instalador.

Compilar a mano (referencia)

IMPORTANTE

No necesita esta sección para una instalación normal. `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase [Qué hace el instalador](#). Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

Por si alguna vez tiene que compilar sin el instalador — una distribución que ningún script cubre, o reparar una compilación a medias:

Compilar el backend

```
# Clean any previous builds, Configure build with optimization, Compile
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release --optimization=3
meson compile -C build

# Verify binary was created
ls -lh build/spectrumserver
```

Compilar el frontend

```
cd frontend

# Install dependencies, Fix any vulnerabilities, Build the frontend
npm install
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

Verifique la instalación

```
# Check if binary exists
ls -lh build/spectrumserver

# Check if frontend was built
ls -lh frontend/dist/

# List important files
ls -lh *.sh *.toml
```

Instalación del códec de audio Opus

IMPORTANTE

No necesita esta sección para una instalación normal. `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase [Qué hace el instalador](#). Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

Opus ofrece mejor calidad de audio y menor latencia que FLAC.

1. Instale la biblioteca de sistema libopus

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libopus0 libopus-dev
```

2. Instale el decodificador Opus para el frontend

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend

# Install npm dependencies if not already done, Install Opus WASM decoder, Fix any vulnerabilities,
# Rebuild frontend
npm install
npm install @wasm-audio-decoders/opus-ml
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

3. Verifique la instalación de Opus

```
# Check if Opus system library is installed
pkg-config --modversion opus

# Check if Opus npm package is installed
cd frontend
npm list @wasm-audio-decoders/opus-ml
cd ..
```

Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)

PhantomSDR-Plus incluye un **autorun spot reporter** opcional (en el directorio `autorun/`). Decodifica FT8/FT4/WSPR en el servidor, directamente del receptor, y sube los spots a las redes de reporte:

- **FT8 / FT4 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Se controla íntegramente desde la pestaña **panel de administración → «Spot Reporting»**, y **el reporte está DESACTIVADO por defecto**: no se transmite ni se sube nada hasta que lo active ahí. El decodificador se ejecuta como un demonio Node.js aparte y toma el audio del receptor localmente, por lo que no añade hardware de RF adicional.

Requisitos

Requisito	Notas
Node.js 22+	El mismo entorno de ejecución que ya necesita la compilación del frontend; se instala en el paso de Node.js .
Paquetes npm ws + cbor-x	Se resuelven a través de <code>autorun/node_modules</code> , un enlace simbólico al <code>node_modules</code> del frontend (ambos paquetes están declarados en <code>frontend/package.json</code>).
util-linux (taskset)	El botón «Start» del panel fija el demonio a los E-cores con <code>taskset</code> . Está presente en prácticamente todas las distribuciones; los instaladores lo añaden de forma explícita.
Indicativo + localizador	Se leen de <code>frontend/site_information.json</code> (<code>siteSysop</code> / <code>siteGridSquare</code>) salvo que se sustituyan en la pestaña de administración. Los spots se suben con ese indicativo.

⚠ **Reporte solo lo que realmente recibe.** Los spots se suben a redes públicas con su indicativo: active únicamente las bandas y modos que su receptor oye de verdad, y use su localizador correcto.

Instalación automática

`install.sh` (y las variantes por distribución: `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) se encargan de todo: instalan Node.js 22 y `util-linux`, ejecutan el `npm install` del frontend y después crean automáticamente el enlace simbólico `autorun/node_modules`. No hacen falta pasos adicionales: la función está lista en cuanto termina `install.sh`.

Instalación manual

NOTA

El instalador ya hace esto por usted: crea el enlace simbólico e instala `util-linux`. Use los pasos siguientes solo para reparar una instalación a mano.

Si instaló manualmente (opción B), cree usted mismo el enlace simbólico tras el `npm install` del frontend para que el demonio pueda resolver sus dependencias:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus

# 1. Frontend deps must be installed first (ws + cbor-x live there)
cd frontend && npm install && cd ..

# 2. Link the autorun daemon to the frontend's node_modules
ln -sf ../frontend/node_modules autorun/node_modules

# 3. Ensure taskset is available (Debian/Ubuntu shown; use your package manager)
sudo apt install -y util-linux
```

Nota: `autorun/node_modules` está excluido por git, así que un `git clone` nuevo nunca lo contiene: el enlace debe (re)crearse después de cada descarga limpia. Los instaladores lo hacen por usted; el comando anterior es solo para instalaciones manuales.

Comprobación

```
# The symlink should point at ../frontend/node_modules
ls -l autorun/node_modules

# ws + cbor-x must resolve
ls -d frontend/node_modules/ws frontend/node_modules/cbor-x

# taskset must be on PATH
command -v taskset
```

Después abra el panel de administración, vaya a la pestaña **Spot Reporting**, indique su identidad, marque las bandas y modos que desea decodificar, active los destinos y pulse **Start**. Aparecerá un distintivo «REPORTING» en la cascada principal mientras el reporte esté activo. (PSK Reporter sube por lotes cada 5 minutos y wsprnet cada 2 minutos, así que un demonio recién iniciado muestra «0 sent» durante los primeros minutos: es normal.)

A partir de ahí se muestran dos contadores distintos, fáciles de confundir. Los paneles **SPOTS UPLOADED PER DECODER** cuentan solo la ejecución actual, de modo que Stop/Start los pone a cero; el número junto a cada casilla de banda/modo es el total **histórico** de esa ranura, guardado en `autorun-totals.json` para que sobreviva a los reinicios. Consulte la [guía del panel de administración](#) para ambos, y para la página **Gráficos**, que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados desde 15 minutos hasta 24 horas.

Si su máquina se calienta, el panel incluye además una **protección térmica** que detiene el servidor cuando la CPU alcanza una temperatura peligrosa y lo reinicia una vez fría. Deriva sus umbrales del límite crítico de su propia CPU, así que no hay nada que calcular, y funciona con cualquier método de arranque/parada. Se instala con el panel pero arranca en modo de solo registro: anota lo que *habría* hecho y no cambia nada hasta que usted la active en Ajustes. La decodificación continua mantiene la CPU ocupada las 24 horas, así que conviene leer la pestaña CRASH tras una semana de autorun para ver hasta dónde llega realmente su máquina.

El puerto del servidor se detecta automáticamente. El demonio se conecta directamente al `[server] port` del propio spectrumserver (bucle local + token, sin pasar por el proxy). Lee ese puerto del archivo de configuración con el que se lanzó el spectrumserver en ejecución, de modo que funciona en cualquier puerto sin configuración; la línea `[autorun] tap backend: ...` de `autorun.log` muestra lo que ha resuelto. Si su servidor no estaba en marcha cuando arrancó el demonio, o si tiene una instalación poco habitual, fíjelo en `autorun.json: json "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }` Un puerto incorrecto se manifiesta como `504 / tap closed 1006` en `autorun.log`, con `decodes` atascado en 0.

Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)

Desde la v3.9.0 PhantomSDR-Plus también puede responder al **protocolo KiwiSDR**, de modo que el software escrito para un KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` y los demás — se conecta directamente a su receptor, en el mismo host y puerto que ya publica. Está apagado hasta que se añade `[kiwi_emulation] enabled = true` a la configuración con la que arranca su receptor.

El instalador lo ofrece como paso 17; `./kiwi_install.sh` lo aplica a un árbol ya instalado.

Documentación completa: **Emulación de clientes KiwiSDR** — qué hace el puente, cómo instalarlo, cada clave de `[kiwi_emulation]`, conectar un cliente, el nivel de audio, el S-meter, la tasa de la cascada y una tabla de síntomas.

Configuración

1. Elija su archivo de configuración

Seleccione el archivo de configuración adecuado para su SDR:

- `config-rtl.toml`: llaves RTL-SDR
- `config-rsp1a.toml`: SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml`: Airspy HF+ Discovery
- `config-rx888mk2.toml`: RX888 MK2
- `config.example.hackrf.toml`: HackRF One

En este ejemplo usaremos el RTL-SDR.

2. Edite el archivo de configuración

```
nano config-rtl.toml
```

Ajustes clave

```
[server]
port = 9002                # Web interface port (or everything else)
html_root = "frontend/dist/" # Frontend location
otherusers = 1             # Show other users (1=yes, 0=no)
threads = 2                # Number of server threads

[websdr]
register_online = true      # Register on sdr-list.xyz (true/false)
name = "Your WebSDR Name"  # Display name
antenna = "Your Antenna Type" # e.g., "Vertical", "Loop", "Dipole"
grid_locator = "AB12cd"    # Your Maidenhead grid square
hostname = "your.domain.com" # Your domain or IP address

[input]
sps = 2048000              # Sample rate (adjust for your coverage)
fft_size = 131072          # FFT size (higher = better resolution)
brightness_offset = -10    # Waterfall brightness adjustment
frequency = 145000000       # Base frequency in Hz (145 MHz for 2m)
signal = "iq"              # "iq" for complex, "real" for real sampling
fft_threads = 2            # FFT processing threads
accelerator = "opencl"     # "none", "cuda", or "opencl"
audio_sps = 12000          # Audio sample rate (keep at 12000)
audio_compression = "opus" # "flac" or "opus"
smeter_offset = -2         # S-meter calibration
waterfall_size = 1024      # Waterfall FFT size
waterfall_compression = "zstd" # Waterfall compression

[input.driver]
name = "stdin"             # Input driver
format = "u8"              # Sample format for RTL-SDR

[input.defaults]
frequency = 145500000       # Default tuning frequency
modulation = "FM"          # Default modulation mode
```

Orientación sobre la tasa de muestreo

Cobertura	Tasa de muestreo	Tamaño de FFT
2 MHz	2048000	131072
3.2 MHz	3200000	131072
10 MHz	10000000	1048576
30 MHz	30000000	2097152
60 MHz	60000000	4194304

3. Configure la información del sitio

```
nano frontend/site_information.json
```

Edite los siguientes campos:

```
{
  "siteSysop": "YourCallsign",
  "siteSysopEmailAddress": "your@email.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "Your City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Computer specifications",
  "siteSoftware": "PhantomSDR-Plus v3.9.0",
  "siteReceiver": "Your SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional information",
  "siteIP": "http://your.domain.com:9002",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Regiones de la IARU:

- **1:** Europa, África, Oriente Medio, norte de Asia
- **2:** América (Norte, Centro y Sur), Caribe
- **3:** Asia-Pacífico, Oceanía

4. Personalice los marcadores de frecuencia (opcional)

```
nano markers.json
```

Añada sus frecuencias favoritas, repetidores y emisoras de radiodifusión.

5. Edite el script de arranque

```
nano start-rtl.sh
```

El script de arranque es un lanzador autónomo con watchdog integrado. Edite únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** cerca del principio, para que los argumentos del receptor coincidan con su instalación:

```
# == RECEIVER CONFIGURATION (the only receiver-specific part) ==
RX_LABEL="RTL-SDR"
RX_COMM="rtl_sdr"                # process name to monitor/kill
CONFIG="$PHANTOMDIR/config-rtl.toml" # your .toml
FIFO="$PHANTOMDIR/rtl.fifo"
RX_ARGS="${RX_ARGS:-f 145000000 -s 2048000 -}" # receiver args (edit these)
```

Parámetros dentro de RX_ARGS:

- **-f 145000000:** frecuencia central (145 MHz)
- **-s 2048000:** tasa de muestreo (2,048 MSPS)

CONFIG apunta a su `.toml`. **No** necesita editar nada más en el script: la lógica de arranque/reinicio/watchdog/registro es genérica. También puede sustituir los argumentos del receptor al lanzarlo sin editar el archivo: `RX_ARGS="-f 145000000 -s 2048000 -" ./start-rtl.sh` (RX888_ARGS para `start-rx888mk2.sh`).

Configuración específica por dispositivo SDR

RTL-SDR

Instale las herramientas RTL-SDR

```
sudo apt install -y rtl-sdr
```

Pruebe el RTL-SDR

```
rtl_test
```

Pulse Ctrl+C para detenerlo. Debería ver información sobre la tasa de muestreo.

Edite la configuración

```
nano config-rtl.toml
```

Ajustes habituales para RTL-SDR:

```
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"
format = "u8"
```

SDRplay RSP1A

Instale SoapySDR y la compatibilidad con SDRplay

```
# Install SoapySDR
sudo apt install -y soapysdr-tools

# Download SDRplay API
cd ~/Downloads
wget https://www.sdrplay.com/software/SDRplay_RSP_API-Linux-3.07.1.run
chmod +x SDRplay_RSP_API-Linux-3.07.1.run
sudo ./SDRplay_RSP_API-Linux-3.07.1.run

# Install SoapySDRPlay
git clone https://github.com/pothosware/SoapySDRPlay.git
cd SoapySDRPlay
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig
```

Pruebe el SDRplay

```
SoapySDRUtil --find="driver=sdrplay"
```

Instrucciones adicionales

Consulte el archivo incluido: `instructions-for-rspla`

Airspy HF+

Instale las herramientas Airspy

```
sudo apt install -y airspy
```

Pruebe el Airspy

```
airspy_info
```

Instrucciones adicionales

Consulte el archivo incluido: `instructions-for-airspy`

RX888 MK2

Instale las herramientas RX888

```
# Install rx_tools
git clone https://github.com/rxseger/rx_tools.git
cd rx_tools
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig

# Install RX888 firmware and support
# Follow manufacturer instructions
```

Ejecutar rx888_stream sin sudo (reglas udev)

Por defecto, el dispositivo USB Cypress FX3 del RX-888 solo es accesible para root, de modo que `rx888_stream` necesitaría `sudo`. Ejecute una vez el asistente incluido para instalar las reglas udev y añadirse al grupo `plugdev`:

```
./setup-rx888-udev.sh          # re-runs itself with sudo automatically
```

Escribe `/etc/udev/rules.d/99-rx888.rules` para los tres identificadores de producto Cypress FX3 (04b4:00f1/00f3 gestor de arranque y 04b4:8613 con el firmware cargado), recarga udev y crea un enlace estable `/dev/rx888`. **Cierre la sesión y vuelva a entrar** (por el cambio de grupo) y **reconecte el dispositivo** una vez; después, `rx888_stream` —y el lanzador `start-rx888mk2.sh`— funcionan sin `sudo`. Es idempotente, así que puede volver a ejecutarlo sin problema. Para configurar otra cuenta: `RX888_USER=<nombre> ./setup-rx888-udev.sh`.

Edite la configuración

```
nano config-rx888mk2.toml
```

Ajustes habituales para el RX888:

```
sps = 60000000
frequency = 0
signal = "real"
format = "s16"
fft_size = 4194304
```

HackRF One

Instale las herramientas HackRF

```
sudo apt install -y hackrf
```

Pruebe el HackRF

```
hackrf_info
```

Pruebas y verificación

1. Prueba de arranque

```
# For RTL-SDR
./start-rtl.sh
```

Esto inicia el servidor **en segundo plano** (se desvincula y devuelve el control de inmediato) y empieza a registrar en `logwebsdr.txt`.

2. Compruebe si hay errores

El script registra su progreso en `logwebsdr.txt`; obsérvelo en directo:

```
tail -f logwebsdr.txt
```

Busque:

- Starting the initialization script of the PhantomSDR Server
- <receiver> running (PID ...)
- Server started normally
- Server ... FAILED ... o ERROR: receiver binary '...' not found (corrija los argumentos del receptor o el `.toml`, o instale la herramienta del receptor, y vuelva a ejecutar el script)

3. Acceda a la interfaz web

Abra el navegador en:

```
http://localhost:9002
```

(Sustituya el número de puerto por el que haya configurado)

4. Verifique el funcionamiento

- La cascada debe mostrarse
- El audio debe sonar al hacer clic en las señales
- El S-metro debe responder a las señales
- El contador de usuarios debe mostrar «1»

5. Pruebe desde otro dispositivo

Desde otro ordenador de su red:

```
http://YOUR_SERVER_IP:9002
```

6. Compruebe el uso de recursos

```
# Monitor CPU usage
htop

# Monitor GPU usage (if OpenCL/CUDA enabled)
nvidia-smi # For NVIDIA
radeontop  # For AMD

# Monitor network usage
iftop
```

7. Detenga el servidor

El servidor se ejecuta en segundo plano bajo un watchdog, así que **Ctrl+C no lo detendrá** (y el watchdog volvería a arrancarlo). Use el script de parada compartido, que sirve para cualquier receptor: primero detiene el watchdog y después el receptor y `spectrumsdr`:

```
./stop-websdr.sh
```

Configuración del arranque automático

Con systemd (recomendado)

1. Cree el archivo de servicio

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr.service
```

Añada el siguiente contenido (ajuste rutas y usuario):

```
[Unit]
Description=PhantomSDR-Plus WebSDR Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=youruser
WorkingDirectory=/home/youruser/PhantomSDR-Plus
# Run the watchdog in the FOREGROUND (note the --watchdog flag) so systemd can
# track it. Do NOT use the plain "./start-rtl.sh" here – that form detaches into
# the background and exits, which systemd would treat as the service stopping.
ExecStart=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/start-rtl.sh --watchdog
ExecStop=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/stop-websdr.sh
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

El proceso `--watchdog` ya reinicia por su cuenta el receptor y `spectrumserver`; `Restart=always` es solo una red de seguridad para el caso raro de que el propio watchdog termine. Como aquí `systemd` supervisa el servidor, puede usar `systemctl start/stop/restart` y `journalctl -u phantomsdr -f` en lugar de ejecutar los scripts a mano.

2. Active e inicie el servicio

```
# Reload systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Enable service to start on boot
sudo systemctl enable phantomsdr.service

# Start service now
sudo systemctl start phantomsdr.service

# Check status
sudo systemctl status phantomsdr.service
```

3. Gestione el servicio

```
# Start
sudo systemctl start phantomsdr

# Stop
sudo systemctl stop phantomsdr

# Restart
sudo systemctl restart phantomsdr

# View logs
sudo journalctl -u phantomsdr -f
```

Con Screen (alternativa)

Normalmente innecesario: `./start-rtl.sh` ya se desvincula al segundo plano (mediante `setsid`) y sigue funcionando después de cerrar la sesión, con su propio watchdog. Screen solo resulta útil si quiere específicamente una sesión interactiva para ejecutar la forma en primer plano `./start-rtl.sh --watchdog`.

1. Instale Screen

```
sudo apt install -y screen
```

2. Arranque en una sesión de Screen

```
screen -S phantomsdr
./start-rtl.sh
```

Pulse `Ctrl+A` y después `D` para desvincularse.

3. Vuelva a la sesión

```
screen -r phantomsdr
```

Protección térmica de la CPU

Manual completo: [THERMAL_GUARD.md](#) — los cuatro modos y qué debe hacer el sysop en cada uno, funcionamiento sin el panel, la fase throttle sin root, pruebas y resolución de problemas.

PhantomSDR-Plus incluye un guardián que detiene el servidor si la CPU alcanza una temperatura peligrosa y lo vuelve a arrancar una vez fría. Deriva sus umbrales del límite crítico que publica su propia CPU, así que no hay nada que calcular, y funciona con cualquier método de arranque/parada.

Si usa el panel de administración, ya lo tiene: se ejecuta dentro del panel y se configura en su página de Ajustes. Véase la [guía del panel de administración](#). El resto de esta sección es para instalaciones **sin** panel.

1. Compruebe qué ve el guardián en su máquina

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor      : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit        : 100.0 C
mode        : log
thresholds  : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq     : not writable - throttle stage disabled
```

Solo se usan sensores reales del die de la CPU (`coretemp`, `k10temp`, `zenpower`, `cpu_thermal`); `acpitz` y las zonas térmicas sin etiquetar se ignoran a propósito, porque a menudo informan de una temperatura de caja o placa decenas de grados por debajo de la CPU. Si aparece `sensor : NONE`, esa máquina no puede protegerse —habitual en un VPS o dentro de un contenedor— y el guardián permanecerá inactivo en lugar de fingir.

No hay nada que instalar: `thermal_guard.py` solo usa la biblioteca estándar de Python.

2. Configúrelo

El guardián lee `admin_config.json` junto a `thermal_guard.py`. Créelo si no lo tiene: sin el panel no lo tendrá. El archivo mínimo útil:

```
{
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

- `thermal_mode` — `log` (solo registrar, el valor por defecto), `throttle`, `stop` o `stop+restart`. **Este es el que debe fijar**, porque el guardián se entrega inerte: tal cual, solo anota lo que *habría* hecho. También puede pasarlo en la línea de órdenes como `--mode stop+restart`, que prevalece sobre el archivo: si le valen todos los demás valores por defecto, no necesita archivo de configuración alguno.
- `stop_script` / `start_script` — cómo detiene y arranca su servidor. Sin script de parada recurre a `SIGTERM` y, tras 10 segundos, a `SIGKILL` sobre `sdr_process_name`. Sin script de arranque detiene pero nunca reinicia.
- Los umbrales y tiempos también pueden ponerse aquí, con los mismos nombres de clave que usa el panel; la tabla completa está en la [guía del panel de administración](#).

Si systemd supervisa su servidor SDR, haga que `stop_script` apunte a un pequeño script que ejecute `systemctl stop su-unidad`, en lugar de dejar que el guardián señale el proceso directamente. El guardián ganará de todos modos —mientras la CPU esté demasiado caliente repite la parada cada 2 segundos, de modo que cualquier cosa que reviva el servidor queda deshecha—, pero una parada limpia es mejor que una pelea cada dos segundos.

3. Ejecútelo como servicio

El repositorio incluye una unidad lista, `thermal-guard.service`. Edite en ella `User=` y las dos rutas, y después:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

`User=` debe ser una cuenta autorizada a ejecutar sus scripts de arranque/parada, normalmente el mismo usuario que ejecuta el servidor SDR. **Un guardián que se ejecuta como un usuario que no puede detener el servidor le deja desprotegido mientras aparenta protegerle.**

Para armar el guardián desde la unidad en lugar del archivo de configuración, añada `--mode` a `ExecStart`:

```
ExecStart=/usr/bin/python3 -u /home/sysop/PhantomSDR-Plus/thermal_guard.py --mode stop+restart
```

Sin systemd:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
nohup python3 -u thermal_guard.py --mode stop+restart >> thermal.log 2>&1 &
```

`python3 thermal_guard.py --help` enumera todas las opciones, incluida `--config` para un archivo de configuración que no esté junto al script.

4. Obsérvelo y después confíe en él

Todo lo que hace el guardián se escribe en `crash.log`, en el directorio de PhantomSDR-Plus, un evento por línea:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) – Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C – re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 – lockout cleared
```

```
grep THERMAL crash.log
```

Deje `thermal_mode` en "log" durante una semana y lea ese archivo después de sus momentos duros: una recompilación completa, una tarde calurosa. Si no aparece nada, su máquina nunca se acercó. Después ponga el modo en `stop`.

Antes de confiar en él, compruebe todo el recorrido una vez añadiendo una lectura falsa por encima de su umbral de parada:

```
"thermal_test_temp": 97
```

El guardián la trata como real, así que `warn` → `stop` → bloqueo → recuperación → reinicio se ejecutan cuando usted quiera. Quite la línea (o póngala en `null`) para volver al sensor real. Con el modo en `stop` esto detiene de verdad el servidor y desconecta a sus oyentes, así que hágalo cuando no haya nadie, o pruebe en `log`, donde se ve lo que *habría* pasado sin tocar nada.

Resolución de problemas

Errores de compilación

Problemas de dependencias

```
# Ubuntu: Install missing dependencies
sudo apt install --fix-broken

# Fedora: Install missing dependencies
sudo dnf install <package-name>
```

Falla la configuración de Meson

```
# Clean and reconfigure
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release
```

meson setup termina con ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'

```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/<user>/local/bin/meson", line 3, in <module>
    from mesonbuild.mesonmain import main
ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'
```

El árbol de fuentes no tiene ningún problema. Una instalación antigua con `pip install --user meson` dejó un script de arranque en `~/.local/bin`, que en el `PATH` va antes que `/usr/bin` y oculta la copia que instaló el gestor de paquetes. Una actualización de la distribución (por ejemplo Ubuntu 24.04 → 26.04) cambia Python a una versión nueva, el antiguo `site-packages` que contenía `mesonbuild` ya no está en la ruta de importación, y el script muere antes de hacer nada. Lo mismo le puede ocurrir a `ninja`.

El instalador lo detecta y lo esquivo durante la ejecución, avisándole, pero repare el sistema:

```
rm -f ~/.local/bin/meson
hash -r
meson --version      # debe imprimir una versión
```

Si prefiere conservar meson instalado con pip, reinstálelo para el Python que tiene ahora este sistema:

```
python3 -m pip install --user --force-reinstall --break-system-packages meson
```

meson setup se detiene con Clock skew detected

```
ERROR: Clock skew detected. File /home/pi/PhantomSDR-Plus/build/./meson.build has a time stamp
10392.2144s in the future.
```

El árbol de fuentes no tiene ningún problema: es el reloj del sistema el que va por detrás de los archivos. `meson` y `ninja` se niegan a compilar cuando una entrada es más reciente que la hora actual, porque no pueden saber qué está obsoleto. Ocurre en una Raspberry Pi sin pila en su soporte RTC — cada arranque

parte de la última hora conocida, y una compilación lanzada antes de que NTP se sincronice ve todo el árbol fechado en el futuro — y en cualquier árbol descomprimido o copiado desde una máquina adelantada.

Corrija primero el reloj:

```
timedatectl                                # ¿la hora es correcta? ¿NTP está sincronizado?
sudo timedatectl set-ntp true
```

Espere unos segundos y vuelva a ejecutar el instalador. Comprueba esto antes de llamar a meson y ofrece restablecer las marcas de tiempo afectadas (`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`). A mano, desde el árbol de fuentes:

```
find . -path ./build -prune -o -path ./git -prune -o -newermt now -print0 | xargs -0r touch
```

El backend se compiló pero no hay página web

El síntoma es una instalación que parece casi lograda: `build/spectrumserver` existe, el servidor arranca y el navegador no recibe nada — porque `frontend/dist/` nunca se generó. Busque en la salida del instalador:

```
[vite-plugin-top-level-await] missing field `type`
    at Compiler.printSync (node_modules/@swc/core/index.js:257:29)
error during build:
    Failed: Default
```

`vite-plugin-top-level-await` pide `@swc/core` `^1.12.14`, así que un `npm install` limpio resuelve a `1.16.0`, cuyo `printSync()` rechaza el árbol sintáctico que le entrega el complemento. No tiene nada que ver con su distribución: todos los instaladores fijan ahora la versión que funciona, y `frontend/package.json` también. Una máquina instalada antes de esa fijación sigue funcionando hasta que se borre su `node_modules`, y por eso esto aparece de la nada en una reinstalación.

Si está reparando a mano una copia más antigua:

```
cd frontend
npm pkg set 'overrides.@swc/core=1.15.33'
npm install
./build-all.sh
```

Errores en ejecución

El puerto ya está en uso

```
# Find process using port
sudo lsof -i :9002

# Kill process
sudo kill -9 <PID>
```

Permiso denegado para el SDR

```
# Add user to plugdev group
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# Reload groups (or log out and back in)
newgrp plugdev
```

Para un **RX-888 MkII** esto no basta por sí solo: el dispositivo Cypress FX3 necesita además reglas udev. Ejecute el asistente incluido (instala las reglas y le añade a `plugdev`), después cierre la sesión, vuelva a entrar y reconecte el dispositivo:

```
./setup-rx888-udev.sh
```

Problemas de audio

```
# Try different codec
# Edit config file and change:
audio_compression = "flac" # or "opus"

# Rebuild
cd frontend && npm run build && cd ..
```

Problemas con OpenCL

clinfo no muestra dispositivos

```
# Verify drivers are loaded
sudo clinfo

# Check OpenCL ICD files
ls /etc/OpenCL/vendors/

# Reinstall drivers (Intel example)
sudo apt remove --purge intel-opencl-icd
sudo apt install intel-opencl-icd
```

El rendimiento no mejora

```
# Verify OpenCL is enabled in config
accelerator = "opencl"

# Try different device
# Add to config file:
[input.opencl]
device_id = 0 # Try 0, 1, 2, etc.
```

Problemas de red

No se puede acceder desde otros dispositivos

```
# Check firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 9002/tcp

# Or disable firewall temporarily for testing
sudo ufw disable
```

Latencia alta

```
# Reduce waterfall size in config
waterfall_size = 512

# Increase buffer size
buffer_size = 16384

# Use Opus instead of FLAC
audio_compression = "opus"
```

Problemas con el dispositivo SDR

No se encuentra el RTL-SDR

```
# Check if device is recognized
lsusb | grep Realtek

# Test with rtl_test
rtl_test

# Try blacklisting DVB-T drivers
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
```

No se encuentra el SDRplay

```
# Check API installation
systemctl status sdrplay

# Restart API
sudo systemctl restart sdrplay

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find
```

Optimización del rendimiento

Optimización de la CPU

```
# Adjust thread counts based on CPU cores
[server]
threads = 4 # Set to number of cores

[input]
fft_threads = 4 # Set to number of cores
```

Optimización de la memoria

```
# Reduce memory usage
[input]
waterfall_size = 512 # Lower value = less memory
fft_size = 65536 # Lower value = less memory
```

Optimización de la red

```
# Optimize for limited bandwidth
[input]
audio_compression = "opus" # More efficient than FLAC
waterfall_compression = "zstd" # Efficient compression
```

Actualización de PhantomSDR-Plus

Desde la versión 3.8.0 el repositorio incluye `update.sh`, una herramienta que pone al día una instalación con el árbol publicado **sin tocar los archivos que la hacen ser su estación**. Sustituye al script `git pull` que las ediciones anteriores de esta guía le pedían escribir, y no necesita git en absoluto: el árbol publicado se descarga como tarball y se compara con el suyo archivo por archivo, de modo que funciona igual tanto si clonó el repositorio como si descomprimió un `update.zip` o copió el árbol desde una memoria USB.

Si su instalación aún no tiene `update.sh`

Un árbol antiguo no contiene el script. Descárguelo una vez: es el único paso de todo este procedimiento que hará a mano:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh
chmod +x update.sh
```

A partir de ahí todo — código, frontend, documentación, instaladores y el propio `update.sh` — llega a través de la herramienta.

Paso 1 — ver qué cambiaría (no escribe nada)

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./update.sh
```

Descarga el árbol publicado, lo compara con el suyo e imprime un informe. No escribe absolutamente nada, así que puede ejecutarlo en cualquier momento, incluso con el receptor en el aire. El código de salida es `0` si ya está al día y `10` si hay una actualización esperando, de forma que una tarea de cron puede avisarle cuando haya algo que hacer.

Paso 2 — aplicarla

```
./update.sh --apply
```

Hay tres clases de archivo y se tratan de forma distinta; esa diferencia es lo esencial:

Archivos	Qué ocurre
config*.toml, markers.json, admin_config.json, autorun.json, frequencylist/, chat_history.txt, frontend/variant.json, frontend/site_information.json, los registros, build/, frontend/dist/	Nunca se tocan ni aparecen en ninguna pregunta. Son los que hacen que la máquina sea <i>su</i> receptor.
start-*.sh, stop-websdr.sh, las unidades *.service, install*.sh, recompile.sh, setup_admin.sh, smeter_theme.sh, proxy.py, admin_server.py, thermal_guard.py, frontend/src/bands-config.js	Siempre se pregunta , porque son los archivos que un sysop tiene motivos para haber modificado.
Todo lo demás	Se actualiza, tras guardar una copia del archivo antiguo en <code>.update-backups/</code> .

Para cada archivo del grupo intermedio se muestran las diferencias y se ofrecen tres opciones:

```
start-rx888mk2.sh  [K]eep mine / [u]pstream / [b]oth  (ENTER = Keep mine)
```

- **Keep mine** — su archivo se deja exactamente como está.
- **upstream** — se instala la versión nueva, después de respaldar la suya.
- **both** — la versión nueva se escribe junto a la suya como `start-rx888mk2.sh.new`, para que incorpore sus propios cambios cuando quiera.

Cómo es la primera ejecución. La primera vez no hay registro de qué versión tenían sus archivos, así que se le presenta cada archivo del grupo intermedio: unas diez preguntas. Respóndalas así:

Su situación	Respuesta
Nunca tocó ese archivo	u — tome la versión nueva. El caso habitual.
Lo modificó (sus RX888_ARGS, fijación de CPU, una unidad ajustada)	b — se conserva el suyo y el nuevo queda al lado como <code><archivo>.new</code> .
No está seguro	ENTER — se conserva el suyo, no se pierde nada y podrá comparar después.

Su configuración nunca entra en esto: las preguntas son siempre sobre scripts y unidades de servicio.

`update.sh` anota en `.update-state/` la versión de cada archivo que instala. Por eso, a partir de la segunda ejecución distingue un archivo que **usted** editó de otro que simplemente es antiguo, y sólo se detiene a preguntar por los que realmente tocó.

Antes de escribir nada detiene el receptor, el panel de administración y el proxy inverso **de la instalación que está actualizando**: lo que sirve a otro directorio se enumera y se deja en marcha, de modo que un segundo clon puede actualizarse mientras el primero sigue en el aire. Al terminar vuelve a arrancar exactamente lo que detuvo. Si han cambiado archivos de código o del frontend, le ofrece ejecutar `recompile.sh`. Nunca borra nada: los archivos que han desaparecido del repositorio se comunican y sólo se eliminan si lo pide con `--prune`.

Deshacer una actualización

```
./update.sh --restore LAST
```

Cada archivo sobrescrito queda en `.update-backups/<marca de tiempo>/` con su propio `restore.sh`; se conservan las tres últimas ejecuciones.

Otras opciones

```
./update.sh --apply --yes      # no pregunta nunca; TODO lo que usted editó se CONSERVA
./update.sh --ref v3.8.0      # una etiqueta, rama o commit en lugar del árbol actual
./update.sh --list-excludes    # imprime las reglas de "no tocar" tal como se aplican aquí
./update.sh --verbose          # lista todos los archivos, no sólo los 40 primeros
```

Puede añadir sus propias reglas de "no tocar" escribiendo un patrón por línea en `update-exclude.txt`, en la carpeta raíz de la instalación.

Si la reconstrucción falla en una instalación muy antigua

`update.sh` actualiza archivos, no paquetes del sistema. Si su árbol es tan antiguo que la compilación necesita bibliotecas que no tiene, `recompile.sh` se detendrá con un error del compilador o de meson. No es una actualización rota: faltan las dependencias:

```
./install.sh
```

El instalador se actualiza en la misma ejecución, y su configuración también sobrevive a él.

Actualizar a mano

Si prefiere aplicar usted mismo un paquete de archivos:

```
cd ~
unzip -o update.zip
cd PhantomSDR-Plus
./stop-websdr.sh
cp -a ~/update/. .
chmod +x *.sh
./recompile.sh
./start-rx888mk2.sh      # o el script de arranque de su receptor
```

Haga antes una copia de su configuración — `config-*.toml`, `frontend/site_information.json`, `admin_config.json` y `markers.json` —, porque un paquete de archivos no puede distinguir sus cambios de los de la versión publicada. Ese es justamente el problema que `update.sh` resuelve.

Copia de seguridad y restauración

Archivos que conviene respaldar

- Archivos de configuración: `*.toml`
- Información del sitio: `frontend/site_information.json`
- Marcadores: `markers.json`
- Scripts personalizados: `start-*.sh`, `stop-*.sh`
- Historial del chat: `chat_history.txt`
- Imagen de fondo: `frontend/src/assets/background.jpg`

Comando de copia de seguridad

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
tar -czf phantomsdr-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  *.toml \
  *.sh \
  markers.json \
  chat_history.txt \
  frontend/site_information.json \
  frontend/src/assets/background.jpg
```

Comando de restauración

```
tar -xzf phantomsdr-backup-YYYYMMDD.tar.gz
```

Consideraciones de seguridad

Configuración del cortafuegos

```
# Allow only necessary ports
sudo ufw allow 9002/tcp
sudo ufw enable
```

Proxy inverso (opcional)

Considere usar nginx o Apache como proxy inverso para:

- cifrado SSL/TLS
- asignación de nombre de dominio
- equilibrio de carga
- control de acceso

Límite de usuarios

Edite `config.toml`:

```
[server]
max_users = 100 # Limit concurrent users
```

Cómo obtener ayuda

Recursos

- **Documentación:** esta guía, README.md, USER_GUIDE.md
- **GitHub Issues:** <https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/issues>
- **Demostración en directo:** <http://phantomsdr.no-ip.org:8900/>

Cómo informar de problemas

Al informar de un problema, incluya:

1. sistema operativo y versión

2. modelo del dispositivo SDR
3. contenido del archivo de configuración
4. mensajes de error
5. uso de recursos del sistema (CPU, RAM, GPU)

Soporte de la comunidad

- Consulte las incidencias existentes en GitHub antes de crear otras nuevas
- Aporte información detallada sobre su instalación
- Incluya registros y mensajes de error
- Sea paciente y respetuoso

Apéndice A: lista completa de dependencias

Lista de paquetes de Ubuntu 24.04

```
build-essential
cmake
pkg-config
meson
libfftw3-dev
libwebsocketpp-dev
libflac++-dev
zlib1g-dev
libzstd-dev
libboost-all-dev
libopus-dev
libliquid-dev
git
util-linux (taskset – for the autorun spot reporter)
psmisc
wget
curl
rtl-sdr (for RTL-SDR)
airspy (for Airspy)
hackrf (for HackRF)
libclfft-dev (for OpenCL)
ocl-icd-opencl-dev (for OpenCL)
clinfo (for OpenCL)
```

Apéndice B: ejemplos de configuración

Ejemplo 1: RTL-SDR para VHF/UHF

```
[input]
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "u8"

[input.defaults]
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

Ejemplo 2: RX-888 mk2 para HF (0-30 MHz)

El receptor que usa la mayoría de los sysops. Esta es una sección `[input]` completa, no un fragmento, con los valores del `config-rx888mk2.toml` que acompaña al repositorio.

```
[input]
sps = 60000000          # 0-30 MHz por muestreo directo
fft_size = 4194304      # vea la nota de abajo
fft_threads = 8
brightness_offset = -9  # más negativo si la cascada muestra zonas negras
frequency = 0           # banda base: el RX-888 muestrea desde DC
signal = "real"         # no "iq": el muestreo directo da una señal real
accelerator = "opencl"  # "none" si no hay entorno OpenCL
audio_sps = 12000
audio_compression = "flac"
waterfall_size = 1024
waterfall_compression = "zstd"
smeter_offset = 5
analog_smeter_offset = 5

[input.driver]
name = "stdin"
format = "s16"

[input.defaults]
frequency = 7120000
modulation = "LSB"
```

Se alimenta desde `rx888_stream`, cosa que `start-rx888mk2.sh` hace por usted:

```
rx888_stream -f /path/to/SDDC_FX3.img -s 60000000 -g 50 -a 0 -m low --pga -d -r -o - \
| build/spectrumserver --config config-rx888mk2.toml
```

Sobre `fft_size`: a 60 MSPS el tamaño adecuado es 4194304. 8388608 duplica la resolución de la cascada y con ella la memoria y el coste de CPU de cada transformada, lo que en la mayoría de las máquinas compra bins más finos a cambio de fotogramas perdidos. Empiece en 4194304 y suba solo si el servidor va sobrado.

Ejemplo 3: HackRF para FM de banda ancha

```
[input]
sps = 10000000
frequency = 100900000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "s8"

[input.defaults]
frequency = 100900000
modulation = "WBFM"
```

¡Instalación completada! Ya debería tener un servidor PhantomSDR-Plus plenamente funcional.

73 de SV1BTL & SV2AMK

CAPÍTULO 3

Configuración del panel de administración

ADMIN_PANEL_SETUP.md

Panel de administración de PhantomSDR-Plus — Guía de configuración

⚠ **Aviso de seguridad:** mantenga este panel de administración en su red doméstica o detrás de una VPN. No se recomienda exponer públicamente el puerto de administración sin un refuerzo adecuado de la autenticación.

Descripción general

El panel de administración consta de dos servicios de Python:

Servicio	Archivo	Función
Panel de administración	admin_server.py	Aplicación web Flask, se enlaza a 127.0.0.1 (solo interna)
Proxy inverso	proxy.py	Expone tanto el SDR como el panel de administración en un único puerto público

Ambos servicios leen su configuración de `admin_config.json`, que escribe `setup_admin.sh`. **No edite las constantes de puerto directamente en los archivos de Python:** todos los puertos y la IP del host SDR se guardan en `admin_config.json`.

Qué le ofrece el panel de administración

- **Panel de control** — estado del servidor en directo, CPU/RAM, procesos principales, salida reciente de los registros, terminal
- **Editor de configuración** — ver, editar y guardar cualquier archivo `.toml`, `.sh`, `.json`, `.h` o `.cpp` de su instalación
- **Visor de registros** — seguir cualquier archivo de registro en tiempo real (servidor SDR, panel de administración, RADE, fallos, autorun, proxy)
- **Marcadores** — ver y editar los marcadores de frecuencia
- **Historial del chat** — ver el registro del chat del WebSDR, borrarlo por completo o eliminar mensajes concretos sin reiniciar el servidor
- **Mensaje en la cascada** — difundir un cartel persistente a todos los usuarios conectados, visible en tiempo real en la cascada
- **Usuarios** — lista en directo de oyentes conectados con su frecuencia, modo, duración y un botón Kick
- **Eliminación de mensajes del chat** — botón Delete que quita de inmediato ese único mensaje del registro

- **Mensajes difundidos en la cascada** — permite enviar un cartel de texto persistente a la cascada de cada usuario conectado
- **Spot Reporting** — iniciar/detener el decodificador autorun de FT8/FT4/JS8/WSPR, elegir bandas y modos e informar de spots a PSK Reporter / wsprnet (desactivado por defecto), con dos contadores: paneles por decodificador para la ejecución actual y un total histórico junto a cada casilla de banda/modo
- **Gráficas** — frecuencia de CPU, carga de CPU, temperatura de CPU y usuarios conectados, representados en los últimos 15 minutos / 1 hora / 4 horas / 12 horas / 24 horas
- **Protección térmica (Thermal Guard)** — detiene el servidor si la CPU se sobrecalienta y lo reinicia cuando se enfría, con umbrales derivados de su propia CPU; funciona con cualquier método de arranque/parada y se entrega en modo de solo registro, por lo que no hace nada hasta que usted lo active
- **Ajustes** — cambiar la contraseña de administrador, el directorio base del SDR, el nombre del proceso y el puerto público

Requisitos

- PhantomSDR-Plus ya instalado y en funcionamiento
- Python 3.8+

NOTA

Normalmente el instalador ya hace esto por usted. `./install.sh` — igual que cada uno de los cuatro instaladores por distribución, los dos instaladores de RADE y el del servidor de estadísticas — configura el panel por defecto, instalando antes `pip` con el gestor de paquetes del sistema si falta. Esta página describe lo que ocurre en ese paso y qué hacer si lo omitió o quiere cambiar algo después.

Las bibliotecas de Python del panel (`flask`, `psutil`, `aiohttp`, `tomli-w`) las instala `setup_admin.sh`; si eso falla, imprime el comando exacto que debe ejecutar.

Paso 1 — Archivos

Coloque estos cuatro archivos dentro de su directorio PhantomSDR-Plus:

```
admin_server.py
manage_admin.sh
setup_admin.sh
proxy.py
```

Haga ejecutables los scripts de shell:

```
chmod +x setup_admin.sh manage_admin.sh
```

Paso 2 — Ejecutar el script de configuración

```
./setup_admin.sh
```

El script hará lo siguiente:

1. Comprobar que Python 3 está instalado
2. Verificar que existen `admin_server.py` y `manage_admin.sh`
3. Registrar `127.0.0.1` como `sdr_host` en la configuración (véase [El ajuste sdr_host](#))
4. Pedir tres números de puerto. Cada pregunta ofrece un valor predeterminado entre corchetes que se acepta con un simple Enter, de modo que una instalación normal son tres pulsaciones:
5. **Puerto de spectrumserver** — el puerto en el que escucha su servidor SDR (predeterminado `8900`, que es justo el que trae cada `config-*.toml` del repositorio)
6. **Puerto interno del panel de administración** — donde `admin_server.py` se enlaza localmente (predeterminado `3000`)
7. **Puerto público del proxy** — el único puerto externo que combina SDR y administración (predeterminado `8902`)

Las respuestas no válidas se rechazan y se vuelven a pedir, pero solo cinco veces; después se usa el valor predeterminado. Una ejecución cuya entrada no es un terminal (por tubería, cron, desatendida) toma los valores predeterminados de inmediato en lugar de esperar una entrada que nunca llegará.

1. Instalar `flask`, `psutil`, `aiohttp` y `tomli-w` mediante `pip`
2. Conceder a `ss` la capacidad `cap_net_admin` (ruta alternativa de la función de expulsar usuarios, solo necesaria si el panel funciona sin el proxy)
3. Preguntar qué script arranca y cuál detiene el receptor — el panel maneja el servidor a través de ellos, y la protección térmica también
4. Preguntar hasta dónde puede llegar por sí sola la protección térmica de la CPU — `log`, `throttle`, `stop` o `stop+restart` — y ofrecer ejecutar `setup-cpufreq-perms.sh` para que la fase `throttle` funcione sin root (véase [THERMAL_GUARD.md](#))
5. Escribir `admin_config.json` con todos los ajustes
6. Ofrecer la instalación de dos unidades `systemd` (panel + proxy) — arranque automático y reinicio tras un fallo. **Recomendado, y es la opción por defecto** (basta con pulsar Enter): la protección contra sobrecalentamiento solo funciona mientras el panel está en marcha, así que sin las unidades un reinicio deja la máquina desprotegida. El paso se omite automáticamente donde `systemd` no es PID 1 (contenedores, WSL1, OpenRC) o donde no tenga `sudo`.

Tras la configuración, abra el navegador a través del proxy:

```
http://YOUR_SERVER_IP:<proxy_port>/admin
```

Contraseña por defecto: `admin`

⚠ **Cambie la contraseña de inmediato:** vaya a Settings en el primer inicio de sesión. Un asistente de primera ejecución le guiará para establecer el directorio del SDR, el nombre del proceso, el puerto público y una contraseña nueva.

Paso 3 — Iniciar / detener / reiniciar

Hay dos formas de ejecutar el panel y el proxy. **Elija una y manténgala** — la advertencia al final de esta sección explica qué ocurre si las mezcla.

El Método B (systemd) se recomienda encarecidamente siempre que haya systemd. La protección contra sobrecalentamiento se ejecuta dentro del panel, así que un panel que muere a las 03:00 o una máquina que se reinicia dejan la CPU desprotegida hasta que alguien la arranque a mano. `setup_admin.sh` ya ofrece las unidades por defecto. Use el Método A cuando no haya systemd — contenedores, WSL1, OpenRC/sysvinit — o cuando quiera supervisarlo usted deliberadamente.

Método A — `manage_admin.sh` (sin root, sin instalar nada)

```
./manage_admin.sh start      # start admin panel and proxy
./manage_admin.sh stop      # stop both
./manage_admin.sh status    # show running status and PIDs
```

Deliberadamente **no hay restart**. Antes mataba el panel y arrancaba de inmediato su propia copia, lo que choca con systemd en cualquier máquina que use el Método B. Para reiniciar con el Método A, ejecute `stop` y luego `start` — véase [Reiniciar el panel](#) más abajo.

Un único script controla **ambos** procesos. Comprueba que `aiohttp` esté instalado antes de arrancar el proxy y muestra un error claro con el comando de solución si falta.

Nada se inicia solo: tras un reinicio, o si el panel se cae, lo arranca usted a mano. Es aceptable para un receptor que vigila, pero tenga en cuenta que la protección térmica de la CPU se ejecuta dentro del panel: mientras el panel esté caído, nada protege la máquina (véase [THERMAL_GUARD.md](#)).

Método B — unidades systemd (arranca al inicio, se reinicia tras un fallo)

El repositorio incluye dos unidades listas, `phantomsdr-admin.service` y `phantomsdr-proxy.service`. Ajuste `User=` y las rutas en ambas, y después:

```
sudo cp phantomsdr-admin.service phantomsdr-proxy.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
./manage_admin.sh stop      # free the ports first
sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl enable --now phantomsdr-proxy
```

Los comandos del día a día pasan a ser:

```
sudo systemctl start    phantomsdr-admin
sudo systemctl stop     phantomsdr-admin
sudo systemctl restart  phantomsdr-admin
systemctl status        phantomsdr-admin
sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f
```

Los mismos cuatro con `phantomsdr-proxy`, o ambos a la vez: `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`.

`admin.log` y `proxy.log` siguen funcionando igual que antes — las unidades escriben en esos mismos archivos.

La unidad del panel lleva `SupplementaryGroups=cpufreq`, que es lo que permite a la fase throttle de la protección térmica bajar el reloj de la CPU sin que el panel se ejecute como root. Cree ese grupo primero con `./setup-cpufreq-perms.sh`, o systemd se negará a arrancar la unidad; elimine la línea si no usa la fase throttle.

Para volver al Método A:

```
sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl disable --now phantomsdr-proxy
```

⚠️ **No mezcle ambos.** Con las unidades activadas, `./manage_admin.sh stop` lo deshace `systemd` cinco segundos después, y `./manage_admin.sh start` le deja una segunda copia sin gestionar peleando con la de `systemd` por el mismo puerto. (`restart` se eliminó del script justo por esto; ahora imprime un error remitiéndole a `systemctl`.) `./manage_admin.sh status` solo lee, así que sigue siendo útil en ambos casos.

Reiniciar el panel

El resto de este documento dice «reinicie el panel» en varios sitios. Significa el que corresponda a su método:

```
# Método B – unidades systemd (la configuración normal)
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy

# Método A – sin unidades instaladas
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start
```

La unidad incluye `KillMode=process`, y esa línea es esencial. Si arranca el SDR desde el panel, el receptor es hijo de la unidad de administración y hereda su cgroup. Con el valor por omisión de `systemd`, `KillMode=control-group`, reiniciar el panel se llevaría por delante `spectrumserver`, su `watchdog` y el demonio de `autorun`, tras bloquearse los 90 segundos completos del tiempo de espera de parada. Con `KillMode=process` `systemd` solo señala al panel, de modo que `sudo systemctl restart phantomsdr-admin` deja al aire un receptor con oyentes.

Actualizar una unidad instalada antes de la v3.8.0. Los ficheros de unidad antiguos no tienen esa línea, y reiniciar el panel no la añade: `systemctl restart` vuelve a ejecutar el programa, no cambia su configuración. Edite la copia *instalada* — la del repositorio es solo una plantilla que `systemd` nunca lee:

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr-admin.service
```

Añada `KillMode=process` en la sección `[Service]`, junto a `Restart=always`. Después haga que `systemd` relea el fichero y compruébelo:

```
sudo systemctl daemon-reload
systemctl show phantomsdr-admin -p KillMode
```

El segundo comando debe imprimir `KillMode=process`. Si sigue imprimiendo `control-group`, `systemd` está usando su copia en caché — `systemctl show phantomsdr-admin -p NeedDaemonReload` indica `yes` mientras quede una recarga pendiente. Los espacios iniciales se ignoran en los ficheros de unidad, así que la indentación no importa.

Paso 4 — Abrir el puerto en el cortafuegos

Abra en el cortafuegos únicamente el **puerto público del proxy**. No es necesario exponer al exterior el puerto interno del panel de administración:

```
sudo ufw allow <proxy_port>
```

Paso 5 — Función de expulsar usuarios

La página Users muestra a todos los oyentes conectados en ese momento. Cada fila indica la IP del usuario, la frecuencia sintonizada, el modo y cuánto tiempo lleva conectado. Para desconectar a un usuario, pulse el botón **Kick** de su fila: solo se corta esa conexión TCP. Los demás oyentes siguen conectados y no notan nada.

La expulsión es instantánea y quirúrgica: el servidor no se reinicia, no se interrumpe el audio de nadie más y el usuario expulsado puede volver a conectarse de inmediato (la función sirve para eliminar conexiones problemáticas o bloqueadas, no para vetar).

Internamente, la expulsión usa `ss -K dst <IP> dport <port>` para cerrar ese socket TCP concreto. Esto requiere una capacidad de Linux que el script de configuración concede automáticamente. Si se saltó la configuración o el botón informa de un error, aplíquela manualmente:

```
sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)
# Verify:
getcap $(which ss)    # should show: cap_net_admin=ep
```

Configuración — admin_config.json

Toda la configuración de ejecución reside en `admin_config.json`, dentro de su directorio PhantomSDR-Plus. `setup_admin.sh` escribe el archivo inicial; los cambios posteriores pueden hacerse desde la página Settings o editando el archivo directamente.

Campos clave escritos por `setup_admin.sh`:

Clave	Descripción
<code>port</code>	Puerto interno del panel de administración (donde se enlaza <code>admin_server.py</code>)
<code>public_port</code>	Puerto de spectrumserver (usado por la página Users para consultar <code>/users</code>)
<code>proxy_port</code>	Puerto público en el que escucha el proxy
<code>sdr_host</code>	Host que usa el proxy para llegar a spectrumserver — <code>127.0.0.1</code> (véase más abajo)
<code>password_hash</code>	Hash SHA-256 de la contraseña de administrador
<code>sdr_base_dir</code>	Ruta de su instalación de PhantomSDR-Plus
<code>sdr_process_name</code>	Nombre del proceso a vigilar (por defecto: <code>spectrumserver</code>)
<code>start_script</code> / <code>stop_script</code>	Scripts que el panel ejecuta para arrancar y detener el servidor SDR — también son la vía por la que actúa la protección térmica

Claves de la protección térmica (todas opcionales: el panel las escribe al guardar los ajustes de Thermal Guard, y las que falten usan estos valores por defecto):

Clave	Por defecto	Descripción
<code>thermal_enabled</code>	<code>true</code>	Interruptor general de la protección
<code>thermal_mode</code>	<code>"log"</code>	<code>log</code> (solo registrar, nunca actuar) · <code>throttle</code> · <code>stop</code> · <code>stop+restart</code>
<code>thermal_warn</code>	<code>null</code>	Temperatura de aviso °C; <code>null</code> = derivar del límite crítico de su CPU
<code>thermal_throttle</code>	<code>null</code>	Temperatura a la que se baja el techo de frecuencia de la CPU; <code>null</code> = automático
<code>thermal_stop</code>	<code>null</code>	Temperatura a la que se detiene el servidor; <code>null</code> = automático
<code>thermal_resume</code>	<code>null</code>	Temperatura por debajo de la cual debe bajar la CPU para recuperarse; <code>null</code> = automático
<code>thermal_sustain_s</code>	<code>60</code>	Segundos que debe mantenerse la temperatura de parada antes de actuar
<code>thermal_warn_sustain_s</code>	<code>30</code>	Segundos que deben mantenerse las temperaturas de aviso/throttle
<code>thermal_resume_s</code>	<code>300</code>	Segundos por debajo de la temperatura de recuperación antes de liberar el bloqueo
<code>thermal_max_stops_hour</code>	<code>2</code>	Paradas térmicas por hora antes de desactivar el reinicio automático
<code>thermal_test_temp</code>	<code>null</code>	Temperatura ficticia para probar la protección; <code>null</code> = usar el sensor real

Los cambios surten efecto en la siguiente muestra — en un par de segundos, sin reiniciar.

Para cambiar los puertos tras la configuración inicial, edite `admin_config.json` y reinicie:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start # A
```

El ajuste `sdr_host`

`proxy.py` se conecta a `spectrumserver` por bucle local — `sdr_host` es `127.0.0.1` en `admin_config.json`, escrito ahí por `setup_admin.sh`. No debería necesitar cambiarlo.

Póngale una dirección real solo si `spectrumserver` se ejecuta en una **máquina distinta** a la del proxy. Después [Reiniciar el panel](#).

Cambio: las versiones anteriores exigían que `sdr_host` fuera la IP local de la máquina, porque `spectrumserver` cerraba los WebSocket que llegaban desde la dirección de bucle local. Ese filtro se ha eliminado, así que las conexiones locales funcionan con normalidad. Dos consecuencias: abrir `http://localhost:<port>` en la propia máquina del servidor ahora muestra la interfaz completa (antes cargaba la página pero se quedaba en blanco), y el proxy ya no se rompe cuando DHCP reasigna la IP de la máquina. Si está actualizando y su `admin_config.json` todavía contiene una IP local, cámbiela a `127.0.0.1` o vuelva a ejecutar `setup_admin.sh`.

proxy.py — qué es y cuándo lo necesita

`proxy.py` coloca tanto el servidor SDR como el panel de administración en un **único puerto público**, enrutando según el prefijo de la ruta:

Ruta	Se dirige a
/admin*	Panel de administración (localhost:<port>)
Todo lo demás	Spectrumserver (<sdr_host>:<public_port>)

Sin el proxy tendría que exponer dos puertos por separado. Con él solo expone uno.

El proxy también elimina el límite de 4 MB en el tamaño de los mensajes WebSocket (importante para las tramas FFT grandes del RX-888 a 60 MSPS), reenvía las IP reales de los clientes mediante cabeceras X-Forwarded-* y mantiene vivas las conexiones de larga duración a través de NAT con un latido cada 30 segundos.

Cambiar los puertos tras la configuración

Edite `admin_config.json` directamente:

```
{
  "port":      3000,
  "public_port": 9001,
  "proxy_port": 9002,
  "sdr_host":   "127.0.0.1"
}
```

Después reinicie ambos servicios:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

Si además necesita que `admin_server.py` se enlace a otro puerto al arrancar (p. ej., en el servicio `systemd`), puede sobrescribirlo con la variable de entorno:

```
ADMIN_PORT=3000 python3 admin_server.py
```

Por defecto, `admin_server.py` solo se enlaza a `127.0.0.1`. Para ejecutarlo por separado sin el proxy (desarrollo/pruebas), enlázelo a todas las interfaces:

```
ADMIN_BIND=0.0.0.0 python3 admin_server.py
```

Comandos manuales útiles

```
# Start admin panel manually (foreground)
python3 ~/PhantomSDR-Plus/admin_server.py

# Kill the admin panel
pkill -f admin_server.py

# Kill the proxy
pkill -f proxy.py

# Free a port that is stuck in use
sudo fuser -k 3000/tcp

# Check what is listening on a port
ss -tlnp | grep 3000
```

Archivos de registro

Archivo	Contenido
admin.log	Salida del panel de administración
proxy.log	Cartel de arranque del proxy + una línea de registro de acceso por cada petición reenviada
logwebsdr.txt	Registro del lanzador y el watchdog: arranque/parada, driver del receptor, registro en websdr.org
spectrumserver.log	La salida del propio proceso receptor: configuración de FFT y OpenCL, conexiones de cada cliente, errores. El mayor de estos ficheros; se rota, así que puede haber un spectrumserver.log.1 a su lado
rade.log	Registro del sidecar RADE/FreeDV
autorun.log	Registro del demonio decodificador — spots, SNR, deriva
crash.log	Informes de fallos y eventos térmicos: trazas [CRASH] / [TERMINATE], notas [EXIT] y líneas [THERMAL] de la protección. Normalmente vacío: cualquier cosa que contenga merece leerse

Todos ellos pueden leerse desde las pestañas del **Log Viewer** del panel (LOGWEBSDR, SPECTRUMSERVER, ADMIN, RADE, CRASH, AUTORUN, PROXY). El visor muestra las últimas 150 líneas de la pestaña seleccionada y se actualiza cada 3 segundos con la actualización automática activada; solo lee el final del fichero, así que su tamaño da igual.

Rotación de proxy.log y admin.log

proxy.log registra cada petición reenviada y admin.log cada petición que llega al propio panel. Ninguno de los dos se rota por defecto. Antes las consultas del panel dominaban ambos archivos — /admin/api/status se lanza cada ~3 segundos mientras haya una pestaña abierta—, pero ahora se filtran de los dos registros (véase más abajo), así que la rotación sirve para acotar un crecimiento lento, no una avalancha.

El repositorio incluye una configuración de logrotate en logrotate/phantomsdr (diaria, o antes si un registro supera los 10 MB; conserva 7 archivos comprimidos en logproxy/, para que no llenen la raíz del proyecto). **Es específica de cada instalación: ábrala y cambie las dos rutas de registro, la ruta olddir y el usuario su para que coincidan con su máquina antes de instalarla**, y después:

```
sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr      # dry run, should list both logs
```

`logrotate/phantomsdr` en el repositorio y `/etc/logrotate.d/phantomsdr` son dos copias **independientes**: `cp` no las enlaza. Editar el archivo del repositorio no cambia nada en un sistema en marcha hasta que vuelva a ejecutar el `sudo cp` anterior. Logrotate solo lee la copia de `/etc`.

La configuración usa `copytruncate`, algo imprescindible: `manage_admin.sh` arranca ambos procesos con `>> <log>` y ninguno reabre su salida estándar, de modo que una rotación basada en renombrado los dejaría escribiendo en el archivo rotado mientras el nuevo registro quedaría vacío para siempre.

Los archivos comprimidos van a `logproxy/` (creado automáticamente por `createolddir`) y se llaman `proxy.log.1.gz ... proxy.log.7.gz`, el más reciente primero. Lea uno con `zcat logproxy/proxy.log.1.gz` | `less`, o búsquelos todos a la vez con `zgrep "pattern" logproxy/*.gz`.

El botón **Clear Logs** del panel vacía todos los archivos de la tabla anterior **excepto** `autorun.log`, que se excluye deliberadamente (`CLEAR_EXCLUDE` en `admin_server.py`): su historial de decodificación es el único registro de qué se escuchó y cuándo, y no puede reconstruirse, así que un botón de la interfaz no debería poder destruirlo; de limitar su tamaño se encarga logrotate. Todo lo demás, `proxy.log` incluido, se vacía. El aviso indica qué se vació y qué se conservó, y si algún archivo no se pudo escribir —por ejemplo un `proxy.log` que pertenece a otro usuario en una instalación con cuentas separadas— nombra ese archivo y el error en lugar de informar de un éxito. Los archivos se truncan en el sitio, nunca se borran: tanto `manage_admin.sh` como las unidades de `systemd` los abren con `O_APPEND`, de modo que un archivo borrado seguiría llenando un inodo invisible hasta reiniciar el servicio.

Las consultas correctas se filtran de **ambos** registros de acceso, mediante el `QuietPollFilter` de `proxy.py` y el de `admin_server.py`. El panel llama a `/admin/api/status` cada 3 segundos y a `/admin/api/logs`, `/admin/api/autorun/status`, `/admin/api/users`, `/admin/api/graph-stats` y `/admin/api/chat` cada 5 segundos; sin filtrar serían el ~95 % de los dos archivos. Solo se descartan los 200 simples en esas rutas: cualquier otro estado, ruta o método se registra como antes, de modo que una consulta fallida sigue siendo visible y las acciones que cambian el estado (`kick`, `autorun/start`, ...) usan rutas distintas y quedan siempre registradas. La única excepción deliberada es `/admin/api/logs/clear`, filtrada en ambos archivos: su propia línea de acceso se escribe *después* del vaciado, así que sin el filtro cada limpieza correcta dejaba una línea recién escrita en el registro que acababa de vaciar, y el botón parecía averiado.

Como `proxy.log` es un registro de acceso, contiene direcciones IP de visitantes y cadenas de `user-agent`; téngalo en cuenta antes de compartirlo al pedir ayuda.

Resumen de acceso

Configuración	SDR	Panel de administración
Sin proxy	<code>http://YOUR_IP:<public_port></code>	<code>http://YOUR_IP:<port>/admin</code>
Con proxy	<code>http://YOUR_IP:<proxy_port></code>	<code>http://YOUR_IP:<proxy_port>/admin</code>

Eliminación de mensajes del chat

La página Chat History enumera todos los mensajes del registro de chat actual. Cada entrada tiene un botón **Delete** que quita de inmediato ese único mensaje del registro, sin reiniciar el servidor.

Cómo funciona:

- El panel de administración reescribe el archivo de registro del chat sobre la marcha, eliminando solo la línea del mensaje seleccionado.
- El cambio surte efecto para cualquier usuario que recargue el chat; el historial ya cargado en pestañas abiertas no se actualiza retroactivamente.
- Vaciar todo el registro (botón **Clear All**) trunca el archivo, lo que también surte efecto sin reiniciar.

El botón de eliminar se muestra de forma coherente en las cinco variantes de la aplicación Svelte. Si una eliminación no parece surtir efecto, confirme que el panel de administración tiene permiso de escritura sobre el archivo de registro del chat:

```
ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl # path depends on your config
```

Mensajes difundidos en la cascada

El panel **Waterfall Message** permite enviar un cartel de texto persistente a la cascada de cada usuario conectado sin tocar el proceso del servidor.

Enviar un mensaje

1. Abra el panel de administración y vaya a **Waterfall Message**.
2. Escriba el texto del mensaje y elija un color (hexadecimal, p. ej., #ffdd00).
3. Pulse **Send**: el mensaje aparece de inmediato en todas las vistas de cascada activas.

Borrar el mensaje

Pulse **Clear** para quitar el cartel de todas las cascadas. El estado del mensaje se mantiene en memoria en el panel de administración; se borra automáticamente si el proceso del panel se reinicia.

Cómo funciona

El panel de administración expone dos puntos finales internos que el proxy reenvía:

Punto final	Método	Finalidad
/admin/api/waterfall-message	POST	Fijar o borrar el texto y el color del cartel actual
/admin/api/waterfall-message	GET	Devolver el estado actual del mensaje en JSON

El frontend consulta el estado del mensaje y lo dibuja superpuesto sobre el lienzo de la cascada. En el cliente no hace falta ni reconectar el WebSocket ni recargar la página.

Usos habituales

- Anunciar un mantenimiento programado: "Server restart in 10 minutes"
- Señalar las condiciones de banda: "Solar flux 180 – 10m wide open"
- Mensaje de bienvenida: "Welcome to SV1BTL WebSDR – Athens, KM17"

Gráficas del sistema

La página **Gráficas** representa cuatro magnitudes sobre un eje de tiempo común:

- **Frecuencia de CPU** — frecuencia media de todos los núcleos, en GHz

- **Carga de CPU** — utilización total, en porcentaje
- **Temperatura de CPU** — en °C, con guías discontinuas a 70 °C (caliente) y 80 °C (crítica)
- **Usuarios conectados** — oyentes conectados al WebSDR en ese momento

Elija el intervalo con **15 MIN / 1 HOUR / 4 HOURS / 12 HOURS / 24 HOURS**. Al pasar el ratón por la gráfica aparece una cruz con los cuatro valores de ese instante. Las cuatro tarjetas superiores muestran siempre la muestra más reciente.

Cómo se muestrea

Un hilo en segundo plano de `admin_server.py` toma una muestra cada **2 segundos**. Las muestras se guardan en dos niveles: la última **hora** a resolución completa de 2 segundos (1800 puntos) y **24 horas** de promedios de 30 segundos (2880 puntos) para los intervalos largos. La página elige el nivel que cubre el intervalo elegido e indica `30s averages` en la cabecera cuando está mostrando el nivel promediado.

Guardar un día entero a 2 segundos serían ~43000 puntos: decenas de MB de memoria, una primera descarga de varios megabytes y unos 40 puntos por píxel de lienzo, que ninguna pantalla puede representar. Promediar a 30 segundos mantiene un día en 2880 puntos.

El muestreo arranca junto con el panel de administración, no al abrir la página por primera vez, de modo que la página se abre sobre un historial que ya existe.

El búfer está **solo en memoria**: no se escribe nada en disco y el historial se pierde al reiniciar el panel. Es deliberado: mantiene la función fuera de la rotación de registros y del disco.

2 segundos ofrecen una vista casi en vivo y es un intervalo lo bastante corto para no falsear la frecuencia de CPU, que en un procesador moderno salta entre el reloj de reposo y el turbo de una muestra a la siguiente. Una muestra cuesta alrededor de un milisegundo, así que el muestreo es insignificante frente al servidor SDR. La página consulta al ritmo de cada nivel: cada 2 segundos en los intervalos en vivo y cada 30 segundos en los promediados, porque preguntar más a menudo de lo que se generan puntos solo devuelve respuestas vacías.

Para cambiar la cadencia o la retención, edite estas constantes al principio del bloque del muestreador en `admin_server.py` y reinicie:

```
GRAPH_INTERVAL_S    = 2          # segundos entre muestras finas
GRAPH_FINE_S        = 3600       # alcance del nivel fino (1 h)
GRAPH_COARSE_EVERY  = 15         # muestras finas por punto agregado (15 x 2 s = 30 s)
GRAPH_COARSE_S      = 24 * 3600  # alcance del nivel agregado (24 h)
```

De dónde salen los números

Magnitud	Origen
Frecuencia de CPU	<code>psutil.cpu_freq()</code> , con respaldo en <code>/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/</code> . Son los mismos datos del kernel que formatea <code>cpufreq-info</code> , por lo que cpufrequtils no es necesario .
Carga de CPU	<code>psutil.cpu_percent()</code>
Temperatura de CPU	<code>psutil.sensors_temperatures()</code> , con respaldo en <code>/sys/class/thermal</code> y después la orden <code>sensors</code>
Usuarios conectados	El propio endpoint <code>/users</code> de <code>spectrumserver</code> — la lista de sesiones autorizada. Contar sockets con <code>ss</code> no ve las IP reales de los clientes detrás de <code>proxy.py</code> .

Si una magnitud no está disponible en su máquina, ese panel lo indica en lugar de dibujar una línea plana a cero. Una lectura fallida interrumpe la línea, de modo que un hueco nunca parezca un valor medido.

Por qué cuatro paneles y no una sola gráfica

GHz, porcentaje, grados y un recuento de personas no comparten escala. Dibujarlos en una sola gráfica exige varios ejes y, los cruces que se producen son artefactos del escalado, no hechos sobre el servidor. Cuatro paneles apilados sobre un eje de tiempo mantienen la comparación honesta. Cada panel arranca en cero, así la altura de la curva sigue siendo proporcional al valor.

El color queda reservado para la temperatura, donde el ámbar y el rojo marcan los umbrales indicados. Los demás paneles comparten un color porque cada uno contiene una sola serie que su propio título ya nombra.

Endpoint

GET /admin/api/graph-stats?since=<epoch> (requiere inicio de sesión) devuelve las muestras posteriores a `since`, de modo que la página consulta de forma incremental en lugar de descargar todo el búfer en cada ciclo.

Thermal Guard

Manual completo: [THERMAL_GUARD.md](#) — los cuatro modos y qué debe hacer el sysop en cada uno, funcionamiento sin el panel, la fase throttle sin root, pruebas y resolución de problemas.

Detiene el servidor SDR cuando la CPU alcanza una temperatura peligrosa y vuelve a arrancarlo una vez fría. Forma parte del panel —no hay nada más que instalar— y aparece como tarjeta **THERMAL GUARD** en el Panel de control, con sus ajustes en **Ajustes**.

Se entrega **inerte**: el modo empieza en `log`, así que de fábrica solo registra lo que *habría* hecho. Nada toca su servidor hasta que usted cambie el modo.

Funciona con cualquier método de arranque/parada

La protección nunca intenta averiguar qué supervisa su servidor. Actúa mediante los scripts que haya fijado como **Default start script** y **Default stop script** en Ajustes, y mientras la CPU esté demasiado caliente repite la parada en **cada comprobación** (cada 2 s). Cualquier cosa que devuelva el servidor a la vida —el watchdog dentro de `start-*.sh`, una unidad de systemd, una tarea cron, una sesión de `tmux` — queda deshecha en un par de segundos, hasta que la máquina se enfríe. Eso es el *bloqueo* (lockout).

Si no hay script de parada configurado, envía `SIGTERM` al proceso indicado en `sdr_process_name` y `SIGKILL` tras 10 segundos de gracia.

Los umbrales salen de su propia CPU

En lugar de una cifra fija que sería errónea en la mayoría del hardware, la protección lee el límite crítico que el núcleo publica para su CPU y trabaja hacia atrás desde él:

Su CPU declara	aviso	throttle	parada	recuperación
Intel, límite 100 °C	88	92	95	75
AMD Ryzen, límite 95 °C	83	87	90	70
Raspberry Pi, límite 85 °C	73	77	80	60

Esto importa: unos 95 °C fijos son casi normales en un Intel, pero en un Ryzen —cuya Tctl se sitúa en 95 °C por diseño bajo boost— detendrían el servidor en una máquina sana, y en una Pi, que reduce a 80 °C, no se activarían nunca. Cualquier umbral puede fijarse a mano en Ajustes; deje el campo en blanco para *automático*.

Para ver cómo percibe la protección su máquina:

```
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor      : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0 throttle 92.0 stop 95.0 resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable – throttle stage disabled
```

Las cuatro etapas

Detener el servidor es el último recurso, no la única herramienta:

1. **warn** — se registra, nada más.
2. **throttle** — baja un 20 % el techo de frecuencia de la CPU. Necesita un controlador `cpufreq` y permiso de escritura en `scaling_max_freq`, es decir, normalmente `root`; donde no lo hay (lo habitual en un panel sin privilegios y en la mayoría de VPS) la etapa **se desactiva sola** y la protección pasa de `warn` directamente a `stop`. `./setup-cpufreq-perms.sh` concede ese permiso de escritura a un grupo `cpufreq`, de modo que la etapa funciona sin `root` — véase [THERMAL_GUARD.md](#).
3. **stop** — ejecuta su script de parada y mantiene el servidor abajo (véase el bloqueo).
4. **resume** — cuando la CPU lleva `thermal_resume_s` (5 minutos por defecto) por debajo de la temperatura de recuperación, se restaura el techo de frecuencia y, en modo `stop+restart`, se ejecuta de nuevo su script de arranque.

Cada etapa debe **mantenerse** durante su tiempo — 30 s para `warn` y `throttle`, 60 s para `stop` —, de modo que un pico breve durante una compilación nunca la dispare.

Las activaciones repetidas están limitadas por `thermal_max_stops_hour` (2 por defecto). Alcanzado ese límite se desactiva el *reinicio automático* mientras la protección sigue funcionando, para que una máquina que se sobrecalienta no oscile entre funcionar y estar parada.

Qué sensores se usan

Solo sensores reales del die de la CPU: `coretemp` (Intel), `k10temp` / `zenpower` (AMD), `cpu_thermal` / `soc_thermal` (ARM, Raspberry Pi). Se toma la lectura más alta del chip, no la media.

`acpitz` y las zonas térmicas sin etiquetar se **ignoran a propósito**: a menudo informan de la temperatura de la caja o de la placa, decenas de grados por debajo de la CPU real, así que una protección que se fiara de ellas nunca actuaría cuando hiciera falta. Si su máquina no tiene un sensor utilizable (habitual en un VPS o dentro de un contenedor), la tarjeta lo dice claramente (`no trusted CPU sensor`) y la protección queda inactiva en lugar de fingir que le protege.

Qué escribe

Todo va a `crash.log`, es decir, a la pestaña **CRASH** del Visor de registros, un evento por línea:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] throttle: 93.0C sustained 30s – cpufreq max lowered 20%
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) – Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C – re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 – lockout cleared
[THERMAL] auto-restart: Started start-rx888mk2.sh
```

La línea de bloqueo se limita a una por minuto, para que un supervisor que se resista continuamente no inunde el registro.

Pruébalo antes de confiar en él

Ponga **TEST TEMPERATURE** en Ajustes por encima de su umbral de parada. La protección lo trata como una lectura real, así que todo el recorrido —warn, throttle, stop, bloqueo, recuperación, reinicio— se ejecuta cuando usted quiera. Vacíe el campo para volver al sensor real.

Si hace esta prueba con el modo en `stop`, el servidor se detiene de verdad y sus oyentes se desconectan. Hágala cuando no haya nadie, o deje el modo en `log`, donde la prueba muestra lo que *habría* pasado sin tocar nada.

Forma recomendada de adoptarlo

1. Deje el modo en `log` durante una semana y siga con su rutina.
2. Lea la pestaña CRASH después de los momentos duros: una recompilación completa, una tarde calurosa. Si no aparece nada, su máquina nunca se acercó.
3. Si las temperaturas registradas tienen buen aspecto, ponga el modo en `stop` (o `stop+restart` para que vuelva solo).
4. Compruébelo una vez con el campo de temperatura de prueba y después déjelo estar.

Salir de un bloqueo

CLEAR LOCKOUT en la tarjeta del Panel de control borra el bloqueo y el límite de repeticiones. No desarma la protección: si la CPU sigue demasiado caliente, la siguiente comprobación simplemente volverá a detener el servidor. Úselo después de haber arreglado la refrigeración.

Endpoint

`GET /admin/api/thermal` (requiere sesión) devuelve todo el estado de la protección: sensor, umbrales, etapa, bloqueo y último evento. Un `POST` con `{"action": "reset"}` hace lo mismo que el botón CLEAR LOCKOUT.

Sin el panel de administración

`thermal_guard.py` solo usa la biblioteca estándar y funciona por su cuenta, leyendo el mismo `admin_config.json`:

```
python3 thermal_guard.py --once           # mostrar sensor, límite crítico y umbrales
python3 thermal_guard.py                 # ejecutarlo como servicio (solo registro hasta
armarlo)
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart # armarlo sin escribir ningún archivo de configuración
python3 thermal_guard.py --config /path/to/other.json
python3 thermal_guard.py --help
```

`--mode` prevalece sobre `thermal_mode` del archivo de configuración, así que una máquina sin panel puede armarse desde su propia unidad de systemd, sin JSON alguno.

Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)

La pestaña **Spot Reporting** controla el demonio autorun (`autorun/index.js`), un proceso Node.js que decodifica FT8/FT4/JS8/WSPR en el servidor, directamente del receptor, y sube los spots a las redes de reporte:

- **FT8 / FT4 / JS8 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

JS8 se reporta solo a velocidad Normal — el ciclo de llamada de 15 s, donde están los heartbeats y las CQ. Los spots proceden de heartbeats, tramas compound y mensajes dirigidos; los destinos de grupo como @ALLCALL y los indicativos que el decodificador no pudo resolver (<...>) nunca se reportan. JS8 comparte la cola de PSK Reporter con FT8 y FT4 y se contabiliza por separado, igual que ellos.

El reporte está DESACTIVADO por defecto. No se sube nada hasta que active un destino y pulse **Start**. Decodificar y subir son procesos independientes: el demonio puede decodificar y registrar con el reporte desactivado, de modo que pueda comprobar la actividad antes de que nada se haga público.

△ Los spots se suben a redes públicas con **su indicativo**. Active únicamente las bandas y modos que su receptor oiga de verdad, e indique el localizador correcto.

Requisitos previos

El demonio autorun necesita Node.js 22+, los paquetes npm `ws + cbor-x` (resueltos mediante el enlace simbólico `autorun/node_modules → frontend/node_modules`) y `util-linux (taskset)`. Los instaladores lo preparan todo automáticamente; véase la [sección Autorun Spot Reporter de INSTALLATION.md](#). Si **Start** falla, la causa habitual es ese enlace simbólico o `taskset` (véase la resolución de problemas más abajo).

Uso de la pestaña

1. **Identidad** — indicativo y localizador. Se rellenan previamente desde `frontend/site_information.json` (`siteSysop / siteGridSquare`, recortado a 6 caracteres); modifíquelos aquí si es necesario.
2. **Matriz banda × modo** — marque las combinaciones que desea decodificar. Las filas son bandas y las columnas FT8 / FT4 / JS8 / WSPR; las celdas no admitidas están desactivadas. WSPR cubre además las bandas de LF/MF (2200 m, 630 m) y un canal adicional de 80 m para Europa.
3. **Destinos** — active **PSK Reporter** y/o **wsprnet** (ambos desactivados por defecto).
4. **Max slots** — límite de seguridad sobre cuántas ranuras banda/modo pueden ejecutarse a la vez.
5. **Start / Stop** — lanza o detiene el demonio (fijado a los núcleos de CPU superiores con `taskset`, elegidos automáticamente según la máquina; véase *Requisitos de recursos y limitaciones* más abajo). **Save / Reload** guardan y releen la configuración; **Free All** vacía todas las ranuras.

La tarjeta de estado se actualiza cada 5 s y muestra el estado de ejecución, los contadores de decodificación/subida y la hora de la última subida. Aparece un distintivo **REPORTING** en la cascada principal mientras el reporte está activo.

Ver «0 sent» durante los primeros minutos es normal. PSK Reporter sube por lotes cada **5 minutos** y `wsprnet` cada **2 minutos**: los spots esperan en cola hasta el siguiente envío. La tarjeta de estado muestra el número pendiente y la cadencia.

Cambiar bandas o modos mientras está en marcha

Los cambios no surten efecto hasta que se reinicia el demonio. `autorun/index.js` lee `autorun.json` una sola vez, al arrancar. No hay vigilancia del archivo ni señal de recarga: las únicas señales que atiende son SIGINT y SIGTERM, que significan apagar. Un demonio en marcha sigue por tanto decodificando las ranuras con las que se lanzó, guarde usted lo que guarde después.

Para aplicar un cambio:

1. Marque / desmarque las bandas y modos
2. **SAVE CONFIG**
3. **STOP**

4. START

O simplemente **STOP** → cambiar las casillas → **START**, ya que START guarda la configuración antes de lanzar.

⚠ **Pulsar START sin parar antes no aplica el cambio.** START guarda la configuración y después la petición de arranque responde `already running` y no se relanza nada. Verá un aviso de «guardado» junto a un error «already running» mientras el demonio continúa con las bandas **antiguas**: es fácil tomarlo por un éxito. Pare siempre primero.

Qué hace un reinicio con los contadores:

- **Los totales junto a cada casilla se conservan:** están en `autorun-totals.json`, que no se borra al apagar.
- **Las tarjetas por decodificador vuelven a cero**, son por ejecución.
- **No se pierde nada de la cola:** el apagado envía los spots pendientes.
- Una banda **recién activada** empieza en 0; una banda ya **usada antes** retoma su total anterior.
- Una banda que **desmarque conserva su número** junto a la casilla ahora vacía; el historial no se borra.

La decodificación solo se detiene los pocos segundos entre STOP y START.

Contadores de spots

Se muestran dos recuentos distintos, que responden a preguntas distintas.

SPOTS UPLOADED PER DECODER — una tarjeta por decodificador (FT8 / FT4 / JS8 / WSPR) con los spots subidos **desde el último arranque del demonio** y, debajo, el número de decodificaciones y cuántos siguen en cola. Stop/Start los pone a cero. Un decodificador cuyo destino está desactivado muestra sus decodificaciones y `reporting off` en lugar de un 0 a secas, porque ahí cero subidas es un ajuste, no un fallo.

El número junto a cada casilla en BANDS & MODES son los spots subidos **de todo el tiempo** para esa banda y modo. Se guardan en `autorun-totals.json` y sobreviven a los reinicios. **En ámbar y con un punto delante** (·123) significa que esa ranura ha decodificado pero aún no ha subido nada. Es normal entre envíos —PSK Reporter sube cada 5 minutos y wsprnet cada 2—, así que los contadores de FT8/FT4 quedan en ámbar los primeros minutos tras un arranque. También sigue en ámbar si el destino de ese decodificador está apagado. Un 0 a secas, sin punto, significa que esa ranura está activada pero aún no ha decodificado nada: WSPR se queda en cero varios minutos tras un arranque, porque funciona en un ciclo de 2 minutos mientras FT8 ya cuenta por centenares. Una ranura que el demonio nunca ha ejecutado no muestra nada. Al pasar el ratón se ven las subidas, las decodificaciones y la hora de la última subida.

FT8 y FT4 comparten una única cola de subida a PSK Reporter, así que el demonio imputa cada spot a su propio modo y banda en el momento del envío; el reparto no se estima después a partir de los totales.

Poner a cero los contadores. FREE ALL SLOTS desmarca todas las bandas y modos, apaga ambos destinos, detiene el demonio y **borra los contadores históricos**: después no se muestra ningún número junto a ninguna casilla. Es la única forma de reiniciarlos y no se puede deshacer. El botón detiene el demonio y espera a que termine antes de borrar `autorun-totals.json`, porque el demonio reescribe ese archivo al apagarse; borrarlo con el demonio en marcha simplemente devolvería los números.

Requisitos de recursos y limitaciones

El demonio es deliberadamente ligero y funciona en hardware modesto (un i5 de cuatro núcleos basta), pero conviene conocer sus límites reales.

La fijación de CPU de autorun tiene en cuenta la configuración y es automática. El **demonio autorun** siempre lo lanza el panel de administración (`admin_server.py`), así que su fijación se establece en cada instalación sin configuración alguna: deriva un rango de núcleos para `taskset` a partir del número de CPU, reservando algunos de los núcleos superiores para la decodificación, o se ejecuta sin fijación con ≤ 4 núcleos.

La fijación de spectrumserver depende de su propio método de arranque. La forma de lanzar spectrumserver varía entre instalaciones (tipo de SDR, herramientas, scripts personales), así que este documento no presupone ningún lanzador concreto. El panel de administración no arranca ni fija spectrumserver: eso depende por completo del comando o servicio que use para ejecutarlo. Si quiere mantener spectrumserver fuera de los núcleos que usa el demonio autorun, fíjelo usted mismo con `taskset` en su propio comando de arranque (véase la sección de sustitución más abajo). Si no lo hace, simplemente se ejecuta sin fijación y el planificador del sistema lo equilibra: es correcto y seguro, solo pierde la separación deliberada de núcleos.

Como referencia, el demonio autorun reserva estos núcleos superiores (así que, si fija spectrumserver, manténgalo en los inferiores para evitar solapamientos):

CPU lógicas	Usa el demonio autorun	Dejar para spectrumserver
≤ 4	<i>sin fijar</i>	<i>sin fijar</i>
6	5	0-4
8	6-7	0-5
12 (p. ej., híbrido 8P+4E)	8-11	0-7
16	12-15	0-11

En una máquina de **4 núcleos (o menos)** no hay nada que separar, así que el demonio autorun también se ejecuta *sin fijar* y comparte todos los núcleos: es correcto y seguro, pero la FFT del SDR y las ráfagas de decodificación compiten por los mismos núcleos.

Limitaciones conocidas:

- El verdadero cuello de botella es spectrumserver y el ancho de banda del SDR, no el demonio.** Un RX888 a 30 MHz necesita OpenCL/GPU; una CPU con pocos núcleos y sin una GPU capaz no puede sostener esa FFT. Combine el hardware modesto con un SDR más estrecho (RSP1A $\approx$ 10 MHz, RTL-SDR $\approx$ 2.4 MHz).
- WSPR es lo que más CPU consume.** Su decodificador de Fano es un port a JS (~ 30 s por banda, de un solo hilo). El grupo de 4 workers ejecuta 4 decodificaciones en paralelo; activar **más de ~4 bandas de WSPR** a la vez puede hacer que la cola supere la ranura de 120 s, sobre todo mientras el SDR compite por los núcleos. Las decodificaciones de FT8/FT4 son baratas en comparación.
- Escalado del número de ranuras.** La cifra de ~ 2 -2,5 núcleos / 600-700 MB corresponde a las ~ 28 ranuras completas en una máquina de 8 núcleos. Con 4 núcleos compartidos, límitese a unas pocas bandas (orientación: ≤ 6 FT8/FT4 + ≤ 3 WSPR) y vigile la estadística `queued` del grupo.
- La fijación presupone una topología híbrida de Intel** (núcleos bajos = P-cores más rápidos). En AMD o en CPU con numeración SMT intercalada, el reparto automático sigue siendo válido (sin solapamientos ni fallos), pero «los núcleos bajos son más rápidos» puede no cumplirse literalmente; en un chip 4C/8T con hyperthreading, los núcleos superiores son hermanos SMT: quedan acotados, no del todo aislados. Cuando el rango automático no sea el idóneo, use la **sustitución manual** que se describe abajo.
- La cobertura de bandas la limita el receptor.** La configuración del RX888 (`sps=600000000` $\rightarrow$ Nyquist de 30 MHz) no llega a 6 m ni por encima; la tabla de bandas va de 160 m a 10 m. Otros SDR cubren lo que permita su ventana sintonizada.

6. **Cadencia de reporte.** PSK Reporter envía cada 5 min y wsprnet cada 2 min: ver «0 sent» los primeros minutos es normal, no un fallo.

Sustitución manual de la fijación de CPU (avanzado)

El reparto automático de núcleos es adecuado para la mayoría de las máquinas, pero puede forzar una fijación concreta donde no lo sea (CCX/CCD de AMD, ARM big.LITTLE, SMT intercalado). Hay dos sustituciones independientes, cada una acepta una lista de núcleos al estilo `taskset -c (2-3, 0,2,4, 0-2,5)` o `none/off/unpinned` para desactivar la fijación. Un valor no válido se ignora y se aplica la derivación automática: una errata nunca podrá impedir un arranque.

Demonio autorun — variable de entorno `AUTORUN_CORES`, o un campo `"cores"` en `autorun.json` (el entorno tiene prioridad). El campo `"cores"` se conserva al pulsar **Save** en el panel, de modo que una edición manual permanece. Dos formas de establecerlo:

Opción A — `autorun.json` (persistente, recomendada). Añada una línea `"cores"` a la configuración en la raíz del repositorio y luego haga **Stop → Start** en la pestaña Spot Reporting:

```
// autorun.json
{ "identity": { "callsign": "SV1BTL", "grid": "KM17VX" },
  "reporting": { "pskreporter": true, "wsprnet": false },
  "slots": [ /* ... */ ],
  "cores": "2-3" }           // or "none" to run unpinned
```

Opción B — *variable de entorno (puntual)*. El demonio lo lanza el panel de administración, así que la variable debe estar en el entorno **del panel**: defínala y reinicie el panel (el entorno gana sobre el valor de `autorun.json`):

```
# Método A — la variable debe estar en el proceso que arranca:
./manage_admin.sh stop && AUTORUN_CORES=2-3 ./manage_admin.sh start

# Método B — systemd ignora una variable puesta en la línea de órdenes
# de systemctl, así que colóquela en la unidad:
sudo systemctl set-environment AUTORUN_CORES=2-3
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
```

spectrumserver — fíjelo usted mismo anteponiendo `taskset -c <núcleos>` al comando con el que arranque el servidor. Funciona con cualquier método de arranque (lanzamiento directo, canalización de SDR, unidad de servicio, etc.):

```
# pin the server to cores 0-3, direct launch:
taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml &lt; <your-input>
# or in an SDR pipeline:
<your-sdr-source> | taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml
```

⚠ **Haga que sobreviva a los reinicios.** Un `taskset` en línea solo se aplica a ese arranque concreto. Si algo reinicia el servidor automáticamente (un watchdog, un servicio systemd, una entrada de `cron@reboot`, ...), añada el prefijo `taskset` dentro del script o la unidad que realmente lo arranca; de lo contrario, el reinicio pierde la fijación.

Compruebe que la fijación surtió efecto — muestre la afinidad de CPU real de los procesos en ejecución:

```
taskset -cp "$(pgrep -f 'autorun/index.js')" # autorun daemon
taskset -cp "$(pgrep -x spectrumserver)"     # spectrumserver
```

Valores admitidos (en ambas sustituciones): una lista `taskset -c (2-3, 0,2,4, 0-2,5)`, o `none/off/unpinned` para no fijar. Cualquier valor mal formado se ignora y se aplica la derivación automática, así que una errata nunca podrá bloquear el arranque.

En una Raspberry Pi o cualquier equipo de ≤ 4 núcleos no suele hacer falta ninguna de las dos: la vía automática ya ejecuta ambos procesos sin fijar, que es lo correcto en una CPU pequeña y homogénea. La sustitución está pensada para máquinas mayores que no sean híbridos de Intel.

Archivos y puntos finales

Elemento	Finalidad
<code>autorun.json</code>	Configuración guardada (identidad, ranuras, destinos, máximo de ranuras, sustitución opcional <code>cores</code>). La escribe la pestaña; git la ignora.
<code>autorun-status.json</code>	Estado en directo que lee la tarjeta de estado (pid, contadores, última subida). Se escribe cada 15 s; se elimina al parar.
<code>frontend/dist/autorun-active.json</code>	Datos públicos del distintivo, servidos en <code>/autorun-active.json</code> . Vacío cuando el reporte está desactivado.
<code>autorun.log</code>	Salida estándar y de error del demonio.
<code>GET/POST /admin/api/autorun/config</code>	Leer / escribir <code>autorun.json</code> (valida indicativo, localizador, combinaciones banda/modo y límite de ranuras).
<code>GET /admin/api/autorun/status</code>	Estado de ejecución (pgrep) + <code>autorun-status.json</code> .
<code>POST /admin/api/autorun/start / stop</code>	Lanza (<code>taskset -c <auto> node autorun/index.js</code>) / envía <code>SIGTERM</code> . El rango de núcleos se deriva de la CPU (véase más arriba).

Nota: tras actualizar `admin_server.py` debe **Reiniciar el panel** para cargar las nuevas rutas de `autorun` o una matriz banda/modo actualizada. El demonio se ejecuta como un proceso aparte, así que sobrevive a los reinicios del panel de administración.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El panel de administración no arranca	Consulte <code>admin.log</code> : suele faltar un paquete de Python
El proxy no arranca	Ejecute <code>python3 -c "import aiohttp"</code> ; si falla: <code>pip3 install aiohttp --break-system-packages</code>
<code>proxy.log</code> está vacío	Compruebe primero que el proxy realmente se está ejecutando (<code>./manage_admin.sh status</code>). Si es así, tiene una versión antigua: el lanzador debe usar <code>python3 -u</code> (sin búfer; de lo contrario el cartel de arranque nunca sale del búfer de 8 KB) y el <code>main()</code> de <code>proxy.py</code> debe llamar a <code>logging.basicConfig()</code> (si no, el registrador de accesos de <code>aiohttp</code> no tiene manejador y se descarta cada línea de petición, porque <code>web.AppRunner</code> —a diferencia de <code>web.run_app</code> — no configura el registro).
El proxy arranca pero la cascada aparece en blanco	Compruebe <code>sdr_host</code> en <code>admin_config.json</code> : normalmente <code>127.0.0.1</code> . Si todavía contiene una IP local antigua de una versión anterior, cámbiela y Reiniciar el panel
El botón Kick dice «no connections»	Ejecute <code>getcap \$(which ss)</code> ; si no aparece <code>cap_net_admin</code> , ejecute <code>sudo setcap cap_net_admin+ep \$(which ss)</code>
El estado siempre muestra OFFLINE	Vaya a Settings → SDR Process Name y ponga el nombre exacto que muestra <code>ps -eo comm,args \ grep -v grep</code>
La página Users no muestra datos	Verifique que el punto final funciona: <code>curl http://127.0.0.1:<public_port>/users</code>
Un navegador externo da NetworkError	Compruebe que el proxy está en marcha: <code>./manage_admin.sh status</code>
El proxy dejó de funcionar tras un cambio de red	Solo aplica si <code>sdr_host</code> todavía contiene una IP local: póngalo en <code>127.0.0.1</code> y Reiniciar el panel
El botón de borrar del chat no hace nada	Compruebe el permiso de escritura del archivo de registro del chat: <code>ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl</code>
El mensaje de la cascada no aparece	Confirme que el proxy está en marcha (<code>./manage_admin.sh status</code>) y que el frontend es de una compilación reciente que incluye el renderizador de la superposición
El mensaje de la cascada se pierde tras reiniciar	Es lo previsto: el estado del mensaje solo está en memoria; vuelva a enviarlo tras reiniciar el panel
El «Start» de Spot Reporting falla / el demonio se cierra al instante	Consulte <code>autorun.log</code> . Suele faltar el enlace simbólico <code>autorun/node_modules</code> (<code>ln -sf ../frontend/node_modules autorun/node_modules</code>) o <code>taskset</code> no está instalado (<code>sudo apt install -y util-linux</code>).
Spot Reporting: el demonio funciona pero decodes sigue en 0 y <code>autorun.log</code> muestra 504 / tap closed 1006	La toma de audio no llega a <code>spectrumserver</code> . El demonio detecta el puerto automáticamente a partir de la configuración del servidor en ejecución ; la línea de registro <code>[autorun] tap backend: HOST:PORT</code> debe coincidir con su <code>[server] port</code> . Si es incorrecta (o el servidor no estaba en marcha al arrancar), fíjelo en <code>autorun.json</code> : <code>"server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }</code> , y después Stop→Start.
Spot Reporting muestra «0 sent»	Normal durante los primeros minutos: PSK Reporter envía cada 5 min y <code>wspnrt</code> cada 2 min. Confirme que hay un destino activado y que el demonio está en marcha.
Las bandas o modos nuevos no aparecen en la matriz	Reiniciar el panel — la matriz se carga al arrancar el panel.

Problema	Solución
autorun.log muestra MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON / «Reparsing as ES module ... performance overhead»	Aviso cosmético (la decodificación sigue funcionando). A frontend/src/modules/package.json le falta "type": "module"; añada esa línea cerca del principio y haga Stop→Start. No hace falta recompilar el frontend: el demonio importa el archivo fuente directamente.
El «Start» de Spot Reporting falla con taskset: ... Invalid argument en un PC antiguo o modesto	No debería ocurrir con el lanzador que tiene en cuenta la configuración: el rango de núcleos se deriva del número de CPU y no se fija con ≤ 4 núcleos. Si sucede, su admin_server.py es anterior a ese cambio; actualícelo (_autorun_taskset_prefix) y Reiniciar el panel.
El distintivo REPORTING no aparece en la cascada	El reporte debe estar activado con al menos una ranura; el distintivo lee /autorun-active.json. Recompile el frontend si dist/index.html es anterior al distintivo.

CAPÍTULO 4

Thermal Guard

THERMAL_GUARD.md

Thermal Guard — Manual del sysop

Protección contra sobrecalentamiento de la CPU para PhantomSDR-Plus.

Un WebSDR es una de las pocas cosas que mantienen ocupados todos los núcleos, todo el día, para siempre. Si un ventilador se atasca, una bomba se para o la sala se calienta en agosto, nadie se lo dice: el servidor sigue decodificando hasta que la CPU se está cociendo. El thermal guard es la pieza que se da cuenta y desenchufa por usted.

Se entrega **inerte**: de fábrica solo escribe en un registro. Nada está protegido hasta que usted elija un modo. Este manual trata de tomar esa decisión y convivir con ella.

¿Con prisa? Ejecute `python3 thermal_guard.py --once`, lea los umbrales que imprime y ponga `thermal_mode` en `stop+restart` desde el panel de administración. Ese es todo el trabajo. Todo lo demás es el *porqué*.

Contenido

1. Qué hace
2. Inicio rápido
3. Cómo decide
4. Los cuatro modos — qué hace cada uno y qué debe hacer usted
5. Elegir el modo
6. Referencia de configuración
7. Funcionamiento sin el panel de administración
8. Activar la fase throttle sin root
9. Funcionamiento desatendido — cuando nadie mira
10. Probarlo antes de confiar en él
11. Leer el registro
12. Lockout y límite de frecuencia
13. Resolución de problemas
14. Desactivarlo o eliminarlo

1. Qué hace

Cada 2 segundos el guard lee la temperatura del die de su CPU y la compara con cuatro umbrales. Cuando la temperatura se mantiene por encima de uno de ellos el tiempo suficiente, sube un escalón:

```

normal → warn → throttle → stop → (enfriar) → restart
        línea en  bajar la  ejecutar el  el servidor  ejecutar el
        el registro frecuencia script de   sigue caído script de
                                   parada    arranque

```

Dos decisiones de diseño hacen que funcione en la máquina de *cualquier* sysop, y conviene entenderlas antes de confiar en él:

Nunca pregunta cómo ejecuta usted su servidor. systemd, un bucle watchdog, cron, tmux, un simple shell: el guard no lo sabe ni le importa. En su lugar, mientras la máquina está por encima de temperatura mantiene un **lockout**: repite la parada en *cada* ciclo. Si su watchdog reinicia el servidor, el guard lo vuelve a parar en dos segundos. Lo que sea que intente mantenerlo vivo pierde, hasta que la CPU se haya enfriado. Esta es la parte que lo hace universal, y está probada contra un watchdog real.

Nunca fija una temperatura por código. «Parar a 95 °C» es una mala regla: en un Intel con Tjmax 100 eso es casi carga normal, en un Ryzen queda *por debajo* de donde se sitúa Tctl con boost por diseño, y en una Raspberry Pi es inalcanzable porque el SoC se limita solo a 80. Así que el guard lee el punto crítico que publica su propio kernel (tempN_crit) y calcula hacia atrás. El mismo código, cifras razonables en todas partes.

2. Inicio rápido

1. Vea cómo percibe el guard su máquina. Siempre lo primero:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor      : hwmon:coretemp
temperature: 65.0 C
crit        : 100.0 C
mode        : log
thresholds  : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq     : not writable - throttle stage disabled
```

Si `sensor` dice `NONE`, deténgase aquí y lea la [Resolución de problemas](#): el guard no puede proteger una máquina que no puede medir, y se lo dice en lugar de fingir.

2. Déjelo unos días en modo log. Ya se está ejecutando dentro del panel de administración. Déjelo observar una semana normal — tardes de verano, una compilación grande, un sábado de concurso movido — y compruebe si habría actuado alguna vez.

3. Actívelo. Panel de administración → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **MODE** → `stop+restart` → **SAVE THERMAL SETTINGS**. Surte efecto en unos 2 segundos; no hace falta reiniciar.

3. Cómo decide

El sensor

El guard solo confía en sensores reales del die de la CPU:

Fuente	Hardware típico
<code>coretemp</code>	Intel
<code>k10temp</code> , <code>zenpower</code> , <code>zenpower3</code>	AMD
<code>cpu_thermal</code> , <code>soc_thermal</code>	Raspberry Pi, placas ARM
Zona térmica <code>x86_pkg_temp</code>	alternativa en x86

acpitz y las zonas térmicas sin etiqueta se excluyen **a propósito**. En un equipo de sobremesa típico acpitz marca unos 28 °C mientras el paquete de la CPU está a 59 °C: un guard que confiara en eso sencillamente nunca actuaría. Informar de «desactivado, sin sensor fiable» es más honesto que fingir protección.

psutil se utiliza si resulta estar instalado, pero nunca es necesario. El guard usa solo la biblioteca estándar.

Los umbrales

Cada uno es un margen por debajo del punto crítico que publica la propia máquina:

Umbral	Margen bajo crit	Qué significa
warn	−12 °C	Algo va mal, regístrelo
throttle	−8 °C	Intentar enfriar bajando la frecuencia
stop	−5 °C	Demasiado cerca del límite: parar el servidor
resume	−25 °C	Realmente frío otra vez, se puede volver

Que en la práctica queda así:

Su CPU informa	warn	throttle	stop	resume
Intel, crit 100 °C	88	92	95	75
AMD Ryzen, crit 95 °C	83	87	90	70
Raspberry Pi, crit 85 °C	73	77	80	60

Si la máquina no publica ningún punto crítico, el guard recurre a un conjunto fijo conservador y lo indica. Puede sobrescribir cualquier umbral con un valor absoluto (véase la [Referencia de configuración](#)), pero no debería hacer falta.

Tiempos de sostenimiento — por qué un pico nunca actúa

No pasa nada con una sola lectura caliente. Un umbral debe mantenerse **de forma continua**:

- **warn** y **throttle**: 30 s (`thermal_warn_sustain_s`)
- **stop**: 60 s (`thermal_sustain_s`)
- **resume**: 300 s por debajo del umbral de resume antes de un re arranque (`thermal_resume_s`)

Un pico de compilación, una ráfaga de decodificación, un ventilador acelerando: todo demasiado breve para contar. Una sola lectura por debajo del umbral reinicia el reloj. Además, tras arrancar el guard exige 3 lecturas válidas consecutivas antes de actuar, y descarta cualquier valor fuera de 20–125 °C como fallo del sensor y no como temperatura.

4. Los cuatro modos

`thermal_mode` es el único interruptor que decide hasta dónde puede subir el guard por la escalera. Cada modo **incluye todo lo que hacen los anteriores**.

Modo	Avisa	Limita	Para	Rearranca	¿Puede caerse el servidor?
log	✓	—	—	—	No — no toca nada
throttle	✓	✓	—	—	No
stop	✓	✓	✓	—	Sí, sigue caído hasta que actúe
stop+restart	✓	✓	✓	✓	Sí, vuelve por sí solo

log — observar e informar (el valor de fábrica)

Qué hace: todo lo que hacen los demás modos, salvo actuar. Recorre toda la escalera y escribe en `crash.log` lo que *habría* hecho. Nunca ejecuta su script de parada, nunca toca la frecuencia de la CPU, nunca interrumpe a un oyente.

Qué debe hacer usted: nada — ya está funcionando. Al cabo de una semana, abra la pestaña **CRASH** del panel o ejecute:

```
grep THERMAL crash.log
```

- **¿No hay nada?** Su refrigeración está bien y puede activar el guard con confianza.
- **¿STOP level reached ... NOT stopping?** El guard habría apagado su servidor. Eso es un problema térmico real con el que ha estado funcionando: arregle la refrigeración y active el guard.

Úselo cuando: acaba de instalar el guard y aún no sabe cómo se comporta su máquina. Es un modo de rodaje, no un destino — un guard en `log` no protege nada.

throttle — bajar la CPU, sin interrumpir nunca el servicio

Qué hace: en el umbral de throttle reduce un 20 % la frecuencia máxima de la CPU y la restaura cuando la temperatura vuelve por debajo de la línea de aviso. Su WebSDR sigue en pie todo el tiempo. Los oyentes pueden notar algo menos de rendimiento con carga alta; la mayoría no notará nada.

Si aun así la temperatura sigue subiendo y supera el umbral de parada, este modo **lo registra y no hace nada**: no parará el servidor.

Qué debe hacer usted:

1. Dar al guard permiso de escritura sobre el límite de frecuencia de la CPU — lo necesita, y de fábrica solo lo tiene root. Ejecute `./setup-cpufreq-perms.sh` una vez; véase la [sección 8](#).
2. Confirmar con `python3 thermal_guard.py --once` que imprime `cpufreq : writable, throttle stage available`. Si dice *not writable*, este modo no hace nada más allá de lo que hace `log`, y lo indicará cada vez en el registro.

Úselo cuando: persiga un problema de refrigeración al límite y quiera defender la máquina sin perder nunca oyentes. **Tenga en cuenta que no es protección completa:** si limitar la frecuencia no basta, no ocurre nada más. Buen primer paso, mala respuesta final.

stop — apagar el servidor y dejarlo apagado

Qué hace: en el umbral de parada ejecuta su script de parada y mantiene el **lockout**: vuelve a parar el servidor cada 2 segundos mientras la máquina esté por encima de temperatura, de modo que nada lo reviva a sus espaldas. Cuando la CPU lleve 5 minutos por debajo del umbral de resume, el lockout se libera. **El servidor no vuelve solo.** Lo rearranca usted cuando esté convencido de que la causa está resuelta.

Qué debe hacer usted:

1. Asegurarse de que el guard sabe cómo parar su servidor. En el panel es el script de parada configurado (`./stop-websdr.sh` con los lanzadores incluidos). Si no hay ninguno, el guard recurre a `SIGTERM` sobre el nombre del proceso y luego a `SIGKILL` tras 10 segundos de gracia — funciona, pero un script de parada propio es más limpio.
2. Aceptar que **su WebSDR estará fuera de línea hasta que se dé cuenta**. Tenga alguna forma de enterarse: una monitorización de disponibilidad, la pestaña CRASH, o simplemente mirar a diario.

Úselo cuando: la máquina importa más que el servicio, suele estar usted cerca, o un episodio térmico es lo bastante serio como para querer inspeccionar el equipo antes de que siga. También es la elección correcta si no se fía de un rearranque automático en su hardware.

stop+restart — apagar, enfriarse y volver solo

Qué hace: todo lo de `stop`, y además: una vez que la CPU lleva 5 minutos por debajo del umbral de resume, ejecuta su script de arranque y el WebSDR vuelve por sí mismo.

El vaivén se evita con `thermal_max_stops_hour` (2 por defecto). Tras dos paradas térmicas en una hora, el guard **desactiva el rearranque automático** y deja el servidor caído para que usted lo revise. Fíjese en el detalle importante: el límite desactiva el *rearranque*, nunca la *protección* — el lockout sigue parando el servidor mientras esté caliente, por muchas veces que ya haya saltado.

Qué debe hacer usted:

1. Asegurarse de que **ambos** scripts están configurados y funcionan por sí solos, tanto el de arranque como el de parada. Pruébelos a mano: `./stop-websdr.sh` y luego `./start-rx888mk2.sh`.
2. Nada más. Este es el modo de ponerlo y olvidarse.

Úselo cuando: el WebSDR sea público, desatendido o remoto, que es la mayoría de los casos. Es el modo recomendado para una instalación normal.

5. Elegir el modo

Su situación	Modo
Acaba de instalar el guard, aún no conoce la máquina	log durante una semana
WebSDR público, desatendido, que se cuide solo	stop+restart
Emplazamiento remoto de difícil acceso	stop+restart
Quiere inspeccionar la máquina tras cada episodio térmico	stop
Hardware al que no confía un rearranque automático	stop
Refrigeración al límite, no puede perder oyentes	throttle, y después stop+restart
Máquina sin sensor de CPU fiable	ninguno funcionará — arregle antes el sensor

Para la mayoría de los sysops la respuesta es `stop+restart`, y el resumen honesto de los demás es: `log` no protege nada y `throttle` protege un poco.

6. Referencia de configuración

Todas las claves están en `admin_config.json`, junto a `thermal_guard.py`, y todas ellas se pueden editar también en **Settings → THERMAL GUARD**. El guard **relee el archivo en cada ciclo**, así que los cambios surten efecto en ~2 segundos, sin reiniciar.

Clave	Por defecto	Significado
<code>thermal_enabled</code>	<code>true</code>	Interruptor principal. <code>false</code> desactiva el guard por completo.
<code>thermal_mode</code>	<code>"log"</code>	<code>log</code> <code>throttle</code> <code>stop</code> <code>stop+restart</code> — véase la sección 4 .
<code>thermal_warn</code>	<code>null</code>	Umbral de aviso absoluto en °C. <code>null</code> = derivar del punto crítico de la CPU.
<code>thermal_throttle</code>	<code>null</code>	Umbral de throttle absoluto. <code>null</code> = derivado.
<code>thermal_stop</code>	<code>null</code>	Umbral de parada absoluto. <code>null</code> = derivado.
<code>thermal_resume</code>	<code>null</code>	Umbral de resume absoluto. <code>null</code> = derivado.
<code>thermal_sustain_s</code>	<code>60</code>	Segundos que debe mantenerse el umbral de parada antes de parar. Mínimo 5.
<code>thermal_warn_sustain_s</code>	<code>30</code>	Segundos para las fases de aviso y throttle. Mínimo 5.
<code>thermal_resume_s</code>	<code>300</code>	Segundos por debajo del umbral de resume antes de liberar el lockout. Mínimo 30.
<code>thermal_max_stops_hour</code>	<code>2</code>	Paradas térmicas por hora tras las cuales se desactiva el re arranque automático. La protección continúa.
<code>thermal_test_temp</code>	<code>null</code>	Finge que la CPU está a esta temperatura. Solo para pruebas — véase la sección 10 .

El guard autónomo usa además `start_script`, `stop_script`, `sdr_process_name` y `sdr_base_dir` del mismo archivo.

Sobrescribir un umbral. Hágalo solo con motivo. Uno frecuente: su máquina se calienta legítimamente durante las compilaciones y prefiere que eso no cuente. Subir `thermal_stop` le da margen a costa de la distancia al punto crítico: nunca lo ponga por encima de su valor crit, o la CPU alcanzará antes su propio apagado de emergencia y el guard quedará como adorno.

7. Funcionamiento sin el panel de administración

Muchos sysops no instalan nunca el panel. El guard funciona perfectamente por su cuenta: el mismo archivo, el mismo comportamiento.

Pruébalo primero en primer plano:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once          # ¿qué pasaría aquí?
python3 thermal_guard.py --mode log      # verlo en vivo, Ctrl-C para salir
```

`--mode` sobrescribe `thermal_mode` desde la línea de órdenes, así que nunca tiene que escribir JSON a mano:

```
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart
python3 thermal_guard.py --config /etc/phantomsdr/thermal.json
```

Después hágalo permanente con la unidad de ejemplo incluida en el repositorio:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo nano /etc/systemd/system/thermal-guard.service # ajuste User= y las rutas
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Lea los comentarios del principio de `thermal-guard.service` antes de activarla. Dos cosas son lo más importante:

- **User= debe ser una cuenta capaz de ejecutar realmente sus scripts de arranque y parada.** Ejecutar el guard como root suele ser la respuesta equivocada: también ejecutaría esos scripts como root.
- Apúntelo a un `admin_config.json` que contenga `start_script` y `stop_script`, o pase `--mode` en la línea `ExecStart`. Basta con una configuración mínima:

```
{
  "sdr_base_dir": "/home/suusuario/PhantomSDR-Plus",
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

Todo lo que hace el guard sigue yendo a `crash.log` junto a ese archivo de configuración, además del journal de systemd (`journalctl -u thermal-guard`).

8. Activar la fase throttle sin root

Por defecto, `python3 thermal_guard.py --once` informa:

```
cpufreq : not writable – throttle stage disabled
```

Es normal y no es un fallo. El kernel crea

```
/sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/scaling_max_freq
```

propiedad de `root:root`, con modo `0644`. Un panel de administración que corre como usuario normal no puede escribir ahí, así que el guard se salta la fase de throttle y lo dice en el registro en lugar de fallar en silencio.

La solución equivocada es ejecutar el guard como root. También ejecuta sus scripts de arranque y parada, y esos deben seguir sin privilegios.

La solución correcta es dar permiso de escritura sobre esos archivos concretos a un grupo dedicado. Un script lo hace:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup-cpufreq-perms.sh
```

Pide su contraseña una vez — y solo una, durante la instalación — y a continuación:

1. crea un grupo de sistema `cpufreq` y le añade a él;
2. instala `/etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-cpufreq.conf` para que el grupo y el modo `0664` se vuelvan a aplicar **en cada arranque**: los permisos de `sysfs` no sobreviven a un reinicio por sí solos;
3. aplica el cambio de inmediato, para que pueda probar sin reiniciar.

Después, en este orden:

```
# 1. cierre la sesión y vuelva a entrar (o reinicie): un grupo nuevo solo
# llega a sus procesos a través de un inicio de sesión nuevo
id | grep cpufreq

# 2. reinicie el panel; el guard comprueba el permiso una vez, al arrancar
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
# (así no hace falta cerrar sesión – systemd reconstruye la lista de
# grupos en cada arranque. Solo si las unidades NO están instaladas:
# ./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start – nunca ambos, pelean por el puerto 3000)

# 3. confirme
python3 thermal_guard.py --once
# cpufreq : writable, throttle stage available
```

Para deshacerlo por completo: `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Notas

- La fase de throttle solo *actúa* si `thermal_mode` es `throttle` o superior. Conceder el permiso no cambia nada por sí solo.
- El guard baja un 20 % el límite vigente en ese momento y restaura exactamente ese valor. Si ya limita su CPU (por ejemplo con `MAX_SPEED` en `/etc/init.d/cpufrequtils`), lo que se restaura es su límite: el guard no le devolverá a escondidas una frecuencia más alta de la que pidió.
- Algunas máquinas no exponen ningún controlador `cpufreq`: muchos VPS y casi todos los contenedores. El script lo detecta y no cambia nada. Allí use `stop` o `stop+restart`, que no dependen de `cpufreq`.

9. Funcionamiento desatendido

La pregunta más frecuente sobre el guard: *¿qué pasa cuando nadie mira?* La respuesta corta es que se construyó precisamente para ese caso.

No necesita un navegador abierto. El guard es un hilo en segundo plano dentro de `admin_server.py`, cadenciado por el muestreador de gráficas cada 2 segundos. Funciona haya o no alguien conectado al panel, haya o no un navegador abierto, esté usted despierto o no. En modo autónomo es un servicio de `systemd`, aún más independiente. La tarjeta del panel es una *ventana* al guard, no el guard.

Actúa sin preguntar. No hay diálogo de confirmación ni notificación que esperar. En el umbral de parada detiene el servidor, y punto. De eso se trata exactamente.

Pero solo si usted le dio permiso. En modo `log` registrará fielmente cómo una máquina se cuece y no hará nada al respecto. Si lee esta sección porque «*no estoy para vigilarlo*», el modo que quiere es `stop+restart`: es el único que protege la máquina y además devuelve el servicio sin usted.

Solo ayuda mientras el panel siga vivo. El guardián forma parte de `admin_server.py`: un panel que murió a las 02:00 se lleva la protección con él, y tras un reinicio la máquina queda desprotegida hasta que usted entre y lo arranque de nuevo. Si no hay nadie vigilando, deje que vigile `systemd`: el repositorio incluye `phantomsdr-admin.service` y `phantomsdr-proxy.service`, que arrancan al inicio y reinician el panel

a los cinco segundos de un fallo. Véase [ADMIN_PANEL_SETUP.md](#). En un receptor desatendido esto se **recomienda encarecidamente**: armar `stop+restart` sin ello solo le protege hasta el siguiente reinicio.

Cómo se entera después. Por orden aproximado de utilidad:

Dónde	Qué obtiene
<code>crash.log</code> / pestaña CRASH	Cada acción, con marca de tiempo. El registro permanente.
Tarjeta THERMAL GUARD del panel	Estado en vivo: temperatura, fase, lockout, paradas de la última hora.
Página Graphs (temperatura de CPU, 24 h)	La forma del episodio: cuán rápido subió, cuánto tardó en enfriarse.
<code>journalctl -u thermal-guard</code>	Solo en modo autónomo.

Una rutina sensata para un emplazamiento desatendido: `stop+restart` activo y `grep THERMAL crash.log` cada vez que entre por cualquier motivo. Si está vacío, no hay nada que saber.

Un ejemplo real. Fallo de ventilador a las 03:00 en una máquina en `stop+restart`:

```
03:14 la temperatura pasa de 88 °C, se mantiene 30 s → aviso registrado
03:16 pasa de 92 °C, se mantiene 30 s → throttle aplicado (si está permitido)
03:19 pasa de 95 °C, se mantiene 60 s → STOP – script de parada, lockout activo
03:19 el watchdog rearranca el servidor → el guard lo vuelve a parar y lo registra
03:26 la CPU lleva 5 minutos por debajo de 75 °C → lockout liberado, script de arranque
03:41 se sobrecalienta y para por segunda vez → límite alcanzado, no más rearranques
                                         el servidor queda caído, la protección
sigue
```

Se despierta con un WebSDR caído, un `crash.log` que dice exactamente por qué y, sobre todo, una CPU que nunca se acercó a su punto crítico.

10. Probarlo antes de confiar en él

No espere a una ola de calor real para descubrir si su script de parada funciona.

`thermal_test_temp` hace que el guard crea que la CPU está a la temperatura que usted elija. Todo lo demás se comporta con total normalidad: los tiempos de sostenimiento, la escalera, el lockout, sus scripts reales.

1. Panel → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **TEST TEMPERATURE**.
2. Introduzca un valor por encima de su umbral de parada (por ejemplo 97 en un Intel).
3. Guarde y observe la tarjeta del panel y la pestaña CRASH.
4. **Vacíe el campo al terminar.** Una temperatura de prueba olvidada significa que el guard ya no lee el sensor real.

En modo `log` esto le muestra toda la escalera sin arriesgar nada: la primera prueba segura, y la que conviene hacer antes de activar nada.

En modo `stop+restart` esto es una **prueba en vivo**: su servidor se parará de verdad y volverá de verdad unos cinco minutos después de vaciar el campo. Hágalo cuando no haya nadie escuchando. Merece la pena hacerlo una vez, porque es la única manera de saber que sus scripts de parada y arranque funcionan cuando los invoca algo que no es usted.

Equivalentes en modo autónomo:

```
python3 thermal_guard.py --once          # solo umbrales, sin actuar
python3 thermal_guard.py --mode log      # ver la escalera en vivo
```

11. Leer el registro

Todo se añade a `crash.log`, junto al archivo de configuración, un evento por línea y con el prefijo `[THERMAL]`:

```
grep THERMAL crash.log
```

Las líneas son deliberadamente de una sola línea y aptas para `grep`. Lo que verá:

Línea	Significado
warn: 88.4C (warn=88.0 crit=100) sustained 30s	Primer escalón. No se ha hecho nada.
throttle: 92.1C sustained 30s – cpufreq max lowered 20%	Frecuencia de CPU reducida.
throttle level reached: ... (no cpufreq write access – stage skipped)	Véase la sección 8 .
STOP level reached: ... mode is 'log', NOT stopping	Habría parado el servidor. Actívalo.
STOPPED server: 95.2C sustained 60s (stop=95.0 crit=100) – ran stop-websdr.sh	El caso real.
lockout: process reappeared at 96.0C – re-stopped (...) [12 time(s) so far]	Algo está rearmando su servidor; el guard gana. Limitado a una línea por minuto.
rate limit: 2 thermal stops within the hour – automatic restart is now DISABLED	Queda caído para que investigue. La protección continúa.
recovered: 54.0C held below 75.0 – lockout cleared	Frío de nuevo.
auto-restart: ran start-rx888mk2.sh	De vuelta en línea.
back to normal: 59.0C (warn=88.0)	Bajó de la escalera sin llegar a parar.

12. Lockout y límite de frecuencia

Estos dos comportamientos son los que más sorprenden, así que conviene decirlos claramente.

El lockout es lo que hace que el guard funcione precisamente contra *su* instalación. Cuando para el servidor no se limita a enviar una parada y confiar. Se marca como bloqueado y, en cada ciclo de 2 segundos mientras la temperatura siga por encima del umbral de resume, comprueba si el proceso ha vuelto — y si es así, lo vuelve a parar. Su watchdog, el `Restart=always` de `systemd`, una tarea de cron, un `sysop` impaciente: todos pierden esa discusión hasta que la CPU se enfría. Se libera solo cuando la temperatura se ha mantenido por debajo del umbral de resume durante `thermal_resume_s` (5 minutos por defecto).

El botón CLEAR LOCKOUT de la tarjeta del panel libera el lockout y el contador de paradas por hora, para cuando ha arreglado la refrigeración y no quiere esperar. **No** desarma el guard: si la máquina sigue caliente, la comprobación siguiente parará el servidor otra vez. Eso es intencionado.

El límite de frecuencia (`thermal_max_stops_hour`, 2 por defecto) evita que una máquina averiada esté subiendo y bajando toda la noche. Alcanzado el límite, el guard **desactiva el rearranque automático** y deja el servidor caído. Léalo con atención: desactiva el rearranque, no la protección. El lockout sigue

parando el servidor mientras esté por encima de temperatura, por muchas veces que ya haya saltado. Un guard que se callara justo cuando la máquina está peor sería peor que no tener guard.

13. Resolución de problemas

sensor : NONE – no trusted CPU sensor on this machine El guard no encontró ningún sensor de la lista permitida y se niega a adivinar. Pruebe `sensors` (de `lm-sensors`; `sudo apt install lm-sensors && sudo sensors-detect`). Dentro de una máquina virtual o un contenedor a menudo no hay realmente un sensor de die expuesto: el guard no puede proteger esa máquina y se declara desactivado en lugar de fingir.

cpufreq : not writable – throttle stage disabled Es lo esperado si no ha ejecutado `./setup-cpufreq-perms.sh` — véase la [sección 8](#). Solo afecta a la fase de throttle; `stop` y `stop+restart` no se ven afectados.

Ejecuté `setup-cpufreq-perms.sh` y sigue diciendo not writable Dos causas probables: no ha cerrado la sesión y vuelto a entrar desde entonces (un grupo nuevo solo llega a los procesos mediante un inicio de sesión nuevo; compruébelo con `id`), o el panel no se ha reiniciado desde entonces (el guard comprueba el permiso una vez, al arrancar). Haga ambas cosas, en ese orden.

Los umbrales parecen incorrectos para mi CPU Compruebe lo que publica la máquina: `cat /sys/class/hwmon/hwmon*/temp*_crit`. Si su crit es inusual, o no existe, ponga valores absolutos en `thermal_stop` y compañía.

Paró mi servidor y no creo que estuviera caliente Compruebe si `thermal_test_temp` sigue puesto de alguna prueba. Es, con mucho, la causa más común.

Nunca actúa aunque la máquina se calienta Confirme que el modo no es `log`, que `thermal_enabled` es `true`, y compare la temperatura que ve con los umbrales de `--once`. Recuerde que el umbral debe mantenerse *de forma continua* durante el tiempo de sostenimiento.

El servidor no para de rearrancar durante un episodio térmico Eso es el lockout funcionando, y las líneas `lockout:` son su parte de éxito: su supervisor sigue intentándolo y el guard sigue deshaciéndolo. No hay nada que arreglar.

El panel no está en marcha, ¿está funcionando el guard? No: en modo panel el guard vive dentro de `admin_server.py`. Si quiere protección independiente del panel, use el servicio autónomo de la [sección 7](#).

14. Desactivarlo o eliminarlo

- **Pausarlo:** ponga `thermal_mode` en `log`. Sigue observando e informando, pero nunca actúa.
- **Desactivarlo del todo:** ponga `thermal_enabled` en `false`.
- **Autónomo:** `sudo systemctl disable --now thermal-guard`.
- **Deshacer los permisos de cpufreq:** `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Borrar `thermal_guard.py` también es seguro: `admin_server.py` lo importa dentro de un `try` y simplemente informa de que el guard no está disponible si falta.

Véase también

- [Instalación del panel de administración](#) — la pestaña Thermal Guard en su contexto
- [Instalación](#) — protección térmica durante una instalación nueva

- [Estructura del proyecto](#) — dónde está `thermal_guard.py`

CAPÍTULO 5

Servidor de estadísticas

sdr-stats/README.md

Guía de instalación de System Stats

Una guía completa para añadir monitorización de servidor en tiempo real a tu aplicación PhantomSDR mediante el script de instalación automatizado.

Descripción general

Esta función añade un botón **Stats** a tu interfaz de PhantomSDR que muestra información del sistema en tiempo real:

- Uso de CPU, núcleos, frecuencia, temperatura y procesos principales
- Uso de memoria (usada/total/porcentaje)

Las estadísticas se actualizan automáticamente cada 5 segundos mientras la ventana modal está abierta.

No es lo mismo que la página «Gráficos» del panel de administración. Esta ventana es una instantánea en vivo que se refresca mientras está abierta y no guarda histórico. El panel de administración tiene una página **Gráficos** aparte que muestrea la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados cada 2 segundos y los representa en los últimos 15 minutos a 24 horas: véase la [guía del panel de administración](#).

Requisitos previos

- **Servidor Linux** (se recomienda Ubuntu/Debian)
- **Conexión a Internet** (para descargar Node.js y los paquetes)
- **Acceso Sudo** (para la configuración del servicio systemd)
- **PhantomSDR-Plus** ya instalado y en ejecución
- **Im-sensors** (recomendado para la temperatura de CPU Intel/AMD, instalado automáticamente por el script)

Métodos de instalación

NOTA

El instalador principal ya lo ofrece. `./install.sh` — y los cuatro instaladores por distribución — ejecutan `install-stats-server.sh` por defecto dentro de la instalación normal de PhantomSDR-Plus, así que en una máquina nueva el servidor de estadísticas suele estar ya en su sitio. Use esta página para instalarlo por separado o para cambiar después su puerto, su dirección o su servicio.

Opción 1: Instalación automatizada (Recomendada)

El script automatizado se encarga de todo por ti.

Paso 1: Ejecutar el script

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh # only if it is not already executable
./install-stats-server.sh
```

IMPORTANTE: NO lo ejecutes como root ni con sudo. Ejecútalo como tu usuario normal.

Paso 2: Seguir las indicaciones interactivas

El script te guiará a través de:

1. Instalación de Node.js (si es necesario)

```
△ Node.js / npm is not installed
Would you like to install Node.js 22 via nvm now? (y/n): y
```

El script instala Node.js 22 mediante nvm, en cualquier distribución de Linux: sin root y sin fuente apt. Hace la misma pregunta cuando Node.js está presente pero es anterior a la 22.

2. Directorio de instalación

```
Installation directory [/home/user/sdr-stats-server]:
```

Presiona Enter para el valor predeterminado, o especifica una ruta personalizada.

3. Configuración del puerto (¡Mejorada!)

```
Port Configuration:
  ▫ Default port: 3001
  ▫ Common alternatives: 8080, 5000, 8888
Enter port number [3001]:
```

El script valida tu puerto:

- Comprueba que sea un número válido
- Advierte si el puerto < 1024 (requiere privilegios de root)
- Valida el rango (1-65535)
- Comprueba si el puerto ya está en uso
- Muestra qué proceso lo está usando si está ocupado
- Te permite elegir un puerto diferente

Escenarios de ejemplo:

Usando el puerto predeterminado:

```
Enter port number [3001]: ↵
✓ Port 3001 selected
```

Eligiendo un puerto personalizado:

```
Enter port number [3001]: 8080
✓ Port 8080 selected
```

Puerto ya en uso:

```

Enter port number [3001]: 3001
△ Port 3001 is currently in use
Process using port 3001:
node 12345 user 20u IPv6 123456 TCP *:3001 (LISTEN)
Choose a different port? (y/n): y
Enter port number [3001]: 3002
✓ Port 3002 selected

```

Puerto no válido:

```

Enter port number [3001]: abc
x Port must be a number
Enter port number [3001]: 99999
x Port must be between 1 and 65535
Enter port number [3001]: 3001
✓ Port 3001 selected

```

4. Dirección del servidor

```

What is your server's public address?
Examples: Your_site_IP, 192.168.1.100, localhost
Server address: Your_site_IP

```

Introduce el dominio público o la dirección IP de tu servidor.

5. Confirmación

```

Please confirm your settings:
Installation directory: /home/user/sdr-stats-server
Port: 3001
Server address: Your_site_IP
Stats URL will be: http://Your_site_IP:3001
Continue with these settings? (y/n): y

```

6. Configuración del servicio Systemd (Opcional)

```

Would you like to set up the server as a system service (auto-start on boot)? (y/n): y

```

Recomendado: Elige **y** para que el servidor se inicie automáticamente al arrancar.

Paso 3: ¡Instalación completa! ✓

El script mostrará un resumen:

```

Installation Complete! ✓
Open the port in the router!

```

```

Configuration Summary:
Installation: /home/user/sdr-stats-server
Port: 3001
Server: Your_site_IP
API URL: http://Your_site_IP:3001/api/system-stats

```

Configura tu aplicación PhantomSDR

Después de que el script se complete, debes actualizar tu aplicación Svelte.

Paso 1: Actualizar `site_information.json`

Dado que `site_information.json` ya se editó durante la configuración inicial, solo necesitas añadir la nueva línea `siteStats` con tu puerto:

```
{
  "siteSysop": "your name or callsign",
  "siteSysopEmailAddress": "mail@mail.net",
  "siteGridSquare": "QTH locator",
  "siteCity": "City Country",
  "siteInformation": "https://github.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Hardware you are using, ",
  "siteSoftware": "Software you are using",
  "siteReceiver": "Receiver model",
  "siteAntenna": "Receiving Antenna.",
  "siteNote": "This is a bright new open-source WebSDR project, under active development.",
  "siteIP": "http://Your_site_IP:port",
  "siteStats": "http://Your_site_IP:3001", ← AÑADE ESTA LÍNEA (usa tu puerto)
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 30000000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Nota: ¡Usa el puerto que seleccionaste durante la instalación!

Paso 2: Actualizar `App.svelte` (la última versión de GitHub ya incluye el archivo actualizado)

Realiza estos **4 cambios** en tu archivo `App.svelte`:

Cambio 1: Asegurate de que `siteStats` esté declarado (alrededor de la línea 50)

```
import {
  siteSysop,
  siteSysopEmailAddress,
  siteInformation,
  siteGridSquare,
  siteCity,
  siteHardware,
  siteSoftware,
  siteReceiver,
  siteAntenna,
  siteNote,
  siteIP,
  siteStats, // ← AÑADE ESTA LÍNEA
  siteSDRBaseFrequency,
  siteSDRBandwidth,
  siteRegion,
  siteChatEnabled,
} from "../site_information.json";
```

Cambio 2: Actualizar el objeto systemStats (alrededor de la línea 530)

```
let systemStats = {
  cpu: { usage: 0, cores: 0, temperature: null, frequency: null, topProcesses: [] }, // ← AÑADE
  topProcesses: []
  memory: { used: 0, total: 0, percent: 0 }
};
```

Cambio 3: Actualizar la URL de fetch (alrededor de la línea 541)

```
async function fetchSystemStats() {
  try {
    const response = await fetch(`${siteStats}/api/system-stats`); // ← CAMBIA ESTA LÍNEA
    if (response.ok) {
      systemStats = await response.json();
    } else {
      console.error('Failed to fetch system stats:', response.statusText);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching system stats:', error);
  }
}
```

Cambio 4: Añadir la visualización de procesos principales (en la sección CPU, alrededor de la línea 3838)

Añade este código después de la sección de temperatura:

```
{#if systemStats.cpu.frequency}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Frequency:</span>
  <span style="color: #4ade80;">{systemStats.cpu.frequency.current} GHz{#if
systemStats.cpu.frequency.max} <span style="opacity: 0.7;">(max {systemStats.cpu.frequency.max})</
span>{/if}</span>
</div>
{/if}

{#if systemStats.cpu.temperature !== null}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Temperature:</span>
  <span style="color: {systemStats.cpu.temperature > 70 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{systemStats.cpu.temperature}°C</span>
</div>
{/if}

<!-- AÑADE TODA ESTA SECCIÓN: -->
{#if systemStats.cpu.topProcesses && systemStats.cpu.topProcesses.length > 0}
<div style="margin-top: 0.75rem; padding-top: 0.75rem; border-top: 1px solid
rgba(255,255,255,0.1);">
  <h4 style="margin: 0 0 0.5rem 0; font-size: 0.85rem; color: rgba(0, 225, 255, 0.8);">Top
Processes:</h4>
  {#each systemStats.cpu.topProcesses as process}
    <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem; font-size:
0.85rem;">
      <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; max-width:
70%;">{process.name}</span>
      <span style="color: {process.cpu > 50 ? '#ef4444' : process.cpu > 25 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{process.cpu}%</span>
    </div>
  {/each}
</div>
{/if}
```

Paso 3: Recompilar tu aplicación

```
cd /path/to/your/phantomsdr-app  
npm ./recompile.sh
```

Probar la instalación

Prueba 1: Verificar el endpoint de la API

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

Salida esperada (JSON):

```
{  
  "cpu": {  
    "usage": 45.2,  
    "cores": 8,  
    "coresUsed": 1.3,  
    "temperature": 62.5,  
    "frequency": {  
      "current": 3.0,  
      "max": 3.9,  
      "limit": 4.4  
    },  
    "topProcesses": [  
      {"name": "node", "cpu": 12.5},  
      {"name": "phantomsdr", "cpu": 8.3}  
    ]  
  },  
  "memory": {  
    "used": 8.5,  
    "total": 16,  
    "percent": 53  
  }  
}
```

Prueba 2: Verificar el estado del servicio

Si lo instalaste como servicio:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

Debería mostrar: Active: active (running)

Prueba 3: Probar en el navegador

1. Abre tu interfaz web de PhantomSDR
2. Desplázate hasta la sección **Additional Info**
3. Haz clic en el botón **Open Additional Info**
4. Busca el botón **Stats** junto a la información del PC
5. Haz clic en él para abrir la ventana modal de estadísticas
6. Verifica que las estadísticas se muestren y se actualicen

Gestión del servicio

Si lo instalaste como servicio systemd, usa estos comandos:

```
# Start the service
sudo systemctl start sdr-stats.service

# Stop the service
sudo systemctl stop sdr-stats.service

# Restart the service (after updating files)
sudo systemctl restart sdr-stats.service

# Check status
sudo systemctl status sdr-stats.service

# View real-time logs
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f

# View last 50 log entries
sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50

# Enable auto-start on boot
sudo systemctl enable sdr-stats.service

# Disable auto-start
sudo systemctl disable sdr-stats.service

# Edit service
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service

# Delete service
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

Instalación manual (Opción 2)

IMPORTANTE

No necesita esta sección para una instalación normal. `install-stats-server.sh` lo hace todo por usted y el instalador principal lo ejecuta por defecto. Sígala solo para una instalación manual o para reparar una pieza a mano.

⚠ **Advertencia:** La instalación manual puede usar archivos desactualizados. Se **recomienda encarecidamente el script automatizado** ya que:

- Instala la última versión con detección de temperatura mejorada
- Instala y configura lm-sensors automáticamente
- Gestiona todas las dependencias automáticamente

Si aun así prefieres la instalación manual:

1. Instalar Node.js

```
# Any distribution - nvm needs no root and no apt source.
# NOT NodeSource: deb.nodesource.com now answers HTTP 403 on every path.
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

2. Instalar lm-sensors (Requerido para la temperatura Intel/AMD)

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
```

3. Crear el directorio

```
mkdir ~/sdr-stats-server
cd ~/sdr-stats-server
```

4. Descargar los archivos más recientes

Importante: los archivos del servidor ya no se guardan como copias en el repositorio: los genera el script de instalación.

En su lugar, ejecuta el script automatizado una vez para generar los archivos más recientes y luego cópialos:

```
# Run the automated script from the repository root
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install-stats-server.sh
# When prompted, use a temporary port like 9999
# After installation completes, copy the generated files
cp ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js ~/your-manual-install-dir/
cp ~/sdr-stats-server/package.json ~/your-manual-install-dir/
```

O crea manualmente los archivos usando el código más reciente del script de instalación.

5. Editar el puerto (si es necesario)

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Cambia la línea 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001; // Change this number
```

6. Instalar dependencias

```
npm install
```

7. Ejecución de prueba

```
npm start
```

8. Configurar el servicio (Opcional)

Sigue la configuración del servicio systemd de la sección de instalación automatizada.

Cambiar el puerto después de la instalación

Si necesitas cambiar el puerto después de la instalación:

Paso 1: Editar el archivo del servidor

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Cambia la línea 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001; // Change this number
```

Paso 2: Actualizar site_information.json

```
"siteStats": "http://Your_site_IP:NEW_PORT"
```

Paso 3: Reiniciar el servicio

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Paso 4: Reconstruir tu aplicación Svelte

```
cd /path/to/phantomsdr-app  
npm run build
```

Solución de problemas

Problema: Puerto ya en uso

Error:

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3001
```

Solución:

1. Encuentra qué está usando el puerto:

```
sudo lsof -i :3001
```

1. Detén ese proceso:

```
kill <PID>  
# or  
sudo systemctl stop sdr-stats.service
```

1. Inicia el servicio de nuevo:

```
sudo systemctl start sdr-stats.service
```

Alternativa: Ejecuta el script de instalación de nuevo y elige un puerto diferente cuando se te solicite.

Problema: El servicio no arranca

Error:

```
status=217/USER
```

Solución:

1. Comprueba el archivo del servicio:

```
cat /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Verifica que la línea `User=` coincida con tu nombre de usuario:

```
whoami
```

1. Edítalo si es necesario:

```
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Recarga y reinicia:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Problema: Las estadísticas no se muestran en el navegador

Síntomas: La ventana modal se abre pero no hay datos, o muestra valores en 0

Soluciones:

1. Comprueba la consola del navegador (F12) en busca de errores
2. Verifica que la API sea accesible:

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

1. Comprueba que el servicio esté en ejecución:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

1. Verifica que `siteStats` en `site_information.json` coincida con la dirección y el puerto de tu servidor
2. Comprueba los errores de CORS: asegúrate de que el servidor permita tu dominio

Problema: La temperatura muestra null

Causa: La lectura de temperatura no está disponible en tu sistema

Soluciones:

1. **Para la mayoría de los sistemas Linux:** Comprueba si existe la zona térmica:

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

1. Instala lm-sensors:

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
```

1. **Nota:** Es posible que la temperatura no esté disponible en:
2. Máquinas virtuales
3. Algunos proveedores de VPS
4. Windows Subsystem for Linux (WSL)
5. Sistemas no Linux

¡Esto es normal! El resto de las estadísticas seguirá funcionando.

Problema: Los valores de las estadísticas no coinciden con `top`

Causa: El período de muestreo de la CPU era demasiado corto en versiones anteriores

Solución: La versión actual usa un muestreo de 1 segundo para lecturas precisas. Si tienes una instalación antigua:

1. Actualiza el archivo del servidor:

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

1. Encuentra la línea 18 y cambia:

```
}, 100); // Old value
```

a:

```
}, 1000); // New value (1 second)
```

1. Reinicia:

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

O simplemente vuelve a ejecutar el script de instalación para obtener la última versión.

Problema: Node.js no encontrado

Error:

```
node: command not found
```

Solución:

1. Instala Node.js:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

1. Verifica:

```
node --version
npm --version
```

Lo que verás

Una vez instalado y configurado, la ventana modal de estadísticas muestra:

Sección CPU

- **Uso:** Porcentaje de utilización general de la CPU
- **Núcleos:** Cuánta CPU se usa realmente, expresada en núcleos completos —por ejemplo 1.3 / 12 in use significa que la máquina hace el trabajo de 1,3 núcleos—. Es exacto y no necesita ningún umbral. Deliberadamente no es un recuento de núcleos ocupados: el planificador reparte el trabajo de un núcleo entre muchos, así que ese recuento solo podría aproximar esta cifra.
- **Frecuencia:** Frecuencia actual media de la CPU en todos los núcleos en GHz, con el núcleo más rápido entre paréntesis (si está disponible)
- **Temperatura:** Temperatura de la CPU en grados Celsius (si está disponible), con código de color: verde hasta 69 °C, naranja 70-79 °C, rojo a partir de 80 °C
- **Procesos principales:** Los 5 procesos que más consumen CPU con porcentajes codificados por colores:
 - Verde: hasta 50 % de CPU
 - Naranja: 51-80 % de CPU
 - Rojo: más del 80 % de CPU

Sección de memoria

- **Usada:** Memoria en uso (GB)
- **Total:** Memoria total del sistema (GB)
- **Uso:** Porcentaje de uso de memoria (codificado por colores)

🔄Actualización automática

- Las estadísticas se actualizan cada **5 segundos** mientras la ventana modal está abierta
- Deja de actualizarse cuando cierras la ventana modal (ahorra recursos)

Detección de temperatura

El servidor de estadísticas utiliza una detección de temperatura avanzada con múltiples métodos:

Sistemas compatibles:

- **Procesadores Intel:** Lee de los sensores coretemp mediante lm-sensors
- **Procesadores AMD:** Lee de los sensores k10temp (Tdie/Tctl)

- **Procesadores ARM:** Lee de las zonas térmicas (Raspberry Pi, etc.)

Requisitos:

- **Intel/AMD:** Requiere el paquete `lm-sensors` (instalado automáticamente por el script)
- **ARM/Raspberry Pi:** Funciona de inmediato, no se necesitan paquetes adicionales

Prioridad de instalación:

1. Intenta el comando `sensors` para la temperatura Package/Core (Intel/AMD)
2. Recurre a la lectura directa de `coretemp` (Intel)
3. Recurre a `thermal_zone0` (ARM/Raspberry Pi)

Si la temperatura muestra `null`, instala `lm-sensors`:

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Resumen de funciones

Monitorización en tiempo real - Estadísticas del sistema en vivo desde tu servidor **Métricas de CPU** - Uso, núcleos, temperatura, procesos principales **Seguimiento de memoria** - Usada, total y porcentaje **Actualizaciones automáticas** - Se actualiza cada 5 segundos **Codificado por colores** - Indicadores visuales para las advertencias **Ligero** - Uso mínimo de recursos **Instalación fácil** - El script automatizado se encarga de todo **Validación de puerto** - Selección inteligente de puerto con detección de conflictos **Gestión del servicio** - Inicio automático al arrancar

Notas de seguridad

- El servidor de estadísticas acepta conexiones de cualquier origen (CORS: *)
- Para producción, considera restringir CORS solo a tu dominio
- La selección de puerto valida la entrada y comprueba conflictos
- La lectura de la temperatura de la CPU es de solo lectura y segura
- No se expone información sensible del sistema

Soporte y recursos

Archivos incluidos:

En esta carpeta (el script de instalación está en la raíz, como `PhantomSDR-Plus/install-stats-server.sh`: solo existe una copia):

- `package.json` - Dependencias, idénticas a las que escribe el script
- Este documento, disponible también en `de`, `el`, `es`, `fr`, `hr` y `ru`

Creados por el script en `~/sdr-stats-server/`:

- `system-stats-server.js` - Servidor backend, generado con el puerto elegido
- `package.json` - Dependencias

- `node_modules/` - instalado por `npm install`

Obtener ayuda:

- Consulta la sección de solución de problemas anterior
- Revisa los registros del servicio: `sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50`
- Prueba la API manualmente: `curl http://localhost:3001/api/system-stats`
- Verifica los archivos de configuración

Desinstalar el servidor de estadísticas:

- Elimina la carpeta `/sdr-stats-server`
- Si has creado un servicio, simplemente elimínalo usando:

```
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service`
```

- Modifica `App.svelte`: Encuentra la parte del código:

```

        <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this
button section (12 lines)-->
        <!-- System Stats Button -->
        <button
            type="button"
            class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
            on:click={openSystemStats}
            title="System Resources"
            aria-haspopup="dialog"
            aria-expanded={showSystemStats}
            aria-controls="system-stats-dialog"
            style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
        >
            Stats
        </button>
    ...
    y reemplázala con:
```

```

        <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this button
section (12 lines)-->
        <!-- System Stats Button -->
        <!--
        <button
            type="button"
            class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
            on:click={openSystemStats}
            title="System Resources"
            aria-haspopup="dialog"
            aria-expanded={showSystemStats}
            aria-controls="system-stats-dialog"
            style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
        >
            Stats
        </button>
        -->
```

...

- Recompila usando el comando:

```

    cd PhantomSDR-Plus
    ./recompile.sh
    \\\

- Reinicia el PC e inicia el servidor

---

**Autor:** Creado para PhantomSDR-Plus
**Versión:** 1.1 (Detección mejorada de la temperatura de la CPU para Intel/AMD) **Actualizado:**
Enero de 2026
**Licencia:** MIT

---

## Referencia rápida de comandos

```bash
Installation
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh
./install-stats-server.sh

Service Management
sudo systemctl start sdr-stats.service # Start
sudo systemctl stop sdr-stats.service # Stop
sudo systemctl restart sdr-stats.service # Restart
sudo systemctl status sdr-stats.service # Status
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f # Logs

Testing
curl http://localhost:3001/api/system-stats # Test API
curl http://localhost:3001/api/health # Health check

Troubleshooting
sudo lsof -i :3001 # Check port
whoami # Check username
node --version # Check Node.js

```

¡Feliz monitorización!

## CAPÍTULO 6

# Decodificadores

DECODERS.md

## PhantomSDR-Plus — Manual del usuario de los decodificadores

Esta guía cubre todos los decodificadores integrados disponibles en PhantomSDR-Plus. Todos los decodificadores comparten el mismo procedimiento de activación, descrito a continuación, seguido de las instrucciones de configuración de cada uno.

### Índice

1. [Cómo iniciar un decodificador](#)
2. [FT8](#)
3. [FT4-FT2](#)
4. [JS8](#)
5. [CW — código Morse](#)
6. [QRSS Grabber](#)
7. [WSPR](#)
8. [FAX de HF / WEFAX](#)
9. [NAVTEX](#)
10. [FSK / RTTY — incluidos PSK31 y Olivia](#)
11. [SSTV](#)
12. [Consejos generales](#)

### 1. Cómo iniciar un decodificador

Se accede a todos los decodificadores desde la sección **Decoder Options**, situada bajo los controles del espectrograma de audio en el panel principal.

**Pasos:**

1. Haga clic en el botón **Decoder: OFF** para cambiarlo a **Decoder: ON** (se vuelve azul cuando está activo).
2. Abra el menú desplegable que aparece a la derecha del botón y seleccione el decodificador que desee.
3. El panel del decodificador elegido aparecerá bajo los controles; siga las instrucciones específicas de ese decodificador en la sección correspondiente de esta guía.
4. Para detener la decodificación, seleccione — **Select decoder** — en el desplegable, o haga clic en el botón **Decoder: ON** para volver a ponerlo en OFF.

#### Botones de decodificador de una pulsación

El desplegable no es la única vía. El panel principal incluye una fila de botones **Decoders** — justo debajo de **Wheel Tuning Steps** — con un botón por decodificador:

Botón	Decodificador	Botón	Decodificador
<b>FT8</b>	FT8	<b>SSTV</b>	SSTV
<b>FT4</b>	FT4	<b>NAVTEX</b>	NAVTEX
<b>FT2</b>	FT2	<b>RTTY</b>	FSK / RTTY
<b>CW</b>	CW		
<b>WSPR</b>	WSPR	<b>FAX</b>	HF FAX / WEFAX

Pulsar un botón hace toda la secuencia de una vez: selecciona el decodificador, pone el decodificador en ON y desplaza su ventana hasta hacerla visible. El botón se pone azul mientras su decodificador funciona. **Pulse el mismo botón otra vez para detener el decodificador:** su ventana se cierra con él.

**RADEL** y **RADEU** no están en esta fila deliberadamente. Son modos de voz digital y no decodificadores de texto, por lo que tienen su propio par de botones junto al encabezado **Modes selector** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**. Se comportan exactamente igual: pulsar para iniciar, volver a pulsar para detener. Consulte el [manual de RADE](#).

Los botones, el desplegable y el botón ON/OFF gobiernan el mismo estado, así que use el que use, los demás lo siguen.

Solo puede haber un decodificador activo a la vez. Cambiar a otro decodificador detiene automáticamente el anterior.

El **grabber QRSS** no forma parte de este menú desplegable: tiene su propia sección **QRSS** y puede funcionar al mismo tiempo que un decodificador.

**La decodificación se ejecuta en segundo plano.** SSTV, FAX de HF, NAVTEX, FSK/RTTY y CW se ejecutan cada uno en un hilo Web Worker independiente, de modo que el trabajo de decodificación nunca compite con la reproducción de audio ni con la cascada. Iniciar o detener un decodificador no interrumpe el audio, y la interfaz sigue respondiendo mientras se recibe una imagen o una página. Todos los decodificadores reciben audio en bruto tomado *antes* del AGC, la reducción de ruido y el silenciado, así que silenciar el receptor o ajustar esos parámetros a su gusto no afecta a la decodificación.

**Un decodificador en marcha manda sobre el modo y el paso de banda.** Normalmente el modo sigue el plan de bandas de `bands-config.js`: lleve el dial a un segmento marcado LSB o AM y el receptor cambia a él. Mientras un decodificador está en marcha eso ya no ocurre. El decodificador mantiene el modo que necesita (USB en casi todos, el suyo propio en RADE) y el paso de banda que necesita — PSK31 unos  $\pm 100$  Hz, Olivia todo su ancho, RTTY su shift— y ambos sobreviven a la resintonía, incluso a un salto a otra banda. Sin esto, sintonizar FT8 en 40 m pasaría el receptor a LSB en cuanto se moviera el dial, y los pasos de banda estrechos de los decodificadores se abrirían de nuevo al filtro SSB completo.

El modo propio de la banda vuelve en cuanto apaga el decodificador. Siempre puede imponer el modo a mano: los botones de modo son una elección deliberada y siempre ganan. El decodificador de CW es la excepción a todo esto: decodifica en el modo en que usted esté escuchando y nunca toma el control del receptor.

## Decoder ID — reconocer el modo automáticamente

Sobre los botones de decodificador se encuentra el marco **Decoder ID**. Responde a la pregunta «¿qué estoy escuchando?» cuando encuentre una señal digital que no sepa identificar, y a continuación le ofrece el decodificador adecuado con un solo clic.

Está **desactivado de forma predeterminada** y no consume nada mientras está apagado. Pulse **On** y deje la señal sintonizada. Durante aproximadamente medio minuto muestra *Listening...* con una barra

de progreso — las medidas de temporización necesitan ver dos ciclos completos de FT8 antes de tener sentido — y después nombra el modo:

Decoder ID [0n] NAVTEX / SITOR-B 99% 170 Hz shift · 100.00 Bd · 43 dB S/N [ Use NAVTEX ]

- El **modo** y una cifra de **confianza**. Verde por encima del 75 %, ámbar por encima del 50 %, naranja por debajo — trate una respuesta naranja como una pista, no como un veredicto.
- **Lo que realmente se midió**: ancho de banda ocupado, separación de tonos, velocidad de símbolo, duración de la ráfaga, la rejilla UTC a la que se ajusta, relación señal/ruido. Ésta es la evidencia detrás del veredicto, para que pueda juzgar usted mismo.
- **Use** arranca el decodificador correcto, exactamente como si hubiera pulsado su botón — y prepara el receptor para trabajar ese modo. Para los modos que viven en el panel FSK además selecciona la variante correcta — RTTY, Weather RTTY, PSK31 u Olivia.
- Los candidatos siguientes aparecen tras **or**. Pulse uno para probarlo, de modo que una primera respuesta equivocada no le cueste nada.
- **\*\*\*\*** significa que la frecuencia en la que está sintonizado es una frecuencia de llamada conocida para ese modo, y que eso contó en la clasificación.

Nunca cambia su decodificador por sí solo. Únicamente sugiere. Y en cuanto arranca un decodificador — desde la fila de botones, desde la lista desplegable o desde el propio botón **Use** de Decoder ID — Decoder ID se apaga solo: su tarea era elegir uno, y ahora el decodificador quiere ese mismo audio.

**Prepara el receptor para el modo.** Elegir un modo es decidir trabajarlo, así que el receptor le sigue: la frecuencia sintonizada pasa al centro de la cascada y la vista queda en unos 100 kHz a su alrededor, la banda lateral pasa a ser aquella en la que se trabaja ese modo y el paso de banda se estrecha hasta la ventana en la que vive ese modo — la subbanda completa de 3 kHz para FT8, FT4, FT2 y JS8, 1350–1650 Hz para WSPR, 250–750 Hz para NAVTEX, 800–2700 Hz para HF FAX, 900–2600 Hz para SSTV y  $\pm 250$  Hz a cada lado del dial para CW, que además conmuta el receptor a CW. Un paso de banda estrecho mantiene las señales vecinas fuera del decodificador, que es lo que habría hecho usted a mano. Dos excepciones: SSTV conserva la banda lateral que eligió por sí mismo — LSB en 80 y 40 m por convención, donde forzar USB invertiría su correspondencia de tonos — y los modos FSK conservan la ventana que su propio panel deduce del shift o del ancho de banda de la variante, más estrecha que cualquier cifra fija. Pulsar **Use** en el decodificador que ya está funcionando sigue apagándolo, y entonces el receptor se queda exactamente como estaba.

**Los modos lentos tardan más.** WSPR va en una rejilla de dos minutos y las imágenes SSTV duran uno o dos minutos, así que esos dos se nombran más tarde que el resto — déles tres o cuatro minutos en la frecuencia. HF FAX y SSTV solo se reconocen, además, si están sintonizados de la forma habitual — con la banda de imagen entre unos 1500 y 2300 Hz de audio, que es donde también la esperan sus decodificadores. Cambiar de frecuencia reinicia la medición desde cero, porque todo lo reunido hasta entonces describe la frecuencia que acaba de abandonar.

**Qué reconoce:** FT8, FT4, JS8, WSPR, CW, NAVTEX/SITOR-B, RTTY a 45,45 Bd, Weather RTTY (DWD), PSK31, Olivia, HF FAX, SSTV y DSC. En esta versión no hay decodificador de DSC, así que DSC se nombra y se marca como *no decoder*.

**Recentre & retry.** El lugar que ocupa la señal dentro del paso de banda de audio no importa entre unos 400 Hz y 2700 Hz. Fuera de ese margen la medida se degrada y aparece un botón ámbar **Recentre & retry**. Al pulsarlo, el dial se desplaza para que la señal quede en el centro del paso de banda y comienza una medida nueva. Es un único movimiento calculado, no una búsqueda.

### Tres límites honestos:

- **FT8, JS8 y FT2 son la misma señal.** La misma modulación 8-FSK, la misma separación de tonos, y JS8 a velocidad Normal usa la cadencia de 15 segundos de FT8. Nada en la señal misma los separa.

La frecuencia sí: en una frecuencia de llamada de FT8 informa FT8, en una de JS8 informa JS8, y en cualquier otro sitio informa honestamente la familia — *FT8 / JS8 / FT2*. Arranque cualquiera de los dos decodificadores y vea cuál produce texto.

- **Calla en lugar de adivinar.** Por debajo de unos 10 dB de relación señal/ruido informa *Nothing above the noise* o *Not recognised* en vez de nombrar un modo que no puede ver realmente. Es deliberado: una respuesta equivocada y segura de sí misma es peor que ninguna respuesta.
- **Una señal con desvanecimiento se lee de otra manera.** WSPR transmite 110 segundos seguidos, más de lo que dura un desvanecimiento QSB corriente, de modo que un desvanecimiento profundo parte la transmisión en trozos y su ritmo de dos minutos ya no puede leerse en ellos. Entonces se recupera por otra vía: se compara todo el historial de escucha con la rejilla de dos minutos en lugar de con transmisiones sueltas, y la línea de medidas indica *120 s grid (through fading)*. Es una prueba más débil que una transmisión oída entera, así que la confianza mostrada es deliberadamente menor. Un desvanecimiento lo bastante profundo como para hundir la señal en el ruido no se recupera en absoluto. Olivia es más estricta que las demás: no se nombra hasta haber medido su velocidad de símbolo, por lo que enmudece antes.

## 2. FT8

**Qué es:** FT8 es un modo digital de señal débil muy popular entre los radioaficionados de todo el mundo. Las transmisiones duran exactamente 15 segundos y el protocolo puede copiar señales hasta 20-25 dB por debajo del nivel de ruido. Es el modo más utilizado para contactos a larga distancia (DX).

### Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia
160 m	1.840 MHz
80 m	3.573 MHz
40 m	7.074 MHz
30 m	10.136 MHz
20 m	14.074 MHz
17 m	18.100 MHz
15 m	21.074 MHz
12 m	24.915 MHz
10 m	28.074 MHz

### Configuración

1. Sintonice una de las frecuencias de FT8 indicadas arriba y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **FT8** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FT8**.
3. El panel **FT8 Messages** aparece automáticamente debajo.

### Lectura de la salida

La lista de mensajes muestra las transmisiones decodificadas a medida que llegan. Cada ciclo de 15 segundos produce un nuevo lote de mensajes. El campo **Farthest** (arriba a la derecha del panel) indica la mayor distancia decodificada en la sesión actual, en kilómetros.

Formato de mensaje típico: **CQ DX AA1BB FN31** — una llamada CQ del indicativo AA1BB situado en el cuadrante FN31.

**Consejo:** FT8 está estrechamente sincronizado en el tiempo. Su navegador usa el reloj del ordenador; si el reloj del sistema se desvía más de un par de segundos, la decodificación fallará. Mantenga la hora del sistema sincronizada por NTP.

### 3. FT4-FT2

**Qué es:** FT4 es una variante más rápida de FT8 diseñada para operar en concursos. Cada ciclo de transmisión dura 7,5 segundos (la mitad que FT8), lo que lo hace el doble de rápido pero exige una señal algo más fuerte. FT2 es una variante aún más rápida de FT8. Es un modo ultrarrápido de 77 bits con periodos TR de 3,75 segundos (= la mitad que FT4); todavía experimental.

#### Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia FT4
80 m	3.575 MHz
40 m	7.047 MHz
30 m	10.140 MHz
20 m	14.080 MHz
15 m	21.140 MHz
10 m	28.180 MHz

Banda	Frecuencia FT2
160 m	1.843 a 1.846
80 m	3.578 a 3.581
60 m	5.360 (consulte la normativa regional local)
40 m	7.052 a 7.062
30 m	10.144
20 m	14.084
17 m	18.108
15 m	21.144
12 m	24.923
10 m	28.184

#### Configuración

1. Sintonice una frecuencia de FT4 y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **FT4** o **FT2** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FT4** / **FT2**.
3. El panel **FT4 Messages** o **FT2 Messages** aparece debajo, con la misma disposición que el panel de FT8.

**Nota:** FT4 y FT8 usan formatos espectrales distintos y no son intercambiables. Asegúrese de estar en una frecuencia de FT4 al usar este decodificador.

## 4. JS8

**Qué es:** JS8 (el modo que usa JS8Call) toma el motor de señal débil de FT8 y lo convierte en un modo de conversación de teclado a teclado. Mientras FT8 envía intercambios fijos de 13 caracteres, JS8 envía texto libre en pequeños fragmentos y vuelve a unir las transmisiones consecutivas en frases completas, de modo que todo lo que supere unos doce caracteres llega a lo largo de varios ciclos de 15 segundos. Decodifica aproximadamente tan profundo como FT8, por lo que sirve cuando la voz y la CW ya no pasan.

### Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia
160m	1.842 MHz
80m	3.578 MHz
40m	7.078 MHz
30m	10.130 MHz
20m	14.078 MHz
17m	18.104 MHz
15m	21.078 MHz
12m	24.922 MHz
10m	28.078 MHz

### Velocidades

JS8 tiene cinco velocidades. Todas las estaciones de una conversación deben usar la misma. **Normal** es la velocidad de llamada y concentra casi todo el tráfico: empiece ahí.

Velocidad	Ciclo	Ancho de banda	Cuándo se usa
Slow	30 s	25 Hz	Trayectos muy débiles; la más sensible
Normal	15 s	50 Hz	La velocidad de llamada habitual
Fast	10 s	80 Hz	Intercambios más rápidos, exige más señal
Turbo	6 s	160 Hz	Señales locales fuertes
Ultra	4 s	250 Hz	Experimental, rara vez se ve

### Configuración

1. Sintonice una frecuencia de JS8 y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **JS8** en la lista, o pulse el botón **JS8**.
3. Aparece el panel **JS8 Decoder**. Deje **Speed** en *Normal* salvo que sepa que la estación que busca usa otra.

## Cómo leer la salida

El panel tiene dos listas.

**Mensajes que aún están llegando** aparecen arriba en verde, con un cursor parpadeante. Un mensaje JS8 puede tardar cuatro ciclos —un minuto entero en Normal—, así que aquí se ve la frase construirse. No pasa nada si permanece así un rato.

**Mensajes completos** llenan la lista principal, una fila cada uno:

Columna	Significado
Mode	Siempre JS8
Hz	Frecuencia de audio de la señal dentro del paso de banda
dB	Relación señal/ruido en un ancho de referencia de 2500 Hz
Message	El texto decodificado; <b>los indicativos se muestran en verde</b>

Mensajes típicos:

- SV1BTL KM17: HB — un heartbeat: la estación anuncia que está en el aire, con su localizador.
- KN4CRD: K00G SNR -05 — un mensaje dirigido: KN4CRD indica a K00G que lo recibe a -5 dB.
- MP 100W 8M/BALUN JN58KH AUGSBURG, MARTIN — texto libre, aquí una descripción de estación llegada en cuatro ciclos.

Una fila **atenuada y en cursiva** expiró antes de que llegara su última trama. El texto es real, pero puede estar cortado.

## Sync offset

El deslizador **Sync offset** fija cuánto después del límite del ciclo UTC empieza la captura, compensando el retardo de la cadena de audio. Deje **Auto** marcado: el decodificador mide la temporización de las señales que oye y se ajusta solo.

## Marcas de espectro

La pequeña tira de espectro del panel dibuja una línea vertical amarilla en la frecuencia de cada señal decodificada en el ciclo anterior, de modo que la columna Hz se lee directamente en la pantalla.

## Ver sus propios spots

Si el receptor sube spots JS8 a PSK Reporter (véase la pestaña Spot Reporting del panel de administración), el botón **JS8 map** del recuadro **Note:** abre el mapa de PSK Reporter filtrado por el indicativo de este receptor y el modo JS8 — lo mismo que hacen **FT8 map** y **FT4 map** para esos modos.

**Consejo:** JS8 es mucho más tranquilo que FT8. Una tarde puede ver una transmisión cada pocos minutos, y los silencios largos son normales. Déle cinco o diez minutos antes de pensar que algo falla. 20m (14.078) y 40m (7.078) son los sitios habituales.

**Consejo:** Como FT8, JS8 depende de una sincronización estricta y usa el reloj de su ordenador. Si la hora del sistema se desvía más de uno o dos segundos, no decodificará nada. Manténgala sincronizada por NTP.

## 5. CW — código Morse

**Qué es:** el decodificador de CW escucha señales en código Morse (onda continua) y las convierte en texto en tiempo real. Sigue automáticamente la frecuencia de la señal y se adapta a la velocidad de manipulación del operador.

### Frecuencias recomendadas

La CW está activa en todas las bandas de aficionado, normalmente en la parte baja de cada banda. Puntos habituales:

Banda	Segmento
40 m	7.000–7.040 MHz
20 m	14.000–14.070 MHz
15 m	21.000–21.080 MHz

### Configuración

1. Sintonice una señal de CW usando el modo de demodulación **CW** o **CW-L** según proceda.
2. Active el decodificador y seleccione **CW** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **CW**.
3. El panel **CW Decoder** aparece debajo.

### Lectura de la salida

- La cabecera del panel muestra la frecuencia detectada de la señal en Hz (p. ej.,  $\approx 700$  Hz) y la velocidad de manipulación estimada en palabras por minuto (p. ej.,  $\cdot 22$  WPM).
- Si no se detecta señal, la cabecera muestra **scanning...**
- El texto decodificado se desplaza en caracteres ámbar de paso fijo. El cursor parpadeante (■) marca dónde se está escribiendo.
- Haga clic en **Clear** para borrar el búfer de salida.

**Consejos:** - Centre el paso de banda en el tono de CW. El decodificador funciona mejor cuando la señal de CW se sitúa aproximadamente entre 400 y 900 Hz en el espectro de audio. - Una manipulación muy rápida o muy lenta, así como un Morse muy manual (irregular), pueden reducir la precisión. - El decodificador rinde mejor con una única señal limpia. Un QRM fuerte de señales cercanas en la misma banda puede confundirlo.

## 6. QRSS Grabber

**Qué es:** QRSS es CW enviado tan despacio que un solo punto dura segundos en lugar de milisegundos. A esa velocidad la señal ocupa solo una fracción de hercio, de modo que un análisis lo bastante estrecho puede sacar la traza desde 20–30 dB *por debajo* del nivel de ruido. No hay nada que leer de oído: el QRSS **se mira**, no se escucha. El grabber calcula su propia FFT muy larga sobre el audio del receptor y dibuja la presentación clásica de grabber: frecuencia en el eje vertical, tiempo desplazándose de izquierda a derecha, con la columna más reciente siempre en el borde derecho.

Casi todo lo que verá procede de balizas MEPT (Manned Experimental Propagation Transmitter): transmisores de muy baja potencia, a menudo unos cientos de milivatios sobre un hilo, que se identifican continuamente en Morse muy lento o con patrones FSK.

## Dónde buscar

Las balizas QRSS viven en ventanas estrechas de 100–200 Hz cerca del extremo inferior de cada banda. No hace falta recordarlas: el grabber tiene una lista **Band** con las ventanas de abajo, y elegir una sintoniza allí y prepara el receptor para ello (véase *Abrir el grabber*).

Banda	Centro de la ventana	Nota
30m	10.140,00 kHz	La ventana QRSS principal: con diferencia la más concurrida, de día y de noche
40m	7.039,90 kHz	
40m	7.000,85 kHz	Ventana Knights, 7.000,8–7.000,9 kHz
20m	14.096,90 kHz	
80m	3.569,90 kHz	
80m	3.568,60 kHz	Ventana antigua
80m	3.500,85 kHz	Ventana Knights, 3.500,8–3.500,9 kHz
160m	1.837,90 kHz	
160m	1.843,30 kHz	Ventana antigua
630m	476,10 kHz	
2200m	137,70 kHz	QRSS / DFCW en LF
60m	5.288,55 kHz	
17m	18.105,90 kHz	
15m	21.095,90 kHz	
12m	24.925,90 kHz	
10m	28.125,70 kHz	
10m	28.000,85 kHz	Ventana antigua
10m	28.322,00 kHz	Alternativa
6m	50.294,30 kHz	

Varias bandas aparecen dos veces porque hay realmente dos convenciones en uso. Las ventanas modernas se sitúan 200 Hz por debajo de la frecuencia WSPR de esa banda; las antiguas ventanas *Knights* están en otro sitio por completo, y en 40 y 80 m mucho más abajo. Si una banda está tranquila en una, pruebe la otra.

Son convenciones, no reglamentos, y algunas son regionales: las cifras de 10 m en particular varían. Tome la lista como punto de partida y siga la práctica local.

## Abrir el grabber

El grabber QRSS **no** está en el desplegable de decodificadores. Tiene su propia sección **QRSS**, junto a los controles del espectrograma y de los decodificadores.

1. Pulse **Show**. Aparece el lienzo del grabber y sus controles se despliegan junto al botón.
2. Elija una ventana en la lista **Band** y pulse **Tune**. Eso hace de una vez todo lo que el modo necesita: sintoniza la ventana, pasa el receptor a **CW** y fija un paso de banda justo lo bastante ancho para la porción que está mirando. El dial marca entonces la frecuencia QRSS real, y las trazas caen sobre la línea central de la presentación.
3. Ajuste **Speed** a la duración del punto de la baliza.

4. **Centre** y **Span** funcionan como antes; cambiar cualquiera de los dos reajusta el paso de banda, de modo que la presentación y el receptor siguen acompasados.
5. Pulse **Hide** para detenerlo. Vuelve el modo normal de la banda.

También puede seguir haciéndolo a mano: sintonice en **USB** alrededor de 1 kHz por debajo de la ventana para que las trazas caigan cerca de 800 Hz de audio. La lista **Band** solo le ahorra la aritmética.

Mientras hay sintonizada una ventana de la lista, el grabber retiene el receptor igual que un decodificador: CW y su paso de banda sobreviven a la resintonía, y la ventana sigue al dial, así que la traza se mantiene en la línea central mientras recorre la banda. Devuelve el receptor cuando oculta el grabber, pulsa un botón de modo o arranca un decodificador.

## Velocidades

Ajuste	Duración del punto	Resolución	Ventana de análisis	Nueva columna cada
QRSS 3	3 s	0,73 Hz	1,4 s	0,7 s
QRSS 6	6 s	0,37 Hz	2,7 s	1,4 s
QRSS 10	10 s	0,18 Hz	5,5 s	2,7 s
QRSS 30	30 s	0,09 Hz	10,9 s	5,5 s
QRSS 60	60 s	0,05 Hz	21,8 s	10,9 s

Un ajuste más rápido que la baliza desperdicia sensibilidad: la traza sale fina y ruidosa. Un ajuste más lento emborrona puntos y rayas consecutivos en una sola barra. El panel arranca en **QRSS 6**, un punto de partida razonable ante una señal desconocida: más sensible que QRSS 3, y más rápido de actualizar y más tolerante a la deriva que QRSS 10. En cuanto distinga la forma del manipulado, pase a la velocidad que la baliza envía realmente: cada paso hacia un ajuste más rápido cuesta 3 dB de sensibilidad.

## Controles

Control	Qué hace
<b>Band</b>	Las ventanas QRSS de la tabla anterior. <b>Tune</b> va a la seleccionada, en CW y con un paso de banda a medida.
<b>Speed</b>	Fija la longitud de la transformada, es decir el compromiso entre resolución en frecuencia y en tiempo (tabla anterior).
<b>Centre</b>	Frecuencia de audio en el centro de la presentación, 100–3000 Hz.
<b>Span</b>	Altura de la franja mostrada: 20, 50, 100 o 200 Hz, con 100 Hz al arrancar: el ancho de una subbanda QRSS. Una franja más estrecha reparte cada traza en más píxeles. En las franjas anchas caben en el panel más bins que filas de píxeles tiene; cada fila muestra entonces el bin más fuerte que abarca, de modo que nada puede esconderse entre filas.
<b>Gain</b>	De –10 a +40 dB. Desplaza el mapa de color respecto al nivel de ruido medido; súbalo para aclarar trazas débiles.
<b>Color</b>	Rainbow, Green o Grayscale.
<b>Clear</b>	Borra el lienzo y reinicia la referencia de ruido.

## Cómo leer la presentación

Las marcas de frecuencia recorren el borde izquierdo, con la frecuencia más alta arriba. Bajo el lienzo, una línea de estado muestra la velocidad seleccionada, la resolución realmente en uso (p. ej. 0.183 Hz/bin · 5.5 s window) y el ritmo de columnas (p. ej. 2.7 s/column).

El mapa de color se refiere al ruido **actual**, medido de forma continua a partir de las zonas vacías de cada columna, y no a un nivel absoluto. Por eso los cambios de volumen, AGC, antena o banda no obligan a reajustar Gain: la presentación mantiene un contraste constante frente al ruido de banda que haya en cada momento. Como en los decodificadores, el audio se toma antes del AGC, la reducción de ruido y el silenciamiento, así que puede silenciar el receptor y seguir mirando.

Qué significan las formas:

- Una **portadora estable** dibuja una línea horizontal recta.
- El **Morse lento** dibuja esa línea como una cadena de segmentos cortos y largos: puntos y rayas que se leen de izquierda a derecha.
- Las **trazas curvadas o a la deriva** corresponden a un oscilador de baliza sin estabilizar que se calienta o se enfría. Es normal, y a menudo es precisamente esa firma de deriva la que permite a un observador habitual reconocer la estación.
- Las **rayas verticales** que cruzan toda la franja son estáticos o ráfagas de ruido local, no señal.

**Consejos:** - Tenga paciencia. En QRSS 30 una sola columna tarda 5,5 segundos, de modo que un indicativo completo puede necesitar diez minutos o más para cruzar la pantalla. Déjelo funcionando. - Sintonizar desde la lista **Band** ya estrecha el paso de banda alrededor de la ventana. Si sintonizó a mano, hágalo usted: no cambia lo que resuelve la transformada, pero evita que vecinos fuertes accionen el AGC del receptor. - El grabber es independiente de los decodificadores: puede dejarlo funcionando mientras un decodificador trabaja en otra cosa. - Un span ancho a velocidad lenta es la combinación más pesada; toda la transformada se ejecuta en el navegador, así que en una máquina modesta es preferible un span de 50 Hz.

## 7. WSPR

**Qué es:** WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, pronunciado «whisper») es un modo baliza de señales ultradébiles que cartografía las trayectorias de propagación en HF por todo el mundo. Cada transmisión dura unos 110 segundos y cabe en una ranura de 200 Hz de ancho. El decodificador espera a una ranura completa de 2 minutos alineada con UTC antes de decodificar.

### Frecuencias recomendadas (USB, dial)

Banda	Frecuencia de dial
160 m	1.836.600 MHz
80 m	3.568.600 MHz
40 m	7.038.600 MHz
30 m	10.138.700 MHz
20 m	14.095.600 MHz
17 m	18.104.600 MHz
15 m	21.094.600 MHz

### Configuración

1. Sintonice una de las frecuencias de dial de WSPR anteriores y ponga el modo en **USB**.
2. La señal WSPR ocupa el margen de audio 1400-1600 Hz. Seleccionar **WSPR** hace el resto por usted: el receptor pasa a USB y el paso de banda se estrecha a 1350-1650 Hz, que cubre todo el margen en el que busca el decodificador. No hace falta ajustarlo más.

3. Active el decodificador y seleccione **WSPR** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **WSPR**.
4. El panel **WSPR-2 Decoder** aparece debajo.

## Lectura de la salida

El panel muestra una barra de progreso para la ranura de 2 minutos en curso:

- **Barra cian llenándose:** recogida de datos de señal (de 0 a 116 s dentro de la ranura).
- **Barra ámbar parpadeando:** decodificación en curso (los últimos ~4 s de la ranura).
- **Barra vacía:** esperando al siguiente minuto UTC par.

Cada punto (spot) decodificado con éxito se muestra en una tabla con las siguientes columnas:

Columna	Significado
UTC	Hora del spot (minuto par)
Callsign	La estación que transmitió
Grid	Localizador Maidenhead del transmisor
Power	Potencia transmitida en dBm
Freq	Frecuencia de audio exacta (Hz) dentro del paso de banda de WSPR
SNR	Relación señal/ruido en dB

Haga clic en **Clear** para borrar la lista de spots.

**Consejo:** la decodificación de WSPR requiere una hora del sistema muy precisa ( $\pm 1$  segundo respecto a UTC). La primera ranura tras activar el decodificador comenzará en el siguiente minuto UTC par; una breve espera es normal.

## 8. FAX de HF / WEFAX

**Qué es:** el radiofax de HF (también conocido como WEFAX) lo utilizan los servicios de guardacostas y meteorológicos de todo el mundo para difundir mapas del tiempo, cartas del estado del mar y análisis de superficie por onda corta. El decodificador reconstruye la imagen línea a línea a medida que se recibe.

### Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **HF FAX / WEFAX** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FAX**.
2. El panel **HF FAX / WEFAX Receiver** aparece debajo.
3. **Seleccione una estación** en el desplegable Station. Hay más de 20 estaciones disponibles que cubren Europa, Asia, Oceanía y América (p. ej., DDH3/DDK3 Alemania, SVJ4/GR Grecia, JMH Japón, NMG EE. UU. Nueva Orleans).
4. Si la estación emite en más de una frecuencia, seleccione la deseada en el subdesplegable **Frequency**.
5. Haga clic en ► **Tune** para sintonizar automáticamente la cascada en esa estación.
6. El modo se fuerza automáticamente a **USB**.

## Horario de emisiones

Al seleccionar una estación aparece una tabla de cuenta atrás **Next Transmissions** con las 4 próximas emisiones programadas en UTC y una cuenta atrás en directo:

- Normal (gris/verde): la transmisión está próxima.
- **Ámbar** : la transmisión empieza en menos de 3 minutos; prepare ya el decodificador.
- **Rojo** ●: la transmisión empieza en menos de 30 segundos; la recepción es inminente.

## Parámetros

La mayoría de las estaciones usan los valores estándar por defecto (marcados con ★). Cámbielos solo si sabe que la estación emplea ajustes no estándar.

Parámetro	Por defecto	Descripción
LPM	120 ★	Líneas por minuto: la velocidad de giro del tambor
IOC	576 ★	Índice de cooperación: determina los píxeles por línea
Shift	800 Hz ★	Desplazamiento de frecuencia entre los tonos de negro y blanco

## Controles

- ⇄ **Auto-align**: activado por defecto. Se sincroniza automáticamente con la señal de fase al principio de cada imagen. Desactívelo solo si tiene problemas de alineación con una señal que sabe que es buena.
- ↕ **Invert**: intercambia blanco y negro. Úselo si la imagen aparece en negativo (zonas blancas donde debería haber negro).
- ↻ **Refresh**: borra el lienzo y reinicia el decodificador. Úselo entre transmisiones o si la imagen se rompe o se desplaza.
- ↓ **Save PNG**: guarda el lienzo actual como archivo PNG en su ordenador.

## Indicadores de estado

Bajo la imagen, dos indicadores de tono muestran:

- **300 Hz phasing**: se ilumina en cian cuando se detecta el tono de fase de inicio de imagen.
- **450 Hz stop**: se ilumina en rojo cuando se detecta el tono de parada de fin de imagen.

**Nota:** la imagen se desplaza hacia arriba; la línea recibida más reciente siempre aparece en la parte inferior del lienzo. Si ve **[PHASING]** en la cabecera, el decodificador se ha enganchado al inicio de una nueva imagen.

## 9. NAVTEX

**Qué es:** NAVTEX es el sistema internacional de radiodifusión marítima de información de seguridad costera: avisos a la navegación, previsiones meteorológicas y avisos de búsqueda y rescate. Utiliza FSK a 100 baudios (SITOR-B con FEC) y se recibe en canales dedicados en todo el mundo.

## Canales disponibles

Canal	Frecuencia	Uso
Internacional	518 kHz	En inglés, internacional
Nacional	490 kHz	Emisiones en el idioma nacional
HF (x5)	4209.5 / 6314 / 8416.5 / 12579 / 16806.5 kHz	NAVTEX de HF de largo alcance

## Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **NAVTEX** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **NAVTEX**. El receptor pasa automáticamente a **USB**.
2. Aparece el panel **NAVTEX Receiver**.
3. Seleccione el canal deseado en el desplegable **Station** (p. ej., `International – 518 kHz`).
4. Haga clic en **⇒ Tune & Set IF** para sintonizar automáticamente la cascada y estrechar el paso de banda hasta la ventana de audio correcta. El modo se pone automáticamente en **USB**. El dial se sitúa 500 Hz por debajo del centro del canal, de modo que la señal NAVTEX aparece a 500 Hz en audio.

## Horario de emisiones

La tabla de horarios enumera todas las estaciones conocidas del canal seleccionado con:

- su letra identificadora de la UIT y la bandera del país
- la hora de la próxima emisión en UTC
- una cuenta atrás en directo hasta la próxima transmisión
- **Ámbar** a menos de 2 minutos / **Rojo** ● a menos de 30 segundos: prepare ya el decodificador

## Lectura de la salida

El texto decodificado aparece en color verde azulado y paso fijo. Los límites de los mensajes están claramente marcados:

```
— ZCZC MA12 —
... message content ...
— NNNN —
```

ZCZC marca el inicio de un mensaje. Los tres caracteres siguientes identifican la estación (M), el tema (A = avisos a la navegación) y el número de orden (12). NNNN marca el final.

Haga clic en **Clear** para borrar el búfer de mensajes.

**Nota:** NAVTEX funciona en frecuencias de MF y LF (518/490 kHz). El alcance de recepción suele ser de 200 a 400 millas náuticas desde el transmisor. Los canales de HF (4-17 MHz) ofrecen un alcance mucho mayor.

## 10. FSK / RTTY — incluidos PSK31 y Olivia

**Qué es:** un decodificador de uso general para modos de texto de banda estrecha, con cinco variantes de funcionamiento seleccionables desde un único menú. Tres son FSK auténtico (modulación por desplazamiento de frecuencia): FSK marítimo (SITOR), RTTY meteorológico y RTTY de aficionado. Las otras dos no son FSK en absoluto, pero comparten la misma ventana: **PSK31**, que es modulación por

desplazamiento de fase, y **Olivia**, que es FSK multitono con corrección de errores. Cada variante incluye un preajuste adaptado a sus parámetros estándar.

## Variantes y preajustes

Variante	Centro	Shift	Baudios	Trama	Codificación
FSK marítimo / SITOR	500 Hz	170 Hz	100	7N1	CCIR-476
RTTY meteorológico	1000 Hz	450 Hz	50	5N1.5	ITA2
RTTY de aficionado	1000 Hz	170 Hz	45.45	5N1.5	ITA2
PSK31 (BPSK)	1000 Hz	—	31.25	—	Varicode
Olivia (MFSK)	1000 Hz	—	según Mode	—	7 bits + FEC

El panel se adapta a la variante elegida. **Shift, Baud, Framing, Encoding, Invert mark / space** y **Auto shift detect** se ocultan para PSK31 y Olivia, porque ninguno de los dos modos tiene un par de tonos mark/space ni trama de tipo UART. En su lugar, **Center audio** pasa a ser un campo numérico de entrada libre (la portadora puede situarse en cualquier punto del paso de banda), y Olivia añade un selector **Mode** y un deslizador **Squelch**.

## Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **FSK / RTTY** en el menú. O simplemente pulse el botón **RTTY**.
2. Aparece el panel del decodificador. Su título sigue a la variante — *FSK / RTTY Decoder, PSK31 Decoder* u *Olivia Decoder*.
3. Seleccione la **Variante**. Los parámetros se actualizan automáticamente.
4. Para Olivia, ajuste **Mode** (tonos / ancho de banda) para que coincida con la transmisión — véanse las notas sobre Olivia más abajo.
5. Utilice el menú **Known frequency** para elegir una frecuencia habitual de la variante seleccionada y pulse **Tune** para saltar a ella.
6. Afine la sintonía hasta que el texto decodificado sea estable y legible.

## Frecuencias conocidas por variante

### FSK marítimo / SITOR

- 518,0 kHz — NAVTEX internacional
- 490,0 kHz — NAVTEX nacional
- 4209,5 / 6314,0 / 8416,5 / 12579,0 / 16806,5 / 22376,0 kHz — SITOR en HF

### RTTY meteorológico

- 4583,0 / 7646,0 / 10100,8 / 11039,0 / 14467,3 kHz — DWD (Servicio Meteorológico Alemán)

### RTTY de aficionado

- 3590 kHz (80 m), 7043 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14083 kHz (20 m), 21083 kHz (15 m), 28083 kHz (10 m)

### PSK31

- 3580,15 kHz (80 m), 7040,15 kHz (40 m), 10142,15 kHz (30 m), 14070,15 kHz (20 m), 18100,15 kHz (17 m), 21080,15 kHz (15 m), 24920,15 kHz (12 m), 28120,15 kHz (10 m)

## Olivia

- 3577,75 kHz (80 m), 7073,75 kHz (40 m), 10142,25 kHz (30 m), 14075,5 kHz (20 m), 18103,75 kHz (17 m), 21075,75 kHz (15 m), 24921,75 kHz (12 m), 28123,75 kHz (10 m)

## Parámetros

Parámetro	Se aplica	Descripción
Center audio (Hz)	todas	La frecuencia de audio del punto medio entre mark y space; en PSK31 la portadora, en Olivia el centro del bloque de tonos. Un menú desplegable en las variantes FSK, un campo de entrada libre en PSK31 y Olivia
Shift (Hz)	solo FSK	Diferencia de frecuencia entre los tonos mark y space
Baud	solo FSK	Velocidad de símbolo
Framing	solo FSK	Bits de datos, paridad, bits de parada (p. ej. 7N1 = 7 datos, sin paridad, 1 parada)
Encoding	solo FSK	Juego de caracteres (CCIR-476, ITA2/Baudot o ASCII)
Invert mark / space	solo FSK	Intercambia los tonos mark y space
Auto shift detect	solo FSK	Intenta medir el shift automáticamente a partir de la señal recibida
Mode (tonos / Hz)	solo Olivia	Número de tonos y ancho de banda — debe coincidir exactamente con la transmisión
Squelch (FEC S/N)	solo Olivia	Cuán fuerte debe ser la coincidencia de la corrección de errores antes de imprimir texto

## Métricas de señal

La barra de estado muestra medidas en tiempo real, y los campos cambian según la variante:

Variante	Campos mostrados
Variantes FSK	<b>Mark / Space</b> (frecuencias de tono medidas), <b>SNR</b> , <b>Lock</b> , <b>Timing</b>
PSK31	<b>Carrier</b> (Hz, tras la corrección automática de frecuencia), <b>IMD</b> (dB), <b>S/N</b> , <b>Lock</b> , <b>Timing</b>
Olivia	<b>Centre</b> (Hz), <b>Mode</b> , <b>S/N</b> , <b>FEC</b> (%), <b>Sync</b>

Timing/Sync indica LOCKED/SYNCED cuando el decodificador sigue la señal, y SEARCH mientras aún la busca.

## Controles adicionales

- ➔ **Set IF Band-Pass** — estrecha el paso de banda del receptor para ceñirlo a la señal. La anchura depende de la variante: mark/space más margen en FSK, unos  $\pm 100$  Hz en PSK31, y todo el ancho del bloque de tonos más margen en Olivia.
- 🔍 **Auto-tune Center** — búsqueda automática de la señal. En las variantes FSK busca un par equilibrado de tonos, en PSK31 localiza la portadora, y en Olivia encuentra el bloque más fuerte del ancho de banda seleccionado.

## Notas sobre PSK31

PSK31 es el modo de teclado a teclado más común en HF. Ocupa solo 62 Hz, de modo que varios QSO conviven uno junto a otro dentro de unos pocos cientos de hercios alrededor de la frecuencia de reunión, y sintonizar consiste en elegir una traza del grupo en la cascada.

- El decodificador corrige por sí mismo su error de sintonía en unos **±25 Hz**, así que basta con acercarse. **Carrier**, en la fila de métricas, indica dónde se ha estabilizado realmente.
- **IMD** mide la calidad del transmisor, no la recepción: una señal limpia da unos **−20 dB** o mejor. Una lectura pobre significa que la otra estación está sobreexcitando su equipo, no que usted esté mal sintonizado.
- El texto aparece carácter a carácter sin corrección de errores, por lo que una señal débil se degrada en letras erróneas ocasionales en lugar de detenerse.

## Notas sobre Olivia

Olivia sacrifica velocidad a cambio de robustez. Es mucho más lento que PSK31, pero decodifica señales inaudibles al oído, lo que lo hace popular para señales débiles y contactos a larga distancia.

- **El ajuste Mode debe coincidir exactamente con la transmisión.** Una combinación errónea de tonos y ancho de banda no decodifica absolutamente nada — no texto ilegible, sino silencio. El panel se abre en **8 / 250**, la configuración estrecha que se deja funcionando en las frecuencias de llamada; **16 / 500** y **32 / 1000** son las otras dos de uso común, y también se ofrece **16 / 1000**.
- Olivia no envía preámbulo, por lo que el decodificador debe buscar la sincronización. **Deje pasar unos segundos** tras sintonizar antes de que aparezca texto. El campo **Sync** muestra SEARCH hasta que engancha.
- La corrección de errores trabaja por bloques, así que el texto llega **a ráfagas en lugar de en flujo continuo**, con un retardo de varios bloques entre la transmisión y su presentación.
- **Squelch (FEC S/N)** fija la confianza que debe alcanzar la corrección de errores antes de imprimir. El valor por defecto de 4,0 mantiene fuera el ruido; 3,0 es el mínimo, por debajo del cual el ruido aleatorio empieza a imprimir caracteres sueltos. Una buena señal marca 8-9 en el indicador **FEC**, de modo que hay margen de sobra para subir el squelch en una banda concurrida.

**Nota sobre el modo:** el decodificador toma el control del modo de demodulación y del paso de banda de FI mientras está activo. Ambos se restauran automáticamente al desactivarlo. Las cinco variantes usan **USB**.

**Nota sobre la polaridad (solo variantes FSK):** en RTTY meteorológico normalmente hay que marcar **Invert mark / space**. En FSK marítimo (tipo SITOR/NAVTEX) y RTTY de aficionado, déjelo sin marcar — el RTTY de aficionado envía mark como la radiofrecuencia más alta, y USB la mantiene como el tono de audio más alto, que es justamente el caso sin marcar. Si el texto decodificado sale ilegible, lo primero que conviene probar es cambiar esta casilla. La casilla se oculta en PSK31 y Olivia, que no tienen par mark/space.

**Nota sobre letras/cifras (solo variantes FSK):** el código Baudot mantiene letras y cifras en dos estados separados, y el ruido puede llevar al decodificador al estado equivocado, lo que corrompe todos los caracteres siguientes y no solo el dañado. Por eso el decodificador vuelve a letras en cada espacio; es la práctica habitual y repara un cambio corrompido en una o dos palabras en lugar de una línea entera. El coste es que los grupos de cifras separados por espacios exigen que el transmisor repita el cambio a cifras después de cada espacio, como suelen hacer los equipos.

## 11. SSTV

**Qué es:** la televisión de barrido lento transmite imágenes fijas por un canal de voz SSB normal, línea a línea, como un tono modulado en frecuencia entre 1500 Hz (negro) y 2300 Hz (blanco). Una imagen completa tarda entre 36 segundos y 4 minutos y medio según el modo.

### Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia	Modo	Notas
20 m	14.230 MHz	USB	La principal frecuencia internacional de llamada SSTV, con diferencia la más activa
20 m	14.233 MHz	USB	Secundaria, se usa cuando 14.230 está ocupada
15 m	21.340 MHz	USB	
10 m	28.680 MHz	USB	Activa durante las aperturas de banda
40 m	7.171 MHz	LSB	
80 m	3.845 MHz	LSB	Regional, por las tardes

**La banda lateral se elige por usted.** Al iniciar el decodificador se selecciona **LSB por debajo de 10 MHz** y **USB por encima**, siguiendo la práctica habitual de radioafición. En la banda lateral equivocada la correspondencia de tonos queda invertida y la imagen no se decodificará. Si se encuentra con una estación que ignora la convención, cambie la banda lateral a mano: el decodificador sigue funcionando, borra el cuadro y empieza de nuevo con el nuevo ajuste.

### Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **SSTV** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **SSTV**. El receptor cambia de banda lateral automáticamente: USB por encima de 10 MHz, LSB por debajo.
2. Sintonice de modo que los tonos de la imagen caigan en el centro del paso de banda. Una señal bien sintonizada tiene sus impulsos de sincronismo a 1200 Hz y el contenido de imagen entre 1500 y 2300 Hz.
3. Deje **Mode** en **Auto** salvo que ya sepa qué se está enviando. La imagen se va formando línea a línea según se recibe.

### Modos

Ajuste	Imagen	Duración
<b>Auto</b>	Detectado automáticamente	—
Martin M1 / M2	320×256 color	114 s / 58 s
Scottie S1 / S2	320×256 color	110 s / 71 s
Scottie DX	320×256 color	269 s
Robot 36 / 72	320×240 color	36 s / 72 s

**Auto** funciona de dos maneras: lee la **cabecera VIS** —el código digital del modo enviado en los primeros 300 ms de una transmisión— y, si se perdió la cabecera (sintonizó tarde o se perdió por QSB), identifica el modo a partir de la temporización de los impulsos de sincronismo. Seleccionar un modo concreto lo fuerza, pero el decodificador sigue verificando el sincronismo antes de dibujar nada, de modo que una elección equivocada no produce imagen en lugar de ruido.

## Lectura de la salida

La línea de estado bajo los controles informa de lo que está haciendo el decodificador:

Estado	Significado
Waiting for VIS / AUTO lock	Escuchando; aún no se ha identificado nada
Martin M1? verifying sync...	Se ha encontrado un candidato y se está confirmando con las líneas siguientes
Martin M1 lock (VIS)	Enganchado a partir de la cabecera VIS
Martin M1 lock (AUTO)	Enganchado a partir de la temporización de sincronismo
Martin M1 lock (MANUAL)	Iniciado con el botón ● <b>Force</b>
Candidate rejected (no sync)	El candidato no se confirmó; normal con ruido
– sync lost, resetting	La señal desapareció a mitad de imagen
Frame complete	Se recibió la imagen completa

El modo detectado también aparece en verde junto al título **SSTV**, y el contador de líneas muestra el avance.

## Controles

Botón	Acción
▶ <b>Start</b>	Arma el decodificador. No dibuja una imagen por sí solo: el enganche debe venir de la cabecera VIS o de la detección de sincronismo.
■ <b>Stop</b>	Detiene la decodificación.
↺ <b>Reset</b>	Borra el lienzo y vuelve a armar en el sitio. Úselo entre imágenes o después de resintonizar.
● <b>Force</b>	Empieza a dibujar <b>de inmediato</b> en el modo seleccionado en el desplegable, omitiendo por completo el VIS y la detección de sincronismo. Solo está disponible cuando Mode no está en <b>Auto</b> .
<b>Save</b>	Guarda la imagen actual como PNG.

**Cuándo usar Force.** Si ve una imagen en la cascada pero el decodificador no consigue engancharse — un modo poco común, una señal demasiado débil o distorsionada para los detectores, o una cabecera que se perdió —, seleccione el modo a mano y pulse ● **Force**. El cuadro se ancla en el momento del clic, y la etiqueta de modo muestra **MANUAL** para que lo distinga de un enganche por VIS o AUTO. El decodificador sigue ajustándose a un impulso de sincronismo real si lo encuentra, así que un clic algo adelantado o retrasado se corrige.

Como Force omite todas las comprobaciones de seguridad, pintará ruido sin más si lo pulsa en un canal vacío, y no se detendrá solo: pulse ■ **Stop** o ↺ **Reset**.

## Notas

- **El ruido no arranca el decodificador.** Antes bastaban los chasquidos atmosféricos, las chispas y el zumbido de la red para disparar una decodificación. Ahora cada etapa de detección comprueba que el tono sea un tono real y confirma el candidato con las líneas siguientes antes de dibujar un solo píxel. Es normal que el decodificador permanezca en silencio en una banda vacía.
- **La imagen se inclina en diagonal si está fuera de frecuencia.** SSTV no perdona los errores de sintonía. Si las líneas se tuercen, ajuste el dial en pequeños pasos y deje que empiece la siguiente imagen.

- El equilibrio de color y la nitidez son fijos; no hay nada que ajustar.

## 12. Consejos generales

**Primero hay que activar Decoder: ON.** El desplegable está desactivado (en gris) hasta que hace clic en el botón Decoder.

**Un decodificador cada vez.** Seleccionar un nuevo decodificador en el desplegable detiene automáticamente el que estuviera activo y deshace los cambios de modo o paso de banda que hubiera hecho.

**El modo se gestiona por usted.** El FAX de HF y NAVTEX ponen el receptor en USB en cuanto los selecciona, SSTV elige la banda lateral según la banda (LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima) y FAX, NAVTEX y FSK también ajustan el paso de banda al pulsar su botón Tune. FT8, FT4, FT2, JS8 y WSPR hacen lo mismo en cuanto los selecciona — desde la fila de botones o desde el desplegable: el receptor pasa a USB y toma su propio paso de banda — la subbanda completa de 3 kHz para la familia FT8, 1350-1650 Hz para WSPR. Al detener el decodificador se restaura el modo por defecto de la banda.

**Activar un decodificador ya no interrumpe el audio.** Los decodificadores se ejecutan en sus propios hilos, así que no hay huecos, chasquidos ni cortes al iniciar, detener o cambiar de decodificador.

**La precisión del reloj del sistema importa.** FT8, FT4 y WSPR son críticos en el tiempo. Decodifican en ventanas fijas alineadas con UTC. Si el reloj del ordenador se desvía más de 1 o 2 segundos, la tasa de decodificación caerá notablemente. Use un cliente NTP para mantenerlo preciso.

**Los filtros de ruido no llegan a los decodificadores.** NR, NB, NS y AN son ayudas de escucha, solo para sus oídos. Todos los decodificadores — FT8, FT4/FT2, CW, WSPR, FAX, NAVTEX, FSK/RTTY/PSK31/Olivia, SSTV y el grabber QRSS — toman el audio *antes* de esos filtros, así que ajústelos como mejor suene, sin preocuparse por la calidad de la decodificación. Por la misma razón los decodificadores siguen funcionando con el receptor silenciado o con el squelch cerrado: puede apagar el altavoz y dejar un decodificador, o una captura QRSS nocturna, recogiendo datos. Lo único que sí sigue lo que usted oye es el Espectrograma de Audio, pensado para mostrar el audio filtrado.

**La calidad de la señal importa más que su fuerza.** La mayoría de estos decodificadores están pensados para señales débiles. Una banda más tranquila y con menos ruido suele ser más productiva que una señal fuerte llena de interferencias. Use la cascada y los controles de paso de banda para identificar y evitar el QRM antes de activar un decodificador.

**Use los botones Refresh o Clear sin reparos.** Las imágenes de FAX se desplazan si la frecuencia de dial está algo desviada, y los decodificadores de texto acumulan caracteres espurios. Empezar de cero tras ajustar la sintonía suele producir una salida mucho más limpia.

### Reporte automático de spots y gráficas del servidor

Las decodificaciones de FT8, FT4 y WSPR también puede subirlas el propio servidor — FT8/FT4 a PSK Reporter y WSPR a WSPRnet — mediante un demonio autorun que el sysop inicia desde el panel de administración. Es independiente de los decodificadores de su navegador: sigue funcionando haya o no oyentes, y nada de lo que usted decodifique en el navegador se reporta.

El sysop lo sigue con dos contadores, fáciles de confundir entre sí: los paneles por decodificador cuentan los spots subidos desde el último arranque del demonio, mientras que el número junto a cada casilla de banda/modo es el total histórico de esa ranura y sobrevive a los reinicios. El mismo panel tiene una página **Gráficos** que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas. Ambos se describen en la [guía del panel de administración](#).

*PhantomSDR-Plus — fork de sv1btl — [phantomsdr.no-ip.org](https://phantomsdr.no-ip.org)*

## CAPÍTULO 7

## RADE README

RADE\_README.md

## Voz digital RADE v1 para PhantomSDR-Plus

**RADE** (Radio AutoencoDEr) es el modo estrella de voz digital en HF de FreeDV. Utiliza un híbrido de aprendizaje automático y DSP (el vocoder neuronal FARGAN) para ofrecer voz de alta calidad por HF con relaciones señal/ruido de hasta  $-2$  dB, en apenas 1500 Hz de ancho de banda de RF: más estrecho que una señal de BLU.

Este documento cubre la integración completa de la recepción de RADE v1 en PhantomSDR-Plus, implementada como un proceso sidecar de Python (`rade_helper.py`) que conecta el navegador con la cadena de decodificación `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`.

### La instalación — la vía rápida

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install_rade.sh
```

Esa es toda la instalación. El script instala los paquetes del sistema con el gestor de paquetes que tenga la máquina (`apt`, `pacman`, `dnf` o `zypper`), recurre a `pip` para lo que una distribución no incluya, actualiza `websockets` si la versión de la distribución es anterior a la 11.0 que necesita el sidecar, clona y compila `radae`, comprueba los pesos del modelo, recompila el frontend y arranca el sidecar. En Ubuntu 22.04 pasa el testigo a `install_rade_ubuntu22.sh`. `./install.sh` ofrece ejecutarlo como parte de la instalación normal de PhantomSDR-Plus, así que en una máquina nueva RADE ya está.

**Este documento explica cómo funciona RADE y cómo hacerlo funcionar; no es el procedimiento de instalación.** Si necesita instalarlo a mano, en un sistema que el script no cubre o para reparar un paso, siga la guía enlazada más abajo: los pasos están escritos allí y solo allí. Todo lo que hay aquí — la arquitectura, los archivos parcheados, el puerto, el uso de RADE en el navegador, las variables de entorno, la resolución de problemas y la medición de concurrencia — se aplica a cualquier instalación, sea como fuere que se hizo.

- **Instalación manual en Linux** - la vía manual, paso a paso, para Ubuntu, Debian, Fedora, Arch y Raspberry Pi OS

## Índice

1. La instalación — la vía rápida
2. Cómo funciona
3. Descripción de la arquitectura
4. RADEL frente a RADEU
5. Requisitos previos
6. Instalación a mano
7. Desplegar los archivos parcheados
8. Control del sidecar
9. El puerto 8074

10. Usar RADE en el navegador
  11. Verificación y depuración
  12. Variables de entorno
  13. Archivos modificados
  14. Resumen del flujo de señal
  15. Resolución de problemas
  16. Medir la concurrencia en su propio hardware
  17. Actualizar RADE v1
- 

## Cómo funciona

---

RADE v1 no puede ejecutarse en el navegador: necesita PyTorch y el vocoder neuronal FARGAN, demasiado grandes para WASM. La solución es un proceso sidecar de Python (`rade_helper.py`) que se ejecuta en el mismo servidor que PhantomSDR-Plus.

**Importante:** `freedv_rx` del repositorio `codec2` **no** admite RADEV1. La cadena de decodificación de RADE reside por completo en el repositorio independiente `radae` de David Rowe (VK5DGR). No intente usar `freedv_rx` de `codec2` para RADE.


Cuando selecciona RADE en el navegador:

1. El frontend fija la demodulación subyacente en USB o LSB: el servidor en C++ demodula la señal BLU con normalidad.
2. El PCM demodulado sin procesar se toma en `audio.js` **antes** de cualquier silenciado o puerta de squelch: `radae_rxe.py` necesita una entrada continua para mantener el sincronismo de trama.
3. Cada bloque de PCM se rellena con ceros para pasar de f32 real a f32 complejo (real + 0.0 imaginario): eso es lo que `radae_rxe.py` espera en su entrada estándar.
4. El sidecar canaliza esas muestras hacia `radae_rxe.py`, que produce características de vocoder.
5. `lpcnet_demo -fargan-synthesis` convierte las características en voz s16 a 16000 Hz.
6. El sidecar convierte s16 → f32 y lo devuelve al navegador en tramas binarias de WebSocket.
7. El navegador reproduce la voz decodificada mediante la Web Audio API a 16000 Hz.

El servidor en C++ (`spectrumserver.cpp`) no se modifica en absoluto.

---

## Descripción de la arquitectura

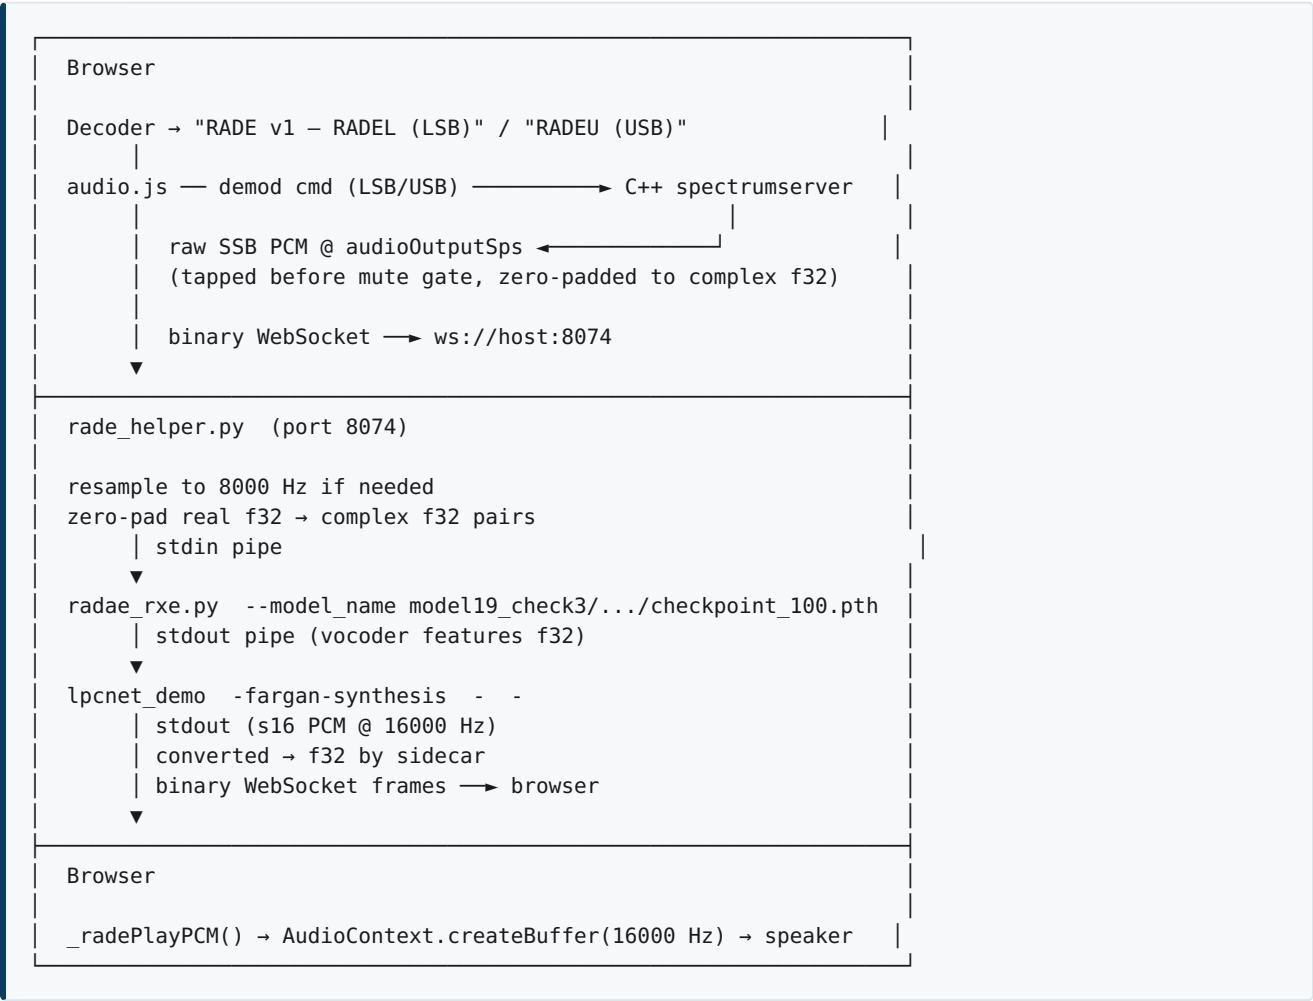

## RADEL frente a RADEU

RADE v1 siempre se transmite por BLU. Por convención:

Modo	Banda lateral	Usar en las bandas
RADEL	LSB	160 m, 80 m, 40 m ( $\leq 10$ MHz)
RADEU	USB	20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m ( $> 10$ MHz)

## Requisitos previos

Requisito	Versión	Notas
PhantomSDR-Plus	cualquiera	con frontend Vite/Svelte
Linux	Ubuntu 24.04+ / Debian Bookworm+	probado
Python	3.8+	para <code>rade_helper.py</code> y <code>radae_rxe.py</code>
repositorio radae	último master	aporta <code>radae_rxe.py</code> y <code>lpcnet_demo</code>
cmake	3.10+	para compilar <code>lpcnet_demo</code> desde radae
PyTorch	2.0+	lo requiere <code>radae_rxe.py</code>
Node.js	16+	para <code>npm run build</code>
websockets (Python)	10-16+	<code>pip3 install websockets</code> — todas las versiones admitidas
matplotlib	cualquiera	lo requiere <code>radae_rxe.py</code> al importarse
numpy	1.23+	obligatorio; también habilita el remuestreo
scipy	cualquiera	opcional, habilita un remuestreo preciso

## Instalación a mano

`./install_rade.sh` hace la instalación completa. Cuando quiera hacerla usted mismo — en un sistema que el script no cubre, o para reparar un paso — el procedimiento está en la [Guía de instalación manual de RADE v1](#), y solo allí. Cubre Ubuntu, Debian, Fedora, Arch y Raspberry Pi OS de una sola pasada:

Paso 1	Paquetes del sistema y la comprobación de Node.js 22+
Paso 2	Paquetes de Python, con la opción de la PEP 668 y la rueda de torch solo para CPU
Paso 3	Clonar y compilar el repositorio radae, verificar <code>lpcnet_demo</code> y los pesos del modelo
Paso 4	Verificar la cadena de decodificación sin conexión, antes de conectarla al navegador
Paso 5	Compilar el frontend de PhantomSDR-Plus
Paso 6	Control del sidecar
Paso 7	Abrir el puerto 8074
Pasos 8–10	Arrancar el servidor, verificar RADE y usarlo en el navegador

El resto de este documento da eso por hecho.

## Desplegar los archivos parcheados

Copie los siguientes archivos del conjunto de parches a su repositorio de PhantomSDR-Plus.

## Archivo nuevo — colóquelo en la raíz del repositorio, junto al script de arranque que use:

```
rade_helper.py
```

## Archivos parcheados del frontend — colóquelos en `frontend/src/`:

```
audio.js
App.svelte
```

## Qué hacen los parches

**audio.js** — 5 cambios:

- Constructor: 5 campos de estado nuevos para RADE (`decodeRADE`, `_radeSideband`, `_radeSocket`, `_radeCallback`, `_radeReady`, `_radeNextTime`)
- Guardado del PCM previo al realce: `pcmArrayPreBoost` se guarda antes del realce de 300× de FLAC para que RADE reciba la amplitud original (el realce saturaría `rade_rxe.py`)
- `playAudio()`: toma del PCM para RADE usando el audio previo al realce, antes de la puerta de silencio/squelch
- `playAudio()`: guarda `if (this.decodeRADE) return`, que suprime la reproducción del BLU sin procesar mientras suena la voz decodificada por RADE
- Métodos nuevos: `setRADEDecoding()`, `setRADECallback()`, `_radePlayPCM()` con reproducción programada y sin huecos mediante el reloj `_radeNextTime` (reproduce a **16000 Hz**, la tasa de salida de `lpcnet_demo`)

**Cada variante de Svelte** — 6 cambios:

- `demodulationDefaults`: `RADEL {type: 'LSB', offsets: [2200, -700]}`, `RADEU {type: 'USB', offsets: [-700, 2200]}`: el paso de banda empieza a 700 Hz de la portadora y mide 1500 Hz
- Variables de estado: `radeEnabled`, `radeConnected`, `radeSynced`, `radeSnr`, `_radeDeactivate()`
- `_radeDeactivate()`: detiene el decodificador y **restaura el modo por defecto de la banda** desde `bands-config.js`, con un comportamiento idéntico a la desactivación de FAX, NAVTEX y FSK
- `_deactivateAll()`: línea de limpieza de RADE
- `activateSelectedDecoder()`: ramas `radel` y `radeu`
- Desplegable de decodificadores: dos entradas `<option>` nuevas
- Panel de estado: punto de conexión, estado de sincronismo/SNR, cartel de error

## Scripts de arranque

Los lanzadores del receptor (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rspla.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto el servidor está en marcha, y `stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. `rade.sh` se mantiene para ejecutar el sidecar de forma autónoma: consulte [Control del sidecar](#).

## Control del sidecar

**Normalmente no necesita un script de control aparte para RADE.** Los lanzadores del receptor (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rspla.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto se confirma que el servidor está en marcha, lo reinician si termina e informan de su estado en el resumen final — ✓ RADE sidecar running, o una nota `·` que explica por qué no se activó (no

instalado, `RADE_ENABLED=0`, o sin `python3`). `./stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. Para ejecutar el servidor sin RADE, arránquelo con `RADE_ENABLED=0`.

`rade.sh` se mantiene para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado:

```
chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/rade.sh
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start # start sidecar with self-restarting watchdog
./rade.sh stop # stop sidecar + watchdog + all lpcnet_demo children
./rade.sh restart # stop then start cleanly
./rade.sh status # show running / stopped + process info
```

La actividad del sidecar se registra en `~/PhantomSDR-Plus/rade.log`:

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

**No mezcle ambos con el servidor en marcha.** Si el vigilante de un lanzador está activo, devolverá el sidecar en unos cinco segundos, de modo que `./rade.sh stop` parecerá haber fallado. Para detener RADE con el servidor en marcha, arranque el servidor con `RADE_ENABLED=0` o detenga todo con `./stop-websdr.sh`.

Si ejecuta `rade.sh` de forma autónoma, **use siempre `./rade.sh stop`**: un simple `kill -f rade_helper.py` no vence a su propio vigilante, que reengendra el proceso en 3 segundos.

## El puerto 8074

El sidecar escucha en el puerto TCP **8074** y el navegador se conecta directamente a él, así que el puerto tiene que ser accesible desde fuera. Cómo abrirlo — `ufw`, `firewalld`, `iptables`, la regla NAT del router y el proxy de Nginx para cuando un proveedor bloquea el puerto por completo — es el [Paso 7 de la guía manual](#).

Dos cosas merecen repetirse aquí, porque son las que más tiempo cuestan:

```
Is the sidecar listening?
ss -tlnp | grep 8074
```

**Aviso sobre el NAT hairpin:** probar con `curl` desde el propio servidor contra su nombre público suele devolver `Connection refused` incluso con el puerto abierto, porque muchos routers no devuelven el tráfico. Pruebe siempre desde una máquina externa, o use <https://portchecker.co>.

## Usar RADE en el navegador

1. Abra su interfaz web de PhantomSDR-Plus
2. Busque estaciones activas en [qso.freedv.org](https://qso.freedv.org)
3. Sintonice la frecuencia de dial de la estación
4. En **Decoder Options**, seleccione:
5. **RADE v1 — RADEL (LSB)** para 40 m / 80 m / 160 m
6. **RADE v1 — RADEU (USB)** para 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m
7. Haga clic en **Decoder: ON**

## Los botones RADEL / RADEU (una pulsación)

Los pasos 4 y 5 pueden sustituirse por una sola pulsación. Hay un par de botones **RADEL / RADEU** en tres lugares:

- junto al encabezado **Modes selector** del panel principal;
- dentro de la ventana emergente **Modes**;
- dentro de la ventana emergente **Bands**.

Al pulsar uno de ellos se selecciona el decodificador, se pone el decodificador en ON, se cierra la ventana emergente desde la que se pulsó y el panel de RADE se desplaza hasta quedar visible. El botón se pone azul mientras RADE funciona. **Pulse el mismo botón otra vez para detener RADE**: el panel se cierra y el modo y el paso de banda vuelven a su valor tal como se describe más abajo. Los botones, el desplegable **Decoder Options** y el botón ON/OFF comparten el mismo estado.

## Estados del indicador del panel

Indicador	Significado
Rojo — «Connecting to sidecar...»	Puerto 8074 inalcanzable o sidecar detenido
Amarillo — «Searching for signal...»	Sidecar conectado, aún sin trama RADE detectada
Verde — «Synced · SNR x.x dB»	Decodificando: se está reproduciendo la voz

## Cuando desactiva el decodificador

El modo y el paso de banda vuelven automáticamente al valor correcto por defecto para la frecuencia actual, según se define en `bands-config.js`, igual que con FAX, NAVTEX y FSK.

## Verificación y depuración

### ¿Está funcionando el sidecar?

```
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep
ss -tlnp | grep 8074
```

### Observar la actividad en directo

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Cuando se conecta un navegador:

```
[RADE] client connected: x.x.x.x:XXXXX
[RADE] x.x.x.x:XXXXX sps=12000 sideband=LSB
[RADE] x.x.x.x:XXXXX spawning pipeline (torch_threads=1)
```

## Prueba rápida del WebSocket

```
python3 - <<< 'EOF'
import asyncio, websockets, json

async def test():
 async with websockets.connect('ws://localhost:8074') as ws:
 await ws.send(json.dumps({'type': 'init', 'sps': 8000, 'sideband': 'LSB'}))
 print(await ws.recv()) # expect: {"type": "status", "connected": true}

asyncio.run(test())
EOF
```

## Consola del navegador (F12)

```
[RADE] ► ENABLED LSB @ 12000 Hz → helper ws://localhost:8074
```

Bien: el WebSocket se ha abierto. El valor en Hz coincide con el `audioOutputSps` de su servidor (normalmente 8000-12000 Hz).

```
[RADE] sidecar socket error
```

El puerto 8074 es inalcanzable: revise el cortafuegos y la regla NAT del router.


## Variables de entorno

Variable	Por defecto	Descripción
<code>RADE_HELPER_PORT</code>	8074	Puerto TCP en el que escucha el sidecar
<code>RADE_HELPER_HOST</code>	0.0.0.0	Dirección de enlace (127.0.0.1 si está tras un proxy)
<code>RADAE_DIR</code>	~/radae	Raíz del repositorio radae
<code>RADE_MODEL</code>	RADAE_DIR/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth	Pesos del modelo
<code>LPCNET_DEMO</code>	RADAE_DIR/build/src/lpcnet_demo	Binario lpcnet_demo
<code>RADE_AUXDATA</code>	1	Póngalo a 0 para pasar <code>--noauxdata</code> a <code>radae_rxe.py</code>
<code>RADE_TORCH_THREADS</code>	1	Hilos de PyTorch/OpenBLAS por instancia de <code>radae_rxe.py</code> : limita el uso de CPU
<code>RADE_PIN_CORES</code>	1	Fija cada cadena de decodificación a su propio conjunto de núcleos; 0 desactiva la fijación
<code>RADE_CORES_PER_CLIENT</code>	2	Núcleos asignados por cliente cuando la fijación está activa

## Archivos modificados

Archivo	Tipo	Notas
rade_helper.py	Nuevo	Sidecar de Python: servidor WebSocket + cadena de decodificación de dos procesos
frontend/src/audio.js	Modificado	4 parches
frontend/src/App.svelte	Modificado	6 parches
rade.sh	Nuevo	Script de control del sidecar RADE para uso autónomo (start/stop/restart/status)
start-rx888mk2.sh	Modificado	arranca, vigila e informa del sidecar; igual que start-airspyhf.sh, start-rtl.sh y start-rsp1a.sh
stop-websdr.sh	Modificado	detiene el sidecar junto con el servidor
spectrumserver.cpp	Sin cambios	No hacen falta modificaciones en C++

## Resumen del flujo de señal

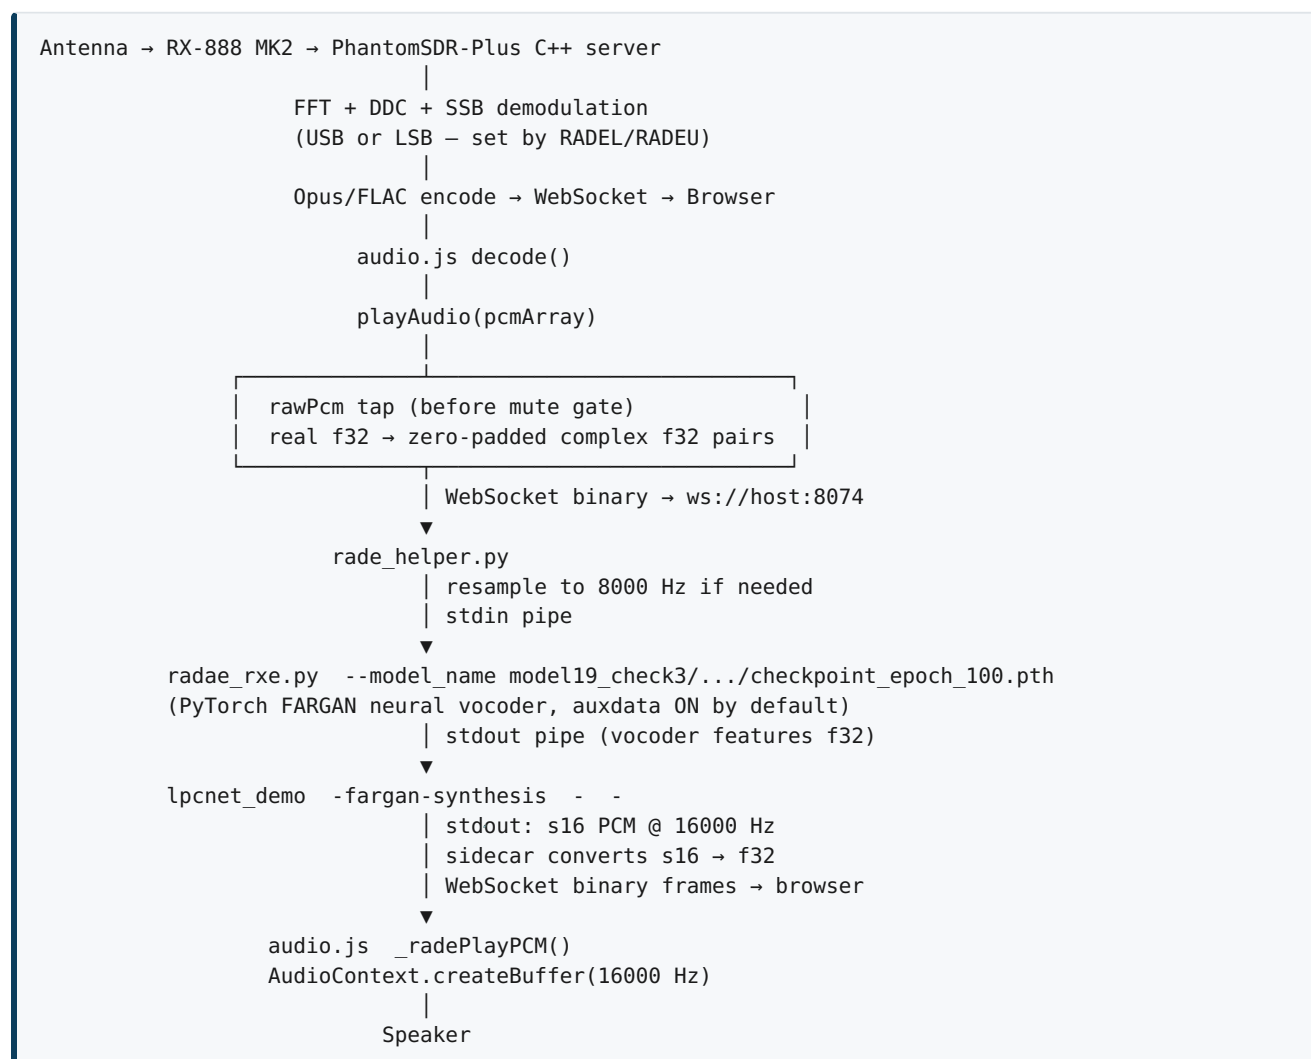

## Resolución de problemas

### Cartel rojo — «Sidecar not reachable»

```
Is sidecar running?
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep

Start it manually for testing
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py &

Check port is open externally – use portchecker.co NOT curl from the server
(curl from the server uses NAT loopback and gives false "Connection refused")
```

### El puerto 8074 aparece cerrado en portchecker.co pese a la regla de iptables

Puede que el ISP esté filtrando el puerto o que falte la regla NAT del router. Opciones:

1. Pruebe otro puerto: `RADE_HELPER_PORT=8080 python3 rade_helper.py`
2. Redirigir por su puerto público existente mediante Nginx (véase el [Paso 7 de la guía manual](#))

#### `radae_rxe.py: error: unrecognized arguments: model_path`

La ruta del modelo debe indicarse con `--model_name`, no como argumento posicional:

```
WRONG – positional argument
python3 radae_rxe.py model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth

CORRECT – named argument
python3 radae_rxe.py --model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

#### `ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'`

```
pip3 install matplotlib
```

`radae_rxe.py` importa `matplotlib` incondicionalmente al principio del archivo.

#### `ModuleNotFoundError: No module named 'torch'`

```
pip3 install torch
```

#### `lpcnet_demo: No such file or directory`

La compilación de `radae` no llegó a completarse. Vuelva a compilar:

```
cd ~/radae/build
cmake .. && make -j$(nproc)
ls src/lpcnet_demo # should exist now
```

#### `Error size mismatch en inference.sh`

`model19_check3` requiere `--auxdata` al codificar con `inference.sh`:

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
--rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
--write_rx rx.f32 --auxdata # ← required for model19_check3
```

Nota: al **decodificar** con `radae_rxe.py`, `--auxdata` es el valor por defecto; no lo pase.

## Indicador amarillo — «Searching for signal» — nunca sincroniza

- Confirme la banda lateral correcta: RADEL para  $\leq 10$  MHz, RADEU para  $> 10$  MHz
- Consulte [qso.freedv.org](http://qso.freedv.org) para confirmar que hay una estación transmitiendo en ese momento
- RADE v1 usa 30 portadoras en 1500 Hz de ancho de banda: aparece como un grupo compacto en la cascada
- Deje hasta 1,5 segundos para la adquisición

## underrun!!! de aplay durante la prueba de la cadena (paso 3)

Solo es esperable en las pruebas sin conexión con archivos. `radae_rxe.py` procesa más despacio que la E/S de archivos, con lo que el búfer de audio se queda sin datos. Esto no ocurre en recepción en directo porque el navegador suministra el audio a tasa de tiempo real.

## ConnectionClosedError: received 1011 (internal error)

El sidecar aceptó la conexión WebSocket pero falló internamente antes de responder. La causa es una versión incompatible de `rade_helper.py`: una versión antigua intentaba pasar un `StreamReader` de `asyncio` como entrada estándar de un subproceso, lo que falla en silencio y cierra con el error 1011.

**Solución:** sustituya `rade_helper.py` por la versión actual del conjunto de parches. La versión actual usa `os.pipe()` para la tubería entre procesos y es compatible con websockets de la 10.x a la 16.x+.

## Varios usuarios simultáneos

Cada conexión de navegador genera su propio par independiente `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`, de modo que cada usuario puede sintonizar libremente una frecuencia distinta.

Por defecto, `radae_rxe.py` usa **todos los núcleos de CPU disponibles** para las operaciones matriciales de PyTorch, lo que provoca un uso de CPU del  $\sim 900$  % por instancia. `rade_helper.py` lo limita con dos optimizaciones:

1. `OMP_NUM_THREADS=1` (y los equivalentes de MKL/OpenBLAS): limita PyTorch a 1 hilo
2. Funciones de conversión de audio vectorizadas con numpy: eliminan la sobrecarga de los bucles de Python

Resultado: cada instancia usa aproximadamente el **8-10 %** de un núcleo, suficiente para decodificar RADE en tiempo real. Si oye cortes de audio, suba a 2 hilos:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./start-rx888mk2.sh # or your receiver's launcher
standalone: RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

Usuarios de RADE simultáneos	CPU aproximada
1	~9 %
5	~45 %
10	~90 %
20	~180 %

En un i5-12450H (12 hilos) con spectrumserver usando ~42 % y rx888\_stream ~11 %, dispone de aproximadamente un **1000 % de margen**, suficiente para **más de 20 usuarios simultáneos** de RADE antes de que la CPU sea un problema.

**La tabla anterior supone que el coste de CPU crece linealmente con los usuarios. La medición dice que no.** Una ejecución de `rade_loadtest.py` en ese mismo i5-12450H mostró un coste de CPU por oyente muy por debajo de esta tabla hasta unos 24 oyentes, y luego un aumento brusco, deteniéndose la máquina por **temperatura del encapsulado con 32 oyentes**, no por CPU ni por ancho de banda. Tome estas cifras solo como guía aproximada para números pequeños y mida su propio equipo: véase [Medir la concurrencia en su propio hardware](#). Tenga en cuenta que la prueba de carga alimenta la cadena con ruido en lugar de una señal RADE real, así que el uso absoluto de CPU con tráfico auténtico puede diferir; lo fiable es la *forma* de la curva.

## Medir la concurrencia en su propio hardware

Las cifras anteriores proceden de un equipo concreto. `rade_loadtest.py` (en la raíz del repositorio) mide lo mismo en **el suyo**: va añadiendo oyentes RADE sintéticos contra el sidecar por escalones e informa del último número de oyentes que su máquina sostuvo antes de que algo cediera.

Tras cada escalón deja que el equipo se estabilice y luego muestrea la temperatura del encapsulado, la CPU total, la RAM disponible, el swap y la RSS combinada de todos los procesos `radae_rxe.py` y `lpcnet_demo`. Se detiene en el primer **codo**, sea cual sea el límite que se supere primero, e imprime el último recuento estable.

### Requisitos

```
sudo apt install python3-websockets python3-psutil
```

Ejécútelos **en el equipo del SDR** (lee sensores locales y la memoria de los procesos), con spectrumserver y el sidecar de RADE ya en marcha:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 rade_loadtest.py
```

Ctrl-C cierra limpiamente todas las conexiones en cualquier momento.

### Antes de la primera ejecución

Abra el archivo y revise los dos bloques del principio:

- **CONFIG:** `WS_URL` vale por defecto `ws://127.0.0.1:8074`; cámbielo si movió el sidecar de su puerto por defecto. `RADE_SPS` (12000) y `RADE_SIDE BAND` (USB) deben coincidir con lo que indica su frontend.
- **handshake\_messages():** la única trama `init` que envía debe coincidir con la inicialización de RADE en `frontend/src/audio.js`. Si ese saludo se ha desincronizado, ningún oyente logra conectarse y la prueba termina de inmediato con fallos de conexión.

## Umbral del codo

Ajústelos en `CONFIG` a su gusto; son deliberadamente conservadores:

Umbral	Por defecto	Se detiene cuando
<code>TEMP_KNEE_C</code>	85.0	La temperatura del encapsulado alcanza este techo
<code>MIN_AVAIL_MB</code>	800	La RAM disponible cae por debajo de este valor
<code>SWAP_GROWTH_MB</code>	50	El swap crece por encima de la línea base tomada al inicio
<code>FAIL_LIMIT</code>	3	Este número de oyentes no logra conectarse en un escalón
<code>MAX_LISTENERS</code>	60	Parada absoluta aunque nunca se alcance un codo

La forma de la rampa la controlan `STEP` (oyentes añadidos por escalón, 2 por defecto), `SETTLE_S` (25 s de estabilización antes de muestrear, que es lo que permite que se acumule el calor) y `SAMPLE_S` (ventana de promediado de CPU de 5 s). Una ejecución completa hasta el techo por defecto de 60 oyentes lleva por tanto unos 15 minutos.

## Cómo leer los resultados

Cada escalón imprime una línea y añade una fila a `rade_loadtest.csv`:

Columna	Significado
<code>listeners</code>	Oyentes sintéticos conectados en este escalón
<code>connect_fails</code>	Oyentes que no lograron establecer o mantener la conexión
<code>pkg_c</code>	Temperatura del encapsulado, mediana de 5 muestras (resistente a picos)
<code>cpu_pct</code>	Porcentaje de CPU <b>de todo el sistema</b> , no por oyente
<code>avail_mb</code>	RAM disponible
<code>swap_mb</code>	Swap en uso
<code>dec_rss_mb</code>	RSS combinada de todos los procesos de decodificación
<code>dec_procs</code>	Número de procesos de decodificación: espere <b>2 por oyente</b> ( <code>radac_rxe.py</code> + <code>lpcnet_demo</code> )

## Una ejecución medida

En el i5-12450H mencionado antes, una ejecución completa terminó así:

```
KNEE at n=32: temp 91.0°C ≥ 85.0
Last stable concurrency: 30 RADE listeners
```

**El calor fue la restricción determinante**, y con holgura. En el codo quedaban aún 7004 MB de RAM disponible —6,2 GB por encima del corte de `MIN_AVAIL_MB`— y cero fallos de conexión en todos los escalones.

Dos columnas merecen una lectura atenta:

**`dec_rss_mb` exagera el coste real de memoria.** Crece de forma muy constante, 295 MB por oyente (292, 294, 294 ... 295 a lo largo de los 16 escalones), pero la *RAM disponible* solo baja unos **202 MB por oyente**. Los dos procesos de cada oyente comparten páginas de bibliotecas, y la RSS cuenta esas páginas una vez por proceso. Extrapolando la pendiente de `avail_mb`, el codo de memoria llegaría cerca de los **63 oyentes**, más allá del tope absoluto de 60, así que en este equipo nunca puede dispararse. Dimensione la memoria a partir de `avail_mb`, no de `dec_rss_mb`.

**cpu\_pct es plano... hasta que deja de serlo.** Se mantiene en torno al 5,3 % de toda la máquina hasta 24 oyentes y luego se vuelve superlineal:

Oyentes	24	26	28	30	32
cpu_pct	6,7 %	18,4 %	30,1 %	49,6 %	65,2 %

Es decir, la CPU se multiplica por 10 mientras el número de oyentes crece un tercio. La inflexión se reproduce en el mismo punto en distintas ejecuciones, así que trátela como una propiedad del equipo y no como ruido: el coste de CPU por oyente ronda el 3,4 % de un núcleo por debajo de la inflexión y en torno al 20 % por encima. No extrapole una cifra de CPU por usuario tomada con pocos oyentes.

**La prueba no tiene codo de CPU.** Los cuatro cortes son temperatura, RAM disponible, crecimiento del swap y fallos de conexión; la CPU se registra pero nunca termina la ejecución. En la ejecución anterior la CPU llegó al 65 % y habría seguido subiendo si no hubiera saltado antes la temperatura. Si le preocupa un techo de CPU, vigile usted mismo la columna o añada un umbral.

**Qué demuestra y qué no.** Cada oyente sintético transmite ruido aleatorio de baja amplitud, no una señal RADE real. Eso basta para que toda la cadena de decodificación funcione y consuma recursos, así que las cifras de recursos son significativas; pero la prueba no dice nada sobre la *calidad* de la decodificación ni sobre la continuidad del audio bajo carga. Confirme eso con oyentes reales y una señal real.

## Si los núcleos se saturan antes del codo

RADE fija con fuerza un hilo por instancia, así que algunos núcleos pueden alcanzar ~90 °C mientras la CPU total parece ociosa. `rade_helper.py` reparte las cadenas entre los núcleos de forma cíclica para contrarrestarlo. Si una ejecución muestra codos térmicos tempranos, amplíe la asignación de núcleos por cliente:

```
RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart
```

No hace falta editar ningún archivo: es una variable de entorno (véase [Variables de entorno](#)); `RADE_PIN_CORES=0` desactiva la fijación por completo.

## Actualizar RADE v1

La integración con PhantomSDR-Plus (`rade_helper.py`, parches del frontend) es solo un puente: toda la lógica de decodificación de RADE vive en el repositorio `radae`. Por eso las actualizaciones son casi siempre un simple `git pull` más recompilación, sin cambios en el propio PhantomSDR-Plus.

### Actualización estándar (código nuevo, mismo modelo)

```
1. Pull latest radae code
cd ~/radae
git pull

2. Rebuild lpcnet_demo (in case C code changed)
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)

3. Restart the sidecar – no server restart needed
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

Eso es todo. Sin recompilar el frontend, sin reiniciar el servidor y sin editar archivos.

## Solo pesos de modelo nuevos

Si se publica un checkpoint nuevo (p. ej., `model20`) sin cambios de código, apunte el sidecar a los nuevos pesos mediante la variable de entorno; no hace falta editar ningún archivo:

```
One-off: start with new model
RADE_MODEL=~/.radeae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth ./rade.sh start

Or permanently – add to your shell profile (~/.bashrc):
export RADE_MODEL=~/.radeae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Qué requiere cada tipo de cambio

Qué cambió en radae	Acción necesaria
Pesos de modelo nuevos (archivo <code>.pth</code> nuevo)	Definir la variable <code>RADE_MODEL</code> , <code>./rade.sh restart</code>
Cambio de código en <code>radae_rxe.py</code>	<code>git pull</code> , <code>./rade.sh restart</code>
Cambió el código C de <code>lpcnet_demo</code>	<code>git pull</code> , recompilar, <code>./rade.sh restart</code>
<code>radae_rxe.py</code> renombrado o movido	Actualizar la ruta <code>RADAE_RX</code> en <code>rade_helper.py</code> (una línea)
Argumento <code>--model_name</code> renombrado	Actualizar <code>radae_cmd</code> en <code>rade_helper.py</code> (una línea)
Nueva tasa de muestreo de salida ( $\neq$ 16000 Hz)	Actualizar <code>SPS_OUT</code> en <code>rade_helper.py</code> y <code>createBuffer()</code> en <code>audio.js</code>
RADE v2 usa un binario distinto	Actualizar <code>RADAE_RX</code> en <code>rade_helper.py</code> (una línea)

## Comprobar que la actualización funcionó

Tras reiniciar, confirme que se está ejecutando el código nuevo:

```
Check sidecar picked up new radae_rxe.py
./rade.sh status

Tail log to see startup lines
tail -20 ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

El registro debería mostrar la ruta del modelo que espera:

```
[RADE] model : /home/sv1btl/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Mantenerse al día

Suscríbase a la página de versiones del repositorio radae para recibir avisos de nuevos modelos y actualizaciones de código:

```
https://github.com/drowe67/radae/releases
```

Consulte el blog de FreeDV para ver anuncios sobre nuevas formas de onda y modelos de RADE:

```
https://freedv.org/blog/
```

Desarrollado y probado en PhantomSDR-Plus (fork sv1btl/PhantomSDR-Plus) con un RX-888 MK2 en Ubuntu 24.04. El servidor en C++ no se modifica.

RADE lo desarrollan David Rowe VK5DGR y el equipo de FreeDV. Véase [freedv.org/radio-autoencoder](https://freedv.org/radio-autoencoder).

---

## Desinstalación completa y reinstalación limpia

Este es el desmontaje completo antes de volver a ejecutar install\_rade.sh:

1. Detener el sidecar `cd ~/PhantomSDR-Plus && ./rade.sh stop`
2. Eliminar el repositorio radae y la compilación `rm -rf ~/radae`
3. Eliminar torch (instalado en el directorio local del usuario) `pip3 uninstall -y torch rm -rf ~/.local/lib/python3.11/site-packages/torch*`
4. Eliminar los paquetes de Python de apt (opcional: omítalo si los usan otros programas) `sudo apt-get remove -y python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-websockets sudo apt-get autoremove -y`
5. Comprobar que no queda nada `python3 -c "import torch" 2>&1 # should say ModuleNotFoundError ls ~/radae 2>&1 # should say No such file or directory`
6. Instalación limpia `chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh`

## CAPÍTULO 8

# RADE instalación general (Linux)

RADE\_General\_INSTALL\_MANUAL\_LINUX.md

## RADE v1 — Guía de instalación manual

### Todo Linux — Ubuntu / Debian / Fedora / Arch / Raspberry Pi OS · PhantomSDR-Plus

**Requisito previo:** los archivos parcheados (`rade_helper.py`, `rade.sh`, `audio.js`, `App.svelte`) ya están colocados en el árbol de directorios de PhantomSDR-Plus. Esta guía construye todo lo demás a su alrededor.

**IMPORTANTE**

**No necesita esta guía para una instalación normal.** `./install_rade.sh`, en la carpeta de PhantomSDR-Plus, hace por usted todos los pasos siguientes — paquetes del sistema, módulos de Python, la compilación de `radare`, la comprobación de los pesos del modelo y el arranque del sidecar — y funciona igual en sistemas `apt`, `pacman`, `dnf` y `zypper`. `./install.sh` y los cuatro instaladores por distribución ofrecen ejecutarlo como parte de la instalación normal. Siga esta guía solo para una instalación manual, para un sistema que el script no cubre, o para reparar un paso a mano.

**Usuarios de Raspberry Pi:** esta también es su guía. Raspberry Pi OS es Debian, así que siga los bloques de Debian en todo el documento y lea las notas **Raspberry Pi / Bookworm** allí donde aparezcan: cubren las dos cosas que cambian en una Pi, la PEP 668 y la rueda de `torch` solo para CPU.

## Paso 1 — Paquetes del sistema

Elija el bloque que corresponda a su distribución.

### Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
 build-essential cmake git \
 python3 python3-pip \
 nodejs npm \
 alsa-utils
```

### Fedora / RHEL / Rocky

```
sudo dnf install -y \
 gcc gcc-c++ cmake git \
 python3 python3-pip \
 nodejs npm \
 alsa-utils
```

## Arch / Manjaro

```
sudo pacman -Sy --needed \
 base-devel cmake git \
 python python-pip \
 nodejs npm \
 alsa-utils
```

## Comprobación de la versión de Node.js (todas las distribuciones)

La compilación del frontend de RADE requiere Node.js 22 o posterior:

```
node --version
```

Si es inferior a 22.x, instálelo con `nvm` (cualquier distribución, sin root):

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[-s "$NVM_DIR/nvm.sh"] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

**No use NodeSource.** `deb.nodesource.com` y `rpm.nodesource.com` responden ahora con HTTP 403 en todas las rutas del repositorio, por lo que la antigua línea `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_NN.x | sudo -E bash -` ya no funciona; además, en Debian/Ubuntu deja una fuente apt que rompe todos los `apt update` posteriores. Por eso los scripts de instalación usan `nvm`.

## Paso 2 — Paquetes de Python

### Ubuntu 24.04 y anteriores / Fedora / Arch

En estos sistemas funciona un `pip3 install` normal:

```
pip3 install websockets matplotlib numpy scipy

torch — CPU-only build (~150–250 MB, avoids the ~3 GB CUDA wheel)
Use this if the server has no GPU, which is the typical case for a WebSDR
pip3 install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

Si su servidor **sí** tiene una GPU NVIDIA con CUDA instalado, puede omitir `--index-url` para obtener la compilación completa con CUDA. Para RADE no supone ninguna ventaja de rendimiento: `radae_rxe.py` usa PyTorch solo para operaciones matriciales en CPU.

### Ubuntu 23.04+ / Debian Bookworm+ / Raspberry Pi OS (sistemas con PEP 668)

Estas distribuciones bloquean el `pip3 install` sin más. Añada la opción:

```
All packages except torch
pip3 install --break-system-packages websockets matplotlib numpy scipy

torch — CPU-only build
pip3 install --break-system-packages torch \
 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

**Raspberry Pi / Bookworm: dos reglas que muerden:**

1. Cada `pip3 install` requiere `--break-system-packages` (aplicación de la PEP 668). Sin él, la instalación se bloquea por completo.
2. Un simple `pip3 install torch` descarga la rueda de CUDA (~3 GB). En una Pi no hay CUDA: use el índice solo para CPU y obtendrá la rueda ARM64 ligera (~150 MB).

Como alternativa, use un entorno virtual y evite por completo esa opción:

```
python3 -m venv ~/rade-venv
source ~/rade-venv/bin/activate
pip install websockets matplotlib numpy scipy torch \
 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

Si usa un venv, anteponga `source ~/rade-venv/bin/activate` a todas las llamadas `python3` posteriores de esta guía, o use la ruta completa `~/rade-venv/bin/python3`.

**Verificación**

```
python3 -c "import websockets, matplotlib, torch, numpy, scipy; print('All OK!')"
```

Salida esperada:

```
All OK
```

**Paso 3 — Clonar y compilar el repositorio radae**

El decodificador RADE vive en un repositorio distinto al de codec2. `freedv_rx` de codec2 **no** admite RADE v1.

```
Remove any previous incomplete clone
rm -rf ~/radeae

Clone
git clone https://github.com/drowe67/radae.git ~/radeae
cd ~/radeae

Build
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

**Compruebe que se compiló lpcnet\_demo**

```
ls -la ~/radeae/build/src/lpcnet_demo
```

Esperado: el binario está presente y es ejecutable.

**Compruebe que están los pesos del modelo**

```
ls ~/radeae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

Esperado: aparece el archivo `.pth`. Los pesos vienen incluidos en el repositorio; no hace falta descargarlos aparte.

## Paso 4 — Verificar la cadena de decodificación

Este paso confirma que toda la cadena sin conexión funciona antes de conectarla al navegador. Ejecútelo desde `~/radea`:

```
cd ~/radea
```

### 4a — Generar una señal de prueba codificada en RADE

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
--rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
--write_rx rx.f32 --auxdata
```

Espere a que termine. Las últimas líneas impresas deberían ser:

```
loss: 0.741 Auxdata BER: 0.012
```

### 4b — Decodificar y reproducir

```
cat rx.f32 \
| python3 radea_rxe.py \
--model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
| ./build/src/lpcnet_demo -fargan-synthesis - - \
| aplay -f S16_LE -r 16000
```

Debería oír una voz. La salida muestra la adquisición del sincronismo:

```
1 state: search ...
5 state: sync ... SNRdB: 4.03 uw_err: 0
Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
```

**Los mensajes `underrun!!!` durante esta prueba son esperables e inofensivos.** Se deben a que `radae_rxe.py` procesa más despacio que la E/S de archivos. No aparecen en recepción en directo: el navegador suministra el audio a tasa de tiempo real.

### 4c — Comprobar que el sidecar arranca correctamente

```
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py
```

Salida esperada (sin líneas WARNING):

```
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] radea_rx.py : /home/<user>/radea/radae_rxe.py
[RADE] model : /home/<user>/radea/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo : /home/<user>/radea/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata : ON (default)
[RADE] torch threads : 1 per instance (RADE_TORCH_THREADS to override)
[RADE] architecture : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening : waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

Pulse **Ctrl+C** para detenerlo.

`<user>` en las rutas anteriores es la cuenta con la que ha iniciado sesión; en una imagen estándar de Raspberry Pi OS quedan como `/home/pi/radae/...`.

## Paso 5 — Compilar el frontend de PhantomSDR-Plus

```
cd ~/PhantomSDR-Plus/frontend

Only if node_modules is missing:
npm install

cd ~/PhantomSDR-Plus
./recompile.sh
```

Esté atento a errores del analizador Vite/acorn. Los archivos parcheados evitan deliberadamente `?.`, `??` y los `catch {}` vacíos, para cumplir la restricción de acorn.

## Paso 6 — Control del sidecar

**Normalmente no necesita un script de control aparte para RADE.** Los scripts de arranque (`start-rx88mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rspla.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto el servidor está en marcha, lo reinician si termina e informan de su estado; `stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. Pase directamente al Paso 7.

**`rade.sh` sigue incluyéndose para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado. Sus órdenes, su registro y las advertencias sobre el vigilante están en Control del sidecar.**

## Paso 7 — Abrir el puerto 8074

El sidecar escucha en el puerto TCP **8074**. El navegador se conecta directamente a ese puerto. Debe abrirlo manualmente.

### ufw (Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS)

```
sudo ufw allow 8074/tcp && sudo ufw reload
```

### firewalld (Fedora / RHEL / Rocky)

```
sudo firewall-cmd --add-port=8074/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

## iptables (cualquier distribución, permanente)

```
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 8074 -j ACCEPT

Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS – persist across reboots:
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

Fedora / RHEL – persist:
sudo service iptables save
```

## Router

Añada una regla de NAT/redirección de puertos: **TCP 8074 → IP LAN del servidor : 8074**

## Prueba desde el exterior

Use **https://portchecker.co** y compruebe el puerto 8074 contra su nombre de host público. **No** lo pruebe con `curl` desde el propio servidor: el NAT hairpin da falsos «Connection refused» aunque el puerto esté abierto.

## Alternativa — proxy Nginx (si el ISP bloquea el puerto 8074)

Añada dentro de su bloque `server {}` existente:

```
location /rade {
 proxy_pass http://127.0.0.1:8074;
 proxy_http_version 1.1;
 proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
 proxy_set_header Connection "upgrade";
 proxy_set_header Host $host;
 proxy_read_timeout 3600s;
}
```

```
sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
```

Después edite `audio.js` dentro de `setRADEDecoding()`:

```
// Change:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.hostname + ':8074');
// To:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.host + '/rade');
```

Vuelva a compilar el frontend tras este cambio (`./recompile.sh`).

## Paso 8 — Arrancar el servidor

Inicie PhantomSDR-Plus como de costumbre. RADE **no** se inicia automáticamente:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./start-rx888mk2.sh # or start-airspyhf.sh,
 # start-rtl.sh, start-rspla.sh
```

Use el lanzador que corresponda a su receptor. Cada uno incluye su propio watchdog y registro; `./stop-websdr.sh` detiene el que esté en marcha.

## Paso 9 — Arrancar RADE

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start
./rade.sh status
tail -f rade.log
```

Registro esperado:

```
[RADE] sidecar starting at ...
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] rade_rx.py : /home/<user>/rade/rade_rxe.py
[RADE] model : /home/<user>/rade/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo : /home/<user>/rade/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata : ON (default)
[RADE] torch threads : 1 per instance
[RADE] architecture : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening : waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

## Paso 10 — Usar RADE en el navegador

1. Abra su interfaz web de PhantomSDR-Plus
2. Busque estaciones activas en <https://qso.freedv.org>
3. Sintonice la frecuencia de dial de la estación
4. En **Decoder Options**, seleccione:
5. **RADE v1 — RADEL (LSB)** para 40 m / 80 m / 160 m ( $\leq 10$  MHz)
6. **RADE v1 — RADEU (USB)** para 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m ( $> 10$  MHz)
7. Haga clic en **Decoder: ON**

Los pasos 4 y 5 pueden sustituirse por una sola pulsación: los botones **RADEL / RADEU** están junto al encabezado **Modes selector** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**. Una pulsación selecciona el decodificador, lo pone en ON y desplaza el panel de RADE hasta hacerlo visible; púlselo de nuevo para detener RADE. Consulte el [manual de RADE](#).

Indicador	Significado
Rojo — «Connecting to sidecar...»	Puerto 8074 inalcanzable o sidecar detenido
Amarillo — «Searching for signal...»	Sidecar conectado, aún sin trama RADE detectada (deje ~1,5 s)
Verde — «Synced · SNR x.x dB»	Decodificando: se está reproduciendo la voz

## Nota sobre la CPU

Cada usuario de RADE consume alrededor del 8-10 % de un núcleo (el sidecar limita el número de hilos de PyTorch a 1). Si oye cortes de audio, suba a 2 hilos:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

Usuarios simultáneos	CPU aproximada
1	~9 %
5	~45 %
10	~90 %
20	~180 %

Estas cifras se midieron en x86\_64. Una Raspberry Pi decodifica RADE sin problemas, pero el coste por usuario es mayor y la tabla anterior no es trasladable: mida su propia placa con `top` mientras un usuario está sincronizado antes de anunciar un límite de usuarios.

## Actualizar RADE en el futuro

```
cd ~/radae
git pull
cmake -S . -B build && make -C build -j$(nproc)

cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

No hace falta recompilar el frontend ni reiniciar el servidor salvo que haya cambiado el propio `rade_helper.py`.

*Probado en Ubuntu 24.04 (x86\_64) y Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi OS Bookworm (ARM64, Python 3.11). Fork de PhantomSDR-Plus: [sv1bt/PhantomSDR-Plus](https://github.com/sv1bt/PhantomSDR-Plus). RADE desarrollado por David Rowe VK5DGR y el equipo de FreeDV — <https://freedv.org>*

## CAPÍTULO 9

# RADE instalación en Raspberry Pi

EDITING\_VARIANTS.md

## PhantomSDR-Plus — Cómo editar las variantes del frontend

(tras fusionar los cuatro archivos `App__*_smeter_.svelte` en un único `App.svelte`)

### 1. Qué son las variantes

Dos elecciones independientes, que dan cuatro combinaciones:

```
smeter = "analog" el instrumento de aguja móvil
 = "digital" el instrumento de barra segmentada

layout = "v1" selector de modos arriba, selector de banda abajo
 = "v2" selector de banda arriba, selector de modos abajo
 (mueve también la fila de botones de sintonía fina en el móvil)
```

Las cuatro viven en **una sola** construcción, servida en `/`. El selector ☞ de la esquina superior derecha cambia entre ellas dentro de la página en marcha: asigna las props `smeter/layout` de `App.svelte`, así que no se recarga nada y el audio, la cascada y los decodificadores siguen funcionando. La elección se guarda por navegador en `localStorage` bajo `phantom.variant`, y en la siguiente visita prevalece sobre el valor predeterminado de la construcción.

Por tanto, la variante que el sysop elige en `recompile.sh` es la variante **inicial**: lo que ve quien visita el sitio por primera vez, antes de tocar el menú.

URL	qué es
<code>/</code>	la página de escritorio; las cuatro variantes, conmutables en tiempo de ejecución
<code>/mobile/</code>	<i>página aparte, construida por <code>build-mobile.sh</code> — no es una variante</i>

Hasta el 10-08-2026 cada variante era su propia construcción bajo `/analog/`, `/digital/`, `/v2-analog/` y `/v2-digital/`, y el selector navegaba entre ellas: por eso cambiar de variante recargaba la página y cortaba el audio. Esas construcciones ya no existen; en cada una de las cuatro rutas queda solo un pequeño `index.html` que redirige a `/`, escrito por `frontend/make-redirect-stubs.sh` en cada construcción para que los marcadores antiguos sigan funcionando.

La variante **no** se escribe en ningún archivo fuente. `src/main.js` es un punto de entrada fijo que pasa al componente dos valores definidos en tiempo de construcción:

```
const app = new App({
 target: document.getElementById('app'),
 props: { smeter: __PHANTOM_SMETER__, layout: __PHANTOM_LAYOUT__ }
})
```

`vite.config.js` los rellena al construir, tomando el primero de estos que esté definido:

1. **PHANTOM\_SMETER / PHANTOM\_LAYOUT**: variables de entorno. Ya no las establece nada, ahora que no hay construcciones por variante; siguen funcionando para una construcción puntual con otra variante inicial.
2. **frontend/variant.json**: el valor predeterminado del sitio, escrito por `recompile.sh`. La construcción de la raíz (/) no pasa ninguna variante, así que acaba aquí.
3. **analog / v1**: el valor de reserva.

Esos dos valores son solo la semilla. `App.svelte` los sobrescribe al inicializarse a partir de `localStorage` si el visitante ya eligió una variante, y el selector `⌘` vuelve a asignarlos en cada cambio.

Dentro de `App.svelte` las props se convierten en dos banderas en las líneas 20-21:

```
$: isAnalog = smeter !== "digital";
$: isV2 = layout === "v2";
```

Use esas dos banderas — nunca `smeter/layout` directamente — para que todo el archivo se lea de la misma manera.

## 2. Qué hace cada archivo

### `frontend/src/main.js` — 12 líneas

El punto de entrada. Nada más que la instanciación de `App` y los dos valores `__PHANTOM__*` que pasa como props. Es **constante**: ni `recompile.sh` ni los scripts de construcción lo reescriben ya, y eso es lo que permite construir las variantes al mismo tiempo.

**No ponga código de la aplicación aquí.** Es el archivo de entrada, no un sitio para lógica.

### `frontend/src/App.svelte` — ~17130 líneas

Toda la aplicación: cascada, sintonía, decodificadores, marcadores, paneles, disposición de escritorio Y la disposición adaptable para teléfono. Casi todas las modificaciones que haga van aquí.

### `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte` — 824 líneas

El instrumento de aguja móvil, completo: dibujo de la esfera, aguja, el conmutador de esfera clara/ oscura con su clave de `localStorage`, y el suavizado de la aguja.

- Prop de entrada: `dbm` — la potencia CALIBRADA en dBm.
- También acepta: `mobile` — atributos de canvas más pequeños para la disposición de teléfono.
- Ajuste: `SMOOTH_TIME_MS` en la línea 55. Menor = aguja más rápida, mayor = más suave. Actualmente 16 (un fotograma a 60 fps, en la práctica el mínimo).

### Las tres esferas — y `smeter_theme.sh`

El instrumento analógico tiene tres fondos, todos dibujados por el mismo código:

```
dark el metal cepillado oscuro original
amber una esfera clara, gris pálido
vintage una esfera cálida de ámbar envejecido
```

**No lo confunda con la variante `smeter = analog / digital de arriba`.** La variante elige *qué componente de instrumento* se muestra; la esfera elige *cómo se pinta* el analógico. Se guardan bajo claves distintas de `localStorage` (`phantom.variant` y `smeterTheme`) y se fijan en lugares distintos.

**El lado del visitante.** El lienzo del instrumento es un botón (`role="button"`, también Enter/Espacio desde el teclado, con la indicación «click to switch style» debajo). Cada clic recorre `dark` → `amber` → `vintage` y guarda la elección en `localStorage.smeterTheme`. Se vuelve a leer en cada carga de página, así que la elección del visitante sobrevive a recargas y reinicios del navegador de forma indefinida. Deliberadamente **no** es una cookie: una cookie se enviaría al servidor en cada petición de cascada y de audio, para un valor que el servidor nunca lee.

**El lado del sysop.** Dos cosas en `SMeterAnalog.svelte` controlan lo que reciben todos los demás:

Línea	Qué hace
<code>let smeterTheme = 'dark';</code>	La esfera que recibe un navegador <b>sin elección guardada</b> .
<code>const SMETER_PREF_VERSION = 2;</code>	Un contador. Cuando la versión guardada de un navegador está por detrás, olvida su esfera guardada <b>una vez</b> y adopta el valor por defecto anterior. Incrementelo para mover a los visitantes que ya han elegido.

Cambiar solo el valor por defecto llega, por tanto, únicamente a los visitantes totalmente nuevos. Ambos cambios juntos mueven a todos: para eso está `smeter_theme.sh` en la raíz del repositorio:

```
./smeter_theme.sh # informar del valor actual y elegir en un menú
./smeter_theme.sh vintage # fijarlo directamente y ofrecer la reconstrucción
./smeter_theme.sh dark --build # ejecutar frontend/build-all.sh sin preguntar
./smeter_theme.sh amber --no-reset # solo visitantes nuevos – no tocar a los existentes
```

Informa del valor actual, fija el nuevo, incrementa el contador de reinicio (siempre hacia arriba — **nunca lo baje**, un número menor simplemente impide que el reinicio se dispare) y después ofrece la misma elección de construcción del frontend que `recompile.sh`. **No** toca el backend y **no** reescribe `variant.json`.

Un cambio llega a un oyente conectado solo cuando recarga su página: el valor por defecto está compilado en el paquete JS y el reinicio se ejecuta al cargar. No hay envío en vivo. Basta con una recarga normal, ya que vite aplica hash a los nombres de archivo del paquete.

El borrado único del contador se impone a todos, incluidos los visitantes que eligieron deliberadamente su propia esfera. Es intencionado: es la única forma de devolver todo el sitio a un mismo aspecto. Use `--no-reset` si prefiere dejarlos en paz.

## frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte — 184 líneas

El instrumento de barra segmentada, completo.

- Props de entrada: `rawDb` — el valor EN BRUTO de `audio.getPowerDb()`
- `smeterOffset` — `audio.smeter_offset`
- `mobile` — atributos de canvas más pequeños

**NOTA:** este instrumento se alimenta deliberadamente de la potencia EN BRUTO más el offset, NO del dBm calibrado que usa la esfera analógica. Siempre ha hecho su propia correspondencia. Darle el valor calibrado desplazaría todas las lecturas en cada estación digital. No «unifique» estas dos entradas.

**frontend/src/lib/BandSelector.svelte — 69 líneas**

La rejilla de botones de banda. Se renderiza dos veces en `App.svelte` (una por disposición).

**frontend/src/lib/ModesSelector.svelte — 75 líneas**

La rejilla de botones de modo. Se renderiza dos veces en `App.svelte`.

**frontend/src/lib/StatusIndicators.svelte — 122 líneas**

Los pilotos de estado (mute, squelch, NR, NB, NS, AN, CTCSS). Acepta una prop `wide`: la disposición digital usa pilotos más anchos que la analógica. Ambas clases de Tailwind (`w-8` y `w-10`) están escritas por completo dentro del componente — el escáner de Tailwind solo ve nombres de clase literales, así que nunca los construya por concatenación de cadenas.

Todos los demás archivos de `frontend/src/lib/` (Spectrogram, PassbandTuner, FrequencyInput, VersionSelector, ...) son anteriores a este trabajo y no han cambiado.

### 3. Hacer un cambio que afecte solo a algunas variantes

Envuélvalo en la bandera. En el marcado:

```
{#if isAnalog}
 ...solo las estaciones analógicas ven esto...
{:else}
 ...solo las estaciones digitales ven esto...
{/if}

{#if isV2} ... {/if} {#if !isV2} ... {/if}
```

En un atributo `class`:

```
class="p-4 {isAnalog ? 'text-xs' : 'text-sm'} rounded-md"
```

Escriba ambas alternativas como literales completos, como arriba. Tailwind rastrea el código fuente buscando nombres de clase completos; `text-{size}` o un nombre concatenado se purga del CSS y el estilo desaparece en silencio.

En el bloque `<script>`: intente NO ramificar en absoluto. El script calcula deliberadamente las entradas de AMBOS instrumentos en cada ciclo —

```
smeterDbm = powerDb; // esfera analógica
smeterRawDb = audio.getPowerDb(); // esfera digital
smeterOffset = audio.smeter_offset; // esfera digital
```

— de modo que solo el marcado tiene que elegir. Por eso hay apenas 15 conmutadores de variante en un archivo de 17000 líneas. Manténgalo así; la ramificación a nivel de script fue lo que hizo que los cuatro archivos antiguos divergieran.

### 4. Dónde están los conmutadores de variante

Quince lugares en `App.svelte`. Los números de línea se desplazan al editar — la forma fiable de encontrarlos todos es:

```
cd frontend/src && grep -n 'isAnalog\|isV2' App.svelte
```

En el momento de escribir esto:

Línea	Bandera	Qué conmuta
20		isAnalog declarada
21		isV2 declarada
8062	isV2	escritorio: selector de banda primero (orden v2)
8090	isV2	escritorio: tamaño del encabezado del panel
8686	isV2	escritorio: selector de modos primero (orden v1)
8717	isAnalog	ancho mínimo del panel del instrumento (la aguja es más estrecha)
8730	isAnalog	solo analógico: línea de fecha/hora sobre el instrumento
8819	isAnalog	solo analógico: pilotos de estado + separador
8834	isAnalog	solo digital: línea de hora, pilotos anchos y la propia elección <code>&lt;SMeterDigital&gt;</code> / <code>&lt;SMeterAnalog&gt;</code>
8861	isAnalog	espaciado vertical del bloque de frecuencia
8864	isAnalog	margen superior del bloque de sintonía fina
12288	isV2	teléfono: fila de sintonía fina arriba (orden v2)
12347	isAnalog	teléfono: qué instrumento se renderiza
12433	isV2	teléfono: fila de sintonía fina abajo (orden v1)
13204	isAnalog	tamaño de texto del botón de noise gate

Todo lo demás en el archivo es común a las cuatro variantes.

## 5. Otros ajustes que conviene conocer

Ubicación	Constante	Propósito
App.svelte línea 5034	<code>const visualGain = 1.1;</code>	Calibración del instrumento analógico. Cada 0,10 equivale aproximadamente a 5 dBm en la lectura.
SMeterAnalog.svelte línea 55	<code>const SMOOTH_TIME_MS = 16;</code>	Constante de tiempo del suavizado de la aguja, en milisegundos.
SMeterAnalog.svelte línea 64	<code>let smeterTheme = 'dark';</code>	Esfera por defecto del instrumento analógico para un navegador sin elección guardada. Fíjela con <code>./smeter_theme.sh</code> , no a mano.
SMeterAnalog.svelte línea 69	<code>const SMETER_PREF_VERSION = 2;</code>	Contador de reinicio único de la esfera guardada. Incrementelo para llevar a los visitantes existentes al valor por defecto; solo sube.
SMeterDigital.svelte línea 149	<code>const DIGITAL_BAR_TRIM = 0;</code>	Desplaza la barra en segmentos enteros.
SMeterDigital.svelte línea 31	<code>const numberOfDots = 35;</code>	Número de segmentos de la barra.

## 6. Después de editar — reconstruir

Lo más sencillo, desde la raíz del repositorio:

```
./recompile.sh
```

La opción de menú **[2]** reconstruye el frontend y pregunta qué variante debe ver quien visita el sitio por primera vez. Esa elección se registra en `frontend/variant.json`: no se copia ni se reescribe ningún archivo fuente. (Antes también regeneraba `VersionSelector.svelte` a partir de un heredoc; eso se eliminó cuando el selector dejó de navegar, porque habría revertido la conmutación en tiempo de ejecución en cada ejecución.) La opción **[1]** es solo el backend, la **[3]** ambos.

O directamente, desde `frontend/`:

```
./build-all.sh construye la página de escritorio Y /mobile/ <-- normalmente use este
./build-default.sh solo la página de escritorio
./build-mobile.sh solo /mobile/
```

`build-default.sh` deja que vite vacíe `dist/`, lo que elimina `dist/mobile/` hasta el siguiente `build-all.sh` o `build-mobile.sh`. Por eso `build-all.sh` es la elección normal.

`build-all.sh` tiene su propia copia de la lógica de construcción (`build_version SMETER LAYOUT NAME OUTDIR BASE LOG`) en lugar de llamar a `build-default.sh`. Si cambia cómo se construye la página, cámbielo en AMBOS sitios o las dos rutas discreparán.

Algunos detalles que conviene conocer:

- Establece `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` para que Vite no vacíe el directorio de salida, y limpia `dist/` él mismo: borra el contenido pero conserva `users.json`, que el `spectrumserver` en marcha reescribe cada vez que un oyente se conecta o se desconecta.
- Construye `/mobile` en último lugar, cuando la salida de escritorio ya está completa.
- Su maquinaria de construcción en paralelo (`PHANTOM_BUILD_JOBS`, 3 por defecto) es un resto de cuando había cinco construcciones de escritorio. Con una sola, nada hace cola.

**Bits de ejecución:** `recompile.sh` ejecuta `chmod +x` sobre un script antes de lanzarlo, y `build-all.sh` invoca deliberadamente `bash build-mobile.sh` en lugar de `./build-mobile.sh`, así que un bit ausente ya no rompe la construcción. Aun así, subir un script por la interfaz web de GitHub lo devuelve a 644, de modo que si ejecuta alguno directamente:

```
chmod +x frontend/build-*.sh
```

## 7. Cómo comprobar su cambio antes de fiarse de él

Un `vite build` en verde **NO** basta. La construcción no puede ver un identificador que se perdió al mover código entre archivos: eso es un `ReferenceError` en tiempo de ejecución, y la página sencillamente no carga. Ha ocurrido dos veces.

## 1) Comprobación de identificadores no definidos (detecta exactamente ese fallo)

```
cd frontend
npx eslint --no-eslintrc \
 --parser svelte-eslint-parser \
 --rule '{"no-undef":"error"}' \
 --env browser,es2022 \
 src/App.svelte src/lib/SMeter*.svelte
```

Se espera un hallazgo conocido e inofensivo:

```
'dBmCalOffset' is not defined
```

`typeof x === 'number'` sobre un nombre no declarado nunca lanza error, así que esa expresión ya vale 0. Cualquier otra cosa es un problema real.

## 2) Construya y luego CARGUE LA PÁGINA Y RECORRA LAS CUATRO VARIANTES

No solo la que cambió: una edición bajo `isAnalog/isV2` puede romper las otras tres mientras la suya funciona. Abra `/`, recorra las cuatro entradas del menú ☙ y luego abra `/mobile/`.

Abra la consola del navegador en cada una. Una página en blanco o dibujada a medias con un `ReferenceError` en la consola es la firma del error anterior.

## 3) Nunca deje `frontend/dist/` a medias

Un `npx vite build` a secas vacía el directorio de salida y se lleva con él `dist/mobile/` y el `dist/users.json` vivo del servidor: la página móvil responde 404 hasta la siguiente construcción correcta. Construya siempre mediante los scripts: `build-all.sh` establece `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` y hace la limpieza él mismo, conservando `dist/users.json`. En caso de duda, vuelva a ejecutar `./build-all.sh`.

## CAPÍTULO 10

# Edición de variantes

---

USER\_GUIDE.md

## Guía del usuario de PhantomSDR-Plus

¡Bienvenido a PhantomSDR-Plus! Esta guía le ayudará a sacar el máximo partido a su experiencia de escucha con WebSDR.

---

### Índice

---

1. Introducción
  2. Primeros pasos
  3. Descripción de la interfaz
  4. Operaciones básicas
  5. Funciones avanzadas
  6. Modos de demodulación
  7. Decodificadores digitales
  8. Atajos de teclado
  9. Marcadores
  10. Uso en móviles
  11. Consejos y buenas prácticas
  12. Resolución de problemas
  13. Preguntas frecuentes
- 

### Introducción

---

#### ¿Qué es PhantomSDR-Plus?

PhantomSDR-Plus es una radio definida por software (SDR) basada en web que le permite escuchar señales de radio a través de Internet. No necesita software ni hardware especial por su parte: ¡basta con un navegador web moderno!

#### ¿Qué puede escuchar?

Según la configuración del WebSDR, podrá sintonizar:

- **Radioafición:** radioaficionados de todo el mundo
- **Emisoras de radiodifusión:** radio AM/FM, emisiones en onda corta
- **Aviación:** control del tráfico aéreo, comunicaciones aeronáuticas
- **Marítimo:** comunicaciones barco-costa, meteorología marítima
- **Satélites meteorológicos:** NOAA, METEOR-M
- **Modos digitales:** FT8, RTTY, PSK31 y más
- **Estaciones de servicio:** señales horarias, militares, gubernamentales

## Requisitos del sistema

- **Navegador:** Chrome/Edge (recomendado), Firefox, Safari
  - **Conexión:** Internet de banda ancha (se recomienda 1 Mbps o más)
  - **Audio:** altavoces o auriculares en funcionamiento
  - **Opcional:** ratón con rueda para sintonizar con mayor comodidad
- 

## Primeros pasos

---

### 1. Acceda al WebSDR

Abra su navegador y vaya a la dirección del WebSDR que le haya facilitado el operador.

Ejemplo: `http://websdr.example.com:9002`

### 2. Carga inicial de la página

Al cargarse la página verá:

- una cascada de colores que muestra la actividad radioeléctrica
- un panel de control con el indicador de frecuencia y los botones
- un S-metro que indica la intensidad de la señal
- un indicador del número de usuarios

### 3. Empiece a escuchar

1. **Haga clic sobre una señal** en la cascada
  2. **El audio comenzará automáticamente**
  3. **Ajuste el volumen** con el control del navegador o el deslizador en pantalla
  4. **Afine la frecuencia** haciendo clic con precisión sobre la señal
-

## Descripción de la interfaz

### Componentes principales

WebSDR <callsign>, located in <QTH>      ⓘ [ Analog S-Meter ▼ ] email · Keyboard Shortcuts · Users · Stats · Other servers 1 2 3 Frequency Search: MW SW HamDash PSK Reporter WSPRnet · Callsign Search [ Open Additional Info ]			
Spectrum + Waterfall band-plan strip along the bottom			
Audio & Buffer volume · SQ · zoom AGC Auto Fast Med Slow Compressor Equalizer	Frequency 7,120.00 band · VFO	S-Meter dBm dBµV SNR · NF	Waterfall Controls Min · Max · zoom colour-map strip Zoom In Out Max Min
Filters NR NB NS AN CTCSS Modes selector ... RADEL RADEU USB LSB CW AM QUAM FM Band selector	Fine Tuning (kHz) VFO A · Modes · Bands · IF Filters Wheel Tuning Steps Decoders FT8 FT4 FT2 JS8 CW WSPR FAX SSTV NAVTEX RTTY ...	Waterfall Spectrum Auto Adj. Height [ profile ▼ ] [ Bookmarks ]	

Los tres paneles bajo la cascada se desplazan como una sola página; en una ventana estrecha se apilan en lugar de ponerse uno al lado del otro. **RADEL** y **RADEU** están en la propia línea del encabezado *Modes selector*, a su derecha.

### 1. Cascada (waterfall)

La cascada es una representación visual de las señales de radio:

- **Eje horizontal:** la frecuencia
- **Eje vertical:** el tiempo (se desplaza hacia abajo)
- **Colores:** la intensidad de la señal
- **Azul oscuro/negro:** sin señal (nivel de ruido)
- **Verde/amarillo:** señales débiles o moderadas
- **Naranja/rojo:** señales fuertes
- **Blanco:** señales muy fuertes

### 2. Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia sintonizada en distintos formatos:

- **MHz:** 7.100.000 MHz (bandas de HF)
- **kHz:** 14200 kHz
- **Hz:** 145500000 Hz (VHF/UHF)

### 3. S-metro (analógico o digital)

Muestra la intensidad de la señal:

- **S1-S9:** escala estándar de intensidad de señal
- **+dB:** señales por encima de S9 (p. ej., S9+20dB)
- **Analógico o digital:** según la configuración

## 4. Botones de modo

Seleccione el modo de demodulación:

- **AM**: modulación de amplitud
- **FM**: modulación de frecuencia
- **USB**: banda lateral superior
- **LSB**: banda lateral inferior
- **CW**: código Morse (onda continua)
- **WBFM**: FM de banda ancha (radiodifusión)
- **QUAM**: AM estéreo C-QUAM — la etiqueta se pone verde cuando se detecta un piloto estéreo

Junto al encabezado **Modes selector** están los botones **RADEL** y **RADEU**, que inician la voz digital RADE v1 con una sola pulsación — consulte [Decodificadores digitales](#).

## 5. Panel de control

Controles adicionales:

- **AGC**: control automático de ganancia
- **NR**: reducción de ruido (espectral)
- **NB**: supresor de impulsos
- **NS**: supresión del ruido de fondo
- **AN**: notch automático
- **CTCSS**: silenciador por subtono (FM)
- **SQL**: silenciador (squelch)
- **Zoom**: nivel de ampliación de la cascada
- **Wheel Tuning Steps**: paso de sintonía de la rueda del ratón
- **Decoders**: botones que inician y detienen cada decodificador con una pulsación

## 6. Superposición del plan de bandas

Barras de color que muestran las atribuciones de frecuencia:

- colores distintos para servicios distintos
- ayuda a identificar qué está permitido en cada frecuencia

# Operaciones básicas

## Sintonizar una frecuencia

### Método 1: hacer clic en la cascada

1. Haga clic directamente sobre una señal de la cascada
2. El receptor sintonizará esa frecuencia
3. Comenzará a reproducirse el audio

### Método 2: escribir la frecuencia

1. Haga clic en el indicador de frecuencia
2. Escriba la frecuencia deseada
3. Pulse Intro

Ejemplos:

- 7100 → 7.100 MHz
- 14200.0 → 14.200 MHz
- 145.500 → 145.500 MHz

### Método 3: usar la rueda del ratón

1. Sitúe el puntero sobre el indicador de frecuencia
2. Rueda hacia arriba para aumentar la frecuencia
3. Rueda hacia abajo para reducirla

### Método 4: botones de paso

1. Utilice los botones ▲ y ▼ junto a la frecuencia
2. El paso varía según el modo:
3. **AM/FM**: pasos de 1 kHz
4. **SSB**: pasos de 100 Hz
5. **CW**: pasos de 10 Hz

## Escáner

El escáner recorre el receptor por un margen de canales y se detiene en el primero que lleva señal. Está en la fila **Fine Tuning (kHz)**, a la derecha del todo:

7 152.0 ◀ ■ ▶ ∅ 30 dB · 4 ▼

Control	Qué hace
◀ ▶	Explorar hacia abajo / arriba. Detenido sobre una señal, una flecha reanuda la exploración.
■	Detener.
∅	Excluir este canal de la exploración — para una portadora fija o un espurio.
30 dB · 4 ▼	El umbral, y a su lado el nivel que se mide en este momento. Abre los ajustes.

El texto de la izquierda indica qué hace el escáner: **Scanner** en reposo, la frecuencia alcanzada mientras explora, ● 3s mientras cuenta para reanudar, ● 30·22s mientras el canal sigue ocupado, ● hold cuando se quedará ahí.

## Ajustes

- **Range** — *Scan Band* recorre la banda donde empieza la exploración; *Scan Visible* recorre exactamente lo que muestra la cascada y la sigue si hace zoom o la arrastra.
- **Scan** — *Every channel* sintoniza y escucha cada canal por turno; *Skip empty* lee el espectro y salta directamente a las señales.
- **Stop at** — cuánto por encima del ruido de fondo de la banda debe estar un canal para detener la exploración, en dB. El ruido se sigue de forma continua, así que el mismo ajuste vale de día y de noche. Un canal vacío no marca 0 dB — observe un momento la cifra en el botón y ponga el umbral por encima.
- **Resume after** — cuánto tiempo debe permanecer en silencio un canal antes de seguir. Las pausas del habla no lo reinician. *Hold* se queda hasta que pulse un botón.
- **Max stay** — sigue adelante pasado este tiempo aunque la señal continúe, para que una portadora permanente no retenga la exploración indefinidamente.

El paso sigue al modo — 1 kHz en SSB, 0,1 kHz en CW, 5 kHz en AM, 9 o 10 kHz en onda media y 9 kHz en onda larga — y las paradas caen en la retícula de canales. La exploración se mantiene dentro de su margen y de lo que el receptor puede sintonizar; en un extremo continúa por el otro.

Los ajustes y los canales excluidos se recuerdan en su navegador.

## Seleccionar el modo de demodulación

Elija el modo adecuado para la señal:

### Para comunicaciones de voz:

- **AM:** aviación, radiodifusión en AM, algo de radioafición
- **FM:** repetidores de VHF/UHF, radiodifusión en FM
- **USB:** radioafición en HF (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m)
- **LSB:** radioafición en HF (160 m, 80 m, 40 m, 30 m)

### Para datos/digital:

- **USB:** la mayoría de los modos digitales (FT8, PSK31, RTTY)
- **LSB:** algunos modos digitales en las bandas bajas de HF

### Para código Morse:

- **CW:** señales de telegrafía/Morse

## Ajustar el volumen

- **Deslizador en pantalla:** arrastre el control de volumen
- **Volumen del navegador:** use los controles multimedia del navegador
- **Volumen del sistema:** ajuste el volumen del ordenador
- **Teclado:** use las teclas + y - (si están admitidas)

## Uso del S-metro

El S-metro indica la intensidad de la señal:

- **S0-S3:** señal muy débil, difícil de copiar
- **S4-S6:** señal débil o aceptable
- **S7-S9:** señal buena o fuerte
- **S9+:** señal extremadamente fuerte

**Consejo:** para obtener el mejor audio, sintonice señales que marquen S7 o más.

**Cambiar la esfera del instrumento:** en el S-meter analógico (de aguja), haga clic sobre el propio instrumento —o enfóquelo y pulse Enter o Espacio— para recorrer tres fondos: metal cepillado oscuro, una esfera clara gris pálido y una cálida esfera ámbar de estilo vintage. Su navegador recuerda la elección, así que sigue ahí tras una recarga o un reinicio. Es por navegador y por dirección: abrir el receptor por nombre de host y por IP da dos ajustes separados, y una ventana privada siempre parte del valor por defecto del sitio.

## Funciones avanzadas

---

### Control automático de ganancia (AGC)

El AGC ajusta automáticamente los niveles de audio:

- **Off:** sin ajuste automático de ganancia
- **Slow:** cambios de nivel graduales (ideal para SSB)
- **Medium:** respuesta equilibrada
- **Fast:** ajuste rápido (ideal para AM)

**Recomendación:** empiece con «Fast» para AM y «Slow» para SSB.

### Los cuatro controles de ruido

NR, NB, NS y AN son botones de encendido/apagado independientes, cada uno contra un tipo distinto de ruido. Son independientes entre sí — encender uno no enciende otro — y se pueden combinar libremente.

Ninguno llega a los decodificadores: FT8, CW, WSPR, SSTV, FAX, NAVTEX, RTTY/PSK31/Olivia y el grabber QRSS leen el audio *antes* de estos filtros, así que puede ajustarlos puramente de oído sin afectar a lo que se decodifica. Véase el [manual de decodificadores](#).

### Reducción de ruido (NR)

Reducción de ruido espectral. Estima el nivel de ruido en cada parte del espectro de audio y baja esas partes, dejando en paz lo que sobresale del ruido.

**Úselo cuando:** oiga un siseo constante o ruido blanco detrás de la señal.

Los tonos constantes — una nota de CW, una portadora — se reconocen como señal y quedan protegidos, de modo que NR no se come una señal de CW como haría un filtro ingenuo. Efecto típico: 10 dB menos de ruido entre las palabras, a cambio de unas décimas de dB de la voz misma.

### Supresor de impulsos (NB)

Elimina el ruido impulsivo: clics, chasquidos, descargas atmosféricas, encendido de motores y ruido de la red eléctrica. Vigila la envolvente del audio y silencia solo las muestras que se disparan muy por encima de ella — alrededor de un milisegundo por descarga, con entrada y salida suavizadas para que el propio recorte no produzca un clic.

**Úselo cuando:** oiga clics o chasquidos de líneas eléctricas, motores, tormentas o encendido de vehículos.

Los notch de zumbido de red de 50 Hz y 60 Hz siguen a este botón.

### Supresión del ruido de fondo (NS)

Mide durante varios segundos el propio suelo de ruido de la banda y aplica un corte fijo a lo que se sitúa en él, más profundo en las frecuencias de audio altas que en las bajas. Donde NR reacciona instante a instante, NS es la mano lenta y firme: baja el siseo de la banda sin cambiar cómo suena la señal.

**Úselo cuando:** la banda esté tranquila pero siseante y quiera bajar el ruido sin la calidad "submarina" de una NR agresiva.

Activo solo en USB, LSB y AM: CW, FM y los modos digitales quedan intactos. Vuelve a medir el suelo cada vez que cambia de frecuencia o de modo, y se asienta en pocos segundos.

## Notch automático (AN)

Encuentra y elimina automáticamente tonos interferentes constantes — heterodinos, portadoras, silbidos — sin que usted tenga que colocar un notch a mano. Se adapta de forma continua, así que puede quitar varios tonos a la vez y mantener notchado uno que derive.

**Úselo cuando:** oiga un silbido o tono encima de la señal que quiere.

Se desactiva en CW, donde la señal deseada es un tono constante.

**Nota sobre el retardo:** NR y NS añaden cada uno unos 40 ms de retardo de audio mientras están activos (los dos juntos, unos 80 ms). NB y AN no añaden ninguno. Esto afecta solo a la escucha, nunca a los decodificadores.

## Silenciador automático (SQL)

Silencia el audio cuando no hay señal:

- **Off:** siempre suena (se oye la estática)
- **Auto:** fija el umbral automáticamente
- **Manual:** ajuste manual del umbral

**Úselo cuando:** vigile una frecuencia a la espera de actividad.

## Función de zoom

Amplía la cascada:

- **1x:** vista normal (cobertura amplia)
- **2x:** ampliación ×2
- **4x:** ampliación ×4
- **8x:** ampliación ×8

**Úsela cuando:** necesite ver las señales con más claridad o sintonizar con precisión.

# Modos de demodulación

## AM (modulación de amplitud)

**Se usa para:**

- comunicaciones aeronáuticas
- radiodifusión en AM
- parte de la radioafición
- comunicaciones marítimas

**Características:**

- ancho de banda amplio (normalmente 10 kHz)
- sensible al ruido
- fácil de sintonizar (basta con hacer clic en la señal)

**Buenas prácticas:**

- use AGC rápido
- active el supresor de impulsos si oye chasquidos
- sintonice el pico de la señal en la cascada

## QUAM (AM estéreo C-QUAM)

### Se usa para:

- Emisoras de onda media que transmiten AM estéreo

### Características:

- 10 kHz de ancho, se decodifica como par estéreo en lugar de AM mono
- La etiqueta del botón se pone **verde** por sí sola cuando está presente el piloto estéreo de 25 Hz, así se ve qué emisoras están realmente en estéreo antes de seleccionarlo
- Desde AM, pulsar de nuevo el botón pasa a detección síncrona sobre la portadora; la etiqueta se pone **amarilla** y muestra SAM. Una tercera pulsación vuelve al AM normal
- El audio C-QUAM viaja con Opus; el resto de modos usa FLAC

### Buenas prácticas:

- Busque la etiqueta verde en señales fuertes de onda media por la noche
- Si el estéreo suena inestable, SAM es más firme con portadora débil

## FM (modulación de frecuencia)

### Se usa para:

- repetidores de radioafición de VHF/UHF
- servicios públicos (policía, bomberos, emergencias)
- radio comercial bidireccional
- algunas comunicaciones por satélite

### Características:

- ancho de banda estrecho (normalmente 12,5 o 25 kHz)
- excelente inmunidad al ruido
- «efecto captura» (gana la señal más fuerte)

### Buenas prácticas:

- sintonice con precisión el centro de la señal
- use el silenciador para enmudecer en reposo
- desactive la reducción de ruido (no hace falta)

## USB (banda lateral superior)

### Se usa para:

- radioafición en HF (por encima de 10 MHz)
- la mayoría de los modos digitales de HF
- comunicaciones marítimas (por encima de 8 MHz)

### Características:

- ancho de banda estrecho (normalmente 2.4 kHz)
- uso eficiente del espectro
- exige sintonía precisa

### Buenas prácticas:

- use AGC lento
- sintonice el borde inferior de la señal en la cascada

- active la reducción de ruido si hace falta

## LSB (banda lateral inferior)

### Se usa para:

- radioafición en HF (por debajo de 10 MHz)
- algunos modos digitales de HF
- comunicaciones marítimas (por debajo de 8 MHz)

### Características:

- igual que USB pero en imagen especular
- convención: LSB en las bandas bajas de HF

### Buenas prácticas:

- use AGC lento
- sintonice el borde superior de la señal en la cascada
- active la reducción de ruido si hace falta

## CW (onda continua / código Morse)

### Se usa para:

- telegrafía de radioaficionados
- radiobalizas de navegación
- estaciones de señales horarias

### Características:

- ancho de banda muy estrecho (100-500 Hz)
- gran eficiencia
- requiere conocer el código Morse para entenderlo

### Buenas prácticas:

- use un filtro estrecho (400-500 Hz)
- sintonice con precisión el centro del tono
- active el filtro de audio para obtener mejor tono

## CW-L (CW, banda lateral inferior)

El mismo filtro Morse de  $\pm 250$  Hz que **CW**, pero el tono se toma por debajo de la portadora en lugar de por encima. Úselo cuando una señal se copie mejor por el lado bajo, o cuando una portadora interferente quede justo por encima de la deseada.

**No hay botón CW-L en la página de escritorio.** Su fila de modos es `USB · LSB · CW · AM · QUAM · FM`. CW-L se ofrece en la página simplificada `/mobile`, y en escritorio todavía puede fijarse mediante un enlace o un marcador que lo nombre.

## WBFM (FM de banda ancha)

### Se usa para:

- radiodifusión en FM (88-108 MHz)
- algunos enlaces descendentes de satélite

**Características:**

- ancho de banda muy amplio (200 kHz)
- excelente calidad de audio
- alta fidelidad

**Buenas prácticas:**

- sintonice exactamente la frecuencia central
- no hace falta silenciador para la radiodifusión
- ¡disfrute de un audio de gran calidad!

## Decodificadores digitales

PhantomSDR-Plus incluye decodificadores integrados para modos digitales. Para una guía completa, consulte [Decodificadores](#).

La vía más rápida es la fila de botones **Decoders** del panel principal, justo debajo de **Wheel Tuning Steps**: diez botones — **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, RTTY** — que, con una sola pulsación, activan su decodificador, ponen en ON el interruptor principal Decoder y desplazan la ventana del decodificador hasta hacerla visible. El botón permanece azul mientras el decodificador funciona; púlselo de nuevo para detenerlo y cerrar su ventana. El desplegable **Decoder Options** sigue funcionando igual que antes y se mantiene sincronizado con los botones.

**RADEL** y **RADEU** (voz digital RADE v1) tienen sus propios botones junto al encabezado **Modes selector** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**, y funcionan del mismo modo: pulsar para iniciar, volver a pulsar para detener.

Los decodificadores de SSTV, FAX de HF, NAVTEX, FSK/RTTY y CW se ejecutan cada uno en su propio hilo en segundo plano, de modo que activar o desactivar un decodificador nunca interrumpe el audio y la cascada sigue fluida mientras se decodifica. Reciben audio tomado antes del AGC, la reducción de ruido y el silenciado: puede silenciar el receptor y la decodificación continúa sin verse afectada.

**Mientras un decodificador está en marcha, retiene el modo y el paso de banda.** Normalmente el modo sigue el plan de bandas: sintonice un segmento marcado LSB o AM y el receptor cambia. Un decodificador en marcha manda por encima de eso y conserva el modo y el paso de banda estrecho que necesita, aunque se vaya a otra banda. El modo propio de la banda vuelve en cuanto apaga el decodificador, y los botones de modo funcionan en todo momento si quiere tomar el mando. El decodificador de CW es la excepción: decodifica en el modo en que usted esté escuchando.

### Decodificador FT8, FT4

#### ¿Qué son FT8 y FT4?

- modos digitales muy populares en radioafición
- comunicación con señales débiles
- transmisiones de 15 segundos en FT8 y de 7,5 segundos en FT4

**Cómo se usa:**

1. Sintonice frecuencias de FT8 o FT4
2. Seleccione el modo USB
3. Active el decodificador FT8: pulse el botón **FT8** o selecciónelo desde el menú
4. Observe cómo aparecen los mensajes decodificados

**Frecuencias habituales de FT8 (USB):**

- 160 metros: 1.840 MHz
- 80 metros: 3.573 MHz
- 60 metros: 5.357 MHz
- 40 metros: 7.074 MHz
- 30 metros: 10.136 MHz
- 20 metros: 14.074 MHz
- 17 metros: 18.100 MHz
- 15 metros: 21.074 MHz
- 12 metros: 24.915 MHz
- 10 metros: 28.074 MHz
- 6 metros: 50.313 MHz (50.323 MHz para DX)

**Frecuencias habituales de FT4 (USB):**

- 80 m: 3.575 MHz
- 40 m: 7.0475 MHz
- 30 m: 10.140 MHz
- 20 m: 14.080 MHz
- 17 m: 18.104 MHz
- 15 m: 21.140 MHz
- 12 m: 24.919 MHz
- 10 m: 28.180 MHz
- 6 m: 50.318 MHz

**Decodificador JS8****¿Qué es JS8?**

- El motor de señal débil de FT8 usado para conversación de teclado a teclado
- Texto libre en vez de intercambios fijos: los mensajes largos llegan en varios ciclos
- Cinco velocidades; **Normal** (15 s) es la de llamada y concentra casi todo el tráfico

**Cómo usarlo:**

1. Sintonice una frecuencia de JS8
2. Seleccione modo **USB**
3. Active el decodificador JS8 — botón **JS8** o desde el menú
4. Deje **Speed** en *Normal* y el sync offset en **Auto**

**Cómo leer el panel:**

- Los mensajes que aún llegan se muestran arriba en verde con un cursor parpadeante — en Normal un mensaje puede tardar un minuto entero
- Los completos se listan debajo como Mode | Hz | dB | Message, con **los indicativos en verde**
- Una fila atenuada y en cursiva expiró antes de su última trama: el texto es real pero puede estar cortado

**Frecuencias JS8 habituales (USB):**

- 160m: 1.842 MHz

- 80m: 3.578 MHz
- 40m: 7.078 MHz
- 30m: 10.130 MHz
- 20m: 14.078 MHz
- 17m: 18.104 MHz
- 15m: 21.078 MHz
- 12m: 24.922 MHz
- 10m: 28.078 MHz

JS8 es mucho más tranquilo que FT8: una transmisión cada pocos minutos es normal y los silencios no son un fallo. Guía completa: [Decodificadores](#).

## Decodificador de CW

Basta con pulsar el botón CW y aparecerá el texto decodificado. Pulse el botón CW una vez más para limpiar la ventana y reiniciar el decodificador.

## WSPR

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, pronunciado «whisper») es un modo baliza de señales ultradébiles que cartografía las trayectorias de propagación en HF por todo el mundo. Cada transmisión dura unos 110 segundos y cabe en una ranura de 200 Hz de ancho. El decodificador espera a una ranura completa de 2 minutos alineada con UTC antes de decodificar. Active el decodificador y seleccione **WSPR** en la lista desplegable. O basta con pulsar el botón **WSPR**.

## FAX de HF / WEFAX

El radiofax de HF (también conocido como WEFAX) lo utilizan los servicios de guardacostas y meteorológicos de todo el mundo para difundir mapas del tiempo, cartas del estado del mar y análisis de superficie por onda corta. El decodificador reconstruye la imagen línea a línea a medida que se recibe.

## NAVTEX

NAVTEX es el sistema internacional de radiodifusión marítima de información de seguridad costera: avisos a la navegación, previsiones meteorológicas y avisos de búsqueda y rescate.

## FSK / RTTY, PSK31 y Olivia

Un decodificador de uso general para modos de texto de banda estrecha, con cinco variantes en una sola ventana: FSK marítimo (SITOR), RTTY meteorológico, RTTY de aficionado, **PSK31** (modulación por desplazamiento de fase, 31,25 baudios) y **Olivia** (FSK multitono con corrección de errores). El panel se adapta a la variante — los controles de shift, baudios y trama desaparecen en PSK31 y Olivia, y Olivia añade un selector de Mode y un deslizador de squelch.

Dos cosas que conviene saber: PSK31 corrige por sí mismo su error de sintonía en unos  $\pm 25$  Hz, así que basta con acercarse; Olivia necesita que **Mode** (tonos / ancho de banda) coincida exactamente con la transmisión, no envía preámbulo y por tanto tarda unos segundos en sincronizarse antes de que aparezca texto. El panel se abre en Olivia **8 / 250**.

## Grabber QRSS

QRSS es CW enviado tan despacio que un solo punto dura segundos, y se mira en lugar de escucharse: el grabber dibuja la traza en su propia presentación. No está en el desplegable de decodificadores; tiene su propia sección **QRSS** y puede funcionar a la vez que un decodificador.

Pulse **Show**, elija después una ventana en la lista **Band** y pulse **Tune**: el receptor va a esa frecuencia en **CW** con un paso de banda a la medida del modo, y la traza cae sobre la línea central de la presentación. La ventana más concurrida es la de 30 m (10.140,00 kHz). Ajuste **Speed** a la baliza —**QRSS 10** si no lo sabe— y tenga paciencia: un indicativo puede tardar diez minutos en cruzar la pantalla. Todos los detalles en [Decodificadores](#).

---

## SSTV

La televisión de barrido lento envía imágenes fijas por un canal SSB normal, línea a línea. Active el decodificador, seleccione **SSTV** y sintonice una frecuencia de SSTV: 14.230 MHz es la principal frecuencia internacional de llamada. Deje **Mode** en **Auto**: el decodificador lee la cabecera VIS de la transmisión y, si sintonizó después de la cabecera, identifica el modo a partir de la temporización de sincronismo. Se admiten los modos Martin, Scottie y Robot, y la imagen se va formando línea a línea según llega. O basta con pulsar el botón **SSTV**.

## Reporte automático de spots y gráficas del servidor

Las decodificaciones de FT8, FT4 y WSPR también puede subirlas el propio servidor — FT8/FT4 a PSK Reporter y WSPR a WSPRnet — mediante un demonio autorun que el sysop inicia desde el panel de administración. Es independiente de los decodificadores de su navegador: sigue funcionando haya o no oyentes, y nada de lo que usted decodifique en el navegador se reporta.

El sysop lo sigue con dos contadores, fáciles de confundir entre sí: los paneles por decodificador cuentan los spots subidos desde el último arranque del demonio, mientras que el número junto a cada casilla de banda/modo es el total histórico de esa ranura y sobrevive a los reinicios. El mismo panel tiene una página **Gráficos** que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas. Ambos se describen en la [guía del panel de administración](#).

---

## Atajos de teclado

Atajos de teclado para trabajar más rápido.

---

## Control de frecuencia

El indicador de frecuencia es una fila de dígitos que se maneja directamente. **Haga clic primero en un dígito**: eso lo selecciona, y todo lo de abajo actúa sobre la selección.

- **Flecha izquierda / derecha**: mueve la selección al dígito contiguo (ocho dígitos, de 100 MHz a 10 Hz)
- **Flecha arriba / abajo**: sube o baja el dígito *seleccionado* según su valor posicional: 1 MHz en el dígito de los MHz, 10 Hz en el último
- **0 - 9**: escribe ese dígito directamente en la posición seleccionada

**Rueda del ratón sobre el indicador de frecuencia**: avanza con el paso de sintonía de la banda (1 kHz salvo que el plan de bandas indique otro). Mantenga **Shift** para 1 kHz y **Alt** para 10 kHz.

**Rueda del ratón sobre la cascada:** hace zoom. Mantenga **Ctrl** (o **Cmd**) o **Shift** para sintonizar en lugar de ampliar, y **Shift + Ctrl** juntos para ajustar al kHz entero más cercano.

No hay atajos de Página arriba / Página abajo.

## Marcadores

Guarde sus frecuencias favoritas para acceder a ellas rápidamente. También puede exportar la lista de marcadores y guardarla localmente, y después importarla en cualquier otro PhantomSDR.

Cuando los marcadores propios y los del plan de bandas se solapan:

Los marcadores azules aparecen encima

Los marcadores amarillos, debajo

Los clics en los marcadores azules tienen prioridad

### Añadir un marcador

1. Sintonice la frecuencia deseada
2. Haga clic en el botón «Bookmarks»
3. Haga clic en «Add Bookmark»
4. Escriba una descripción
5. Haga clic en «Save»

			Bookmark name   Label (optional)   [Add]
--	--	--	------------------------------------------

### Cómo se usa:

#### Añadir un marcador:

- Nombre: «Local News Station»
- Etiqueta: «NEWS»
- Haga clic en Add

#### Verlo en la cascada:

- amplíe hasta que aparezcan los marcadores
- verá un recuadro azul marino con «NEWS» en amarillo y negrita

#### Hacer clic en el marcador:

- sintoniza la frecuencia
- fija el modo de demodulación
- funciona igual que hacer clic en un marcador del plan de bandas

### Gestionar los marcadores

- **Editar:** haga clic en el icono del lápiz junto al marcador
- **Eliminar:** haga clic en el icono de la papelera junto al marcador
- **Exportar:** descargue los marcadores como archivo JSON
- **Importar:** cargue marcadores desde un archivo JSON

## Compartir marcadores

1. Haga clic en «Export Bookmarks»
2. Comparta el archivo JSON con otras personas
3. Los destinatarios hacen clic en «Import Bookmarks»
4. Seleccionan su archivo

## Uso en móviles

¡PhantomSDR-Plus funciona de maravilla en dispositivos móviles!

### Dos vistas móviles

Hay dos formas de usar el receptor desde el teléfono:

- **http://su\_servidor:PUERTO/mobile**: la página simplificada. Sin cascada, por lo que consume aproximadamente la mitad de datos. Entrada de frecuencia, pasos de sintonía, modos, S-meter, bandas, marcadores, usuarios y chat.
- **La vista ampliada**: la disposición para teléfono de la interfaz principal, con la cascada y todos los controles.

Se cambia con los botones de la parte inferior de `/mobile` (**Mobile extended view, Full desktop view**) y con **Simplified mobile** en la vista ampliada.

**Su frecuencia le acompaña.** Cambiar de vista le mantiene en la misma señal: la frecuencia y el modo viajan en el enlace, así que ya no acaba en la frecuencia predeterminada del receptor. La barra de direcciones también sigue su sintonía, de modo que recargar la página, guardarla como marcador o enviar el enlace a alguien devuelven exactamente a esa frecuencia.

**El modo sigue el plan de bandas en ambas páginas.** Sintonice un segmento marcado como AM, LSB, USB o CW —escribiendo una frecuencia, avanzando a pasos o pulsando un botón de banda— y el receptor cambia a ese modo, tanto en la página simplificada como en la interfaz completa. Un modo elegido a mano se mantiene mientras se mueve dentro del mismo segmento, y fuera de las bandas definidas su modo no se toca. Mientras **RADE** (RADEL/RADEU) está en marcha conserva el receptor, de modo que sintonizar no lo interrumpe.

Al cambiar entre las dos vistas su modo actual viaja con usted, pero si la vista a la que pasa no tiene un equivalente, el plan de bandas decide para esa frecuencia: una frecuencia de radiodifusión llega en AM, 40 m en LSB, un segmento de CW en CW. SAM en la página simplificada se convierte en AM con el detector síncrono en la vista ampliada, y a la inversa. RADEL y RADEU solo existen en la página simplificada: al salir de uno de ellos se conserva la frecuencia y el plan de bandas elige el modo.

Una frecuencia fuera de la cobertura del receptor se ajusta al extremo más cercano, de manera que un enlace antiguo nunca puede dejarle fuera de banda.

### Funciones específicas para móviles

- **Controles táctiles**: botones y deslizadores grandes
- **Deslizar para sintonizar**: deslice a izquierda/derecha sobre la cascada
- **Pellizcar para ampliar**: pellizque la cascada para acercar o alejar
- **Modo horizontal**: gire el dispositivo para ver mejor

### Consejos para móviles

1. **Use wifi**: la transmisión de audio consume datos

2. **Orientación horizontal:** mejor vista de la cascada
3. **Auriculares:** mejor calidad de audio
4. **Guarde sus favoritas como marcadores:** es más fácil volver a las emisoras
5. **Cierre otras aplicaciones:** garantiza un funcionamiento fluido

## Navegadores móviles recomendados

- **Android:** Chrome o Samsung Internet
- **iOS:** Mozilla
- **Ambos:** asegúrese de que el navegador esté actualizado

## Consejos y buenas prácticas

### Para la mejor recepción

1. **Elija señales fuertes:** busque el naranja/rojo en la cascada
2. **Sintonice con precisión:** haga clic justo en el centro de la señal
3. **Seleccione el modo correcto:** adecuado al tipo de señal
4. **Ajuste el AGC:** rápido para AM, lento para SSB
5. **Use NR/NB:** ayudan en condiciones ruidosas

### Encontrar actividad

1. **Observe la cascada:** los colores indican la intensidad de la señal
2. **Escuche en frecuencias populares:**
3. 40 m: 7.100-7.300 MHz (LSB)
4. 20 m: 14.200-14.350 MHz (USB)
5. 2 m: 145.200-145.600 MHz (FM)
6. **Consulte la superposición del plan de bandas:** muestra las atribuciones de frecuencia
7. **Use los marcadores:** acceso rápido a frecuencias activas

## Entender las condiciones de propagación

### HF de día:

- las bandas altas funcionan mejor (20 m, 15 m, 10 m)
- es posible la comunicación a larga distancia (DX)
- se oyen emisoras de radiodifusión

### HF de noche:

- las bandas bajas funcionan mejor (80 m, 40 m)
- pautas de propagación distintas
- se oyen emisoras distintas

### VHF/UHF:

- principalmente con visibilidad directa
- comunicaciones locales
- condiciones más constantes

## Etiqueta

1. **No monopolice el receptor:** otras personas también quieren escuchar
  2. **Use el chat con respeto:** sea cortés con los demás usuarios
  3. **Informe de los problemas:** ayude al operador a mantener la estación
  4. **No pida soporte técnico:** esta es una plataforma de escucha. Envíe un mensaje al SysOp si necesita ayuda.
- 

## Resolución de problemas

---

### No hay audio

#### Posibles causas:

1. Navegador silenciado → compruebe los controles de volumen del navegador
2. Sistema silenciado → compruebe el volumen del ordenador
3. Señal débil → sintonice una señal más fuerte (S7+)
4. Modo incorrecto → pruebe otros modos de demodulación

#### Soluciones:

1. Haga clic en una señal fuerte (naranja/roja en la cascada)
2. Compruebe que el navegador no esté silenciado (icono de silencio en la pestaña)
3. Pruebe otra frecuencia
4. Recargue la página (F5)

### Audio distorsionado

#### Posibles causas:

1. Señal saturada → señal demasiado fuerte
2. Modo incorrecto → señal de AM escuchada en SSB, etc.
3. Interferencias → señales adyacentes que se cuelan

#### Soluciones:

1. Baje el volumen
2. Pruebe otro modo de demodulación
3. Use un filtro más estrecho
4. Aléjese de las señales interferentes

### La cascada no se actualiza

#### Posibles causas:

1. Problema de red → conexión lenta o interrumpida
2. Rendimiento del navegador → demasiadas pestañas abiertas
3. Sobrecarga del servidor → demasiados usuarios

#### Soluciones:

1. Compruebe la conexión a Internet
2. Cierre las pestañas innecesarias
3. Recargue la página (F5)

4. Inténtelo más tarde, cuando haya menos usuarios conectados

## No se puede sintonizar una frecuencia

### Posibles causas:

1. Frecuencia fuera de rango → el SDR no cubre esa frecuencia
2. Formato de escritura incorrecto → use el formato correcto (p. ej., «14200» y no «14.200.000»)

### Soluciones:

1. Compruebe la cobertura de frecuencias del SDR (indicada en la página)
2. Use los ejemplos de formato de frecuencia facilitados
3. Haga clic en la cascada en su lugar

## Audio entrecortado

### Posibles causas:

1. conexión a Internet lenta
2. carga elevada del servidor
3. problemas de rendimiento del navegador

### Soluciones:

1. Cierre otras aplicaciones que consuman ancho de banda
2. Inténtelo fuera de las horas punta
3. Cierre las pestañas innecesarias
4. Use conexión por cable en lugar de wifi

## Preguntas frecuentes

### Preguntas generales

**P: ¿Necesito equipo especial para usar WebSDR?** R: ¡No! Solo un ordenador o dispositivo móvil con acceso a Internet.

**P: ¿Es gratuito usar WebSDR?** R: Sí, la mayoría de los WebSDR son gratuitos. Los mantienen voluntarios.

**P: ¿Puedo transmitir con WebSDR?** R: No, WebSDR es solo de recepción. No se puede transmitir.

**P: ¿Qué frecuencias puedo escuchar?** R: Depende de la configuración del WebSDR. Consulte la información de la estación.

**P: ¿Puedo grabar el audio?** R: Algunos navegadores permiten grabar. Compruebe las funciones de su navegador.

### Preguntas técnicas

**P: ¿Qué tasa de muestreo usa el SDR?** R: Varía según la estación. Consulte la página de información de la estación.

**P: ¿Cuál es la latencia?** R: Normalmente de 2 a 5 segundos entre la señal de radio y sus altavoces.

**P: ¿Puedo abrir varias instancias?** R: Normalmente sí, pero puede sobrecargar el servidor. Sea considerado.

**P: ¿Funciona sin conexión?** R: No, WebSDR requiere conexión a Internet.

**P: ¿Qué navegadores son compatibles?** R: Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones recientes)

## Preguntas sobre el uso

**P: ¿Cuántas personas pueden escuchar a la vez?** R: Depende de la capacidad del servidor. A menudo entre 50 y más de 200 usuarios.

**P: ¿Puedo ver qué escuchan los demás?** R: Si está habilitado, sí. Busque los indicadores de «otros usuarios».

**P: ¿Puedo chatear con otros oyentes?** R: Si el operador lo ha habilitado. Busque el cuadro de chat.

**P: ¿Por qué algunas frecuencias no muestran nada?** R: En ese momento no hay señales en esa frecuencia. ¡Pruebe otras!

**P: ¿Qué son las bandas de color de la cascada?** R: La superposición del plan de bandas, que muestra las atribuciones de frecuencia.

---

## Recursos

### Aprender más sobre radio

- **Planes de bandas:** busque «amateur radio band plan» + su región
- **Propagación:** infórmese sobre la propagación de las ondas de HF
- **Modos digitales:** investigue sobre FT8, PSK31 y RTTY
- **Radioafición:** ¡plántese obtener una licencia de radioaficionado!

### Encontrar más WebSDR

- **Directorio WebSDR:** <http://sdr-list.xyz>
- **WebSDR.org:** <http://websdr.org>
- **KiwiSDR:** <http://kiwisdr.com/public/>

### Obtener ayuda

1. **Operador de la estación:** consulte los datos de contacto en la página
  2. **Chat de usuarios:** pregunte a otros oyentes (si está disponible)
  3. **Foros en línea:** busque comunidades de WebSDR
  4. **Documentación:** ¡consulte esta guía!
-

## Apéndice: frecuencias habituales

### Bandas de radioafición de HF

Banda	Margen de frecuencias	Modo	Actividad
160 m	1.800-2.000 MHz	LSB	Noche/local
80 m	3.500-4.000 MHz	LSB	Noche/regional
40 m	7.000-7.300 MHz	LSB	Día/noche/DX
30 m	10.100-10.150 MHz	USB	Solo datos/CW
20 m	14.000-14.350 MHz	USB	Día/DX
17 m	18.068-18.168 MHz	USB	Día/DX
15 m	21.000-21.450 MHz	USB	Día/DX
12 m	24.890-24.990 MHz	USB	Día/DX
10 m	28.000-29.700 MHz	USB	Esporádica/DX

### Bandas de radioafición de VHF/UHF

Banda	Margen de frecuencias	Modo	Actividad
6 m	50.000-54.000 MHz	USB/FM	Esporádica
2 m	144.000-148.000 MHz	FM	Muy activa
70 cm	420.000-450.000 MHz	FM	Activa

### Bandas de radiodifusión

Servicio	Margen de frecuencias	Modo
Radio AM	530-1710 kHz	AM
Onda corta	2.3-26.1 MHz	AM
Radio FM	88-108 MHz	WBFM

### Aviación

Servicio	Margen de frecuencias	Modo
Control del tráfico aéreo	118-137 MHz	AM
ACARS (datos)	130-136 MHz	Datos

### Marítimo

Servicio	Margen de frecuencias	Modo
VHF marina	156-162 MHz	FM
HF marina	2-22 MHz	USB

## Glosario

---

**AGC:** control automático de ganancia — ajusta los niveles de audio automáticamente

**AM:** modulación de amplitud — modo de voz usado en aviación y radiodifusión

**Ancho de banda:** el margen de frecuencias de una señal

**CW:** onda continua — señales en código Morse

**DX:** comunicación a larga distancia

**FFT:** transformada rápida de Fourier — convierte el dominio del tiempo en el de la frecuencia

**FM:** modulación de frecuencia — modo de voz para VHF/UHF

**HF:** alta frecuencia (3-30 MHz) — bandas de larga distancia

**kHz:** kilohercio (1.000 Hz)

**LSB:** banda lateral inferior — modo de voz para las bandas bajas de HF

**MHz:** megahercio (1.000.000 Hz)

**NB:** supresor de impulsos — elimina el ruido impulsivo

**NR:** reducción de ruido — reduce el ruido de fondo

**PSK:** modulación por desplazamiento de fase — modo digital

**RTTY:** radioteletipo — modo digital de texto

**S-metro:** medidor de intensidad de señal

**SDR:** radio definida por software

**SQL:** silenciador — enmudece el audio cuando no hay señal

**SSB:** banda lateral única (USB o LSB)

**USB:** banda lateral superior — modo de voz para las bandas altas de HF

**VHF:** muy alta frecuencia (30-300 MHz) — visibilidad directa

**UHF:** ultra alta frecuencia (300-3000 MHz) — visibilidad directa

**Cascada:** representación visual del espectro radioeléctrico a lo largo del tiempo

---

**¡Disfrute explorando el espectro radioeléctrico con PhantomSDR-Plus!**

**73 (saludos cordiales) de SV1BTL & SV2AMK**

Para las instrucciones de instalación, consulte [INSTALLATION.md](#). Para los detalles técnicos, consulte [PROJECT\\_STRUCTURE.md](#).

## CAPÍTULO 11

# Guía del usuario

Aether\_config.md

## Emulación de clientes KiwiSDR

### Conectar AetherSDR, kiwiclient y otro software KiwiSDR a PhantomSDR-Plus

Desde la v3.9.0 PhantomSDR-Plus también puede responder al **protocolo KiwiSDR**, de modo que el software escrito para un KiwiSDR — **AetherSDR**, **kiwiclient** y los demás — se conecta directamente a su receptor. Es un puente dentro del mismo proceso del servidor, en el mismo host y el mismo puerto que ya publica: sin un segundo servicio, sin un segundo puerto, sin proxy.

**Está apagado hasta que usted lo active.** Nada del puente se ejecuta — ni un socket, ni una comprobación — mientras `[kiwi_emulation]` falte o sea `false`, que es el estado de un árbol recién instalado.

## Índice

1. Qué obtiene un cliente Kiwi
2. Instalar el puente
3. Activarlo
4. Referencia de configuración
5. Conectar un cliente
6. Nivel de audio
7. El S-meter
8. Cascada y espectro
9. Si algo no funciona bien
10. Hasta dónde se ha verificado

## 1. Qué obtiene un cliente Kiwi

<b>Audio</b>	<code>ws://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;/kiwi/&lt;id&gt;/SND</code> — audio demodulado en el formato SND propio del Kiwi
<b>Cascada</b>	<code>ws://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;/kiwi/&lt;id&gt;/W/F</code> — el espectro, en tramas W/F del Kiwi
<b>Sintonía</b>	real, no cosmética: <code>SET mod=...</code> desde el cliente cambia frecuencia, banda lateral y ancho de paso en el lado de PhantomSDR, exactamente como lo haría un oyente desde el navegador
<b>S-meter</b>	alimentado por la potencia por bloque del propio demodulador, en la misma escala que el S-meter web

La sintonía se admite para una entrada **real** (`signal = "real"` en su `.toml`). Con una entrada IQ la relación entre bin y frecuencia es distinta y no está implementada, así que un receptor IQ servirá audio y cascada pero no seguirá la sintonía de un cliente Kiwi.

## 2. Instalar el puente

El puente es un conjunto de parches a las fuentes del backend más una cabecera nueva, `src/kiwi_bridge.h`. Hay dos formas de incorporarlos.

**Con el instalador.** `install.sh` (y `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) tienen un paso propio para ello — el paso 17, *Kiwi client emulation*. Se ofrece, no se impone: responda `n` y no se parchea nada. Para una ejecución desatendida lo decide `PHANTOM_KIWI=y|n`, y por omisión es `sí`.

**En un árbol ya instalado**, ejecute el script que viene en la raíz del repositorio:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./kiwi_install.sh
./recompile.sh # elija [1] Solo backend
```

`kiwi_install.sh` respalda primero cada archivo que toca en `backup_kiwi_bridge_<marca-de-tiempo>/` y aplica cada parche por coincidencia exacta de texto — si un anclaje no está donde lo espera (árbol modificado localmente, otra versión), se detiene ahí mismo, nombra el archivo y lo deja intacto. Es idempotente: en un árbol que ya tiene el puente informa de cada parche como ya aplicado y no cambia nada.

**Si acaba de aplicar un archivo de actualización que ya contiene el puente, no necesita ejecutarlo.** Las fuentes parcheadas vienen en el paquete; `kiwi_install.sh` solo le diría que cada parche ya está puesto.

Los archivos que parchea son `src/client.h`, `src/signal.cpp`, `src/waterfall.cpp`, `src/spectrumserver.h`, `src/spectrumserver.cpp`, `src/websocket.cpp` y `src/http.cpp`, y copia `kiwi_bridge.h` a `src/`.

**Instala el puente; no lo actualiza.** Si algún parche *falla* en un árbol donde el puente ya funciona, el código ha avanzado por delante del script — y es el script lo que hay que actualizar, no su árbol.

## 3. Activarlo

Añada esto al `.toml` con el que realmente arranca su receptor — el mismo archivo que pasa a `spectrumserver`, el que nombra su `start-<radio>.sh`. No `config.example.*`:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
```

Después reinicie el receptor:

```
./stop-websdr.sh
./start-<su-radio>.sh
```

`kiwi_install.sh` añade el bloque por usted, con `enabled = true`, a los que existan de entre `config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, `config-airspyhf.toml`, `config-rtl.toml` y `config-rsp1a.toml` en la raíz del repositorio. No puede saber de una configuración que usted guarde en otro sitio o con otro nombre, y **los archivos de actualización nunca incluyen un `.toml`**, así que tras una actualización el bloque le corresponde ponerlo a mano. Los `config.example.*.toml` que se distribuyen lo llevan documentado y en `false`.

## 4. Referencia de configuración

Todo lo que el puente lee vive en una única sección `[kiwi_emulation]`. Solo `enabled` es obligatorio; los cuatro ajustes finos tienen por omisión el valor calibrado, así que un bloque con solo `enabled = true` ya es correcto.

Clave	Por omisión	Qué hace
<code>enabled</code>	<code>false</code>	Responder al protocolo KiwiSDR. Apagado = completamente inerte.
<code>audio_gain</code>	<code>0</code>	dB. Ganancia de salida, solo para clientes Kiwi. Véase <a href="#">Nivel de audio</a> .
<code>smeter_offset</code>	<code>input.analog_smeter_offset</code>	dB. Sustituye el desplazamiento del S-meter, solo para clientes Kiwi. Véase <a href="#">El S-meter</a> .
<code>wf_cal</code>	<code>0</code>	dB. Ajuste de visualización para la cascada y el espectro. Véase <a href="#">Cascada y espectro</a> .
<code>wf_fps_max</code>	<code>23</code>	Cuadros de cascada por segundo. Véase <a href="#">Cascada y espectro</a> .

Un bloque completo, con los valores con los que funciona el receptor de este proyecto:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
audio_gain = 60.0 # dB, solo clientes Kiwi. 0 = sin tocar.
wf_cal = -10.0 # dB, cuestión de gusto. 0 = concuerda con el S-meter.
wf_fps_max = 28 # cuadros/s. 23 es el máximo del protocolo.
smeter_offset = 5.0 # dB. Por omisión, input.analog_smeter_offset.
```

**Todas estas claves se leen al arrancar.** Cambiar cualquiera de ellas es un **reinicio**, no una recompilación — `./stop-websdr.sh` y luego su script de arranque. Nunca hace falta recompilar para reajustarlas.

Se aceptan tanto la forma entera como la decimal: `28` y `28.0` se leen igual. Solo una clave realmente ausente cae a su valor por omisión.

## 5. Conectar un cliente

Apunte el cliente a la misma dirección y puerto que usan sus oyentes — sin ruta, sin prefijo. AetherSDR pide un host y un puerto; `kiwiclient` toma `-s` y `-p`:

```
kiwiclient, grabando 30 segundos de 7100 kHz LSB
python3 kiwirecorder.py -s su.receptor.example -p 8073 -f 7100 -m lsb --tlimit=30
```

El cliente sintoniza, la cascada se llena y el S-meter marca. Si no ocurre absolutamente nada, el puente casi con seguridad sigue desactivado — véase la [sección 3](#).

## 6. Nivel de audio

Lo primero que casi todo el mundo nota es que un cliente Kiwi suena más delgado que la página web de PhantomSDR. No es que el puente pierda nada: un solo búfer alimenta a todos los codificadores, y la misma frecuencia con el mismo ancho de paso, medida por la ruta de audio del navegador y por `/SND`,

da muestras idénticas. La página web suena fuerte porque `audio.js` reconstruye el sonido en el navegador — realce de graves, filtro de paso de banda, realce de presencia, un compresor con ganancia de compensación y el control de volumen. Un cliente Kiwi no tiene nada de eso y no se le puede dar.

`audio_gain` cierra esa diferencia, solo para clientes Kiwi:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
audio_gain = 55.0 # dB, solo clientes Kiwi. 0 = sin tocar.
```

**Empiece alrededor de 55-60 dB.** 55 dB no es aritmética: es donde un cliente Kiwi y la página web de PhantomSDR se midieron al mismo nivel, escuchando una señal local fuerte en 729 kHz. En la práctica se suele preferir un poco más — este receptor se quedó en 60 — así que elájalo de oído.

No puede estropear el audio con esto. Un **limitador de picos con anticipación** se sitúa entre la ganancia y el recorte de 16 bits: cada muestra se retrasa 4 ms mientras la ganancia se calcula a partir de audio que aún no se ha enviado, de modo que un pasaje fuerte llega a una ganancia que ya ha bajado para él, y los picos se pliegan en vez de aplanarse. Llevado a 60 e incluso a 70 dB — mucho más allá del margen que tiene la ganancia por sí sola — no se recortó ni una muestra de cada cuarto de millón. Por debajo del umbral del limitador la ganancia es exactamente 1,0, así que un receptor que no fuerza el audio recibe las muestras intactas.

Un valor demasiado alto cuesta volumen, no daño. Por encima de unos 60 dB la ganancia extra simplemente se limita: medido aquí, el nivel subió cerca de 1 dB de 55 a 60 y apenas se movió de 60 a 70. Más allá de ese punto está comprando compresión, no volumen.

Nada de esto toca la página web, y nada de esto mueve el S-meter — este se deriva de la potencia del demodulador, no de las muestras de audio, así que subir el volumen no puede hacer mentir al instrumento.

## 7. El S-meter

El S-meter del Kiwi no se calibra por separado: reproduce lo que muestra su página web, etapa por etapa. La potencia por bloque del demodulador es el punto de partida para ambos, y la página aplica después `input.analog_smeter_offset`, expande el resultado alrededor de  $-130$  dBm y añade su propio desplazamiento de visualización. El puente hace lo mismo, de modo que un cliente Kiwi y la página muestran la misma señal con la misma intensidad — verificado en una emisora local fuerte, donde ambos marcaron  $-37$  dBm.

Si, y solo si, quiere que los clientes Kiwi marquen distinto que su página, dele al puente un desplazamiento propio:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
smeter_offset = 5.0 # sustituye a input.analog_smeter_offset solo para clientes Kiwi
```

**Compare los dos instrumentos con el mismo filtro, o no los compare.** La lectura procede de la potencia dentro del ancho de paso, así que un filtro más ancho recoge más ruido y marca más alto — en una banda tranquila la misma frecuencia midió 5,6 dB más fuerte con 9 kHz que con 2,4 kHz. Un cliente Kiwi con filtro de 6 kHz frente a una página web con 2,4 kHz discrepará en varios dB por muy calibrados que estén ambos. Iguale primero el modo y el ancho de banda.

**Esta es la escala de la página, no una física.** El instrumento web expande su rango por legibilidad, de modo que 10 dB de cambio real de señal se muestran como unos 11. Igualarla significa que los clientes Kiwi concuerdan con su receptor y difieren de un KiwiSDR auténtico en una cantidad que crece con la intensidad de la señal. Es el compromiso correcto cuando su propia página es la referencia con la que todos comparan; si prefiere que el puente se mantenga físicamente honesto, esta es la sección que hay que cambiar.

## 8. Cascada y espectro

### La escala en dB — `wf_cal`

Cada bin de la cascada se convierte a dBm reales antes de enviarse, en la misma escala a la que está calibrado el S-meter. Por tanto una portadora marca **el mismo nivel en todos los niveles de zoom**, que es lo que da un KiwiSDR auténtico, y el espectro concuerda con el propio S-meter de la página web sobre el mismo ancho de paso.

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
wf_cal = 0.0 # dB, solo clientes Kiwi
```

**`wf_cal` no es una calibración.** 0 es el valor con el que el espectro concuerda con su S-meter, y ahí es donde debe dejarlo si quiere que los números signifiquen algo. Existe porque lo *fuerte* que debe verse un espectro es cuestión de gusto y de lo que su cliente haga con el rango — el receptor de este proyecto funciona con -10 simplemente porque es lo que se ve bien en AetherSDR. Un solo valor mueve el espectro y la cascada a la vez: son los mismos bytes en la línea, y el protocolo Kiwi no puede escalarlos por separado. Si quiere que difieran, eso tiene que venir de los controles de visualización del propio cliente.

Para comprobar la escala, compare la cascada sumada sobre el ancho de paso con el S-meter en una frecuencia **tranquila**. Sobre una portadora, un ancho de paso SSB excluye la propia portadora y ambos no son comparables.

### La tasa de cuadros — `wf_fps_max`

Un cliente Kiwi pide la cascada más rápida que puede tener (SET `wf_speed=4`) y acompasa su desplazamiento — y el promediado de su espectro — a la tasa que el servidor dice que va a entregar. Si las dos no coinciden, la pantalla parece lenta aunque en realidad nada llegue tarde.

El receptor produce  $2 \times \text{sps} / \text{fft\_size}$  espectros por segundo. Los clientes Kiwi se sirven de todos ellos y se adelgazan a la tasa que pidieron; la página web conserva su propia cadencia, más lenta, y no se ve afectada.

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
wf_fps_max = 23 # cuadros por segundo
```

23 es el máximo que declara el propio protocolo KiwiSDR y el valor por omisión seguro. **Siempre gana el menor entre wf\_fps\_max y la tasa propia del receptor**, así que subirlo solo hace algo si su FFT es lo bastante rápida como para tener cuadros de sobra. Ejemplo, para un receptor a 60 Mmuestras/s con una FFT de 4194304 puntos —  $2 \times 60000000 / 4194304 = 28,6$  cuadros por segundo:

wf_fps_max	entregado
ausente (por omisión 23)	23,0 fps
28	28,0 fps
40	28,6 fps — gana el techo propio del receptor

También se respeta SET wf\_speed del cliente: 0 apagado, 1 = 1 fps, 2 un cuarto del máximo, 3 la mitad, 4 el máximo. Un cliente con un enlace estrecho puede así pedir menos.

**Que subirlo ayude lo decide el cliente, no el servidor.** Un cliente que dibuja cada cuadro según llega le da un desplazamiento más suave; un cliente que se acompasa a los 23 que espera se limitará a encolar los cuadros de más, y la latencia crecerá. Pruébalo, y si la cascada se siente más lenta en vez de más suave, vuelva a 23.

## Qué determina el resto del retardo

Si va tras la latencia, la mayor parte no está en el puente. La ventana de análisis tiene `fft_size / sps` de ancho — 70 ms con una FFT de 4194304 puntos a 60 Mmuestras/s — y una muestra espera además hasta la mitad de eso a que se llene el salto. Reducir `fft_size` a la mitad reduce ambos a la mitad y duplica la tasa de cuadros, pero también reduce a la mitad su resolución en frecuencia, de la que viven los decodificadores de banda estrecha (WSPR, FT8, CW). En la mayoría de receptores es un mal intercambio por unas pocas decenas de milisegundos. Es una decisión en `[input]`, no algo que el puente pueda cambiar.

## 9. Si algo no funciona bien

Cada orden que envía un cliente Kiwi se escribe en `/tmp/kiwi_retune.log` — las peticiones de sintonía, los cambios de modo, la autenticación y todo lo que el puente no haya reconocido. No cuesta nada medible y está pensado para dejarlo ahí. Cuando un cliente se comporta de forma extraña, ese archivo muestra qué pidió realmente, que suele ser toda la respuesta.

Síntoma	Mire
El cliente conecta y cae de inmediato	falta <code>[kiwi_emulation] enabled = true</code> en la configuración con la que se <b>arrancó</b> el servidor
Sin audio, sin cascada, sin líneas de registro	el backend no se recompiló tras <code>kiwi_install.sh</code> — ejecute <code>./recompile.sh</code> , opción [1]
<code>kiwi_install.sh</code> se detiene en un parche	el mensaje nombra el archivo y el anclaje; el árbol ha divergido de lo que el parche espera, y ese archivo quedó intacto
Hay audio, pero delgado y bajo	es lo esperado — ponga <code>audio_gain</code> , véase la <a href="#">sección 6</a>
La cascada se desplaza lenta	<code>wf_fps_max</code> , véase la <a href="#">sección 8</a>
Sintonizar en el cliente no hace nada	una entrada IQ ( <code>signal = "iq"</code> ); la sintonía solo está implementada para entradas reales
Un ajuste cambiado no surtió efecto	estas claves se leen al arrancar — reinicie el receptor

**El AGC es cosa del cliente.** `SET agc=` desde un cliente Kiwi se acepta y se ignora — el audio llega con el AGC propio de PhantomSDR aplicado, y los controles de AGC del cliente actúan sobre lo que recibe.

---

## 10. Hasta dónde se ha verificado

---

El formato en la línea se ha comprobado contra un receptor en marcha y se ha leído línea por línea contra el código de los dos clientes a los que apunta — el `KiwiSdrProtocol.cpp` de AetherSDR y el `kiwi/client.py` de kiwiclient. La disposición y el tamaño de las tramas, los números de secuencia, el orden de bytes, la escala del S-meter, la sintonía y la cascada concuerdan todos. Además se ha **confirmado que el puente funciona con la propia aplicación de escritorio AetherSDR**, por su mantenedor, contra este receptor.

Medido en ese receptor, con un cliente de prueba sobre los sockets en marcha: la sintonía se aplica en 35–50 ms, el audio va en tiempo real sin deriva, y la cascada entrega la tasa configurada sin bloqueos ni cuadros perdidos.

Si aun así algo se ve mal en su propia instalación, `/tmp/kiwi_retune.log` es el primer sitio donde mirar, y un informe es bienvenido en cualquier caso.

---

**Véase también:** [Guía de instalación](#) · [Estructura del proyecto](#) · [Guía del usuario](#)

## CAPÍTULO 12

# Estructura del proyecto

---

PROJECT\_STRUCTURE.md

## Estructura del proyecto PhantomSDR-Plus

Este documento ofrece una visión general completa de la estructura de directorios de PhantomSDR-Plus, la organización de los archivos y las relaciones entre componentes.

---

### Índice

---

1. Árbol de directorios
  2. Directorio raíz
  3. Código fuente (`src/`)
  4. Frontend (`frontend/`)
  5. Listas de frecuencias (`frequencylist/`)
  6. Archivos de configuración
  7. Sistema de compilación
-

## Árbol de directorios

---

## PhantomSDR-Plus

```

├── admin_server.py
├── autorun
│ ├── audiotap.js
│ ├── bandplan.js
│ ├── decodeworker.js
│ ├── index.js
│ ├── manager.js
│ ├── pool.js
│ ├── probe-ft8.js
│ ├── pskreporter.js
│ ├── spotparse.js
│ ├── wasm-shim.js
│ └── wsprnet.js
├── chat_history.txt
├── config-airspyhf.toml
├── config.example.hackrf.toml
├── config.example.rtlsdr.toml
├── config-rspla.toml
├── config-rtl.toml
├── config-rx888mk2.toml
├── config.toml
├── connection_impl.hpp
├── docs
│ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ ├── Aether_config.md
│ ├── de
│ │ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ │ ├── Aether_config.md
│ │ ├── DECODERS.md
│ │ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ │ ├── INSTALLATION.md
│ │ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-DE.pdf
│ │ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ │ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ │ ├── RADE_README.md
│ │ ├── README.md
│ │ ├── THERMAL_GUARD.md
│ │ └── USER_GUIDE.md
│ ├── DECODERS.md
│ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ ├── el
│ │ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ │ ├── Aether_config.md
│ │ ├── DECODERS.md
│ │ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ │ ├── INSTALLATION.md
│ │ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EL.pdf
│ │ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ │ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ │ ├── RADE_README.md
│ │ ├── README.md
│ │ ├── THERMAL_GUARD.md
│ │ └── USER_GUIDE.md
│ └── es
│ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ ├── Aether_config.md
│ ├── DECODERS.md
│ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ ├── INSTALLATION.md
│ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-ES.pdf
│ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ └── RADE_README.md

```

```

├── README.md
├── THERMAL_GUARD.md
├── USER_GUIDE.md
├── fr
│ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ ├── Aether_config.md
│ ├── DECODERS.md
│ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ ├── INSTALLATION.md
│ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-FR.pdf
│ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ ├── RADE_README.md
│ ├── README.md
│ ├── THERMAL_GUARD.md
│ └── USER_GUIDE.md
├── hr
│ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ ├── Aether_config.md
│ ├── DECODERS.md
│ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ ├── INSTALLATION.md
│ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-HR.pdf
│ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ ├── RADE_README.md
│ ├── README.md
│ ├── THERMAL_GUARD.md
│ └── USER_GUIDE.md
├── INSTALLATION.md
├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EN.pdf
├── PROJECT_STRUCTURE.md
├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
├── RADE_README.md
├── README.md
├── ru
│ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ ├── Aether_config.md
│ ├── DECODERS.md
│ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ ├── INSTALLATION.md
│ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-RU.pdf
│ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ ├── RADE_README.md
│ ├── README.md
│ ├── THERMAL_GUARD.md
│ └── USER_GUIDE.md
├── sdr-stats
│ ├── package.json
│ ├── README.md
│ ├── readme_de.md
│ ├── readme_el.md
│ ├── readme_es.md
│ ├── readme_fr.md
│ ├── readme_hr.md
│ └── readme_ru.md
├── THERMAL_GUARD.md
├── USER_GUIDE.md
├── websdr.png
├── websdr2.png
├── websdr3.png
├── favicon.ico
├── fftw_wisdom
├── fix_local_geo.py

```

```

├── frequencylist
│ ├── 0.TXT
│ ├── A26all00.TXT # no está en el repo: lo extrae update-markers.sh de a26allx2.zip
│ ├── a26allx2.zip
│ ├── admin.txt
│ ├── antenna.txt
│ ├── broadcas.txt
│ ├── curl-output.txt
│ ├── currentUpdateFile.txt
│ ├── fmorg.txt
│ ├── generate-current-shortwave.py
│ ├── language.txt
│ ├── mymarkers.json
│ ├── README.md
│ ├── shortwavestations.json
│ ├── site.txt
│ └── update-markers.sh
├── frontend
│ ├── build-all.sh
│ ├── build-default.sh
│ ├── build-mobile.sh
│ ├── debug-title.sh
│ ├── favicon.ico
│ ├── fix-title-python.py
│ ├── index.html
│ ├── jsconfig.json
│ ├── LICENSE
│ ├── make-redirect-stubs.sh
│ ├── mobile
│ │ └── index.html
│ ├── package.json
│ ├── package-lock.json
│ ├── pnpm-lock.yaml
│ ├── postcss.config.cjs
│ ├── public
│ │ ├── analyze_users.py
│ │ ├── decoders
│ │ │ └── ft8_lib.wasm
│ │ ├── logo.jpg
│ │ ├── stats.html
│ │ ├── users.html
│ │ └── wf-message.json
│ ├── README.md
│ ├── site_information.json
│ ├── src
│ │ ├── app.css
│ │ ├── App.svelte
│ │ ├── assets
│ │ │ ├── amateurfrequencies.json
│ │ │ ├── background.jpg
│ │ │ ├── shortwavestations.json
│ │ │ ├── SSTV.png
│ │ │ ├── SSTV.svg
│ │ │ └── svelte.png
│ │ ├── audio.js
│ │ ├── audio-stream-worklet.js
│ │ ├── bands-config.js
│ │ ├── broadcastSchedules.js
│ │ ├── cwDecoder.js
│ │ ├── cw.worker.js
│ │ ├── cwWorkerProxy.js
│ │ ├── decoder.worker.js
│ │ ├── eventBus.js
│ │ ├── events.js
│ │ └── fax.js

```

```

├── fax.worker.js
├── faxWorkerProxy.js
├── fft.js
├── fsk.js
├── fsk.worker.js
├── fskWorkerProxy.js
├── lib
│ ├── backend.js
│ ├── BandSelector.svelte
│ ├── CheckButton.svelte
│ ├── colormaps.js
│ ├── Counter.svelte
│ ├── fftRadix2.js
│ ├── freedv-reporter.js
│ ├── FreeDVReporter.svelte
│ ├── FrequencyInput.svelte
│ ├── FrequencyMarkers.svelte
│ ├── FtxSpectrum.svelte
│ ├── hammeractions.js
│ ├── LineThroughButton.svelte
│ ├── Logger.svelte
│ ├── MagicEyeIndicator.svelte
│ ├── ModesSelector.svelte
│ ├── opusMlDecoder.js
│ ├── PassbandTuner.svelte
│ ├── Popover.svelte
│ ├── QrssPanel.svelte
│ ├── SMeterAnalog.svelte
│ ├── SMeterDigital.svelte
│ ├── Spectrogram.svelte
│ ├── StatusIndicators.svelte
│ ├── storage.js
│ ├── Tooltip.svelte
│ ├── VersionSelector.svelte
│ ├── VersionSelector.svelte.backup
│ ├── VideoAreaSelector.svelte
│ └── wrappers.js
├── main.js
├── mobile
│ ├── backend.js
│ ├── bookmarks.js
│ ├── main.js
│ ├── Mobile.svelte
│ └── tuning.js
├── modules
│ ├── decode.wasm
│ ├── encode.wasm
│ ├── ft4.js
│ ├── ft8.js
│ ├── js8.js
│ ├── js8-decoder.js
│ ├── js8-format.js
│ ├── js8-reassembler.js
│ ├── js8-slots.js
│ ├── js8-tables.js
│ ├── package.json
│ ├── phantomsdrdsp_bg_fallback.js
│ ├── phantomsdrdsp_bg.js
│ ├── phantomsdrdsp_bg.wasm
│ ├── phantomsdrdsp_bg.wasm.d.ts
│ ├── phantomsdrdsp.d.ts
│ ├── phantomsdrdsp.js
│ ├── phantomsdrdsp_router.js
│ └── wspr.js
└── olivia.js

```

```

├── psk31.js
├── scanner.js
├── sstv.js
├── sstv.worker.js
├── sstvWorkerProxy.js
├── unused
│ ├── AudioProcessor.js
│ ├── decoder.js
│ ├── decoding.js
│ └── modules-emsripten
│ ├── dav1d.js
│ ├── dav1dnoWasm.js
│ ├── dav1dnoWasm.js.mem
│ ├── dav1d.wasm
│ ├── decode_ft8.js
│ ├── decode_ft8.wasm
│ ├── FoxenFlac.js
│ ├── jsDSP.js
│ ├── jsDSPnoWasm.js
│ ├── jsDSPnoWasm.js.mem
│ ├── jsDSPnoWasm.wasm
│ ├── jsDSP.wasm
│ ├── libzstd.js
│ ├── LiquidDSP.js
│ ├── opus.js
│ ├── opusnoWasm.js
│ ├── opusnoWasm.js.mem
│ ├── opus.wasm
│ ├── redsea.js
│ └── redsea.wasm
├── unused.js
├── wrappers.js
├── videoRecorder.js
├── vite-env.d.ts
├── waterfall.js
├── stats.html
├── svelte.config.js
├── tailwind.config.cjs
├── vite.config.js
├── install_arch.sh
├── install_fedora.sh
├── install_opensuse.sh
├── install_rade.sh
├── install_rade_ubuntu22.sh
├── install.sh
├── install-stats-server.sh
├── kiwi_install.sh # instala el puente KiwiSDR en un árbol existente
├── instructions-for-airspy
├── instructions-for-rspla
├── jsdsp
│ ├── compilejs.sh
│ ├── configureredsea.sh
│ ├── extract_EXPORTED_FUNCTIONS.js
│ ├── ft8_wasm
│ │ ├── build_ft8_wasm.sh
│ │ ├── README.md
│ │ └── wasm_wrapper.c
│ ├── include
│ │ ├── avif
│ │ │ ├── avif.h
│ │ │ └── internal.h
│ │ └── liquid
│ │ └── liquid.h
│ ├── lib
│ │ └── ANR.c

```

```

├── arm_funcs.h
├── CMSIS_DSP
│ ├── BUILDING.txt
│ └── LICENSE.txt
├── dav1d.cpp
├── NB.c
├── NR_spectral.c
├── types.h
├── redsea.js
├── redsea.wasm
├── src
│ ├── index.js
│ ├── libzstd.js
│ ├── LiquidDSP.js
│ ├── NoiseProcessing.js
│ └── wbfmpll.cpp
├── LICENSE
├── logproxy
├── logrotate
│ └── phantomsdr
├── manage_admin.sh
├── markers.json
├── meson.build
├── meson_options.txt
├── phantom_fftw_wisdom
├── proxy.py
├── rade_helper.py
├── rade_loadtest.csv
├── rade_loadtest.py
├── rade.sh
├── README.md
├── recompile.sh
├── update.sh
├── request.hpp
├── setup_admin.sh
├── setup-rx888-udev.sh
├── setup-cpufreq-perms.sh
├── thermal_guard.py # Protección contra sobrecalentamiento de la CPU para el panel
(también funciona sola)
├── thermal-guard.service # unidad systemd de ejemplo para el guardián, sin panel de
administración
├── phantomsdr-admin.service # unidad systemd de ejemplo para el panel (arranca al inicio, se
reinicia tras un fallo)
├── phantomsdr-proxy.service # unidad systemd de ejemplo para el proxy, se instala junto con la
del panel
├── smeter_theme.sh
├── src
│ ├── audio.cpp
│ ├── audio.h
│ ├── chat.cpp
│ ├── chat.h
│ ├── client.cpp
│ ├── client.h
│ ├── compression.cpp
│ ├── compression.h
│ ├── crash_handler.cpp
│ ├── crash_handler.h
│ ├── events.cpp
│ ├── events.h
│ ├── fft.cpp
│ ├── fft_cuda.cu
│ ├── fft.h
│ ├── fft_impl.cpp
│ ├── fft_mkl.cpp
│ └── http.cpp

```

```

├── kiwi_bridge.h # puente del protocolo KiwiSDR – véase docs/Aether_config.md
├── listing
├── ├── software_info.cpp
├── └── software_info.h
├── samplerreader.cpp
├── samplerreader.h
├── signal.cpp
├── signal.h
├── spectrumserver.cpp
├── spectrumserver.h
├── utils
├── ├── audioprocessing.cpp
├── ├── audioprocessing.h
├── ├── dsp.cpp
├── └── dsp.h
├── utils.cpp
├── utils.h
├── waterfallcompression.cpp
├── waterfallcompression.h
├── waterfall.cpp
├── waterfall.h
├── websocket.cpp
├── websocket.h
├── start-airspyhf.sh
├── start-rspla.sh
├── start-rtl.sh
├── start-rx888mk2.sh
├── stop-websdr.sh
├── go.sh # cadena de arranque antigua, sustituida por start-<radio>.sh
├── xgo.sh # antiguo: arranca spectrumserver, lo llama check-go.sh
├── check-go.sh # antiguo: watchdog de la cadena go.sh
├── kill.sh # antiguo: mata los procesos del servidor, lo llama go.sh
├── _relaunch.sh # antiguo: ayudante de relanzamiento diferido de la cadena go.sh
├── demo_installer.sh # ensayo de install.sh – muestra el flujo, no instala nada
├── logproxy # copias rotadas de los registros del panel/proxy/autorun
├── subprojects
├── ├── fftw3.wrap
├── ├── flac.wrap
├── ├── glaze.wrap
├── ├── libcds.wrap
├── ├── libflac.wrap
├── ├── libvolk.wrap
├── ├── ogg.wrap
├── ├── opus.wrap
├── ├── tomlplusplus-3.4.0
├── ├── ├── CHANGELOG.md
├── ├── ├── cmake
├── ├── ├── ├── install-rules.cmake
├── ├── ├── ├── project-is-top-level.cmake
├── ├── ├── ├── tomlplusplusConfig.cmake
├── ├── ├── ├── tomlplusplusConfig.cmake.meson.in
├── ├── ├── ├── tomlplusplusConfigVersion.cmake.meson.in
├── ├── ├── └── variables.cmake
├── ├── ├── CMakeLists.txt
├── ├── ├── CODE_OF_CONDUCT.md
├── ├── ├── CONTRIBUTING.md
├── ├── ├── cpp.hint
├── ├── ├── docs
├── ├── ├── ├── images
├── ├── ├── ├── ├── badge-awesome.svg
├── ├── ├── ├── ├── badge-C++17.svg
├── ├── ├── ├── ├── badge-gitter.svg
├── ├── ├── ├── ├── badge-license-MIT.svg
├── ├── ├── ├── ├── badge-TOML.svg
├── ├── ├── └── └── banner.ai

```

```

├── banner.png
├── banner.svg
├── favicon.ico
├── logo.ai
├── logo.svg
├── pages
│ └── main_page.md
├── poxy.toml
├── examples
│ ├── benchmark_data.toml
│ ├── CMakeLists.txt
│ ├── error_printer.cpp
│ ├── error_printer.vcxproj
│ ├── examples.hpp
│ ├── example.toml
│ ├── merge_base.toml
│ ├── merge_overrides.toml
│ ├── meson.build
│ ├── parse_benchmark.cpp
│ ├── parse_benchmark.vcxproj
│ ├── simple_parser.cpp
│ ├── simple_parser.vcxproj
│ ├── toml_generator.cpp
│ ├── toml_generator.vcxproj
│ ├── toml_merger.cpp
│ ├── toml_merger.vcxproj
│ ├── toml_to_json_transcoder.cpp
│ └── toml_to_json_transcoder.vcxproj
├── include
│ ├── meson.build
│ └── toml++
│ ├── impl
│ │ ├── array.hpp
│ │ ├── array.inl
│ │ ├── at_path.hpp
│ │ ├── at_path.inl
│ │ ├── date_time.hpp
│ │ ├── formatter.hpp
│ │ ├── formatter.inl
│ │ ├── forward_declarations.hpp
│ │ ├── header_end.hpp
│ │ ├── header_start.hpp
│ │ ├── json_formatter.hpp
│ │ ├── json_formatter.inl
│ │ ├── key.hpp
│ │ ├── make_node.hpp
│ │ ├── node.hpp
│ │ ├── node.inl
│ │ ├── node_view.hpp
│ │ ├── parse_error.hpp
│ │ ├── parse_result.hpp
│ │ ├── parser.hpp
│ │ ├── parser.inl
│ │ ├── path.hpp
│ │ ├── path.inl
│ │ ├── preprocessor.hpp
│ │ ├── print_to_stream.hpp
│ │ ├── print_to_stream.inl
│ │ ├── simd.hpp
│ │ ├── source_region.hpp
│ │ ├── std_except.hpp
│ │ ├── std_initializer_list.hpp
│ │ ├── std_map.hpp
│ │ ├── std_new.hpp
│ │ └── std_optional.hpp

```

```

├── std_string.hpp
├── std_string.inl
├── std_utility.hpp
├── std_variant.hpp
├── std_vector.hpp
├── table.hpp
├── table.inl
├── toml_formatter.hpp
├── toml_formatter.inl
├── unicode_autogenerated.hpp
├── unicode.hpp
├── unicode.inl
├── value.hpp
├── version.hpp
├── yaml_formatter.hpp
├── yaml_formatter.inl
├── toml.h
├── toml.hpp
├── LICENSE
├── meson.build
├── meson_options.txt
├── README.md
├── src
│ ├── meson.build
│ └── toml.cpp
├── tests
│ ├── at_path.cpp
│ ├── conformance_burntsushi_invalid.cpp
│ ├── conformance_burntsushi_valid.cpp
│ ├── conformance_iarna_invalid.cpp
│ ├── conformance_iarna_valid.cpp
│ ├── cpp.hint
│ ├── for_each.cpp
│ ├── formatters.cpp
│ ├── impl_toml.cpp
│ ├── leakproof.hpp
│ ├── lib_catch2.hpp
│ ├── main.cpp
│ ├── manipulating_arrays.cpp
│ ├── manipulating_parse_result.cpp
│ ├── manipulating_tables.cpp
│ ├── manipulating_values.cpp
│ ├── meson.build
│ ├── odr_test_1.cpp
│ ├── odr_test_2.cpp
│ ├── parsing_arrays.cpp
│ ├── parsing_booleans.cpp
│ ├── parsing_comments.cpp
│ ├── parsing_dates_and_times.cpp
│ ├── parsing_floats.cpp
│ ├── parsing_integers.cpp
│ ├── parsing_key_value_pairs.cpp
│ ├── parsing_spec_example.cpp
│ ├── parsing_strings.cpp
│ ├── parsing_tables.cpp
│ ├── path.cpp
│ ├── settings.hpp
│ ├── tests.cpp
│ ├── tests.hpp
│ ├── user_feedback.cpp
│ ├── using_iterators.cpp
│ ├── visit.cpp
│ └── vs
│ ├── odr_test.vcxproj
│ └── test_debug_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj

```

```

├── test_debug_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
├── test_debug_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
├── test_debug_x64_cpplatest.vcxproj
├── test_debug_x64_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_debug_x64_noexcept.vcxproj
├── test_debug_x64_unrel.vcxproj
├── test_debug_x64.vcxproj
├── test_debug_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_debug_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
├── test_debug_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
├── test_debug_x86_cpplatest.vcxproj
├── test_debug_x86_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_debug_x86_noexcept.vcxproj
├── test_debug_x86_unrel.vcxproj
├── test_debug_x86.vcxproj
├── test_release_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
├── test_release_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
├── test_release_x64_cpplatest.vcxproj
├── test_release_x64_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x64_noexcept.vcxproj
├── test_release_x64_unrel.vcxproj
├── test_release_x64.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest.vcxproj
├── test_release_x86_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x86_noexcept.vcxproj
├── test_release_x86_unrel.vcxproj
├── test_release_x86.vcxproj
├── windows_compat.cpp
├── toml++.code-workspace
├── toml.hpp
├── toml++.natvis
├── toml++.props
├── toml++.sln
├── toml-test
├── ├── meson.build
├── ├── README.md
├── ├── tt_decoder.cpp
├── ├── tt_decoder.vcxproj
├── ├── tt_encoder.cpp
├── ├── tt_encoder.vcxproj
├── └── tt.hpp
├── toml++.vcxproj
├── toml++.vcxproj.filters
├── tools
├── ├── ci_single_header_check.py
├── ├── clang_format.bat
├── ├── generate_conformance_tests.py
├── ├── generate_single_header.bat
├── ├── generate_single_header.py
├── ├── generate_windows_test_targets.py
├── ├── requirements.txt
├── ├── utils.py
├── └── version.py
├── vendor
├── ├── catch.hpp
├── ├── json.hpp
├── └── README.md
├── tomlplusplus.wrap
├── websocketpp.wrap
├── zlib.wrap
├── zstd.wrap

```

```
└─ waterfall.sh
└─ websocketpp_asio.hpp # adaptador Boost >= 1.87 para websocketpp (io_context,
 executor_work_guard)
└─ websocketpp_asio_connection.hpp # adaptador Boost >= 1.87: ws_post en lugar de
 io_service::post
└─ websocketpp_asio_endpoint.hpp # adaptador Boost >= 1.87: ws_work / ws_restart,
 max_listen_connections
```

## Directorio raíz

### Archivos de configuración

Archivo	Finalidad	Cuándo modificarlo
config.toml	Configuración por defecto	Configuración inicial, pruebas
config-rtl.toml	Configuración específica de RTL-SDR	Al usar un RTL-SDR
config-rspla.toml	Configuración de SDRplay RSP1A	Al usar un RSP1A
config-airspyhf.toml	Configuración de Airspy HF+	Al usar un Airspy
config-rx888mk2.toml	Configuración de RX888 MK2	Al usar un RX888
config.example.hackrf.toml	Ejemplo para HackRF One	Al usar un HackRF

### Scripts de arranque, parada y mantenimiento

Cada `start-*.sh` de los siguientes es un **lanzador autónomo + watchdog + registrador**: detiene cualquier instancia en marcha, levanta el receptor y `spectrumserver`, pasa a segundo plano, reinicia automáticamente la cadena si se cae y registra en `logwebsdr.txt`. Comparten un único script de parada y un solo bloqueo `flock` (solo funciona un receptor a la vez). Edite únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** de la parte superior de cada uno (argumentos del receptor / configuración / nombre del proceso).

Script	Finalidad
<code>install.sh</code>	Instalación y compilación automatizadas
<code>start-rtl.sh</code>	Arranque + watchdog del servidor con RTL-SDR ( <code>rtl_sdr</code> )
<code>start-rsp1a.sh</code>	Arranque + watchdog del servidor con SDRplay RSP1A ( <code>rx_sdr</code> )
<code>start-airspyhf.sh</code>	Arranque + watchdog del servidor con Airspy HF+ ( <code>rx_sdr</code> )
<code>start-rx888mk2.sh</code>	Arranque + watchdog del servidor con RX888 MK2 ( <code>rx888_stream</code> )
<code>stop-websdr.sh</code>	Detiene el servidor y su watchdog: compartido por todos los receptores
<code>setup-rx888-udev.sh</code>	Instala reglas udev para que <code>rx888_stream</code> del RX-888 funcione sin sudo
<code>setup-cpufreq-perms.sh</code>	Concede a un grupo <code>cpufreq</code> permiso de escritura sobre el límite de frecuencia de la CPU, para que la fase throttle del guardián funcione sin root. Instala una regla <code>tmpfiles.d</code> para que sobreviva a un reinicio; <code>--revoke</code> lo deshace
<code>update.sh</code>	Actualizar la instalación desde el árbol publicado sin tocar su configuración, marcadores, lista de frecuencias ni cambios locales — véase la <a href="#">Guía de instalación</a>
<code>recompile.sh</code>	Reconstruir el backend o el frontend y elegir la variante servida en <code>/</code>
<code>smeter_theme.sh</code>	Fijar la esfera por defecto del S-meter analógico (dark / amber / vintage) para todos los usuarios y ofrecer la reconstrucción del frontend — véase <a href="#">Editar variantes</a>
<code>waterfall.sh</code>	Cambia el nivel mínimo de cascada predeterminado (dB) en <code>waterfall.js</code> + <code>App.svelte</code> — véase <a href="#">README</a>
<code>kiwi_install.sh</code>	Instala la emulación de clientes KiwiSDR en un árbol que no la tiene: parchea las fuentes del backend, copia <code>src/kiwi_bridge.h</code> y añade un bloque <code>[kiwi_emulation]</code> documentado a los archivos de configuración de la raíz. Idempotente, y respalda cada archivo que toca — véase <a href="#">Emulación de clientes KiwiSDR</a>
<code>demo_installer.sh</code>	Ensayo de <code>install.sh</code> : muestra todo el flujo y no instala nada

**Cadena de arranque antigua.** `go.sh`, `xgo.sh`, `check-go.sh`, `kill.sh` y `_relaunch.sh` son la generación anterior de scripts de arranque, vigilancia y parada. Todo lo que hacían está ahora dentro de cada `start-<radio>.sh`, que es lo que debe usar. Se conservan en disco porque las instalaciones existentes los referencian, y no reciben mantenimiento.

## Archivos de datos

Archivo	Finalidad	Formato
<code>markers.json</code>	Marcadores de frecuencia	JSON
<code>chat_history.txt</code>	Mensajes de chat de los usuarios	Texto plano
<code>favicon.ico</code>	Icono del sitio web	Imagen ICO
<code>fftw_wisdom</code>	Datos de optimización de la FFT	Binario FFTW
<code>phantom_fftw_wisdom</code>	Optimización adicional de la FFT	Binario FFTW

## Panel de administración y reporte de spots

Archivo	Finalidad
<code>admin_server.py</code>	El propio panel de administración. Además de las páginas de gestión ejecuta el muestreador de la página <b>Gráficos</b> : un hilo en segundo plano toma cada 2 segundos la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados, y los guarda solo en memoria: 1 hora a resolución completa más 24 horas de promedios de 30 segundos. No se escribe nada en disco, así que el historial se pierde al reiniciar.
<code>admin_config.json</code>	Ajustes del panel de administración (hash de contraseña, puertos, opciones, umbrales de la protección térmica)
<code>thermal_guard.py</code>	Protección contra sobrecalentamiento de la CPU. Detiene el servidor cuando la CPU se calienta demasiado y lo reinicia una vez fría, derivando sus umbrales del límite crítico que publica su propia CPU en lugar de una cifra fija. Nunca intenta identificar qué supervisa el servidor: mientras hay exceso de temperatura repite la parada cada 2 s, de modo que un watchdog, una unidad de systemd o una tarea cron que lo reviva queda deshecha hasta que la máquina se enfríe. Solo biblioteca estándar; lo importa <code>admin_server.py</code> (temporizado por el muestreador de Gráficos) y también se ejecuta por su cuenta en instalaciones sin panel. Por defecto solo registra, así que no actúa sobre nada hasta que se active — véase [Panel de administración]véase el <a href="#">manual del Thermal Guard</a>
<code>autorun/</code>	El demonio de reporte de spots — véase <a href="#">Autorun Spot Reporter</a>
<code>autorun.json</code>	Bandas y modos a decodificar, identidad y destinos
<code>autorun-status.json</code>	Estado en vivo del demonio: alimenta los contadores <b>de la ejecución actual</b> (los paneles por decodificador), que se ponen a cero con Stop/Start
<code>autorun-totals.json</code>	Spots subidos <b>históricos</b> por banda y modo: el número junto a cada casilla; lo escribe el demonio para que sobreviva a los reinicios

## Archivos del sistema de compilación

Archivo	Finalidad
<code>meson.build</code>	Configuración principal de compilación
<code>meson_options.txt</code>	Opciones de compilación configurables
<code>.gitattributes</code>	Atributos del repositorio Git

## Código fuente (`src/`)

El directorio `src/` contiene la implementación del backend en C++.

### Componentes clave

#### 1. Aplicación principal (`main.cpp`)

- Analiza los argumentos de la línea de órdenes
- Carga el archivo de configuración
- Inicializa los componentes del servidor
- Arranca el bucle de eventos

#### 2. Servidor de espectro (`spectrumserver.cpp`)

- Coordina todos los componentes
- Gestiona las conexiones de los usuarios

- Distribuye los datos de espectro
- Atiende las peticiones de los usuarios

### 3. Controladores de SDR (`drivers/`)

- Interfaz abstracta para el hardware SDR
- Lectura y formateo de los datos de muestras
- Manejo de las funciones propias de cada dispositivo

### 4. Motor de DSP (`dsp/`)

- Cálculo de la FFT (acelerado por CPU/GPU)
- Demodulación (AM, FM, SSB, CW, etc.)
- Filtrado y remuestreo de audio
- AGC y reducción de ruido

### 5. Servidor web (`server/`)

- Comunicación por WebSocket
- Servicio de archivos estáticos por HTTP
- Gestión de sesiones de usuario
- Transmisión de datos en tiempo real

### 6. Codificación de audio (`audio/`)

- Compresión FLAC
- Compresión Opus
- Optimización de la transmisión

## Frontend (`frontend/`)

La interfaz de usuario web construida con Svelte y Vite.

### 1. Aplicación principal (`App.svelte`)

- Componente de nivel superior
- Estructura del diseño
- Orquestación de componentes
- **Fila de botones de decodificador** — un botón por decodificador en el panel principal, justo debajo del selector de modos; una pulsación inicia el decodificador y abre su ventana, una segunda lo detiene. Sustituyó a la antigua fila de ancho de banda. RADEL/RADEU están en `lib/ModesSelector.svelte`, junto al selector de modos y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**.

### 2. Cascada (`waterfall.js` + `lib/`)

- Representación del espectro y de la cascada en canvas, mapas de color y el ajuste automático adaptativo, todo en `waterfall.js` (JS puro, no un componente)
- Sintonía interactiva mediante `lib/PassbandTuner.svelte`
- Superposiciones del plan de bandas y de los marcadores mediante `lib/FrequencyMarkers.svelte`
- El espectrograma de audio es un componente aparte: `lib/Spectrogram.svelte`

### 3. Controles (`App.svelte` + `lib/`)

- Entrada e indicación de frecuencia — `lib/FrequencyInput.svelte`

- Selección de modo (AM/FM/SSB/CW) — `lib/ModesSelector.svelte`, cambio de banda — `lib/BandSelector.svelte`
- AGC/NR/NB y el resto de controles están en el propio `App.svelte`; no existe un `Controls.svelte` aparte

### 3a. Escáner (`scanner.js`)

- Explorador de canales: recorre el receptor por un margen y se detiene en el primer canal con señal. JS puro, no un componente — `App.svelte` aporta el VFO, el modo, el plan de bandas y la llamada de sintonía, y recibe de vuelta el estado de la interfaz por una sola función de retorno
- El umbral es en dB sobre el ruido de fondo de la banda en vez de un nivel absoluto, reutilizando el ruido que `waterfall.js` ya sigue (`snrNoiseDb`), así que no necesita calibración propia
- Dos maneras de recorrer la banda: sintonizar y escuchar cada canal, o examinar antes el espectro y sintonizar sólo lo que no pueda descartarse. El espectro puede saltarse un canal pero nunca detenerse en uno — toda parada procede de una escucha real
- El margen es la banda del plan de bandas o exactamente lo que muestra la cascada; la reanudación automática, el tiempo máximo de permanencia y la lista de exclusión también viven aquí, guardados en `localStorage`

### 4. Sistema de audio (`audio.js`)

- Flujo de audio por WebSocket
- Decodificación FLAC/Opus
- Control de la reproducción de audio
- Distribuye el PCM en bruto (tomado antes del AGC, la reducción de ruido y el silenciado) a los decodificadores de modo

#### 4a. Decodificadores de modo y sus workers

Cada uno de los decodificadores de modo más pesados se ejecuta en su propio Web Worker, de modo que la decodificación nunca bloquea la reproducción de audio ni la cascada. Todos siguen un mismo patrón: tres archivos por decodificador.

Decodificador	Motor	Worker	Proxy en el hilo principal
SSTV	<code>sstv.js</code>	<code>sstv.worker.js</code>	<code>sstvWorkerProxy.js</code>
FAX de HF	<code>fax.js</code>	<code>fax.worker.js</code>	<code>faxWorkerProxy.js</code>
NAVTEX + FSK/RTTY + PSK31 + Olivia	<code>fsk.js</code> , <code>psk31.js</code> , <code>olivia.js</code>	<code>fsk.worker.js</code>	<code>fskWorkerProxy.js</code>
CW	<code>cwDecoder.js</code>	<code>cw.worker.js</code>	<code>cwWorkerProxy.js</code>

- El **motor** es código de DSP puro que desconoce por completo los workers, así que también puede ejecutarse directamente (pruebas unitarias o el modo alternativo en el mismo hilo).
- El **worker** mantiene una instancia del motor y reenvía sus eventos tal cual.
- El **proxy** replica la superficie de métodos del motor, de modo que `audio.js` lo llama exactamente igual que llamaría al decodificador. Crea el worker de forma perezosa al activarlo por primera vez y recurre a la ejecución en el hilo principal si no hay workers disponibles.

Dos detalles son fundamentales: el PCM se **copia** en un búfer nuevo antes de transferirlo al worker (transferir una vista del acumulador de audio lo desvincularía y detendría la reproducción), y el mensaje `init` del worker vuelve a aplicar la configuración a un motor ya en marcha en lugar de suponer que es nuevo.

`fsk.js` atiende tanto NAVTEX como FSK/RTTY desde un único motor, seleccionado por instancia mediante un campo `role`; cada instancia tiene su propio estado, así que ambos pueden funcionar de forma independiente.

El rol `fsk` alberga además dos decodificadores que no son FSK en absoluto. Al seleccionar la variante `psk31` u `olivia`, `fsk.js` entrega el audio a `psk31.js` o a `olivia.js` en lugar de a su propia cadena discriminadora, pero sigue aprovechando su configuración, su worker y su gestión de eventos — de modo que `fsk.worker.js`, `fskWorkerProxy.js` y `audio.js` no necesitan saber nada de ninguno de los dos modos, y la interfaz consume en todo momento los mismos eventos `char/status/metrics`.

- `psk31.js` — BPSK31: banda base compleja, filtro adaptado, detección diferencial y varicode, con una adquisición espectral gruesa más un AFC fino que cubre unos  $\pm 25$  Hz.
- `olivia.js` — Olivia MFSK: una adaptación del receptor MFSK de Pawel Jalocho procedente de `fldigi` (`pj_mfsk.h`, GPL-3, igual que este proyecto), incluida la corrección de errores Walsh/Hadamard y la búsqueda ciega de sincronización sobre la fase de bloque y el desplazamiento de frecuencia.

## 5. Gestión del estado (`stores/`)

- Almacenes de datos reactivos
- Estado compartido de la aplicación
- Manejo de eventos

## Funciones clave

- Procesamiento de audio en tiempo real
- Decodificación de modos digitales (FT8, RTTY, etc.)
- Filtrado de audio
- Análisis de espectro

## Listas de frecuencias (`frequencylist/`)

Los marcadores de frecuencia sobre la cascada. `mymarkers.json` es la lista que el receptor muestra realmente; el resto es la materia prima que `update-markers.sh` convierte en ella, actualizada desde las programaciones en línea. El `README.md` de ese directorio explica la actualización en los siete idiomas.

```
frequencylist/
├─ mymarkers.json # los marcadores que muestra el receptor – editados a mano,
sobreviven a una actualización
├─ shortwavestations.json # emisoras de onda corta, generado por generate-current-shortwave.py
├─ 0.TXT # la programación global de HF A26, descomprimida y analizada por
update-markers.sh
├─ a26allx2.zip # archivo de origen descargado por update-markers.sh
├─ admin.txt · antenna.txt · broadcas.txt · fmorg.txt · language.txt · site.txt
├─ # listas auxiliares de la misma fuente (emplazamientos, idiomas,
administradores, antenas)
├─ generate-current-shortwave.py
├─ update-markers.sh # actualiza todo lo anterior desde las programaciones en línea
└─ README.md
```

**Formato (mymarkers.json, shortwavestations.json)**

```
[
 { "frequency": 77500, "name": "DCF77", "mode": "CW" },
 { "frequency": 2485000, "name": "Vanuatu Broadcasting", "mode": "AM" }
]
```

**Archivos de configuración****Configuración del servidor (archivos .toml)**

Estructura de los archivos de configuración:

```
[server]
Web server settings
port = 9002
html_root = "frontend/dist/"
threads = 2
otherusers = 1

[websdr]
Online registration
register_online = true
name = "WebSDR Name"
antenna = "Antenna Type"
grid_locator = "AB12cd"
hostname = "domain.com"

[input]
SDR input settings
sps = 2048000 # Sample rate
fft_size = 131072 # FFT size
frequency = 145000000 # Base frequency
signal = "iq" # Signal type: "iq" or "real"
audio_sps = 12000 # Audio sample rate
audio_compression = "opus" # "flac" or "opus"
accelerator = "opencl" # "none", "cuda", "opencl"

[input.driver]
Driver settings
name = "stdin"
format = "u8" # Sample format

[input.defaults]
User interface defaults
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

## Información del sitio (site\_information.json)

```
{
 "siteSysop": "Operator Callsign",
 "siteSysopEmailAddress": "email@example.com",
 "siteGridSquare": "AB12cd",
 "siteCity": "City, Country",
 "siteInformation": "https://github.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus",
 "siteHardware": "Hardware specs",
 "siteSoftware": "Software version",
 "siteReceiver": "SDR model",
 "siteAntenna": "Antenna description",
 "siteNote": "Additional notes",
 "siteIP": "http://domain.com:9002",
 "siteSDRBaseFrequency": 0,
 "siteSDRBandwidth": 2048000,
 "siteRegion": 1,
 "siteChatEnabled": true
}
```

## Sistema de compilación

### Configuración de compilación con Meson

#### meson.build (raíz)

Define:

- Metadatos del proyecto
- Dependencias
- Opciones del compilador
- Listas de archivos fuente
- Objetivos de compilación

#### meson\_options.txt

Opciones disponibles:

```
option('opencl', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable OpenCL support')
option('cuda', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable CUDA support')
option('optimization', type: 'string', value: '3', description: 'Optimization level')
```

## Dependencias entre archivos

### Dependencias de compilación del backend

```
spectrumserver binary depends on:
├─ C++ source files (src/**/*.cpp)
├─ External libraries:
│ ├── FFTW3
│ ├── WebSocket++
│ ├── FLAC
│ ├── Opus
│ ├── Liquid-DSP
│ ├── Boost
│ ├── zlib
│ ├── zstd
│ └─ OpenCL/CUDA (optional)
└─ Subproject headers:
 ├── nlohmann/json
 └─ toml11
```

### Dependencias de compilación del frontend

```
frontend/dist/ depends on:
├─ Source files (frontend/src/**/*.js)
├─ npm packages (node_modules/):
│ ├── Svelte
│ ├── Vite
│ ├── @wasm-audio-decoders/opus-ml
│ └─ ...
└─ Static assets (frontend/public/)
```

## Flujo de datos

### Flujo de funcionamiento del servidor

1. SDR Hardware → rtl\_sdr/hackrf\_transfer/etc.  
↓
2. Sample Stream → stdin → spectrumserver  
↓
3. spectrumserver:
  - FFT calculation (waterfall)
  - Demodulation (audio)
  - Compression (FLAC/Opus)
 ↓
4. WebSocket → Browser Client  
↓
5. Browser:
  - Render waterfall
  - Decode and play audio
  - Display controls

## Flujo de interacción del usuario

1. User clicks on waterfall  
↓
2. JavaScript sends frequency change request  
↓
3. WebSocket → spectrumserver  
↓
4. spectrumserver:
  - Updates demodulator frequency
  - Sends new audio stream
 ↓
5. Browser receives and plays new audio

## Guía de modificación de archivos

### Cuando modifica el código del backend (`src/**`):

```
cd PhantomSDR-Plus
meson compile -C build
Server restart required
```

### Cuando modifica el código del frontend (`frontend/src/**`):

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend
npm run build
cd ..
Server restart required (for static files)
```

### Cuando modifica la configuración (`.toml`, `.json`):

```
Restart server
./stop-websdr.sh
./start-rtl.sh # (or appropriate start script)
```

### Cuando modifica los marcadores (`markers.json`):

```
Reload page in browser
No server restart needed
```

## Rutas importantes

### Rutas en ejecución

- **Configuración:** `./config-*.toml`
- **Raíz HTML:** `./frontend/dist/`
- **Marcadores:** `./markers.json`
- **Historial del chat:** `./chat_history.txt`
- **FFTW wisdom:** `./fftw_wisdom`, `./phantom_fftw_wisdom`

## Rutas de compilación

- **Binario generado:** `./build/spectrumserver`
- **Salida del frontend:** `./frontend/dist/`
- **Módulos de Node:** `./frontend/node_modules/`

## Rutas de código fuente

- **Fuente del backend:** `./src/`
- **Fuente del frontend:** `./frontend/src/`
- **Bibliotecas de DSP:** `./jsdsp/`

# Operaciones habituales con archivos

## Añadir una configuración de SDR nueva

1. Copie una configuración existente: `cp config-rtl.toml config-mydevice.toml`
2. Edite los parámetros: `nano config-mydevice.toml`
3. Cree un script de arranque: `cp start-rtl.sh start-mydevice.sh`
4. Edite el script de arranque: `nano start-mydevice.sh`; cambie únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** de la parte superior (`RX_LABEL`, `RX_COMM` = el nombre del proceso del receptor, `RX_ARGS`, `CONFIG`, `FIFO` y el enganche `prestart` si el dispositivo lo necesita). La lógica de lanzamiento/watchdog/registro que hay debajo es genérica y no requiere cambios.
5. Hágalo ejecutable: `chmod +x start-mydevice.sh`

`stop-websdr.sh` ya detiene cualquier `start-*.sh --watchdog`; si su receptor usa un nombre de proceso distinto de `rx888_stream/rx_sdr/rtl_sdr`, añada también allí una línea `killall -9 <nombre>`.

## Personalizar el frontend

1. Modifique el código fuente: `nano frontend/src/App.svelte`
2. Recompile: `cd frontend && npm run build && cd ..`
3. Reinicie el servidor: `./stop-websdr.sh && ./start-rtl.sh`

## Añadir marcadores propios

1. Edite el archivo de marcadores: `nano markers.json`
2. Formato: `json { "markers": [ { "frequency": 145500000, "label": "2m Calling", "mode": "FM" } ] }`
3. Recargue el navegador (no hace falta reiniciar el servidor)

# Control de versiones

## Archivos que conviene versionar en Git

- Código fuente (`src/`, `frontend/src/`, `jsdsp/`)
- Ejemplos de configuración (`config.example.*.toml`)
- Sistema de compilación (`meson.build`, `meson_options.txt`)

- Documentación (`*.md`, `docs/`)
- Scripts (`*.sh`)

### Archivos que conviene ignorar (`.gitignore`)

- Resultados de compilación (`build/`, `frontend/dist/`)
- Dependencias (`frontend/node_modules/`)
- Datos de usuario (`chat_history.txt`)
- Configuraciones personales (`config-rtl.toml` si se ha personalizado)
- Datos binarios (`*.o`, `*.so`)

---

**Esta documentación de la estructura debería ayudarle a orientarse y a entender el código de PhantomSDR-Plus.**

Para las instrucciones de instalación, consulte [INSTALLATION.md](#). Para información sobre el uso, consulte [USER\\_GUIDE.md](#).

**73 de SV1BTL & SV2AMK**