

PhantomSDR-Plus

Πλήρης τεκμηρίωση

11 έγγραφα · δημιουργήθηκε 2026-08-25

Περιεχόμενα

1. README	6
Βασικά χαρακτηριστικά	6
Υποστηριζόμενο υλικό	7
Γρήγορη εκκίνηση	8
Μετρήσεις επιδόσεων	9
Χρήση	9
Ρυθμίσεις	10
Κατώτατο όριο καταρράκτη — waterfall.sh	11
Προσαρμογή	12
Τεκμηρίωση	13
Διαδικτυακός κατάλογος WebSDR	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
Συνεισφορά	14
Άδεια χρήσης	14
Συντελεστές και ευχαριστίες	15
Σύνδεσμοι	15
Υποστήριξη	15
Συμβουλές επιδόσεων	15
2. Οδηγός εγκατάστασης	16
Πίνακας περιεχομένων	16
Απαιτήσεις συστήματος	16
Προετοιμασία πριν την εγκατάσταση	17
Εγκατάσταση εξαρτήσεων	18
Εγκατάσταση Node.js και npm	19
Εγκατάσταση OpenCL (προαιρετικό αλλά συνιστώμενο)	20
Εγκατάσταση του PhantomSDR-Plus	22
Εγκατάσταση του κωδικοποιητή ήχου Opus	27
Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)	28
Ρυθμίσεις	30
Ρύθμιση ανά συσκευή SDR	33
Δοκιμή και επαλήθευση	35
Ρύθμιση αυτόματης εκκίνησης	36
Θερμική προστασία CPU	38
Αντιμετώπιση προβλημάτων	40
Βελτιστοποίηση επιδόσεων	43
Ενημέρωση του PhantomSDR-Plus	43
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά	46
Θέματα ασφάλειας	46
Λήψη βοήθειας	47
Παράρτημα A: πλήρης κατάλογος εξαρτήσεων	47
Παράρτημα B: παραδείγματα ρυθμίσεων	48
3. Πίνακας διαχείρισης	50
Επισκόπηση	50
Τι σας προσφέρει ο πίνακας διαχείρισης	50
Απαιτήσεις	51

Βήμα 1 — Αρχεία	51
Βήμα 2 — Εκτελέστε το σενάριο ρύθμισης	51
Βήμα 3 — Εκκίνηση / διακοπή / επανεκκίνηση	52
Βήμα 4 — Ανοίξτε τη θύρα στο τείχος προστασίας	54
Βήμα 5 — Λειτουργία Kick Users	55
Ρυθμίσεις — admin_config.json	55
Η ρύθμιση sdr_host	56
proxy.py — τι είναι και πότε το χρειάζεστε	57
Αλλαγή θυρών μετά τη ρύθμιση	57
Χρήσιμες χειροκίνητες εντολές	58
Αρχεία καταγραφής	58
Σύνοψη πρόσβασης	59
Διαγραφή μηνυμάτων συνομιλίας	59
Μηνύματα μετάδοσης στον καταρράκτη	60
Γραφήματα συστήματος	61
Thermal Guard	62
Spot Reporting (Autorun FT8/FT4/J58/WSPR)	65
Αντιμετώπιση προβλημάτων	71
4. Thermal Guard	74
Περιεχόμενα	74
1. Τι κάνει	74
2. Γρήγορη εκκίνηση	75
3. Πώς αποφασίζει	75
4. Οι τέσσερις λειτουργίες	76
5. Επιλογή λειτουργίας	78
6. Αναφορά ρυθμίσεων	79
7. Λειτουργία χωρίς τον πίνακα διαχείρισης	79
8. Ενεργοποίηση του σταδίου throttle χωρίς root	80
9. Λειτουργία χωρίς επιτήρηση	81
10. Δοκιμή πριν του εμπιστευτείτε το μηχάνημα	82
11. Διαβάζοντας το αρχείο καταγραφής	83
12. Lockout και όριο συχνότητας	83
13. Επίλυση προβλημάτων	84
14. Απενεργοποίηση ή αφαίρεση	85
Δείτε επίσης	85
5. Διακομιστής στατιστικών	86
Επισκόπηση	86
Προαπαιτούμενα	86
Μέθοδοι εγκατάστασης	86
Διαμορφώστε την εφαρμογή σας PhantomSDR	89
Δοκιμή της εγκατάστασης	91
Διαχείριση υπηρεσίας	92
Χειροκίνητη εγκατάσταση (Επιλογή 2)	92
Αλλαγή της θύρας μετά την εγκατάσταση	94
Αντιμετώπιση προβλημάτων	94
Τι θα δείτε	97
Ανίχνευση θερμοκρασίας	97
Σύνοψη χαρακτηριστικών	98
Σημειώσεις ασφαλείας	98

Υποστήριξη και πόροι	98
6. Αποκωδικοποιητές	101
Πίνακας περιεχομένων	101
1. Πώς ξεκινά ένας αποκωδικοποιητής	101
2. FT8	104
3. FT4-FT2	105
4. JS8	106
5. CW — κώδικας Morse	108
6. QRSS Grabber	109
7. WSPR	112
8. HF FAX / WEFAX	113
9. NAVTEX	114
10. FSK / RTTY — μαζί με PSK31 και Olivia	115
11. SSTV	119
12. Γενικές συμβουλές	121
7. RADE README	123
Η εγκατάσταση — ο σύντομος δρόμος	123
Πίνακας περιεχομένων	123
Πώς λειτουργεί	124
Επισκόπηση αρχιτεκτονικής	125
RADEL έναντι RADEU	125
Προϋποθέσεις	126
Εγκατάσταση με το χέρι	126
Τοποθέτηση των διορθωμένων αρχείων	126
Έλεγχος του sidetar	127
Η θύρα 8074	128
Χρήση του RADE στον περιηγητή	128
Επαλήθευση και αποσφαλμάτωση	129
Μεταβλητές περιβάλλοντος	130
Αρχεία που άλλαξαν	131
Σύνοψη ροής σήματος	131
Αντιμετώπιση προβλημάτων	132
Μέτρηση ταυτοχρονίας στο δικό σας υλικό	134
Ενημέρωση του RADE v1	137
8. RADE — γενική εγκατάσταση (Linux)	139
Βήμα 1 — Πακέτα συστήματος	139
Βήμα 2 — Πακέτα Python	140
Βήμα 3 — Κλωνοποιήστε και μεταγλωττίστε το αποθετήριο radae	141
Βήμα 4 — Επαληθεύστε την αλυσίδα αποκωδικοποίησης	142
Βήμα 5 — Μεταγλωττίστε το frontend του PhantomSDR-Plus	143
Βήμα 6 — Έλεγχος του sidetar	143
Το rade.sh εξακολουθεί να διατίθεται για αυτόνομη χρήση — για να τρέξετε το sidetar χωρίς τον launcher του PhantomSDR-Plus, ή για να το δοκιμάσετε μόνο του. Οι εντολές του, το αρχείο καταγραφής του και οι σχετικές προειδοποιήσεις για τον watchdog βρίσκονται στο Έλεγχος του sidetar.	143
Βήμα 7 — Ανοίξτε τη θύρα 8074	143
Βήμα 8 — Εκκινήστε τον διακομιστή	144
Βήμα 9 — Εκκινήστε το RADE	145
Βήμα 10 — Χρήση του RADE στον περιηγητή	145

Σημείωση για τη CPU	146
Μελλοντική ενημέρωση του RADE	146
9. RADE — εγκατάσταση σε Raspberry Pi	147
1. Τι είναι οι παραλλαγές	147
2. Τι κάνει κάθε αρχείο	148
3. Αλλαγή που επηρεάζει μόνο ορισμένες παραλλαγές	150
4. Πού βρίσκονται οι διακλαδώσεις παραλλαγών	151
5. Άλλα ρυθμιστικά που αξίζει να γνωρίζετε	152
6. Μετά την επεξεργασία — ανακατασκευή	152
7. Πώς να ελέγξετε την αλλαγή σας πριν την εμπιστευτείτε	153
10. Επεξεργασία παραλλαγών	154
Πίνακας περιεχομένων	154
Εισαγωγή	154
Ξεκινώντας	155
Επισκόπηση της διεπαφής	156
Βασικές λειτουργίες	157
Προηγμένες δυνατότητες	159
Τρόποι αποδιαμόρφωσης	160
Ψηφιακοί αποκωδικοποιητές	163
Συντομεύσεις πληκτρολογίου	167
Σελιδοδείκτες	167
Χρήση σε κινητά	168
Συμβουλές και καλές πρακτικές	169
Αντιμετώπιση προβλημάτων	170
Συχνές ερωτήσεις	172
Πόροι	172
Παράρτημα: συνήθειες συχνότητας	173
Γλωσσάρι	174
11. Οδηγός χρήσης	176
Πίνακας περιεχομένων	176
Δέντρο καταλόγων	177
Ριζικός κατάλογος	188
Πηγαίος κώδικας (src/)	189
Frontend (frontend/)	190
Λίστες συχνότητων (frequencylist/)	192
Αρχεία ρυθμίσεων	193
Σύστημα μεταγλώττισης	194
Εξαρτήσεις αρχείων	195
Ροή δεδομένων	195
Οδηγός τροποποίησης αρχείων	196
Σημαντικές διαδρομές	196
Συνήθειες εργασίες με αρχεία	197
Έλεγχος εκδόσεων	197

README

README.md

PhantomSDR-Plus

Ένας βελτιωμένος διακομιστής WebSDR ανοικτού κώδικα με προηγμένες δυνατότητες και φουτουριστικό σχεδιασμό

Το PhantomSDR-Plus είναι ένα fork του PhantomSDR που προσφέρει έναν διακομιστή web υψηλών επιδόσεων για ραδιόφωνο καθορισμένο από λογισμικό (SDR), ικανό να εξυπηρετεί εκατοντάδες ταυτόχρονους χρήστες. Διαθέτει βελτιωμένο περιβάλλον χρήστη, υποστήριξη πολλαπλών αποκωδικοποιητών, οπτικοποίηση του σχεδίου μπαντών και συμβατότητα με διάφορες πλατφόρμες υλικού SDR.

Βασικά χαρακτηριστικά

Επιδόσεις και κλιμάκωση

- **Υποστήριξη πολλών χρηστών:** εκατοντάδες ταυτόχρονοι χρήστες, ανάλογα με το υλικό
- **Υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας:** υποστήριξη SDR έως 70 MSPS (πραγματικό) / 35 MSPS (IQ)
- **Επιτάχυνση υλικού:** υποστήριξη OpenCL και CUDA για επεξεργασία με επιτάχυνση GPU
- **Βελτιστοποιημένη ροή:** συμπίεση ήχου FLAC και Opus χαμηλής καθυστέρησης

Περιβάλλον χρήστη

- **Φουτουριστικός σχεδιασμός:** σύγχρονο, αποκρίσιμο περιβάλλον web
- **Βελτιστοποιημένο για κινητά:** βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον για ακρόαση εν κινήσει
- **Οπτικοποίηση σχεδίου μπαντών:** διαδραστικός καταρράκτης με επικαλύψεις ζωνών συχνοτήτων
- **Προσαρμόσιμοι χρωματικοί χάρτες:** πολλαπλά χρωματικά σχήματα καταρράκτη
- **Διπλό S-meter:** επιλογή μεταξύ αναλογικής ή ψηφιακής ένδειξης σήματος
- **Κουμπιά αποκωδικοποιητών με ένα πάτημα:** μια σειρά Decoders στον κύριο πίνακα, ακριβώς κάτω από τον επιλογέα τρόπων λειτουργίας (FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, RTTY), με τα RADEL και RADEU δίπλα στον ίδιο τον επιλογέα τρόπων και να επαναλαμβάνονται στα αναδυόμενα παράθυρα τρόπων και μπαντών. Ένα πάτημα ξεκινά τον αποκωδικοποιητή και ανοίγει το παράθυρό του, ένα δεύτερο τον σταματά. Η παλιά σειρά Bandwidth έχει αφαιρεθεί.

Επεξεργασία σήματος

- **Πολλαπλοί τρόποι αποδιαμόρφωσης:** AM, FM, USB, LSB, CW και άλλοι. Έχει επίσης υλοποιηθεί ένας αποκωδικοποιητής RADE έκδοσης 1.
- **Σύγχρονη ανίχνευση AM:** βελτιωμένη ποιότητα λήψης AM
- **Μείωση θορύβου:** NR (φασματικό), NB (κόπτης κρουστικού θορύβου), NS (καταστολή θορύβου βάθους) και AN (αυτόματο notch) — όλα στη διαδρομή ακρόασης, ποτέ στους αποκωδικοποιητές
- **Επιλογές AGC:** πολλαπλοί τρόποι αυτόματου ελέγχου κέρδους
- **Αυτόματο squelch:** αυτόματο κατώφλι squelch βάσει θορύβου

Προηγμένες δυνατότητες

- **Ψηφιακοί αποκωδικοποιητές:** FT8, FT4, FT2, JS8, CW, QRSS Grabber, WSPR, HF FAX, SSTV, NAVTEX, FSK/RTTY, PSK31, Olivia και FreeDV RADE, καθένας σε δικό του νήμα παρασκηνίου ώστε η αποκωδικοποίηση να μη διακόπτει ποτέ τον ήχο (δείτε [Αποκωδικοποιητές](#))
- **Decoder ID:** ονομάζει τον ψηφιακό τρόπο εκπομπής μέσα στο εύρος διέλευσης και προσφέρει τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή με ένα κλικ, από μετρημένο εύρος ζώνης, απόσταση τόνων, ρυθμό συμβόλων και χρονισμό ριπών, λαμβάνοντας υπόψη και τη συχνότητα ως πρόσθετη ένδειξη — κάτι που ξεχωρίζει επίσης το **FT8 από το JS8**, δύο τρόπους εκπομπής με πανομοιότυπο σήμα. Μόνο προτείνει, δεν αλλάζει ποτέ μόνο του, και προτιμά να σιωπήσει παρά να μαντέψει όταν το σήμα είναι πολύ ασθενές. Οι διαλείψεις δεν το αποσιωπούν: όταν το QSB κόβει σε κομμάτια μια δίλεπτη εκπομπή WSPR, εξακολουθεί να ονομάζει τον τρόπο εκπομπής, διαβάζοντας τον ρυθμό από ολόκληρο το ιστορικό ακρόασης, και χαμηλώνει τη βεβαιότητα που δείχνει για να δηλώσει ότι η ένδειξη είναι ασθενέστερη. Μεταξύ περίπου 400 Hz και 2700 Hz η θέση μέσα στο εύρος διέλευσης δεν έχει σημασία· εκτός αυτού εμφανίζεται ένα κεχριμπαρένιο κουμπί **Recentre & retry**, που μετακινεί μία φορά τον συντονισμό και ξεκινά νέα μέτρηση. Όταν δεχθείτε μια πρόταση, ο δέκτης ρυθμίζεται για αυτόν τον τρόπο εκπομπής: η συντονισμένη συχνότητα πηγαίνει στο κέντρο του καταρράκτη, η εικόνα γίνεται περίπου 100 kHz γύρω της, και η πλευρική ζώνη και το εύρος διέλευσης γίνονται αυτά με τα οποία δουλεύεται ο τρόπος αυτός — η υποζώνη των 3 kHz για την οικογένεια FT8, 1350–1650 Hz για το WSPR, ± 250 Hz και CW για το Μορς, και ούτω καθεξής. Ανενεργό εξ ορισμού, και περίπου 0,5% ενός πυρήνα όταν τρέχει (βλ. [Αποκωδικοποιητές](#))
- **Πίνακας στατιστικών:** στατιστικά διακομιστή και χρηστών σε πραγματικό χρόνο
- **Λίστα συνδεδεμένων χρηστών:** όλοι όσοι ακούν, με κουμπί συντονισμού σε κάθε γραμμή. Η δική σας συνεδρία σημειώνεται με **you** — τόσο στο παράθυρο της διεπαφής όσο και όταν το `users.html` ανοίγει ως ξεχωριστή σελίδα
- **Αυτόματη αναφορά spot:** ένας δαίμονας autorun αποκωδικοποιεί FT8, FT4 και WSPR στον διακομιστή και ανεβάζει spot στο PSK Reporter και στο WSPRnet, με δύο μετρητές στον πίνακα διαχείρισης — πλακίδια ανά αποκωδικοποιητή για την τρέχουσα εκτέλεση και συνολικό άθροισμα δίπλα σε κάθε πλαίσιο ελέγχου μπάντας/τρόπου
- **Γραφήματα διακομιστή:** σελίδα **Γραφήματα** στον πίνακα διαχείρισης με συχνότητα CPU, φόρτο CPU, θερμοκρασία CPU και συνδεδεμένους χρήστες για τα τελευταία 15 λεπτά έως 24 ώρες (δείτε [Πίνακας διαχείρισης](#))
- **Θερμική προστασία:** μια προστασία μέσα στον πίνακα διαχείρισης σταματά τον διακομιστή αν υπερθερμανθεί η CPU και τον επανεκκινεί μόλις κρυώσει, με όρια που προκύπτουν από το κρίσιμο όριο της ίδιας σας της CPU και χωρίς καμία υπόθεση για το πώς ξεκινάτε ή σταματάτε τον διακομιστή· έρχεται σε λειτουργία μόνο καταγραφής, οπότε δεν κάνει τίποτα μέχρι να το ενεργοποιήσετε (δείτε [Thermal Guard](#)) Για δέκτη χωρίς επιτήρηση **συνιστάται έντονα** να τρέχει ο πίνακας ως μονάδα systemd — η προστασία ζει μέσα του, οπότε αλλιώς μια επανεκκίνηση την παίρνει μαζί της (δείτε [Πίνακας διαχείρισης](#)).
- **Σύστημα σελιδοδεικτών:** εισαγωγή/εξαγωγή σελιδοδεικτών συχνοτήτων
- **Συντομεύσεις πληκτρολογίου:** αποδοτική πλοήγηση και χειρισμός
- **Υποστήριξη ροδέλας ποντικιού:** διαισθητικός συντονισμός συχνότητας
- **Κατάλογος WebSDR:** ενσωμάτωση με το <https://sdr-list.xyz>

Υποστηριζόμενο υλικό

Το PhantomSDR-Plus υποστηρίζει ευρύ φάσμα δεκτών SDR:

Συσκευή	Ρυθμός δειγματοληψίας	Μορφή	Διεπαφή
RX888 MK2	Έως 64 MHz	16-bit	Εγγενής
RTL-SDR	Έως 3.2 MHz	8-bit	rtl_sdr
HackRF One	Έως 20 MHz	8-bit	hackrf_transfer
Airspy HF+	Έως 912 kHz	16-bit	airspy_rx
Airspy Discovery	Μεταβλητός	16-bit	SoapySDR
SDRplay RSP1A	Έως 10 MHz	16-bit	SoapySDR
Άλλες συσκευές	Μεταβλητός	Διάφορες	SoapySDR/rx_tools

Γρήγορη εκκίνηση

Απαιτήσεις συστήματος

Ελάχιστες:

- Ubuntu 22.04 LTS (συνιστάται) ή Fedora
- CPU 2 πυρήνων
- 4 GB RAM
- 10 GB χώρου στον δίσκο

Συνιστώμενες:

- Ubuntu 24.04 LTS
- CPU 4+ πυρήνων (Ryzen 5 2600 ή Intel i5-6500T ή καλύτερος)
- 8 GB RAM
- GPU με υποστήριξη OpenCL (προαιρετικό αλλά ιδιαίτερα συνιστώμενο)
- Αποθηκευτικός χώρος SSD

Εγκατάσταση

```
# Κλωνοποίηση του αποθετηρίου
git clone --recursive https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus

# Να γίνουν εκτελέσιμα τα σενάρια
chmod +x *.sh

# Εκτέλεση της αυτόματης εγκατάστασης
./install.sh
```

Σημείωση: μετά την εκτέλεση του `install.sh`, επανεκκινήστε το τερματικό σας πριν συνεχίσετε.

Τρέχετε ήδη PhantomSDR-Plus; Μην το εγκαταστήσετε ξανά — ενημερώστε το. Κατεβάστε μία φορά το εργαλείο ενημέρωσης και τρέξτε το· η διαμόρφωσή σας, οι σημάνσεις, ο κωδικός διαχειριστή, η λίστα συχνοτήτων και το ιστορικό συνομιλίας δεν θίγονται ποτέ, και ό,τι έχετε αλλάξει μόνοι σας τίθεται υπόψη σας αντί να αντικατασταθεί:

```
bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh chmod +x update.sh ./update.sh
```

Η τελευταία γραμμή απλώς *αναφέρει* τι θα αλλάξει και δεν γράφει τίποτα· το `./update.sh --apply` το εκτελεί. Λεπτομέρειες στο κεφάλαιο *Ενημέρωση του PhantomSDR-Plus*. Η επανάληψη του εγκαταστάτη σε μια στάση που λειτουργεί χρειάζεται μόνο όταν η ανακατασκευή αποτύχει από πακέτα του συστήματος που λείπουν.

Χρησιμοποιήστε το `install_fedora.sh` σε Fedora, το `install_arch.sh` σε Arch ή το `install_opensuse.sh` σε openSUSE Tumbleweed — κάνουν την ίδια δουλειά με διαφορετικό διαχειριστή πακέτων. Κάθε έκδοση Debian και Ubuntu καλύπτεται από το ίδιο το `install.sh`.

Τίποτα δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί με το χέρι από πριν. Το script εγκαθιστά τις εξαρτήσεις build και το Node.js, χτίζει το backend, χτίζει τον driver του δέκτη που θα επιλέξετε (και τους κανόνες udev μαζί, στον RX888), ανοίγει το `site_information.json` για να το συμπληρώσετε, χτίζει το frontend, εγκαθιστά OpenCL όταν το υλικό το υποστηρίζει, και έπειτα στήνει το **admin panel**, τον **αποκωδικοποιητή FreeDV RADE** και τον **stats server** — και τα τρία από προεπιλογή, με η τα προσπερνάτε — και κλείνει με ένα πλήρες `recompile.sh`. Είναι διαδραστικό από την αρχή ως το τέλος και διαρκεί από είκοσι λεπτά έως πάνω από μία ώρα.

Για την περιγραφή βήμα προς βήμα, δείτε [INSTALLATION.md](#) → [Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης](#). Για αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το [INSTALLATION.md](#).

Μετρήσεις επιδόσεων

Υλικό	Ρυθμός δειγματοληψίας	Χρήση CPU	Χωρητικότητα χρηστών
Ryzen 5 2600 (όλοι οι πυρήνες)	64 MHz (32 MHz IQ)	38-40 %	100+ χρήστες
AMD RX 580 (GPU)	64 MHz (32 MHz IQ)	28-35 %	100+ χρήστες
Intel i5-6500T (με OpenCL)	60 MHz (30 MHz IQ)	10-12 %	100+ χρήστες

Σημείωση: η επιβάρυνση CPU ανά χρήστη είναι ελάχιστη (<1 % ανά χρήστη) όταν είναι ενεργοποιημένη η επιτάχυνση υλικού.

Χρήση

Βασική λειτουργία

1. **Ρυθμίστε το SDR σας:** επεξεργαστείτε το κατάλληλο αρχείο ρυθμίσεων (π.χ. `config-rtl.toml`)
2. **Ενημερώστε τις πληροφορίες του σταθμού:** επεξεργαστείτε το `frontend/site_information.json`
3. **Εκκινήστε τον διακομιστή:** εκτελέστε το κατάλληλο σενάριο εκκίνησης: `bash ./start-rtl.sh #` Για RTL-SDR `./start-rsp1a.sh #` Για SDRplay RSP1A `./start-airspyhf.sh #` Για Airspy HF+ `./start-rx888mk2.sh #` Για RX888 MK2 Κάθε σενάριο εκκίνησης είναι **αυτόνομο**: σταματά κάθε στιγμήτυπο που εκτελείται, εκκινεί τον δέκτη + τον `spectrumserver`, **αποσυνδέεται στο παρασκήνιο** (επιβιώνει από το κλείσιμο του τερματικού) και εκτελεί έναν **watchdog** που επανεκκινεί αυτόματα την αλυσίδα αν τερματιστεί. Η πρόοδος καταγράφεται στο `logwebsdr.txt` — παρακολουθήστε το με

`tail -f logwebsdr.txt`. Η εκ νέου εκτέλεση ενός σεναρίου εκκίνησης αποτελεί καθαρή επανεκκίνηση, ενώ ένα κλείδωμα `flock` διασφαλίζει ότι εκτελείται μόνο ένας δέκτης κάθε φορά. Προαιρετικά: `SPECTRUM_CORES=0-3` για καρφίτσωμα σε CPU, `RX_ARGS=""` για αντικατάσταση των ορισμάτων του δέκτη χωρίς επεξεργασία του αρχείου (`RX888_ARGS` για το RX888).

4. **Αποκτήστε πρόσβαση στη διεπαφή:** ανοίξτε τον περιηγητή σας στο `http://localhost:PORT` (η προεπιλεγμένη θύρα διαφέρει ανά ρύθμιση)

Τερματισμός του διακομιστή

Ένα κοινό σενάριο τερματισμού λειτουργεί για **κάθε** δέκτη — σταματά πρώτα τον `watchdog` (ώστε να μην μπορεί να επανεκκινήσει αυτόματα) και έπειτα τον δέκτη και τον `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

Ρυθμίσεις

Βασικά αρχεία ρυθμίσεων

1. `config-[συσκευή].toml` – ρυθμίσεις διακομιστή και SDR
2. Ρυθμίσεις διακομιστή (θύρα, νήματα, ριζικός κατάλογος HTML)
3. Ρυθμίσεις εισόδου (ρυθμός δειγματοληψίας, μέγεθος FFT, συχνότητα)
4. Επιλογές εγγραφής στον κατάλογο WebSDR
5. Ρυθμίσεις συμπίεσης ήχου
6. Μετά την τροποποίησή του, επανεκκινήστε τον διακομιστή.
7. `frontend/site_information.json` – δημόσιες πληροφορίες του σταθμού
8. Στοιχεία χειριστή (διακριτικό κλήσης, e-mail, τοποθεσία)
9. Πληροφορίες υλικού και κεραίας
10. Ρυθμίσεις περιοχής και εύρους ζώνης
11. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνομιλίας
12. Μετά την τροποποίησή του, εκτελέστε το `recompile.sh` σε ένα τερματικό.
13. `markers.json` – δείκτες συχνοτήτων και σχέδιο μπαντών
14. `frontend/src/bands-config.js` – ρύθμιση του σχεδίου μπαντών Το αρχείο αυτό βρίσκεται στο `frontend/src/bands-config.js` και ορίζει τις μπάντες που δημιουργεί ο SysOp.
15. Θα δείτε κάτι σαν το παρακάτω και είστε ελεύθεροι να το επεξεργαστείτε όπως θέλετε: ``
16. `const bands = .....`
17. `{ ITU: 1, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '7120000', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] }, { ITU: 2, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7300000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7050000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7050000, endFreq: 7300000 }] }, { ITU: 3, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] } etc `` Όπου:`
18. **ITU** είναι η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο διακομιστής,

19. **min & max** είναι τα όρια φωτεινότητας του καταρράκτη για τη συγκεκριμένη μπάντα,
20. **initFreq** είναι η αρχική συχνότητα συντονισμού όταν επιλέγεται η μπάντα,
21. **publishBand** καθορίζει αν εμφανίζεται η μπάντα: 1 για ερασιτεχνικές μπάντες, 2 για μπάντες εκπομπής,
22. **startFreq & endFreq** ορίζουν τα όρια της μπάντας,
23. **stepi** είναι το προεπιλεγμένο βήμα της ροδέλας του ποντικιού για τη μπάντα, και **modes** είναι ο προτιμώμενος προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας για τη μπάντα.
24. Αφού κάνετε αλλαγές, **εκτελέστε το recompile.sh σε ένα τερματικό** από τον φάκελο PhantomSDR-Plus.

Για παραδείγματα ρυθμίσεων, δείτε τα συνοδευτικά υποδείγματα αρχείων:

- `config-rtl.toml` – ρύθμιση RTL-SDR
- `config-rspla.toml` – ρύθμιση SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml` – ρύθμιση Airspy HF+
- `config-rx888mk2.toml` – ρύθμιση RX888 MK2

Κατώτατο όριο καταρράκτη — `waterfall.sh`

Το `waterfall.sh` (στη ρίζα του αποθετηρίου) αλλάζει το **προεπιλεγμένο ελάχιστο επίπεδο του καταρράκτη** σε dB — δηλαδή την τιμή από την οποία ξεκινά ο καταρράκτης σε μια νέα επίσκεψη.

Η τιμή αυτή βρίσκεται σε δύο αρχεία πηγαίου κώδικα, σε πέντε διαφορετικά σημεία (`frontend/src/waterfall.js` → `this.minWaterfall`, και `frontend/src/App.svelte` → το αρχικό `let min_waterfall`, οι δύο περιπτώσεις επαναφοράς «min» και η προεπιλογή των σελιδοδεικτών). Η επεξεργασία τους με το χέρι εύκολα πάει στραβά, γι' αυτό το κάνει το σενάριο για εσάς. Δεν χρησιμοποιεί ποτέ σταθερούς αριθμούς γραμμών — εντοπίζει κάθε σημείο με μοτίβο, ώστε να συνεχίζει να δουλεύει και μετά από ενημερώσεις του κώδικα.

- **Υψηλότερη** τιμή (π.χ. `-15`) δίνει **πιο σκοτεινό** καταρράκτη.
- **Χαμηλότερη** τιμή (π.χ. `-45`) δίνει **πιο φωτεινό** καταρράκτη.

```
./waterfall.sh          # διαδραστικά – δείχνει τις τρέχουσες τιμές και ζητά τη νέα
./waterfall.sh -v -15   # ορισμός της τιμής χωρίς ερώτηση
./waterfall.sh -v -15 -y # ... και παράλειψη κάθε επιβεβαίωσης
./waterfall.sh -s       # μόνο εμφάνιση των τρεχουσών τιμών, χωρίς αλλαγή
```

Πριν από την επεξεργασία κρατά αντίγραφο ασφαλείας και των δύο αρχείων με χρονική σήμανση (`*.bak-EEEEεμμη-ΩΩΛΛΔΔ`) και τυπώνει την εντολή επαναφοράς. Τροποποιούνται μόνο οι κυριολεκτικές τιμές που είναι ίσες με την τιμή που χρησιμοποιείται τώρα, οπότε άσχετοι αριθμοί σε αυτά τα αρχεία δεν μπορούν ποτέ να ξαναγραφτούν κατά λάθος. Αν η νέα τιμή δεν εμφανιστεί μετά, το σενάριο επαναφέρει μόνο του τα αντίγραφα ασφαλείας και τερματίζει με σφάλμα. Προειδοποιεί επίσης όταν τα δύο αρχεία δεν συμφωνούν και ρυθμίζει και τα δύο.

- Μετά την αλλαγή πρέπει να ξαναχτιστεί το frontend — το σενάριο προσφέρεται να εκτελέσει το `recompile.sh` για εσάς (με `-y` παραλείπει την ανακατασκευή, οπότε εκτελέστε μόνοι σας το `./recompile.sh` όταν είστε έτοιμοι).

Προσαρμογή

Αλλαγή της εικόνας φόντου

Αντικαταστήστε το `frontend/src/assets/background.jpg` με την εικόνα της προτίμησής σας (διατηρώντας το ίδιο όνομα αρχείου).

- Μετά την τροποποίηση, εκτελέστε το `recompile.sh` σε ένα τερματικό.

Επιλογή κωδικοποιητή ήχου

Επιλέξτε μεταξύ FLAC και Opus στη ρύθμιση `.toml`:

```
[input]
audio_compression="opus" # or "flac"
```

- Μετά την τροποποίηση, επανεκκινήστε τον διακομιστή.

Βαθμονόμηση του S-meter

Τα δύο όργανα βρίσκονται σκόπιμα σε **ξεχωριστές αλυσίδες**, οπότε ρυθμίζονται με δύο διαφορετικά ρυθμιστικά.

Τα δύο ρυθμιστικά

Και τα δύο βρίσκονται στην ενότητα `[input]` του αρχείου ρυθμίσεων με το οποίο ξεκινά ο server (`config.toml`, `config-rx888mk2.toml` κ.λπ.):

```
[input]
smeter_offset=5          # μόνο η ψηφιακή μπάρα
analog_smeter_offset=5  # μόνο ο αναλογικός δείκτης
```

Διαβάζονται στο `src/websocket.cpp` και στέλνονται στον browser με το πρώτο frame `basic_info`, άρα **αρκεί επανεκκίνηση του server** — δεν χρειάζεται νέο build του frontend.

Αναλογική αλυσίδα

```
εμφανιζόμενα dBm = -130 + (rawDb + analog_smeter_offset + 130) x 1,1
```

- Το οπτικό κέρδος 1,1 εφαρμόζεται *μετά* το offset, με σημείο περιστροφής τα -130 dBm. Έτσι 1 μονάδα `analog_smeter_offset` μετακινεί την ένδειξη κατά 1,1 dB. Για μετατόπιση κατά X dB ισχύει `analog_smeter_offset ~= 0,91 x X`. Η τιμή στο TOML διαβάζεται ως ακέραιος, άρα μόνο ακέραια βήματα.
- Η αντιστοίχιση του δείκτη (`powerFromDbm` στο `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte`) τοποθετεί το **S9 στα -73 dBm**, στις 60 από 100 μονάδες δείκτη, με καμπύλη `pow(...,0,6)` από -130 έως -73 κάτω από το S9 και `pow(...,0,8)` από -73 έως -13 (S9+60) πάνω από αυτό.
- **Δεν** είναι γραμμική κλίμακα 6 dB ανά μονάδα S, οπότε το ουσιαστικό σημείο αναφοράς είναι το S9 — οι υποδιαίρεσεις κάτω από το S9 δεν θα ακολουθήσουν γεννήτρια σήματος σε βήματα των 6 dB.

Ψηφιακή αλυσίδα

```
value      = (rawDb / 150) x 100 + smeter_offset  -> περιορισμός σε [-100, 0]
segments = round((value + 100) x 35 / 100) + DIGITAL_BAR_TRIM
```

- Πρόσεξε το `/150 x 100`: η ψηφιακή κλίμακα είναι **συμπίεσμένη στα 2/3** και δεν βλέπει ποτέ ούτε το `analog_smeter_offset` ούτε το οπτικό κέρδος 1,1. Γι' αυτό η μπάρα και ο δείκτης δεν συμφωνούν ποτέ ακριβώς — είναι σκόπιμο.

- 35 τμήματα σε 100 μονάδες σημαίνει ότι ένα τμήμα είναι 2,86 μονάδες offset, περίπου 4,3 dB raw. Άρα `smeter_offset=3` αντιστοιχεί περίπου σε ένα τμήμα.
- Το `DIGITAL_BAR_TRIM` στο `frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte` (τώρα 0) μετατοπίζει τη μπάρα κατά ακέραια τμήματα. Η αλλαγή του είναι επέμβαση στον κώδικα και **απαιτεί** νέο build του frontend.

Τα παράθυρα LED τροφοδοτούνται αναλογικά και στα δύο όργανα

Τα παράθυρα dBm / dBμV / SNR / NF και στα **δύο** όργανα διαβάζουν τη βαθμονομημένη αναλογική τιμή και προσθέτουν σταθερό `VISUAL_DBM_OFFSET` ίσο με 5, γραμμένο σταθερά στα `SMeterAnalog.svelte` και `SMeterDigital.svelte`. Επομένως:

- Το `smeter_offset` **δεν** αλλάζει κανέναν αριθμό στα παράθυρα, μόνο το μήκος της μπάρας.
- $\text{dB}\mu\text{V} = \text{dBm} + 107$ (50 ohm), και $\text{NF} = \text{dBm} - \text{SNR}$ εξ ορισμού, άρα το NF ακολουθεί αυτόματα.
- Αν θέλεις σωστούς **αριθμούς** χωρίς να πειράξεις τη θέση του δείκτη, το ρυθμιστικό είναι το `VISUAL_DBM_OFFSET` — αλλά είναι σταθερά στον κώδικα, θέλει νέο build και πρέπει να αλλάξει και στα **δύο** αρχεία για να μείνουν συνεπή.

Διαδικασία

1. Δώσε γνωστή στάθμη στην είσοδο κεραίας (γεννήτρια στα -73 dBm = S9), σε SSB/CW με σταθερό εύρος διόδου. Οι ενδείξεις εξαρτώνται από το εύρος και το AGC, οπότε κλείδωσε πρώτα τρόπο λειτουργίας και bandwidth.
2. Δες τι δείχνει το αναλογικό παράθυρο dBm και θέσε `analog_smeter_offset ~= 0,91 x (-73 - ένδειξη)`. Επανεκκίνησε τον server και ξαναέλεγξε. Μία επανάληψη αρκεί· ο δείκτης πρέπει να κάθετα στο S9.
3. Πήγαινε στο ψηφιακό όργανο και ρύθμισε το `smeter_offset` ώστε το μήκος της μπάρας να δείχνει το S9 εκεί που θέλεις — περίπου 3 μονάδες ανά τμήμα. Αυτό το βήμα είναι καθαρά αισθητικό και δεν επηρεάζει τις ενδείξεις.
4. Χωρίς γεννήτρια, καλή εναλλακτική είναι μια ήσυχη μπάντα με φάρο γνωστής στάθμης, ή απλώς να «δέσεις» το επίπεδο θορύβου σε λογική τιμή (π.χ. -120 dBm στα 20 m με αξιοπρεπή κεραία) — με την επίγνωση ότι έτσι βαθμονομείται όλη η αλυσίδα μαζί με το κέρδος της κεραίας, όχι μόνο ο δέκτης.

Παραλλαγές γραφικού περιβάλλοντος

Και οι τέσσερις παραλλαγές (αναλογικό/ψηφιακό S-meter x διάταξη v1/v2) βρίσκονται σε μία δόμηση. Οι επισκέπτες εναλλάσσονται με το μενού ☿πάνω δεξιά — τίποτα δεν ξαναφορτώνεται, ο ήχος, ο καταρράκτης και όποιος αποκωδικοποιητής τρέχει συνεχίζουν — και η επιλογή θυμάται ανά φυλλομετρητή.

- Εκτελέστε το `recompile.sh` σε ένα τερματικό για να ορίσετε την *αρχική* παραλλαγή, αυτή που βλέπει ένας επισκέπτης την πρώτη φορά.
- **EDITING_VARIANTS.md** – πώς να επεξεργαστείτε τις παραλλαγές του frontend (S-meter και διάταξη) και να τις ξαναχτίσετε

Τεκμηρίωση

- **INSTALLATION.md** – πλήρης οδηγός εγκατάστασης για διαχειριστές συστήματος
- **ADMIN_PANEL_SETUP.md** – οδηγός εγκατάστασης για διαχειριστές του πίνακα διαχείρισης
- **USER_GUIDE.md** – οδηγός τελικού χρήστη για τη λειτουργία του WebSDR
- **THERMAL_GUARD.md** – εγχειρίδιο διαχειριστή για την προστασία υπερθέρμανσης της CPU: οι τέσσερις λειτουργίες και τι πρέπει να κάνετε σε καθεμία

- **PROJECT_STRUCTURE.md** – δομή καταλόγων και οργάνωση του κώδικα
- **EDITING_VARIANTS.md** – πώς να επεξεργαστείτε τις παραλλαγές του frontend (S-meter και διάταξη) και να τις ξαναχτίσετε

Διαδικτυακός κατάλογος WebSDR

Καταχωρίστε τον WebSDR σας στον επίσημο κατάλογο: <https://sdr-list.xyz>

Ορίστε `register_online=true` στο αρχείο ρυθμίσεων `.toml` για αυτόματη καταχώριση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνήθη προβλήματα

Το OpenCL δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί έχουν εγκατασταθεί σωστά
- Ελέγξτε με την εντολή `clinfo`
- Δείτε το `INSTALLATION.md` για αναλυτική εγκατάσταση του OpenCL

Προβλήματα καθυστέρησης ήχου

- Δοκιμάστε εναλλαγή μεταξύ των κωδικοποιητών FLAC και Opus
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ενταμιευτή στη διαμόρφωση
- Εξασφαλίστε επαρκείς πόρους CPU/GPU

Αποτυχίες μεταγλώττισης

- Επαληθεύστε ότι έχουν εγκατασταθεί όλες οι εξαρτήσεις
- Δοκιμάστε να καθαρίσετε τον κατάλογο μεταγλώττισης: `rm -rf build && meson setup build`
- Ελέγξτε για συγκρουόμενες εκδόσεις βιβλιοθηκών

Συνεισφορά

Οι συνεισφορές είναι ευπρόσδεκτες! Πρόκειται για ανεξάρτητο fork με πρόσθετες δυνατότητες. Παρακαλούμε:

1. Κάντε fork το αποθετήριο
2. Δημιουργήστε έναν κλάδο για τη λειτουργία
3. Κάντε commit τις αλλαγές σας
4. Κάντε push στον κλάδο
5. Δημιουργήστε ένα Pull Request

Άδεια χρήσης

Το έργο διατίθεται υπό την άδεια GNU General Public License v3.0 – δείτε το αρχείο [LICENSE](#) για λεπτομέρειες.

Συντελεστές και ευχαριστίες

- **SV1BTL & SV2AMK** – ανάπτυξη και βελτιώσεις του PhantomSDR-Plus
 - Βασισμένο στο αρχικό έργο PhantomSDR
-

Σύνδεσμοι

- **Ζωντανή επίδειξη:** <http://phantomsdr.no-ip.org:8900/>
 - **Κατάλογος WebSDR:** <https://sdr-list.xyz>
 - **Αποθετήριο GitHub:** <https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus>
-

Υποστήριξη

- **Ζητήματα:** αναφέρετε σφάλματα μέσω των [GitHub Issues](#)
 - **E-mail:** επικοινωνία sv1btl@otenet.gr
-

Συμβουλές επιδόσεων

1. **Ενεργοποιήστε OpenCL/CUDA** για επιτάχυνση GPU – μειώνει δραματικά τη χρήση της CPU
 2. **Χρησιμοποιήστε αποθηκευτικό χώρο SSD** για καλύτερες επιδόσεις εισόδου/εξόδου
 3. **Διαθέστε επαρκή RAM** – συνιστώνται τουλάχιστον 8 GB
 4. **Βελτιστοποιήστε το μέγεθος της FFT** – μεγαλύτερη FFT = καλύτερη ανάλυση αλλά περισσότερη χρήση CPU
 5. **Εξετάστε μια αποκλειστική GPU** – AMD ή NVIDIA με υποστήριξη OpenCL
-

73 de SV1BTL & SV2AMK

Για αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το *INSTALLATION.md* Για τον οδηγό λειτουργίας τελικού χρήστη, δείτε το *USER_GUIDE.md*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οδηγός εγκατάστασης

INSTALLATION.md

Οδηγός εγκατάστασης PhantomSDR-Plus για διαχειριστές συστήματος

Αυτός ο πλήρης οδηγός θα σας καθοδηγήσει στην εγκατάσταση και ρύθμιση του PhantomSDR-Plus στον διακομιστή σας.

Πίνακας περιεχομένων

1. Απαιτήσεις συστήματος
2. Προετοιμασία πριν την εγκατάσταση
3. Εγκατάσταση του PhantomSDR-Plus — το script και τι κάνει
4. Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)
5. Ρυθμίσεις
6. Ρύθμιση ανά συσκευή SDR
7. Δοκιμή και επαλήθευση
8. Ρύθμιση αυτόματης εκκίνησης
9. Θερμική προστασία CPU
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μόνο για αναφορά — το πρόγραμμα εγκατάστασης τα κάνει ήδη όλα αυτά για εσάς. Διαβάστε αυτές τις ενότητες αν βρίσκεστε σε διανομή που δεν καλύπτει κανένα από τα scripts, ή αν χρειάζεται να επισκευάσετε ένα βήμα με το χέρι:

- Εγκατάσταση εξαρτήσεων
- Εγκατάσταση Node.js και npm
- Εγκατάσταση OpenCL
- Χειροκίνητο build
- Εγκατάσταση του κωδικοποιητή ήχου Opus

Απαιτήσεις συστήματος

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Κύριο (συνιστώμενο):

- Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), 24.04 LTS (Noble) και 26.04 LTS (Resolute) — συνιστάται η 24.04
- Debian 12 (Bookworm) και Debian 13 (Trixie)

Εναλλακτικό:

- Fedora (τελευταία σταθερή έκδοση)
- Arch Linux (κυλιόμενη έκδοση)

- openSUSE Tumbleweed (όχι Leap — δείτε τη σημείωση παρακάτω)

Απαιτήσεις υλικού

Ελάχιστη διαμόρφωση:

- CPU: επεξεργαστής διπλού πυρήνα (2+ GHz)
- RAM: 4 GB
- Αποθηκευτικός χώρος: 10 GB ελεύθερα
- Δίκτυο: σύνδεση 100 Mbps

Συνιστώμενη διαμόρφωση:

- CPU: τετραπύρηνος ή καλύτερος (Ryzen 5 2600, Intel i5-6500T ή καλύτερος)
- RAM: 8 GB ή περισσότερα
- Αποθηκευτικός χώρος: SSD 20 GB και άνω
- GPU: AMD/NVIDIA με υποστήριξη OpenCL (ιδιαίτερα συνιστώμενο)
- Δίκτυο: σύνδεση 1 Gbps

Διαμόρφωση υψηλών επιδόσεων:

- CPU: 6+ πυρήνες (Ryzen 7, Intel i7 ή καλύτερος)
- RAM: 16 GB ή περισσότερα
- Αποθηκευτικός χώρος: NVMe SSD
- GPU: αποκλειστική GPU με υποστήριξη OpenCL/CUDA
- Δίκτυο: 1 Gbps ή καλύτερο

Προετοιμασία πριν την εγκατάσταση

1. Ενημερώστε το σύστημά σας

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot

# Fedora
sudo dnf update -y
sudo reboot
```

2. Επαληθεύστε την έκδοση του Ubuntu

```
lsb_release -a
```

Η αναμενόμενη έξοδος πρέπει να δείχνει: Ubuntu 24.04 LTS

3. Ελέγξτε τον διαθέσιμο χώρο στον δίσκο

```
df -h
```

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον 10 GB ελεύθερα στον προσωπικό σας κατάλογο.

4. Ελέγξτε τις πληροφορίες της CPU

```
lscpu
```

Σημειώστε τον αριθμό των πυρήνων/νημάτων για τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων.

Εγκατάσταση εξαρτήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν χρειάζεστε αυτή την ενότητα για μια κανονική εγκατάσταση. Το `./install.sh` — ή το script της διανομής σας — τα κάνει όλα αυτά για εσάς· δείτε [Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης](#). Όσα ακολουθούν είναι αναφορά για χειροκίνητη εγκατάσταση, για διανομή που δεν καλύπτει κανένα script, ή για την επισκευή ενός βήματος με το χέρι.

Ubuntu 24.04 LTS

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  git \
  psmisc \
  wget \
  curl
```

Fedora

```
sudo dnf install -y \
  g++ \
  meson \
  cmake \
  fftw3-devel \
  websocketpp-devel \
  flac-devel \
  zlib-devel \
  boost-devel \
  libzstd-devel \
  opus-devel \
  liquid-dsp-devel \
  git \
  psmisc \
  wget \
  curl
```

Επαληθεύστε την εγκατάσταση

```
# Check if key dependencies are installed
pkg-config --modversion fftw3
cmake --version
meson --version
```

Εγκατάσταση Node.js και npm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν χρειάζεστε αυτή την ενότητα για μια κανονική εγκατάσταση. Το `./install.sh` — ή το script της διανομής σας — τα κάνει όλα αυτά για εσάς· δείτε [Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης](#). Όσα ακολουθούν είναι αναφορά για χειροκίνητη εγκατάσταση, για διανομή που δεν καλύπτει κανένα script, ή για την επισκευή ενός βήματος με το χέρι.

Το PhantomSDR-Plus απαιτεί Node.js για τη μεταγλώττιση του frontend. Θα χρησιμοποιήσουμε το NVM (Node Version Manager) για την εγκατάσταση.

1. Εγκαταστήστε το NVM

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
```

2. Φορτώστε το NVM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κλείστε και ανοίξτε ξανά το τερματικό σας ή εκτελέστε:

```
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
```

3. Επαληθεύστε την εγκατάσταση του NVM

```
nvm --version
```

Αναμενόμενη έξοδος: 0.40.4 ή παρόμοια

4. Εγκαταστήστε το Node.js

```
# Install Node.js 22 - the version every install script requires
nvm install 22

# Make it the default, so systemd units and cron see it too
nvm alias default 22

# Verify installation
node --version
npm --version
```

5. Προαιρετικά: εγκαταστήστε επιπλέον εκδόσεις του Node

```
# Install latest version
npm install node

# Install specific version (if needed)
npm install 22.22.3

# List installed versions
npm list

# Use specific version
npm use 22
```

Εγκατάσταση OpenCL (προαιρετικό αλλά συνιστώμενο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν χρειάζεστε αυτή την ενότητα για μια κανονική εγκατάσταση. Το `./install.sh` — ή το script της διανομής σας — τα κάνει όλα αυτά για εσάς· δείτε [Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης](#). Όσα ακολουθούν είναι αναφορά για χειροκίνητη εγκατάσταση, για διανομή που δεν καλύπτει κανένα script, ή για την επισκευή ενός βήματος με το χέρι.

Το OpenCL βελτιώνει δραματικά τις επιδόσεις μεταφέροντας τους υπολογισμούς FFT στην GPU. Η ενότητα αυτή καλύπτει τα ενσωματωμένα γραφικά Intel. Για GPU AMD/NVIDIA ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή.

CPU Intel με ενσωματωμένα γραφικά

1. Εγκαταστήστε τα βασικά στοιχεία OpenCL

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  libclfft-dev \
  ocl-icd-opencl-dev \
  clinfo
```

2. Κατεβάστε το Intel Compute Runtime

```
mkdir -p ~/neo
cd ~/neo

wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
gmmlib_18.4.1_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-
core_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-
opencl_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
opencl_19.07.12410_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
ocloc_19.07.12410_amd64.deb
```

3. Εγκαταστήστε το Intel OpenCL Runtime

```
sudo dpkg -i *.deb
```

Αν προκύψουν σφάλματα εξαρτήσεων:

```
sudo apt --fix-broken install
```

4. Εγκαταστήστε τον φορτωτή OpenCL ICD

```
sudo apt update
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Αν προκύψουν σφάλματα:

```
sudo apt --fix-broken install
sudo apt install intel-opencl-icd
```

5. Επαληθεύστε την εγκατάσταση του OpenCL

```
sudo clinfo
```

Θα πρέπει να δείτε πληροφορίες για την πλατφόρμα και τις συσκευές OpenCL. Αναζητήστε:

- Αριθμό πλατφορμών: 1 (ή περισσότερες)
- Όνομα πλατφόρμας: Intel(R) OpenCL (ή παρόμοιο)
- Τύπο συσκευής: GPU ή CPU

6. Επανεκκινήστε

```
sudo reboot
```

OpenCL σε GPU AMD

Για GPU AMD, εγκαταστήστε το ROCm:

```
# Add ROCm repository
wget -q -O - https://repo.radeon.com/rocm/rocm.gpg.key | sudo apt-key add -
echo 'deb [arch=amd64] https://repo.radeon.com/rocm/apt/debian/ ubuntu main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rocm.list

# Install ROCm
sudo apt update
sudo apt install rocm-ocl rocm-clinfo

# Add user to video group
sudo usermod -a -G video $USER

# Reboot
sudo reboot

# Verify
clinfo
```

OpenCL σε GPU NVIDIA

Για GPU NVIDIA, εγκαταστήστε το CUDA:

```
# Install NVIDIA drivers
sudo apt install nvidia-driver-525

# Install CUDA toolkit
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo apt update
sudo apt install cuda

# Reboot
sudo reboot

# Verify
nvidia-smi
clinfo
```

Εγκατάσταση του PhantomSDR-Plus

Κλωνοποίηση, εκτέλεση scripts, εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης

```
cd ~
git clone --recursive https://github.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
chmod +x *.sh
./install.sh
```

⚠ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, **επανεκκινήστε το terminal** — τα νεοεγκατεστημένα Node.js και Rust δεν βρίσκονται στο `PATH` σας πριν από αυτό.

Τρέχετε ήδη PhantomSDR-Plus; Μην το εγκαταστήσετε ξανά — ενημερώστε το. Κατεβάστε μία φορά το εργαλείο ενημέρωσης και τρέξτε το· η διαμόρφωσή σας, οι σημάνσεις, ο κωδικός διαχειριστή, η λίστα συχνοτήτων και το ιστορικό συνομιλίας δεν θίγονται ποτέ, και ό,τι έχετε αλλάξει μόνοι σας τίθεται υπόψη σας αντί να αντικατασταθεί:

```
bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh chmod +x update.sh ./update.sh
```

Η τελευταία γραμμή απλώς αναφέρει τι θα αλλάξει και δεν γράφει τίποτα· το `./update.sh --apply` το εκτελεί. Λεπτομέρειες στο κεφάλαιο *Ενημέρωση του PhantomSDR-Plus*. Η επανάληψη του εγκαταστάτη σε μια στάση που λειτουργεί χρειάζεται μόνο όταν η ανακατασκευή αποτύχει από πακέτα του συστήματος που λείπουν.

Χρησιμοποιήστε το script που ταιριάζει στο σύστημά σας. Κάνουν την ίδια δουλειά και κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις· αλλάζει μόνο ο διαχειριστής πακέτων:

Σύστημα	Script
Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04, Debian 12 / 13	<code>./install.sh</code>
Fedora	<code>./install_fedora.sh</code>
Arch	<code>./install_arch.sh</code>
openSUSE Tumbleweed	<code>./install_opensuse.sh</code>

Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης για κάθε έκδοση Debian και Ubuntu. Το `install.sh` διαβάζει το `/etc/os-release` και την εγκατεστημένη έκδοση του Boost και προσαρμόζεται μόνο του· τα παλιά `install_ubuntu22.sh`, `install-Deb12.sh` και `install_ubuntu26.sh` καταργήθηκαν. Θέτει `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, ώστε το `tzdata` που έρχεται μαζί με το `python3-matplotlib` να μην μπορεί να σταματήσει την εκτέλεση ζητώντας τη ζώνη ώρας σας και στη συνέχεια να καταπιεί την απάντηση που προοριζόταν για την επόμενη ερώτηση. Στο Jammy καλεί απευθείας το `install_rade_ubuntu22.sh`, επειδή το `python3-websockets` του Jammy είναι 10.1 ενώ το RADE χρειάζεται 11.0 ή νεότερο. Γνωρίζει πού βρίσκεται το `intel-ocl-icd` σε κάθε έκδοση: στα αποθετήρια σε 22.04 και 26.04, στο `non-free` στο Debian 12, και στο αποθετήριο γραφικών της Intel σε 24.04 και Debian 13. Και όπου το Boost είναι 1.87 ή νεότερο, το patch των κεφαλίδων `websocketpp` παύει να είναι προαιρετικό — το πρόγραμμα εγκατάστασης επαληθεύει ότι εφαρμόστηκε και αρνείται να χτίσει χωρίς αυτό. Δεν χρειάζεται ποτέ νεότερος μεταγλωττιστής: ο προεπιλεγμένος GCC δέχεται `-std=c++23` και στις πέντε εκδόσεις, οπότε μην εγκαταστήσετε `gcc-12` γι' αυτό.

Η εγκατάσταση εκτελείται σε 17 σαφώς αριθμημένα βήματα, και κάθε σημείο όπου περιμένει εσάς περιβάλλεται από ένα πλαίσιο **ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΣ**, ώστε μια ερώτηση να μην μπορεί να περάσει απαρατήρητη μέσα στην κύλιση. Οι επτά ερωτήσεις παρατίθενται από την αρχή, πριν εγκατασταθεί οτιδήποτε. Το `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` τις απαντά όλες με τις προεπιλογές τους· δείτε την κεφαλίδα του `install.sh` για τις μεταβλητές `PHANTOM_*`.

Κάθε εκτέλεση γράφει το `install.txt`. Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης τελειώσει — ή διακοπεί στη μέση — γράφει μια αναφορά στο `install.txt` μέσα στον φάκελο `PhantomSDR-Plus`: το αποτέλεσμα, καθένα από τα 17 βήματα ως `OK` / `SKIPPED` / `PARTIAL` / `FAILED`, ό,τι εντόπισε (διανομή, Boost, μεταγλωττιστή, Node.js), ποια στοιχεία εγκαταστάθηκαν, και κάθε προειδοποίηση που εμφανίστηκε. Μια εκτέλεση που αποτυγχάνει αφήνει αναφορά που σταματά στο βήμα που απέτυχε, με την αιτία και τη σημείωση ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να ξανατρέξει με ασφάλεια. Είναι το πρώτο αρχείο που διαβάζετε όταν κάτι δεν δούλεψε, και το πρώτο που επισυνάπτετε σε αναφορά σφάλματος. Κάθε εκτέλεση το αντικαθιστά, οπότε κρατήστε αντίγραφο αν θέλετε να συγκρίνετε δύο εγκαταστάσεις.

Τα Ubuntu 26.04, Arch και openSUSE Tumbleweed μεταγλωττίζονται, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί στον αέρα. Και τα τρία διαθέτουν Boost νεότερο από 1.87, που κατέργησε το API `io_service` για το οποίο γράφτηκε το ενσωματωμένο `websocketpp` 0.8.2. Οι διορθωμένες κεφαλίδες που αντιγράφει το πρόγραμμα εγκατάστασης γεφυρώνουν αυτό το κενό (`io_context`, `executor_work_guard`, `boost::asio::post`, ο σύγχρονος `resolver`), και όπου το Boost είναι 1.87 ή νεότερο το πρόγραμμα θεωρεί το patch υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό — επαληθεύει ότι εφαρμόστηκε και αρνείται να χτίσει χωρίς αυτό. Μια πλήρης εγκατάσταση, μαζί με τον οδηγό του δέκτη και όλα τα προαιρετικά στοιχεία, έχει επαληθευτεί από άκρη σε άκρη σε containers με Boost 1.90 (Ubuntu 26.04), 1.91 (openSUSE Tumbleweed) και 1.92 (Arch). Αυτό αποδεικνύει ότι ο διακομιστής μεταγλωττίζεται και ξεκινά — όχι ότι εξυπηρετεί δέκτη για ώρες. Θεωρήστε και τα τρία μη δοκιμασμένα σε παραγωγή μέχρι να αναφέρει κάποιος.

openSUSE εδώ σημαίνει Tumbleweed. Εκεί έχει επαληθευτεί το `install_opensuse.sh`. Το Leap 15.6 δεν δουλεύει: τα αποθετήριά του δεν έχουν καθόλου `liquid-dsp-devel`, που το χρειάζεται το backend, ενώ το Boost υπάρχει μόνο με ονόματα πακέτων που φέρουν έκδοση. Η υποστήριξη του Leap θα απαιτούσε προσθήκη εξωτερικών αποθετηρίων OBS, οπότε προς το παρόν μένει εκτός.

Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης

Τίποτα δεν χρειάζεται να ετοιμαστεί με το χέρι από πριν — καμία λίστα πακέτων για αντιγραφή, κανένα Node.js για κατέβασμα, κανένα κυνήγι πακέτων OpenCL. Εκτελείται σε 17 αριθμημένα βήματα και σταματά για επτά ερωτήσεις, καθεμία μέσα σε πλαίσιο «ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΣ» — οπότε είτε μέινετε στο πληκτρολόγιο, είτε θέστε `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` και αφήστε το να απαντήσει σε όλα με τις προεπιλογές (δείτε παρακάτω), και υπολογίστε από περίπου είκοσι λεπτά έως αρκετά πάνω από μία ώρα, ανάλογα με το μηχάνημα και το πόσα extras θα κρατήσετε.

#	Βήμα	Τι σας ρωτά
1-5	Εντοπίζει τη διανομή και εγκαθιστά όλες τις εξαρτήσεις build (compiler, meson/ninja, FFTW, Boost, FLAC, Opus, liquid-dsp, zlib/zstd, libcurl ...)	τίποτα
3	Εγκαθιστά Node.js 22 μέσω nvm, αν το σύστημα δεν έχει ή έχει παλαιότερο	τίποτα
6	Χτίζει το backend με meson	τίποτα
7	Χτίζει τον driver του δέκτη σας — RX888 MkII / RX888, RTL-SDR (το Blog V4 ρωτιέται χωριστά), SDRplay ή κανέναν. Με τον RX888 εγκαθιστά και τους κανόνες udev , ώστε ο server να μη χρειάζεται ποτέ <code>sudo</code> για τη συσκευή	ποιον SDR έχετε
8	Ανοίγει το <code>frontend/site_information.json</code> στον editor σας	διακριτικό, locator, εξοπλισμός, κεραία — μην το προσπεράσετε
9-10	Εγκαθιστά τις εξαρτήσεις του frontend και χτίζει τις σελίδες desktop και / <code>mobile</code>	τίποτα
11	Εγκαθιστά OpenCL, επιλέγοντας τον provider από το υλικό που βρίσκει (GPU Intel / AMD / NVIDIA, ή το x86 CPU runtime). Αν δεν υπάρχει συσκευή με OpenCL, σας το λέει και προχωράει	επιβεβαίωση, προεπιλογή ναι
12-14	Εγκαθιστά το admin panel , τον αποκωδικοποιητή FreeDV RADE V1 και τον stats server — και τα τρία από προεπιλογή	επιβεβαίωση για καθένα, προεπιλογή ναι· το καθένα έχει δικές του ερωτήσεις
15	Ξαναεφαρμόζει τα πέντε διορθωμένα headers του websocketpp πάνω στο subproject του meson και επαληθεύει ότι εφαρμόστηκαν. Τα τρία από αυτά είναι η δουλειά συμβατότητας με Boost ≥ 1.87 , χωρίς την οποία το backend δεν μεταγλωττίζεται σε Boost 1.90· τα άλλα δύο είναι αλλαγές του ίδιου του έργου, η μία εκ των οποίων είναι η διόρθωση που χρειάζεται η εγγραφή στο websdr.org	τίποτα
16	Εκτελεί το <code>recompile.sh</code> ως τελευταία ενέργεια, ώστε όλα να χτιστούν από τις διορθωμένες πηγές	[3] Both backend and frontend → αρχική παραλλαγή → [1] <code>build-all.sh</code>

Εγκατάσταση χωρίς επίβλεψη

Κάθε ερώτηση έχει μια μεταβλητή περιβάλλοντος που την παρακάμπτει, και το πρόγραμμα εγκατάστασης περνά μόνο του στις προεπιλογές όταν η είσοδος δεν είναι τερματικό (σωλήνας, container, εργασία CI). Ισχύει το ίδιο και στα τέσσερα: `install.sh`, `install_arch.sh`, `install_fedora.sh` και `install_opensuse.sh`. Θέστε `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` και η εκτέλεση ολοκληρώνεται χωρίς καμία ερώτηση:

Μεταβλητή	Τι κάνει
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1	answer every question with its default
PHANTOM_SDR=1\ 2\ 3\ 4	RX888 · RTL-SDR · SDRplay · skip (default 4)
PHANTOM_RTLSDR_V4=y\ n	RTL-SDR Blog V4 driver (default n)
PHANTOM_SITE_EDIT=y\ n	open site_information.json in an editor
PHANTOM_OPENCL=y\ n	install OpenCL (default y)
PHANTOM_OPENCL_PROVIDER=1\ 2\ 3	Intel · Mesa/Rusticl · POCL (default: from the detected hardware)
PHANTOM_ADMIN=y\ n	admin panel (y interactive, n unattended)
PHANTOM_RADE=y\ n	RADE / FreeDV (y interactive, n unattended)
PHANTOM_STATS=y\ n	statistics server (y interactive, n unattended)
PHANTOM_RECOMPILE=y\ n	final rebuild (default y)
PHANTOM_CURLPP=y\ n	συνέχεια χωρίς curlpp — μόνο Arch και openSUSE (προεπιλογή y)

Τα τρία υπο-προγράμματα με σήμανση *n χωρίς επίβλεψη* είναι διαδραστικά από μόνα τους, οπότε μια εκτέλεση χωρίς επίβλεψη τα παραλείπει αντί να κολλήσει στις ερωτήσεις τους. Ονομάστε τα ρητά για να συμπεριληφθούν:

```
# a complete unattended install for an RX888 MkII
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh

# ... and with the admin panel, RADE and the statistics server too
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 \
  PHANTOM_ADMIN=y PHANTOM_RADE=y PHANTOM_STATS=y ./install.sh
```

Μετά από μια επανεκκίνηση οι κανόνες udev του RX888 και ο όποιος driver OpenCL είναι πλήρως ενεργοί· το script σας λέει πότε χρειάζεται επανεκκίνηση ή νέα σύνδεση χρήστη.

Όταν στήνει τον πίνακα διαχείρισης, ο installer προσφέρει και τις δύο μονάδες systemd και **συνιστά έντονα** να τις δεχτείτε: η προστασία υπερθέρμανσης της CPU τρέχει μέσα στον πίνακα, οπότε χωρίς αυτές μια επανεκκίνηση ή μια κατάρρευση αφήνει το μηχάνημα απροστάτευτο. Το βήμα παραλείπεται αυτόματα όπου δεν τρέχει systemd (containers, WSL1, OpenRC) — δείτε τον [οδηγό του πίνακα](#).

Κάθε extra είναι ένα κανονικό script που μπορείτε να τρέξετε και μόνο του, οποτεδήποτε — `./setup_admin.sh` ([οδηγός](#)), `./install_rade.sh` ([οδηγός](#)), `./install-stats-server.sh` ([οδηγός](#)) και `./setup-rx888-udev.sh` — αυτά ακριβώς καλεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Χειροκίνητο build (αναφορά)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν χρειάζεστε αυτή την ενότητα για μια κανονική εγκατάσταση. Το `./install.sh` — ή το script της διανομής σας — τα κάνει όλα αυτά για εσάς· δείτε [Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης](#). Όσα ακολουθούν είναι αναφορά για χειροκίνητη εγκατάσταση, για διανομή που δεν καλύπτει κανένα script, ή για την επισκευή ενός βήματος με το χέρι.

Αν ποτέ χρειαστεί να χτίσετε χωρίς το script εγκατάστασης — σε διανομή που δεν καλύπτεται, ή για να επισκευάσετε ένα μισοτελειωμένο build:

Μεταγλώττιση του backend

```
# Clean any previous builds, Configure build with optimization, Compile
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release --optimization=3
meson compile -C build

# Verify binary was created
ls -lh build/spectrumserver
```

Μεταγλώττιση του frontend

```
cd frontend

# Install dependencies, Fix any vulnerabilities, Build the frontend
npm install
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

Επαληθεύστε την εγκατάσταση

```
# Check if binary exists
ls -lh build/spectrumserver

# Check if frontend was built
ls -lh frontend/dist/

# List important files
ls -lh *.sh *.toml
```

Εγκατάσταση του κωδικοποιητή ήχου Opus

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν χρειάζεστε αυτή την ενότητα για μια κανονική εγκατάσταση. Το `./install.sh` — ή το script της διανομής σας — τα κάνει όλα αυτά για εσάς· δείτε [Τι κάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης](#). Όσα ακολουθούν είναι αναφορά για χειροκίνητη εγκατάσταση, για διανομή που δεν καλύπτει κανένα script, ή για την επισκευή ενός βήματος με το χέρι.

Ο Opus προσφέρει καλύτερη ποιότητα ήχου και μικρότερη καθυστέρηση σε σχέση με το FLAC.

1. Εγκαταστήστε τη βιβλιοθήκη συστήματος libopus

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libopus0 libopus-dev
```

2. Εγκαταστήστε τον αποκωδικοποιητή Opus για το frontend

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend

# Install npm dependencies if not already done, Install Opus WASM decoder, Fix any vulnerabilities,
# Rebuild frontend
npm install
npm install @wasm-audio-decoders/opus-ml
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

3. Επαληθεύστε την εγκατάσταση του Opus

```
# Check if Opus system library is installed
pkg-config --modversion opus

# Check if Opus npm package is installed
cd frontend
npm list @wasm-audio-decoders/opus-ml
cd ..
```

Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)

Το PhantomSDR-Plus περιλαμβάνει έναν προαιρετικό **autorun spot reporter** (στον κατάλογο `autorun/`). Αποκωδικοποιεί FT8/FT4/WSPR από την πλευρά του διακομιστή, απευθείας από τον δέκτη, και ανεβάζει τα spot στα δίκτυα αναφορών:

- **FT8 / FT4 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την καρτέλα **πίνακας διαχείρισης → «Spot Reporting»** και **οι αναφορές είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ εξ ορισμού** — τίποτα δεν μεταδίδεται ή ανεβαίνει μέχρι να το ενεργοποιήσετε εκεί. Ο αποκωδικοποιητής εκτελείται ως ξεχωριστός δαίμονας Node.js και λαμβάνει τον ήχο του δέκτη τοπικά, οπότε δεν προσθέτει επιπλέον υλικό RF.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση	Σημειώσεις
Node.js 22+	Το ίδιο περιβάλλον εκτέλεσης που ήδη χρειάζεται η μεταγλώττιση του frontend — εγκαθίσταται στο βήμα του Node.js .
Πακέτα npm ws + cbor-x	Επιλύονται μέσω του <code>autorun/node_modules</code> , ενός συμβολικού συνδέσμου προς το <code>node_modules</code> του frontend (και τα δύο πακέτα δηλώνονται στο <code>frontend/package.json</code>).
util-linux (taskset)	Το κουμπί «Start» της διαχείρισης καρφιστώνει τον δαίμονα στους E-cores με <code>taskset</code> . Υπάρχει σχεδόν σε κάθε διανομή· τα προγράμματα εγκατάστασης το προσθέτουν ρητά.
Διακριτικό + locator	Διαβάζονται από το <code>frontend/site_information.json</code> (<code>siteSysop</code> / <code>siteGridSquare</code>), εκτός αν αντικατασταθούν στην καρτέλα διαχείρισης. Τα spot ανεβαίνουν με αυτό το διακριτικό.

⚠️ **Αναφέρετε μόνο ό,τι πράγματι λαμβάνετε.** Τα spot ανεβαίνουν σε δημόσια δίκτυα με το διακριτικό σας — ενεργοποιήστε μόνο μπάντες/τρόπους που ο δέκτης σας ακούει πραγματικά και χρησιμοποιήστε το σωστό locator.

Αυτόματη εγκατάσταση

Το `install.sh` (και οι παραλλαγές ανά διανομή: `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) κάνουν τα πάντα για εσάς: εγκαθιστούν Node.js 22 και `util-linux`, εκτελούν το `npm install` του frontend και έπειτα δημιουργούν αυτόματα τον συμβολικό σύνδεσμο `autorun/node_modules`. Δεν απαιτούνται επιπλέον βήματα — η δυνατότητα είναι έτοιμη μόλις ολοκληρωθεί το `install.sh`.

Χειροκίνητη εγκατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα εγκατάστασης το κάνει ήδη αυτό για εσάς: δημιουργεί το symlink και εγκαθιστά το `util-linux`. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα μόνο για επισκευή με το χέρι.

Αν κάνατε χειροκίνητη εγκατάσταση (επιλογή Β), δημιουργήστε μόνοι σας τον συμβολικό σύνδεσμο μετά το `npm install` του frontend, ώστε ο δαίμονας να μπορεί να επιλύσει τις εξαρτήσεις του:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus

# 1. Frontend deps must be installed first (ws + cbor-x live there)
cd frontend && npm install && cd ..

# 2. Link the autorun daemon to the frontend's node_modules
ln -sf ../frontend/node_modules autorun/node_modules

# 3. Ensure taskset is available (Debian/Ubuntu shown; use your package manager)
sudo apt install -y util-linux
```

Σημείωση: το `autorun/node_modules` αγνοείται από το git, οπότε ένα καθαρό `git clone` δεν το περιέχει ποτέ — ο σύνδεσμος πρέπει να (ξανα)δημιουργείται μετά από κάθε καθαρή λήψη. Τα προγράμματα εγκατάστασης το κάνουν για εσάς· η παραπάνω εντολή αφορά μόνο τις χειροκίνητες εγκαταστάσεις.

Επαλήθευση

```
# The symlink should point at ../frontend/node_modules
ls -l autorun/node_modules

# ws + cbor-x must resolve
ls -d frontend/node_modules/ws frontend/node_modules/cbor-x

# taskset must be on PATH
command -v taskset
```

Έπειτα ανοίξτε τον πίνακα διαχείρισης, πηγαίνετε στην καρτέλα **Spot Reporting**, ορίστε τα στοιχεία σας, επιλέξτε τις μπάντες/τρόπους προς αποκωδικοποίηση, ενεργοποιήστε τους προορισμούς και πατήστε **Start**. Ένα σήμα «REPORTING» εμφανίζεται στον κύριο καταρράκτη όσο οι αναφορές είναι ενεργές. (Το PSK Reporter ανεβάζει ομαδικά κάθε 5 λεπτά και το wsprnet κάθε 2 λεπτά, οπότε ένας δαίμονας που μόλις ξεκίνησε δείχνει «0 sent» για τα πρώτα λεπτά — είναι φυσιολογικό.)

Στη συνέχεια εμφανίζονται δύο διαφορετικοί μετρητές, που εύκολα μπερδεύονται μεταξύ τους. Τα πλακίδια **SPOTS UPLOADED PER DECODER** μετρούν μόνο την τρέχουσα εκτέλεση, οπότε το Stop/Start τα μηδενίζει· ο αριθμός δίπλα σε κάθε πλαίσιο ελέγχου μπάντας/τρόπου είναι το **συνολικό** άθροισμα από την αρχή, αποθηκευμένο στο `autorun-totals.json` ώστε να επιβιώνει των επανεκκινήσεων. Δείτε τον [οδηγό του πίνακα διαχείρισης](#) και για τα δύο, καθώς και για τη σελίδα **Γραφήματα**, που σχεδιάζει συχνότητα CPU, φόρτο, θερμοκρασία και συνδεδεμένους χρήστες από 15 λεπτά έως 24 ώρες.

Αν το μηχάνημά σας ζεσταίνεται, ο πίνακας διαθέτει και [θερμική προστασία](#) που σταματά τον διακομιστή όταν η CPU φτάσει σε επικίνδυνη θερμοκρασία και τον επανεκκινεί μόλις κρυώσει. Τα όριά της προκύπτουν από το κρίσιμο όριο της ίδιας σας της CPU, οπότε δεν έχετε τίποτα να υπολογίσετε, και λειτουργεί με όποιον τρόπο εκκίνησης/διακοπής κι αν χρησιμοποιείτε. Εγκαθίσταται μαζί με τον πίνακα αλλά ξεκινά σε λειτουργία μόνο καταγραφής: καταγράφει τι θα έκανε και δεν αλλάζει τίποτα μέχρι να την ενεργοποιήσετε στις Ρυθμίσεις. Η συνεχής αποκωδικοποίηση κρατά τη CPU απασχολημένη όλο το εικοσιτετράωρο, οπότε αξίζει να διαβάσετε την καρτέλα CRASH μετά από μια εβδομάδα autorun για να δείτε πόσο κοντά φτάνει πραγματικά το μηχάνημά σας.

Η θύρα του διακομιστή εντοπίζεται αυτόματα. Ο δαίμονας συνδέεται απευθείας στη `[server]` port του ίδιου του spectrumserver (loopback + διακριτικό, παρακάμπτοντας τον διαμεσολαβητή). Διαβάζει τη θύρα αυτή από το αρχείο ρυθμίσεων με το οποίο ξεκίνησε ο τρέχων spectrumserver, οπότε λειτουργεί σε οποιαδήποτε θύρα χωρίς ρύθμιση — η γραμμή `[autorun] tap backend: ...` στο `autorun.log` δείχνει τι εντόπισε. Αν ο διακομιστής σας δεν εκτελούνταν όταν ξεκίνησε ο δαίμονας ή αν έχετε ασυνήθιστη διάταξη, καθορίστε την στο `autorun.json`: `json "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }` Λανθασμένη θύρα εμφανίζεται ως `504 / tap closed 1006` στο `autorun.log` με τα `decodes` κολλημένα στο 0.

Ρυθμίσεις

1. Επιλέξτε το αρχείο ρυθμίσεων

Επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο ρυθμίσεων για το SDR σας:

- `config-rtl.toml` – κλειδιά RTL-SDR
- `config-rspla.toml` – SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml` – Airspy HF+ Discovery
- `config-rx888mk2.toml` – RX888 MK2
- `config.example.hackrf.toml` – HackRF One

Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε RTL-SDR.

2. Επεξεργαστείτε το αρχείο ρυθμίσεων

```
nano config-rtl.toml
```

Βασικές ρυθμίσεις

```
[server]
port = 9002                # Web interface port (or everything else)
html_root = "frontend/dist/" # Frontend location
otherusers = 1             # Show other users (1=yes, 0=no)
threads = 2                # Number of server threads

[websdr]
register_online = true      # Register on sdr-list.xyz (true/false)
name = "Your WebSDR Name"  # Display name
antenna = "Your Antenna Type" # e.g., "Vertical", "Loop", "Dipole"
grid_locator = "AB12cd"    # Your Maidenhead grid square
hostname = "your.domain.com" # Your domain or IP address

[input]
sps = 2048000              # Sample rate (adjust for your coverage)
fft_size = 131072          # FFT size (higher = better resolution)
brightness_offset = -10    # Waterfall brightness adjustment
frequency = 145000000       # Base frequency in Hz (145 MHz for 2m)
signal = "iq"              # "iq" for complex, "real" for real sampling
fft_threads = 2            # FFT processing threads
accelerator = "opencl"     # "none", "cuda", or "opencl"
audio_sps = 12000          # Audio sample rate (keep at 12000)
audio_compression = "opus" # "flac" or "opus"
smeter_offset = -2         # S-meter calibration
waterfall_size = 1024      # Waterfall FFT size
waterfall_compression = "zstd" # Waterfall compression

[input.driver]
name = "stdin"             # Input driver
format = "u8"              # Sample format for RTL-SDR

[input.defaults]
frequency = 145500000       # Default tuning frequency
modulation = "FM"          # Default modulation mode
```

Οδηγίες για τον ρυθμό δειγματοληψίας

Κάλυψη	Ρυθμός δειγματοληψίας	Μέγεθος FFT
2 MHz	2048000	131072
3.2 MHz	3200000	131072
10 MHz	10000000	1048576
30 MHz	30000000	2097152
60 MHz	60000000	4194304

3. Ρυθμίστε τις πληροφορίες του σταθμού

```
nano frontend/site_information.json
```

Επεξεργαστείτε τα ακόλουθα πεδία:

```
{
  "siteSysop": "YourCallsign",
  "siteSysopEmailAddress": "your@email.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "Your City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Computer specifications",
  "siteSoftware": "PhantomSDR-Plus v3.8.0",
  "siteReceiver": "Your SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional information",
  "siteIP": "http://your.domain.com:9002",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Περιοχές IARU:

- **1:** Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή, Βόρεια Ασία
- **2:** Αμερική (Βόρεια, Κεντρική, Νότια), Καραϊβική
- **3:** Ασία-Ειρηνικός, Ωκεανία

4. Προσαρμόστε τους δείκτες συχνότητων (προαιρετικό)

```
nano markers.json
```

Προσθέστε τις αγαπημένες σας συχνότητες, αναμεταδότες και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

5. Επεξεργαστείτε το σενάριο εκκίνησης

```
nano start-rtl.sh
```

Το σενάριο εκκίνησης είναι αυτόνομος εκκινητής με ενσωματωμένο watchdog. Επεξεργαστείτε μόνο το τμήμα **RECEIVER CONFIGURATION** κοντά στην αρχή, ώστε τα ορίσματα του δέκτη να ταιριάζουν με την εγκατάστασή σας:

```
# == RECEIVER CONFIGURATION (the only receiver-specific part) ==
RX_LABEL="RTL-SDR"
RX_COMM="rtl_sdr"                # process name to monitor/kill
CONFIG="$PHANTOMDIR/config-rtl.toml" # your .toml
FIFO="$PHANTOMDIR/rtl.fifo"
RX_ARGS="{RX_ARGS:-f 145000000 -s 2048000 -}" # receiver args (edit these)
```

Παράμετροι μέσα στο RX_ARGS:

- **-f 145000000:** κεντρική συχνότητα (145 MHz)
- **-s 2048000:** ρυθμός δειγματοληψίας (2,048 MSPS)

Το CONFIG δείχνει στο δικό σας .toml. **Δεν** χρειάζεται να αλλάξετε τίποτε άλλο στο σενάριο — η λογική εκκίνησης/επανεκκίνησης/watchdog/καταγραφής είναι γενική. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε τα ορίσματα του δέκτη κατά την εκκίνηση χωρίς να επεξεργαστείτε το αρχείο: RX_ARGS="-f 145000000 -s 2048000 -" ./start-rtl.sh (RX888_ARGS για το start-rx888mk2.sh).

Ρύθμιση ανά συσκευή SDR

RTL-SDR

Εγκαταστήστε τα εργαλεία RTL-SDR

```
sudo apt install -y rtl-sdr
```

Δοκιμάστε το RTL-SDR

```
rtl_test
```

Πατήστε Ctrl+C για διακοπή. Θα πρέπει να δείτε πληροφορίες για τον ρυθμό δειγματοληψίας.

Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις

```
nano config-rtl.toml
```

Συνήθεις ρυθμίσεις για RTL-SDR:

```
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"
format = "u8"
```

SDRplay RSP1A

Εγκαταστήστε το SoapySDR και την υποστήριξη SDRplay

```
# Install SoapySDR
sudo apt install -y soapysdr-tools

# Download SDRplay API
cd ~/Downloads
wget https://www.sdrplay.com/software/SDRplay_RSP_API-Linux-3.07.1.run
chmod +x SDRplay_RSP_API-Linux-3.07.1.run
sudo ./SDRplay_RSP_API-Linux-3.07.1.run

# Install SoapySDRPlay
git clone https://github.com/pothosware/SoapySDRPlay.git
cd SoapySDRPlay
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig
```

Δοκιμάστε το SDRplay

```
SoapySDRUtil --find="driver=sdrplay"
```

Πρόσθετες οδηγίες

Δείτε το συνοδευτικό αρχείο: `instructions-for-rspla`

Airspy HF+

Εγκαταστήστε τα εργαλεία Airspy

```
sudo apt install -y airspy
```

Δοκιμάστε το Airspy

```
airspy_info
```

Πρόσθετες οδηγίες

Δείτε το συνοδευτικό αρχείο: `instructions-for-airspy`

RX888 MK2

Εγκαταστήστε τα εργαλεία RX888

```
# Install rx_tools
git clone https://github.com/rxseger/rx_tools.git
cd rx_tools
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig

# Install RX888 firmware and support
# Follow manufacturer instructions
```

Εκτέλεση του rx888_stream χωρίς sudo (κανόνες udev)

Εξ ορισμού η συσκευή USB Cypress FX3 του RX-888 είναι προσβάσιμη μόνο από τον root, οπότε το `rx888_stream` θα χρειαζόταν `sudo`. Εκτελέστε μία φορά το συνοδευτικό βοηθητικό σενάριο για να εγκατασταθούν κανόνες udev και να προστεθείτε στην ομάδα `plugdev`:

```
./setup-rx888-udev.sh          # re-runs itself with sudo automatically
```

Γράφει το `/etc/udev/rules.d/99-rx888.rules` και για τα τρία αναγνωριστικά προϊόντος Cypress FX3 (04b4:00f1/00f3 bootloader και 04b4:8613 με φορτωμένο firmware), επαναφορτώνει το udev και δημιουργεί σταθερό σύνδεσμο `/dev/rx888`. **Αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά** (για την αλλαγή ομάδας) και **επανασυνδέστε τη συσκευή** μία φορά· έπειτα το `rx888_stream` — και ο εκκινητής `start-rx888mk2.sh` — τρέχουν χωρίς `sudo`. Είναι ταυτοδύναμο, οπότε μπορείτε να το εκτελέσετε ξανά με ασφάλεια. Για άλλο λογαριασμό: `RX888_USER=<όνομα> ./setup-rx888-udev.sh`.

Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις

```
nano config-rx888mk2.toml
```

Συνήθεις ρυθμίσεις για RX888:

```
sps = 60000000
frequency = 0
signal = "real"
format = "s16"
fft_size = 4194304
```

HackRF One

Εγκαταστήστε τα εργαλεία HackRF

```
sudo apt install -y hackrf
```

Δοκιμάστε το HackRF

```
hackrf_info
```

Δοκιμή και επαλήθευση

1. Δοκιμαστική εκτέλεση

```
# For RTL-SDR
./start-rtl.sh
```

Αυτό εκκινεί τον διακομιστή **στο παρασκήνιο** (αποσυνδέεται και επιστρέφει αμέσως) και αρχίζει να καταγράφει στο `logwebsdr.txt`.

2. Ελέγξτε για σφάλματα

Το σενάριο καταγράφει την πρόοδό του στο `logwebsdr.txt` — παρακολουθήστε το ζωντανά:

```
tail -f logwebsdr.txt
```

Αναζητήστε:

- Starting the initialization script of the PhantomSDR Server
- <receiver> running (PID ...)
- Server started normally
- Server ... FAILED ... ή ERROR: receiver binary '...' not found (διορθώστε τα ορίσματα του δέκτη ή το `.toml`, ή εγκαταστήστε το εργαλείο του δέκτη, και ξαναεκτελέστε το σενάριο εκκίνησης)

3. Πρόσβαση στη διεπαφή web

Ανοίξτε τον περιηγητή σας στο:

```
http://localhost:9002
```

(Αντικαταστήστε τον αριθμό θύρας με τη δική σας ρυθμισμένη θύρα)

4. Επαληθεύστε τη λειτουργία

- Ο καταρράκτης πρέπει να εμφανίζεται
- Ο ήχος πρέπει να παίζει όταν κάνετε κλικ σε σήματα
- Το S-meter πρέπει να αντιδρά στα σήματα
- Ο μετρητής χρηστών πρέπει να δείχνει «1»

5. Δοκιμάστε από άλλη συσκευή

Από άλλον υπολογιστή στο δίκτυό σας:

```
http://YOUR_SERVER_IP:9002
```

6. Ελέγξτε τη χρήση πόρων

```
# Monitor CPU usage
htop

# Monitor GPU usage (if OpenCL/CUDA enabled)
nvidia-smi # For NVIDIA
radeontop  # For AMD

# Monitor network usage
iftop
```

7. Σταματήστε τον διακομιστή

Ο διακομιστής εκτελείται στο παρασκήνιο υπό watchdog, οπότε **το Ctrl+C δεν θα τον σταματήσει** (και ο watchdog θα τον επανεκκινούσε). Χρησιμοποιήστε το κοινό σενάριο τερματισμού, που λειτουργεί για κάθε δέκτη — σταματά πρώτα τον watchdog και έπειτα τον δέκτη και τον spectrumserver:

```
./stop-websdr.sh
```

Ρύθμιση αυτόματης εκκίνησης

Με systemd (συνιστάται)

1. Δημιουργήστε το αρχείο υπηρεσίας

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr.service
```

Προσθέστε το ακόλουθο περιεχόμενο (προσαρμόστε διαδρομές και χρήστη):

```
[Unit]
Description=PhantomSDR-Plus WebSDR Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=youruser
WorkingDirectory=/home/youruser/PhantomSDR-Plus
# Run the watchdog in the FOREGROUND (note the --watchdog flag) so systemd can
# track it. Do NOT use the plain "./start-rtl.sh" here – that form detaches into
# the background and exits, which systemd would treat as the service stopping.
ExecStart=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/start-rtl.sh --watchdog
ExecStop=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/stop-websdr.sh
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Η διεργασία `--watchdog` ήδη επανεκκινεί μόνη της τον δέκτη και τον `spectrumserver`. Το `Restart=always` είναι απλώς δίχτυ ασφαλείας για τη σπάνια περίπτωση που τερματιστεί ο ίδιος ο `watchdog`. Επειδή εδώ ο διακομιστής εποπτεύεται από το `systemd`, μπορείτε να χρησιμοποιείτε `systemctl start/stop/restart` και `journalctl -u phantomsdr -f` αντί να εκτελείτε τα σενάρια με το χέρι.

2. Ενεργοποιήστε και εκκινήστε την υπηρεσία

```
# Reload systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Enable service to start on boot
sudo systemctl enable phantomsdr.service

# Start service now
sudo systemctl start phantomsdr.service

# Check status
sudo systemctl status phantomsdr.service
```

3. Διαχειριστείτε την υπηρεσία

```
# Start
sudo systemctl start phantomsdr

# Stop
sudo systemctl stop phantomsdr

# Restart
sudo systemctl restart phantomsdr

# View logs
sudo journalctl -u phantomsdr -f
```

Με Screen (εναλλακτικά)

Συνήθως περιπτώ: το `./start-rtl.sh` ήδη αποσυνδέεται στο παρασκήνιο (μέσω `setsid`) και συνεχίζει να εκτελείται μετά την αποσύνδεσή σας, με δικό του `watchdog`. Το `Screen` είναι χρήσιμο μόνο αν θέλετε συγκεκριμένα διαδραστική συνεδρία για την εκτέλεση της μορφής προσκηνίου `./start-rtl.sh --watchdog`.

1. Εγκαταστήστε το Screen

```
sudo apt install -y screen
```

2. Εκκινήστε σε συνεδρία Screen

```
screen -S phantomsdr
./start-rtl.sh
```

Πατήστε `Ctrl+A` και έπειτα `D` για αποσύνδεση.

3. Επανασυνδεθείτε στη συνεδρία

```
screen -r phantomsdr
```

Θερμική προστασία CPU

Πλήρες εγχειρίδιο: [THERMAL_GUARD.md](#) — οι τέσσερις λειτουργίες και τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε καθημία, λειτουργία χωρίς τον πίνακα, το στάδιο throttle χωρίς root, δοκιμές και επίλυση προβλημάτων.

Το PhantomSDR-Plus περιλαμβάνει μια προστασία που σταματά τον διακομιστή αν η CPU φτάσει σε επικίνδυνη θερμοκρασία και τον ξεκινά ξανά μόλις κρυώσει. Τα όριά της προκύπτουν από το κρίσιμο όριο που δημοσιεύει η ίδια σας η CPU, οπότε δεν έχετε τίποτα να υπολογίσετε, και λειτουργεί με όποιον τρόπο εκκίνησης/διακοπής κι αν χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε τον πίνακα διαχείρισης, την έχετε ήδη — τρέχει μέσα στον πίνακα και ρυθμίζεται από τη σελίδα «Ρυθμίσεις». Δείτε τον [οδηγό του πίνακα διαχείρισης](#). Η υπόλοιπη ενότητα αφορά εγκαταστάσεις **χωρίς** τον πίνακα.

1. Δείτε τι βλέπει η προστασία στο μηχάνημά σας

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor      : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit        : 100.0 C
mode        : log
thresholds  : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq     : not writable – throttle stage disabled
```

Χρησιμοποιούνται μόνο πραγματικοί αισθητήρες της CPU (`coretemp`, `k10temp`, `zenpower`, `cpu_thermal`). Οι `acpitz` και οι μη επισημασμένες θερμικές ζώνες αγνοούνται σκόπιμα, γιατί συχνά αναφέρουν θερμοκρασία κουτιού ή πλακέτας δεκάδες βαθμούς κάτω από τη CPU. Αν εμφανιστεί `sensor : NONE`, το μηχάνημα δεν μπορεί να προστατευθεί — συνηθισμένο σε VPS ή μέσα σε container — και η προστασία μένει ανενεργή αντί να προσποιείται.

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα: το `thermal_guard.py` χρησιμοποιεί μόνο τη standard library της Python.

2. Ρυθμίστε την

Η προστασία διαβάζει το `admin_config.json` δίπλα στο `thermal_guard.py`. Δημιουργήστε το αν δεν έχετε — χωρίς τον πίνακα δεν θα έχετε. Το ελάχιστο χρήσιμο αρχείο:

```
{
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

- `thermal_mode` — `log` (μόνο καταγραφή, η προεπιλογή), `throttle`, `stop` ή `stop+restart`. **Αυτό είναι που πρέπει οπωσδήποτε να ορίσετε**, γιατί η προστασία έρχεται αδρανής: αν την αφήσετε ως έχει, μόνο γράφει τι θα έκανε. Μπορείτε επίσης να το δώσετε στη γραμμή εντολών ως `--mode stop+restart`, που υπερισχύει του αρχείου — αν σας βολεύουν όλες οι υπόλοιπες προεπιλογές, δεν χρειάζεστε καθόλου αρχείο ρυθμίσεων.

- `stop_script` / `start_script` — πώς σταματά και ξεκινά τον διακομιστή σας. Χωρίς σενάριο διακοπής καταφεύγει σε `SIGTERM` και μετά από 10 δευτερόλεπτα σε `SIGKILL` προς το `sdr_process_name`. Χωρίς σενάριο εκκίνησης σταματά αλλά δεν επανεκκινεί ποτέ.
- Τα όρια και οι χρόνοι μπορούν επίσης να μπουν εδώ, με τα ίδια ονόματα κλειδιών που χρησιμοποιεί ο πίνακας — ο πλήρης πίνακας βρίσκεται στον [οδηγό του πίνακα διαχείρισης](#).

Αν τον διακομιστή SDR τον επιβλέπει το systemd, βάλτε το `stop_script` να δείχνει σε ένα μικρό σενάριο που εκτελεί `systemctl stop τη-μονάδα-σας`, αντί να αφήσετε την προστασία να στείλει σήμα απευθείας στη διεργασία. Η προστασία θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς — όσο η CPU είναι πολύ ζεστή επαναλαμβάνει τη διακοπή κάθε 2 δευτερόλεπτα, οπότε ό,τι επαναφέρει τον διακομιστή αναιρείται — αλλά μια καθαρή διακοπή είναι προτιμότερη από μια διαμάχη κάθε δύο δευτερόλεπτα.

3. Τρέξετε την ως υπηρεσία

Το αποθετήριο περιλαμβάνει έτοιμη μονάδα, το `thermal-guard.service`. Αλλάξτε μέσα το `User=` και τις δύο διαδρομές και μετά:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Το `User=` πρέπει να είναι λογαριασμός που επιτρέπεται να εκτελεί τα σενάρια εκκίνησης/διακοπής σας — κανονικά ο ίδιος χρήστης που τρέχει τον διακομιστή SDR. **Μια προστασία που τρέχει ως χρήστης που δεν μπορεί να σταματήσει τον διακομιστή σας αφήνει απροστάτευτους, ενώ δείχνει ότι σας προστατεύει.**

Για να οπλίσετε την προστασία από τη μονάδα αντί για το αρχείο ρυθμίσεων, προσθέστε το `--mode` στο `ExecStart`:

```
ExecStart=/usr/bin/python3 -u /home/sysop/PhantomSDR-Plus/thermal_guard.py --mode stop+restart
```

Χωρίς `systemd`:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
nohup python3 -u thermal_guard.py --mode stop+restart >> thermal.log 2>&1 &
```

Το `python3 thermal_guard.py --help` δείχνει όλες τις επιλογές, μαζί με το `--config` για αρχείο ρυθμίσεων αλλού και όχι δίπλα στο σενάριο.

4. Παρακολουθήστε την και μετά εμπιστευτείτε την

Ό,τι κάνει η προστασία γράφεται στο `crash.log` μέσα στον φάκελο `PhantomSDR-Plus`, ένα συμβάν ανά γραμμή:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) — Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C — re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 — lockout cleared
```

```
grep THERMAL crash.log
```

Αφήστε πρώτα το `thermal_mode` στο `"log"` για μια εβδομάδα και διαβάστε το αρχείο μετά τις βαριές σας στιγμές — μια πλήρη μεταγλώττιση, ένα ζεστό απόγευμα. Αν δεν εμφανιστεί τίποτα, το μηχανήμα σας δεν πλησίασε ποτέ. Μετά βάλτε τη λειτουργία σε `stop`.

Πριν βασιστείτε σε αυτήν, επιβεβαιώστε όλη τη διαδρομή μία φορά με μια πλασματική ένδειξη πάνω από το όριο διακοπής σας:

```
"thermal_test_temp": 97
```

Η προστασία τη θεωρεί πραγματική, οπότε τρέχουν κατά παραγγελία τα `warn` → `stop` → κλείδωμα → επάνοδος → επανεκκίνηση. Αφαιρέστε τη γραμμή (ή βάλτε την σε `null`) για να επιστρέψετε στον πραγματικό αισθητήρα. Με τη λειτουργία στο `stop` ο διακομιστής όντως σταματά και οι ακροατές σας αποσυνδέονται, οπότε κάντε το όταν δεν υπάρχει κόσμος — ή δοκιμάστε στο `log`, όπου φαίνεται τι θα γινόταν χωρίς να αγγίξετε τίποτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλματα μεταγλώττισης

Ζητήματα εξαρτήσεων

```
# Ubuntu: Install missing dependencies
sudo apt install --fix-broken

# Fedora: Install missing dependencies
sudo dnf install <package-name>
```

Αποτυχία ρύθμισης του Meson

```
# Clean and reconfigure
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release
```

Το backend χτίστηκε αλλά δεν υπάρχει ιστοσελίδα

Το σύμπτωμα είναι μια εγκατάσταση που μοιάζει να πέτυχε σχεδόν ολόκληρη: το `build/spectrumserver` υπάρχει, ο διακομιστής ξεκινά, και ο φυλλομετρητής δεν παίρνει τίποτα — επειδή ο κατάλογος `frontend/dist/` δεν παρήχθη ποτέ. Ψάξτε στην έξοδο του προγράμματος εγκατάστασης για:

```
[vite-plugin-top-level-await] missing field `type`
  at Compiler.printSync (node_modules/@swc/core/index.js:257:29)
error during build:
  Failed: Default
```

Το `vite-plugin-top-level-await` ζητά `@swc/core` `^1.12.14`, οπότε μια καθαρή `npm install` καταλήγει στην `1.16.0`, της οποίας η `printSync()` απορρίπτει το συντακτικό δέντρο που της δίνει το πρόσθετο. Δεν έχει καμία σχέση με τη διανομή σας — κάθε πρόγραμμα εγκατάστασης πλέον καρφώνει την έκδοση που δουλεύει, όπως και το `frontend/package.json`. Ένα μηχανήμα που εγκαταστάθηκε πριν προστεθεί αυτό το κάρφωμα συνεχίζει να δουλεύει μέχρι να διαγραφεί ο κατάλογος `node_modules` του — γι' αυτό εμφανίζεται από το πουθενά σε μια επανεγκατάσταση.

Αν επιδιορθώνετε παλαιότερο αντίγραφο με το χέρι:


```
cd frontend
npm pkg set 'overrides.@swc/core=1.15.33'
npm install
./build-all.sh
```

Σφάλματα εκτέλεσης

Η θύρα χρησιμοποιείται ήδη

```
# Find process using port
sudo lsof -i :9002

# Kill process
sudo kill -9 <PID>
```

Άρνηση πρόσβασης στο SDR

```
# Add user to plugdev group
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# Reload groups (or log out and back in)
newgrp plugdev
```

Για ένα **RX-888 MkII** αυτό από μόνο του δεν αρκεί — η συσκευή Cypress FX3 χρειάζεται επίσης κανόνες udev. Εκτελέστε το συνοδευτικό βοηθητικό σενάριο (εγκαθιστά τους κανόνες και σας προσθέτει στην plugdev), έπειτα αποσυνδεθείτε/συνδεθείτε και επανασυνδέστε τη συσκευή:

```
./setup-rx888-udev.sh
```

Προβλήματα ήχου

```
# Try different codec
# Edit config file and change:
audio_compression = "flac" # or "opus"

# Rebuild
cd frontend && npm run build && cd ..
```

Προβλήματα OpenCL

Το clinfo δεν δείχνει συσκευές

```
# Verify drivers are loaded
sudo clinfo

# Check OpenCL ICD files
ls /etc/OpenCL/vendors/

# Reinstall drivers (Intel example)
sudo apt remove --purge intel-opencl-icd
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Δεν βελτιώθηκαν οι επιδόσεις

```
# Verify OpenCL is enabled in config
accelerator = "opencl"

# Try different device
# Add to config file:
[input.opencl]
device_id = 0 # Try 0, 1, 2, etc.
```

Προβλήματα δικτύου

Δεν υπάρχει πρόσβαση από άλλες συσκευές

```
# Check firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 9002/tcp

# Or disable firewall temporarily for testing
sudo ufw disable
```

Υψηλή καθυστέρηση

```
# Reduce waterfall size in config
waterfall_size = 512

# Increase buffer size
buffer_size = 16384

# Use Opus instead of FLAC
audio_compression = "opus"
```

Προβλήματα συσκευής SDR

Δεν βρέθηκε το RTL-SDR

```
# Check if device is recognized
lsusb | grep Realtek

# Test with rtl_test
rtl_test

# Try blacklisting DVB-T drivers
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
```

Δεν βρέθηκε το SDRplay

```
# Check API installation
systemctl status sdrplay

# Restart API
sudo systemctl restart sdrplay

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find
```

Βελτιστοποίηση επιδόσεων

Βελτιστοποίηση CPU

```
# Adjust thread counts based on CPU cores
[server]
threads = 4 # Set to number of cores

[input]
fft_threads = 4 # Set to number of cores
```

Βελτιστοποίηση μνήμης

```
# Reduce memory usage
[input]
waterfall_size = 512 # Lower value = less memory
fft_size = 65536 # Lower value = less memory
```

Βελτιστοποίηση δικτύου

```
# Optimize for limited bandwidth
[input]
audio_compression = "opus" # More efficient than FLAC
waterfall_compression = "zstd" # Efficient compression
```

Ενημέρωση του PhantomSDR-Plus

Από την έκδοση 3.8.0 το αποθετήριο περιλαμβάνει το **update.sh**, ένα εργαλείο που ενημερώνει μια εγκατεστημένη στάση με το δημοσιευμένο δέντρο αρχείων **χωρίς να αγγίζει τα αρχεία που την κάνουν δική σας στάση**. Αντικαθιστά το χειρόγραφο σενάριο με `git pull` που ζητούσαν οι προηγούμενες εκδόσεις αυτού του οδηγού, και δεν χρειάζεται καθόλου `git`: το δημοσιευμένο δέντρο κατεβαίνει ως `tarball` και συγκρίνεται με το δικό σας αρχείο προς αρχείο. Λειτουργεί λοιπόν το ίδιο είτε κλωνοποιήσατε το αποθετήριο, είτε αποσυμπιέσατε ένα `update.zip`, είτε αντιγράψατε το δέντρο από ένα στικάκι USB.

Αν η εγκατάστασή σας δεν έχει ακόμη το update.sh

Ένα παλαιότερο δέντρο δεν περιέχει το σενάριο. Κατεβάστε το μία φορά — είναι το μόνο βήμα όλης της διαδικασίας που κάνετε ποτέ με το χέρι:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh
chmod +x update.sh
```

Από εκεί και πέρα τα πάντα — πηγαίος κώδικας, frontend, τεκμηρίωση, εγκαταστάτες και το ίδιο το `update.sh` — έρχονται μέσω του εργαλείου.

Βήμα 1 — δείτε τι θα αλλάξει (δεν γράφει τίποτα)

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./update.sh
```

Κατεβάζει το δημοσιευμένο δέντρο, το συγκρίνει με το δικό σας και τυπώνει αναφορά. Δεν γράφει απολύτως τίποτα, οπότε μπορείτε να το τρέξετε οποιαδήποτε στιγμή — ακόμη και με τον δέκτη στον αέρα. Ο κωδικός εξόδου είναι 0 όταν είστε ενημερωμένοι και 10 όταν υπάρχει ενημέρωση που περιμένει, ώστε μια εργασία cron να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει κάτι να γίνει.

Βήμα 2 — εφαρμόστε την

```
./update.sh --apply
```

Τρία είδη αρχείων αντιμετωπίζονται διαφορετικά, και ακριβώς σε αυτό έγκειται η αξία του:

Αρχεία	Τι γίνεται
config*.toml, markers.json, admin_config.json, autorun.json, frequencylist/, chat_history.txt, frontend/variant.json, frontend/site_information.json, τα αρχεία καταγραφής, build/, frontend/dist/	Δεν αγγίζονται ποτέ , ούτε καν εμφανίζονται σε ερώτηση. Αυτά είναι που κάνουν το μηχάνημα δικό σας δέκτη.
start-*.sh, stop-websdr.sh, οι μονάδες *.service, install*.sh, recompile.sh, setup_admin.sh, smeter_theme.sh, proxy.py, admin_server.py, thermal_guard.py, frontend/src/bands-config.js	Ρωτάει πάντα , γιατί αυτά είναι τα αρχεία που ένας διαχειριστής έχει λόγο να έχει τροποποιήσει.
Όλα τα υπόλοιπα	Ενημερώνονται, αφού πρώτα σωθεί αντίγραφο του παλιού αρχείου στο <code>.update-backups/</code> .

Για κάθε αρχείο της μεσαίας ομάδας βλέπετε τις διαφορές και έχετε τρεις επιλογές:

```
start-rx888mk2.sh [K]eep mine / [u]pstream / [b]oth (ENTER = Keep mine)
```

- **Keep mine** — το δικό σας αρχείο μένει ακριβώς όπως είναι.
- **upstream** — εγκαθίσταται η νέα έκδοση, αφού πρώτα κρατηθεί αντίγραφο της δικής σας.
- **both** — η νέα έκδοση γράφεται δίπλα στη δική σας ως `start-rx888mk2.sh.new`, για να ενσωματώσετε τις δικές σας αλλαγές με την ησυχία σας.

Πώς είναι η πρώτη εκτέλεση. Την πρώτη φορά δεν υπάρχει καταγραφή για το από ποια έκδοση προήλθαν τα αρχεία σας, οπότε κάθε αρχείο της μεσαίας ομάδας τίθεται υπόψη σας — περίπου δέκα ερωτήσεις. Απαντήστε ως εξής:

Η περίπτωση σας	Απάντηση
Δεν πειράξατε ποτέ αυτό το αρχείο	u — πάρτε τη νέα έκδοση. Η συνηθισμένη περίπτωση.
Το πειράξατε (δικά σας RX888_ARGS, καρφίτσωμα CPU, τροποποιημένη μονάδα)	b — μένει το δικό σας και η νέα έκδοση μπαίνει δίπλα ως <code><αρχείο>.new</code> .
Δεν είστε βέβαιοι	ENTER — μένει το δικό σας, δεν χάνεται τίποτα, συγκρίνετε αργότερα.

Η διαμόρφωσή σας δεν εμπλέκεται ποτέ σε αυτό: οι ερωτήσεις αφορούν μόνο σενάρια και μονάδες υπηρεσιών.

Το `update.sh` καταγράφει στο `.update-state/` την έκδοση κάθε αρχείου που εγκαθιστά. Έτσι, από τη δεύτερη εκτέλεση και μετά ξεχωρίζει ένα αρχείο που **εσείς** αλλάξατε από ένα αρχείο που είναι απλώς παλιό, και σταματά να ρωτήσει μόνο για όσα πράγματι πειράξατε.

Πριν γράψει οτιδήποτε σταματά τον δέκτη, τον πίνακα διαχείρισης και τον αντίστροφο proxy **της εγκατάστασης που ενημερώνει** — ό,τι εξυπηρετεί άλλον κατάλογο αναφέρεται και αφήνεται να τρέχει, ώστε ένα δεύτερο αντίγραφο να ενημερώνεται όσο το πρώτο μένει στον αέρα — και στο τέλος ξεκινά ξανά ακριβώς ό,τι σταμάτησε. Αν άλλαξαν αρχεία πηγαίου κώδικα ή του frontend, προσφέρεται να τρέξει το `recompile.sh` για εσάς. Δεν διαγράφει ποτέ τίποτα: αρχεία που έχουν φύγει από το αποθετήριο απλώς αναφέρονται, και αφαιρούνται μόνο αν το ζητήσετε με `--prune`.

Αναίρεση μιας ενημέρωσης

```
./update.sh --restore LAST
```

Κάθε αρχείο που αντικαταστάθηκε φυλάσσεται στο `.update-backups/<χρονοσήμανση>/` με δικό του `restore.sh`. Διατηρούνται οι τρεις τελευταίες εκτελέσεις.

Άλλες επιλογές

```
./update.sh --apply --yes      # δεν ρωτά ποτέ· ό,τι έχετε αλλάξει ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
./update.sh --ref v3.8.0      # ετικέτα, κλάδος ή commit αντί για το τρέχον δέντρο
./update.sh --list-excludes    # τυπώνει τους κανόνες "μην αγγίζεις" όπως ισχύουν εδώ
./update.sh --verbose          # εμφανίζει όλα τα αρχεία, όχι μόνο τα πρώτα 40
```

Μπορείτε να προσθέσετε δικούς σας κανόνες "μην αγγίζεις" γράφοντας ένα μοτίβο ανά γραμμή στο `update-exclude.txt`, στον ριζικό φάκελο της εγκατάστασης.

Αν η ανακατασκευή αποτύχει σε πολύ παλιά εγκατάσταση

Το `update.sh` ενημερώνει αρχεία, όχι πακέτα του συστήματος. Αν το δέντρο σας είναι τόσο παλιό ώστε η μεταγλώττιση να χρειάζεται πλέον βιβλιοθήκες που δεν έχετε, το `recompile.sh` θα σταματήσει με σφάλμα μεταγλωττιστή ή `meson`. Δεν είναι χαλασμένη ενημέρωση — λείπουν οι εξαρτήσεις:

```
./install.sh
```

Ο εγκαταστάτης ενημερώνεται από την ίδια εκτέλεση, και η διαμόρφωσή σας επιβιώνει και από αυτόν.

Ενημέρωση με το χέρι

Αν προτιμάτε να εφαρμόσετε μόνοι σας ένα πακέτο αρχείων:

```
cd ~
unzip -o update.zip
cd PhantomSDR-Plus
./stop-websdr.sh
cp -a ~/update/. .
chmod +x *.sh
./recompile.sh
./start-rx888mk2.sh      # ή το σενάριο εκκίνησης του δικού σας δέκτη
```

Κρατήστε πρώτα αντίγραφο της διαμόρφωσής σας — `config-*.toml`, `frontend/site_information.json`, `admin_config.json` και `markers.json` — γιατί ένα πακέτο αρχείων δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις δικές σας αλλαγές από εκείνες της έκδοσης. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα λύνει το `update.sh`.

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Αρχεία προς αντιγραφή

- Αρχεία ρυθμίσεων: *.toml
- Πληροφορίες σταθμού: frontend/site_information.json
- Δείκτες: markers.json
- Προσαρμοσμένα σενάρια: start-*.sh, stop-*.sh
- Ιστορικό συνομιλίας: chat_history.txt
- Εικόνα φόντου: frontend/src/assets/background.jpg

Εντολή αντιγραφής

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
tar -czf phantomsdr-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
*.toml \
*.sh \
markers.json \
chat_history.txt \
frontend/site_information.json \
frontend/src/assets/background.jpg
```

Εντολή επαναφοράς

```
tar -xzf phantomsdr-backup-YYYYMMDD.tar.gz
```

Θέματα ασφάλειας

Ρύθμιση τείχους προστασίας

```
# Allow only necessary ports
sudo ufw allow 9002/tcp
sudo ufw enable
```

Αντίστροφος διαμεσολαβητής (προαιρετικά)

Εξετάστε τη χρήση nginx ή Apache ως αντίστροφου διαμεσολαβητή για:

- κρυπτογράφηση SSL/TLS
- αντιστοίχιση ονόματος τομέα
- εξισορρόπηση φορτίου
- έλεγχο πρόσβασης

Όρια χρηστών

Επεξεργαστείτε το config.toml:

```
[server]
max_users = 100 # Limit concurrent users
```

Λήψη βοήθειας

Πόροι

- **Τεκμηρίωση:** αυτός ο οδηγός, README.md, USER_GUIDE.md
- **GitHub Issues:** <https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/issues>
- **Ζωντανή επίδειξη:** <http://phantomsdr.no-ip.org:8900/>

Αναφορά προβλημάτων

Όταν αναφέρετε προβλήματα, περιλάβετε:

1. Λειτουργικό σύστημα και έκδοση
2. Μοντέλο συσκευής SDR
3. Περιεχόμενο του αρχείου ρυθμίσεων
4. Μηνύματα σφάλματος
5. Χρήση πόρων συστήματος (CPU, RAM, GPU)

Υποστήριξη από την κοινότητα

- Ελέγξτε τα υπάρχοντα GitHub issues πριν δημιουργήσετε νέα
- Δώστε αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάστασή σας
- Συμπεριλάβετε αρχεία καταγραφής και μηνύματα σφάλματος
- Δείξτε υπομονή και σεβασμό

Παράρτημα Α: πλήρης κατάλογος εξαρτήσεων

Κατάλογος πακέτων Ubuntu 24.04

```
build-essential
cmake
pkg-config
meson
libfftw3-dev
libwebsockets-dev
libflac++-dev
zlib-dev
libzstd-dev
libboost-all-dev
libopus-dev
libliquid-dev
git
util-linux (taskset – for the autorun spot reporter)
psmisc
wget
curl
rtl-sdr (for RTL-SDR)
airspy (for Airspy)
hackrf (for HackRF)
libclfft-dev (for OpenCL)
ocl-icd-opencl-dev (for OpenCL)
clinfo (for OpenCL)
```

Παράρτημα Β: παραδείγματα ρυθμίσεων

Παράδειγμα 1: RTL-SDR για VHF/UHF

```
[input]
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "u8"

[input.defaults]
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

Παράδειγμα 2: RX-888 mk2 για HF (0-30 MHz)

Ο δέκτης που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι sysop. Εδώ δίνεται ολόκληρη η ενότητα `[input]`, όχι απόσπασμα, με τις τιμές του `config-rx888mk2.toml` που συνοδεύει το αποθετήριο.

```
[input]
sps = 60000000          # 0-30 MHz με απευθείας δειγματοληψία
fft_size = 4194304      # δείτε τη σημείωση παρακάτω
fft_threads = 8
brightness_offset = -9  # πιο αρνητικό αν ο καταρράκτης δείχνει μαύρες περιοχές
frequency = 0           # βασική ζώνη: ο RX-888 δειγματοληπτεί από DC
signal = "real"         # όχι "iq" - η απευθείας δειγματοληψία δίνει πραγματικό σήμα
accelerator = "opencl"  # "none" αν δεν υπάρχει περιβάλλον OpenCL
audio_sps = 12000
audio_compression = "flac"
waterfall_size = 1024
waterfall_compression = "zstd"
smeter_offset = 5
analog_smeter_offset = 5

[input.driver]
name = "stdin"
format = "s16"

[input.defaults]
frequency = 7120000
modulation = "LSB"
```

Τροφοδοτείται από το `rx888_stream`, κάτι που κάνει για εσάς το `start-rx888mk2.sh`:

```
rx888_stream -f /path/to/SDDC_FX3.img -s 60000000 -g 50 -a 0 -m low --pga -d -r -o - \
| build/spectrumserver --config config-rx888mk2.toml
```

Για το `fft_size`: στα 60 MSPS το σωστό μέγεθος είναι 4194304. Το 8388608 διπλασιάζει την ανάλυση του καταρράκτη και μαζί της τη μνήμη και το κόστος CPU κάθε μετασχηματισμού· στα περισσότερα μηχανήματα αγοράζει οξύτερα bin με τμήμα χαμένα καρέ. Ξεκινήστε από 4194304 και ανεβείτε μόνο αν ο διακομιστής έχει άνετο περιθώριο.

Παράδειγμα 3: HackRF για ευρυζωνικό FM

```
[input]
sps = 10000000
frequency = 100900000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "s8"

[input.defaults]
frequency = 100900000
modulation = "WBFM"
```

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! Θα πρέπει τώρα να έχετε πλήρως λειτουργικό διακομιστή PhantomSDR-Plus.

73 de SV1BTL & SV2AMK

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πίνακας διαχείρισης

ADMIN_PANEL_SETUP.md

Πίνακας διαχείρισης PhantomSDR-Plus — Οδηγός ρύθμισης

ΔΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: κρατήστε αυτόν τον πίνακα διαχείρισης στο οικιακό σας δίκτυο ή πίσω από VPN. Η δημόσια έκθεση της θύρας διαχείρισης δεν συνιστάται χωρίς κατάλληλη θωράκιση της ταυτοποίησης.

Επισκόπηση

Ο πίνακας διαχείρισης αποτελείται από δύο υπηρεσίες Python:

Υπηρεσία	Αρχείο	Ρόλος
Πίνακας διαχείρισης	admin_server.py	Εφαρμογή web Flask, δεσμεύεται στο 127.0.0.1 (μόνο εσωτερικά)
Αντίστροφος διαμεσολαβητής	proxy.py	Εκθέτει τόσο το SDR όσο και τον πίνακα διαχείρισης σε μία μόνο δημόσια θύρα

Και οι δύο υπηρεσίες διαβάζουν τις ρυθμίσεις τους από το `admin_config.json`, το οποίο γράφεται από το `setup_admin.sh`. **Μην επεξεργάζεστε απευθείας τις σταθερές θυρών μέσα στα αρχεία Python** — όλες οι θύρες και η IP του SDR αποθηκεύονται στο `admin_config.json`.

Τι σας προσφέρει ο πίνακας διαχείρισης

- **Πίνακας ελέγχου** — ζωντανή κατάσταση διακομιστή, CPU/RAM, κύριες διεργασίες, πρόσφατη έξοδος καταγραφής, τερματικό
- **Επεξεργαστής ρυθμίσεων** — προβολή, επεξεργασία και αποθήκευση οποιουδήποτε αρχείου `.toml`, `.sh`, `.json`, `.h`, `.cpp` της εγκατάστασής σας
- **Προβολέας καταγραφών** — παρακολούθηση οποιουδήποτε αρχείου καταγραφής σε πραγματικό χρόνο (διακομιστής SDR, πίνακας διαχείρισης, RADE, καταρρεύσεις, autorun, proxy)
- **Δείκτες** — προβολή και επεξεργασία δεικτών συχνότητας
- **Ιστορικό συνομιλίας** — προβολή του αρχείου συνομιλίας του WebSDR, πλήρης εκκαθάριση ή διαγραφή μεμονωμένων μηνυμάτων χωρίς επανεκκίνηση του διακομιστή
- **Μήνυμα καταρράκτη** — μετάδοση μόνιμου μηνύματος-πλαίσου σε όλους τους συνδεδεμένους χρήστες, ορατού σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη καταρράκτη
- **Χρήστες** — ζωντανή λίστα συνδεδεμένων ακροατών με τη συχνότητα, τον τρόπο, τη διάρκεια και κουμπί Kick
- **Διαγραφή μηνυμάτων συνομιλίας** — κουμπί Delete που αφαιρεί άμεσα αυτό το ένα μήνυμα από το αρχείο
- **Μηνύματα μετάδοσης στον καταρράκτη** — σας επιτρέπει να προωθήσετε μόνιμο πλαίσιο κειμένου στον καταρράκτη κάθε συνδεδεμένου χρήστη

- **Spot Reporting** — εκκίνηση/διακοπή του αποκωδικοποιητή autorun FT8/FT4/J58/WSPR, επιλογή μπαντών/τρόπων και αναφορά spot στα PSK Reporter / wsprnet (απενεργοποιημένο εξ ορισμού), με δύο μετρητές: πλακίδια ανά αποκωδικοποιητή για την τρέχουσα εκτέλεση και ένα συνολικό άθροισμα δίπλα σε κάθε πλαίσιο ελέγχου μπάντας/τρόπου
- **Γραφήματα** — συχνότητα CPU, φορτίο CPU, θερμοκρασία CPU και συνδεδεμένοι χρήστες, σε γράφημα για τα τελευταία 15 λεπτά / 1 ώρα / 4 ώρες / 12 ώρες / 24 ώρες
- **Θερμική προστασία (Thermal Guard)** — σταματά τον διακομιστή αν υπερθερμανθεί η CPU και τον επανεκκινεί μόλις κρυώσει, με όρια που προκύπτουν από την ίδια σας τη CPU· λειτουργεί με οποιονδήποτε τρόπο εκκίνησης/διακοπής και έρχεται σε λειτουργία μόνο καταγραφής, οπότε δεν κάνει τίποτα μέχρι να το ενεργοποιήσετε
- **Ρυθμίσεις** — αλλαγή κωδικού διαχειριστή, βασικού καταλόγου SDR, ονόματος διεργασίας, δημόσιας θύρας

Απαιτήσεις

- Το PhantomSDR-Plus ήδη εγκατεστημένο και σε λειτουργία
- Python 3.8+

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κανονικά το πρόγραμμα εγκατάστασης το κάνει αυτό για εσάς. Το `./install.sh` — όπως και καθένα από τα τέσσερα scripts των διανομών, και τα δύο scripts του RADE και το script του stats server — στήνει το admin panel από προεπιλογή, εγκαθιστώντας πρώτα το pip με τον διαχειριστή πακέτων του συστήματος αν λείπει. Αυτή η σελίδα περιγράφει τι γίνεται σε εκείνο το βήμα, και τι να κάνετε αν το προσπεράσατε ή θέλετε να αλλάξετε κάτι αργότερα.

Οι βιβλιοθήκες Python του panel (`flask`, `psutil`, `aiohttp`, `tomli-w`) εγκαθίστανται από το `setup_admin.sh`· αν αυτό αποτύχει, σας τυπώνει την ακριβή εντολή.

Βήμα 1 — Αρχεία

Τοποθετήστε αυτά τα τέσσερα αρχεία μέσα στον κατάλογο του PhantomSDR-Plus:

```
admin_server.py
manage_admin.sh
setup_admin.sh
proxy.py
```

Κάντε τα σενάρια κελύφους εκτελέσιμα:

```
chmod +x setup_admin.sh manage_admin.sh
```

Βήμα 2 — Εκτελέστε το σενάριο ρύθμισης

```
./setup_admin.sh
```

Το σενάριο θα:

1. Ελέγξει ότι είναι εγκατεστημένη η Python 3

2. Επαληθεύσει ότι υπάρχουν τα `admin_server.py` και `manage_admin.sh`
3. Καταγράψει το `127.0.0.1` ως `sdr_host` στη διαμόρφωση (δείτε [Η ρύθμιση sdr_host](#))
4. Ζητήσει τρεις αριθμούς θυρών. Κάθε ερώτηση προσφέρει μια προεπιλογή σε αγκύλες που γίνεται δεκτή με ένα σκέτο Enter, οπότε μια συνηθισμένη εγκατάσταση θέλει τρία πατήματα πλήκτρων:
5. **Θύρα του spectrumserver** — η θύρα στην οποία ακούει ο διακομιστής SDR (προεπιλογή 8900, ακριβώς αυτή που έχει κάθε `config-*.toml` του αποθετηρίου)
6. **Εσωτερική θύρα πίνακα διαχείρισης** — όπου δεσμεύεται τοπικά το `admin_server.py` (προεπιλογή 3000)
7. **Δημόσια θύρα διαμεσολαβητή** — η μοναδική εξωτερική θύρα που συνδυάζει SDR + διαχείριση (προεπιλογή 8902)

Οι μη έγκυρες απαντήσεις απορρίπτονται και η ερώτηση επαναλαμβάνεται, αλλά μόνο πέντε φορές — μετά χρησιμοποιείται η προεπιλογή. Μια εκτέλεση της οποίας η είσοδος δεν είναι τερματικό (μέσω `pipe`, `cron`, χωρίς επιτήρηση) παίρνει αμέσως τις προεπιλογές αντί να περιμένει είσοδο που δεν θα έρθει ποτέ.

1. Εγκαταστήσει τα `flask`, `psutil`, `aiohttp` και `tomli-w` μέσω `pip`
2. Παραχωρήσει στο `ss` τη δυνατότητα `cap_net_admin` (εφεδρική διαδρομή της λειτουργίας Kick Users, χρειάζεται μόνο όταν ο πίνακας τρέχει χωρίς τον διαμεσολαβητή)
3. Ρωτήσει ποιο σενάριο ξεκινά και ποιο σταματά τον δέκτη — μέσω αυτών ο πίνακας χειρίζεται τον διακομιστή, το ίδιο και η θερμική προστασία
4. Ρωτήσει πόσο μακριά επιτρέπεται να φτάσει μόνη της η θερμική προστασία της CPU — `log`, `throttle`, `stop` ή `stop+restart` — και να προσφέρει την εκτέλεση του `setup-cpufreq-perms.sh` ώστε το στάδιο `throttle` να δουλεύει χωρίς `root` (δείτε το [THERMAL_GUARD.md](#))
5. Γράψει το `admin_config.json` με όλες τις ρυθμίσεις
6. Προσφέρει την εγκατάσταση δύο μονάδων `systemd` (πίνακας + διαμεσολαβητής) — εκκίνηση με το `boot` και επανεκκίνηση μετά από κατάρρευση. **Συνιστάται και είναι η προεπιλογή** (σκέτο Enter την αποδέχεται): η προστασία υπερθέρμανσης της CPU τρέχει μόνο όσο τρέχει ο πίνακας, οπότε χωρίς τις μονάδες το μηχάνημα μένει απροστάτευτο μετά από επανεκκίνηση. Το βήμα παραλείπεται αυτόματα όπου το `systemd` δεν είναι PID 1 (`containers`, `WSL1`, `OpenRC`) ή όπου δεν έχετε `sudo`.

Μετά τη ρύθμιση, ανοίξτε τον περιηγητή σας μέσω του διαμεσολαβητή:

```
http://YOUR_SERVER_IP:<proxy_port>/admin
```

Προεπιλεγμένος κωδικός: `admin`

⚠ **Αλλάξτε αμέσως τον κωδικό** — πηγαίνετε στις Settings στην πρώτη σύνδεση. Ένας οδηγός πρώτης εκτέλεσης θα σας καθοδηγήσει στον ορισμό καταλόγου SDR, ονόματος διεργασίας, δημόσιας θύρας και νέου κωδικού.

Βήμα 3 — Εκκίνηση / διακοπή / επανεκκίνηση

Υπάρχουν δύο τρόποι να τρέχετε τον πίνακα και τον διαμεσολαβητή. **Διαλέξτε έναν και μείνετε σε αυτόν** — η προειδοποίηση στο τέλος της ενότητας εξηγεί τι συμβαίνει αν τους ανακατέψετε.

Η Μέθοδος B (systemd) συνιστάται έντονα όπου υπάρχει systemd. Η προστασία υπερθέρμανσης της CPU τρέχει μέσα στον πίνακα, οπότε ένας πίνακας που πεθαίνει στις 03:00 ή ένα μηχάνημα που επανεκκινεί αφήνει τη CPU απροστάτευτη μέχρι να τον ξεκινήσει κάποιος ξανά με το χέρι. Το `setup_admin.sh` προσφέρει πλέον τις μονάδες από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο A όταν δεν υπάρχει systemd — containers, WSL1, OpenRC/sysvinit — ή όταν θέλετε σκόπιμα να επιβλέπετε μόνοι σας.

Μέθοδος A — `manage_admin.sh` (χωρίς root, χωρίς εγκατάσταση)

```
./manage_admin.sh start      # start admin panel and proxy
./manage_admin.sh stop      # stop both
./manage_admin.sh status     # show running status and PIDs
```

Σκόπιμα **δεν υπάρχει restart**. Παλιότερα τερμάτιζε τον πίνακα και ξεκινούσε αμέσως το δικό του αντίγραφο, κάτι που συγκρούεται με το systemd σε κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιεί τη Μέθοδο B. Για επανεκκίνηση με τη Μέθοδο A, εκτελέστε `stop` και μετά `start` — δείτε [Επανεκκίνηση του πίνακα](#) παρακάτω.

Ένα σενάριο ελέγχει **και τις δύο** διεργασίες. Ελέγχει ότι είναι εγκατεστημένο το `aiohttp` πριν ξεκινήσει τον διαμεσολαβητή και εμφανίζει σαφές σφάλμα με την εντολή διόρθωσης αν λείπει.

Τίποτα δεν ξεκινά μόνο του: μετά από επανεκκίνηση, ή αν καταρρεύσει ο πίνακας, τον ξεκινάτε ξανά με το χέρι. Αυτό είναι εντάξει για έναν δέκτη που παρακολουθείτε, αλλά προσέξτε ότι η θερμική προστασία της CPU τρέχει μέσα στον πίνακα: όσο ο πίνακας είναι κάτω, τίποτα δεν προστατεύει το μηχάνημα (δείτε το [THERMAL_GUARD.md](#)).

Μέθοδος B — μονάδες systemd (εκκίνηση με το boot, επανεκκίνηση μετά από κατάρρευση)

Το αποθετήριο περιλαμβάνει δύο έτοιμες μονάδες, τις `phantomsdr-admin.service` και `phantomsdr-proxy.service`. Προσαρμόστε το `User=` και τις διαδρομές και στις δύο, και μετά:

```
sudo cp phantomsdr-admin.service phantomsdr-proxy.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
./manage_admin.sh stop      # free the ports first
sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl enable --now phantomsdr-proxy
```

Οι καθημερινές εντολές γίνονται τότε:

```
sudo systemctl start   phantomsdr-admin
sudo systemctl stop    phantomsdr-admin
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
systemctl status       phantomsdr-admin
sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f
```

Οι ίδιες τέσσερις με `phantomsdr-proxy`, ή και τα δύο μαζί: `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`.

Τα `admin.log` και `proxy.log` δουλεύουν ακριβώς όπως πριν — οι μονάδες γράφουν στα ίδια αρχεία.

Η μονάδα του πίνακα περιέχει `SupplementaryGroups=cpufreq`. Αυτό επιτρέπει στο στάδιο `throttle` της θερμικής προστασίας να χαμηλώνει τη συχνότητα της CPU χωρίς ο πίνακας να τρέχει ως `root`.

Δημιουργήστε πρώτα αυτή την ομάδα με το `./setup-cpufreq-perms.sh`, αλλιώς το systemd θα αρνηθεί να ξεκινήσει τη μονάδα· διαγράψτε τη γραμμή αν δεν χρησιμοποιείτε το στάδιο `throttle`.

Επιστροφή στη Μέθοδο A:

```
sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl disable --now phantomsdr-proxy
```

⚠ **Μην ανακατεύετε τα δύο.** Με ενεργές τις μονάδες, το `./manage_admin.sh stop` αναιρείται από το `systemd` πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, και το `./manage_admin.sh start` σας δίνει ένα δεύτερο, μη διαχειριζόμενο αντίγραφο που μάχεται με εκείνο του `systemd` για την ίδια θύρα. (Το `restart` αφαιρέθηκε από το script ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο· τώρα τυπώνει σφάλμα και σας παραπέμπει στο `systemctl`.) Το `./manage_admin.sh status` μόνο διαβάζει, οπότε παραμένει χρήσιμο και στις δύο περιπτώσεις.

Επανεκκίνηση του πίνακα

Στη συνέχεια αυτού του εγγράφου γράφεται σε αρκετά σημεία «επανεκκινήστε τον πίνακα». Εννοείται όποιο από τα δύο ταιριάζει στη μέθοδό σας:

```
# Μέθοδος B – μονάδες systemd (η κανονική εγκατάσταση)
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy

# Μέθοδος A – χωρίς εγκατεστημένες μονάδες
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start
```

Η μονάδα συνοδεύεται από `KillMode=process`, και αυτή η γραμμή είναι καθοριστική. Αν ξεκινάτε τον SDR από τον πίνακα, ο δέκτης είναι παιδί της μονάδας διαχείρισης και κληρονομεί το `cgroup` της. Με την προεπιλογή του `systemd`, `KillMode=control-group`, η επανεκκίνηση του πίνακα θα κατέβαζε μαζί της τον `spectrumserver`, τον `watchdog` του και τον δαίμονα `autorun` — αφού πρώτα κολλούσε για ολόκληρα τα 90 δευτερόλεπτα του χρονικού ορίου τερματισμού. Με `KillMode=process` το `systemd` στέλνει σήμα μόνο στον ίδιο τον πίνακα, οπότε το `sudo systemctl restart phantomsdr-admin` αφήνει στον αέρα έναν δέκτη με ακροατές.

Αναβάθμιση μονάδας που εγκαταστάθηκε πριν από την v3.8.0. Τα παλιότερα αρχεία μονάδας δεν έχουν αυτή τη γραμμή, και η επανεκκίνηση του πίνακα δεν την προσθέτει: το `systemctl restart` ξανατρέχει το πρόγραμμα, δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις του. Επεξεργαστείτε το *εγκατεστημένο* αντίγραφο — αυτό στο αποθετήριο είναι απλώς πρότυπο, το `systemd` δεν το διαβάζει ποτέ:

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr-admin.service
```

Προσθέστε `KillMode=process` στην ενότητα `[Service]`, δίπλα στο `Restart=always`. Έπειτα ζητήστε από το `systemd` να ξαναδιαβάσει το αρχείο και επιβεβαιώστε:

```
sudo systemctl daemon-reload
systemctl show phantomsdr-admin -p KillMode
```

Η δεύτερη εντολή πρέπει να τυπώσει `KillMode=process`. Αν εξακολουθεί να τυπώνει `control-group`, το `systemd` χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο αντίγραφό του — το `systemctl show phantomsdr-admin -p NeedDaemonReload` δείχνει `yes` όσο εκκρεμεί η επαναφόρτωση. Τα αρχικά κενά στα αρχεία μονάδας αγνοούνται, οπότε η στοίχιση δεν παίζει ρόλο.

Βήμα 4 — Ανοίξτε τη θύρα στο τείχος προστασίας

Ανοίξτε στο τείχος προστασίας μόνο τη **δημόσια θύρα του διαμεσολαβητή**. Δεν χρειάζεται να εκθέσετε εξωτερικά την εσωτερική θύρα του πίνακα διαχείρισης:

```
sudo ufw allow <proxy_port>
```

Βήμα 5 — Λειτουργία Kick Users

Η σελίδα Users δείχνει κάθε συνδεδεμένο ακροατή. Κάθε γραμμή εμφανίζει την IP του χρήστη, τη συχνότητα συντονισμού, τον τρόπο και τη διάρκεια σύνδεσης. Για να αποσυνδέσετε έναν χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί **Kick** της γραμμής του — τερματίζεται μόνο αυτή η σύνδεση TCP. Όλοι οι άλλοι ακροατές παραμένουν συνδεδεμένοι και δεν ακούν τίποτα.

Η αποσύνδεση είναι άμεση και χειρουργική: ο διακομιστής δεν επανεκκινείται, ο ήχος κανενός άλλου δεν διακόπτεται και ο χρήστης που αποσυνδέθηκε μπορεί να επανασυνδεθεί αμέσως (η λειτουργία αφορά την απομάκρυνση προβληματικών ή κολλημένων συνδέσεων, όχι τον αποκλεισμό).

Στο παρασκήνιο η αποσύνδεση χρησιμοποιεί `ss -K dst <IP> dport <port>` για να τερματίσει τη συγκεκριμένη υποδοχή TCP. Αυτό απαιτεί μια δυνατότητα του Linux που το σενάριο ρύθμισης παραχωρεί αυτόματα. Αν παραλείψατε τη ρύθμιση ή το κουμπί εμφανίζει σφάλμα, εφαρμόστε τη χειροκίνητα:

```
sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)
# Verify:
getcap $(which ss)    # should show: cap_net_admin=ep
```

Ρυθμίσεις — admin_config.json

Όλες οι ρυθμίσεις εκτέλεσης βρίσκονται στο `admin_config.json` στον κατάλογο του PhantomSDR-Plus. Το `setup_admin.sh` γράφει το αρχικό αρχείο· οι επόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν από τη σελίδα Settings ή με απευθείας επεξεργασία του αρχείου.

Βασικά πεδία που γράφει το `setup_admin.sh`:

Κλειδί	Περιγραφή
<code>port</code>	Εσωτερική θύρα πίνακα διαχείρισης (εκεί δεσμεύεται το <code>admin_server.py</code>)
<code>public_port</code>	Θύρα του <code>spectrumserver</code> (χρησιμοποιείται από τη σελίδα Users για το <code>/users</code>)
<code>proxy_port</code>	Δημόσια θύρα στην οποία ακούει ο διαμεσολαβητής
<code>sdr_host</code>	Ο υπολογιστής μέσω του οποίου ο διαμεσολαβητής φτάνει στον <code>spectrumserver</code> — <code>127.0.0.1</code> (δείτε παρακάτω)
<code>password_hash</code>	Σύνοψη SHA-256 του κωδικού διαχειριστή
<code>sdr_base_dir</code>	Διαδρομή της εγκατάστασης του PhantomSDR-Plus
<code>sdr_process_name</code>	Όνομα διεργασίας προς παρακολούθηση (προεπιλογή: <code>spectrumserver</code>)
<code>start_script</code> / <code>stop_script</code>	Τα σενάρια που εκτελεί ο πίνακας για να ξεκινήσει και να σταματήσει τον διακομιστή — μέσω αυτών ενεργεί και η θερμική προστασία

Κλειδιά θερμικής προστασίας (όλα προαιρετικά — ο πίνακας τα γράφει όταν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Thermal Guard, και όσα λείπουν παίρνουν αυτές τις προεπιλογές):

Κλειδί	Προεπιλογή	Περιγραφή
<code>thermal_enabled</code>	<code>true</code>	Γενικός διακόπτης της προστασίας
<code>thermal_mode</code>	<code>"log"</code>	<code>log</code> (μόνο καταγραφή, καμία ενέργεια) · <code>throttle</code> · <code>stop</code> · <code>stop+restart</code>
<code>thermal_warn</code>	<code>null</code>	Θερμοκρασία προειδοποίησης °C· <code>null</code> = υπολογισμός από το κρίσιμο όριο της CPU σας
<code>thermal_throttle</code>	<code>null</code>	Θερμοκρασία στην οποία χαμηλώνει η μέγιστη συχνότητα της CPU· <code>null</code> = αυτόματο
<code>thermal_stop</code>	<code>null</code>	Θερμοκρασία στην οποία σταματά ο διακομιστής· <code>null</code> = αυτόματο
<code>thermal_resume</code>	<code>null</code>	Θερμοκρασία κάτω από την οποία πρέπει να πέσει η CPU για να επανέλθει· <code>null</code> = αυτόματο
<code>thermal_sustain_s</code>	<code>60</code>	Δευτερόλεπτα που πρέπει να διατηρηθεί η θερμοκρασία διακοπής πριν γίνει ενέργεια
<code>thermal_warn_sustain_s</code>	<code>30</code>	Δευτερόλεπτα διατήρησης για τα όρια προειδοποίησης/throttle
<code>thermal_resume_s</code>	<code>300</code>	Δευτερόλεπτα κάτω από το όριο επανόδου πριν αρθεί το κλείδωμα
<code>thermal_max_stops_hour</code>	<code>2</code>	Θερμικές διακοπές ανά ώρα πριν απενεργοποιηθεί η αυτόματη επανεκκίνηση
<code>thermal_test_temp</code>	<code>null</code>	Πλασματική θερμοκρασία για δοκιμή· <code>null</code> = χρήση του πραγματικού αισθητήρα

Οι αλλαγές σε αυτά ισχύουν στο επόμενο δείγμα — μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς επανεκκίνηση.

Για να αλλάξετε θύρες μετά την αρχική ρύθμιση, επεξεργαστείτε το `admin_config.json` και επανεκκινήστε:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start # A
```

Η ρύθμιση `sdr_host`

Το `proxy.py` συνδέεται στον `spectrumserver` μέσω βρόχου (`localhost`) — το `sdr_host` είναι `127.0.0.1` στο `admin_config.json`, γραμμένο εκεί από το `setup_admin.sh`. Κανονικά δεν χρειάζεται να το αλλάξετε.

Βάλτε πραγματική διεύθυνση μόνο αν ο `spectrumserver` τρέχει σε **άλλο μηχάνημα** από τον διαμεσολαβητή. Μετά κάντε [Επανεκκίνηση του πίνακα](#).

Τι άλλαξε: παλαιότερες εκδόσεις απαιτούσαν το `sdr_host` να είναι η τοπική IP του μηχανήματος, επειδή ο `spectrumserver` έκλεινε τα `WebSocket` που έφταναν από τη διεύθυνση βρόχου. Αυτό το φίλτρο αφαιρέθηκε, οπότε οι τοπικές συνδέσεις λειτουργούν κανονικά. Δύο συνέπειες: η περιήγηση στο `http://localhost:<port>` από το ίδιο το μηχάνημα του διακομιστή δείχνει πλέον ολόκληρο το περιβάλλον (πριν φόρτωνε η σελίδα αλλά έμενε κενή), και ο διαμεσολαβητής δεν χαλάει πια όταν το DHCP δώσει νέα IP στο μηχάνημα. Αν αναβαθμίζετε και το `admin_config.json` σας έχει ακόμη τοπική IP, αλλάξτε την σε `127.0.0.1` ή εκτελέστε ξανά το `setup_admin.sh`.

proxy.py — τι είναι και πότε το χρειάζεστε

Το proxy.py τοποθετεί τόσο τον διακομιστή SDR όσο και τον πίνακα διαχείρισης σε **μία μόνο δημόσια θύρα**, δρομολογώντας βάσει προθέματος διαδρομής:

Διαδρομή	Δρομολογείται σε
/admin*	Πίνακας διαχείρισης (localhost:<port>)
Οτιδήποτε άλλο	Spectrumserver (<sdr_host>:<public_port>)

Χωρίς τον διαμεσολαβητή πρέπει να εκθέσετε δύο θύρες ξεχωριστά. Με αυτόν εκθέτετε μόνο μία.

Ο διαμεσολαβητής αφαιρεί επίσης το όριο των 4 MB στο μέγεθος μηνύματος WebSocket (σημαντικό για μεγάλα πλαίσια FFT από το RX-888 στα 60 MSPS), προωθεί τις πραγματικές IP των πελατών μέσω κεφαλίδων X-Forwarded-* και διατηρεί ζωντανές τις μακρόβιες συνδέσεις μέσα από NAT με παλμό κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Αλλαγή θυρών μετά τη ρύθμιση

Επεξεργαστείτε απευθείας το admin_config.json:

```
{
  "port":      3000,
  "public_port": 9001,
  "proxy_port": 9002,
  "sdr_host":   "127.0.0.1"
}
```

Έπειτα επανεκκινήστε και τις δύο υπηρεσίες:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

Αν χρειάζεστε επίσης το admin_server.py να δεσμεύεται σε άλλη θύρα κατά την εκκίνηση (π.χ. στην υπηρεσία systemd), μπορείτε να το αντικαταστήσετε με τη μεταβλητή περιβάλλοντος:

```
ADMIN_PORT=3000 python3 admin_server.py
```

Εξ ορισμού το admin_server.py δεσμεύεται μόνο στο 127.0.0.1. Για αυτόνομη εκτέλεση χωρίς διαμεσολαβητή (ανάπτυξη/δοκιμές), δεσμεύστε το σε όλες τις διεπαφές:

```
ADMIN_BIND=0.0.0.0 python3 admin_server.py
```

Χρήσιμες χειροκίνητες εντολές

```
# Start admin panel manually (foreground)
python3 ~/PhantomSDR-Plus/admin_server.py

# Kill the admin panel
pkill -f admin_server.py

# Kill the proxy
pkill -f proxy.py

# Free a port that is stuck in use
sudo fuser -k 3000/tcp

# Check what is listening on a port
ss -tlnp | grep 3000
```

Αρχεία καταγραφής

Αρχείο	Περιεχόμενο
admin.log	Έξοδος του πίνακα διαχείρισης
proxy.log	Πλαίσιο εκκίνησης διαμεσολαβητή + μία γραμμή πρόσβασης ανά προωθημένο αίτημα
logwebsdr.txt	Κύριο αρχείο καταγραφής του διακομιστή SDR
rade.log	Αρχείο καταγραφής του sidecar RADE/FreeDV
autorun.log	Αρχείο καταγραφής του δαίμονα αποκωδικοποίησης — spots, SNR, ολίσθηση
crash.log	Αναφορές κατάρρευσης και θερμικά συμβάντα: ίχνη [CRASH] / [TERMINATE], σημειώσεις [EXIT] και γραμμές [THERMAL] από τη θερμική προστασία. Κανονικά κενό — ό,τι υπάρχει μέσα αξίζει να διαβαστεί

Όλα αυτά είναι αναγνώσιμα από τις καρτέλες **Log Viewer** του πίνακα (LOGWEBSDR, ADMIN, RADE, CRASH, AUTORUN, PROXY).

Περιστροφή των proxy.log και admin.log

Το proxy.log καταγράφει κάθε προωθημένο αίτημα και το admin.log κάθε αίτημα που φτάνει στον ίδιο τον πίνακα. Κανένα από τα δύο δεν περιστρέφεται εξ ορισμού. Οι ερωτήσεις του πίνακα ελέγχου κυριαρχούσαν άλλοτε και στα δύο αρχεία — το /admin/api/status εκτελείται κάθε ~3 δευτερόλεπτα όσο μια καρτέλα παραμένει ανοιχτή — αλλά πλέον φιλτράρονται και από τα δύο (δείτε παρακάτω), οπότε η περιστροφή περιορίζει αργή αύξηση και όχι πλημμύρα.

Το αποθετήριο περιλαμβάνει ρύθμιση logrotate στο logrotate/phantomsdr (ημερήσια ή νωρίτερα αν ένα αρχείο ξεπεράσει τα 10 MB· διατηρεί 7 συμπιεσμένα αρχεία στο logproxy/, ώστε να μην γεμίζει η ρίζα του έργου). **Είναι ειδική για κάθε εγκατάσταση — ανοίξτε την και αλλάξτε τις δύο διαδρομές αρχείων, τη διαδρομή olddir και τον χρήστη su ώστε να ταιριάζουν στο μηχάνημά σας πριν την εγκαταστήσετε**, και έπειτα:

```
sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr # dry run, should list both logs
```

Το logrotate/phantomsdr στο αποθετήριο και το /etc/logrotate.d/phantomsdr είναι δύο **ανεξάρτητα αντίγραφα** — η cp δεν τα συνδέει. Η επεξεργασία του αρχείου του αποθετηρίου δεν αλλάζει τίποτα σε

ζωντανό σύστημα μέχρι να εκτελέσετε ξανά την παραπάνω `sudo cp`. Μόνο το αντίγραφο στο `/etc` διαβάζει πραγματικά το `logrotate`.

Η ρύθμιση χρησιμοποιεί `copytruncate`, που είναι απαραίτητο: το `manage_admin.sh` ξεκινά και τις δύο διεργασίες με `>> <log>` και καμία δεν ξαναανοίγει τη `standard` έξοδο της, οπότε μια περιστροφή βασισμένη σε μετονομασία θα τις άφηνε να γράφουν στο περιστραμμένο αρχείο ενώ το νέο θα έμενε για πάντα άδειο.

Τα αρχεία καταλήγουν στο `logproxy/` (δημιουργείται αυτόματα από το `createolddir`) και ονομάζονται `proxy.log.1.gz ... proxy.log.7.gz`, με το νεότερο πρώτο. Διαβάστε ένα με `zcat logproxy/proxy.log.1.gz | less` ή αναζητήστε σε όλα ταυτόχρονα με `zgrep "pattern" logproxy/*.gz`.

Το κουμπί **Clear Logs** του πίνακα μηδενίζει κάθε αρχείο του παραπάνω πίνακα **εκτός από το `autorun.log`**, το οποίο εξαιρείται σκόπιμα (`CLEAR_EXCLUDE` στο `admin_server.py`): το ιστορικό αποκωδικοποίησής του είναι η μόνη καταγραφή του τι ακούστηκε και πότε, και δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί, οπότε ένα κουμπί διεπαφής δεν πρέπει να μπορεί να το καταστρέψει — το μέγεθός του το περιορίζει το `logrotate`. Όλα τα υπόλοιπα, μαζί και το `proxy.log`, αδειάζουν. Η ειδοποίηση αναφέρει τι μηδενίστηκε και τι διατηρήθηκε, και αν κάποιο αρχείο δεν μπόρεσε να γραφτεί — π.χ. ένα `proxy.log` που σε εγκατάσταση με χωριστούς χρήστες ανήκει σε άλλον χρήστη — αναφέρει εκείνο το αρχείο και το σφάλμα αντί να δηλώσει επιτυχία. Τα αρχεία μηδενίζονται επιτόπου, ποτέ δεν διαγράφονται: τόσο το `manage_admin.sh` όσο και οι μονάδες `systemd` τα ανοίγουν με `O_APPEND`, οπότε ένα διαγραμμένο αρχείο θα συνέχιζε να γεμίζει ένα αόρατο inode μέχρι την επανεκκίνηση της υπηρεσίας.

Οι επιτυχείς ερωτήσεις φιλτράρονται και από τα **δύο** αρχεία καταγραφής πρόσβασης, από το `QuietPollFilter` στο `proxy.py` και από το αντίστοιχο στο `admin_server.py`. Ο πίνακας ελέγχου καλεί το `/admin/api/status` κάθε 3 δευτερόλεπτα και τα `/admin/api/logs`, `/admin/api/autorun/status`, `/admin/api/users`, `/admin/api/graph-stats` και `/admin/api/chat` κάθε 5 δευτερόλεπτα· αφιltrάριστα θα αποτελούσαν ~95 % και των δύο αρχείων. Απορρίπτονται μόνο τα απλά 200 σε αυτές τις διαδρομές — οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, διαδρομή ή μέθοδος καταγράφεται όπως πριν, ώστε μια αποτυχημένη ερώτηση να παραμένει ορατή και οι ενέργειες που αλλάζουν κατάσταση (`kick`, `autorun/start`, ...) να έχουν ξεχωριστές διαδρομές και να καταγράφονται πάντα. Η μία σκόπιμη εξαίρεση είναι το `/admin/api/logs/clear`, φιλτραρισμένο και στα δύο αρχεία: η δική του γραμμή πρόσβασης γράφεται μετά τον μηδενισμό, οπότε χωρίς το φίλτρο κάθε επιτυχημένος καθαρισμός άφηνε πίσω μία φρέσκια γραμμή στο αρχείο που μόλις είχε αδειάσει, και το κουμπί έμοιαζε χαλασμένο.

Επειδή το `proxy.log` είναι αρχείο πρόσβασης, περιέχει διευθύνσεις IP επισκεπτών και συμβολοσειρές `user-agent` — έχτε το υπόψη πριν το μοιραστείτε ζητώντας βοήθεια.

Σύνοψη πρόσβασης

Διάταξη	SDR	Πίνακας διαχείρισης
Χωρίς διαμεσολαβητή	<code>http://YOUR_IP:<public_port></code>	<code>http://YOUR_IP:<port>/admin</code>
Με διαμεσολαβητή	<code>http://YOUR_IP:<proxy_port></code>	<code>http://YOUR_IP:<proxy_port>/admin</code>

Διαγραφή μηνυμάτων συνομιλίας

Η σελίδα Chat History παραθέτει κάθε μήνυμα του τρέχοντος αρχείου συνομιλίας. Κάθε εγγραφή έχει κουμπί **Delete** που αφαιρεί άμεσα αυτό το ένα μήνυμα από το αρχείο — χωρίς επανεκκίνηση διακομιστή.

Πώς λειτουργεί:

- Ο πίνακας διαχείρισης ξαναγράφει επιτόπου το αρχείο συνομιλίας, αφαιρώντας μόνο τη γραμμή του επιλεγμένου μηνύματος.
- Η αλλαγή ισχύει για όποιον φορτώσει ξανά τη συνομιλία· το ήδη φορτωμένο ιστορικό σε ανοιχτές καρτέλες δεν ενημερώνεται αναδρομικά.
- Η εκκαθάριση όλου του αρχείου (κουμπί **Clear All**) μηδενίζει το αρχείο, κάτι που επίσης ισχύει χωρίς επανεκκίνηση.

Το κουμπί διαγραφής εμφανίζεται με συνέπεια και στις πέντε παραλλαγές της εφαρμογής Svelte. Αν μια διαγραφή φαίνεται να μην ισχύει, επιβεβαιώστε ότι ο πίνακας διαχείρισης έχει δικαίωμα εγγραφής στο αρχείο συνομιλίας:

```
ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl # path depends on your config
```

Μηνύματα μετάδοσης στον καταρράκτη

Ο πίνακας **Waterfall Message** σας επιτρέπει να προωθήσετε μόνιμο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη καταρράκτη κάθε συνδεδεμένου χρήστη, χωρίς να αγγίξετε τη διεργασία του διακομιστή.

Αποστολή μηνύματος

1. Ανοίξετε τον πίνακα διαχείρισης και πηγαίνετε στο **Waterfall Message**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε χρώμα (δεκαεξαδικό, π.χ. #ffdd00).
3. Κάντε κλικ στο **Send** — το μήνυμα εμφανίζεται αμέσως σε όλες τις ενεργές προβολές καταρράκτη.

Εκκαθάριση του μηνύματος

Κάντε κλικ στο **Clear** για να αφαιρέσετε το πλαίσιο από όλους τους καταρράκτες. Η κατάσταση του μηνύματος διατηρείται στη μνήμη του πίνακα διαχείρισης· καθαρίζεται αυτόματα αν επανεκκινηθεί η διεργασία του πίνακα.

Πώς λειτουργεί

Ο πίνακας διαχείρισης εκθέτει δύο εσωτερικά σημεία που προωθεί ο διαμεσολαβητής:

Σημείο	Μέθοδος	Σκοπός
/admin/api/waterfall-message	POST	Ορισμός ή εκκαθάριση του τρέχοντος κειμένου και χρώματος
/admin/api/waterfall-message	GET	Επιστροφή της τρέχουσας κατάστασης μηνύματος ως JSON

Το frontend ερωτά την κατάσταση του μηνύματος και το αποδίδει ως επικάλυψη στον καμβά του καταρράκτη. Δεν χρειάζεται επανασύνδεση WebSocket ούτε επαναφόρτωση σελίδας από την πλευρά του πελάτη.

Τυπικές χρήσεις

- Ανακοίνωση προγραμματισμένης συντήρησης: "Server restart in 10 minutes"
- Επισήμανση συνθηκών διάδοσης: "Solar flux 180 – 10m wide open"
- Μήνυμα καλωσορίσματος: "Welcome to SV1BTL WebSDR – Athens, KM17"

Γραφήματα συστήματος

Η σελίδα **Γραφήματα** σχεδιάζει τέσσερα μεγέθη πάνω σε έναν κοινό άξονα χρόνου:

- **Συχνότητα CPU** — μέση συχνότητα σε όλους τους πυρήνες, σε GHz
- **Φορτίο CPU** — συνολική αξιοποίηση, σε ποσοστό
- **Θερμοκρασία CPU** — σε °C, με διακεκομμένες γραμμές στους 70 °C (θερμό) και 80 °C (κρίσιμο)
- **Χρήστες online** — ακροατές συνδεδεμένοι στο WebSDR εκείνη τη στιγμή

Επιλέξτε διάστημα με **15 MIN / 1 HOUR / 4 HOURS / 12 HOURS / 24 HOURS**. Περνώντας τον δείκτη πάνω από το γράφημα εμφανίζεται σταυρόνημα με τις τέσσερις τιμές εκείνης της στιγμής. Οι τέσσερις κάρτες πάνω από το γράφημα δείχνουν πάντα το νεότερο δείγμα.

Πώς γίνεται η δειγματοληψία

Ένα νήμα παρασκήνιου στο `admin_server.py` παίρνει ένα δείγμα κάθε **2 δευτερόλεπτα**. Τα δείγματα κρατούνται σε δύο επίπεδα: η τελευταία **1 ώρα** σε πλήρη ανάλυση 2 δευτερολέπτων (1800 σημεία) και **24 ώρες** με μέσους όρους 30 δευτερολέπτων (2880 σημεία) για τα μεγάλα διαστήματα. Η σελίδα επιλέγει το επίπεδο που καλύπτει το διάστημα που ζητήσατε και γράφει `30s averages` στην κεφαλίδα όταν βλέπετε το επίπεδο των μέσων όρων.

Μια ολόκληρη ημέρα σε ανάλυση 2 δευτερολέπτων θα ήταν ~43000 σημεία — δεκάδες MB μνήμης, αρχική μεταφορά πολλών megabyte και περίπου 40 σημεία ανά εικονοστοιχείο, που καμία οθόνη δεν μπορεί να αποδώσει. Ο μέσος όρος των 30 δευτερολέπτων κρατά μια ημέρα σε 2880 σημεία.

Η δειγματοληψία ξεκινά μαζί με τον πίνακα διαχείρισης, όχι όταν ανοίξετε πρώτη φορά τη σελίδα — έτσι η σελίδα ανοίγει με ιστορικό που ήδη υπάρχει.

Ο buffer είναι **μόνο στη μνήμη**: τίποτα δεν γράφεται στον δίσκο και το ιστορικό χάνεται όταν επανεκκινήσει ο πίνακας διαχείρισης. Αυτό είναι σκόπιμο — κρατά τη λειτουργία εκτός περιστροφής αρχείων καταγραφής και εκτός δίσκου.

Τα 2 δευτερόλεπτα δίνουν σχεδόν ζωντανή εικόνα και είναι αρκετά μικρό διάστημα ώστε να μην αλλοιώνεται η συχνότητα CPU, η οποία σε σύγχρονο επεξεργαστή πηδά από τη συχνότητα ηρεμίας στη turbo από δείγμα σε δείγμα. Ένα δείγμα κοστίζει περίπου ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, οπότε η δειγματοληψία είναι αμελητέα δίπλα στον SDR server. Η σελίδα ρωτά με τον ρυθμό του κάθε επιπέδου — κάθε 2 δευτερόλεπτα στα ζωντανά διαστήματα, κάθε 30 δευτερόλεπτα στα μέσων όρων, καθώς συχνότερα ερωτήματα επιστρέφουν απλώς κενές απαντήσεις.

Για να αλλάξετε τον ρυθμό ή τη διάρκεια διατήρησης, επεξεργαστείτε αυτές τις σταθερές στην αρχή του μπλοκ δειγματοληψίας στο `admin_server.py` και κάντε επανεκκίνηση:

```
GRAPH_INTERVAL_S    = 2          # δευτερόλεπτα μεταξύ λεπτομερών δειγμάτων
GRAPH_FINE_S        = 3600       # πόσο πίσω φτάνει το λεπτομερές επίπεδο (1 ώρα)
GRAPH_COARSE_EVERY  = 15         # δείγματα ανά συγκεντρωτικό σημείο (15 x 2s = 30s)
GRAPH_COARSE_S      = 24 * 3600  # πόσο πίσω φτάνει το συγκεντρωτικό επίπεδο (24 ώρες)
```

Από πού προέρχονται οι τιμές

Μέγεθος	Πηγή
Συχνότητα CPU	<code>psutil.cpu_freq()</code> , εναλλακτικά <code>/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/</code> . Είναι τα ίδια δεδομένα του πυρήνα που μορφοποιεί το <code>cpufreq-info</code> — το <code>cpufrequtils</code> δεν απαιτείται .
Φορτίο CPU	<code>psutil.cpu_percent()</code>
Θερμοκρασία CPU	<code>psutil.sensors_temperatures()</code> , εναλλακτικά <code>/sys/class/thermal</code> και μετά η εντολή <code>sensors</code>
Χρήστες online	Το ίδιο το endpoint <code>/users</code> του <code>spectrumserver</code> — η έγκυρη λίστα συνεδριών. Η καταμέτρηση συνδέσεων με <code>ss</code> δεν βλέπει τις πραγματικές IP των πελατών πίσω από το <code>proxy.py</code> .

Αν κάποιο μέγεθος δεν είναι διαθέσιμο στο μηχάνημά σας, το αντίστοιχο πλαίσιο το δηλώνει αντί να σχεδιάσει μηδενική γραμμή. Μια αποτυχημένη μέτρηση διακόπτει τη γραμμή, ώστε ένα κενό να μη μοιάζει ποτέ με μετρημένη τιμή.

Γιατί τέσσερα πλαίσια και όχι ένα γράφημα

Τα GHz, τα ποσοστά, οι βαθμοί και ένας αριθμός χρηστών δεν έχουν κοινή κλίμακα. Σε ένα γράφημα θα χρειάζονταν πολλοί άξονες y, και οι διασταυρώσεις που προκύπτουν είναι τεχνούργημα της κλίμακας, όχι στοιχείο για τον διακομιστή. Τέσσερα στοιβαγμένα πλαίσια σε έναν άξονα χρόνου κρατούν τη σύγκριση τίμια. Κάθε πλαίσιο ξεκινά από το μηδέν, ώστε το ύψος της καμπύλης να παραμένει ανάλογο της τιμής.

Το χρώμα προορίζεται για τη θερμοκρασία, όπου το πορτοκαλί και το κόκκινο σημαίνουν τα παραπάνω όρια. Τα υπόλοιπα πλαίσια μοιράζονται ένα χρώμα, επειδή καθένα έχει μία μόνο σειρά που ο τίτλος του ήδη ονομάζει.

Endpoint

`GET /admin/api/graph-stats?since=<epoch>` (απαιτείται σύνδεση) επιστρέφει τα δείγματα νεότερα από το `since`, ώστε η σελίδα να ρωτά σταδιακά αντί να κατεβάζει ξανά ολόκληρο τον buffer σε κάθε κύκλο.

Thermal Guard

Πλήρες εγχειρίδιο: [THERMAL_GUARD.md](#) — οι τέσσερις λειτουργίες και τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε καθεμία, λειτουργία χωρίς τον πίνακα, το στάδιο `throttle` χωρίς `root`, δοκιμές και επίλυση προβλημάτων.

Σταματά τον διακομιστή SDR όταν η CPU ζεσταθεί επικίνδυνα και τον ξεκινά ξανά μόλις κρυώσει. Είναι μέρος του πίνακα — δεν εγκαθιστάτε τίποτα επιπλέον — και εμφανίζεται ως κάρτα **THERMAL GUARD** στον Πίνακα ελέγχου, με τις ρυθμίσεις του στις **Ρυθμίσεις**.

Έρχεται **αδρανής**: η λειτουργία ξεκινά στο `log`, οπότε εξ αρχής μόνο καταγράφει τι θα έκανε. Τίποτα δεν αγγίζει τον διακομιστή σας μέχρι να αλλάξετε τη λειτουργία.

Λειτουργεί με οποιονδήποτε τρόπο εκκίνησης/διακοπής

Η προστασία δεν προσπαθεί ποτέ να καταλάβει τι επιβλέπει τον διακομιστή σας. Ενεργεί μέσω των σεναρίων που ορίσατε ως **Default start script** και **Default stop script** στις Ρυθμίσεις, και όσο η CPU είναι υπερθερμασμένη επαναλαμβάνει την εντολή διακοπής σε **κάθε έλεγχο** (κάθε 2 δευτερόλεπτα). Οτιδήποτε επαναφέρει τον διακομιστή — ο `watchdog` μέσα στα `start-*.sh`, μια μονάδα `systemd`, μια εργασία `cron`, μια συνεδρία `tmux` — αναιρείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να κρυώσει το μηχάνημα. Αυτό είναι το **κλείδωμα** (lockout).

Αν δεν έχει οριστεί σενάριο διακοπής, στέλνει SIGTERM στη διεργασία που ονομάζεται στο `sdr_process_name` και SIGKILL μετά από περιθώριο 10 δευτερολέπτων.

Τα όρια προκύπτουν από τη δική σας CPU

Αντί για έναν σταθερό αριθμό που θα ήταν λάθος στα περισσότερα μηχανήματα, η προστασία διαβάζει το κρίσιμο όριο που δημοσιεύει ο πυρήνας για τη CPU σας και δουλεύει προς τα πίσω από αυτό:

Η CPU σας αναφέρει	προειδοποίηση	throttle	διακοπή	επάνοδος
Intel, όριο 100 °C	88	92	95	75
AMD Ryzen, όριο 95 °C	83	87	90	70
Raspberry Pi, όριο 85 °C	73	77	80	60

Αυτό έχει σημασία: ένα σταθερό όριο 95 °C είναι σχεδόν φυσιολογικό σε Intel, αλλά σε Ryzen — όπου η Tctl κάθεται στους 95 °C από σχεδιασμό υπό boost — θα σταματούσε τον διακομιστή σε ένα υγιές μηχάνημα, ενώ σε Raspberry Pi, που κάνει throttle στους 80 °C, δεν θα ενεργοποιούνταν ποτέ. Κάθε όριο μπορεί να οριστεί και με το χέρι στις Ρυθμίσεις· αφήστε το πεδίο κενό για αυτόματα.

Για να δείτε πώς φαίνεται το μηχανήμά σας στην προστασία:

```
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor      : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit        : 100.0 C
mode        : log
thresholds  : warn 88.0 throttle 92.0 stop 95.0 resume 75.0 (C)
cpufreq     : not writable - throttle stage disabled
```

Τα τέσσερα στάδια

Η διακοπή του διακομιστή είναι η έσχατη λύση, όχι το μοναδικό εργαλείο:

1. **warn** — καταγράφεται, τίποτε άλλο.
2. **throttle** — χαμηλώνει κατά 20 % τη μέγιστη συχνότητα της CPU. Απαιτεί οδηγό `cpufreq` και δικαίωμα εγγραφής στο `scaling_max_freq`, δηλαδή συνήθως `root`· όπου αυτό δεν υπάρχει (η συνηθισμένη περίπτωση για έναν πίνακα χωρίς προνόμια, και στα περισσότερα VPS) το στάδιο **απενεργοποιείται μόνο του** και η προστασία περνά από `warn` απευθείας σε `stop`. Το `./setup-cpufreq-perms.sh` δίνει αυτό το δικαίωμα εγγραφής σε μια ομάδα `cpufreq`, ώστε το στάδιο να δουλεύει χωρίς `root` — δείτε [THERMAL_GUARD.md](#).
3. **stop** — εκτελεί το σενάριο διακοπής σας και κρατά τον διακομιστή κάτω (βλ. κλείδωμα παραπάνω).
4. **resume** — αφού η CPU παραμένει κάτω από τη θερμοκρασία επανόδου για `thermal_resume_s` (5 λεπτά από προεπιλογή), αποκαθίσταται η συχνότητα και, στη λειτουργία `stop+restart`, εκτελείται ξανά το σενάριο εκκίνησης.

Κάθε στάδιο πρέπει να **διατηρηθεί** για τον χρόνο του — 30 δευτερόλεπτα για `warn` και `throttle`, 60 για `stop` — ώστε μια στιγμιαία κορύφωση κατά τη μεταγλώττιση να μην το ενεργοποιεί ποτέ.

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές περιορίζονται από το `thermal_max_stops_hour` (2 από προεπιλογή). Μόλις φτάσει το όριο, απενεργοποιείται η **αυτόματη επανεκκίνηση** ενώ η προστασία συνεχίζει να λειτουργεί, ώστε ένα μηχάνημα που υπερθερμαίνεται να μην ταλαντώνεται ανάμεσα σε λειτουργία και διακοπή.

Ποιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται

Μόνο πραγματικοί αισθητήρες πυριτίου της CPU: `coretemp` (Intel), `k10temp` / `zenpower` (AMD), `cpu_thermal` / `soc_thermal` (ARM, Raspberry Pi). Χρησιμοποιείται η υψηλότερη ένδειξη του τσιπ, όχι ο μέσος όρος.

Οι `acpitz` και οι μη επισημασμένες θερμικές ζώνες **αγνοούνται σκόπιμα** — συχνά αναφέρουν θερμοκρασία κουτιού ή πλακέτας δεκάδες βαθμούς κάτω από την πραγματική CPU, οπότε μια προστασία που τους εμπιστευόταν δεν θα ενεργοποιούνταν ποτέ όταν θα χρειαζόταν. Αν το μηχάνημά σας δεν έχει χρησιμοποιήσιμο αισθητήρα (συνηθισμένο σε VPS ή μέσα σε container), η κάρτα το λέει καθαρά (`no trusted CPU sensor`) και η προστασία μένει ανενεργή αντί να προσποιείται ότι σας προστατεύει.

Τι γράφει

Όλα καταλήγουν στο `crash.log`, δηλαδή στην καρτέλα **CRASH** του Log Viewer, ένα συμβάν ανά γραμμή:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] throttle: 93.0C sustained 30s - cpufreq max lowered 20%
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) - Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C - re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 - lockout cleared
[THERMAL] auto-restart: Started start-rx88mk2.sh
```

Η γραμμή του κλειδώματος καταγράφεται το πολύ μία φορά ανά λεπτό, ώστε ένας επιβλέπων που αντιστέκεται συνεχώς να μην πλημμυρίζει το αρχείο.

Δοκιμάστε το πριν το εμπιστευτείτε

Ορίστε το **TEST TEMPERATURE** στις Ρυθμίσεις σε τιμή πάνω από το όριο διακοπής σας. Η προστασία το εκλαμβάνει ως πραγματική ένδειξη, οπότε εκτελείται όλη η διαδρομή — `warn`, `throttle`, `stop`, κλείδωμα, επάνοδος, επανεκκίνηση — όποτε το θελήσετε. Αδειάστε το πεδίο για να επιστρέψετε στον πραγματικό αισθητήρα.

Αν κάνετε αυτή τη δοκιμή με τη λειτουργία στο `stop`, ο διακομιστής όντως σταματά και οι ακροατές σας αποσυνδέονται. Κάντε τη όταν δεν υπάρχει κόσμος, ή αφήστε τη λειτουργία στο `log`, όπου η δοκιμή δείχνει τι θα γινόταν χωρίς να αγγίξει τίποτα.

Προτεινόμενος τρόπος υιοθέτησης

1. Αφήστε τη λειτουργία στο `log` για μια εβδομάδα και συνεχίστε κανονικά.
2. Διαβάστε την καρτέλα CRASH μετά τις βαριές στιγμές — μια πλήρη μεταγλώττιση, ένα ζεστό απόγευμα. Αν δεν εμφανιστεί τίποτα, το μηχάνημά σας δεν πλησίασε ποτέ.
3. Αν οι καταγεγραμμένες θερμοκρασίες φαίνονται σωστές, βάλτε τη λειτουργία σε `stop` (ή `stop+restart` για να επανέρχεται μόνος του).
4. Επιβεβαιώστε το μία φορά με το πεδίο δοκιμαστικής θερμοκρασίας και μετά αφήστε το.

Άρση του κλειδώματος

Το **CLEAR LOCKOUT** στην κάρτα του Πίνακα ελέγχου καθαρίζει το κλείδωμα και το όριο επαναλήψεων. Δεν αποπλίζει την προστασία: αν η CPU είναι ακόμη πολύ ζεστή, ο επόμενος έλεγχος απλώς θα σταματήσει ξανά τον διακομιστή. Χρησιμοποιήστε το αφού έχετε διορθώσει την ψύξη.

Endpoint

Το `GET /admin/api/thermal` (απαιτεί σύνδεση) επιστρέφει όλη την κατάσταση της προστασίας — αισθητήρα, όρια, στάδιο, κλείδωμα, τελευταίο συμβάν. Ένα `POST` με `{"action": "reset"}` κάνει ό,τι και το κουμπί `CLEAR LOCKOUT`.

Χωρίς τον πίνακα διαχείρισης

Το `thermal_guard.py` χρησιμοποιεί μόνο τη `standard library` και τρέχει και μόνο του, διαβάζοντας το ίδιο `admin_config.json`:

```
python3 thermal_guard.py --once           # εμφάνιση αισθητήρα, κρίσιμου ορίου και ορίων
python3 thermal_guard.py                 # εκτέλεση ως υπηρεσία (μόνο καταγραφή μέχρι να
οπλιστεί)
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart # όπλισμα χωρίς κανένα αρχείο ρυθμίσεων
python3 thermal_guard.py --config /path/to/other.json
python3 thermal_guard.py --help
```

Το `--mode` υπερισχύει του `thermal_mode` του αρχείου ρυθμίσεων, οπότε ένα μηχάνημα χωρίς πίνακα μπορεί να οπλιστεί κατευθείαν από τη μονάδα `systemd`, χωρίς καθόλου `JSON`.

Spot Reporting (Autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)

Η καρτέλα **Spot Reporting** ελέγχει τον δαίμονα `autorun` (`autorun/index.js`) — μια διεργασία `Node.js` που αποκωδικοποιεί `FT8/FT4/JS8/WSPR` από την πλευρά του διακομιστή, απευθείας από τον δέκτη, και ανεβάζει τα `spot` στα δίκτυα αναφορών:

- **FT8 / FT4 / JS8 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Το JS8 αναφέρεται μόνο σε ταχύτητα Normal — τον κύκλο κλήσης των 15 δευτ., όπου γίνονται τα `heartbeat` και τα `CQ`. Τα `spot` προέρχονται από `heartbeat`, `compound` πλαίσια και κατευθυνόμενα μηνύματα· ομαδικοί προορισμοί όπως το `@ALLCALL` και διακριτικά που δεν μπόρεσε να αναλύσει ο αποκωδικοποιητής (`<...>`) δεν αναφέρονται ποτέ. Το `JS8` μοιράζεται την ουρά του `PSK Reporter` με τα `FT8` και `FT4` και μετριέται ξεχωριστά, όπως ακριβώς και εκείνα.

Οι αναφορές είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ εξ ορισμού. Τίποτα δεν ανεβαίνει μέχρι να ενεργοποιήσετε προορισμό και να πατήσετε **Start**. Η αποκωδικοποίηση και το ανέβασμα είναι ανεξάρτητα: ο δαίμονας μπορεί να αποκωδικοποιεί και να καταγράφει με τις αναφορές κλειστές, ώστε να επαληθεύσετε τη δραστηριότητα πριν δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε.

△ Τα `spot` ανεβαίνουν σε δημόσια δίκτυα με **το δικό σας διακριτικό**. Ενεργοποιήστε μόνο μπάντες/τρόπους που ο δέκτης σας ακούει πραγματικά και ορίστε το σωστό `locator`.

Προϋποθέσεις

Ο δαίμονας `autorun` χρειάζεται `Node.js 22+`, τα πακέτα `npm ws + cbor-x` (επιλύονται μέσω του συμβολικού συνδέσμου `autorun/node_modules → frontend/node_modules`) και `util-linux (taskset)`. Τα προγράμματα εγκατάστασης τα ρυθμίζουν όλα αυτόματα — δείτε την [ενότητα Autorun Spot Reporter του INSTALLATION.md](#). Αν αποτύχει το **Start**, η συνήθης αιτία είναι ο σύνδεσμος ή το `taskset` (δείτε την Αντιμετώπιση προβλημάτων παρακάτω).

Χρήση της καρτέλας

1. **Ταυτότητα** — διακριτικό και locator. Προσυμπληρώνονται από το `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`, κομμένο στους 6 χαρακτήρες)· αντικαταστήστε τα εδώ αν χρειάζεται.
2. **Πίνακας μπάντας × τρόπου** — επιλέξτε τους συνδυασμούς προς αποκωδικοποίηση. Οι γραμμές είναι μπάντες, οι στήλες FT8 / FT4 / JS8 / WSPR· τα μη υποστηριζόμενα κελιά είναι απενεργοποιημένα. Το WSPR καλύπτει επιπλέον τις μπάντες LF/MF (2200 m, 630 m) και ένα επιπλέον κανάλι 80 m EU.
3. **Προορισμοί** — ενεργοποιήστε **PSK Reporter** ή/και **wspnnet** (και τα δύο κλειστά εξ ορισμού).
4. **Max slots** — όριο ασφαλείας για το πόσες θέσεις μπάντας/τρόπου μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα.
5. **Start / Stop** — ξεκινά/τερματίζει τον δαίμονα (καρφίτσωμένο στους ανώτερους πυρήνες CPU με `taskset`, που επιλέγονται αυτόματα για το μηχάνημα — δείτε *Απαιτήσεις πόρων και περιορισμοί παρακάτω*). Τα **Save / Reload** αποθηκεύουν και ξαναδιαβάζουν τις ρυθμίσεις· το **Free All** αδειάζει όλες τις θέσεις.

Η κάρτα κατάστασης ανανεώνεται κάθε 5 s και δείχνει την κατάσταση εκτέλεσης, τους μετρητές αποκωδικοποίησης/αποστολής και την ώρα της τελευταίας αποστολής. Ένα σήμα **REPORTING** εμφανίζεται στον κύριο καταρράκτη όσο οι αναφορές είναι ενεργές.

Το «0 sent» τα πρώτα λεπτά είναι φυσιολογικό. Το PSK Reporter ανεβάζει ομαδικά κάθε **5 λεπτά** και το wspnnet κάθε **2 λεπτά** — τα spot περιμένουν στην ουρά. Η κάρτα κατάστασης δείχνει τον αριθμό των εκκρεμών και τον ρυθμό.

Αλλαγή μπαντών ή τρόπων ενώ τρέχει

Οι αλλαγές δεν ισχύουν μέχρι να επανεκκινήσει ο daemon. Το `autorun/index.js` διαβάζει το `autorun.json` μία μόνο φορά, κατά την εκκίνηση. Δεν υπάρχει παρακολούθηση αρχείου ούτε σήμα επαναφόρτωσης — τα μόνα σήματα που χειρίζεται είναι SIGINT και SIGTERM, που σημαίνουν και τα δύο τερματισμό. Ένας daemon που τρέχει συνεχίζει επομένως να αποκωδικοποιεί τα slot με τα οποία ξεκίνησε, ό,τι κι αν αποθηκεύσετε μετά.

Για να εφαρμοστεί μια αλλαγή:

1. Επιλέξτε / αποεπιλέξτε μπάντες και τρόπους
2. **SAVE CONFIG**
3. **STOP**
4. **START**

Ή απλώς **STOP** → αλλαγή επιλογών → **START**, καθώς το START αποθηκεύει τη διαμόρφωση πριν ξεκινήσει.

⚠ **Πατώντας START χωρίς να κάνετε πρώτα STOP, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται.** Το START αποθηκεύει τη διαμόρφωση και μετά το αίτημα εκκίνησης απαντά `already running` και δεν επανεκκινεί τίποτα. Βλέπετε ένα μήνυμα «αποθηκεύτηκε» δίπλα σε σφάλμα «already running», ενώ ο daemon συνεχίζει με τις **παλιές** μπάντες — μοιάζει εύκολα με επιτυχία. Πάντα STOP πρώτα.

Τι κάνει μια επανεκκίνηση στους μετρητές:

- Τα **συνολικά νούμερα δίπλα στα πλαίσια επιλογής διατηρούνται** — βρίσκονται στο `autorun-totals.json`, που δεν διαγράφεται κατά τον τερματισμό.
- Τα **πλακίδια ανά αποκωδικοποιητή μηδενίζονται**, αφορούν κάθε εκτέλεση.
- **Δεν χάνεται τίποτα από την ουρά**: ο τερματισμός στέλνει πρώτα τα εκκρεμή spot.
- Μια **νέα** μπάντα ξεκινά από 0· μια μπάντα που είχατε **ξαναχρησιμοποιήσει** συνεχίζει το προηγούμενο σύνολό της.

- Μια μπάντα που **αποεπιλέγετε κρατά τον αριθμό της** δίπλα στο άδαιο πλέον πλαίσιο· το ιστορικό δεν διαγράφεται.

Η αποκωδικοποίηση σταματά μόνο για τα λίγα δευτερόλεπτα μεταξύ STOP και START.

Μετρητές spot

Εμφανίζονται δύο διαφορετικές μετρήσεις, που απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα.

SPOTS UPLOADED PER DECODER — ένα πλακίδιο ανά αποκωδικοποιητή (FT8 / FT4 / JS8 / WSPR) με τα spot που ανέβηκαν **από την τελευταία εκκίνηση του daemon**, και από κάτω το πλήθος αποκωδικοποιήσεων και πόσα εκκρεμούν. Το Stop/Start τα μηδενίζει. Ένας αποκωδικοποιητής του οποίου ο προορισμός είναι απενεργοποιημένος δείχνει τις αποκωδικοποιήσεις του και **reporting off** αντί για σκέτο 0, γιατί εκεί το μηδέν είναι ρύθμιση, όχι σφάλμα.

Ο αριθμός δίπλα σε κάθε πλαίσιο επιλογής στο BANDS & MODES είναι τα spot που έχουν ανέβει **συνολικά** για αυτόν τον συνδυασμό μπάντας και τρόπου. Κρατούνται στο `autorun-totals.json` και επιβιώνουν των επανεκκινήσεων. Μια τελεία μπροστά (·123) σε πορτοκαλί σημαίνει ότι το slot έχει αποκωδικοποιήσει αλλά δεν έχει ανεβάσει ακόμη. Αυτό είναι φυσιολογικό ανάμεσα στις αποστολές — το PSK Reporter ανεβάζει κάθε 5 λεπτά και το wsprnet κάθε 2 — οπότε οι μετρητές FT8/FT4 μένουν πορτοκαλί τα πρώτα λεπτά μετά την εκκίνηση. Παραμένει πορτοκαλί και όταν ο προορισμός του αποκωδικοποιητή είναι κλειστός. Ένα σκέτο 0 χωρίς τελεία σημαίνει ότι το slot είναι ενεργό αλλά δεν έχει αποκωδικοποιήσει ακόμη τίποτα — το WSPR μένει στο μηδέν για αρκετά λεπτά μετά την εκκίνηση, επειδή δουλεύει σε κύκλο 2 λεπτών, ενώ το FT8 μετρά ήδη σε εκατοντάδες. Ένα slot που ο daemon δεν έχει τρέξει ποτέ δεν δείχνει τίποτα. Περνώντας τον δείκτη βλέπετε ανεβάσματα, αποκωδικοποιήσεις και την ώρα του τελευταίου ανεβάσματος.

Τα FT8 και FT4 μοιράζονται μία ουρά αποστολής προς το PSK Reporter, γι' αυτό ο daemon χρεώνει κάθε spot στον δικό του τρόπο και μπάντα τη στιγμή της αποστολής· ο διαχωρισμός δεν εκτιμάται εκ των υστέρων από τα σύνολα.

Μηδενισμός των μετρητών. Το **FREE ALL SLOTS** αποεπιλέγει όλες τις μπάντες και τους τρόπους, κλείνει και τους δύο προορισμούς, σταματά τον daemon και **σβήνει τους συνολικούς μετρητές** — μετά από αυτό δεν εμφανίζεται κανένας αριθμός δίπλα σε κανένα πλαίσιο επιλογής. Είναι ο μόνος τρόπος να μηδενιστούν και δεν αναιρείται. Το κουμπί σταματά τον daemon και περιμένει να τερματίσει πριν διαγράψει το `autorun-totals.json`, επειδή ο daemon ξαναγράφει αυτό το αρχείο κατά τον τερματισμό· η διαγραφή με ζωντανό daemon απλώς θα επανέφερε τους αριθμούς.

Απαιτήσεις πόρων και περιορισμοί

Ο δαίμονας είναι σκόπιμα ελαφρύς και τρέχει σε υλικό χαμηλών πόρων (ένας i5 τεσσάρων πυρήνων είναι αρκετός), υπάρχουν όμως πραγματικά όρια που πρέπει να γνωρίζετε.

Το καρφίτσωμα CPU του autorun λαμβάνει υπόψη τη διαμόρφωση και είναι αυτόματο. Ο δαίμονας **autorun** εκκινείται πάντα από τον πίνακα διαχείρισης (`admin_server.py`), οπότε το καρφίτσωμά του ορίζεται σε κάθε εγκατάσταση χωρίς ρύθμιση: εξάγει εύρος πυρήνων `taskset` από τον αριθμό των CPU, δεσμεύοντας μερικούς από τους ανώτερους πυρήνες για αποκωδικοποίηση, ή τρέχει χωρίς καρφίτσωμα σε ≤ 4 πυρήνες.

Το καρφίτσωμα του spectrumserver εξαρτάται από τον δικό σας τρόπο εκκίνησης. Ο τρόπος με τον οποίο εκκινείτε τον spectrumserver διαφέρει ανά εγκατάσταση (τύπος SDR, εργαλεία, προσωπικά σεναρία), οπότε το έγγραφο αυτό δεν προϋποθέτει κάποιον συγκεκριμένο εκκινητή. Ο πίνακας διαχείρισης δεν εκκινεί ούτε καρφίτσωνει τον spectrumserver — αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την εντολή ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε να κρατήσετε τον spectrumserver μακριά από τους πυρήνες που χρησιμοποιεί ο δαίμονας autorun, καρφίτσωστε τον μόνοι σας με `taskset` στη δική σας εντολή εκκίνησης (δείτε την ενότητα αντικατάστασης παρακάτω). Αν δεν το κάνετε, τρέχει

απλώς χωρίς καρφίτσωμα και ο χρονοπρογραμματιστής του λειτουργικού τον εξισορροπεί — σωστό και ασφαλές, απλώς χάνετε τον σκόπιμο διαχωρισμό πυρήνων.

Για αναφορά, ο δαίμονας `autorun` δεσμεύει αυτούς τους ανώτερους πυρήνες (αν λοιπόν καρφίτσωσετε τον `spectrumserver`, κρατήστε τον στους χαμηλότερους για να μην υπάρχει επικάλυψη):

Λογικές CPU	Χρησιμοποιεί ο δαίμονας <code>autorun</code>	Αφήστε για τον <code>spectrumserver</code>
≤ 4	χωρίς καρφίτσωμα	χωρίς καρφίτσωμα
6	5	0-4
8	6-7	0-5
12 (π.χ. υβριδικό 8P+4E)	8-11	0-7
16	12-15	0-11

Σε μηχάνημα **4 πυρήνων (ή λιγότερων)** δεν υπάρχει τίποτα να διαχωριστεί, οπότε και ο δαίμονας `autorun` τρέχει *χωρίς καρφίτσωμα* και μοιράζεται όλους τους πυρήνες — σωστό και ασφαλές, αλλά η FFT του SDR και οι εκρήξεις αποκωδικοποίησης ανταγωνίζονται τους ίδιους πυρήνες.

Γνωστοί περιορισμοί:

- 1. Το πραγματικό σημείο συμφόρησης είναι ο `spectrumserver` + το εύρος ζώνης του SDR, όχι ο δαίμονας.** Ένα RX888 στα 30 MHz χρειάζεται OpenCL/GPU· μια CPU με λίγους πυρήνες χωρίς ικανή GPU δεν μπορεί να συντηρήσει αυτή τη FFT. Συνδυάστε υλικό χαμηλών πόρων με στενότερο SDR ($RSP1A \approx 10 \text{ MHz}$, $RTL\text{-}SDR \approx 2.4 \text{ MHz}$).
- 2. Το WSPR είναι το βαρύτερο σε CPU.** Ο αποκωδικοποιητής Fano είναι μεταφορά σε JS (~30 s ανά μπάντα, μονονηματικός). Η δεξαμενή 4 workers εκτελεί 4 αποκωδικοποιήσεις παράλληλα· η ενεργοποίηση **περισσότερων από ~4 μπαντών WSPR** ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει ουρά πέρα από τη θυρίδα των 120 s, ιδίως όσο το SDR ανταγωνίζεται για πυρήνες. Οι αποκωδικοποιήσεις FT8/FT4 είναι συγκριτικά φθηνές.
- 3. Κλιμάκωση αριθμού θέσεων.** Τα ~2-2,5 πυρήνες / 600-700 MB αφορούν τις πλήρεις ~28 θέσεις σε μηχάνημα 8 πυρήνων. Σε 4 κοινόχρηστους πυρήνες περιορίζετε σε λίγες μπάντες (οδηγία: $\leq 6 \text{ FT8/FT4} + \leq 3 \text{ WSPR}$) και παρακολουθείτε το στατιστικό `queued` της δεξαμενής.
- 4. Το καρφίτσωμα προϋποθέτει υβριδική τοπολογία Intel** (χαμηλότεροι πυρήνες = ταχύτεροι P-cores). Σε AMD ή σε CPU με εναλλασσόμενη αρίθμηση SMT ο αυτόματος διαχωρισμός παραμένει έγκυρος (χωρίς επικάλυψη, χωρίς κατάρρευση), αλλά το «οι χαμηλότεροι πυρήνες είναι ταχύτεροι» μπορεί να μην ισχύει κυριολεκτικά· σε επεξεργαστή 4C/8T με hyperthreading οι ανώτεροι πυρήνες είναι αδέρφια SMT — περιορισμένοι, όχι πλήρως απομονωμένοι. Όπου το αυτόματο εύρος δεν είναι ιδανικό, χρησιμοποιήστε τη **χειροκίνητη αντικατάσταση** παρακάτω.
- 5. Η κάλυψη μπαντών περιορίζεται από τον δέκτη.** Η διαμόρφωση του RX888 ($\text{sps}=60000000 \rightarrow$ Nyquist στα 30 MHz) δεν φτάνει στα 6 m και άνω· ο πίνακας μπαντών είναι 160 m-10 m. Άλλα SDR καλύπτουν ό,τι επιτρέπει το παράθυρο συντονισμού τους.
- 6. Ρυθμός αναφορών.** Το PSK Reporter στέλνει κάθε 5 λεπτά, το `wsprnet` κάθε 2 λεπτά — το «0 sent» τα πρώτα λεπτά είναι φυσιολογικό, όχι σφάλμα.

Χειροκίνητη αντικατάσταση καρφίτσώματος CPU (προχωρημένα)

Ο αυτόματος διαχωρισμός πυρήνων είναι σωστός για τα περισσότερα μηχανήματα, αλλά μπορείτε να επιβάλετε συγκεκριμένο καρφίτσωμα όπου δεν είναι (AMD CCX/CCD, ARM big.LITTLE, εναλλασσόμενο SMT). Δύο ανεξάρτητες αντικαταστάσεις, καθεμία δέχεται λίστα πυρήνων τύπου `taskset -c (2-3, 0,2,4, 0-2,5)` ή `none/off/unpinned` για απενεργοποίηση. Μια άκυρη τιμή αγνοείται και εκτελείται η αυτόματη εξαγωγή — ένα τυπογραφικό λάθος δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει την εκκίνηση.

Δαίμονας autorun — μεταβλητή περιβάλλοντος `AUTORUN_CORES` ή πεδίο `"cores"` στο `autorun.json` (υπερισχύει το περιβάλλον). Το πεδίο `"cores"` διατηρείται στο **Save** του πίνακα διαχείρισης, οπότε μια χειροκίνητη επεξεργασία παραμένει. Δύο τρόποι να το ορίσετε:

Επιλογή Α — `autorun.json` (μόνιμο, συνιστάται). Προσθέστε μια γραμμή `"cores"` στη ρύθμιση στη ρίζα του αποθετηρίου και έπειτα κάντε **Stop → Start** στην καρτέλα Spot Reporting:

```
// autorun.json
{ "identity": { "callsign": "SV1BTL", "grid": "KM17VX" },
  "reporting": { "pskreporter": true, "wsprnet": false },
  "slots": [ /* ... */ ],
  "cores": "2-3" }           // or "none" to run unpinned
```

Επιλογή Β — μεταβλητή περιβάλλοντος (μία φορά). Ο δαίμονας εκκινείται από τον πίνακα διαχείρισης, οπότε η μεταβλητή πρέπει να βρίσκεται στο περιβάλλον **του πίνακα** — ορίστε τη και επανεκκινήστε τον πίνακα (το περιβάλλον υπερσχύει της τιμής στο `autorun.json`):

```
# Μέθοδος Α — η μεταβλητή πρέπει να μπει στη διεργασία που ξεκινά:
./manage_admin.sh stop && AUTORUN_CORES=2-3 ./manage_admin.sh start

# Μέθοδος Β — το systemd αγνοεί μεταβλητή που δίνεται στη γραμμή εντολών
# του systemctl, οπότε βάλτε την στη μονάδα:
sudo systemctl set-environment AUTORUN_CORES=2-3
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
```

spectrumserver — καρφίτσωστε τον μόνοι σας προσθέτοντας `taskset -c <πυρήνες>` μπροστά από όποια εντολή χρησιμοποιείτε για να εκκινήσετε τον διακομιστή. Αυτό λειτουργεί με κάθε μέθοδο εκκίνησης (απευθείας εκτέλεση, αλυσίδα SDR, μονάδα υπηρεσίας κ.λπ.):

```
# pin the server to cores 0-3, direct launch:
taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml && <your-input>
# or in an SDR pipeline:
<your-sdr-source> | taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml
```

⚠ **Φροντίστε να επιβιώνει των επανεκκινήσεων.** Ένα ενσωματωμένο `taskset` ισχύει μόνο για εκείνη τη μία εκκίνηση. Αν κάτι επανεκκινεί αυτόματα τον διακομιστή (watchdog, υπηρεσία systemd, εγγραφή cron/@reboot ...), προσθέστε το πρόθεμα `taskset` μέσα στο σενάριο ή τη μονάδα που τον εκκινεί πραγματικά — αλλιώς η επανεκκίνηση χάνει το καρφίτσωμα.

Επαληθεύστε ότι το καρφίτσωμα εφαρμόστηκε — εμφανίστε την πραγματική συγγένεια CPU των τρεχουσών διεργασιών:

```
taskset -cp "$(pgrep -f 'autorun/index.js')" # autorun daemon
taskset -cp "$(pgrep -x spectrumserver)"    # spectrumserver
```

Αποδεκτές τιμές (και για τις δύο αντικαταστάσεις): λίστα `taskset -c (2-3, 0,2,4, 0-2,5)` ή `none/off/unpinned` για κανένα καρφίτσωμα. Οτιδήποτε κακοδιατυπωμένο αγνοείται και εκτελείται η αυτόματη εξαγωγή, οπότε ένα τυπογραφικό λάθος δεν μπορεί ποτέ να μπλοκάρει την εκκίνηση.

Σε Raspberry Pi / οποιοδήποτε μηχάνημα ≤ 4 πυρήνων κανονικά δεν χρειάζεστε καμία από τις δύο — η αυτόματη διαδρομή ήδη εκτελεί και τις δύο διεργασίες χωρίς καρφίτσωμα, που είναι η σωστή επιλογή σε μικρή, ομοιογενή CPU. Η αντικατάσταση αφορά μεγαλύτερα μηχανήματα που δεν είναι υβριδικά Intel.

Αρχεία και σημεία πρόσβασης

Στοιχείο	Σκοπός
<code>autorun.json</code>	Αποθηκευμένη ρύθμιση (ταυτότητα, θέσεις, προορισμοί, μέγιστες θέσεις, προαιρετικό <code>cores</code>). Γράφεται από την καρτέλα· αγνοείται από το <code>git</code> .
<code>autorun-status.json</code>	Ζωντανή κατάσταση που διαβάζει η κάρτα κατάστασης (<code>pid</code> , μετρητές, τελευταία αποστολή). Γράφεται κάθε 15 s· αφαιρείται στη διακοπή.
<code>frontend/dist/autorun-active.json</code>	Δημόσια δεδομένα σήματος, διαθέσιμα στο <code>/autorun-active.json</code> . Κενό όταν οι αναφορές είναι κλειστές.
<code>autorun.log</code>	Τυπική έξοδος/σφαλμάτων του δαίμονα.
<code>GET/POST /admin/api/autorun/config</code>	Ανάγνωση/εγγραφή του <code>autorun.json</code> (επικυρώνει διακριτικό, <code>locator</code> , συνδυασμούς μπάντας/τρόπου, όριο θέσεων).
<code>GET /admin/api/autorun/status</code>	Κατάσταση εκτέλεσης (<code>pgrep</code>) + <code>autorun-status.json</code> .
<code>POST /admin/api/autorun/start / stop</code>	Εκκίνηση (<code>taskset -c <auto> node autorun/index.js</code>) / <code>SIGTERM</code> . Το εύρος πυρήνων εξάγεται από τη CPU (δείτε παραπάνω).

Σημείωση: μετά από αναβάθμιση του `admin_server.py` πρέπει να κάνετε [Επανεκκίνηση του πίνακα](#) για να φορτωθούν οι νέες διαδρομές `autorun` ή ένας ενημερωμένος πίνακας μπάντας/τρόπου. Ο δαίμονας τρέχει ως ξεχωριστή διεργασία, οπότε επιβιώνει των επανεκκινήσεων του πίνακα διαχείρισης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Ο πίνακας διαχείρισης δεν ξεκινά	Ελέγξτε το <code>admin.log</code> — συνήθως λείπει κάποιο πακέτο Python
Ο διαμεσολαβητής δεν ξεκινά	Εκτελέστε <code>python3 -c "import aiohttp"</code> — αν αποτύχει: <code>pip3 install aiohttp --break-system-packages</code>
Το <code>proxy.log</code> είναι κενό	Ελέγξτε πρώτα ότι ο διαμεσολαβητής όντως τρέχει (<code>./manage_admin.sh status</code>). Αν ναι, έχετε παλιά έκδοση: ο εκκινητής πρέπει να χρησιμοποιεί <code>python3 -u</code> (χωρίς ενταμίευση — αλλιώς το πλαίσιο εκκίνησης δεν φεύγει ποτέ από τον ενταμιευτή των 8 KB) και η <code>main()</code> του <code>proxy.py</code> πρέπει να καλεί <code>logging.basicConfig()</code> (αλλιώς ο καταγραφέας πρόσβασης του <code>aiohttp</code> δεν έχει χειριστή και κάθε γραμμή αιτήματος χάνεται, επειδή το <code>web.AppRunner</code> — σε αντίθεση με το <code>web.run_app</code> — δεν ρυθμίζει την καταγραφή).
Ο διαμεσολαβητής ξεκινά αλλά ο καταρράκτης είναι κενός	Ελέγξτε το <code>sdr_host</code> στο <code>admin_config.json</code> — κανονικά <code>127.0.0.1</code> . Αν έχει ακόμη παλιά τοπική IP από προηγούμενη έκδοση, αλλάξτε την και κάντε Επανεκκίνηση του πίνακα
Το κουμπί Kick λέει «no connections»	Εκτελέστε <code>getcap \$(which ss)</code> — αν λείπει το <code>cap_net_admin</code> , εκτελέστε <code>sudo setcap cap_net_admin+ep \$(which ss)</code>
Η κατάσταση δείχνει πάντα OFFLINE	Πηγαίνετε σε Settings → SDR Process Name — ορίστε το ακριβές όνομα που δείχνει η <code>ps -eo comm,args \ grep -v grep</code>
Η σελίδα Users δεν δείχνει δεδομένα	Επαληθεύστε ότι λειτουργεί το σημείο πρόσβασης: <code>curl http://127.0.0.1:<public_port>/users</code>
Εξωτερικός περιηγητής εμφανίζει NetworkError	Ελέγξτε ότι ο διαμεσολαβητής τρέχει: <code>./manage_admin.sh status</code>
Ο διαμεσολαβητής χάλασε μετά από αλλαγή δικτύου	Αφορά μόνο την περίπτωση που το <code>sdr_host</code> έχει ακόμη τοπική IP — βάλτε το σε <code>127.0.0.1</code> και κάντε Επανεκκίνηση του πίνακα
Το κουμπί διαγραφής συνομιλίας δεν έχει αποτέλεσμα	Ελέγξτε το δικαίωμα εγγραφής στο αρχείο συνομιλίας: <code>ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl</code>
Το μήνυμα καταρράκτη δεν εμφανίζεται	Επιβεβαιώστε ότι ο διαμεσολαβητής τρέχει (<code>./manage_admin.sh status</code>) και ότι το frontend είναι σε πρόσφατη έκδοση που περιλαμβάνει τον αποδότη επικάλυψης
Το μήνυμα καταρράκτη χάθηκε μετά από επανεκκίνηση	Αναμενόμενο — η κατάσταση του μηνύματος είναι μόνο στη μνήμη· στείλτε το ξανά μετά την επανεκκίνηση του πίνακα
Το «Start» του Spot Reporting αποτυγχάνει / ο δαίμονας τερματίζεται αμέσως	Ελέγξτε το <code>autorun.log</code> . Συνήθως λείπει ο σύνδεσμος <code>autorun/node_modules</code> (<code>ln -sf ../frontend/node_modules autorun/node_modules</code>) ή δεν είναι εγκατεστημένο το <code>taskset</code> (<code>sudo apt install -y util-linux</code>).
Spot Reporting: ο δαίμονας τρέχει αλλά τα <code>decodes</code> μένουν 0 και το <code>autorun.log</code> δείχνει <code>504 / tap closed 1006</code>	Η λήψη ήχου δεν φτάνει στον <code>spectrumserver</code> . Ο δαίμονας εντοπίζει αυτόματα τη θύρα από τη ρύθμιση του τρέχοντος διακομιστή· η γραμμή <code>[autorun] tap backend: HOST:PORT</code> πρέπει να ταιριάζει με τη <code>[server] port</code> . Αν είναι λάθος (ή ο διακομιστής δεν έτρεχε στην εκκίνηση), καθορίστε την στο <code>autorun.json</code> : <code>"server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 },</code> και έπειτα Stop→Start.
Το Spot Reporting δείχνει «0 sent»	Φυσιολογικό τα πρώτα λεπτά — το PSK Reporter στέλνει κάθε 5 λεπτά, το <code>wspnnet</code> κάθε 2. Επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργός κάποιος προορισμός και ότι ο δαίμονας τρέχει.
Νέες μπάντες/τρόποι δεν εμφανίζονται στον πίνακα	Επανεκκίνηση του πίνακα — ο πίνακας φορτώνεται στην εκκίνηση.

Πρόβλημα	Λύση
Το <code>autorun.log</code> δείχνει <code>MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON / «Reparsing as ES module ... performance overhead»</code>	Καλλωπιστική προειδοποίηση (η αποκωδικοποίηση λειτουργεί). Από το <code>frontend/src/modules/package.json</code> λείπει το <code>"type": "module"</code> · προσθέστε τη γραμμή κοντά στην αρχή και έπειτα <code>Stop→Start</code> . Δεν χρειάζεται νέα μεταγλώττιση του frontend — ο δαίμονας εισάγει απευθείας το αρχείο πηγής.
Το «Start» του Spot Reporting αποτυγχάνει με <code>taskset: ... Invalid argument</code> σε παλιό/μικρό PC	Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει με τον εκκινητή που λαμβάνει υπόψη τη διαμόρφωση — το εύρος πυρήνων εξάγεται από τον αριθμό CPU και δεν καρφιστώνει σε ≤ 4 πυρήνες. Αν εμφανιστεί, το <code>admin_server.py</code> σας προηγείται αυτής της αλλαγής· ενημερώστε το (<code>_autorun_taskset_prefix</code>) και κάντε Επανεκκίνηση του πίνακα .
Το σήμα REPORTING δεν εμφανίζεται στον καταρράκτη	Οι αναφορές πρέπει να είναι ενεργές με τουλάχιστον μία θέση· το σήμα διαβάζει το <code>/autorun-active.json</code> . Μεταγλωττίστε ξανά το frontend αν το <code>dist/index.html</code> προηγείται του σήματος.

Thermal Guard

THERMAL_GUARD.md

Thermal Guard — Εγχειρίδιο διαχειριστή

Προστασία από υπερθέρμανση της CPU για το PhantomSDR-Plus.

Ένα WebSDR είναι από τα λίγα πράγματα που κρατούν όλους τους πυρήνες απασχολημένους, όλη μέρα, για πάντα. Αν βουλώσει ένας ανεμιστήρας, κολλήσει μια αντλία ή ζεστάνει ο χώρος τον Αύγουστο, δεν σας το λέει κανείς — ο διακομιστής απλώς συνεχίζει να αποκωδικοποιεί μέχρι η CPU να ψήνεται. Το thermal guard είναι το κομμάτι που το αντιλαμβάνεται και τραβάει την πρίζα για λογαριασμό σας.

Έρχεται **ανενεργό**: εξ αρχής μόνο γράφει σε ένα αρχείο καταγραφής. Τίποτα δεν προστατεύεται μέχρι να επιλέξετε λειτουργία. Αυτό το εγχειρίδιο αφορά ακριβώς αυτή την επιλογή.

Βιάζεστε; Τρέξτε `python3 thermal_guard.py --once`, διαβάστε τα όρια που τυπώνει και βάλτε το `thermal_mode` σε `stop+restart` από τον πίνακα διαχείρισης. Αυτή είναι όλη η δουλειά. Όλα τα υπόλοιπα παρακάτω είναι το γιατί.

Περιεχόμενα

1. Τι κάνει
2. Γρήγορη εκκίνηση
3. Πώς αποφασίζει
4. Οι τέσσερις λειτουργίες — τι κάνει η καθεμία και τι πρέπει να κάνετε εσείς
5. Επιλογή λειτουργίας
6. Αναφορά ρυθμίσεων
7. Λειτουργία χωρίς τον πίνακα διαχείρισης
8. Ενεργοποίηση του σταδίου throttle χωρίς root
9. Λειτουργία χωρίς επιτήρηση — όταν δεν βλέπει κανείς
10. Δοκιμή πριν του εμπιστευτείτε το μηχάνημα
11. Διαβάζοντας το αρχείο καταγραφής
12. Lockout και όριο συχνότητας
13. Επίλυση προβλημάτων
14. Απενεργοποίηση ή αφαίρεση

1. Τι κάνει

Κάθε 2 δευτερόλεπτα το guard διαβάζει τη θερμοκρασία του πυριτίου της CPU και τη συγκρίνει με τέσσερα όρια. Όταν η θερμοκρασία παραμείνει πάνω από κάποιο από αυτά αρκετή ώρα, ανεβαίνει μια σκάλα:

```

κανονικά → warn → throttle → stop → (ψύξη) → restart
           γραμμή στο χαμήλωμα εκτέλεση ο διακομιστής εκτέλεση
           αρχείο   συχνότητας stop script μένει κάτω start script
  
```

Δύο σχεδιαστικές αποφάσεις το κάνουν να δουλεύει σε οποιοδήποτε μηχάνημα — αξίζει να τις καταλάβετε πριν βασιστείτε σε αυτό:

Δεν ρωτά ποτέ πώς τρέχετε τον διακομιστή σας. systemd, βρόχος watchdog, cron, tmux, ένα σκέτο κέλυφος — το guard δεν το ξέρει και δεν το χρειάζεται. Αντ' αυτού, όσο το μηχάνημα είναι υπερθερμασμένο κρατά ένα **lockout**: επαναλαμβάνει την εντολή διακοπής σε κάθε κύκλο. Αν ο watchdog σας ξαναξεκινήσει τον διακομιστή, το guard τον σταματά ξανά μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Ό,τι κι αν προσπαθεί να τον κρατήσει ζωντανό χάνει, μέχρι να κρυώσει η CPU. Αυτό ακριβώς το κάνει καθολικό, και είναι δοκιμασμένο απέναντι σε πραγματικό watchdog.

Δεν καρφώνει ποτέ μια σταθερή θερμοκρασία. Το «σταμάτα στους 95 °C» είναι κακός κανόνας: σε έναν Intel με Tjmax 100 αυτό είναι σχεδόν κανονικό φορτίο, σε έναν Ryzen είναι κάτω από εκεί που κάθεται η Tctl υπό boost εκ σχεδιασμού, και σε ένα Raspberry Pi δεν φτάνει ποτέ, γιατί το SoC περιορίζεται μόνο του στους 80. Έτσι το guard διαβάζει το κρίσιμο όριο που δημοσιεύει ο δικός σας πυρήνας (tempN_crit) και υπολογίζει προς τα πίσω. Ίδιος κώδικας, λογικοί αριθμοί παντού.

2. Γρήγορη εκκίνηση

1. Δείτε πώς φαίνεται το μηχάνημά σας στο guard. Πάντα πρώτα αυτό:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor      : hwmon:coretemp
temperature: 65.0 C
crit        : 100.0 C
mode        : log
thresholds  : warn 88.0 throttle 92.0 stop 95.0 resume 75.0 (C)
cpufreq     : not writable – throttle stage disabled
```

Αν το sensor λέει NONE, σταματήστε εδώ και διαβάστε την [Επίλυση προβλημάτων](#) — το guard δεν μπορεί να προστατεύσει μηχάνημα που δεν μπορεί να μετρήσει, και σας το λέει αντί να προσποιείται.

2. Αφήστε το λίγες μέρες σε λειτουργία log. Ήδη τρέχει μέσα στον πίνακα διαχείρισης. Αφήστε το να παρακολουθήσει μια κανονική εβδομάδα — καλοκαιρινά απογεύματα, ένα μεγάλο build, ένα πολυσύχναστο Σάββατο με contest — και δείτε αν θα είχε ενεργοποιηθεί ποτέ.

3. Οπλίστε το. Πίνακας διαχείρισης → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **MODE** → stop+restart → **SAVE THERMAL SETTINGS**. Ισχύει μέσα σε περίπου 2 δευτερόλεπτα· δεν χρειάζεται επανεκκίνηση.

3. Πώς αποφασίζει

Ο αισθητήρας

Το guard εμπιστεύεται μόνο πραγματικούς αισθητήρες πυριτίου της CPU:

Πηγή	Τυπικό υλικό
coretemp	Intel
k10temp, zenpower, zenpower3	AMD
cpu_thermal, soc_thermal	Raspberry Pi, πλακέτες ARM
Ζώνη x86_pkg_temp	εφεδρεία σε x86

Το `acpitz` και οι ζώνες χωρίς ετικέτα εξαιρούνται **σκόπιμα**. Σε έναν τυπικό σταθερό υπολογιστή το `acpitz` δείχνει περίπου 28 °C ενώ το πακέτο της CPU είναι στους 59 °C — ένα `guard` που το εμπιστευόταν απλώς δεν θα ενεργοποιούνταν ποτέ. Το να αναφέρει «απενεργοποιημένο, κανένας αξιόπιστος αισθητήρας» είναι πιο τίμιο από το να προσποιείται ότι προστατεύει.

Το `psutil` χρησιμοποιείται αν τυχαίνει να είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν απαιτείται ποτέ. Το `guard` είναι καθαρή `standard library`.

Τα όρια

Καθένα είναι μια απόσταση κάτω από το κρίσιμο όριο που δημοσιεύει το ίδιο το μηχάνημα:

Όριο	Απόσταση από το <code>crit</code>	Τι σημαίνει
warn	−12 °C	Κάτι δεν πάει καλά, να καταγραφεί
throttle	−8 °C	Δοκίμασε ψύξη χαμηλώνοντας τη συχνότητα
stop	−5 °C	Πολύ κοντά στο όριο — σταμάτα τον διακομιστή
resume	−25 °C	Πραγματικά κρύο ξανά, ασφαλής επιστροφή

Στην πράξη αυτό δίνει:

Η CPU σας αναφέρει	warn	throttle	stop	resume
Intel, crit 100 °C	88	92	95	75
AMD Ryzen, crit 95 °C	83	87	90	70
Raspberry Pi, crit 85 °C	73	77	80	60

Αν το μηχάνημα δεν δημοσιεύει καθόλου κρίσιμο σημείο, το `guard` πέφτει σε ένα συντηρητικό σταθερό σύνολο και το δηλώνει. Μπορείτε να παρακάμψετε οποιοδήποτε όριο με απόλυτη τιμή (δείτε [Αναφορά ρυθμίσεων](#)), αλλά δεν θα έπρεπε να χρειαστεί.

Χρόνοι διατήρησης — γιατί μια κορυφή δεν ενεργοποιεί ποτέ τίποτα

Τίποτα δεν συμβαίνει από μία μόνο ζεστή μέτρηση. Ένα όριο πρέπει να διατηρηθεί **συνεχώς**:

- **warn** και **throttle**: 30 δευτ. (`thermal_warn_sustain_s`)
- **stop**: 60 δευτ. (`thermal_sustain_s`)
- **resume**: 300 δευτ. κάτω από το όριο `resume` πριν από επανεκκίνηση (`thermal_resume_s`)

Μια κορυφή από `compile`, μια ριπή αποκωδικοποίησης, ένας ανεμιστήρας που ανεβάζει στροφές — όλα πολύ σύντομα για να μετρήσουν. Μία μόνο μέτρηση κάτω από το όριο μηδενίζει το ρολόι. Επιπλέον, μετά την εκκίνηση το `guard` απαιτεί 3 συνεχόμενες έγκυρες μετρήσεις πριν κάνει οτιδήποτε, και απορρίπτει κάθε τιμή εκτός 20–125 °C ως σφάλμα αισθητήρα και όχι ως θερμοκρασία.

4. Οι τέσσερις λειτουργίες

Το `thermal_mode` είναι ο ένας διακόπτης που καθορίζει πόσο ψηλά επιτρέπεται να ανέβει το `guard` στη σκάλα. Κάθε λειτουργία **περιλαμβάνει όλα όσα κάνουν οι προηγούμενες**.

Λειτουργία	Προειδοποιεί	Περιορίζει	Σταματά	Επανεκκινεί	Μπορεί να πέσει ο διακομιστής;
log	✓	—	—	—	Όχι — δεν αγγίζει τίποτα
throttle	✓	✓	—	—	Όχι
stop	✓	✓	✓	—	Ναι, μένει κάτω μέχρι να δράσετε
stop+restart	✓	✓	✓	✓	Ναι, επανέρχεται μόνο του

log — παρακολούθηση και αναφορά (η προεπιλογή)

Τι κάνει: όλα όσα κάνουν οι άλλες λειτουργίες, εκτός από το να δρα. Ακολουθεί ολόκληρη τη σκάλα και γράφει στο `crash.log` τι θα είχε κάνει. Δεν εκτελεί ποτέ το `stop script` σας, δεν αγγίζει τη συχνότητα της CPU, δεν διακόπτει κανέναν ακροατή.

Τι πρέπει να κάνετε: τίποτα — ήδη τρέχει. Μετά από μια εβδομάδα ανοίξτε την καρτέλα **CRASH** στον πίνακα διαχείρισης ή τρέξτε:

```
grep THERMAL crash.log
```

- **Δεν υπάρχει τίποτα;** Η ψύξη σας είναι εντάξει και μπορείτε να οπλίσετε το guard με σιγουριά.
- **STOP level reached ... NOT stopping;** Το guard θα είχε κατεβάσει τον διακομιστή σας. Αυτό είναι πραγματικό θερμικό πρόβλημα με το οποίο λειτουργούσατε — διορθώστε την ψύξη και οπλίστε το guard.

Χρησιμοποιήστε την όταν: μόλις εγκαταστήσατε το guard και δεν ξέρετε ακόμη πώς συμπεριφέρεται το μηχανήμα σας. Είναι λειτουργία δοκιμαστικής περιόδου, όχι προορισμός — ένα guard σε `log` δεν προστατεύει τίποτα.

throttle — χαμήλωμα της CPU, καμία διακοπή υπηρεσίας

Τι κάνει: στο όριο `throttle` χαμηλώνει τη μέγιστη συχνότητα της CPU κατά 20 % και την αποκαθιστά μόλις η θερμοκρασία επιστρέψει κάτω από τη γραμμή `warn`. Το WebSDR σας μένει όρθιο σε όλη τη διάρκεια. Οι ακροατές ίσως παρατηρήσουν ελαφρώς χειρότερη απόδοση υπό βαρύ φορτίο· οι περισσότεροι δεν θα παρατηρήσουν τίποτα.

Αν η θερμοκρασία συνεχίσει να ανεβαίνει και περάσει το όριο `stop`, αυτή η λειτουργία **το καταγράφει και δεν κάνει τίποτα** — δεν θα σταματήσει τον διακομιστή.

Τι πρέπει να κάνετε:

1. Δώστε στο guard δικαίωμα εγγραφής στο όριο συχνότητας της CPU — το χρειάζεται, και εξ ορισμού το έχει μόνο ο `root`. Τρέξτε μία φορά `./setup-cpufreq-perms.sh`· δείτε την [ενότητα 8](#).
2. Επιβεβαιώστε με `python3 thermal_guard.py --once` ότι τυπώνει `cpufreq : writable, throttle stage available`. Αν λέει `not writable`, αυτή η λειτουργία δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το `log`, και θα το λέει κάθε φορά στο αρχείο καταγραφής.

Χρησιμοποιήστε την όταν: κυνηγάτε ένα οριακό πρόβλημα ψύξης και θέλετε να υπερασπιστείτε το μηχανήμα χωρίς να χάσετε ποτέ ακροατές. **Προσοχή, δεν είναι πλήρης προστασία** — αν ο περιορισμός δεν φτάνει, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Καλό ως πρώτο βήμα, κακό ως τελική απάντηση.

stop — κατέβασμα του διακομιστή και παραμονή εκτός

Τι κάνει: στο όριο `stop` εκτελεί το `stop script` σας και μετά κρατά το **lockout** — ξανασταματά τον διακομιστή κάθε 2 δευτερόλεπτα όσο το μηχανήμα είναι υπερθερμασμένο, ώστε τίποτα να μην τον

επαναφέρει πίσω από την πλάτη σας. Όταν η CPU μείνει 5 λεπτά κάτω από το όριο resume, το **lockout** λύνεται. **Ο διακομιστής δεν επιστρέφει μόνος του.** Τον ξεκινάτε εσείς όταν βεβαιωθείτε ότι η αιτία διορθώθηκε.

Τι πρέπει να κάνετε:

1. Βεβαιωθείτε ότι το **guard** ξέρει πώς να σταματήσει τον διακομιστή σας. Στον πίνακα διαχείρισης αυτό είναι το ρυθμισμένο **stop script** (`./stop-websdr.sh` για τους παρεχόμενους εκκινήτες). Αν δεν έχει οριστεί, το **guard** καταφεύγει σε **SIGTERM** στο όνομα της διεργασίας και μετά σε **SIGKILL** ύστερα από 10 δευτερόλεπτα χάριτος — δουλεύει, αλλά ένα κανονικό **stop script** είναι καθαρότερο.
2. Δεχτείτε ότι **το WebSDR σας θα είναι εκτός μέχρι να το πάρετε είδηση**. Φροντίστε να το μαθαίνετε: μια παρακολούθηση διαθεσιμότητας, η καρτέλα **CRASH**, ή απλώς ένας καθημερινός έλεγχος.

Χρησιμοποιήστε την όταν: το μηχάνημα μετράει περισσότερο από την υπηρεσία, είστε συνήθως εκεί, ή ένα θερμικό συμβάν είναι αρκετά σοβαρό ώστε να θέλετε να ελέγξετε το μηχάνημα πριν συνεχίσει. Επίσης η σωστή επιλογή αν δεν εμπιστεύεστε την αυτόματη επανεκκίνηση στο υλικό σας.

stop+restart — κατέβασμα, ψύξη, αυτόματη επιστροφή

Τι κάνει: ό,τι και το **stop**, και επιπλέον: μόλις η CPU μείνει 5 λεπτά κάτω από το όριο resume, εκτελεί το **start script** σας και το **WebSDR** επιστρέφει μόνο του.

Το «φτερούγισμα» αποτρέπεται από το `thermal_max_stops_hour` (προεπιλογή 2). Μετά από δύο θερμικές διακοπές μέσα σε μία ώρα, το **guard** **απενεργοποιεί την αυτόματη επανεκκίνηση** και αφήνει τον διακομιστή κάτω για να τον δείτε. Προσέξτε τη σημαντική λεπτομέρεια: το όριο σβήνει την **επανεκκίνηση**, ποτέ την **προστασία** — το **lockout** συνεχίζει να σταματά τον διακομιστή όσο είναι ζεστός, όσες φορές κι αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

Τι πρέπει να κάνετε:

1. Βεβαιωθείτε ότι **και τα δύο** **scripts** είναι ρυθμισμένα και δουλεύουν αυτόνομα — τόσο το **start** όσο και το **stop**. Δοκιμάστε τα με το χέρι: `./stop-websdr.sh` και μετά `./start-rx888mk2.sh`.
2. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η λειτουργία «βάλ' το και ξέχνα το».

Χρησιμοποιήστε την όταν: το **WebSDR** είναι δημόσιο, χωρίς επιτήρηση ή απομακρυσμένο — δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι η προτεινόμενη λειτουργία για μια κανονική εγκατάσταση.

5. Επιλογή λειτουργίας

Η κατάσταση σας	Λειτουργία
Μόλις εγκαταστήσατε το guard , δεν ξέρετε ακόμη το μηχάνημα	<code>log</code> για μια εβδομάδα
Δημόσιο WebSDR , χωρίς επιτήρηση, θέλετε να φροντίζει τον εαυτό του	stop+restart
Απομακρυσμένη θέση όπου δεν πάτε εύκολα	stop+restart
Θέλετε να ελέγχετε το μηχάνημα μετά από κάθε θερμικό συμβάν	<code>stop</code>
Υλικό που δεν εμπιστεύεστε για αυτόματη επανεκκίνηση	<code>stop</code>
Οριακή ψύξη, δεν πρέπει να χάνονται ακροατές	<code>throttle</code> , και μετά stop+restart
Μηχάνημα χωρίς αξιόπιστο αισθητήρα CPU	καμία δεν δουλεύει — πρώτα ο αισθητήρας

Για τους περισσότερους διαχειριστές η απάντηση είναι `stop+restart`, και η τίμια περίληψη των υπολοίπων είναι: το `log` δεν προστατεύει τίποτα και το `throttle` προστατεύει λίγο.

6. Αναφορά ρυθμίσεων

Όλα τα κλειδιά βρίσκονται στο `admin_config.json` δίπλα στο `thermal_guard.py`, και καθένα από αυτά μπορεί επίσης να αλλάξει από **Settings** → **THERMAL GUARD**. Το guard **ξαναδιαβάζει το αρχείο σε κάθε κύκλο**, οπότε οι αλλαγές ισχύουν μέσα σε ~2 δευτερόλεπτα — χωρίς επανεκκίνηση.

Κλειδί	Προεπιλογή	Σημασία
<code>thermal_enabled</code>	<code>true</code>	Γενικός διακόπτης. Το <code>false</code> απενεργοποιεί εντελώς το guard.
<code>thermal_mode</code>	<code>"log"</code>	<code>log</code> <code>throttle</code> <code>stop</code> <code>stop+restart</code> — δείτε την ενότητα 4 .
<code>thermal_warn</code>	<code>null</code>	Απόλυτο όριο warn σε °C. <code>null</code> = υπολογισμός από το <code>crit</code> της CPU.
<code>thermal_throttle</code>	<code>null</code>	Απόλυτο όριο throttle. <code>null</code> = υπολογισμένο.
<code>thermal_stop</code>	<code>null</code>	Απόλυτο όριο stop. <code>null</code> = υπολογισμένο.
<code>thermal_resume</code>	<code>null</code>	Απόλυτο όριο resume. <code>null</code> = υπολογισμένο.
<code>thermal_sustain_s</code>	<code>60</code>	Δευτερόλεπτα διατήρησης του ορίου stop πριν τη διακοπή. Ελάχιστο 5.
<code>thermal_warn_sustain_s</code>	<code>30</code>	Δευτερόλεπτα για τα στάδια warn και throttle. Ελάχιστο 5.
<code>thermal_resume_s</code>	<code>300</code>	Δευτερόλεπτα κάτω από το όριο resume πριν λυθεί το <code>lockout</code> . Ελάχιστο 30.
<code>thermal_max_stops_hour</code>	<code>2</code>	Θερμικές διακοπές ανά ώρα μετά τις οποίες απενεργοποιείται η αυτόματη επανεκκίνηση. Η προστασία συνεχίζεται.
<code>thermal_test_temp</code>	<code>null</code>	Προσποιείται ότι η CPU είναι σε αυτή τη θερμοκρασία. Μόνο για δοκιμές — δείτε την ενότητα 10 .

Το αυτόνομο guard χρησιμοποιεί επιπλέον τα `start_script`, `stop_script`, `sdr_process_name` και `sdr_base_dir` από το ίδιο αρχείο.

Παράκαμψη ορίου. Κάντε το μόνο αν έχετε λόγο. Ένας συνηθισμένος: το μηχάνημά σας ζεσταίνεται δικαιολογημένα στα builds και δεν θέλετε να μετράει. Ανεβάζοντας το `thermal_stop` κερδίζετε περιθώριο εις βάρος της απόστασης από το κρίσιμο σημείο — μην το βάλετε ποτέ πάνω από την τιμή `crit`, αλλιώς η CPU θα φτάσει πρώτη στη δική της τερματική προστασία και το guard γίνεται διακοσμητικό.

7. Λειτουργία χωρίς τον πίνακα διαχείρισης

Πολλοί διαχειριστές δεν εγκαθιστούν ποτέ τον πίνακα. Το guard δουλεύει μια χαρά μόνο του — ίδιο αρχείο, ίδια συμπεριφορά.

Δοκιμάστε το πρώτα στο προσκήνιο:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once          # τι θα γινόταν εδώ;
python3 thermal_guard.py --mode log      # ζωντανή παρακολούθηση, Ctrl-C για έξοδο
```

Το `--mode` παρακάμπτει το `thermal_mode` από τη γραμμή εντολών, οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να γράψετε JSON στο χέρι:

```
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart
python3 thermal_guard.py --config /etc/phantomsdr/thermal.json
```

Μετά κάντε το μόνιμο με το υπόδειγμα μονάδας που συνοδεύει το έργο:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo nano /etc/systemd/system/thermal-guard.service # ορίστε User= και διαδρομές
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Διαβάστε τα σχόλια στην αρχή του `thermal-guard.service` πριν το ενεργοποιήσετε. Δύο πράγματα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία:

- Το `User=` **πρέπει να είναι λογαριασμός που μπορεί πραγματικά να εκτελέσει τα start και stop scripts σας**. Το να τρέχει το guard ως root είναι συνήθως λάθος απάντηση: θα εκτελούσε και αυτά τα scripts ως root.
- Είτε δείξτε του ένα `admin_config.json` που περιέχει `start_script` και `stop_script`, είτε δώστε `--mode` στη γραμμή `ExecStart`. Μια ελάχιστη ρύθμιση αρκεί:

```
{
  "sdr_base_dir": "/home/youruser/PhantomSDR-Plus",
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

Ό,τι κάνει το guard εξακολουθεί να καταγράφεται στο `crash.log` δίπλα σε αυτό το αρχείο ρυθμίσεων, καθώς και στο journal του systemd (`journalctl -u thermal-guard`).

8. Ενεργοποίηση του σταδίου throttle χωρίς root

Εξ ορισμού το `python3 thermal_guard.py --once` αναφέρει:

```
cpufreq : not writable – throttle stage disabled
```

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι σφάλμα. Ο πυρήνας δημιουργεί το

```
/sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/scaling_max_freq
```

με ιδιοκτήτη `root:root` και δικαιώματα `0644`. Ένας πίνακας διαχείρισης που τρέχει ως απλός χρήστης δεν μπορεί να γράψει εκεί, οπότε το guard παραλείπει το στάδιο throttle και το δηλώνει στο αρχείο καταγραφής αντί να αποτυγχάνει σιωπηλά.

Η λάθος λύση είναι να τρέξετε το guard ως root. Εκτελεί επίσης τα start και stop scripts σας, και αυτά πρέπει να μείνουν χωρίς προνόμια.

Η σωστή λύση είναι να δώσετε δικαίωμα εγγραφής σε αυτά ακριβώς τα αρχεία σε μια ειδική ομάδα. Ένα script το κάνει:


```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup-cpufreq-perms.sh
```

Ζητά τον κωδικό σας μία φορά — και μόνο μία, κατά την εγκατάσταση — και έπειτα:

1. δημιουργεί μια ομάδα συστήματος `cpufreq` και σας προσθέτει σε αυτήν·
2. εγκαθιστά το `/etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-cpufreq.conf` ώστε η ομάδα και τα δικαιώματα `0664` να εφαρμόζονται ξανά **σε κάθε εκκίνηση** — τα δικαιώματα του `sysfs` δεν επιβιώνουν από μόνα τους μιας επανεκκίνησης·
3. εφαρμόζει την αλλαγή αμέσως, ώστε να δοκιμάσετε χωρίς επανεκκίνηση.

Μετά, με αυτή τη σειρά:

```
# 1. αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά (ή κάντε επανεκκίνηση) — μια νέα
# ομάδα φτάνει στις διεργασίες σας μόνο μέσω νέας σύνδεσης
id | grep cpufreq

# 2. επανεκκινήστε τον πίνακα· το guard ελέγχει το δικαίωμα εγγραφής μία φορά, στην εκκίνηση
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
# (έτσι δεν χρειάζεται αποσύνδεση — το systemd ξαναχτίζει τη λίστα ομάδων
# σε κάθε εκκίνηση. Μόνο αν ΔΕΝ είναι εγκατεστημένα τα units:
# ./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start — ποτέ και τα δύο, διεκδικούν τη θύρα 3000)

# 3. επιβεβαιώστε
python3 thermal_guard.py --once
# cpufreq : writable, throttle stage available
```

Για πλήρη ανάκληση: `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Σημειώσεις

- Το στάδιο `throttle` *δρα* μόνο αν το `thermal_mode` είναι `throttle` ή υψηλότερο. Μόνη της η άδεια δεν αλλάζει τίποτα.
- Το `guard` χαμηλώνει κατά 20 % όποιο όριο ισχύει *εκείνη τη στιγμή* και αποκαθιστά ακριβώς αυτή την τιμή. Αν ήδη περιορίζετε την CPU σας (π.χ. με `MAX_SPEED` στο `/etc/init.d/cpufrequtils`), αποκαθίσταται ο δικός σας περιορισμός — το `guard` δεν θα σας επιστρέψει στα κρυφά υψηλότερη συχνότητα από όση ζητήσατε.
- Ορισμένα μηχανήματα δεν εκθέτουν καθόλου οδηγό `cpufreq` — πολλά VPS, τα περισσότερα containers. Το script το εντοπίζει και δεν αλλάζει τίποτα. Εκεί χρησιμοποιήστε `stop` ή `stop+restart`· δεν εξαρτώνται από το `cpufreq`.

9. Λειτουργία χωρίς επιτήρηση

Η πιο συχνή ερώτηση για το `guard`: *τι γίνεται όταν δεν βλέπει κανείς;* Η σύντομη απάντηση είναι ότι ακριβώς γι' αυτή την περίπτωση φτιάχτηκε.

Δεν χρειάζεται ανοιχτό browser. Το `guard` είναι ένα νήμα παρασκηνίου μέσα στο `admin_server.py`, που χρονίζεται από τον δειγματολήπτη των γραφημάτων κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τρέχει είτε είναι κάποιος συνδεδεμένος στον πίνακα είτε όχι, είτε υπάρχει ανοιχτός `browser` είτε όχι, είτε είστε ξύπνιοι είτε όχι. Στην αυτόνομη λειτουργία είναι υπηρεσία `systemd`, ακόμη πιο ανεξάρτητη. Η κάρτα στο `dashboard` είναι ένα *παράθυρο* προς το `guard`, όχι το ίδιο το `guard`.

Δρα χωρίς να ρωτήσει. Δεν υπάρχει διάλογος επιβεβαίωσης ούτε ειδοποίηση που να περιμένει. Στο όριο `stop` σταματά τον διακομιστή, τελεία. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα.

Αλλά μόνο αν του δώσατε άδεια. Σε λειτουργία `log` θα καταγράψει πιστά ένα μηχάνημα που ψήνεται και δεν θα κάνει τίποτα γι' αυτό. Αν διαβάσετε αυτή την ενότητα επειδή «δεν είμαι εκεί για να το βλέπω», η λειτουργία που θέλετε είναι `stop+restart` — μόνο αυτή και προστατεύει το μηχάνημα και επαναφέρει την υπηρεσία χωρίς εσάς.

Βοηθά μόνο όσο ο πίνακας είναι ζωντανός. Η θερμική προστασία είναι μέρος του `admin_server.py`: ένας πίνακας που πέθανε στις 02:00 παίρνει μαζί του και την προστασία, ενώ μετά από επανεκκίνηση το μηχάνημα μένει αψύλακτο μέχρι να συνδεθείτε και να τον ξεκινήσετε ξανά. Αν δεν παρακολουθεί κανείς, αφήστε το `systemd` να παρακολουθεί: το αποθετήριο περιλαμβάνει τα `phantomsdr-admin.service` και `phantomsdr-proxy.service`, που ξεκινούν με το `boot` και επανεκκινούν τον πίνακα μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα από μια κατάρρευση. Δείτε το [ADMIN_PANEL_SETUP.md](#). Για δέκτη χωρίς επιτήρηση αυτό **συνιστάται έντονα** — το να οπλίσετε το `stop+restart` χωρίς αυτό σας προστατεύει μόνο μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση.

Πώς το μαθαίνετε εκ των υστέρων. Κατά σειρά χρησιμότητας:

Πού	Τι παίρνετε
<code>crash.log</code> / καρτέλα CRASH	Κάθε ενέργεια, με χρονοσήμανση. Το μόνιμο αρχείο.
Κάρτα THERMAL GUARD στο dashboard	Ζωντανή κατάσταση: θερμοκρασία, στάδιο, <code>lockout</code> , διακοπές της τελευταίας ώρας.
Σελίδα Graphs (θερμοκρασία CPU, 24 ώρες)	Το σχήμα του συμβάντος — πόσο γρήγορα ανέβηκε, πόσο άργησε να κρυώσει.
<code>journalctl -u thermal-guard</code>	Μόνο στην αυτόνομη λειτουργία.

Μια λογική ρουτίνα για θέση χωρίς επιτήρηση: `stop+restart` οπλισμένο, και `grep THERMAL crash.log` όποτε τυχαίνει να συνδεθείτε. Αν είναι άδειο, δεν υπάρχει τίποτα να μάθετε.

Ένα παράδειγμα βήμα-βήμα. Βλάβη ανεμιστήρα στις 03:00 σε μηχάνημα με `stop+restart`:

03:14	η θερμοκρασία περνά τους 88 °C, κρατά 30 δευτ.	→ καταγραφή <code>warn</code>
03:16	περνά τους 92 °C, κρατά 30 δευτ.	→ εφαρμογή <code>throttle</code> (αν επιτρέπεται)
03:19	περνά τους 95 °C, κρατά 60 δευτ.	→ <code>STOP</code> – <code>stop script</code> , <code>lockout</code> ενεργό
03:19	ο <code>watchdog</code> ξαναξεκινά τον διακομιστή	→ το <code>guard</code> τον ξανασταματά, καταγραφή
03:26	η CPU 5 λεπτά κάτω από 75 °C	→ λύση <code>lockout</code> , εκτέλεση <code>start script</code>
03:41	υπερθερμαίνεται και σταματά δεύτερη φορά	→ όριο συχνότητας, τέλος οι επανεκκινήσεις ο διακομιστής μένει κάτω, η προστασία
	μένει	

Ξυπνάτε με ένα WebSDR εκτός λειτουργίας, ένα `crash.log` που λέει ακριβώς γιατί και — το σημαντικότερο — μια CPU που δεν πλησίασε ποτέ το κρίσιμο σημείο της.

10. Δοκιμή πριν του εμπιστευτείτε το μηχάνημα

Μην περιμένετε πραγματικό καύσιμα για να μάθετε αν δουλεύει το `stop script` σας.

Το `thermal_test_temp` κάνει το `guard` να πιστεύει ότι η CPU βρίσκεται σε θερμοκρασία που επιλέγετε εσείς. Όλα τα υπόλοιπα συμπεριφέρονται απολύτως κανονικά — οι χρόνοι διατήρησης, η σκάλα, το `lockout`, τα πραγματικά σας `scripts`.

1. Πίνακας διαχείρισης → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **TEST TEMPERATURE**.
2. Βάλτε τιμή πάνω από το όριο `stop` (π.χ. 97 σε Intel).
3. Αποθηκεύστε και παρακολουθήστε την κάρτα στο dashboard και την καρτέλα CRASH.

4. Καθαρίστε το πεδίο όταν τελειώσετε. Μια δοκιμαστική θερμοκρασία που ξέμεινε σημαίνει ότι το guard δεν διαβάζει πια τον πραγματικό αισθητήρα.

Σε λειτουργία `log` αυτό σας δείχνει όλη τη σκάλα χωρίς κανένα ρίσκο — η ασφαλής πρώτη δοκιμή, και αυτή που κάνει κανείς πριν οπλίσει οτιδήποτε.

Σε λειτουργία `stop+restart` αυτό είναι **ζωντανή δοκιμή**: ο διακομιστής σας πράγματι θα σταματήσει και πράγματι θα επιστρέψει περίπου πέντε λεπτά αφού καθαρίσετε το πεδίο. Κάντε το όταν δεν ακούει κανείς. Αξίζει να γίνει μία φορά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ξέρετε ότι τα `stop` και `start scripts` σας δουλεύουν όταν τα καλεί κάτι άλλο εκτός από εσάς.

Αντίστοιχα στην αυτόνομη λειτουργία:

```
python3 thermal_guard.py --once          # μόνο τα όρια, καμία ενέργεια
python3 thermal_guard.py --mode log      # ζωντανή παρακολούθηση της σκάλας
```

11. Διαβάζοντας το αρχείο καταγραφής

Τα πάντα προστίθενται στο `crash.log` δίπλα στο αρχείο ρυθμίσεων, ένα συμβάν ανά γραμμή, με πρόθεμα `[THERMAL]`:

```
grep THERMAL crash.log
```

Οι γραμμές είναι σκόπιμα μονές και φιλικές προς το `grep`. Τι θα δείτε:

Γραμμή	Σημασία
warn: 88.4C (warn=88.0 crit=100) sustained 30s	Πρώτο σκαλί. Δεν έγινε τίποτα.
throttle: 92.1C sustained 30s – cpufreq max lowered 20%	Χαμήλωσε η συχνότητα της CPU.
throttle level reached: ... (no cpufreq write access – stage skipped)	Δείτε την ενότητα 8 .
STOP level reached: ... mode is 'log', NOT stopping	Θα είχε σταματήσει τον διακομιστή. Οπλίστε το.
STOPPED server: 95.2C sustained 60s (stop=95.0 crit=100) – ran stop-websdr.sh	Το αληθινό συμβάν.
lockout: process reappeared at 96.0C – re-stopped (...) [12 time(s) so far]	Κάτι ξαναξεκινά τον διακομιστή σας· το guard κερδίζει. Περιορισμένο σε μία γραμμή ανά λεπτό.
rate limit: 2 thermal stops within the hour – automatic restart is now DISABLED	Μένει κάτω για να ερευνησετε. Η προστασία συνεχίζεται.
recovered: 54.0C held below 75.0 – lockout cleared	Κρύο ξανά.
auto-restart: ran start-rx88mk2.sh	Πάλι online.
back to normal: 59.0C (warn=88.0)	Κατέβηκε από τη σκάλα χωρίς ποτέ να σταματήσει.

12. Lockout και όριο συχνότητας

Αυτές οι δύο συμπεριφορές είναι που εκπλήσσουν, οπότε ας ειπωθούν καθαρά.

To lockout είναι αυτό που κάνει το guard να δουλεύει απέναντι στη δική σας εγκατάσταση. Όταν σταματά τον διακομιστή δεν στέλνει απλώς μία εντολή και ελπίζει. Σημειώνεται ως κλειδωμένο και, σε κάθε κύκλο 2 δευτερολέπτων όσο η θερμοκρασία είναι πάνω από το όριο resume, ελέγχει αν η διεργασία επέστρεψε — και αν ναι, την ξανασταματά. Ο watchdog σας, το `Restart=always` του systemd, μια εργασία cron, ένας ανυπόμονος διαχειριστής: όλοι χάνουν αυτή τη διαμάχη μέχρι να κρυώσει η CPU. Λύνεται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία μείνει κάτω από το όριο resume για `thermal_resume_s` (προεπιλογή 5 λεπτά).

Το κουμπί CLEAR LOCKOUT στην κάρτα του dashboard λύνει το lockout και μηδενίζει τον μετρητή διακοπών ανά ώρα, για όταν έχετε διορθώσει την ψύξη και δεν θέλετε να περιμένετε. **Δεν** αποπλίζει το guard: αν το μηχάνημα είναι ακόμη ζεστό, ο αμέσως επόμενος έλεγχος θα σταματήσει ξανά τον διακομιστή. Αυτό είναι σκόπιμο.

Το όριο συχνότητας (`thermal_max_stops_hour`, προεπιλογή 2) εμποδίζει ένα χαλασμένο μηχάνημα να ανεβοκατεβαίνει όλη νύχτα. Μόλις συμπληρωθεί, το guard **απενεργοποιεί την αυτόματη επανεκκίνηση** και αφήνει τον διακομιστή κάτω. Διαβάστε το προσεκτικά: απενεργοποιεί την επανεκκίνηση, όχι την προστασία. Το lockout συνεχίζει να σταματά τον διακομιστή όσο είναι υπερθερμασμένος, όσες φορές κι αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Ένα guard που θα σιωπούσε ακριβώς όταν το μηχάνημα βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή του θα ήταν χειρότερο από καθόλου guard.

13. Επίλυση προβλημάτων

sensor : NONE – no trusted CPU sensor on this machine Το guard δεν βρήκε επιτρεπόμενο αισθητήρα και αρνείται να μαντέψει. Δοκιμάστε `sensors` (από το `lm-sensors`: `sudo apt install lm-sensors && sudo sensors-detect`). Μέσα σε εικονική μηχανή ή container συχνά πράγματι δεν εκτίθεται αισθητήρας πυριτίου — το guard δεν μπορεί να προστατεύσει τέτοιο μηχάνημα και σωστά δηλώνεται απενεργοποιημένο αντί να προσποιείται.

cpufreq : not writable – throttle stage disabled Αναμενόμενο αν δεν έχετε τρέξει το `./setup-cpufreq-perms.sh` — δείτε την [ενότητα 8](#). Επηρεάζει μόνο το στάδιο throttle· τα stop και stop+restart δεν θίγονται.

Έτρεξα το setup-cpufreq-perms.sh και εξακολουθεί να λέει not writable Δύο πιθανές αιτίες: δεν έχετε αποσυνδεθεί και συνδεθεί ξανά από τότε (μια νέα ομάδα φτάνει στις διεργασίες μόνο μέσω νέας σύνδεσης — ελέγξτε με `id`), ή ο πίνακας δεν έχει επανεκκινηθεί από τότε (το guard ελέγχει το δικαίωμα εγγραφής μία φορά, στην εκκίνηση). Κάντε και τα δύο, με αυτή τη σειρά.

Τα όρια μοιάζουν λάθος για τη CPU μου Δείτε τι δημοσιεύει το μηχάνημα: `cat /sys/class/hwmon/hwmon*/temp*_crit`. Αν το crit σας είναι ασυνήθιστο ή απουσιάζει, ορίστε απόλυτες τιμές στα `thermal_stop` και τα συγγενικά.

Σταμάτησε τον διακομιστή μου και δεν νομίζω ότι ήταν ζεστός Ελέγξτε μήπως έχει μείνει ορισμένο το `thermal_test_temp` από κάποια δοκιμή. Αυτή είναι με διαφορά η συνηθέστερη αιτία.

Δεν ενεργοποιείται ποτέ αν και το μηχάνημα ζεσταίνεται Επιβεβαιώστε ότι η λειτουργία δεν είναι log, ότι το `thermal_enabled` είναι true, και συγκρίνετε τη θερμοκρασία που βλέπετε με τα όρια από το `--once`. Θυμηθείτε ότι το όριο πρέπει να διατηρηθεί συνεχώς για όλο τον χρόνο διατήρησης.

Ο διακομιστής ξαναξεκινά συνεχώς κατά τη διάρκεια θερμικού συμβάντος Αυτό είναι το lockout που δουλεύει, και οι γραμμές `lockout:` είναι η αναφορά επιτυχίας του — ο επιτηρητής σας συνεχίζει να προσπαθεί, το guard συνεχίζει να το αναιρεί. Δεν υπάρχει τίποτα να διορθωθεί.

Ο πίνακας δεν τρέχει· τρέχει το guard; Όχι — στη λειτουργία με πίνακα το guard ζει μέσα στο `admin_server.py`. Αν θέλετε προστασία ανεξάρτητη από τον πίνακα, χρησιμοποιήστε την αυτόνομη υπηρεσία της [ενότητας 7](#).

14. Απενεργοποίηση ή αφαίρεση

- **Παύση:** βάλτε το `thermal_mode` σε `log`. Συνεχίζει να παρακολουθεί και να αναφέρει, χωρίς ποτέ να δρα.
- **Πλήρης απενεργοποίηση:** βάλτε το `thermal_enabled` σε `false`.
- **Αυτόνομο:** `sudo systemctl disable --now thermal-guard`.
- **Αναίρεση των δικαιωμάτων `cpufreq`:** `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Η διαγραφή του `thermal_guard.py` είναι επίσης ασφαλής — το `admin_server.py` το εισάγει μέσα σε `try` και απλώς αναφέρει το `guard` ως μη διαθέσιμο αν λείπει.

Δείτε επίσης

- [Εγκατάσταση πίνακα διαχείρισης](#) — η καρτέλα Thermal Guard στο πλαίσιό της
- [Εγκατάσταση](#) — θερμική προστασία σε νέα εγκατάσταση
- [Δομή έργου](#) — πού βρίσκεται το `thermal_guard.py`

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διακομιστής στατιστικών

sdr-stats/README.md

Οδηγός εγκατάστασης του System Stats

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για την προσθήκη παρακολούθησης διακομιστή σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή σας PhantomSDR χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σενάριο εγκατάστασης.

Επισκόπηση

Αυτή η λειτουργία προσθέτει ένα κουμπί **Stats** στη διεπαφή σας PhantomSDR που εμφανίζει πληροφορίες συστήματος σε πραγματικό χρόνο:

- Χρήση CPU, πυρήνες, συχνότητα, θερμοκρασία και κορυφαίες διεργασίες
- Χρήση μνήμης (χρησιμοποιούμενη/συνολική/ποσοστό)

Τα στατιστικά ενημερώνονται αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα όσο το παράθυρο διαλόγου είναι ανοιχτό.

Δεν είναι το ίδιο με τη σελίδα «Γραφήματα» του πίνακα διαχείρισης. Αυτό το παράθυρο δείχνει στιγμιότυπο που ανανεώνεται όσο είναι ανοιχτό και δεν κρατά ιστορικό. Ο πίνακας διαχείρισης έχει ξεχωριστή σελίδα **Γραφήματα** που δειγματοληπτεί συχνότητα CPU, φόρτο, θερμοκρασία και συνδεδεμένους χρήστες κάθε 2 δευτερόλεπτα και τα σχεδιάζει για τα τελευταία 15 λεπτά έως 24 ώρες — δείτε τον [οδηγό του πίνακα διαχείρισης](#).

Προαπαιτούμενα

- **Διακομιστής Linux** (συνιστάται Ubuntu/Debian)
- **Σύνδεση στο διαδίκτυο** (για τη λήψη του Node.js και των πακέτων)
- **Πρόσβαση Sudo** (για τη ρύθμιση της υπηρεσίας systemd)
- **PhantomSDR-Plus** ήδη εγκατεστημένο και σε λειτουργία
- **lm-sensors** (συνιστάται για τη θερμοκρασία CPU Intel/AMD - εγκαθίσταται αυτόματα από το σενάριο)

Μέθοδοι εγκατάστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κύριο πρόγραμμα εγκατάστασης το προσφέρει ήδη. Το `./install.sh` — και τα τέσσερα scripts των διανομών — τρέχουν το `install-stats-server.sh` από προεπιλογή στο πλαίσιο της κανονικής εγκατάστασης, οπότε σε ένα φρέσκο μηχάνημα ο stats server είναι συνήθως ήδη στη θέση του. Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να τον εγκαταστήσετε ξεχωριστά, ή για να αλλάξετε αργότερα θύρα, διεύθυνση ή υπηρεσία.

Επιλογή 1: Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση (Συνιστάται)

Το αυτοματοποιημένο σενάριο τα φροντίζει όλα για εσάς.

Βήμα 1: Εκτελέστε το σενάριο

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh # only if it is not already executable
./install-stats-server.sh
```

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ το εκτελέσετε ως root ή με sudo. Εκτελέστε το ως ο κανονικός σας χρήστης.

Βήμα 2: Ακολουθήστε τις διαδραστικές προτροπές

Το σενάριο θα σας καθοδηγήσει μέσα από:

1. Εγκατάσταση Node.js (αν χρειάζεται)

```
△ Node.js / npm is not installed
Would you like to install Node.js 22 via nvm now? (y/n): y
```

Το σενάριο εγκαθιστά το Node.js 22 μέσω nvm, σε οποιαδήποτε διανομή Linux — χωρίς root και χωρίς πηγή apt. Κάνει την ίδια ερώτηση όταν το Node.js υπάρχει αλλά είναι παλαιότερο από 22.

2. Κατάλογος εγκατάστασης

```
Installation directory [/home/user/sdr-stats-server]:
```

Πατήστε Enter για την προεπιλογή ή καθορίστε μια προσαρμοσμένη διαδρομή.

3. Διαμόρφωση θύρας (Βελτιωμένη!)

```
Port Configuration:
  ▫ Default port: 3001
  ▫ Common alternatives: 8080, 5000, 8888
Enter port number [3001]:
```

Το σενάριο επικυρώνει τη θύρα σας:

- Ελέγχει αν είναι έγκυρος αριθμός
- Προειδοποιεί αν η θύρα < 1024 (απαιτεί δικαιώματα root)
- Επικυρώνει το εύρος (1-65535)
- Ελέγχει αν η θύρα χρησιμοποιείται ήδη
- Δείχνει ποια διεργασία τη χρησιμοποιεί αν είναι κατειλημμένη
- Σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετική θύρα

Παραδείγματα σεναρίων:**Χρήση προεπιλεγμένης θύρας:**

```
Enter port number [3001]: ↵
✓ Port 3001 selected
```

Επιλογή προσαρμοσμένης θύρας:

```
Enter port number [3001]: 8080
✓ Port 8080 selected
```

Θύρα ήδη σε χρήση:

```

Enter port number [3001]: 3001
△ Port 3001 is currently in use
Process using port 3001:
node    12345 user    20u  IPv6 123456  TCP *:3001 (LISTEN)
Choose a different port? (y/n): y
Enter port number [3001]: 3002
✓ Port 3002 selected

```

Μη έγκυρη θύρα:

```

Enter port number [3001]: abc
x Port must be a number
Enter port number [3001]: 99999
x Port must be between 1 and 65535
Enter port number [3001]: 3001
✓ Port 3001 selected

```

4. Διεύθυνση διακομιστή

```

What is your server's public address?
Examples: Your_site_IP, 192.168.1.100, localhost
Server address: Your_site_IP

```

Εισαγάγετε τον δημόσιο τομέα ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή σας.

5. Επιβεβαίωση

```

Please confirm your settings:
  Installation directory: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 3001
  Server address: Your_site_IP
  Stats URL will be: http://Your_site_IP:3001
Continue with these settings? (y/n): y

```

6. Ρύθμιση υπηρεσίας Systemd (Προαιρετικό)

```

Would you like to set up the server as a system service (auto-start on boot)? (y/n): y

```

Συνιστάται: Επιλέξτε **y** για να ξεκινά ο διακομιστής αυτόματα κατά την εκκίνηση.

Βήμα 3: Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! ✓

Το σενάριο θα εμφανίσει μια σύνοψη:

Installation Complete! ✓
Open the port in the router!

```

Configuration Summary:
Installation: /home/user/sdr-stats-server
Port: 3001
Server: Your_site_IP
API URL: http://Your_site_IP:3001/api/system-stats

```


Διαμορφώστε την εφαρμογή σας PhantomSDR

Αφού ολοκληρωθεί το σενάριο, πρέπει να ενημερώσετε την εφαρμογή σας Svelte.

Βήμα 1: Ενημερώστε το `site_information.json`

Δεδομένου ότι το `site_information.json` έχει ήδη επεξεργαστεί κατά την αρχική ρύθμιση, χρειάζεται μόνο να προσθέσετε τη νέα γραμμή `siteStats` με τη θύρα σας:

```
{
  "siteSysop": "your name or callsign",
  "siteSysopEmailAddress": "mail@mail.net",
  "siteGridSquare": "QTH locator",
  "siteCity": "City Country",
  "siteInformation": "https://github.com/svlbtl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Hardware you are using, ",
  "siteSoftware": "Software you are using",
  "siteReceiver": "Receiver model",
  "siteAntenna": "Receiving Antenna.",
  "siteNote": "This is a bright new open-source WebSDR project, under active development.",
  "siteIP": "http://Your_site_IP:port",
  "siteStats": "http://Your_site_IP:3001", ← ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ (χρησιμοποιήστε τη θύρα σας)
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 30000000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη θύρα που επιλέξατε κατά την εγκατάσταση!

Βήμα 2: Ενημερώστε το `App.svelte` (η τελευταία έκδοση του GitHub περιλαμβάνει ήδη το ενημερωμένο αρχείο)

Κάντε αυτές τις **4 αλλαγές** στο αρχείο σας `App.svelte`:

Αλλαγή 1: Βεβαιωθείτε ότι το `siteStats` δηλώνεται (γύρω από τη γραμμή 50)

```
import {
  siteSysop,
  siteSysopEmailAddress,
  siteInformation,
  siteGridSquare,
  siteCity,
  siteHardware,
  siteSoftware,
  siteReceiver,
  siteAntenna,
  siteNote,
  siteIP,
  siteStats, // ← ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
  siteSDRBaseFrequency,
  siteSDRBandwidth,
  siteRegion,
  siteChatEnabled,
} from "../site_information.json";
```

Αλλαγή 2: Ενημερώστε το αντικείμενο systemStats (γύρω από τη γραμμή 530)

```
let systemStats = {
  cpu: { usage: 0, cores: 0, temperature: null, frequency: null, topProcesses: [] }, // ←
  ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ topProcesses: []
  memory: { used: 0, total: 0, percent: 0 }
};
```

Αλλαγή 3: Ενημερώστε το URL fetch (γύρω από τη γραμμή 541)

```
async function fetchSystemStats() {
  try {
    const response = await fetch(`${siteStats}/api/system-stats`); // ← ΑΛΛΑΞΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
    if (response.ok) {
      systemStats = await response.json();
    } else {
      console.error('Failed to fetch system stats:', response.statusText);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching system stats:', error);
  }
}
```

Αλλαγή 4: Προσθέστε την εμφάνιση κορυφαίων διεργασιών (στην ενότητα CPU, γύρω από τη γραμμή 3838)

Προσθέστε αυτόν τον κώδικα μετά την ενότητα θερμοκρασίας:

```
{#if systemStats.cpu.frequency}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Frequency:</span>
  <span style="color: #4ade80;">{systemStats.cpu.frequency.current} GHz{#if
systemStats.cpu.frequency.max} <span style="opacity: 0.7;">(max {systemStats.cpu.frequency.max})</
span>{/if}</span>
</div>
{/if}

{#if systemStats.cpu.temperature !== null}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Temperature:</span>
  <span style="color: {systemStats.cpu.temperature > 70 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{systemStats.cpu.temperature}°C</span>
</div>
{/if}

<!-- ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: -->
{#if systemStats.cpu.topProcesses && systemStats.cpu.topProcesses.length > 0}
<div style="margin-top: 0.75rem; padding-top: 0.75rem; border-top: 1px solid
rgba(255,255,255,0.1);">
  <h4 style="margin: 0 0 0.5rem 0; font-size: 0.85rem; color: rgba(0, 225, 255, 0.8);">Top
Processes:</h4>
  {#each systemStats.cpu.topProcesses as process}
    <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem; font-size:
0.85rem;">
      <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; max-width:
70%;">{process.name}</span>
      <span style="color: {process.cpu > 50 ? '#ef4444' : process.cpu > 25 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{process.cpu}%</span>
    </div>
  {/each}
</div>
{/if}
```

Βήμα 3: Επαναμεταγλωττίστε την εφαρμογή σας

```
cd /path/to/your/phantomsdr-app
npm ./recompile.sh
```

Δοκιμή της εγκατάστασης

Δοκιμή 1: Έλεγχος του σημείου πρόσβασης API

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

Αναμενόμενη έξοδος (JSON):

```
{
  "cpu": {
    "usage": 45.2,
    "cores": 8,
    "coresUsed": 1.3,
    "temperature": 62.5,
    "frequency": {
      "current": 3.0,
      "max": 3.9,
      "limit": 4.4
    },
  },
  "topProcesses": [
    {"name": "node", "cpu": 12.5},
    {"name": "phantomsdr", "cpu": 8.3}
  ],
  "memory": {
    "used": 8.5,
    "total": 16,
    "percent": 53
  }
}
```

Δοκιμή 2: Έλεγχος κατάστασης υπηρεσίας

Αν το εγκαταστήσατε ως υπηρεσία:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

Θα πρέπει να εμφανίσει: Active: active (running)

Δοκιμή 3: Δοκιμή στο πρόγραμμα περιήγησης

1. Ανοίξτε τη διαδικτυακή διεπαφή σας PhantomSDR
2. Μετακινηθείτε στην ενότητα **Additional Info**
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Open Additional Info**
4. Αναζητήστε το κουμπί **Stats** δίπλα στις πληροφορίες PC
5. Κάντε κλικ πάνω του για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου στατιστικών
6. Επαληθεύστε ότι τα στατιστικά εμφανίζονται και ενημερώνονται

Διαχείριση υπηρεσίας

Αν το εγκαταστήσατε ως υπηρεσία systemd, χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές:

```
# Start the service
sudo systemctl start sdr-stats.service

# Stop the service
sudo systemctl stop sdr-stats.service

# Restart the service (after updating files)
sudo systemctl restart sdr-stats.service

# Check status
sudo systemctl status sdr-stats.service

# View real-time logs
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f

# View last 50 log entries
sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50

# Enable auto-start on boot
sudo systemctl enable sdr-stats.service

# Disable auto-start
sudo systemctl disable sdr-stats.service

# Edit service
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service

# Delete service
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

Χειροκίνητη εγκατάσταση (Επιλογή 2)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δεν χρειάζεστε αυτή την ενότητα για μια κανονική εγκατάσταση. Το `install-stats-server.sh` τα κάνει όλα αυτά για εσάς και το τρέχει το κύριο πρόγραμμα εγκατάστασης από προεπιλογή. Ακολουθήστε την μόνο για χειροκίνητη εγκατάσταση ή για να επισκευάσετε κάτι με το χέρι.

⚠ **Προειδοποίηση:** Η χειροκίνητη εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει παρωχημένα αρχεία. Το αυτοματοποιημένο σενάριο συνιστάται ανεπιφύλακτα καθώς:

- Εγκαθιστά την τελευταία έκδοση με βελτιωμένη ανίχνευση θερμοκρασίας
- Εγκαθιστά και διαμορφώνει αυτόματα το `lm-sensors`
- Διαχειρίζεται αυτόματα όλες τις εξαρτήσεις

Αν εξακολουθείτε να προτιμάτε τη χειροκίνητη εγκατάσταση:

1. Εγκαταστήστε το Node.js

```
# Any distribution - nvm needs no root and no apt source.
# NOT NodeSource: deb.nodesource.com now answers HTTP 403 on every path.
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

2. Εγκαταστήστε το lm-sensors (Απαιτείται για τη θερμοκρασία Intel/AMD)

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
```

3. Δημιουργήστε τον κατάλογο

```
mkdir ~/sdr-stats-server
cd ~/sdr-stats-server
```

4. Λήψη των τελευταίων αρχείων

Σημαντικό: τα αρχεία του διακομιστή δεν φυλάσσονται πλέον ως αντίγραφα στο αποθετήριο - τα δημιουργεί το σενάριο εγκατάστασης.

Αντ' αυτού, εκτελέστε το αυτοματοποιημένο σενάριο μία φορά για να δημιουργήσετε τα τελευταία αρχεία και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα:

```
# Run the automated script from the repository root
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install-stats-server.sh
# When prompted, use a temporary port like 9999
# After installation completes, copy the generated files
cp ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js ~/your-manual-install-dir/
cp ~/sdr-stats-server/package.json ~/your-manual-install-dir/
```

Ή δημιουργήστε χειροκίνητα τα αρχεία χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο κώδικα από το σενάριο εγκατάστασης.

5. Επεξεργαστείτε τη θύρα (αν χρειάζεται)

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Αλλάξτε τη γραμμή 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001; // Change this number
```

6. Εγκαταστήστε τις εξαρτήσεις

```
npm install
```

7. Δοκιμαστική εκτέλεση

```
npm start
```

8. Ρύθμιση υπηρεσίας (Προαιρετικό)

Ακολουθήστε τη ρύθμιση υπηρεσίας systemd από την ενότητα αυτοματοποιημένης εγκατάστασης.

Αλλαγή της θύρας μετά την εγκατάσταση

Αν χρειαστεί να αλλάξετε τη θύρα μετά την εγκατάσταση:

Βήμα 1: Επεξεργαστείτε το αρχείο του διακομιστή

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Αλλάξτε τη γραμμή 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001; // Change this number
```

Βήμα 2: Ενημερώστε το site_information.json

```
"siteStats": "http://Your_site_IP:NEW_PORT"
```

Βήμα 3: Επανεκκινήστε την υπηρεσία

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Βήμα 4: Επαναδημιουργήστε την εφαρμογή σας Svelte

```
cd /path/to/phantomsdr-app
npm run build
```

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα: Η θύρα χρησιμοποιείται ήδη

Σφάλμα:

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3001
```

Λύση:

1. Βρείτε τι χρησιμοποιεί τη θύρα:

```
sudo lsof -i :3001
```

1. Σταματήστε αυτήν τη διεργασία:

```
kill <PID>
# or
sudo systemctl stop sdr-stats.service
```

1. Ξεκινήστε ξανά την υπηρεσία:

```
sudo systemctl start sdr-stats.service
```

Εναλλακτική: Εκτελέστε ξανά το σενάριο εγκατάστασης και επιλέξτε διαφορετική θύρα όταν σας ζητηθεί.

Πρόβλημα: Η υπηρεσία δεν ξεκινά

Σφάλμα:

```
status=217/USER
```

Λύση:

1. Ελέγξτε το αρχείο υπηρεσίας:

```
cat /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Επαληθεύστε ότι η γραμμή `User=` ταιριάζει με το όνομα χρήστη σας:

```
whoami
```

1. Επεξεργαστείτε αν χρειάζεται:

```
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Επαναφορτώστε και επανεκκινήστε:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Πρόβλημα: Τα στατιστικά δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης

Συμπτώματα: Το παράθυρο διαλόγου ανοίγει αλλά χωρίς δεδομένα, ή εμφανίζει τιμές 0

Λύσεις:

1. Ελέγξτε την κονσόλα του προγράμματος περιήγησης (F12) για σφάλματα
2. Επαληθεύστε ότι το API είναι προσβάσιμο:

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

1. Ελέγξτε ότι η υπηρεσία εκτελείται:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

1. Επαληθεύστε ότι το `siteStats` στο `site_information.json` ταιριάζει με τη διεύθυνση και τη θύρα του διακομιστή σας
2. Ελέγξτε για σφάλματα CORS - βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής επιτρέπει τον τομέα σας

Πρόβλημα: Η θερμοκρασία εμφανίζει null

Αιτία: Η ανάγνωση θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας

Λύσεις:

1. **Για τα περισσότερα συστήματα Linux:** Ελέγξτε αν υπάρχει η θερμική ζώνη:

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

1. Εγκαταστήστε το lm-sensors:

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
```

1. **Σημείωση:** Η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε:
2. Εικονικές μηχανές
3. Ορισμένους παρόχους VPS
4. Windows Subsystem for Linux (WSL)
5. Μη Linux συστήματα

Αυτό είναι φυσιολογικό - τα υπόλοιπα στατιστικά θα εξακολουθούν να λειτουργούν!

Πρόβλημα: Οι τιμές των στατιστικών δεν ταιριάζουν με το top

Αιτία: Η περίοδος δειγματοληψίας CPU ήταν πολύ σύντομη σε παλαιότερες εκδόσεις

Λύση: Η τρέχουσα έκδοση χρησιμοποιεί δειγματοληψία 1 δευτερολέπτου για ακριβείς μετρήσεις. Αν έχετε μια παλιά εγκατάσταση:

1. Ενημερώστε το αρχείο του διακομιστή:

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

1. Βρείτε τη γραμμή 18 και αλλάξτε:

```
}, 100); // Old value
```

σε:

```
}, 1000); // New value (1 second)
```

1. Επανεκκινήστε:

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Ή απλώς εκτελέστε ξανά το σενάριο εγκατάστασης για να λάβετε την τελευταία έκδοση.

Πρόβλημα: Το Node.js δεν βρέθηκε

Σφάλμα:

```
node: command not found
```

Λύση:

1. Εγκαταστήστε το Node.js:


```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

1. Επαληθεύστε:

```
node --version
npm --version
```

Τι θα δείτε

Μόλις εγκατασταθεί και διαμορφωθεί, το παράθυρο διαλόγου στατιστικών εμφανίζει:

Ενότητα CPU

- **Χρήση:** Συνολικό ποσοστό αξιοποίησης CPU
- **Πυρήνες:** Πόση CPU χρησιμοποιείται πραγματικά, εκφρασμένη σε ολόκληρους πυρήνες — π.χ. 1.3 / 12 in use σημαίνει ότι το μηχάνημα κάνει δουλειά 1,3 πυρήνων. Είναι ακριβές μέγεθος και δεν χρειάζεται κατώφλι. Σκόπιμα δεν είναι καταμέτρηση απασχολημένων πυρήνων: ο χρονοπρογραμματιστής απλώνει τη δουλειά ενός πυρήνα σε πολλούς, οπότε μια τέτοια καταμέτρηση θα προσέγγιζε απλώς αυτόν τον αριθμό.
- **Συχνότητα:** Μέση τρέχουσα συχνότητα CPU σε όλους τους πυρήνες σε GHz, με τον ταχύτερο πυρήνα σε παρένθεση (αν είναι διαθέσιμη)
- **Θερμοκρασία:** Θερμοκρασία CPU σε Κελσίου (αν είναι διαθέσιμη), με χρωματική κωδικοποίηση: πράσινο έως 69 °C, πορτοκαλί 70-79 °C, κόκκινο από 80 °C και πάνω
- **Κορυφαίες διεργασίες:** Οι 5 διεργασίες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση CPU με ποσοστά κωδικοποιημένα με χρώματα:
 - Πράσινο: έως 50 % CPU
 - Πορτοκαλί: 51-80 % CPU
 - Κόκκινο: πάνω από 80 % CPU

Ενότητα μνήμης

- **Χρησιμοποιούμενη:** Μνήμη σε χρήση (GB)
- **Συνολική:** Συνολική μνήμη συστήματος (GB)
- **Χρήση:** Ποσοστό χρήσης μνήμης (κωδικοποιημένο με χρώματα)

🔄Αυτόματη ενημέρωση

- Τα στατιστικά ανανεώνονται κάθε **5 δευτερόλεπτα** όσο το παράθυρο διαλόγου είναι ανοιχτό
- Σταματούν να ενημερώνονται όταν κλείνετε το παράθυρο διαλόγου (εξοικονομεί πόρους)

Ανίχνευση θερμοκρασίας

Ο διακομιστής στατιστικών χρησιμοποιεί προηγμένη ανίχνευση θερμοκρασίας πολλαπλών μεθόδων:

Υποστηριζόμενα συστήματα:

- **Επεξεργαστές Intel:** Διαβάζει από αισθητήρες coretemp μέσω lm-sensors

- **Επεξεργαστές AMD:** Διαβάζει από αισθητήρες k10temp (Tdie/Tctl)
- **Επεξεργαστές ARM:** Διαβάζει από θερμικές ζώνες (Raspberry Pi, κ.λπ.)

Απαιτήσεις:

- **Intel/AMD:** Απαιτεί το πακέτο `lm-sensors` (εγκαθίσταται αυτόματα από το σενάριο)
- **ARM/Raspberry Pi:** Λειτουργεί άμεσα, δεν χρειάζονται επιπλέον πακέτα

Προτεραιότητα εγκατάστασης:

1. Δοκιμάζει την εντολή `sensors` για τη θερμοκρασία Package/Core (Intel/AMD)
2. Επιστρέφει στην άμεση ανάγνωση `coretemp` (Intel)
3. Επιστρέφει στο `thermal_zone0` (ARM/Raspberry Pi)

Αν η θερμοκρασία εμφανίζει `null`, εγκαταστήστε το `lm-sensors`:

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Σύνοψη χαρακτηριστικών

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο - Ζωντανά στατιστικά συστήματος από τον διακομιστή σας **Μετρήσεις CPU** - Χρήση, πυρήνες, θερμοκρασία, κορυφαίες διεργασίες **Παρακολούθηση μνήμης** - Χρησιμοποιούμενη, συνολική και ποσοστό **Αυτόματες ενημερώσεις** - Ανανεώνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα **Κωδικοποιημένο με χρώματα** - Οπτικές ενδείξεις για προειδοποιήσεις **Ελαφρύ** - Ελάχιστη χρήση πόρων **Εύκολη εγκατάσταση** - Το αυτοματοποιημένο σενάριο τα φροντίζει όλα **Επικύρωση θύρας** - Έξυπνη επιλογή θύρας με ανίχνευση διενέξεων **Διαχείριση υπηρεσίας** - Αυτόματη εκκίνηση κατά την εκκίνηση

Σημειώσεις ασφαλείας

- Ο διακομιστής στατιστικών δέχεται συνδέσεις από οποιαδήποτε προέλευση (CORS: *)
- Για παραγωγικό περιβάλλον, εξετάστε τον περιορισμό του CORS μόνο στον τομέα σας
- Η επιλογή θύρας επικυρώνει την είσοδο και ελέγχει για διενέξεις
- Η ανάγνωση της θερμοκρασίας CPU είναι μόνο για ανάγνωση και ασφαλής
- Δεν εκτίθενται ευαίσθητες πληροφορίες συστήματος

Υποστήριξη και πόροι

Περιλαμβανόμενα αρχεία:

Σε αυτόν τον φάκελο (το ίδιο το σενάριο εγκατάστασης βρίσκεται στη ρίζα, ως `PhantomSDR-Plus/install-stats-server.sh` - υπάρχει πάντα ένα μόνο αντίγραφο):

- `package.json` - Εξαρτήσεις, ίδιες με αυτές που γράφει το σενάριο
- Αυτό το έγγραφο, διαθέσιμο επίσης σε `de`, `el`, `es`, `fr`, `hr` και `ru`

Δημιουργούνται από το σενάριο στο `~/sdr-stats-server/`:

- `system-stats-server.js` - Διακομιστής backend, με τη θύρα που επιλέξατε
- `package.json` - Εξαρτήσεις
- `node_modules/` - εγκαθίστανται από το `npm install`

Λήψη βοήθειας:

- Ελέγξτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων παραπάνω
- Εξετάστε τα αρχεία καταγραφής της υπηρεσίας: `sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50`
- Δοκιμάστε το API χειροκίνητα: `curl http://localhost:3001/api/system-stats`
- Επαληθεύστε τα αρχεία διαμόρφωσης

Απεγκατάσταση του διακομιστή στατιστικών:

- Διαγράψτε τον φάκελο `/sdr-stats-server`
- Αν έχετε δημιουργήσει μια υπηρεσία, απλώς διαγράψτε την χρησιμοποιώντας:

```
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service`
```

- Τροποποιήστε το `App.svelte`: Βρείτε το τμήμα του κώδικα:

```
<!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this
button section (12 lines)-->
<!-- System Stats Button -->
<button
  type="button"
  class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
  on:click={openSystemStats}
  title="System Resources"
  aria-haspopup="dialog"
  aria-expanded={showSystemStats}
  aria-controls="system-stats-dialog"
  style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
>
  Stats
</button>
...
και αντικαταστήστε με:
```

```
<!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this button
section (12 lines)-->
<!-- System Stats Button -->
<!--
<button
  type="button"
  class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
  on:click={openSystemStats}
  title="System Resources"
  aria-haspopup="dialog"
  aria-expanded={showSystemStats}
  aria-controls="system-stats-dialog"
  style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
>
  Stats
</button>
-->
```

...

- Επαναμεταγλωττίστε χρησιμοποιώντας την εντολή:

```
cd PhantomSDR-Plus
./recompile.sh
...

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ξεκινήστε τον διακομιστή

---

**Συγγραφέας:** Δημιουργήθηκε για το PhantomSDR-Plus
**Έκδοση:** 1.1 (Βελτιωμένη ανίχνευση θερμοκρασίας CPU για Intel/AMD) **Ενημερώθηκε:** Ιανουάριος
2026
**Άδεια:** MIT

---

## Γρήγορη αναφορά εντολών

```bash
Installation
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh
./install-stats-server.sh

Service Management
sudo systemctl start sdr-stats.service # Start
sudo systemctl stop sdr-stats.service # Stop
sudo systemctl restart sdr-stats.service # Restart
sudo systemctl status sdr-stats.service # Status
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f # Logs

Testing
curl http://localhost:3001/api/system-stats # Test API
curl http://localhost:3001/api/health # Health check

Troubleshooting
sudo lsof -i :3001 # Check port
whoami # Check username
node --version # Check Node.js
```

Καλή παρακολούθηση!

# Αποκωδικοποιητές

DECODERS.md

## PhantomSDR-Plus — Εγχειρίδιο χρήσης αποκωδικοποιητών

Ο οδηγός αυτός καλύπτει κάθε ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή του PhantomSDR-Plus. Όλοι οι αποκωδικοποιητές ενεργοποιούνται με την ίδια διαδικασία, που περιγράφεται παρακάτω, και ακολουθούν οι οδηγίες ρύθμισης για τον καθένα.

### Πίνακας περιεχομένων

1. Πώς ξεκινά ένας αποκωδικοποιητής
2. FT8
3. FT4-FT2
4. JS8
5. CW — κώδικας Μορς
6. QRSS Grabber
7. WSPR
8. HF FAX / WEFAX
9. NAVTEX
10. FSK / RTTY — μαζί με PSK31 και Olivia
11. SSTV
12. Γενικές συμβουλές

### 1. Πώς ξεκινά ένας αποκωδικοποιητής

Όλοι οι αποκωδικοποιητές βρίσκονται στην ενότητα **Decoder Options**, κάτω από τα χειριστήρια του φασματογραφήματος ήχου στον κύριο πίνακα.

#### Βήματα:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Decoder: OFF** για να γίνει **Decoder: ON** (γίνεται μπλε όταν είναι ενεργό).
2. Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται δεξιά από το κουμπί και επιλέξτε τον αποκωδικοποιητή που θέλετε.
3. Ο πίνακας του επιλεγμένου αποκωδικοποιητή θα εμφανιστεί κάτω από τα χειριστήρια — ακολουθήστε τις οδηγίες του συγκεκριμένου αποκωδικοποιητή στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του οδηγού.
4. Για να σταματήσετε την αποκωδικοποίηση, επιλέξτε — **Select decoder** — από το μενού ή κάντε κλικ στο κουμπί **Decoder: ON** για να το επαναφέρετε σε OFF.

#### Κουμπιά αποκωδικοποιητών με ένα πάτημα

Το αναπτυσσόμενο μενού δεν είναι ο μόνος τρόπος. Ο κύριος πίνακας διαθέτει μια σειρά κουμπιών **Decoders** — ακριβώς κάτω από τα **Wheel Tuning Steps** — με ένα κουμπί για κάθε αποκωδικοποιητή:

Κουμπί	Αποκωδικοποιητής	Κουμπί	Αποκωδικοποιητής
<b>FT8</b>	FT8	<b>SSTV</b>	SSTV
<b>FT4</b>	FT4	<b>NAVTEX</b>	NAVTEX
<b>FT2</b>	FT2	<b>RTTY</b>	FSK / RTTY
<b>CW</b>	CW		
<b>WSPR</b>	WSPR	<b>FAX</b>	HF FAX / WEFAX

Το πάτημα ενός κουμπιού κάνει όλη τη διαδικασία με τη μία: επιλέγει τον αποκωδικοποιητή, ανάβει τον διακόπτη Decoder (ON) και φέρνει το παράθυρό του στην οθόνη. Το κουμπί γίνεται μπλε όσο τρέχει ο αποκωδικοποιητής του. **Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να σταματήσει ο αποκωδικοποιητής** — το παράθυρό του κλείνει μαζί.

Τα **RADEL** και **RADEU** δεν περιλαμβάνονται σκόπιμα σε αυτή τη σειρά. Είναι τρόποι ψηφιακής φωνής και όχι αποκωδικοποιητές κειμένου, γι' αυτό έχουν το δικό τους ζευγάρι κουμπιών δίπλα στην επικεφαλίδα **Modes selector**, καθώς και μέσα στα αναδυόμενα παράθυρα **Modes** και **Bands**. Λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο — πάτημα για εκκίνηση, δεύτερο πάτημα για διακοπή. Δείτε το [εγχειρίδιο RADE](#).

Τα κουμπιά, το αναπτυσσόμενο μενού και το κουμπί ON/OFF ελέγχουν την ίδια κατάσταση, οπότε ό,τι κι αν χρησιμοποιήσετε, τα υπόλοιπα ακολουθούν.

Μόνο ένας αποκωδικοποιητής μπορεί να είναι ενεργός κάθε φορά. Η μετάβαση σε άλλον αποκωδικοποιητή σταματά αυτόματα τον προηγούμενο.

Ο **QRSS grabber** δεν ανήκει σε αυτό το μενού — έχει δικό του τμήμα **QRSS** και μπορεί να τρέχει ταυτόχρονα με έναν αποκωδικοποιητή.

**Η αποκωδικοποίηση εκτελείται στο παρασκήνιο.** Τα SSTV, HF FAX, NAVTEX, FSK/RTTY και CW εκτελούνται το καθένα σε ξεχωριστό νήμα Web Worker, ώστε η αποκωδικοποίηση να μην ανταγωνίζεται ποτέ την αναπαραγωγή ήχου ή τον καταρράκτη. Η εκκίνηση ή διακοπή ενός αποκωδικοποιητή δεν διακόπτει τον ήχο και η διεπαφή παραμένει αποκρίσιμη ενώ λαμβάνεται μια εικόνα ή μια σελίδα. Όλοι οι αποκωδικοποιητές τροφοδοτούνται με ακατέργαστο ήχο που λαμβάνεται πριν από το AGC, τη μείωση θορύβου και τη σίγαση — έτσι, αν σιγάσετε τον δέκτη ή αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις κατά το γούστο σας, η αποκωδικοποίηση δεν επηρεάζεται.

**Ένας αποκωδικοποιητής που τρέχει κατέχει τον τρόπο λήψης και το εύρος διέλευσης.**

Κανονικά ο τρόπος λήψης ακολουθεί τον χάρτη μπαντών στο `bands-config.js`: μετακινήστε τον συντονισμό σε τμήμα σημειωμένο ως LSB ή AM και ο δέκτης αλλάζει σε αυτό. Όσο τρέχει ένας αποκωδικοποιητής, αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Ο αποκωδικοποιητής κρατά τον τρόπο λήψης που χρειάζεται (USB για τους περισσότερους, δικό του για το RADE) και το εύρος διέλευσης που χρειάζεται — PSK31 περίπου  $\pm 100$  Hz, Olivia όλο του το εύρος, RTTY το shift του — και τα δύο επιβιώνουν του επανασυντονισμού, ακόμη και ενός άλματος σε άλλη μπάντα. Χωρίς αυτό, το FT8 στα 40 m θα γύριζε τον δέκτη σε LSB μόλις κινούνταν ο συντονισμός, και τα στενά εύρη των αποκωδικοποιητών θα άνοιγαν πάλι στο πλήρες φίλτρο SSB.

Ο τρόπος λήψης της ίδιας της μπάντας επιστρέφει τη στιγμή που σβήνετε τον αποκωδικοποιητή. Μπορείτε πάντα να επιβάλετε τρόπο λήψης με το χέρι: τα κουμπιά των modes είναι συνειδητή επιλογή και υπερισχύουν πάντα. Ο αποκωδικοποιητής CW είναι η εξαίρεση σε όλα αυτά — αποκωδικοποιεί στον τρόπο λήψης που ακούτε ήδη και ποτέ δεν παίρνει τον έλεγχο του δέκτη.

## Decoder ID — αυτόματη αναγνώριση του τρόπου εκπομπής

Πάνω από τα κουμπιά των αποκωδικοποιητών βρίσκεται το πλαίσιο **Decoder ID**. Απαντά στην ερώτηση «τι ακούω;» όταν πέσετε πάνω σε ένα ψηφιακό σήμα που δεν αναγνωρίζετε, και στη συνέχεια σας προσφέρει τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή με ένα κλικ.

Είναι **απενεργοποιημένο εξ ορισμού** και δεν κοστίζει τίποτα όσο είναι κλειστό. Πατήστε **On** και αφήστε το σήμα συντονισμένο. Για περίπου μισό λεπτό δείχνει *Listening...* με μπάρα προόδου — οι μετρήσεις χρονισμού πρέπει να δουν δύο πλήρεις κύκλους FT8 για να έχουν νόημα — και μετά ονομάζει τον τρόπο εκπομπής:

Decoder ID [On] NAVTEX / SIT0R-B 99% 170 Hz shift · 100.00 Bd · 43 dB S/N [ Use NAVTEX ]

- Ο **τρόπος εκπομπής** και ένα ποσοστό **βεβαιότητας**. Πράσινο πάνω από 75%, κίτρινο πάνω από 50%, πορτοκαλί χαμηλότερα — μια πορτοκαλί απάντηση είναι ένδειξη, όχι ετυμηγορία.
- **Τι μετρήθηκε πραγματικά:** καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, απόσταση τόνων, ρυθμός συμβόλων, διάρκεια ριπής, το πλέγμα UTC στο οποίο ταιριάζει, λόγος σήματος προς θόρυβο. Αυτά είναι τα τεκμήρια πίσω από την ετυμηγορία, ώστε να κρίνετε και μόνοι σας.
- Το **Use <τρόπος>** ξεκινά τον σωστό αποκωδικοποιητή, ακριβώς σαν να είχατε πατήσει το κουμπί του — και ρυθμίζει τον δέκτη για να δουλέψετε αυτόν τον τρόπο εκπομπής. Για τους τρόπους που βρίσκονται στο πλαίσιο FSK επιλέγει επιπλέον τη σωστή παραλλαγή — RTTY, Weather RTTY, PSK31 ή Olivia.
- Οι επόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μετά το **or**. Ένα κλικ δοκιμάζει εκείνον, οπότε μια λανθασμένη πρώτη απάντηση δεν σας κοστίζει τίποτα.
- Το **\*\*\*\*** σημαίνει ότι η συχνότητα στην οποία είστε συντονισμένοι είναι γνωστή συχνότητα κλήσης για αυτόν τον τρόπο, και ότι αυτό μέτρησε στην κατάταξη.

Δεν αλλάζει ποτέ μόνο του τον αποκωδικοποιητή σας. Πάντα απλώς προτείνει. Και μόλις ξεκινήσετε έναν αποκωδικοποιητή — από τη σειρά κουμπιών, από την αναπτυσσόμενη λίστα ή από το ίδιο το κουμπί **Use** του Decoder ID — το Decoder ID απενεργοποιείται μόνο του: η δουλειά του ήταν να επιλέξει έναν, και τώρα ο αποκωδικοποιητής χρειάζεται τον ίδιο ήχο.

**Ρυθμίζει τον δέκτη για τον τρόπο εκπομπής.** Η επιλογή ενός τρόπου εκπομπής είναι απόφαση να τον δουλέψετε, οπότε ο δέκτης ακολουθεί: η συντονισμένη συχνότητα πηγαίνει στο κέντρο του καταρράκτη και η εικόνα γίνεται περίπου 100 kHz γύρω της, η πλευρική ζώνη γίνεται αυτή στην οποία δουλεύεται ο τρόπος αυτός και το εύρος διέλευσης στενεύει στο παράθυρο όπου ζει ο τρόπος αυτός — ολόκληρη η υποζώνη των 3 kHz για FT8, FT4, FT2 και JS8, 1350–1650 Hz για WSPR, 250–750 Hz για NAVTEX, 800–2700 Hz για HF FAX, 900–2600 Hz για SSTV και  $\pm 250$  Hz εκατέρωθεν της συχνότητας για CW, όπου ο δέκτης περνά επιπλέον σε CW. Ένα στενό εύρος διέλευσης κρατά τα γειτονικά σήματα έξω από τον αποκωδικοποιητή — ακριβώς ό,τι θα κάνατε με το χέρι. Δύο εξαιρέσεις: το SSTV κρατά την πλευρική ζώνη που επέλεξε μόνο του — LSB στα 80 και 40 m κατά σύμβαση, όπου η επιβολή USB θα αντέστρεφε την αντιστοιχία των τόνων — και οι τρόποι FSK κρατούν το παράθυρο που παράγει το ίδιο τους το πλαίσιο από το shift ή το εύρος της παραλλαγής, το οποίο είναι στενότερο από κάθε σταθερή τιμή. Το πάτημα του **Use** για τον αποκωδικοποιητή που ήδη τρέχει εξακολουθεί να τον σβήνει, και τότε ο δέκτης μένει ακριβώς όπως ήταν.

**Οι αργοί τρόποι θέλουν περισσότερο χρόνο.** Το WSPR βρίσκεται σε πλέγμα δύο λεπτών και οι εικόνες SSTV διαρκούν ένα με δύο λεπτά, οπότε αυτά τα δύο αναγνωρίζονται αργότερα από τα υπόλοιπα — δώστε τους τρία ή τέσσερα λεπτά στη συχνότητα. Το HF FAX και το SSTV αναγνωρίζονται επίσης μόνο όταν είναι συντονισμένα με τον συνηθισμένο τρόπο — η ζώνη της εικόνας να βρίσκεται περίπου στα 1500 με 2300 Hz στο ακουστικό φάσμα, εκεί δηλαδή που την περιμένουν και οι αποκωδικοποιητές τους. Κάθε αλλαγή συχνότητας ξεκινά τη μέτρηση από την αρχή, γιατί ό,τι έχει συλλεχθεί ως τότε περιγράφει τη συχνότητα που μόλις αφήσατε.

**Τι αναγνωρίζει:** FT8, FT4, JS8, WSPR, CW, NAVTEX/SITOR-B, RTTY στα 45,45 Bd, Weather RTTY (DWD), PSK31, Olivia, HF FAX, SSTV και DSC. Σε αυτή την έκδοση δεν υπάρχει αποκωδικοποιητής DSC, οπότε το DSC ονομάζεται και σημειώνεται ως *no decoder*.

**Recentre & retry.** Το πού βρίσκεται το σήμα μέσα στη ζώνη διέλευσης ήχου δεν έχει σημασία μεταξύ περίπου 400 Hz και 2700 Hz. Εκτός αυτού του εύρους η μέτρηση χειροτερεύει και εμφανίζεται ένα κίτρινο κουμπί **Recentre & retry**. Πατώντας το, ο δέκτης μετακινείται ώστε το σήμα να βρεθεί στο μέσο της ζώνης διέλευσης και ξεκινά νέα μέτρηση. Είναι μία υπολογισμένη κίνηση, όχι σάρωση.

### Τρία ειλικρινή όρια:

- **Τα FT8, JS8 και FT2 είναι το ίδιο σήμα.** Ίδια διαμόρφωση 8-FSK, ίδια απόσταση τόνων, και το JS8 σε ταχύτητα Normal χρησιμοποιεί τον ίδιο κύκλο 15 δευτερολέπτων με το FT8. Τίποτα μέσα στο ίδιο το σήμα δεν τα ξεχωρίζει. Η συχνότητα όμως τα ξεχωρίζει: σε συχνότητα κλήσης FT8 αναφέρει FT8, σε συχνότητα JS8 αναφέρει JS8, και οπουδήποτε αλλού αναφέρει ειλικρινά την οικογένεια — *FT8 / JS8 / FT2*. Ξεκινήστε όποιον από τους δύο και δείτε ποιος βγάζει κείμενο.
- **Σιωπά αντί να μαντεύει.** Κάτω από περίπου 10 dB λόγο σήματος προς θόρυβο αναφέρει *Nothing above the noise* ή *Not recognised*, αντί να ονομάσει έναν τρόπο εκπομπής που δεν βλέπει πραγματικά. Αυτό είναι σκόπιμο: μια σίγουρη λανθασμένη απάντηση είναι χειρότερη από καμία απάντηση.
- **Ένα σήμα με διαλείψεις διαβάζεται αλλιώς.** Το WSPR εκπέμπει 110 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή, δηλαδή περισσότερο από όσο κρατά μια συνηθισμένη διάλειψη QSB. Έτσι μια βαθιά διάλειψη κόβει την εκπομπή σε κομμάτια και ο δίλεπτος ρυθμός της δεν διαβάζεται πλέον από αυτά. Τότε ανακτάται με άλλο τρόπο: ολόκληρο το ιστορικό ακρόασης συγκρίνεται με το δίλεπτο πλέγμα αντί για τις μεμονωμένες εκπομπές, και η γραμμή των μετρήσεων γράφει *120 s grid (through fading)*. Αυτό είναι ασθενέστερη ένδειξη από μια εκπομπή που ακούστηκε ολόκληρη, γι' αυτό η βεβαιότητα που εμφανίζεται είναι σκόπιμα χαμηλότερη. Μια διάλειψη αρκετά βαθιά ώστε να θάψει το σήμα στον θόρυβο δεν ανακτάται καθόλου. Το Olivia είναι αυστηρότερο από τα υπόλοιπα: δεν ονομάζεται πριν μετρηθεί ο ρυθμός συμβόλων του, και έτσι σιωπά νωρίτερα.

## 2. FT8

**Τι είναι:** το FT8 είναι ένας δημοφιλής ψηφιακός τρόπος ασθενούς σήματος που χρησιμοποιούν ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως. Οι εκπομπές διαρκούν ακριβώς 15 δευτερόλεπτα και το πρωτόκολλο μπορεί να λάβει σήματα έως 20-25 dB κάτω από τη στάθμη θορύβου. Είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για επαφές μεγάλων αποστάσεων (DX).



## Συνιστώμενες συχνότητες (USB)

Μπάντα	Συχνότητα
160 m	1.840 MHz
80 m	3.573 MHz
40 m	7.074 MHz
30 m	10.136 MHz
20 m	14.074 MHz
17 m	18.100 MHz
15 m	21.074 MHz
12 m	24.915 MHz
10 m	28.074 MHz

## Ρύθμιση

1. Συντονιστείτε σε μια από τις παραπάνω συχνότητες FT8 και θέστε τον τρόπο σε **USB**.
2. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **FT8** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **FT8**.
3. Ο πίνακας **FT8 Messages** εμφανίζεται αυτόματα από κάτω.

## Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Η λίστα μηνυμάτων δείχνει τις αποκωδικοποιημένες εκπομπές καθώς φτάνουν. Κάθε κύκλος 15 δευτερολέπτων παράγει μια νέα παρτίδα μηνυμάτων. Το πεδίο **Farthest** (πάνω δεξιά στον πίνακα) δείχνει τη μεγαλύτερη απόσταση που αποκωδικοποιήθηκε στην τρέχουσα συνεδρία, σε χιλιόμετρα.

Τυπική μορφή μηνύματος: CQ DX AA1BB FN31 — κλήση CQ από το διακριτικό AA1BB που βρίσκεται στο τετράγωνο FN31.

**Συμβουλή:** το FT8 είναι αυστηρά συγχρονισμένο χρονικά. Ο περιηγητής σας χρησιμοποιεί το ρολόι του υπολογιστή σας· αν αυτό αποκλίνει περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα, η αποκωδικοποίηση θα αποτύχει. Κρατήστε την ώρα του συστήματος συγχρονισμένη με NTP.

## 3. FT4-FT2

**Τι είναι:** το FT4 είναι μια ταχύτερη παραλλαγή του FT8, σχεδιασμένη για λειτουργία τύπου διαγωνισμού. Κάθε κύκλος εκπομπής διαρκεί 7,5 δευτερόλεπτα (το μισό του FT8), γεγονός που το κάνει διπλάσια γρήγορο αλλά απαιτεί ελαφρώς ισχυρότερο σήμα. Το FT2 είναι ακόμη ταχύτερη παραλλαγή του FT8. Είναι ένας εξαιρετικά γρήγορος τρόπος 77 bit με περιόδους TR 3,75 δευτερολέπτων (= το μισό του FT4) — ακόμη πειραματικός.

## Συνιστώμενες συχνότητες (USB)

Μπάντα	Συχνότητα FT4
80 m	3.575 MHz
40 m	7.047 MHz
30 m	10.140 MHz
20 m	14.080 MHz
15 m	21.140 MHz
10 m	28.180 MHz

Μπάντα	Συχνότητα FT2
160 m	1.843 έως 1.846
80 m	3.578 έως 3.581
60 m	5.360 (ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς)
40 m	7.052 έως 7.062
30 m	10.144
20 m	14.084
17 m	18.108
15 m	21.144
12 m	24.923
10 m	28.184

## Ρύθμιση

1. Συντονιστείτε σε μια συχνότητα FT4 και θέστε τον τρόπο σε **USB**.
2. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **FT4** ή **FT2** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **FT4 / FT2**.
3. Ο πίνακας **FT4 Messages** ή **FT2 Messages** εμφανίζεται από κάτω, με πανομοιότυπη διάταξη με τον πίνακα FT8.

**Σημείωση:** τα FT4 και FT8 χρησιμοποιούν διαφορετικές φασματικές μορφές και δεν είναι εναλλάξιμα. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε συχνότητα FT4 όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον αποκωδικοποιητή.

## 4. JS8

**Τι είναι:** Το JS8 (ο τρόπος λειτουργίας του JS8Call) παίρνει τη μηχανή ασθενούς σήματος του FT8 και τη μετατρέπει σε τρόπο συνομιλίας πληκτρολογίου. Ενώ το FT8 στέλνει σταθερά μηνύματα 13 χαρακτήρων, το JS8 στέλνει ελεύθερο κείμενο λίγους χαρακτήρες κάθε φορά και ενώνει τις διαδοχικές εκπομπές σε ολόκληρες προτάσεις — έτσι οτιδήποτε ξεπερνά τους δώδεκα χαρακτήρες φτάνει σε πολλούς κύκλους των 15 δευτερολέπτων. Αποκωδικοποιεί περίπου τόσο βαθιά όσο το FT8, οπότε δουλεύει εκεί που φωνή και CW δεν περνούν.

## Προτεινόμενες συχνότητες (USB)

Μπάντα	Συχνότητα
160m	1.842 MHz
80m	3.578 MHz
40m	7.078 MHz
30m	10.130 MHz
20m	14.078 MHz
17m	18.104 MHz
15m	21.078 MHz
12m	24.922 MHz
10m	28.078 MHz

## Ταχύτητες

Το JS8 έχει πέντε ταχύτητες. Όλοι οι σταθμοί σε μια συνομιλία πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια. Η **Normal** είναι η ταχύτητα κλήσης και εκεί γίνεται σχεδόν όλη η κίνηση — ξεκινήστε από εκεί.

Ταχύτητα	Κύκλος	Εύρος	Πότε χρησιμοποιείται
Slow	30 δευτ.	25 Hz	Πολύ ασθενείς διαδρομές· η πιο ευαίσθητη
Normal	15 δευτ.	50 Hz	Η κανονική ταχύτητα κλήσης
Fast	10 δευτ.	80 Hz	Ταχύτερες ανταλλαγές, θέλει ισχυρότερο σήμα
Turbo	6 δευτ.	160 Hz	Ισχυρά τοπικά σήματα
Ultra	4 δευτ.	250 Hz	Πειραματική, σπάνια στον αέρα

## Ρύθμιση

1. Συντονιστείτε σε μια συχνότητα JS8 και βάλτε **USB**.
2. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **JS8** από τη λίστα, ή απλώς πατήστε το κουμπί **JS8**.
3. Εμφανίζεται το παράθυρο **JS8 Decoder**. Αφήστε την **Speed** στο *Normal*, εκτός αν ξέρετε ότι ο σταθμός που θέλετε χρησιμοποιεί άλλη.

## Πώς διαβάζεται η έξοδος

Το παράθυρο έχει δύο λίστες.

**Μηνύματα που ακόμη έρχονται** εμφανίζονται επάνω με πράσινο χρώμα καιδρομέα που αναβοσβήνει. Ένα μήνυμα JS8 μπορεί να χρειαστεί τέσσερις κύκλους — ένα ολόκληρο λεπτό στο Normal — οπότε εκεί βλέπετε την πρόταση να χτίζεται. Δεν έχει πάει κάτι στραβά αν μείνει εκεί για λίγο.

**Ολοκληρωμένα μηνύματα** γεμίζουν την κύρια λίστα, μία γραμμή το καθένα:

Στήλη	Σημασία
Mode	Πάντα JS8
Hz	Συχνότητα ακρόασης του σήματος μέσα στο passband
dB	Λόγος σήματος προς θόρυβο σε εύρος αναφοράς 2500 Hz
Message	Το αποκωδικοποιημένο κείμενο· <b>τα διακριτικά εμφανίζονται πράσινα</b>

Τυπικά μηνύματα:

- SV1BTL KM17: HB — heartbeat: ο σταθμός ανακοινώνει ότι είναι στον αέρα, με το τετράγωνό του.
- KN4CRD: K00G SNR -05 — κατευθυνόμενο μήνυμα: ο KN4CRD λέει στον K00G ότι τον λαμβάνει στα -5 dB.
- MP 100W 8M/BALUN JN58KH AUGSBURG, MARTIN — ελεύθερο κείμενο, εδώ μια περιγραφή σταθμού που ήρθε σε τέσσερις κύκλους.

Μήνυμα σε **σβησμένα πλάγια** σημαίνει ότι έληξε ο χρόνος πριν φτάσει το τελευταίο του πλαίσιο. Το κείμενο είναι αληθινό, αλλά μπορεί να είναι κομμένο.

## Sync offset

Το ρυθμιστικό **Sync offset** ορίζει πόσο μετά το όριο του κύκλου UTC αρχίζει η καταγραφή, αντισταθμίζοντας την καθυστέρηση της αλυσίδας ήχου. Αφήστε το **Auto** επιλεγμένο: ο αποκωδικοποιητής μετρά τον χρονισμό των σημάτων που ακούει και προσαρμόζεται μόνος του.

## Σημάνσεις φάσματος

Η μικρή λωρίδα φάσματος στο παράθυρο σχεδιάζει μια κίτρινη κατακόρυφη γραμμή στη συχνότητα κάθε σήματος που αποκωδικοποιήθηκε στον προηγούμενο κύκλο, ώστε η στήλη Hz να διαβάζεται κατευθείαν από την οθόνη.

## Δείτε τα δικά σας spot

Αν ο δέκτης ανεβάξει spot JS8 στο PSK Reporter (δείτε την καρτέλα Spot Reporting στο admin panel), το κουμπί **JS8 map** στο πλαίσιο **Note**: ανοίγει τον χάρτη του PSK Reporter φιλτραρισμένο στο διακριτικό αυτού του δέκτη και στον τρόπο JS8 — ακριβώς ό,τι κάνουν τα **FT8 map** και **FT4 map** για εκείνους τους τρόπους.

**Συμβουλή:** Το JS8 είναι πολύ πιο ήσυχο από το FT8. Ένα απόγευμα μπορεί να δείτε μία εκπομπή κάθε δύο λεπτά, και μεγάλα διαστήματα χωρίς τίποτα είναι φυσιολογικά. Δώστε του πέντε με δέκα λεπτά πριν συμπεράνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα 20m (14.078) και τα 40m (7.078) είναι τα συνηθισμένα σημεία.

**Συμβουλή:** Όπως και το FT8, το JS8 είναι αυστηρά συγχρονισμένο και χρησιμοποιεί το ρολόι του υπολογιστή σας. Αν η ώρα του συστήματος αποκλίνει πάνω από ένα-δύο δευτερόλεπτα, δεν θα αποκωδικοποιηθεί τίποτα. Κρατήστε την συγχρονισμένη με NTP.

## 5. CW — κώδικας Μορς

**Τι είναι:** ο αποκωδικοποιητής CW ακούει σήματα κώδικα Μορς (συνεχές κύμα) και τα μετατρέπει σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθεί αυτόματα τη συχνότητα του σήματος και προσαρμόζεται στην ταχύτητα εκπομπής του χειριστή.

## Συνιστώμενες συχνότητες

Το CW είναι ενεργό σε όλες τις ερασιτεχνικές μπάντες, συνήθως στο κατώτερο τμήμα κάθε μπάντας. Συνήθη σημεία:

Μπάντα	Τμήμα
40 m	7.000–7.040 MHz
20 m	14.000–14.070 MHz
15 m	21.000–21.080 MHz

## Ρύθμιση

1. Συντονιστείτε σε ένα σήμα CW χρησιμοποιώντας τον τρόπο αποδιαμόρφωσης **CW** ή **CW-L** κατά περίπτωση.
2. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **CW** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **CW**.
3. Ο πίνακας **CW Decoder** εμφανίζεται από κάτω.

## Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

- Η κεφαλίδα του πίνακα δείχνει την εντοπισμένη συχνότητα του σήματος σε Hz (π.χ.  $\approx 700$  Hz) και την εκτιμώμενη ταχύτητα εκπομπής σε λέξεις ανά λεπτό (π.χ.  $\cdot 22$  WPM).
- Αν δεν εντοπιστεί σήμα, η κεφαλίδα δείχνει **scanning...**
- Το αποκωδικοποιημένο κείμενο κυλά με κεχριμπαρένιους χαρακτήρες σταθερού πλάτους. Ο δρομέας που αναβοσβήνει (■) δείχνει πού γράφεται αυτή τη στιγμή το κείμενο.
- Κάντε κλικ στο **Clear** για να διαγράψετε τον ενταμιευτή εξόδου.

**Συμβουλές:** - Κεντράρετε το εύρος διέλευσης στον τόνο CW. Ο αποκωδικοποιητής αποδίδει καλύτερα όταν το σήμα CW βρίσκεται περίπου μεταξύ 400 και 900 Hz στο ηχητικό φάσμα. - Πολύ γρήγορη ή πολύ αργή εκπομπή, καθώς και έντονα χειροκίνητο (ανομοιόμορφο) Μορς, μπορεί να μειώσουν την ακρίβεια. - Ο αποκωδικοποιητής αποδίδει καλύτερα σε ένα μοναδικό καθαρό σήμα. Ισχυρό QRM από γειτονικά σήματα στην ίδια μπάντα μπορεί να τον μπερδέψει.

## 6. QRSS Grabber

**Τι είναι:** QRSS είναι CW σταλμένο τόσο αργά ώστε μια τελεία να διαρκεί δευτερόλεπτα αντί για χιλιοστά του δευτερολέπτου. Σε αυτή την ταχύτητα το σήμα καταλαμβάνει μόνο ένα κλάσμα του hertz, οπότε μια αρκετά στενή ανάλυση μπορεί να βγάλει το ίχνος από 20–30 dB κάτω από τη στάθμη θορύβου. Δεν υπάρχει τίποτα να διαβαστεί με το αυτί — το QRSS **το βλέπεις**, δεν το ακούς. Ο grabber τρέχει δικό του πολύ μακρύ FFT πάνω στον ήχο του δέκτη και ζωγραφίζει την κλασική εικόνα grabber: συχνότητα στον κατακόρυφο άξονα, χρόνος να κυλάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τη νεότερη στήλη πάντα στη δεξιά άκρη.

Τα περισσότερα από όσα θα δείτε προέρχονται από φάρους MEPT (Manned Experimental Propagation Transmitter) — πομπούς πολύ χαμηλής ισχύος, συχνά λίγων εκατοντάδων milliwatt σε ένα σύρμα, που αναγνωρίζονται συνεχώς σε πολύ αργό Μορς ή με μοτίβα FSK.

### Πού να ψάξετε

Οι φάροι QRSS ζουν σε στενά παράθυρα 100–200 Hz κοντά στο κάτω άκρο κάθε μπάντας. Δεν χρειάζεται να τα θυμάστε: ο grabber έχει λίστα **Band** με τα παρακάτω παράθυρα, και η επιλογή ενός συντονίζει εκεί και ετοιμάζει τον δέκτη γι' αυτό (βλ. *Άνοιγμα του grabber*).

Μπάντα	Κέντρο παραθύρου	Σημείωση
30m	10.140,00 kHz	Το κύριο παράθυρο QRSS — με διαφορά το πιο πολυσύχναστο, μέρα και νύχτα
40m	7.039,90 kHz	
40m	7.000,85 kHz	Παράθυρο Knights, 7.000,8–7.000,9 kHz
20m	14.096,90 kHz	
80m	3.569,90 kHz	
80m	3.568,60 kHz	Παλαιότερο παράθυρο
80m	3.500,85 kHz	Παράθυρο Knights, 3.500,8–3.500,9 kHz
160m	1.837,90 kHz	
160m	1.843,30 kHz	Παλαιότερο παράθυρο
630m	476,10 kHz	
2200m	137,70 kHz	QRSS / DFCW στα LF
60m	5.288,55 kHz	
17m	18.105,90 kHz	
15m	21.095,90 kHz	
12m	24.925,90 kHz	
10m	28.125,70 kHz	
10m	28.000,85 kHz	Παλαιότερο παράθυρο
10m	28.322,00 kHz	Εναλλακτικό
6m	50.294,30 kHz	

Αρκετές μπάντες εμφανίζονται δύο φορές επειδή όντως χρησιμοποιούνται δύο συμβάσεις. Τα νεότερα παράθυρα βρίσκονται 200 Hz κάτω από τη συχνότητα WSPR της μπάντας· τα παλαιότερα παράθυρα *Knights* βρίσκονται εντελώς αλλού, και στα 40 και 80 m πολύ χαμηλότερα. Αν μια μπάντα είναι ήσυχη στο ένα, δοκιμάστε το άλλο.

Πρόκειται για συμβάσεις, όχι κανονισμούς, και κάποιες είναι τοπικές — ιδίως οι τιμές των 10 m διαφέρουν. Πάρτε τη λίστα ως αφετηρία και ακολουθήστε την τοπική πρακτική.

## Άνοιγμα του grabber

Ο QRSS grabber **δεν** βρίσκεται στο μενού των αποκωδικοποιητών. Έχει δικό του τμήμα **QRSS**, δίπλα στα χειριστήρια του φασματογράφου και των αποκωδικοποιητών.

1. Πατήστε **Show**. Εμφανίζεται ο καμβάς του grabber και τα χειριστήριά του ξεδιπλώνονται δίπλα στο κουμπί.
2. Διαλέξτε παράθυρο από τη λίστα **Band** και πατήστε **Tune**. Αυτό κάνει με μία κίνηση ό,τι χρειάζεται ο τρόπος λήψης: συντονίζει στο παράθυρο, γυρίζει τον δέκτη σε **CW** και θέτει εύρος διέλευσης όσο ακριβώς χρειάζεται για τη λωρίδα που παρακολουθείτε. Η ένδειξη δείχνει τότε την πραγματική συχνότητα QRSS, και τα ίχνη πέφτουν στην κεντρική γραμμή της οθόνης.
3. Ρυθμίστε την **Speed** ώστε να ταιριάζει με τη διάρκεια τελείας του φάρου.
4. Τα **Centre** και **Span** δουλεύουν όπως πριν· αλλάζοντας οποιοδήποτε από τα δύο αναδιαμορφώνεται και το εύρος διέλευσης, ώστε οθόνη και δέκτης να μένουν συντονισμένα μεταξύ τους.
5. Πατήστε **Hide** για διακοπή. Ο κανονικός τρόπος λήψης της μπάντας επιστρέφει.

Μπορείτε ακόμη να το κάνετε και με το χέρι — συντονίστε σε **USB** περίπου 1 kHz κάτω από το παράθυρο ώστε τα ίχνη να πέσουν κοντά στα 800 Hz ήχου. Η λίστα **Band** απλώς σας γλιτώνει τους υπολογισμούς.

Όσο είναι συντονισμένο παράθυρο από τη λίστα, ο grabber κρατά τον δέκτη όπως κάνει ένας αποκωδικοποιητής: το CW και το εύρος του επιβιώνουν του επανασυντονισμού, και το παράθυρο ακολουθεί τον συντονισμό, ώστε το ίχνος να μένει στην κεντρική γραμμή καθώς ψάχνετε κατά μήκος της μπάντας. Παραδίδει τον δέκτη όταν κρύψετε τον grabber, πατήσετε κουμπί mode ή ξεκινήσετε αποκωδικοποιητή.

## Ταχύτητες

Ρύθμιση	Διάρκεια τελείας	Διακριτική ικανότητα	Παράθυρο ανάλυσης	Νέα στήλη κάθε
QRSS 3	3 s	0,73 Hz	1,4 s	0,7 s
QRSS 6	6 s	0,37 Hz	2,7 s	1,4 s
QRSS 10	10 s	0,18 Hz	5,5 s	2,7 s
QRSS 30	30 s	0,09 Hz	10,9 s	5,5 s
QRSS 60	60 s	0,05 Hz	21,8 s	10,9 s

Ρύθμιση ταχύτερη από τον φάρο σπαταλά ευαισθησία — το ίχνος βγαίνει λεπτό και θορυβώδες. Ρύθμιση πιο αργή από τον φάρο μπουτσοιώνει διαδοχικές τελείες και παύλες σε μία μπάρα. Το πάνελ ανοίγει στο **QRSS 6**, μια λογική αφετηρία για άγνωστο σήμα: πιο ευαίσθητο από το QRSS 3, ενώ ανανεώνεται γρηγορότερα και ανέχεται καλύτερα την ολίσθηση από το QRSS 10. Μόλις διακρίνετε το σχήμα του χειρισμού, πηγαίνετε στην ταχύτητα που πράγματι στέλνει ο φάρος — κάθε βήμα προς ταχύτερη ρύθμιση κοστίζει 3 dB ευαισθησίας.

## Χειριστήρια

Χειριστήριο	Τι κάνει
<b>Band</b>	Τα παράθυρα QRSS του παραπάνω πίνακα. Το <b>Tune</b> πηγαίνει στο επιλεγμένο, σε CW με ανάλογο εύρος διέλευσης.
<b>Speed</b>	Ορίζει το μήκος του μετασχηματισμού — τον συμβιβασμό ανάμεσα σε διακριτική ικανότητα συχνότητας και χρόνου (πίνακας παραπάνω).
<b>Centre</b>	Ακουστική συχνότητα στο μέσο της οθόνης, 100-3000 Hz.
<b>Span</b>	Ύψος της εμφανιζόμενης λωρίδας: 20, 50, 100 ή 200 Hz, με αρχική τιμή 100 Hz — το πλάτος μιας υποζώνης QRSS. Μικρότερο span απλώνει κάθε ίχνος σε περισσότερα pixel. Στα μεγαλύτερα span χωρούν στο πάνελ περισσότερα bin από όσες γραμμές pixel έχει· τότε κάθε γραμμή δείχνει το ισχυρότερο bin που καλύπτει, ώστε να μην μπορεί να κρυφτεί τίποτα ανάμεσα στις γραμμές.
<b>Gain</b>	−10 έως +40 dB. Μετατοπίζει τον χρωματικό χάρτη σε σχέση με τη μετρημένη στάθμη θορύβου· αυξήστε το για να φωτίσετε αμυδρά ίχνη.
<b>Color</b>	Rainbow, Green ή Grayscale.
<b>Clear</b>	Καθαρίζει τον καμβά και μηδενίζει την αναφορά θορύβου.

## Πώς διαβάζεται η οθόνη

Οι υποδιαίρεσεις συχνότητας τρέχουν στην αριστερή άκρη, με την υψηλότερη συχνότητα πάνω. Κάτω από τον καμβά μια γραμμή κατάστασης δείχνει την επιλεγμένη ταχύτητα, τη διακριτική ικανότητα που όντως χρησιμοποιείται (π.χ. 0.183 Hz/bin · 5.5 s window) και τον ρυθμό στηλών (π.χ. 2.7 s/column).

Ο χρωματικός χάρτης αναφέρεται στον **τρέχοντα** θόρυβο, που μετρείται συνεχώς από τα άδεια τμήματα κάθε στήλης, και όχι σε απόλυτη στάθμη. Έτσι αλλαγές σε ένταση, AGC, κεραία ή μπάντα δεν απαιτούν εκ νέου ρύθμιση του Gain — η οθόνη κρατά σταθερή αντίθεση απέναντι σε όποιον θόρυβο έχει η μπάντα. Όπως και στους αποκωδικοποιητές, ο ήχος λαμβάνεται πριν από AGC, μείωση θορύβου και σίγαση, οπότε μπορείτε να έχετε τον δέκτη στη σίγαση και να συνεχίζετε να βλέπετε.

Τι σημαίνουν τα σχήματα:

- Ένα **σταθερό φέρον** ζωγραφίζει ευθεία οριζόντια γραμμή.
- Το **αργό Μορς** ζωγραφίζει αυτή τη γραμμή ως αλυσίδα κοντών και μακριών τμημάτων — τελείες και παύλες που διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά.
- **Καμπύλα ή μετατοπιζόμενη ίχνη** είναι ένας μη σταθεροποιημένος ταλαντωτής φάρου που ζεσταίνεται ή κρυώνει. Είναι φυσιολογικό, και συχνά αυτή ακριβώς η υπογραφή ολίσθησης είναι που κάνει έναν τακτικό παρατηρητή να αναγνωρίσει τον σταθμό.
- **Κατακόρυφες γραμμώσεις** σε όλη τη λωρίδα είναι στατικά ή τοπικές ριπές θορύβου, όχι σήμα.

**Συμβουλές:** - Κάντε υπομονή. Στο QRSS 30 μία στήλη παίρνει 5,5 δευτερόλεπτα, οπότε ένα ολόκληρο διακριτικό μπορεί να θέλει δέκα λεπτά ή περισσότερο για να διασχίσει την οθόνη. Αφήστε το να δουλεύει. - Ο συντονισμός από τη λίστα **Band** έχει ήδη στενέψει το εύρος γύρω από το παράθυρο. Αν συντονίσατε με το χέρι, κάντε το εσείς: δεν αλλάζει αυτό που αναλύει ο μετασχηματισμός, αλλά εμποδίζει ισχυρούς γείτονες να δουλεύουν το AGC του δέκτη. - Ο grabber είναι ανεξάρτητος από τους αποκωδικοποιητές — μπορείτε να τον αφήσετε αναμμένο ενώ ένας αποκωδικοποιητής δουλεύει σε κάτι άλλο. - Μεγάλο span με αργή ταχύτητα είναι ο βαρύτερος συνδυασμός· όλος ο μετασχηματισμός τρέχει στον browser, οπότε σε μέτριο μηχάνημα προτιμήστε span 50 Hz.

## 7. WSPR

**Τι είναι:** το WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, προφέρεται «whisper») είναι τρόπος φάρου εξαιρετικά ασθενών σημάτων που χαρτογραφεί τις διαδρομές διάδοσης HF παγκοσμίως. Κάθε εκπομπή διαρκεί περίπου 110 δευτερόλεπτα και χωρά σε θυρίδα εύρους 200 Hz. Ο αποκωδικοποιητής περιμένει μια πλήρη θυρίδα 2 λεπτών ευθυγραμμισμένη με το UTC πριν αποκωδικοποιήσει.

### Συνιστώμενες συχνότητες (USB, ένδειξη)

Μπάντα	Συχνότητα ένδειξης
160 m	1.836.600 MHz
80 m	3.568.600 MHz
40 m	7.038.600 MHz
30 m	10.138.700 MHz
20 m	14.095.600 MHz
17 m	18.104.600 MHz
15 m	21.094.600 MHz

### Ρύθμιση

1. Συντονιστείτε σε μια από τις παραπάνω συχνότητες ένδειξης WSPR και θέστε τον τρόπο σε **USB**.
2. Το σήμα WSPR καταλαμβάνει την ηχητική περιοχή 1400-1600 Hz. Η επιλογή του **WSPR** κάνει τα υπόλοιπα για εσάς: ο δέκτης περνά σε USB και το εύρος διέλευσης στενεύει στα 1350-1650 Hz, που



καλύπτει ολόκληρη την περιοχή στην οποία ψάχνει ο αποκωδικοποιητής. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση.

3. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **WSPR** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **WSPR**.
4. Ο πίνακας **WSPR-2 Decoder** εμφανίζεται από κάτω.

## Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Ο πίνακας δείχνει μια γραμμή προόδου για την τρέχουσα θυρίδα 2 λεπτών:

- **Κυανή γραμμή που γεμίζει** — συλλογή δεδομένων σήματος (0-116 s μέσα στη θυρίδα).
- **Κεχριμπαρένια γραμμή που πάλλεται** — αποκωδικοποίηση σε εξέλιξη (τα τελευταία ~4 s της θυρίδας).
- **Κενή γραμμή** — αναμονή για το επόμενο άρτιο λεπτό UTC.

Κάθε επιτυχώς αποκωδικοποιημένο spot εμφανίζεται σε πίνακα με τις εξής στήλες:

Στήλη	Σημασία
UTC	Ωρα του spot (άρτιο λεπτό)
Callsign	Ο σταθμός που εξέπεμψε
Grid	Locator Maidenhead του πομπού
Power	Ισχύς εκπομπής σε dBm
Freq	Ακριβής ηχητική συχνότητα (Hz) εντός του εύρους διέλευσης WSPR
SNR	Λόγος σήματος προς θόρυβο σε dB

Κάντε κλικ στο **Clear** για να διαγράψετε τη λίστα των spot.

**Συμβουλή:** η αποκωδικοποίηση WSPR απαιτεί πολύ ακριβή ώρα συστήματος (εντός  $\pm 1$  δευτερολέπτου από το UTC). Η πρώτη θυρίδα μετά την ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή θα ξεκινήσει στο επόμενο άρτιο λεπτό UTC — μια σύντομη αναμονή είναι φυσιολογική.

## 8. HF FAX / WEFAX

**Τι είναι:** το HF Radiofax (γνωστό και ως WEFAX) χρησιμοποιείται από ακτοφυλακές και μετεωρολογικές υπηρεσίες παγκοσμίως για τη μετάδοση μετεωρολογικών χαρτών, χαρτών κατάστασης θάλασσας και αναλύσεων επιφανείας μέσω βραχέων κυμάτων. Ο αποκωδικοποιητής ανασυνθέτει την εικόνα γραμμή προς γραμμή καθώς λαμβάνεται.

### Ρύθμιση

1. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **HF FAX / WEFAX** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **FAX**.
2. Ο πίνακας **HF FAX / WEFAX Receiver** εμφανίζεται από κάτω.
3. **Επιλέξτε σταθμό** από το αναπτυσσόμενο μενού Station. Είναι διαθέσιμοι πάνω από 20 σταθμοί που καλύπτουν Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία και Αμερική (π.χ. DDH3/DDK3 Γερμανία, SVJ4/GR Ελλάδα, JMH Ιαπωνία, NMG ΗΠΑ Νέα Ορλεάνη).
4. Αν ο σταθμός εκπέμπει σε περισσότερες από μία συχνότητες, επιλέξτε την επιθυμητή από το υπομενού **Frequency**.
5. Κάντε κλικ στο ► **Tune** για αυτόματο συντονισμό του καταρράκτη σε αυτόν τον σταθμό.

6. Ο τρόπος τίθεται αυτόματα σε **USB**.

## Πρόγραμμα εκπομπών

Όταν επιλέγεται σταθμός, εμφανίζεται πίνακας αντίστροφης μέτρησης **Next Transmissions** με τις επόμενες 4 προγραμματισμένες εκπομπές σε UTC και ζωντανή αντίστροφη μέτρηση:

- Κανονικό (γκρι/πράσινο) — η εκπομπή πλησιάζει.
- **Κεχριμπαρένιο** — η εκπομπή ξεκινά σε λιγότερο από 3 λεπτά· οπλίστε τώρα τον αποκωδικοποιητή.
- **Κόκκινο** ● — η εκπομπή ξεκινά σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα· η λήψη είναι άμεση.

## Παράμετροι

Οι περισσότεροι σταθμοί χρησιμοποιούν τις τυπικές προεπιλογές (με ★). Αλλάξτε τις μόνο αν γνωρίζετε ότι ο σταθμός χρησιμοποιεί μη τυπικές ρυθμίσεις.

Παράμετρος	Προεπιλογή	Περιγραφή
LPM	120 ★	Γραμμές ανά λεπτό — η ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου
IOC	576 ★	Δείκτης συνεργασίας — καθορίζει τα εικονοστοιχεία ανά γραμμή
Shift	800 Hz ★	Μετατόπιση συχνότητας μεταξύ των τόνων μαύρου και λευκού

## Χειριστήρια

- ⇌ **Auto-align** — ενεργό εξ ορισμού. Συγχρονίζεται αυτόματα με το σήμα φάσης στην αρχή κάθε εικόνας. Απενεργοποιήστε το μόνο αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ευθυγράμμισης σε σήμα που ξέρετε ότι είναι καλό.
- ↕ **Invert** — αντιστρέφει μαύρο και λευκό. Χρησιμοποιήστε το αν η εικόνα εμφανίζεται ως αρνητικό (λευκές περιοχές εκεί που θα έπρεπε να είναι μαύρες).
- ↻ **Refresh** — καθαρίζει τον καμβά και επαναφέρει τον αποκωδικοποιητή. Χρησιμοποιήστε το μεταξύ εκπομπών ή αν η εικόνα σκίζεται ή παρασύρεται.
- ⬇ **Save PNG** — αποθηκεύει τον τρέχοντα καμβά ως αρχείο PNG στον υπολογιστή σας.

## Ενδείξεις κατάστασης

Στο κάτω μέρος της εικόνας, δύο ενδείξεις τόνου δείχνουν:

- **300 Hz phasing** — ανάβει κυανό όταν εντοπιστεί ο τόνος φάσης έναρξης εικόνας.
- **450 Hz stop** — ανάβει κόκκινο όταν εντοπιστεί ο τόνος τερματισμού εικόνας.

**Σημείωση:** η εικόνα κυλά προς τα πάνω — η πιο πρόσφατη γραμμή εμφανίζεται πάντα στο κάτω μέρος του καμβά. Αν δείτε **[PHASING]** στην κεφαλίδα, ο αποκωδικοποιητής κλείδωσε σε νέα έναρξη εικόνας.

## 9. NAVTEX

**Τι είναι:** το NAVTEX είναι το διεθνές ναυτιλιακό σύστημα εκπομπής πληροφοριών παράκτιας ασφάλειας — προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας, μετεωρολογικές προγνώσεις και ειδοποιήσεις έρευνας και διάσωσης. Χρησιμοποιεί FSK 100 baud (SITOR-B με FEC) και λαμβάνεται σε ειδικά κανάλια παγκοσμίως.

## Διαθέσιμα κανάλια

Κανάλι	Συχνότητα	Χρήση
Διεθνές	518 kHz	Αγγλόφωνο, διεθνές
Εθνικό	490 kHz	Εκπομπές στην εθνική γλώσσα
HF (×5)	4209.5 / 6314 / 8416.5 / 12579 / 16806.5 kHz	NAVTEX HF μεγάλης εμβέλειας

## Ρύθμιση

1. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **NAVTEX** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **NAVTEX**. Ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα σε **USB**.
2. Εμφανίζεται ο πίνακας **NAVTEX Receiver**.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι από το μενού **Station** (π.χ. International – 518 kHz).
4. Κάντε κλικ στο ⇒ **Tune & Set IF** για αυτόματο συντονισμό του καταρράκτη και στένωση του εύρους διέλευσης στο σωστό ηχητικό παράθυρο. Ο τρόπος τίθεται αυτόματα σε **USB**. Η ένδειξη τοποθετείται 500 Hz κάτω από το κέντρο του καναλιού, ώστε το σήμα NAVTEX να εμφανίζεται στα 500 Hz στον ήχο.

## Πρόγραμμα εκπομπών

Ο πίνακας προγράμματος παραθέτει όλους τους γνωστούς σταθμούς του επιλεγμένου καναλιού με:

- το αναγνωριστικό γράμμα ITU και τη σημαία της χώρας
- την ώρα της επόμενης εκπομπής σε UTC
- ζωντανή αντίστροφη μέτρηση έως την επόμενη εκπομπή
- **Κεχριμπαρένιο** σε λιγότερο από 2 λεπτά / **Κόκκινο** ● σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα — οπλίστε τώρα τον αποκωδικοποιητή

## Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Το αποκωδικοποιημένο κείμενο εμφανίζεται με γαλαζοπράσινους χαρακτήρες σταθερού πλάτους. Τα όρια των μηνυμάτων σημειώνονται καθαρά:

```
— ZCZC MA12 —
... message content ...
— NNNN —
```

Το ZCZC σηματοδοτεί την αρχή ενός μηνύματος. Οι τρεις χαρακτήρες που ακολουθούν προσδιορίζουν τον σταθμό (M), το θέμα (A = προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας) και τον αύξοντα αριθμό (12). Το NNNN σηματοδοτεί το τέλος.

Κάντε κλικ στο **Clear** για να διαγράψετε τον ενταμιευτή μηνυμάτων.

**Σημείωση:** το NAVTEX λειτουργεί σε συχνότητες MF και LF (518/490 kHz). Η εμβέλεια λήψης είναι συνήθως 200-400 ναυτικά μίλια από τον πομπό. Τα κανάλια HF (4-17 MHz) προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια.

## 10. FSK / RTTY — μαζί με PSK31 και Olivia

**Τι είναι:** ένας αποκωδικοποιητής γενικής χρήσης για στενής ζώνης ψηφιακά κειμένου, με πέντε παραλλαγές λειτουργίας που επιλέγονται από ένα μενού. Οι τρεις είναι πραγματικό FSK (Frequency-Shift Keying): ναυτιλιακό FSK (SITOR), μετεωρολογικό RTTY και ερασιτεχνικό RTTY. Οι άλλες δύο δεν είναι

καθόλου FSK αλλά μοιράζονται το ίδιο παράθυρο: το **PSK31**, που είναι διαμόρφωση φάσης, και το **Olivia**, που είναι πολυτονικό FSK με διόρθωση σφαλμάτων. Κάθε παραλλαγή συνοδεύεται από προρύθμιση προσαρμοσμένη στις τυπικές παραμέτρους της.

## Παραλλαγές και προρυθμίσεις

Παραλλαγή	Κέντρο	Shift	Baud	Πλαισίωση	Κωδικοποίηση
Ναυτιλιακό FSK / SITOR	500 Hz	170 Hz	100	7N1	CCIR-476
Μετεωρολογικό RTTY	1000 Hz	450 Hz	50	5N1.5	ITA2
Ερασιτεχνικό RTTY	1000 Hz	170 Hz	45.45	5N1.5	ITA2
PSK31 (BPSK)	1000 Hz	—	31.25	—	Varicode
Olivia (MFSK)	1000 Hz	—	βλ. Mode	—	7 bit + FEC

Ο πίνακας προσαρμόζεται στην παραλλαγή που επιλέγετε. Τα **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space** και **Auto shift detect** αποκρύπτονται για PSK31 και Olivia, επειδή καμία από τις δύο δεν έχει ζεύγος τόνων mark/space ούτε πλαισίωση τύπου UART. Στη θέση τους, το **Center audio** γίνεται πεδίο ελεύθερης καταχώρισης (το φέρον μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο εύρος διέλευσης), ενώ το Olivia αποκτά επιλογή **Mode** και ρυθμιστικό **Squelch**.

## Ρύθμιση

1. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **FSK / RTTY** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **RTTY**.
2. Εμφανίζεται ο πίνακας του αποκωδικοποιητή. Ο τίτλος του ακολουθεί την παραλλαγή — *FSK / RTTY Decoder*, *PSK31 Decoder* ή *Olivia Decoder*.
3. Επιλέξτε τη **Variant**. Οι παράμετροι ενημερώνονται αυτόματα.
4. Για το Olivia, ορίστε το **Mode** (τόνοι / εύρος ζώνης) ώστε να ταιριάζει με την εκπομπή — δείτε τις σημειώσεις για το Olivia παρακάτω.
5. Χρησιμοποιήστε το μενού **Known frequency** για να επιλέξετε μια συνήθη συχνότητα για την παραλλαγή που επιλέξατε και έπειτα κάντε κλικ στο **Tune** για να μεταβείτε σε αυτήν.
6. Κάντε λεπτό συντονισμό μέχρι το αποκωδικοποιημένο κείμενο να γίνει σταθερό και ευανάγνωστο.

## Γνωστές συχνότητες ανά παραλλαγή

### Ναυτιλιακό FSK / SITOR

- 518.0 kHz — διεθνές NAVTEX
- 490.0 kHz — εθνικό NAVTEX
- 4209.5 / 6314.0 / 8416.5 / 12579.0 / 16806.5 / 22376.0 kHz — SITOR HF

### Μετεωρολογικό RTTY

- 4583,0 / 7646,0 / 10100,8 / 11039,0 / 14467.3 kHz — DWD (Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

### Ερασιτεχνικό RTTY

- 3590 kHz (80 m), 7043 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14083 kHz (20 m), 21083 kHz (15 m), 28083 kHz (10 m)

### PSK31

- 3580.15 kHz (80 m), 7040.15 kHz (40 m), 10142.15 kHz (30 m), 14070.15 kHz (20 m), 18100.15 kHz (17 m), 21080.15 kHz (15 m), 24920.15 kHz (12 m), 28120.15 kHz (10 m)

## Olivia

- 3577.75 kHz (80 m), 7073.75 kHz (40 m), 10142.25 kHz (30 m), 14075.5 kHz (20 m), 18103.75 kHz (17 m), 21075.75 kHz (15 m), 24921.75 kHz (12 m), 28123.75 kHz (10 m)

## Παράμετροι

Παράμετρος	Ισχύει για	Περιγραφή
Center audio (Hz)	όλες	Η ηχητική συχνότητα του μέσου μεταξύ mark και space· για το PSK31 το φέρον, για το Olivia το κέντρο της ομάδας τόνων. Μενού για τις παραλλαγές FSK, πεδίο ελεύθερης καταχώρισης για PSK31 και Olivia
Shift (Hz)	μόνο FSK	Διαφορά συχνότητας μεταξύ των τόνων mark και space
Baud	μόνο FSK	Ρυθμός συμβόλων
Framing	μόνο FSK	Bit δεδομένων, ισοτιμία, bit τερματισμού (π.χ. 7N1 = 7 δεδομένων, χωρίς ισοτιμία, 1 stop)
Encoding	μόνο FSK	Σύνολο χαρακτήρων (CCIR-476, ITA2/Baudot ή ASCII)
Invert mark / space	μόνο FSK	Αντιστρέφει τους τόνους mark και space
Auto shift detect	μόνο FSK	Επιχειρεί αυτόματη μέτρηση του shift από το εισερχόμενο σήμα
Mode (τόνοι / Hz)	μόνο Olivia	Αριθμός τόνων και εύρος ζώνης — πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με την εκπομπή
Squelch (FEC S/ N)	μόνο Olivia	Πόσο ισχυρή πρέπει να είναι η διόρθωση σφαλμάτων πριν εκτυπωθεί κείμενο

## Μετρήσεις σήματος

Η γραμμή κατάστασης δείχνει ζωντανές μετρήσεις, και τα πεδία αλλάζουν ανάλογα με την παραλλαγή:

Παραλλαγή	Πεδία που εμφανίζονται
Παραλλαγές FSK	<b>Mark / Space</b> (μετρημένες συχνότητες τόνων), <b>SNR, Lock, Timing</b>
PSK31	<b>Carrier</b> (Hz, μετά την αυτόματη διόρθωση συχνότητας), <b>IMD</b> (dB), <b>S/N, Lock, Timing</b>
Olivia	<b>Centre</b> (Hz), <b>Mode, S/N, FEC</b> (%), <b>Sync</b>

Το Timing/Sync δείχνει LOCKED/SYNCEd μόλις ο αποκωδικοποιητής παρακολουθεί το σήμα, και SEARCH όσο ακόμη αναζητά.

## Πρόσθετα χειριστήρια

- ➡ **Set IF Band-Pass** — στενεύει το εύρος διέλευσης του δέκτη ώστε να περιβάλλει στενά το σήμα. Το πλάτος ακολουθεί την παραλλαγή: mark/space συν περιθώριο για FSK, περίπου  $\pm 100$  Hz για PSK31, και ολόκληρο το πλάτος της ομάδας τόνων συν περιθώριο για Olivia.
- 🎚 **Auto-tune Center** — αυτόματη αναζήτηση του σήματος. Για τις παραλλαγές FSK αναζητά ισορροπημένο ζεύγος τόνων, για το PSK31 εντοπίζει το φέρον, και για το Olivia βρίσκει την ισχυρότερη ομάδα του επιλεγμένου εύρους ζώνης.

## Σημειώσεις για το PSK31

Το PSK31 είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας πληκτρολογίου σε πληκτρολόγιο στα HF. Καταλαμβάνει μόλις 62 Hz, οπότε αρκετές επαφές συνυπάρχουν δίπλα δίπλα μέσα σε λίγες εκατοντάδες hertz γύρω από τη συνήθη συχνότητα συνάντησης, και ο συντονισμός είναι θέμα επιλογής ενός ίχνους μέσα από την ομάδα στον καταρράκτη.

- Ο αποκωδικοποιητής διορθώνει μόνος του το σφάλμα συντονισμού σε εύρος περίπου **±25 Hz**, οπότε αρκεί να πλησιάσετε. Το **Carrier** στη γραμμή μετρήσεων δείχνει πού τελικά σταθεροποιήθηκε.
- Το **IMD** μετρά την ποιότητα του πομπού, όχι της λήψης: ένα καθαρό σήμα δείχνει περίπου **-20 dB** ή καλύτερα. Κακή ένδειξη σημαίνει ότι ο άλλος σταθμός υπερδιεγείρει τον πομπό του, όχι ότι εσείς είστε εκτός συντονισμού.
- Το κείμενο εμφανίζεται χαλαρά προς χαλαρά χωρίς διόρθωση σφαλμάτων, οπότε ένα ασθενές σήμα υποβαθμίζεται σε περιστασιακά λάθος γράμματα αντί να σταματά.

## Σημειώσεις για το Olivia

Το Olivia θυσιάζει ταχύτητα για ανθεκτικότητα. Είναι πολύ πιο αργό από το PSK31 αλλά αποκωδικοποιεί σήματα που δεν ακούγονται με το αυτί, γι' αυτό και προτιμάται για ασθενή σήματα και επαφές μεγάλων αποστάσεων.

- **Η ρύθμιση Mode πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με την εκπομπή.** Λανθασμένος συνδυασμός τόνων/εύρους ζώνης δεν αποκωδικοποιεί απολύτως τίποτε — όχι ακατάληπτο κείμενο, αλλά σιωπή. Ο πίνακας ανοίγει στο **8 / 250**, τη στενή διαμόρφωση που μένει ανοιχτή στις συχνότητες κλήσης· τα **16 / 500** και **32 / 1000** είναι τα άλλα δύο σε κοινή χρήση, ενώ προσφέρεται και το **16 / 1000**.
- Το Olivia δεν στέλνει προοίμιο, οπότε ο αποκωδικοποιητής πρέπει να αναζητήσει τον συγχρονισμό. **Αφήστε λίγα δευτερόλεπτα** μετά τον συντονισμό πριν εμφανιστεί κείμενο. Το πεδίο **Sync** δείχνει SEARCH μέχρι να κλειδώσει.
- Η διόρθωση σφαλμάτων λειτουργεί σε μπλοκ, οπότε το κείμενο καταφθάνει σε **ριπές αντί για συνεχή ροή**, με καθυστέρηση αρκετών μπλοκ μεταξύ εκπομπής και εμφάνισης.
- Το **Squelch (FEC S/N)** ορίζει πόσο σίγουρη πρέπει να είναι η διόρθωση σφαλμάτων πριν εκτυπώσει. Η προεπιλογή 4.0 κρατά τον θόρυβο έξω· το 3.0 είναι το κατώτατο όριο, κάτω από το οποίο ο τυχαίος θόρυβος αρχίζει να τυπώνει περιστασιακούς χαρακτήρες. Ένα καλό σήμα δείχνει 8-9 στο μετρητή **FEC**, οπότε υπάρχει άνετο περιθώριο να ανεβάσετε το squelch σε πολυσύχναστη μπάντα.

**Σημείωση για τον τρόπο λειτουργίας:** ο αποκωδικοποιητής αναλαμβάνει τον έλεγχο του τρόπου αποδιαμόρφωσης και του εύρους διέλευσης IF όσο είναι ενεργός. Και τα δύο αποκαθίστανται αυτόματα όταν τον απενεργοποιήσετε. Και οι πέντε παραλλαγές χρησιμοποιούν **USB**.

**Σημείωση για την πολικότητα (μόνο για τις παραλλαγές FSK):** για μετεωρολογικό RTTY συνήθως χρειάζεται να επιλέξετε το **Invert mark / space**. Για ναυτιλιακό FSK (τύπου SITOR/NAVTEX) και ερασιτεχνικό RTTY αφήστε το ξεμαρκάριστο — το ερασιτεχνικό RTTY στέλνει το mark ως την υψηλότερη ραδιοσυχνότητα, και το USB το διατηρεί ως τον υψηλότερο ηχητικό τόνο, που είναι ακριβώς η ξεμαρκάριστη περίπτωση. Αν το αποκωδικοποιημένο κείμενο είναι ακατάληπτο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσετε είναι να αλλάξετε αυτό το πλαίσιο. Το πλαίσιο αποκρύπτεται για PSK31 και Olivia, που δεν έχουν ζεύγος mark/space.

**Σημείωση για γράμματα/ψηφία (μόνο για τις παραλλαγές FSK):** ο κώδικας Baudot διατηρεί γράμματα και ψηφία σε δύο ξεχωριστές καταστάσεις, και ο θόρυβος μπορεί να μεταφέρει τον αποκωδικοποιητή στη λάθος — κάτι που αλλοιώνει κάθε επόμενο χαρακτήρα, όχι μόνο τον χαλασμένο. Γι' αυτό ο αποκωδικοποιητής επιστρέφει στα γράμματα σε κάθε κενό διάστημα· είναι καθιερωμένη πρακτική και αποκαθιστά μια χαλασμένη μετατόπιση μέσα σε μία ή δύο λέξεις αντί για ολόκληρη γραμμή. Το τίμημα είναι ότι οι ομάδες ψηφίων που χωρίζονται με κενά απαιτούν από τον πομπό να επαναλαμβάνει τη μετατόπιση ψηφίων μετά από κάθε κενό — όπως συνήθως κάνουν οι πομποί.

## 11. SSTV

**Τι είναι:** η τηλεόραση αργής σάρωσης μεταδίδει ακίνητες εικόνες μέσω ενός συνηθισμένου φωνητικού καναλιού SSB, μία γραμμή τη φορά, ως τόνο διαμορφωμένο κατά συχνότητα μεταξύ 1500 Hz (μαύρο) και 2300 Hz (λευκό). Μια πλήρης εικόνα διαρκεί από 36 δευτερόλεπτα έως 4,5 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο.

### Συνιστώμενες συχνότητες (USB)

Μπάντα	Συχνότητα	Τρόπος	Σημειώσεις
20 m	14.230 MHz	USB	Η κύρια διεθνής συχνότητα κλήσης SSTV — μακράν η πιο ενεργή
20 m	14.233 MHz	USB	Δευτερεύουσα, όταν η 14.230 είναι κατειλημμένη
15 m	21.340 MHz	USB	
10 m	28.680 MHz	USB	Ενεργή σε ανοίγματα της μπάντας
40 m	7.171 MHz	LSB	
80 m	3.845 MHz	LSB	Περιφερειακή, τα βράδια

**Η πλευρική ζώνη επιλέγεται για εσάς.** Η εκκίνηση του αποκωδικοποιητή επιλέγει **LSB κάτω από 10 MHz** και **USB πάνω από αυτά**, σύμφωνα με τη συνήθη ερασιτεχνική πρακτική. Σε λάθος πλευρική ζώνη η αντιστοίχιση των τόνων είναι αντεστραμμένη και η εικόνα δεν θα αποκωδικοποιηθεί. Αν συναντήσετε σταθμό που αγνοεί τη σύμβαση, απλώς αλλάξετε την πλευρική ζώνη χειροκίνητα — ο αποκωδικοποιητής συνεχίζει να λειτουργεί, καθαρίζει το καρέ και ξεκινά από την αρχή με τη νέα ρύθμιση.

### Ρύθμιση

1. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **SSTV** από το μενού. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **SSTV**. Ο δέκτης αλλάζει πλευρική ζώνη αυτόματα — USB πάνω από 10 MHz, LSB κάτω από αυτά.

2. Συντονιστείτε ώστε οι τόνοι της εικόνας να πέφτουν στο μέσο του εύρους διέλευσης. Ένα σωστά συντονισμένο σήμα έχει τους παλμούς συγχρονισμού στα 1200 Hz και το περιεχόμενο της εικόνας μεταξύ 1500 και 2300 Hz.
3. Αφήστε το **Mode** στο **Auto** εκτός αν γνωρίζετε ήδη τι εκπέμπεται. Η εικόνα χτίζεται γραμμή προς γραμμή καθώς λαμβάνεται.

## Τρόποι

Ρύθμιση	Εικόνα	Διάρκεια
<b>Auto</b>	Εντοπίζεται αυτόματα	—
Martin M1 / M2	320×256 έγχρωμη	114 s / 58 s
Scottie S1 / S2	320×256 έγχρωμη	110 s / 71 s
Scottie DX	320×256 έγχρωμη	269 s
Robot 36 / 72	320×240 έγχρωμη	36 s / 72 s

Το **Auto** λειτουργεί με δύο τρόπους: διαβάζει την **κεφαλίδα VIS** — τον ψηφιακό κωδικό τρόπου που στέλνεται στα πρώτα 300 ms μιας εκπομπής — και, αν η κεφαλίδα χάθηκε (συντονιστήκατε αργά ή χάθηκε λόγω QSB), αναγνωρίζει τον τρόπο από τον χρονισμό των παλμών συγχρονισμού. Η επιλογή συγκεκριμένου τρόπου τον επιβάλλει, αλλά ο αποκωδικοποιητής επαληθεύει και πάλι τον συγχρονισμό πριν σχεδιάσει οτιδήποτε, ώστε μια λανθασμένη επιλογή να μη δίνει εικόνα αντί για θόρυβο.

## Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Η γραμμή κατάστασης κάτω από τα χειριστήρια αναφέρει τι κάνει ο αποκωδικοποιητής:

Κατάσταση	Σημασία
Waiting for VIS / AUTO lock	Ακούει· τίποτα δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη
Martin M1? verifying sync...	Βρέθηκε υποψήφιος και επιβεβαιώνεται με τις επόμενες γραμμές
Martin M1 lock (VIS)	Κλείδωσε από την κεφαλίδα VIS
Martin M1 lock (AUTO)	Κλείδωσε από τον χρονισμό συγχρονισμού
Martin M1 lock (MANUAL)	Ξεκίνησε με το κουμπί ● <b>Force</b>
Candidate rejected (no sync)	Ο υποψήφιος δεν επιβεβαιώθηκε — φυσιολογικό σε θόρυβο
— sync lost, resetting	Το σήμα εξαφανίστηκε στη μέση της εικόνας
Frame complete	Ελήφθη ολόκληρη η εικόνα

Ο εντοπισμένος τρόπος εμφανίζεται επίσης με πράσινο δίπλα στον τίτλο **SSTV**, ενώ ο μετρητής γραμμών δείχνει την πρόοδο.



## Χειριστήρια

Κουμπί	Ενέργεια
► <b>Start</b>	Οπλίζει τον αποκωδικοποιητή. Δεν σχεδιάζει εικόνα από μόνος του — απαιτείται κλείδωμα από την κεφαλίδα VIS ή από τον εντοπισμό συγχρονισμού.
■ <b>Stop</b>	Σταματά την αποκωδικοποίηση.
↺ <b>Reset</b>	Καθαρίζει τον καμβά και επανοπλίζει επιτόπου. Χρησιμοποιήστε το μεταξύ εικόνων ή μετά από νέο συντονισμό.
● <b>Force</b>	Ξεκινά να σχεδιάζει <b>αμέσως</b> με τον τρόπο που έχει επιλεγεί στο μενού, παρακάμπτοντας εντελώς τον VIS και τον εντοπισμό συγχρονισμού. Διαθέσιμο μόνο όταν το Mode δεν είναι <b>Auto</b> .
<b>Save</b>	Αποθηκεύει την τρέχουσα εικόνα ως PNG.

**Πότε να χρησιμοποιήσετε το Force.** Αν βλέπετε εικόνα στον καταρράκτη αλλά ο αποκωδικοποιητής δεν κλειδώνει σε αυτήν — ασυνήθιστος τρόπος, σήμα πολύ ασθενές ή πολύ παραμορφωμένο για τους ανιχνευτές ή κεφαλίδα που χάσατε — επιλέξτε τον τρόπο χειροκίνητα και πατήστε ● **Force**. Το καρέ αγκυρώνεται τη στιγμή που κάνετε κλικ και η σήμανση τρόπου δείχνει **MANUAL**, ώστε να το ξεχωρίζετε από κλείδωμα VIS ή AUTO. Ο αποκωδικοποιητής και πάλι προσαρμόζεται σε πραγματικό παλμό συγχρονισμού αν βρει κάποιον, οπότε ένα κλικ λίγο νωρίτερα ή αργότερα διορθώνεται.

Επειδή το Force παρακάμπτει κάθε έλεγχο ασφαλείας, θα ζωγραφίσει ευχαρίστως θόρυβο αν το πατήσετε σε άδειο κανάλι, και δεν σταματά από μόνο του — πατήστε ■ **Stop** ή ↺ **Reset**.

## Σημειώσεις

- **Ο θόρυβος δεν ξεκινά τον αποκωδικοποιητή.** Οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι σπινθήρες και ο θόρυβος του δικτύου αρκούσαν κάποτε για να ενεργοποιήσουν αποκωδικοποίηση. Κάθε στάδιο ανίχνευσης ελέγχει πλέον ότι ο τόνος είναι γνήσιος τόνος και επιβεβαιώνει τον υποψήφιο με τις επόμενες γραμμές πριν σχεδιαστεί έστω ένα εικονοστοιχείο. Περιμένετε ο αποκωδικοποιητής να παραμένει ήσυχος σε άδεια μπάντα.
- **Η εικόνα παρασύρεται διαγώνια αν είστε εκτός συχνότητας.** Το SSTV δεν συγχωρεί σφάλματα συντονισμού. Αν οι γραμμές γέρνουν, ρυθμίστε τη συχνότητα με μικρά βήματα και αφήστε να ξεκινήσει η επόμενη εικόνα.
- Η ισορροπία χρωμάτων και η ευκρίνεια είναι σταθερές· δεν υπάρχουν ρυθμίσεις να γίνουν.

## 12. Γενικές συμβουλές

**Το Decoder: ON πρέπει να ενεργοποιηθεί πρώτα.** Το αναπτυσσόμενο μενού είναι απενεργοποιημένο (γκριζαρισμένο) μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί Decoder.

**Ένας αποκωδικοποιητής τη φορά.** Η επιλογή νέου αποκωδικοποιητή από το μενού σταματά αυτόματα τον προηγούμενος ενεργό και επαναφέρει τυχόν αλλαγές τρόπου ή εύρους διέλευσης που είχε κάνει.

**Ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται αυτόματα.** Το HF FAX και το NAVTEX θέτουν τον δέκτη σε USB μόλις τα επιλέξετε, το SSTV επιλέγει την πλευρική ζώνη ανάλογα με τη μπάντα (LSB κάτω από 10 MHz, USB πάνω), ενώ τα FAX, NAVTEX και FSK ρυθμίζουν επίσης το εύρος διέλευσης όταν πατήσετε το κουμπί Tune τους. Τα FT8, FT4, FT2, JS8 και WSPR κάνουν το ίδιο μόλις τα επιλέξετε — από τη σειρά κουμπιών ή από το αναπτυσσόμενο μενού: ο δέκτης περνά σε USB και παίρνει το δικό του εύρος διέλευσης — ολόκληρη η υποζώνη των 3 kHz για την οικογένεια FT8, 1350-1650 Hz για το WSPR. Όταν σταματήσετε τον αποκωδικοποιητή, αποκαθίσταται ο προεπιλεγμένος τρόπος της μπάντας.

**Η ενεργοποίηση ενός αποκωδικοποιητή δεν διακόπτει πλέον τον ήχο.** Οι αποκωδικοποιητές εκτελούνται σε δικά τους νήματα, οπότε δεν υπάρχει κενό, κλικ ή διακοπή όταν κάποιος ξεκινά, σταματά ή αντικαθίσταται από άλλον.

**Η ακρίβεια του ρολογιού του συστήματος έχει σημασία.** Τα FT8, FT4 και WSPR είναι κρίσιμα ως προς τον χρόνο. Αποκωδικοποιούν σε σταθερά παράθυρα ευθυγραμμισμένα με το UTC. Αν το ρολόι του υπολογιστή σας αποκλίνει περισσότερο από 1-2 δευτερόλεπτα, τα ποσοστά αποκωδικοποίησης θα πέσουν σημαντικά. Χρησιμοποιήστε πελάτη NTP για να διατηρείτε το ρολόι ακριβές.

**Τα φίλτρα θορύβου δεν φτάνουν στους αποκωδικοποιητές.** Τα NR, NB, NS και AN είναι βοηθήματα ακρόασης, μόνο για τα αυτιά σας. Κάθε αποκωδικοποιητής — FT8, FT4/FT2, CW, WSPR, FAX, NAVTEX, FSK/RTTY/PSK31/Olivia, SSTV και ο QRSS grabber — παίρνει τον ήχο πριν από αυτά τα φίλτρα, οπότε ρυθμίστε τα όπως ακούγεται καλύτερα, χωρίς να ανησυχείτε για την ποιότητα αποκωδικοποίησης. Για τον ίδιο λόγο οι αποκωδικοποιητές συνεχίζουν να δουλεύουν όσο ο δέκτης είναι σε σίγαση ή squelch: μπορείτε να κλείσετε το ηχείο και να αφήσετε έναν αποκωδικοποιητή ή μια ολονύκτια λήψη QRSS να συνεχίσει. Το μόνο που ακολουθεί όντως αυτό που ακούτε είναι το Φασματογράφημα Ήχου, που σκόπιμα δείχνει τον φιλτραρισμένο ήχο.

**Η ποιότητα του σήματος υπερσχύει της ισχύος του.** Οι περισσότεροι από αυτούς τους αποκωδικοποιητές σχεδιάστηκαν για ασθενή σήματα. Μια πιο ήσυχη μπάντα με λιγότερο θόρυβο είναι συχνά πιο παραγωγική από ένα δυνατό σήμα γεμάτο παρεμβολές. Χρησιμοποιήστε τον καταρράκτη και τα χειριστήρια εύρους διέλευσης για να εντοπίσετε και να αποφύγετε το QRM πριν ενεργοποιήσετε αποκωδικοποιητή.

**Χρησιμοποιείτε άφοβα τα κουμπιά Refresh ή Clear.** Οι εικόνες FAX παρασύρονται αν η συχνότητα ένδειξης είναι ελαφρώς εκτός, ενώ οι αποκωδικοποιητές κειμένου συσσωρεύουν χαρακτήρες θορύβου. Ένα καθαρό ξεκίνημα μετά από ρυθμίσεις συντονισμού δίνει συχνά πολύ καθαρότερο αποτέλεσμα.

## Αυτόματη αναφορά spot και γραφήματα του διακομιστή

Οι αποκωδικοποιήσεις FT8, FT4 και WSPR μπορούν να ανεβαίνουν αυτόματα και από τον ίδιο τον διακομιστή — FT8/FT4 στο PSK Reporter, WSPR στο WSPRnet — μέσω ενός δαίμονα autorun που ξεκινά ο διαχειριστής από τον πίνακα διαχείρισης. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τους αποκωδικοποιητές του φυλλομετρητή σας: συνεχίζει είτε ακούει κάποιος είτε όχι, και τίποτα από όσα αποκωδικοποιείτε στον φυλλομετρητή δεν αναφέρεται.

Ο διαχειριστής τον παρακολουθεί με δύο μετρητές, που εύκολα μπερδεύονται μεταξύ τους: τα πλακίδια ανά αποκωδικοποιητή μετρούν τα spot που ανέβηκαν από την τελευταία εκκίνηση του δαίμονα, ενώ ο αριθμός δίπλα σε κάθε πλαίσιο ελέγχου μπάντας/τρόπου είναι το συνολικό άθροισμα της θέσης από την αρχή και επιβιώνει των επανεκκινήσεων. Ο ίδιος πίνακας διαθέτει σελίδα **Γραφήματα** που σχεδιάζει συχνότητα CPU, φόρτο CPU, θερμοκρασία CPU και συνδεδεμένους χρήστες για τα τελευταία 15 λεπτά έως 24 ώρες. Και τα δύο περιγράφονται στον [οδηγό του πίνακα διαχείρισης](#).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

## RADE README

RADE\_README.md

## Ψηφιακή φωνή RADE v1 για το PhantomSDR-Plus

Το **RADE** (Radio AutoencoDEr) είναι ο κορυφαίος τρόπος ψηφιακής φωνής HF του FreeDV. Χρησιμοποιεί έναν υβριδικό συνδυασμό μηχανικής μάθησης / DSP (τον νευρωνικό κωδικοποιητή φωνής FARGAN) για να προσφέρει ομιλία υψηλής ποιότητας στα HF με SNR έως και  $-2$  dB, σε εύρος ζώνης RF μόλις 1500 Hz — στενότερο από ένα σήμα SSB.

Το έγγραφο αυτό καλύπτει την πλήρη ενσωμάτωση της λήψης RADE v1 στο PhantomSDR-Plus, που υλοποιείται ως sidecar σε Python (`rade_helper.py`) και γεφυρώνει τον περιηγητή με την αλυσίδα αποκωδικοποίησης `radac_rxe.py` + `lpcnet_demo`.

## Η εγκατάσταση — ο σύντομος δρόμος

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install_rade.sh
```

Αυτή είναι όλη η εγκατάσταση. Το script εγκαθιστά τα πακέτα συστήματος μέσω όποιου διαχειριστή πακέτων έχει το μηχάνημα (`apt`, `pacman`, `dnf` ή `zypper`), καταφεύγει στο `pip` για ό,τι δεν έχει η διανομή, αναβαθμίζει το `websockets` αν η έκδοση της διανομής είναι παλαιότερη από την 11.0 που χρειάζεται το sidecar, κλωνοποιεί και χτίζει το `radac`, ελέγχει τα βάρη του μοντέλου, ξαναχτίζει το frontend και ξεκινά το sidecar. Στο Ubuntu 22.04 παραδίδει τη σκυτάλη στο `install_rade_ubuntu22.sh`. Το `./install.sh` προσφέρεται να το τρέξει στο πλαίσιο της κανονικής εγκατάστασης, οπότε σε ένα φρέσκο μηχάνημα το RADE υπάρχει ήδη.

**Αυτό το έγγραφο εξηγεί πώς λειτουργεί το RADE και πώς να το τρέχετε — δεν είναι η διαδικασία εγκατάστασης.** Αν χρειάζεται να κάνετε την εγκατάσταση με το χέρι, σε σύστημα που δεν καλύπτει το script ή για να επισκευάσετε ένα βήμα, ακολουθήστε τον οδηγό που συνδέεται παρακάτω· εκεί και μόνο εκεί είναι γραμμένα τα βήματα. Όλα όσα ακολουθούν εδώ — η αρχιτεκτονική, τα διορθωμένα αρχεία, η θύρα, η χρήση του RADE στον περιηγητή, οι μεταβλητές περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η μέτρηση ταυτοχρονίας — ισχύουν για κάθε εγκατάσταση, όπως κι αν γίνει.

- **Χειροκίνητη εγκατάσταση σε Linux** - ο δρόμος με το χέρι, βήμα βήμα, για Ubuntu, Debian, Fedora, Arch και Raspberry Pi OS

## Πίνακας περιεχομένων

1. Η εγκατάσταση — ο σύντομος δρόμος
2. Πώς λειτουργεί
3. Επισκόπηση αρχιτεκτονικής
4. RADEL έναντι RADEU
5. Προϋποθέσεις
6. Εγκατάσταση με το χέρι

7. Τοποθέτηση των διορθωμένων αρχείων
8. Έλεγχος του sidecar
9. Η θύρα 8074
10. Χρήση του RADE στον περιηγητή
11. Επαλήθευση και αποσφαλμάτωση
12. Μεταβλητές περιβάλλοντος
13. Αρχεία που άλλαξαν
14. Σύνοψη ροής σήματος
15. Αντιμετώπιση προβλημάτων
16. Μέτρηση ταυτοχρονίας στο δικό σας υλικό
17. Ενημέρωση του RADE v1

## Πώς λειτουργεί

Το RADE v1 δεν μπορεί να εκτελεστεί στον περιηγητή — απαιτεί PyTorch και τον νευρωνικό κωδικοποιητή φωνής FARGAN, που είναι υπερβολικά μεγάλα για WASM. Η λύση είναι μια διεργασία sidecar σε Python (`rade_helper.py`) που εκτελείται στον ίδιο διακομιστή με το PhantomSDR-Plus.


**Σημαντικό:** το `freedv_rx` του αποθετηρίου codec2 **δεν** υποστηρίζει RADEV1. Η αλυσίδα αποκωδικοποίησης RADE βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο ξεχωριστό αποθετήριο `radae` του David Rowe (VK5DGR). Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το `freedv_rx` του codec2 για RADE.

Όταν επιλέγετε RADE στον περιηγητή:

1. Το frontend θέτει την υποκείμενη αποδιαμόρφωση σε USB ή LSB — ο διακομιστής C++ αποδιαμορφώνει κανονικά το σήμα SSB.
2. Το ακατέργαστο αποδιαμορφωμένο PCM λαμβάνεται στο `audio.js` **πριν** από οποιαδήποτε σίγαση ή πύλη squelch — το `radae_rxe.py` χρειάζεται συνεχή είσοδο για να διατηρεί τον συγχρονισμό πλαισίων.
3. Κάθε τμήμα PCM συμπληρώνεται με μηδενικά από πραγματικό f32 σε μιγαδικό f32 (πραγματικό + 0.0 φανταστικό) — αυτό αναμένει το `radae_rxe.py` στην τυπική είσοδο.
4. Ο sidecar διοχετεύει αυτά τα δείγματα στο `radae_rxe.py`, το οποίο παράγει χαρακτηριστικά κωδικοποιητή φωνής.
5. Το `lpcnet_demo -fargan-synthesis` μετατρέπει τα χαρακτηριστικά σε ομιλία s16 στα 16000 Hz.
6. Ο sidecar μετατρέπει s16 → f32 και τα στέλνει πίσω στον περιηγητή ως δυαδικά πλαίσια WebSocket.
7. Ο περιηγητής αναπαράγει την αποκωδικοποιημένη ομιλία μέσω του Web Audio API στα 16000 Hz.

Ο διακομιστής C++ (`spectrumserver.cpp`) δεν τροποποιείται καθόλου.

## Επισκόπηση αρχιτεκτονικής

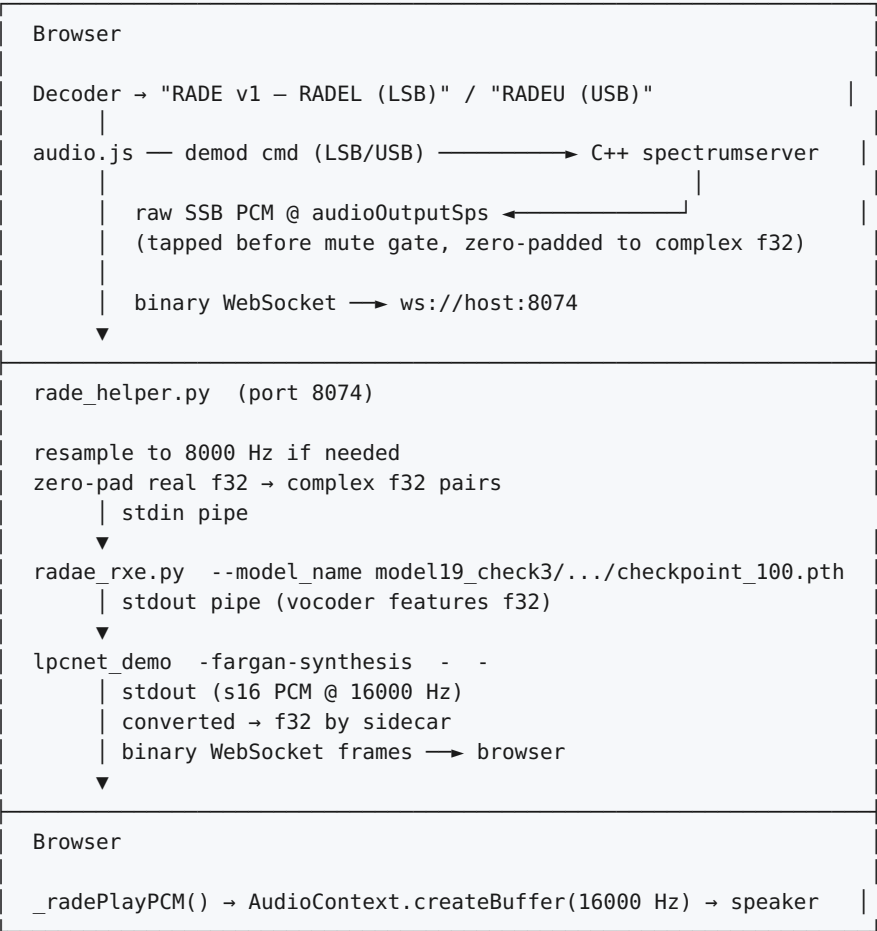

## RADEL έναντι RADEU

Το RADE v1 μεταδίδεται πάντα μέσω SSB. Κατά σύμβαση:

Τρόπος	Πλευρική ζώνη	Χρήση στις μπάντες
RADEL	LSB	160 m, 80 m, 40 m ( $\leq 10$ MHz)
RADEU	USB	20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m ( $> 10$ MHz)

## Προϋποθέσεις

Απαίτηση	Έκδοση	Σημειώσεις
PhantomSDR-Plus	οποιαδήποτε	με frontend Vite/Svelte
Linux	Ubuntu 24.04+ / Debian Bookworm+	δοκιμασμένο
Python	3.8+	για τα <code>rade_helper.py</code> και <code>radar_rxe.py</code>
αποθετήριο radar	τελευταίο master	παρέχει τα <code>radar_rxe.py</code> και <code>lpcnet_demo</code>
cmake	3.10+	για μεταγλώττιση του <code>lpcnet_demo</code> από το radar
PyTorch	2.0+	απαιτείται από το <code>radar_rxe.py</code>
Node.js	16+	για το <code>npm run build</code>
websockets (Python)	10-16+	<code>pip3 install websockets</code> — υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις
matplotlib	οποιαδήποτε	απαιτείται από το <code>radar_rxe.py</code> κατά την εισαγωγή
numpy	1.23+	απαιτείται· επιτρέπει επίσης την επαναδειγματοληψία
scipy	οποιαδήποτε	προαιρετικό, επιτρέπει ακριβή επαναδειγματοληψία

## Εγκατάσταση με το χέρι

Το `./install_rade.sh` κάνει ολόκληρη την εγκατάσταση. Όταν θέλετε να την κάνετε μόνοι σας — σε σύστημα που δεν καλύπτει το script, ή για να επισκευάσετε ένα βήμα — η διαδικασία βρίσκεται στον **Οδηγό χειροκίνητης εγκατάστασης RADE v1**, και μόνο εκεί. Καλύπτει Ubuntu, Debian, Fedora, Arch και Raspberry Pi OS σε ένα πέρασμα:

Βήμα 1	Πακέτα συστήματος και ο έλεγχος για Node.js 22+
Βήμα 2	Πακέτα Python, μαζί με τη σημαία του PEP 668 και το torch wheel μόνο για CPU
Βήμα 3	Κλωνοποίηση και μεταγλώττιση του αποθετηρίου radar, επαλήθευση του <code>lpcnet_demo</code> και των βαρών του μοντέλου
Βήμα 4	Επαλήθευση της αλυσίδας αποκωδικοποίησης εκτός σύνδεσης, πριν συνδεθεί με τον περιηγητή
Βήμα 5	Μεταγλώττιση του frontend του PhantomSDR-Plus
Βήμα 6	Έλεγχος του sidcar
Βήμα 7	Άνοιγμα της θύρας 8074
Βήματα 8-10	Εκκίνηση του διακομιστή, επαλήθευση του RADE, χρήση του στον περιηγητή

Το υπόλοιπο αυτού του εγγράφου θεωρεί ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί.

## Τοποθέτηση των διορθωμένων αρχείων

Αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία από το σύνολο διορθώσεων στο αποθετήριό σας PhantomSDR-Plus.

## Νέο αρχείο — τοποθετήστε το στη ρίζα του αποθετηρίου, δίπλα στο σενάριο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε:

```
rade_helper.py
```

## Διορθωμένα αρχεία frontend — τοποθετήστε τα στο frontend/src/:

```
audio.js
App.svelte
```

## Τι κάνουν οι διορθώσεις

**audio.js** — 5 αλλαγές:

- Κατασκευαστής: 5 νέα πεδία κατάστασης RADE (`decodeRADE`, `_radeSideband`, `_radeSocket`, `_radeCallback`, `_radeReady`, `_radeNextTime`)
- Αποθήκευση PCM πριν την ενίσχυση: το `pcmArrayPreBoost` αποθηκεύεται πριν από την ενίσχυση 300× του FLAC, ώστε το RADE να λαμβάνει το αρχικό πλάτος (η ενίσχυση θα κορέσει το `radar_xe.py`)
- `playAudio()`: λήψη PCM για το RADE με τον ήχο πριν την ενίσχυση, πριν από την πύλη σίγασης/`squelch`
- `playAudio()`: φύλακας `if (this.decodeRADE) return` — καταστέλλει την αναπαραγωγή του ακατέργαστου SSB όσο παίζει η αποκωδικοποιημένη από το RADE ομιλία
- Νέες μέθοδοι: `setRADEDecoding()`, `setRADECallback()`, `_radePlayPCM()` με προγραμματισμένη αναπαραγωγή χωρίς κενά μέσω του ρολογιού `_radeNextTime` (αναπαραγωγή στα **16000 Hz** — ο ρυθμός εξόδου του `lpcnet_demo`)

**Κάθε παραλλαγή Svelte** — 6 αλλαγές:

- `demodulationDefaults`: `RADEL {type: 'LSB', offsets: [2200, -700]}`, `RADEU {type: 'USB', offsets: [-700, 2200]}` — το εύρος διέλευσης ξεκινά 700 Hz από το φέρον, με πλάτος 1500 Hz
- Μεταβλητές κατάστασης: `radeEnabled`, `radeConnected`, `radeSynced`, `radeSnr`, `_radeDeactivate()`
- `_radeDeactivate()`: σταματά τον αποκωδικοποιητή και **επαναφέρει τον προεπιλεγμένο τρόπο της μπάντας** από το `bands-config.js` — συμπεριφορά πανομοιότυπη με την απενεργοποίηση των FAX, NAVTEX, FSK
- `_deactivateAll()`: γραμμή καθαρισμού RADE
- `activateSelectedDecoder()`: κλάδοι `radel` και `radeu`
- Αναπτυσσόμενο μενού αποκωδικοποιητών: δύο νέες καταχωρίσεις `<option>`
- Πίνακας κατάστασης: κουκκίδα σύνδεσης, κατάσταση συγχρονισμού/SNR, πλαίσιο σφάλματος

## Σενάρια εκκίνησης

Τα σενάρια εκκίνησης του δέκτη (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rspla.sh`) ξεκινούν μόνα τους το `sidecar` μόλις ο διακομιστής λειτουργήσει, και το `stop-websdr.sh` το σταματά μαζί με τον διακομιστή. Το `rade.sh` παραμένει για αυτόνομη εκτέλεση του `sidecar` — δείτε [Έλεγχος του sidecar](#).

## Έλεγχος του sidecar

**Κανονικά δεν χρειάζεστε ξεχωριστό σενάριο ελέγχου για το RADE.** Τα σενάρια εκκίνησης του δέκτη (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rspla.sh`) ξεκινούν μόνα τους το `sidecar` μόλις επιβεβαιωθεί ότι ο διακομιστής λειτουργεί, το επανεκκινούν αν τερματιστεί, και αναφέρουν την κατάσταση του στη σύνοψη που τυπώνουν στο τέλος — ✓ `RADE sidecar running`, ή μια

σημείωση · που εξηγεί γιατί δεν ενεργοποιήθηκε (δεν είναι εγκατεστημένο, `RADE_ENABLED=0`, ή δεν υπάρχει `python3`). Το `./stop-websdr.sh` το σταματά μαζί με τον διακομιστή. Για να τρέξετε τον διακομιστή χωρίς RADE, ξεκινήστε τον με `RADE_ENABLED=0`.

Το `rade.sh` παραμένει για αυτόνομη χρήση — για να τρέξετε το sidecar χωρίς τον launcher του PhantomSDR-Plus, ή για να το δοκιμάσετε μόνο του:

```
chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/rade.sh
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start # start sidecar with self-restarting watchdog
./rade.sh stop # stop sidecar + watchdog + all lpcnet_demo children
./rade.sh restart # stop then start cleanly
./rade.sh status # show running / stopped + process info
```

Η δραστηριότητα του sidecar καταγράφεται στο `~/PhantomSDR-Plus/rade.log`:

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

**Μην ανακατεύετε τα δύο όσο ο διακομιστής τρέχει.** Αν ο watchdog ενός σεναρίου εκκίνησης είναι ενεργός, θα επαναφέρει το sidecar μέσα σε περίπου πέντε δευτερόλεπτα, οπότε το `./rade.sh stop` θα φαίνεται ότι απέτυχε. Για να σταματήσετε το RADE ενώ ο διακομιστής τρέχει, είτε ξεκινήστε τον διακομιστή με `RADE_ENABLED=0`, είτε σταματήστε τα πάντα με `./stop-websdr.sh`.

Αν όντως τρέξετε το `rade.sh` αυτόνομα, **χρησιμοποιείτε πάντα `./rade.sh stop`** — ένα σκέτο `pkill -f rade_helper.py` δεν νικά τον δικό του watchdog, ο οποίος επανεκκινεί τη διεργασία μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.

## Η θύρα 8074

Το sidecar ακούει στη θύρα TCP **8074** και ο περιηγητής συνδέεται απευθείας σε αυτήν, οπότε η θύρα πρέπει να είναι προσβάσιμη από έξω. Το άνοιγμά της — `ufw`, `firewalld`, `iptables`, ο κανόνας NAT του δρομολογητή, και το proxy Nginx για την περίπτωση που ο πάροχος μπλοκάρει εντελώς τη θύρα — είναι το [Βήμα 7 του οδηγού χειροκίνητης εγκατάστασης](#).

Δύο πράγματα αξίζει να επαναληφθούν εδώ, γιατί κοστίζουν τον περισσότερο χρόνο:

```
Is the sidecar listening?
ss -tlnp | grep 8074
```

**Προσοχή στο NAT hairpin:** μια δοκιμή με `curl` από τον ίδιο τον διακομιστή προς το δημόσιο όνομά του συχνά επιστρέφει `Connection refused` ακόμη κι όταν η θύρα είναι ανοιχτή — πολλοί δρομολογητές δεν επιστρέφουν την κίνηση. Δοκιμάζετε πάντα από εξωτερικό μηχάνημα, ή χρησιμοποιήστε το <https://portchecker.co>.

## Χρήση του RADE στον περιηγητή

1. Ανοίξτε τη διεπαφή web του PhantomSDR-Plus
2. Βρείτε ενεργούς σταθμούς στο [qso.freedv.org](https://qso.freedv.org)
3. Συντονιστείτε στη συχνότητα ένδειξης του σταθμού
4. Στις **Decoder Options** επιλέξτε:



5. **RADE v1 — RADEL (LSB)** για 40 m / 80 m / 160 m
6. **RADE v1 — RADEU (USB)** για 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m
7. Κάντε κλικ στο **Decoder: ON**

## Τα κουμπιά RADEL / RADEU (με ένα πάτημα)

Τα βήματα 4 και 5 μπορούν να αντικατασταθούν από ένα μόνο πάτημα. Ένα ζευγάρι κουμπιών **RADEL / RADEU** υπάρχει σε τρία σημεία:

- δίπλα στην επικεφαλίδα **Modes selector** του κύριου πίνακα·
- μέσα στο αναδυόμενο παράθυρο **Modes**·
- μέσα στο αναδυόμενο παράθυρο **Bands**.

Το πάτημα ενός από αυτά επιλέγει τον αποκωδικοποιητή, ανάβει τον διακόπτη Decoder, κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο μέσα από το οποίο το πατήσατε και φέρνει το πάνελ του RADE στην οθόνη. Το κουμπί γίνεται μπλε όσο τρέχει το RADE. **Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να σταματήσει το RADE** — το πάνελ κλείνει και ο τρόπος λειτουργίας με το passband επανέρχονται όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα κουμπιά, το αναπτυσσόμενο μενού **Decoder Options** και το κουμπί ON/OFF μοιράζονται την ίδια κατάσταση.

## Καταστάσεις της ένδειξης του πίνακα

Ένδειξη	Σημασία
Κόκκινο — «Connecting to sidecar...»	Η θύρα 8074 δεν είναι προσβάσιμη ή ο sidecar δεν εκτελείται
Κίτρινο — «Searching for signal...»	Ο sidecar συνδέθηκε, δεν εντοπίστηκε ακόμη πλαίσιο RADE
Πράσινο — «Synced · SNR x.x dB»	Αποκωδικοποίηση — ακούγεται ομιλία

## Όταν απενεργοποιείτε τον αποκωδικοποιητή

Ο τρόπος και το εύρος διέλευσης επανέρχονται αυτόματα στη σωστή προεπιλογή για την τρέχουσα συχνότητα, όπως ορίζεται στο `bands-config.js` — όπως ακριβώς με τα FAX, NAVTEX, FSK.

## Επαλήθευση και αποσφαλμάτωση

### Εκτελείται ο sidecar;

```
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep
ss -tlnp | grep 8074
```

### Παρακολούθηση ζωντανής δραστηριότητας

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Όταν συνδέεται περιηγητής:

```
[RADE] client connected: x.x.x.x:XXXXX
[RADE] x.x.x.x:XXXXX sps=12000 sideband=LSB
[RADE] x.x.x.x:XXXXX spawning pipeline (torch_threads=1)
```

## Γρήγορη δοκιμή WebSocket

```
python3 - << 'EOF'
import asyncio, websockets, json

async def test():
 async with websockets.connect('ws://localhost:8074') as ws:
 await ws.send(json.dumps({'type': 'init', 'sps': 8000, 'sideband': 'LSB'}))
 print(await ws.recv()) # expect: {"type": "status", "connected": true}

asyncio.run(test())
EOF
```

## Κονσόλα περιηγητή (F12)

[RADE] ► ENABLED LSB @ 12000 Hz → helper ws://localhost:8074

Καλό — το WebSocket άνοιξε. Η τιμή σε Hz ταιριάζει με το `audioOutputSps` του διακομιστή σας (συνήθως 8000–12000 Hz).

[RADE] sidecar socket error

Η θύρα 8074 δεν είναι προσβάσιμη — ελέγξτε το τείχος προστασίας και τον κανόνα NAT του δρομολογητή.


## Μεταβλητές περιβάλλοντος

Μεταβλητή	Προεπιλογή	Περιγραφή
<code>RADE_HELPER_PORT</code>	8074	Θύρα TCP στην οποία ακούει ο sidecar
<code>RADE_HELPER_HOST</code>	0.0.0.0	Διεύθυνση δέσμευσης (127.0.0.1 πίσω από διαμεσολαβητή)
<code>RADAE_DIR</code>	~/radae	Ρίζα του αποθετηρίου radae
<code>RADE_MODEL</code>	<code>RADAE_DIR/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth</code>	Βάρη μοντέλου
<code>LPCNET_DEMO</code>	<code>RADAE_DIR/build/src/lpcnet_demo</code>	Εκτελέσιμο <code>lpcnet_demo</code>
<code>RADE_AUXDATA</code>	1	Θέστε το σε 0 για να περάσει --noauxdata στο <code>radae_rxe.py</code>
<code>RADE_TORCH_THREADS</code>	1	Νήματα PyTorch/OpenBLAS ανά στιγμίοτυπο <code>radae_rxe.py</code> — περιορίζει τη χρήση CPU
<code>RADE_PIN_CORES</code>	1	Καρφίτσώνει κάθε αλυσίδα αποκωδικοποίησης σε δικό της σύνολο πυρήνων· το 0 απενεργοποιεί το καρφίτσωμα
<code>RADE_CORES_PER_CLIENT</code>	2	Πυρήνες που αποδίδονται ανά πελάτη όταν το καρφίτσωμα είναι ενεργό

## Αρχεία που άλλαξαν

Αρχείο	Τύπος	Σημειώσεις
rade_helper.py	Νέο	Sidecar Python: διακομιστής WebSocket + αλυσίδα αποκωδικοποίησης δύο διεργασιών
frontend/src/audio.js	Τροποποιημένο	4 διορθώσεις
frontend/src/App.svelte	Τροποποιημένο	6 διορθώσεις
rade.sh	Νέο	Σενάριο ελέγχου του sidecar RADE για αυτόνομη χρήση (start/stop/restart/status)
start-rx88mk2.sh	Τροποποιημένο	Ξεκινά, επιτηρεί και αναφέρει το sidecar· το ίδιο και τα start-airspyhf.sh, start-rtl.sh, start-rspla.sh
stop-websdr.sh	Τροποποιημένο	σταματά το sidecar μαζί με τον διακομιστή
spectrumserver.cpp	Αμετάβλητο	Δεν απαιτούνται τροποποιήσεις σε C++

## Σύνοψη ροής σήματος

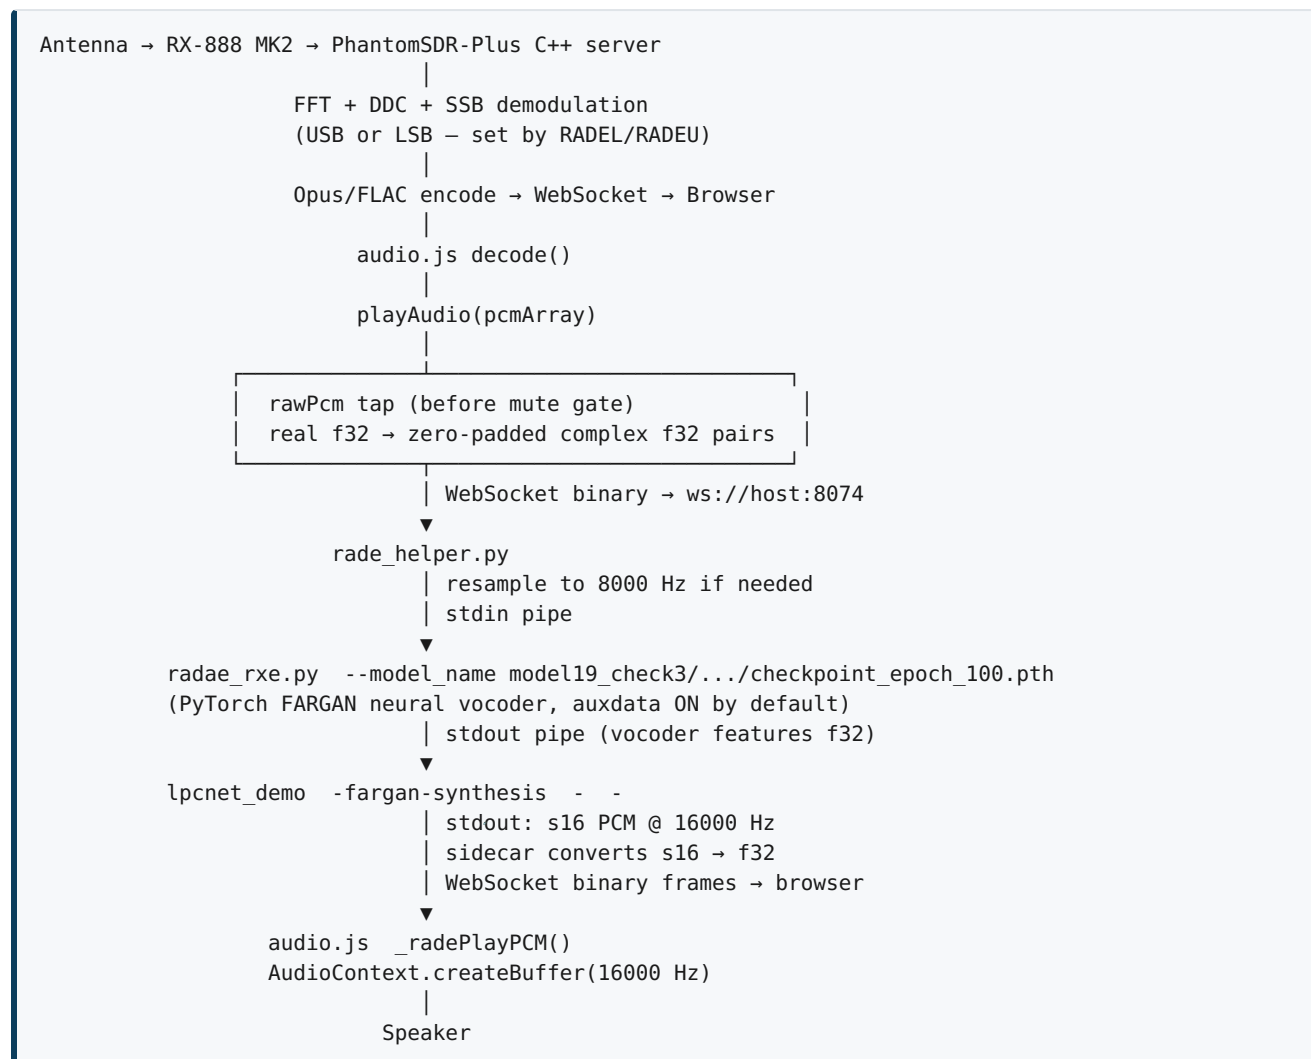

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Κόκκινο πλαίσιο — «Sidecar not reachable»

```
Is sidecar running?
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep

Start it manually for testing
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py &

Check port is open externally – use portchecker.co NOT curl from the server
(curl from the server uses NAT loopback and gives false "Connection refused")
```

### Η θύρα 8074 εμφανίζεται κλειστή στο portchecker.co παρά τον κανόνα iptables

Ο πάροχος ίσως φιλτράρει τη θύρα ή λείπει ο κανόνας NAT του δρομολογητή. Επιλογές:

1. Δοκιμάστε άλλη θύρα: `RADE_HELPER_PORT=8080 python3 rade_helper.py`
2. Proxy μέσω της υπάρχουσας δημόσιας θύρας σας με Nginx (δείτε το [Βήμα 7 του οδηγού χειροκίνητης εγκατάστασης](#))

### radae\_rxe.py: error: unrecognized arguments: model\_path

Η διαδρομή του μοντέλου πρέπει να δίνεται με `--model_name`, όχι ως θεσιακό όρισμα:

```
WRONG – positional argument
python3 radae_rxe.py model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth

CORRECT – named argument
python3 radae_rxe.py --model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

### ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'

```
pip3 install matplotlib
```

Το `radae_rxe.py` εισάγει το `matplotlib` χωρίς όρους στην αρχή του αρχείου.

### ModuleNotFoundError: No module named 'torch'

```
pip3 install torch
```

### lpcnet\_demo: No such file or directory

Η μεταγλώττιση του `radae` δεν ολοκληρώθηκε. Μεταγλωττίστε ξανά:

```
cd ~/radae/build
cmake .. && make -j$(nproc)
ls src/lpcnet_demo # should exist now
```

## Σφάλμα `size mismatch` ΣΤΟ `inference.sh`

Το `model19_check3` απαιτεί `--auxdata` κατά την κωδικοποίηση με το `inference.sh`:

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
--rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
--write_rx rx.f32 --auxdata # ← required for model19_check3
```

Σημείωση: κατά την **αποκωδικοποίηση** με το `radae_rxe.py`, το `--auxdata` είναι η προεπιλογή — μην το περνάτε.

## Κίτρινη ένδειξη — «Searching for signal» — δεν συγχρονίζεται ποτέ

- Επιβεβαιώστε τη σωστή πλευρική ζώνη: RADEL για  $\leq 10$  MHz, RADEU για  $> 10$  MHz
- Ελέγξτε στο [qso.freedv.org](https://qso.freedv.org) ότι κάποιος σταθμός εκπέμπει αυτή τη στιγμή
- Το RADE v1 χρησιμοποιεί 30 φέροντα σε εύρος 1500 Hz — εμφανίζεται ως συμπαγής ομάδα στον καταρράκτη
- Αφήστε έως 1,5 δευτερόλεπτο για την απόκτηση

## `underrun!!!` από το `arplay` κατά τη δοκιμή της αλυσίδας (Βήμα 3)

Αναμενόμενο μόνο σε δοκιμές εκτός σύνδεσης με αρχεία. Το `radae_rxe.py` επεξεργάζεται πιο αργά από την είσοδο/έξοδο του αρχείου, με αποτέλεσμα να αδειάζει ο ενταμιευτής ήχου. Αυτό δεν συμβαίνει σε ζωντανή λήψη, γιατί ο περιηγητής τροφοδοτεί τον ήχο σε πραγματικό χρόνο.

### `ConnectionClosedError: received 1011 (internal error)`

Ο sidecar δέχτηκε τη σύνδεση WebSocket αλλά κατέρρευσε εσωτερικά πριν απαντήσει. Αιτία είναι μια μη συμβατή έκδοση του `rade_helper.py` — μια παλαιότερη έκδοση προσπαθούσε να περάσει έναν `StreamReader` του `asyncio` ως τυπική είσοδο υποδιεργασίας, κάτι που αποτυγχάνει σιωπηλά και κλείνει με σφάλμα 1011.

**Λύση:** αντικαταστήστε το `rade_helper.py` με την τρέχουσα έκδοση από το σύνολο διορθώσεων. Η τρέχουσα έκδοση χρησιμοποιεί `os.pipe()` για τον διαδιεργασιακό αγωγό και είναι συμβατή με `websockets` 10.x έως 16.x+.

## Πολλοί ταυτόχρονοι χρήστες

Κάθε σύνδεση περιηγητή δημιουργεί το δικό της ανεξάρτητο ζεύγος `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`, οπότε κάθε χρήστης μπορεί να συντονίζεται ελεύθερα σε διαφορετική συχνότητα.

Εξ ορισμού το `radae_rxe.py` χρησιμοποιεί **όλους τους διαθέσιμους πυρήνες CPU** για τις πράξεις πινάκων του PyTorch, προκαλώντας χρήση CPU ~900 % ανά στιγμιότυπο. Το `rade_helper.py` το περιορίζει με δύο βελτιστοποιήσεις:

1. `OMP_NUM_THREADS=1` (και τα αντίστοιχα MKL/OpenBLAS) — περιορίζει το PyTorch σε 1 νήμα
2. Συναρτήσεις μετατροπής ήχου διανυσματοποιημένες με `numpy` — εξαλείφουν το κόστος των βρόχων της Python

Αποτέλεσμα: κάθε στιγμιότυπο καταναλώνει περίπου **8-10 %** ενός πυρήνα, αρκετά για αποκωδικοποίηση RADE σε πραγματικό χρόνο. Αν ακούτε διακοπές ήχου, αυξήστε σε 2 νήματα:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./start-rx888mk2.sh # or your receiver's launcher
standalone: RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

Ταυτόχρονοι χρήστες RADE	Κατά προσέγγιση CPU
1	~9 %
5	~45 %
10	~90 %
20	~180 %

Σε έναν i5-12450H (12 νήματα) με τον spectrumserver στο ~42 % και το rx888\_stream στο ~11 %, έχετε περίπου **1000 % περιθώριο** — αρκετό για **20+ ταυτόχρονους** χρήστες RADE προτού η CPU γίνει πρόβλημα.

**Ο παραπάνω πίνακας υποθέτει ότι το κόστος CPU κλιμακώνεται γραμμικά με τους χρήστες. Η μέτρηση λέει ότι δεν συμβαίνει αυτό.** Μια εκτέλεση του `rade_loadtest.py` στον ίδιο i5-12450H έδειξε κόστος CPU ανά ακροατή αρκετά κάτω από αυτόν τον πίνακα έως ~24 ακροατές και έπειτα απότομη άνοδο, με το μηχάνημα να σταματά από τη **θερμοκρασία του πακέτου στους 32 ακροατές** — όχι από τη CPU ούτε από το εύρος ζώνης. Θεωρήστε αυτά τα νούμερα πρόχειρο οδηγό μόνο για μικρούς αριθμούς και μετρήστε το δικό σας μηχάνημα: δείτε [Μέτρηση ταυτοχρονίας στο δικό σας υλικό](#). Σημειώστε ότι η δοκιμή φόρτου τροφοδοτεί την αλυσίδα με θόρυβο και όχι με πραγματικό σήμα RADE, οπότε η απόλυτη χρήση CPU με πραγματική κίνηση μπορεί να διαφέρει· το αξιόπιστο στοιχείο είναι το *σχήμα* της καμπύλης.

## Μέτρηση ταυτοχρονίας στο δικό σας υλικό

Τα παραπάνω νούμερα προέρχονται από ένα συγκεκριμένο μηχάνημα. Το `rade_loadtest.py` (στη ρίζα του αποθετηρίου) μετρά το ίδιο πράγμα στο **δικό σας** — αυξάνει σταδιακά συνθετικούς ακροατές RADE απέναντι στον sidcar και αναφέρει τον τελευταίο αριθμό ακροατών που άντεξε το μηχάνημά σας πριν κάτι υποχωρήσει.

Μετά από κάθε βήμα αφήνει το μηχάνημα να ηρεμήσει και έπειτα δειγματοληπτεί τη θερμοκρασία πακέτου, τη συνολική CPU, τη διαθέσιμη RAM, το swap και το συνολικό RSS όλων των διεργασιών `raade_rxe.py` και `lpcnet_demo`. Σταματά στο πρώτο **γόνατο** — όποιο όριο παραβιαστεί πρώτο — και εμφανίζει τον τελευταίο σταθερό αριθμό.

## Προϋποθέσεις

```
sudo apt install python3-websockets python3-psutil
```

Εκτελέστε το **στον υπολογιστή του SDR** (διαβάζει τοπικούς αισθητήρες και μνήμη διεργασιών), με τον spectrumserver και τον sidcar RADE ήδη σε λειτουργία:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 rade_loadtest.py
```

Το Ctrl-C κλείνει καθαρά όλες τις συνδέσεις οποιαδήποτε στιγμή.

## Πριν την πρώτη εκτέλεση

Ανοίξτε το αρχείο και ελέγξτε τα δύο τμήματα στην αρχή:

- **CONFIG** — το `WS_URL` έχει προεπιλογή `ws://127.0.0.1:8074`· αλλάξτε το αν μετακινήσατε τον `sidecar` από την προεπιλεγμένη θύρα. Τα `RADE_SPS` (12000) και `RADE_SIDEHAND` (USB) πρέπει να ταιριάζουν με ό,τι αναφέρει το frontend σας.
- **handshake\_messages()** — το μοναδικό πλαίσιο `init` που στέλνει πρέπει να ταιριάζει με την αρχικοποίηση RADE στο `frontend/src/audio.js`. Αν αυτή η χειραψία έχει αποκλίνει, κάθε ακροατής αποτυγχάνει να συνδεθεί και η δοκιμή τερματίζεται αμέσως με αποτυχίες σύνδεσης.

## Κατώφλια γονάτου

Ρυθμίστε τα στο `CONFIG` κατά βούληση — είναι σκόπιμα συντηρητικά:

Κατώφλι	Προεπιλογή	Σταματά όταν
<code>TEMP_KNEE_C</code>	85.0	Η θερμοκρασία πακέτου φτάσει αυτό το όριο
<code>MIN_AVAIL_MB</code>	800	Η διαθέσιμη RAM πέσει κάτω από αυτό
<code>SWAP_GROWTH_MB</code>	50	Το swap ξεπεράσει τη βάση που καταγράφηκε στην εκκίνηση
<code>FAIL_LIMIT</code>	3	Τόσοι ακροατές αποτύχουν να συνδεθούν σε ένα βήμα
<code>MAX_LISTENERS</code>	60	Απόλυτο σταμάτημα ακόμη κι αν δεν εμφανιστεί ποτέ γόνατο

Το σχήμα της κλιμάκωσης ελέγχεται από τα `STEP` (ακροατές που προστίθενται ανά βήμα, 2 εξ ορισμού), `SETTLE_S` (25 s ηρεμίας πριν τη δειγματοληψία — αυτό επιτρέπει να συσσωρευτεί θερμότητα) και `SAMPLE_S` (παράθυρο μέσου όρου CPU 5 s). Μια πλήρης εκτέλεση έως το προεπιλεγμένο όριο των 60 ακροατών διαρκεί επομένως περίπου 15 λεπτά.

## Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Κάθε βήμα τυπώνει μια γραμμή και προσθέτει μια εγγραφή στο `rade_loadtest.csv`:

Στήλη	Σημασία
<code>listeners</code>	Συνθετικοί ακροατές συνδεδεμένοι σε αυτό το βήμα
<code>connect_fails</code>	Ακροατές που δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν σύνδεση
<code>pkg_c</code>	Θερμοκρασία πακέτου, διάμεσος 5 δειγμάτων (ανθεκτική σε αιχμές)
<code>cpu_pct</code>	Ποσοστό CPU <b>ολόκληρου του συστήματος</b> , όχι ανά ακροατή
<code>avail_mb</code>	Διαθέσιμη RAM
<code>swap_mb</code>	Swap σε χρήση
<code>dec_rss_mb</code>	Συνολικό RSS όλων των διεργασιών αποκωδικοποίησης
<code>dec_procs</code>	Πλήθος διεργασιών αποκωδικοποίησης — αναμένονται <b>2 ανά ακροατή</b> ( <code>radac_rxe.py</code> + <code>lpcnet_demo</code> )

## Μια μετρημένη εκτέλεση

Στον i5-12450H που αναφέρθηκε παραπάνω, μια πλήρης εκτέλεση τελείωσε έτσι:

```
KNEE at n=32: temp 91.0°C ≥ 85.0
Last stable concurrency: 30 RADE listeners
```

**Η θερμότητα ήταν ο δεσμευτικός περιορισμός**, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Στο γόνατο υπήρχαν ακόμη 7004 MB διαθέσιμης RAM — 6,2 GB πάνω από το όριο `MIN_AVAIL_MB` — και μηδέν αποτυχίες σύνδεσης σε κάθε βήμα.

Δύο στήλες αξίζουν προσεκτική ανάγνωση:

**Το `dec_rss_mb` υπερεκτιμά το πραγματικό κόστος μνήμης.** Αυξάνεται πολύ σταθερά κατά 295 MB ανά ακροατή (292, 294, 294 ... 295 σε όλα τα 16 βήματα), αλλά η διαθέσιμη RAM πέφτει μόνο περίπου **202 MB ανά ακροατή**. Οι δύο διεργασίες πίσω από κάθε ακροατή μοιράζονται σελίδες βιβλιοθηκών, και το RSS τις μετρά μία φορά ανά διεργασία. Προεκτείνοντας την κλίση του `avail_mb`, το γόνατο μνήμης θα ερχόταν κοντά στους **63 ακροατές** — πέρα από το απόλυτο όριο των 60, οπότε σε αυτό το μηχανήμα δεν μπορεί ποτέ να ενεργοποιηθεί. Διαστασιολογήστε τη μνήμη με βάση το `avail_mb`, όχι το `dec_rss_mb`.

**Το `cpu_pct` είναι επίπεδο — και μετά δεν είναι.** Παραμένει στο ~5,3 % ολόκληρου του μηχανήματος έως τους 24 ακροατές και έπειτα γίνεται υπεργραμμικό:

Ακροατές	24	26	28	30	32
<code>cpu_pct</code>	6,7 %	18,4 %	30,1 %	49,6 %	65,2 %

Πρόκειται για δεκαπλάσια άνοδο της CPU ενώ ο αριθμός ακροατών αυξάνεται κατά ένα τρίτο. Το σημείο καμπής επαναλαμβάνεται στο ίδιο σημείο σε διαφορετικές εκτελέσεις, οπότε αντιμετωπίστε το ως ιδιότητα του μηχανήματος και όχι ως θόρυβο — το κόστος CPU ανά ακροατή είναι περίπου 3,4 % ενός πυρήνα κάτω από το σημείο καμπής και περίπου 20 % πάνω από αυτό. Μην προεκτείνετε νούμερο CPU ανά χρήστη που μετρήθηκε σε χαμηλό αριθμό ακροατών.

**Η δοκιμή δεν έχει γόνατο CPU.** Τα τέσσερα όρια είναι θερμοκρασία, διαθέσιμη RAM, αύξηση `swar` και αποτυχίες σύνδεσης — η CPU καταγράφεται αλλά ποτέ δεν τερματίζει την εκτέλεση. Στην παραπάνω εκτέλεση η CPU έφτασε το 65 % και θα συνέχιζε να ανεβαίνει αν δεν είχε πρώτα ενεργοποιηθεί η θερμοκρασία. Αν σας ενδιαφέρει ένα ανώτατο όριο CPU, παρακολουθήστε μόνοι σας τη στήλη ή προσθέστε κατώφλι.

**Τι αποδεικνύει και τι όχι.** Κάθε συνθετικός ακροατής μεταδίδει τυχαίο θόρυβο χαμηλού πλάτους, όχι πραγματικό σήμα RADE. Αυτό αρκεί ώστε να τρέξει ολόκληρη η αλυσίδα αποκωδικοποίησης και να καταναλωθούν πόροι, οπότε τα νούμερα των πόρων είναι ουσιαστικά — αλλά η δοκιμή δεν λέει τίποτα για την ποιότητα αποκωδικοποίησης ή τη συνέχεια του ήχου υπό φόρτο. Επιβεβαιώστε τα με πραγματικούς ακροατές σε πραγματικό σήμα.

## Αν οι πυρήνες κορεστούν πριν το γόνατο

Το RADE καρφισώνει έντονα ένα νήμα ανά στιγμιότυπο, οπότε μεμονωμένοι πυρήνες μπορούν να φτάσουν τους ~90 °C ενώ η συνολική CPU φαίνεται αδρανής. Το `rade_helper.py` κατανέμει τις αλυσίδες στους πυρήνες εκ περιτροπής για να το αντισταθμίσει. Αν μια εκτέλεση δείχνει πρόωρα θερμικά γόνατα, διευρύνετε την κατανομή πυρήνων ανά πελάτη:

```
RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart
```

Δεν χρειάζεται επεξεργασία αρχείου — πρόκειται για μεταβλητή περιβάλλοντος (δείτε [Μεταβλητές περιβάλλοντος](#)). το `RADE_PIN_CORES=0` απενεργοποιεί εντελώς το καρφίτωμα.



## Ενημέρωση του RADE v1

Η ενσωμάτωση στο PhantomSDR-Plus (`rade_helper.py`, διορθώσεις frontend) είναι μόνο γέφυρα — όλη η λογική αποκωδικοποίησης RADE βρίσκεται στο αποθετήριο `radae`. Οι ενημερώσεις είναι επομένως σχεδόν πάντα ένα απλό `git pull` + νέα μεταγλώττιση, χωρίς αλλαγές στο ίδιο το PhantomSDR-Plus.

### Τυπική ενημέρωση (νέος κώδικας, ίδιο μοντέλο)

```
1. Pull latest radae code
cd ~/radae
git pull

2. Rebuild lpcnet_demo (in case C code changed)
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)

3. Restart the sidecar – no server restart needed
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

Αυτό είναι όλο. Καμία νέα μεταγλώττιση του frontend, καμία επανεκκίνηση διακομιστή, καμία επεξεργασία αρχείων.

### Μόνο νέα βάρη μοντέλου

Αν κυκλοφορήσει νέο σημείο ελέγχου (π.χ. `model20`) χωρίς αλλαγές κώδικα, στρέψτε τον sidecar στα νέα βάρη με τη μεταβλητή περιβάλλοντος — δεν απαιτείται επεξεργασία αρχείου:

```
One-off: start with new model
RADE_MODEL=~/.radae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth ./rade.sh start

Or permanently – add to your shell profile (~/.bashrc):
export RADE_MODEL=~/.radae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

### Τι απαιτεί κάθε είδος αλλαγής

Τι άλλαξε στο <code>radae</code>	Απαιτούμενη ενέργεια
Νέα βάρη μοντέλου (νέο αρχείο <code>.pth</code> )	Ορίστε τη μεταβλητή <code>RADE_MODEL</code> , <code>./rade.sh restart</code>
Αλλαγή κώδικα στο <code>radae_rxe.py</code>	<code>git pull</code> , <code>./rade.sh restart</code>
Άλλαξε ο κώδικας C του <code>lpcnet_demo</code>	<code>git pull</code> , νέα μεταγλώττιση, <code>./rade.sh restart</code>
Το <code>radae_rxe.py</code> μετονομάστηκε ή μετακινήθηκε	Ενημερώστε τη διαδρομή <code>RADAE_RX</code> στο <code>rade_helper.py</code> (μία γραμμή)
Το όρισμα <code>--model_name</code> μετονομάστηκε	Ενημερώστε το <code>radae_cmd</code> στο <code>rade_helper.py</code> (μία γραμμή)
Νέος ρυθμός δειγματοληψίας εξόδου ( $\neq 16000$ Hz)	Ενημερώστε το <code>SPS_OUT</code> στο <code>rade_helper.py</code> + το <code>createBuffer()</code> στο <code>audio.js</code>
Το RADE v2 χρησιμοποιεί άλλο εκτελέσιμο	Ενημερώστε το <code>RADAE_RX</code> στο <code>rade_helper.py</code> (μία γραμμή)

### Επαλήθευση ότι η ενημέρωση πέτυχε

Μετά την επανεκκίνηση, επιβεβαιώστε ότι τρέχει ο νέος κώδικας:

```
Check sidecar picked up new radae_rxe.py
./rade.sh status

Tail log to see startup lines
tail -20 ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Το αρχείο καταγραφής πρέπει να δείχνει τη διαδρομή μοντέλου που περιμένετε:

```
[RADE] model : /home/sv1btl/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Παραμένετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στη σελίδα εκδόσεων του αποθετηρίου radae για να ειδοποιείστε για νέα μοντέλα και ενημερώσεις κώδικα:

```
https://github.com/drowe67/radae/releases
```

Ελέγξτε το ιστολόγιο του FreeDV για ανακοινώσεις σχετικά με νέες κυματομορφές και μοντέλα RADE:

```
https://freedv.org/blog/
```

Αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε στο *PhantomSDR-Plus* (fork *sv1btl/PhantomSDR-Plus*) με *RX-888 MK2* σε *Ubuntu 24.04*. Ο διακομιστής C++ δεν τροποποιείται.

Το RADE αναπτύσσεται από τον *David Rowe VK5DGR* και την ομάδα *FreeDV*. Δείτε το [freedv.org/radio-autoencoder](https://freedv.org/radio-autoencoder).

## Πλήρης απεγκατάσταση και καθαρή επανεγκατάσταση

Να η πλήρης αποδόμηση πριν εκτελέσετε ξανά το `install_rade.sh`:

1. Σταματήστε τον sidecar `cd ~/PhantomSDR-Plus && ./rade.sh stop`
2. Αφαιρέστε το αποθετήριο radae και τη μεταγλώττιση `rm -rf ~/radae`
3. Αφαιρέστε το torch (εγκατεστημένο στον τοπικό κατάλογο χρήστη) `pip3 uninstall -y torch rm -rf ~/.local/lib/python3.11/site-packages/torch*`
4. Αφαιρέστε τα πακέτα Python του apt (προαιρετικό — παραλείψτε το αν τα χρησιμοποιούν άλλα) `sudo apt-get remove -y python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-websockets sudo apt-get autoremove -y`
5. Επαληθεύστε ότι όλα αφαιρέθηκαν `python3 -c "import torch" 2>&1 # should say ModuleNotFoundError ls ~/radae 2>&1 # should say No such file or directory`
6. Καθαρή εγκατάσταση `chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh`

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

# RADE — γενική εγκατάσταση (Linux)

RADE\_General\_INSTALL\_MANUAL\_LINUX.md

## RADE v1 — Οδηγός χειροκίνητης εγκατάστασης

Όλα τα Linux — Ubuntu / Debian / Fedora / Arch / Raspberry Pi OS · PhantomSDR-Plus

**Προϋπόθεση:** τα διορθωμένα αρχεία (`rade_helper.py`, `rade.sh`, `audio.js`, το `App.svelte`) βρίσκονται ήδη στο δέντρο καταλόγων του PhantomSDR-Plus. Ο οδηγός αυτός χτίζει τα υπόλοιπα γύρω από αυτά.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

**Δεν χρειάζεστε αυτόν τον οδηγό για μια κανονική εγκατάσταση.** Το `./install_rade.sh` στον φάκελο PhantomSDR-Plus κάνει για εσάς κάθε βήμα που ακολουθεί — πακέτα συστήματος, βιβλιοθήκες Python, το `build` του `radare`, τον έλεγχο των βαρών του μοντέλου και την εκκίνηση του `sidcar` — και δουλεύει εξίσου σε συστήματα `apt`, `pacman`, `dnf` και `zypper`. Το `./install.sh` και τα τέσσερα `scripts` των διανομών προσφέρονται να το τρέξουν στο πλαίσιο της κανονικής εγκατάστασης. Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό μόνο για χειροκίνητη εγκατάσταση, για σύστημα που δεν καλύπτει το `script`, ή για να επισκευάσετε ένα βήμα με το χέρι.

**Χρήστες Raspberry Pi:** αυτός είναι και ο δικός σας οδηγός. Το Raspberry Pi OS είναι Debian, οπότε ακολουθήστε παντού τα τμήματα για Debian και διαβάστε τις σημειώσεις **Raspberry Pi / Bookworm** όπου εμφανίζονται — καλύπτουν τα δύο σημεία που διαφέρουν σε ένα Pi: το PEP 668 και το `torch wheel` μόνο για CPU.

## Βήμα 1 — Πακέτα συστήματος

Επιλέξτε το τμήμα που αντιστοιχεί στη διανομή σας.

### Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
 build-essential cmake git \
 python3 python3-pip \
 nodejs npm \
 alsa-utils
```

### Fedora / RHEL / Rocky

```
sudo dnf install -y \
 gcc gcc-c++ cmake git \
 python3 python3-pip \
 nodejs npm \
 alsa-utils
```

## Arch / Manjaro

```
sudo pacman -Sy --needed \
 base-devel cmake git \
 python python-pip \
 nodejs npm \
 alsa-utils
```

### Έλεγχος έκδοσης Node.js (όλες οι διανομές)

Η μεταγλώττιση του frontend του RADE απαιτεί Node.js 22 ή νεότερο:

```
node --version
```

Αν είναι κάτω από 22.x, εγκαταστήστε το με `nvm` (οποιαδήποτε διανομή, χωρίς root):

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[-s "$NVM_DIR/nvm.sh"] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

**Όχι μέσω NodeSource.** Το `deb.nodesource.com` και το `rpm.nodesource.com` απαντούν πλέον με HTTP 403 σε κάθε διαδρομή αποθετηρίου, οπότε η παλιά εντολή `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_NN.x | sudo -E bash -` δεν λειτουργεί πια — και σε Debian/Ubuntu αφήνει πίσω μια πηγή `apt` που χαλάει κάθε επόμενο `apt update`. Για τον ίδιο λόγο τα σενάρια εγκατάστασης χρησιμοποιούν `nvm`.

## Βήμα 2 — Πακέτα Python

### Ubuntu 24.04 και παλαιότερα / Fedora / Arch

Σε αυτά τα συστήματα λειτουργεί το σκέτο `pip3 install`:

```
pip3 install websockets matplotlib numpy scipy

torch — CPU-only build (~150–250 MB, avoids the ~3 GB CUDA wheel)
Use this if the server has no GPU, which is the typical case for a WebSDR
pip3 install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

Αν ο διακομιστής σας **διαθέτει** GPU NVIDIA με εγκατεστημένο CUDA, μπορείτε να παραλείψετε το `--index-url` για να λάβετε την πλήρη έκδοση με CUDA. Δεν υπάρχει όφελος επιδόσεων για το RADE — το `radar_gx.py` χρησιμοποιεί το PyTorch μόνο για πράξεις πινάκων στη CPU.

### Ubuntu 23.04+ / Debian Bookworm+ / Raspberry Pi OS (συστήματα PEP 668)

Οι διανομές αυτές μπλοκάρουν το σκέτο `pip3 install`. Προσθέστε τη σημαία:

```
All packages except torch
pip3 install --break-system-packages websockets matplotlib numpy scipy

torch — CPU-only build
pip3 install --break-system-packages torch \
 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

**Raspberry Pi / Bookworm — δύο κανόνες που δαγκώνουν:**

1. Κάθε `pip3 install` απαιτεί `--break-system-packages` (εφαρμογή του PEP 668). Χωρίς αυτό η εγκατάσταση μπλοκάρει εντελώς.
2. Ένα σκέτο `pip3 install torch` κατεβάζει την έκδοση CUDA (~3 GB). Σε ένα Pi δεν υπάρχει CUDA — χρησιμοποιήστε το ευρετήριο μόνο για CPU ώστε να λάβετε την ελαφριά έκδοση ARM64 (~150 MB).

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε εικονικό περιβάλλον για να αποφύγετε εντελώς τη σημαία:

```
python3 -m venv ~/rade-venv
source ~/rade-venv/bin/activate
pip install websockets matplotlib numpy scipy torch \
--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

Αν χρησιμοποιείτε `venv`, προτάξτε σε όλες τις επόμενες κλήσεις `python3` αυτού του οδηγού το `source ~/rade-venv/bin/activate` ή χρησιμοποιήστε την πλήρη διαδρομή `~/rade-venv/bin/python3`.

**Επαλήθευση**

```
python3 -c "import websockets, matplotlib, torch, numpy, scipy; print('All OK!')"
```

Αναμενόμενη έξοδος:

```
All OK
```

**Βήμα 3 — Κλωνοποιήστε και μεταγλωττίστε το αποθετήριο `radeae`**

Ο αποκωδικοποιητής RADE βρίσκεται σε ξεχωριστό αποθετήριο από το `codec2`. Το `freedv_rx` του `codec2` **δεν** υποστηρίζει RADE v1.

```
Remove any previous incomplete clone
rm -rf ~/radeae

Clone
git clone https://github.com/drowe67/radae.git ~/radeae
cd ~/radeae

Build
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

**Επαληθεύστε ότι μεταγλωττίστηκε το `lpcnet_demo`**

```
ls -la ~/radeae/build/src/lpcnet_demo
```

Αναμενόμενο: το εκτελέσιμο υπάρχει και είναι εκτελέσιμο.

## Επαληθεύστε ότι υπάρχουν τα βάρη του μοντέλου

```
ls ~/radeae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

Αναμενόμενο: εμφανίζεται το αρχείο `.pth`. Τα βάρη συνοδεύουν το αποθετήριο — δεν απαιτείται ξεχωριστή λήψη.

## Βήμα 4 — Επαληθεύστε την αλυσίδα αποκωδικοποίησης

Το βήμα αυτό επιβεβαιώνει ότι η πλήρης αλυσίδα εκτός σύνδεσης λειτουργεί πριν τη συνδέσετε με τον περιηγητή. Εκτελέστε από το `~/radeae`:

```
cd ~/radeae
```

### 4α — Δημιουργήστε δοκιμαστικό σήμα κωδικοποιημένο σε RADE

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
--rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
--write_rx rx.f32 --auxdata
```

Περιμένετε να ολοκληρωθεί. Οι τελευταίες γραμμές που εμφανίζονται πρέπει να είναι:

```
loss: 0.741 Auxdata BER: 0.012
```

### 4β — Αποκωδικοποιήστε και αναπαράγετε

```
cat rx.f32 \
| python3 radeae_rxe.py \
--model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
| ./build/src/lpcnet_demo -fargan-synthesis - - \
| aplay -f S16_LE -r 16000
```

Θα πρέπει να ακούσετε φωνή. Η έξοδος δείχνει την απόκτηση συγχρονισμού:

```
1 state: search ...
5 state: sync ... SNRdB: 4.03 uw_err: 0
Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
```

**Τα μηνύματα `underrun!!!` σε αυτή τη δοκιμή είναι αναμενόμενα και ακίνδυνα.** Εμφανίζονται επειδή το `radeae_rxe.py` επεξεργάζεται πιο αργά από την είσοδο/έξοδο του αρχείου. Δεν εμφανίζονται σε ζωντανή λήψη — ο περιηγητής τροφοδοτεί τον ήχο σε πραγματικό χρόνο.

### 4γ — Επαληθεύστε ότι ξεκινά σωστά ο `sidecar`

```
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py
```

Αναμενόμενη έξοδος (χωρίς γραμμές WARNING):

```
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] rade_rx.py : /home/<user>/rade/rade_rxe.py
[RADE] model : /home/<user>/rade/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo : /home/<user>/rade/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata : ON (default)
[RADE] torch threads : 1 per instance (RADE_TORCH_THREADS to override)
[RADE] architecture : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening : waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

Πατήστε **Ctrl+C** για διακοπή.

Το `<user>` στις παραπάνω διαδρομές είναι ο λογαριασμός με τον οποίο έχετε συνδεθεί — σε μια τυπική εικόνα Raspberry Pi OS γίνονται `/home/pi/rade/...`.

## Βήμα 5 — Μεταγλωττίστε το frontend του PhantomSDR-Plus

```
cd ~/PhantomSDR-Plus/frontend

Only if node_modules is missing:
npm install

cd ~/PhantomSDR-Plus
./recompile.sh
```

Προσέξτε για σφάλματα του αναλυτή Vite/acorn. Τα διορθωμένα αρχεία αποφεύγουν σκόπιμα τα `?.`, `??` και τα σκέτα `catch {}`, ώστε να συμμορφώνονται με τον περιορισμό του acorn.

## Βήμα 6 — Έλεγχος του sidcar

**Κανονικά δεν χρειάζεστε ξεχωριστό σενάριο ελέγχου για το RADE.** Τα σενάρια εκκίνησης (`start-rx88mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rspla.sh`) ξεκινούν μόνα τους το sidcar μόλις σηκωθεί ο διακομιστής, το επανεκκινούν αν τερματιστεί, και αναφέρουν την κατάστασή του· το `stop-websdr.sh` το σταματά μαζί με τον διακομιστή. Πηγαίνετε κατευθείαν στο Βήμα 7.

**Το `rade.sh` εξακολουθεί να διατίθεται για αυτόνομη χρήση — για να τρέξετε το sidcar χωρίς τον launcher του PhantomSDR-Plus, ή για να το δοκιμάσετε μόνο του. Οι εντολές του, το αρχείο καταγραφής του και οι σχετικές προειδοποιήσεις για τον watchdog βρίσκονται στο Έλεγχος του sidcar.**

## Βήμα 7 — Ανοίξτε τη θύρα 8074

Ο sidcar ακούει στη θύρα TCP **8074**. Ο περιηγητής συνδέεται απευθείας σε αυτή τη θύρα. Πρέπει να την ανοίξετε χειροκίνητα.

### ufw (Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS)

```
sudo ufw allow 8074/tcp && sudo ufw reload
```

## firewalld (Fedora / RHEL / Rocky)

```
sudo firewall-cmd --add-port=8074/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

## iptables (οποιαδήποτε διανομή, μόνιμα)

```
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 8074 -j ACCEPT

Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS – persist across reboots:
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

Fedora / RHEL – persist:
sudo service iptables save
```

## Δρομολογητής

Προσθέστε κανόνα NAT/προώθησης θύρας: **TCP 8074 → τοπική IP διακομιστή : 8074**

## Δοκιμή από έξω

Χρησιμοποιήστε το <https://portchecker.co> και ελέγξτε τη θύρα 8074 στο δημόσιο όνομα κεντρικού υπολογιστή σας. **Μη** δοκιμάζετε με `curl` από τον ίδιο τον διακομιστή — το NAT hairpin δίνει ψευδή αποτελέσματα «Connection refused» ακόμη και όταν η θύρα είναι ανοιχτή.

## Εναλλακτικά — διαμεσολαβητής Nginx (αν η θύρα 8074 φράσσεται από τον πάροχο)

Προσθέστε μέσα στο υπάρχον μπλοκ `server {}`:

```
location /rade {
 proxy_pass http://127.0.0.1:8074;
 proxy_http_version 1.1;
 proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
 proxy_set_header Connection "upgrade";
 proxy_set_header Host $host;
 proxy_read_timeout 3600s;
}
```

```
sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
```

Έπειτα επεξεργαστείτε το `audio.js` μέσα στη `setRADEDecoding()`:

```
// Change:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.hostname + ':8074');
// To:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.host + '/rade');
```

Μεταγλωττίστε ξανά το frontend μετά από αυτή την αλλαγή (`./recompile.sh`).

## Βήμα 8 — Εκκινήστε τον διακομιστή

Εκκινήστε το PhantomSDR-Plus ως συνήθως. Το RADE **δεν** ξεκινά αυτόματα:



```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./start-rx888mk2.sh # or start-airspyhf.sh,
 # start-rtl.sh, start-rsp1a.sh
```

Χρησιμοποιήστε τον εκκινητή που αντιστοιχεί στον δέκτη σας. Καθένας περιλαμβάνει δικό του watchdog και αρχείο καταγραφής· το `./stop-websdr.sh` σταματά όποιον εκτελείται.

## Βήμα 9 — Εκκινήστε το RADE

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start
./rade.sh status
tail -f rade.log
```

Αναμενόμενη καταγραφή:

```
[RADE] sidecar starting at ...
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] rade_rx.py : /home/<user>/rade/rade_rxe.py
[RADE] model : /home/<user>/rade/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo : /home/<user>/rade/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata : ON (default)
[RADE] torch threads : 1 per instance
[RADE] architecture : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening — waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

## Βήμα 10 — Χρήση του RADE στον περιηγητή

1. Ανοίξτε τη διεπαφή web του PhantomSDR-Plus
2. Βρείτε ενεργούς σταθμούς στο <https://qso.freedv.org>
3. Συντονιστείτε στη συχνότητα ένδειξης του σταθμού
4. Στις **Decoder Options** επιλέξτε:
5. **RADE v1 — RADEL (LSB)** για 40 m / 80 m / 160 m ( $\leq 10$  MHz)
6. **RADE v1 — RADEU (USB)** για 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m ( $> 10$  MHz)
7. Κάντε κλικ στο **Decoder: ON**

Τα βήματα 4 και 5 μπορούν να αντικατασταθούν από ένα μόνο πάτημα: τα κουμπιά **RADEL / RADEU** βρίσκονται δίπλα στην επικεφαλίδα **Modes selector** και μέσα στα αναδυόμενα παράθυρα **Modes** και **Bands**. Ένα πάτημα επιλέγει τον αποκωδικοποιητή, τον ανάβει και φέρνει το παράθυρο RADE στην οθόνη· δεύτερο πάτημα σταματά το RADE. Δείτε το [εγχειρίδιο RADE](#).

Ένδειξη	Σημασία
Κόκκινο — «Connecting to sidecar...»	Η θύρα 8074 δεν είναι προσβάσιμη ή ο sidecar δεν εκτελείται
Κίτρινο — «Searching for signal...»	Ο sidecar συνδέθηκε, δεν εντοπίστηκε ακόμη πλαίσιο RADE (αφήστε ~1,5 s)
Πράσινο — «Synced · SNR x.x dB»	Αποκωδικοποίηση — ακούγεται ομιλία

## Σημείωση για τη CPU

Κάθε χρήστης RADE καταναλώνει ~8-10 % ενός πυρήνα (τα νήματα PyTorch περιορίζονται σε 1 από τον sidcar). Αν ακούτε διακοπές ήχου, αυξήστε σε 2 νήματα:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

Ταυτόχρονοι χρήστες	Κατά προσέγγιση CPU
1	~9 %
5	~45 %
10	~90 %
20	~180 %

Οι τιμές αυτές μετρήθηκαν σε x86\_64. Ένα Raspberry Pi αποκωδικοποιεί RADE μια χαρά, αλλά το κόστος ανά χρήστη είναι μεγαλύτερο και ο παραπάνω πίνακας δεν μεταφέρεται — μετρήστε τη δική σας πλακέτα με `top` ενώ ένας χρήστης είναι συγχρονισμένος, πριν διαφημίσετε όριο χρηστών.

## Μελλοντική ενημέρωση του RADE

```
cd ~/radae
git pull
cmake -S . -B build && make -C build -j$(nproc)

cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

Δεν χρειάζεται νέα μεταγλώττιση του frontend ούτε επανεκκίνηση του διακομιστή, εκτός αν άλλαξε το ίδιο το `rade_helper.py`.

*Δοκιμασμένο σε Ubuntu 24.04 (x86\_64) και Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi OS Bookworm (ARM64, Python 3.11). Fork PhantomSDR-Plus: [sv1bt/PhantomSDR-Plus](https://github.com/sv1bt/PhantomSDR-Plus). Το RADE αναπτύχθηκε από τον David Rowe VK5DGR και την ομάδα FreeDV — <https://freedv.org>*

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

## RADE — εγκατάσταση σε Raspberry Pi

EDITING\_VARIANTS.md

## PhantomSDR-Plus — Πώς να επεξεργαστείτε τις παραλλαγές του frontend

(αφού τα τέσσερα αρχεία `App__*_smeter_.svelte` συγχωνεύτηκαν σε ένα `App.svelte`)

## 1. Τι είναι οι παραλλαγές

Δύο ανεξάρτητες επιλογές, που δίνουν τέσσερις συνδυασμούς:

<code>smeter = "analog"</code>	το όργανο με κινούμενη βελόνα
<code>= "digital"</code>	το τμηματοποιημένο όργανο ράβδου
<code>layout = "v1"</code>	επιλογές τρόπων λειτουργίας πάνω, επιλογές μπάντας κάτω
<code>= "v2"</code>	επιλογές μπάντας πάνω, επιλογές τρόπων λειτουργίας κάτω (μετακινεί επίσης τη σειρά κουμπιών λεπτού συντονισμού στο κινητό)

Και οι τέσσερις βρίσκονται σε **μία** δόμηση, που σερβίρεται στο `/`. Ο επιλογέας `⌘` πάνω δεξιά εναλλάσσει μεταξύ τους μέσα στη σελίδα που ήδη τρέχει: θέτει τα props `smeter/layout` του `App.svelte`, οπότε τίποτα δεν ξαναφορτώνεται και ο ήχος, ο καταρράκτης και οι αποκωδικοποιητές συνεχίζουν κανονικά. Η επιλογή αποθηκεύεται ανά φυλλομετρητή στο `localStorage` με κλειδί `phantom.variant`, και υπερισχύει της προεπιλογής της δόμησης στην επόμενη επίσκεψη.

Επομένως η παραλλαγή που επιλέγει ο sysop στο `recompile.sh` είναι η **αρχική** παραλλαγή — αυτό που βλέπει ένας επισκέπτης την πρώτη φορά, πριν αγγίξει το μενού.

URL	τι είναι
<code>/</code>	η σελίδα για υπολογιστή· και οι τέσσερις παραλλαγές, εναλλάξιμες σε χρόνο εκτέλεσης
<code>/mobile/</code>	ξεχωριστή σελίδα, χτίζεται από το <code>build-mobile.sh</code> — δεν είναι παραλλαγή

Μέχρι τις 10/08/2026 κάθε παραλλαγή ήταν δική της δόμηση στα `/analog/`, `/digital/`, `/v2-analog/` και `/v2-digital/`, και ο επιλογέας πλοηγούσε ανάμεσά τους — γι' αυτό η εναλλαγή ξαναφόρτωνε τη σελίδα και έκοβε τον ήχο. Αυτές οι δομήσεις δεν υπάρχουν πια· σε καθεμία από τις τέσσερις διαδρομές μένει μόνο μια μικρή `index.html` που ανακατευθύνει στο `/`, την οποία γράφει το `frontend/make-redirect-stubs.sh` σε κάθε δόμηση ώστε οι παλιοί σελιδοδείκτες να συνεχίσουν να δουλεύουν.

Η παραλλαγή **δεν** γράφεται σε κανένα αρχείο πηγαίου κώδικα. Το `src/main.js` είναι ένα σταθερό σημείο εισόδου που δίνει στο component δύο τιμές που ορίζονται κατά τη δόμηση:

```
const app = new App({
 target: document.getElementById('app'),
 props: { smeter: __PHANTOM_SMETER__, layout: __PHANTOM_LAYOUT__ }
})
```

Το `vite.config.js` τις συμπληρώνει κατά τη δόμηση, παίρνοντας το πρώτο από τα παρακάτω που είναι ορισμένο:

1. **PHANTOM\_SMETER / PHANTOM\_LAYOUT** — μεταβλητές περιβάλλοντος. Τώρα που καταργήθηκαν οι επιμέρους δομήσεις παραλλαγών, κανείς δεν τις θέτει· εξακολουθούν όμως να λειτουργούν για μια εφάπαξ δόμηση με άλλη αρχική παραλλαγή.
2. **frontend/variant.json** — η προεπιλογή του ιστότοπου, την οποία γράφει το `recompile.sh`. Η δόμηση της ρίζας (/) δεν περνά παραλλαγή, οπότε καταλήγει εδώ.
3. **analog / v1** — η εφεδρική τιμή.

Αυτές οι δύο τιμές είναι μόνο η αφητηρία. Το `App.svelte` τις αντικαθιστά κατά την αρχικοποίηση από το `localStorage` αν ο επισκέπτης έχει ήδη επιλέξει παραλλαγή, και ο επιλογέας τις θέτει ξανά σε κάθε εναλλαγή.

Μέσα στο `App.svelte` τα props μετατρέπονται σε δύο σημαίες στις γραμμές 20-21:

```
$: isAnalog = smeter !== "digital";
$: isV2 = layout === "v2";
```

Χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο σημαίες — ποτέ τα `smeter/layout` απευθείας — ώστε όλο το αρχείο να διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο.

## 2. Τι κάνει κάθε αρχείο

### frontend/src/main.js — 12 γραμμές

Το σημείο εισόδου. Τίποτα άλλο εκτός από τη δημιουργία του App και τις δύο τιμές `__PHANTOM_*__` που περνά ως props. Είναι **σταθερό** — ούτε το `recompile.sh` ούτε τα σενάρια δόμησης το ξαναγράφουν πλέον, και ακριβώς αυτό επιτρέπει στις παραλλαγές να χτίζονται ταυτόχρονα.

**Μη βάζετε κώδικα εφαρμογής εδώ.** Είναι το αρχείο εισόδου, όχι χώρος για λογική.

### frontend/src/App.svelte — ~17130 γραμμές

Ολόκληρη η εφαρμογή: καταρράκτης, συντονισμός, αποκωδικοποιητές, σελιδοδείκτες, πάνελ, διάταξη υπολογιστή ΚΑΙ η προσαρμοστική διάταξη κινητού. Σχεδόν κάθε αλλαγή που θα κάνετε πάει εδώ.

### frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte — 824 γραμμές

Το όργανο με κινούμενη βελόνα, πλήρες: σχεδίαση της πλάκας, βελόνα, η εναλλαγή φωτεινής/σκοτεινής όψης με το κλειδί της στο `localStorage`, και η εξομάλυνση της βελόνας.

- Prop εισόδου: `dbm` — η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ισχύς σε dBm.
- Δέχεται επίσης: `mobile` — μικρότερα χαρακτηριστικά canvas για τη διάταξη κινητού.
- Ρυθμιστικό: `SMOOTH_TIME_MS` στη γραμμή 55. Μικρότερο = ταχύτερη βελόνα, μεγαλύτερο = πιο ομαλή. Τώρα 16 (ένα καρέ στα 60 fps, πρακτικά το κατώτατο όριο).

### Οι τρεις όψεις του οργάνου — και το `smeter_theme.sh`

Το αναλογικό όργανο έχει τρεις όψεις (φόντα), όλες σχεδιασμένες από τον ίδιο κώδικα:

<code>dark</code>	το αρχικό σκούρο βουρτσισμένο μέταλλο
<code>amber</code>	ανοιχτή, απαλή γκρίζα όψη
<code>vintage</code>	ζεστή όψη σε παλαιωμένο κεχριμπαρένιο χρώμα

**Μην το υπερδείτε με την παραλλαγή `smeter = analog / digital` παραπάνω.** Η παραλλαγή επιλέγει ποιο εξάρτημα οργάνου εμφανίζεται· η όψη επιλέγει πώς σχεδιάζεται το αναλογικό. Αποθηκεύονται σε διαφορετικά κλειδιά `localStorage` (`phantom.variant` και `smeterTheme`) και ορίζονται σε διαφορετικά σημεία.

**Η πλευρά του επισκέπτη.** Ο καμβάς του οργάνου είναι κουμπί (`role="button"`, επίσης Enter/Space από το πληκτρολόγιο, με την υπόδειξη «click to switch style» από κάτω). Κάθε κλικ εναλλάσσει `dark` → `amber` → `vintage` και αποθηκεύει την επιλογή στο `localStorage.smeterTheme`. Διαβάζεται ξανά σε κάθε φόρτωση σελίδας, άρα η επιλογή του επισκέπτη επιβιώνει από ανανεώσεις και επανεκκινήσεις του φυλλομετρητή επ' αόριστον. Σκόπιμα **δεν** είναι cookie: ένα cookie θα στελνόταν στον διακομιστή σε κάθε αίτημα καταρράκτη και ήχου, για μια τιμή που ο διακομιστής δεν διαβάζει ποτέ.

**Η πλευρά του διαχειριστή.** Δύο πράγματα στο `SMeterAnalog.svelte` ορίζουν τι βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι:

Γραμμή	Τι κάνει
<code>let smeterTheme = 'dark';</code>	Η όψη που παίρνει ένας φυλλομετρητής <b>χωρίς αποθηκευμένη επιλογή</b> .
<code>const SMETER_PREF_VERSION = 2;</code>	Ένας μετρητής. Όταν η αποθηκευμένη έκδοση ενός φυλλομετρητή είναι πίσω από αυτόν, ξεχνά την αποθηκευμένη όψη <b>μία φορά</b> και παίρνει την παραπάνω προεπιλογή. Αυξήστε τον για να μετακινήσετε επισκέπτες που έχουν ήδη επιλέξει.

Επομένως, αλλάζοντας μόνο την προεπιλογή φτάνετε μόνο σε ολοκαίνουργιους επισκέπτες. Και οι δύο αλλαγές μαζί μετακινούν τους πάντες — γι' αυτό υπάρχει το `smeter_theme.sh` στη ρίζα του αποθετηρίου:

```
./smeter_theme.sh # αναφορά της τρέχουσας προεπιλογής και επιλογή από μενού
./smeter_theme.sh vintage # άμεσος ορισμός, μετά προσφορά για ανακατασκευή
./smeter_theme.sh dark --build # εκτέλεση του frontend/build-all.sh χωρίς ερώτηση
./smeter_theme.sh amber --no-reset # μόνο νέοι επισκέπτες — οι υπάρχοντες μένουν ως έχουν
```

Αναφέρει την τρέχουσα προεπιλογή, ορίζει τη νέα, αυξάνει τον μετρητή επαναφοράς (πάντα προς τα πάνω — **ποτέ μην τον μειώνετε**, ένας μικρότερος αριθμός απλώς εμποδίζει την επαναφορά) και μετά προσφέρει την ίδια επιλογή δόμησης frontend με το `recompile.sh`. **Δεν** αγγίζει το backend και **δεν** ξαναγράφει το `variant.json`.

Μια αλλαγή φτάνει σε έναν συνδεδεμένο ακροατή μόνο όταν ξαναφορτώσει τη σελίδα του — η προεπιλογή είναι μεταγλωττισμένη μέσα στο πακέτο JS και η επαναφορά τρέχει κατά τη φόρτωση. Δεν υπάρχει ζωντανή προώθηση. Μια απλή ανανέωση αρκεί, αφού το vite βάζει hash στα ονόματα αρχείων του πακέτου.

Η εφάπαξ επαναφορά του μετρητή υπερσχύει για όλους, ακόμη και για επισκέπτες που επέλεξαν συνειδητά τη δική τους όψη. Αυτό είναι σκόπιμο: είναι ο μόνος τρόπος να επανέλθει όλος ο σταθμός σε μία εμφάνιση. Χρησιμοποιήστε `--no-reset` αν προτιμάτε να τους αφήσετε ήσυχους.

## frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte — 184 γραμμές

Το τμηματοποιημένο όργανο ράβδου, πλήρες.

- Props εισόδου: `rawDb` — η ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ τιμή του `audio.getPowerDb()`
- `smeterOffset` — `audio.smeter_offset`
- `mobile` — μικρότερα χαρακτηριστικά canvas

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αυτό το όργανο τροφοδοτείται σκόπιμα από την ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ισχύ συν το offset, ΟΧΙ από τη βαθμονομημένη τιμή dBm που χρησιμοποιεί η αναλογική όψη. Πάντα είχε τη δική του αντιστοίχιση. Δίνοντάς του τη βαθμονομημένη τιμή θα μετατοπίζονταν όλες οι ενδείξεις σε κάθε ψηφιακό σταθμό. Μην «ενοποιήσετε» αυτές τις δύο εισόδους.

#### `frontend/src/lib/BandSelector.svelte` — 69 γραμμές

Το πλέγμα κουμπιών των μπαντών. Αποδίδεται δύο φορές στο `App.svelte` (μία ανά διάταξη).

#### `frontend/src/lib/ModesSelector.svelte` — 75 γραμμές

Το πλέγμα κουμπιών των τρόπων λειτουργίας. Αποδίδεται δύο φορές στο `App.svelte`.

#### `frontend/src/lib/StatusIndicators.svelte` — 122 γραμμές

Οι λυχνίες κατάστασης (mute, squelch, NR, NB, NS, AN, CTCSS). Δέχεται ένα prop `wide`: η ψηφιακή διάταξη χρησιμοποιεί πλατύτερες λυχνίες από την αναλογική. Και οι δύο κλάσεις Tailwind (`w-8` και `w-10`) γράφονται ολόκληρες μέσα στο component — ο σαρωτής του Tailwind βλέπει μόνο κυριολεκτικά ονόματα κλάσεων, οπότε ποτέ μην τα φτιάχνετε με συνένωση συμβολοσειρών.

Όλα τα υπόλοιπα αρχεία στο `frontend/src/lib/` (Spectrogram, PassbandTuner, FrequencyInput, VersionSelector, ...) προϋπήρχαν αυτής της εργασίας και είναι αμετάβλητα.

### 3. Αλλαγή που επηρεάζει μόνο ορισμένες παραλλαγές

Τυλίξτε την στη σημαία. Στο markup:

```
{#if isAnalog}
 ...μόνο οι αναλογικοί σταθμοί το βλέπουν αυτό...
{:else}
 ...μόνο οι ψηφιακοί σταθμοί το βλέπουν αυτό...
{/if}

{#if isV2} ... {/if} {#if !isV2} ... {/if}
```

Σε ένα χαρακτηριστικό class:

```
class="p-4 {isAnalog ? 'text-xs' : 'text-sm'} rounded-md"
```

Γράψτε και τις δύο εναλλακτικές ως πλήρη κυριολεκτικά ονόματα, όπως παραπάνω. Το Tailwind σαρώνει τον πηγαίο κώδικα για πλήρη ονόματα κλάσεων· το `text-{size}` ή ένα συνενωμένο όνομα αφαιρείται από το CSS και το στυλ εξαφανίζεται σιωπηλά.

Στο μπλοκ `<script>`: προσπαθήστε να ΜΗΝ διακλαδίζετε καθόλου. Το σενάριο υπολογίζει σκόπιμα τις εισόδους ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ οργάνων σε κάθε κύκλο —

```
smeterDbm = powerDb; // αναλογική όψη
smeterRawDb = audio.getPowerDb(); // ψηφιακή όψη
smeterOffset = audio.smeter_offset; // ψηφιακή όψη
```

— ώστε μόνο το markup να χρειάζεται να επιλέξει. Γι' αυτό υπάρχουν μόλις 15 διακλαδώσεις παραλλαγών σε ένα αρχείο 17000 γραμμών. Κρατήστε το έτσι· η διακλάδωση σε επίπεδο script ήταν αυτό που έκανε τα τέσσερα παλιά αρχεία να αποκλίνουν.

## 4. Πού βρίσκονται οι διακλαδώσεις παραλλαγών

Δεκαπέντε σημεία στο `App.svelte`. Οι αριθμοί γραμμών μετατοπίζονται όταν επεξεργάζεστε — ο αξιόπιστος τρόπος να τα βρείτε όλα είναι:

```
cd frontend/src && grep -n 'isAnalog\\|isV2' App.svelte
```

Κατά τη σύνταξη του κειμένου:

Γραμμή	Σημαία	Τι εναλλάσσει
20		δήλωση του <code>isAnalog</code>
21		δήλωση του <code>isV2</code>
8062	<code>isV2</code>	υπολογιστής: επιλογέας μπάντας πρώτος (σειρά v2)
8090	<code>isV2</code>	υπολογιστής: μέγεθος επικεφαλίδας του πάνελ
8686	<code>isV2</code>	υπολογιστής: επιλογέας τρόπων λειτουργίας πρώτος (σειρά v1)
8717	<code>isAnalog</code>	ελάχιστο πλάτος του πάνελ του οργάνου (η βελόνα είναι στενότερη)
8730	<code>isAnalog</code>	μόνο αναλογικό: γραμμή ημερομηνίας/ώρας πάνω από το όργανο
8819	<code>isAnalog</code>	μόνο αναλογικό: λυχνίες κατάστασης + διαχωριστικό
8834	<code>isAnalog</code>	μόνο ψηφιακό: γραμμή ώρας, πλατιές λυχνίες, και η ίδια η επιλογή <code>&lt;SMeterDigital&gt;</code> / <code>&lt;SMeterAnalog&gt;</code>
8861	<code>isAnalog</code>	κατακόρυφες αποστάσεις του μπλοκ συχνότητας
8864	<code>isAnalog</code>	άνω περιθώριο του μπλοκ λεπτού συντονισμού
12288	<code>isV2</code>	κινητό: σειρά λεπτού συντονισμού επάνω (σειρά v2)
12347	<code>isAnalog</code>	κινητό: ποιο όργανο αποδίδεται
12433	<code>isV2</code>	κινητό: σειρά λεπτού συντονισμού κάτω (σειρά v1)
13204	<code>isAnalog</code>	μέγεθος κειμένου του κουμπιού noise gate

Όλα τα υπόλοιπα στο αρχείο είναι κοινά και για τις τέσσερις παραλλαγές.

## 5. Άλλα ρυθμιστικά που αξίζει να γνωρίζετε

Θέση	Σταθερά	Σκοπός
App.svelte γραμμή 5034	<code>const visualGain = 1.1;</code>	Βαθμονόμηση του αναλογικού οργάνου. Κάθε 0,10 αντιστοιχεί περίπου σε 5 dBm στην ένδειξη.
SMeterAnalog.svelte γραμμή 55	<code>const SMOOTH_TIME_MS = 16;</code>	Σταθερά χρόνου εξομάλυνσης της βελόνας, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
SMeterAnalog.svelte γραμμή 64	<code>let smeterTheme = 'dark';</code>	Προεπιλεγμένη όψη του αναλογικού οργάνου για φυλλομετρητή χωρίς αποθηκευμένη επιλογή. Ορίστε την με <code>./smeter_theme.sh</code> , όχι με το χέρι.
SMeterAnalog.svelte γραμμή 69	<code>const SMETER_PREF_VERSION = 2;</code>	Μετρητής εφάπαξ επαναφοράς της αποθηκευμένης όψης. Αυξήστε τον για να μετακινήσετε υπάρχοντες επισκέπτες στην προεπιλογή· πηγαίνει μόνο προς τα πάνω.
SMeterDigital.svelte γραμμή 149	<code>const DIGITAL_BAR_TRIM = 0;</code>	Μετατοπίζει τη ράβδο κατά ακέραια τμήματα.
SMeterDigital.svelte γραμμή 31	<code>const numberOfDots = 35;</code>	Αριθμός τμημάτων της ράβδου.

## 6. Μετά την επεξεργασία — ανακατασκευή

Ο ευκολότερος τρόπος, από τη ρίζα του αποθετηρίου:

```
./recompile.sh
```

Η επιλογή μενού **[2]** ξαναχτίζει το frontend και ρωτά ποια παραλλαγή θα βλέπει ένας επισκέπτης την πρώτη φορά. Η επιλογή καταγράφεται στο `frontend/variant.json` — κανένα αρχείο πηγαίου κώδικα δεν αντιγράφεται ούτε ξαναγράφεται. (Παλιότερα ξαναδημιουργούσε και το `VersionSelector.svelte` από heredoc· αυτό αφαιρέθηκε όταν ο επιλογέας έπαψε να πλοηγεί, γιατί θα ανέτρεπε την εναλλαγή σε χρόνο εκτέλεσης σε κάθε εκτέλεση.) Η επιλογή **[1]** αφορά μόνο το backend, η **[3]** και τα δύο.

Ή απευθείας, από το `frontend/`:

```
./build-all.sh χτίζει τη σελίδα για υπολογιστή KAI το /mobile/ <-- συνήθως αυτό
./build-default.sh μόνο τη σελίδα για υπολογιστή
./build-mobile.sh μόνο το /mobile/
```

Το `build-default.sh` αφήνει το vite να αδειάσει τον `dist/`, πράγμα που αφαιρεί τον `dist/mobile/` μέχρι το επόμενο `build-all.sh` ή `build-mobile.sh`. Γι' αυτό το `build-all.sh` είναι η κανονική επιλογή.

Το `build-all.sh` έχει το δικό του αντίγραφο της λογικής δόμησης (`build_version SMETER LAYOUT NAME OUTDIR BASE LOG`) αντί να καλεί το `build-default.sh`. Αν αλλάξετε τον τρόπο που χτίζεται η σελίδα, αλλάξτε τον KAI ΣΤΑ ΔΥΟ σημεία, αλλιώς οι δύο διαδρομές θα διαφωνήσουν.

Μερικές λεπτομέρειες που αξίζει να ξέρετε:

- Θέτει `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` ώστε το Vite να μην αδειάζει τον κατάλογο εξόδου, και καθαρίζει το ίδιο το `dist/` — σβήνει τα περιεχόμενα αλλά κρατά το `users.json`, το οποίο ο ζωντανός `spectrumserver` ξαναγράφει σε κάθε σύνδεση και αποσύνδεση ακροατή.



- Χτίζει το `/mobile` τελευταίο, αφού ολοκληρωθεί η έξοδος για υπολογιστή.
- Ο μηχανισμός παράλληλης δόμησης (`PHANTOM_BUILD_JOBS`, προεπιλογή 3) είναι κατάλοιπο από την εποχή των πέντε δομήσεων για υπολογιστή. Με μία, τίποτα δεν περιμένει στην ουρά.

**Δικαιώματα εκτέλεσης:** το `recompile.sh` εκτελεί `chmod +x` σε ένα σενάριο πριν το τρέξει, και το `build-all.sh` καλεί σκόπιμα `bash build-mobile.sh` αντί για `./build-mobile.sh`, οπότε ένα `bit` που λείπει δεν χαλάει πια τη δόμηση. Η μεταφόρτωση ενός σεναρίου μέσω της διεπαφής ιστού του GitHub το επαναφέρει πάντως σε 644, οπότε αν τρέξετε κάποιο απευθείας:

```
chmod +x frontend/build-*.sh
```

## 7. Πώς να ελέγξετε την αλλαγή σας πριν την εμπιστευτείτε

Ένα πράσινο `vite build` **ΔΕΝ** αρκεί. Η δόμηση δεν μπορεί να δει ένα αναγνωριστικό που χάθηκε όταν μετακινήθηκε κώδικας μεταξύ αρχείων — αυτό είναι `ReferenceError` κατά την εκτέλεση, και η σελίδα απλώς δεν φορτώνει. Έχει συμβεί δύο φορές.

### 1) Έλεγχος μη ορισμένων αναγνωριστικών (πιάνει ακριβώς αυτή την αστοχία)

```
cd frontend
npx eslint --no-eslintrc \
 --parser svelte-eslint-parser \
 --rule '{"no-undef":"error"}' \
 --env browser,es2022 \
 src/App.svelte src/lib/SMeter*.svelte
```

Ένα γνωστό, αθώο εύρημα αναμένεται:

```
'dBmCalOffset' is not defined
```

Το `typeof x === 'number'` σε μη δηλωμένο όνομα δεν προκαλεί ποτέ σφάλμα, οπότε η έκφραση ήδη αποτιμάται σε 0. Οτιδήποτε άλλο είναι πραγματικό πρόβλημα.

### 2) Χτίστε, μετά ΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Όχι μόνο αυτή που αλλάξατε — μια αλλαγή κάτω από το `isAnalog/isV2` μπορεί να χαλάσει τις άλλες τρεις ενώ η δική σας δουλεύει. Ανοίξτε το `/`, περάστε και τις τέσσερις επιλογές στο μενού ⚙, και μετά ανοίξτε το `/mobile/`.

Ανοίξτε την κονσόλα του φυλλομετρητή σε καθεμία. Μια κενή ή μισοσχεδιασμένη σελίδα με `ReferenceError` στην κονσόλα είναι η υπογραφή του παραπάνω σφάλματος.

### 3) Ποτέ μην αφήνετε το `frontend/dist/` σε ημιτελή κατάσταση

Ένα σκέτο `npx vite build` αδειάζει τον κατάλογο εξόδου και παίρνει μαζί του το `dist/mobile/` και το ζωντανό `dist/users.json` του διακομιστή — η σελίδα για κινητά απαντά 404 μέχρι την επόμενη επιτυχημένη δόμηση. Χτίζετε πάντα μέσω των σεναρίων: το `build-all.sh` θέτει `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` και καθαρίζει μόνο του, διατηρώντας το `dist/users.json`. Αν έχετε αμφιβολία, απλώς ξανατρέξτε το `./build-all.sh`.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

# Επεξεργασία παραλλαγών

USER\_GUIDE.md

## Οδηγός χρήσης PhantomSDR-Plus

Καλώς ορίσατε στο PhantomSDR-Plus! Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία ακρόασης μέσω WebSDR.

### Πίνακας περιεχομένων

1. Εισαγωγή
2. Ξεκινώντας
3. Επισκόπηση της διεπαφής
4. Βασικές λειτουργίες
5. Προηγμένες δυνατότητες
6. Τρόποι αποδιαμόρφωσης
7. Ψηφιακοί αποκωδικοποιητές
8. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
9. Σελιδοδείκτες
10. Χρήση σε κινητά
11. Συμβουλές και καλές πρακτικές
12. Αντιμετώπιση προβλημάτων
13. Συχνές ερωτήσεις

### Εισαγωγή

#### Τι είναι το PhantomSDR-Plus;

Το PhantomSDR-Plus είναι ένα ραδιόφωνο καθορισμένο από λογισμικό (SDR) που λειτουργεί μέσω web και σας επιτρέπει να ακούτε ραδιοφωνικά σήματα μέσω του διαδικτύου. Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό ή υλικό από τη δική σας πλευρά — μόνο ένας σύγχρονος περιηγητής!

#### Τι μπορείτε να ακούσετε;

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του WebSDR, μπορείτε να συντονιστείτε σε:

- **Ραδιοερασιτεχνικά:** ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο
- **Ραδιοφωνικούς σταθμούς:** ραδιόφωνο AM/FM, εκπομπές βραχέων κυμάτων
- **Αεροπορία:** έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνίες αεροσκαφών
- **Ναυτιλία:** επικοινωνίες πλοίου-ακτής, ναυτιλιακά δελτία καιρού
- **Μετεωρολογικούς δορυφόρους:** NOAA, METEOR-M
- **Ψηφιακούς τρόπους:** FT8, RTTY, PSK31 και άλλους
- **Σταθμούς υπηρεσιών:** σήματα ώρας, στρατιωτικοί, κυβερνητικοί

## Απαιτήσεις συστήματος

- **Περιηγητής:** Chrome/Edge (συνιστάται), Firefox, Safari
  - **Σύνδεση:** ευρυζωνικό διαδίκτυο (συνιστάται 1+ Mbps)
  - **Ήχος:** ηχεία ή ακουστικά που λειτουργούν
  - **Προαιρετικά:** ποντίκι με ροδέλα για ευκολότερο συντονισμό
- 

## Ξεκινώντας

---

### 1. Πρόσβαση στο WebSDR

Ανοίξτε τον περιηγητή σας και μεταβείτε στη διεύθυνση του WebSDR που σας έδωσε ο διαχειριστής.

Παράδειγμα: `http://websdr.example.com:9002`

### 2. Αρχική φόρτωση της σελίδας

Όταν φορτώσει η σελίδα, θα δείτε:

- μια πολύχρωμη οθόνη καταρράκτη που δείχνει τη ραδιοφωνική δραστηριότητα
- πίνακα ελέγχου με ένδειξη συχνότητας και κουμπιά
- S-meter που δείχνει την ισχύ του σήματος
- ένδειξη αριθμού χρηστών

### 3. Ξεκινήστε την ακρόαση

1. **Κάντε κλικ σε ένα σήμα** στην οθόνη καταρράκτη
  2. **Ο ήχος θα ξεκινήσει αυτόματα**
  3. **Ρυθμίστε την ένταση** με τον έλεγχο έντασης του περιηγητή ή τον ρυθμιστή στην οθόνη
  4. **Κάντε λεπτό συντονισμό** κάνοντας κλικ με ακρίβεια πάνω στο σήμα
-

## Επισκόπηση της διεπαφής

### Κύρια στοιχεία

WebSDR <callsign>, located in <QTH> ⓘ [ Analog S-Meter ▼ ] email · Keyboard Shortcuts · Users · Stats · Other servers 1 2 3 Frequency Search: MW SW HamDash PSK Reporter WSPRnet · Callsign Search [ Open Additional Info ]			
Spectrum + Waterfall band-plan strip along the bottom			
Audio & Buffer volume · SQ · zoom AGC Auto Fast Med Slow Compressor Equalizer	Frequency 7,120.00 band · VFO	S-Meter dBm dBμV SNR · NF	Waterfall Controls Min · Max · zoom colour-map strip Zoom In Out Max Min
Filters NR NB NS AN CTCSS Modes selector ... RADEL RADEU USB LSB CW AM QUAM FM Band selector	Fine Tuning (kHz) VFO A · Modes · Bands · IF Filters Wheel Tuning Steps Decoders FT8 FT4 FT2 JS8 CW WSPR FAX SSTV NAVTEX RTTY ...	Waterfall Spectrum Auto Adj. Height [ profile ▼ ] [ Bookmarks ]	

Τα τρία πάνελ κάτω από τον καταρράκτη κυλούν ως μία σελίδα· σε στενό παράθυρο στοιβάζονται αντί να μπαίνουν δίπλα-δίπλα. Τα **RADEL** και **RADEU** βρίσκονται πάνω στην ίδια τη γραμμή του τίτλου *Modes selector*, στα δεξιά του.

### 1. Οθόνη καταρράκτη

Ο καταρράκτης είναι μια οπτική αναπαράσταση των ραδιοφωνικών σημάτων:

- **Οριζόντιος άξονας:** η συχνότητα
- **Κατακόρυφος άξονας:** ο χρόνος (κυλά προς τα κάτω)
- **Χρώματα:** η ισχύς του σήματος
- **Σκούρο μπλε/μαύρο:** κανένα σήμα (στάθμη θορύβου)
- **Πράσινο/κίτρινο:** ασθενή έως μέτρια σήματα
- **Πορτοκαλί/κόκκινο:** ισχυρά σήματα
- **Λευκό:** πολύ ισχυρά σήματα

### 2. Ένδειξη συχνότητας

Δείχνει την τρέχουσα συχνότητα συντονισμού σε διάφορες μορφές:

- **MHz:** 7.100.000 MHz (μπάντες HF)
- **kHz:** 14200 kHz
- **Hz:** 145500000 Hz (VHF/UHF)

### 3. S-meter (αναλογικό ή ψηφιακό)

Εμφανίζει την ισχύ του σήματος:

- **S1-S9:** τυπική κλίμακα ισχύος σήματος
- **+dB:** σήματα πάνω από S9 (π.χ. S9+20dB)
- **Αναλογικό ή ψηφιακό:** ανάλογα με τη διαμόρφωση

## 4. Κουμπιά τρόπου λειτουργίας

Επιλέξτε τον τρόπο αποδιαμόρφωσης:

- **AM**: διαμόρφωση πλάτους
- **FM**: διαμόρφωση συχνότητας
- **USB**: άνω πλευρική ζώνη
- **LSB**: κάτω πλευρική ζώνη
- **CW**: κώδικας Μορς (συνεχές κύμα)
- **WBFM**: ευρυζωνικό FM (ραδιοφωνικές εκπομπές)
- **QUAM**: στερεοφωνικό AM C-QUAM — η ετικέτα γίνεται πράσινη όταν ανιχνευθεί στερεοφωνικός πιλότος

Δίπλα στην επικεφαλίδα **Modes selector** βρίσκονται τα κουμπιά **RADEL** και **RADEU**, που ξεκινούν την ψηφιακή φωνή RADE v1 με ένα πάτημα — δείτε [Ψηφιακοί αποκωδικοποιητές](#).

## 5. Πίνακας ελέγχου

Πρόσθετα χειριστήρια:

- **AGC**: αυτόματος έλεγχος κέρδους
- **NR**: μείωση θορύβου (φασματική)
- **NB**: κόπτης κρουστικού θορύβου
- **NS**: καταστολή θορύβου βάθους
- **AN**: αυτόματο notch
- **CTCSS**: squelch υποτόνου (FM)
- **SQL**: squelch
- **Zoom**: επίπεδο μεγέθυνσης του καταρράκτη
- **Wheel Tuning Steps**: βήμα συντονισμού της ροδέλας του ποντικιού
- **Decoders**: κουμπιά που ξεκινούν και σταματούν κάθε αποκωδικοποιητή με ένα πάτημα

## 6. Επικάλυψη σχεδίου μπαντών

Χρωματιστές λωρίδες που δείχνουν τις κατανομές συχνοτήτων:

- διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές υπηρεσίες
- βοηθούν να διακρίνετε τι επιτρέπεται σε κάθε συχνότητα

## Βασικές λειτουργίες

### Συντονισμός σε μια συχνότητα

#### Μέθοδος 1: κλικ στον καταρράκτη

1. Κάντε κλικ απευθείας σε ένα σήμα στον καταρράκτη
2. Ο δέκτης θα συντονιστεί σε αυτή τη συχνότητα
3. Ο ήχος θα ξεκινήσει

#### Μέθοδος 2: πληκτρολόγηση συχνότητας

1. Κάντε κλικ στην ένδειξη συχνότητας
2. Πληκτρολογήστε την επιθυμητή συχνότητα
3. Πατήστε Enter

Παραδείγματα:

- 7100 → 7.100 MHz
- 14200.0 → 14.200 MHz
- 145.500 → 145.500 MHz

### Μέθοδος 3: χρήση της ροδέλας του ποντικιού

1. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από την ένδειξη συχνότητας
2. Ροδέλα προς τα πάνω για αύξηση της συχνότητας
3. Ροδέλα προς τα κάτω για μείωση της συχνότητας

### Μέθοδος 4: κουμπιά βήματος

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ δίπλα στη συχνότητα
2. Το βήμα διαφέρει ανά τρόπο λειτουργίας:
3. **AM/FM**: βήματα του 1 kHz
4. **SSB**: βήματα των 100 Hz
5. **CW**: βήματα των 10 Hz

### Επιλογή τρόπου αποδιαμόρφωσης

Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο για το σήμα:

#### Για φωνητικές επικοινωνίες:

- **AM**: αεροπορία, ραδιοφωνικές εκπομπές AM, ορισμένες ερασιτεχνικές
- **FM**: αναμεταδότες VHF/UHF, ραδιοφωνικές εκπομπές FM
- **USB**: ραδιοερασιτεχνικά HF (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m)
- **LSB**: ραδιοερασιτεχνικά HF (160 m, 80 m, 40 m, 30 m)

#### Για δεδομένα/ψηφιακά:

- **USB**: οι περισσότεροι ψηφιακοί τρόποι (FT8, PSK31, RTTY)
- **LSB**: ορισμένοι ψηφιακοί τρόποι στις χαμηλότερες μπάντες HF

#### Για κώδικα Μορς:

- **CW**: σήματα τηλεγραφίας/Μορς

### Ρύθμιση της έντασης

- **Ρυθμιστής στην οθόνη**: σύρετε τον ρυθμιστή έντασης
- **Ένταση περιηγητή**: χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια πολυμέσων του περιηγητή
- **Ένταση συστήματος**: ρυθμίστε την ένταση του υπολογιστή σας
- **Πληκτρολόγιο**: χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και - (αν υποστηρίζονται)

### Χρήση του S-meter

Το S-meter δείχνει την ισχύ του σήματος:

- **S0-S3**: πολύ ασθενές σήμα, δύσκολο στη λήψη
- **S4-S6**: ασθενές έως μέτριο σήμα
- **S7-S9**: καλό έως ισχυρό σήμα
- **S9+**: εξαιρετικά ισχυρό σήμα

**Συμβουλή:** για καλύτερο ήχο, συντονιστείτε σε σήματα που δείχνουν S7 ή περισσότερο.

**Αλλαγή της όψης του οργάνου:** στο αναλογικό όργανο (με βελόνα), κάντε κλικ πάνω στο ίδιο το όργανο — ή εστιάστε το και πατήστε Enter ή Space — για να εναλλάξετε τρία φόντα: σκούρο βουρτσισμένο μέταλλο, μια ανοιχτή απαλή γκριζα όψη και μια ζεστή vintage κεχριμπαρένια όψη. Ο φυλλομετρητής σας θυμάται την επιλογή, οπότε παραμένει μετά από ανανέωση ή επανεκκίνηση. Ισχύει ανά φυλλομετρητή και ανά διεύθυνση: αν ανοίξετε τον δέκτη με το όνομα υπολογιστή και με την IP, θα έχετε δύο ξεχωριστές ρυθμίσεις, ενώ ένα ιδιωτικό παράθυρο ξεκινά πάντα από την προεπιλογή του σταθμού.

## Προηγμένες δυνατότητες

### Αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC)

Το AGC ρυθμίζει αυτόματα τις στάθμες ήχου:

- **Off:** καμία αυτόματη ρύθμιση κέρδους
- **Slow:** σταδιακές μεταβολές στάθμης (ιδανικό για SSB)
- **Medium:** ισορροπημένη απόκριση
- **Fast:** γρήγορη προσαρμογή (ιδανικό για AM)

**Σύσταση:** ξεκινήστε με «Fast» για AM και «Slow» για SSB.

### Τα τέσσερα χειριστήρια θορύβου

Τα NR, NB, NS και AN είναι ξεχωριστά κουμπιά on/off, καθένα για διαφορετικό είδος θορύβου. Είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους — ανάβοντας το ένα δεν ανάβει άλλο — και συνδυάζονται ελεύθερα.

Κανένα τους δεν φτάνει στους αποκωδικοποιητές: τα FT8, CW, WSPR, SSTV, FAX, NAVTEX, RTTY/PSK31/Olivia και ο QRSS grabber διαβάζουν τον ήχο πριν από αυτά τα φίλτρα, οπότε μπορείτε να τα ρυθμίζετε καθαρά με το αυτί χωρίς να επηρεάζετε την αποκωδικοποίηση. Δείτε το [εγχειρίδιο αποκωδικοποιητών](#).

### Μείωση θορύβου (NR)

Φασματική μείωση θορύβου. Εκτιμά τη στάθμη θορύβου σε κάθε περιοχή του φάσματος ήχου και χαμηλώνει αυτές τις περιοχές, αφήνοντας ήσυχο ό,τι ξεχωρίζει πάνω από τον θόρυβο.

**Χρησιμοποιήστε το όταν:** ακούτε σταθερό σφύριγμα ή λευκό θόρυβο πίσω από το σήμα.

Οι σταθεροί τόνοι — μια νότα CW, ένα φέρον — αναγνωρίζονται ως σήμα και προστατεύονται, οπότε το NR δεν τρώει το σήμα CW όπως θα έκανε ένα αφελές φίλτρο. Τυπικό αποτέλεσμα: 10 dB πτώση του θορύβου ανάμεσα στα λόγια, με κόστος λίγα δέκατα του dB από την ίδια την ομιλία.

### Κόπτης κρουστικού θορύβου (NB)

Αφαιρεί τον κρουστικό θόρυβο: κλικ, κρότους, ατμοσφαιρικά, θόρυβο ανάφλεξης και γραμμών ρεύματος. Παρακολουθεί την περιβάλλουσα του ήχου και σβήνει μόνο τα δείγματα που εκτινάσσονται πολύ πάνω από αυτήν — περίπου ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου ανά κρότο, με ομαλή είσοδο και έξοδο ώστε το ίδιο το σβήσιμο να μην κάνει κλικ.

**Χρησιμοποιήστε το όταν:** ακούτε κλικ ή κρότους από γραμμές ρεύματος, μοτέρ, καταιγίδες ή ανάφλεξη οχημάτων.

Τα notch δικτύου στα 50 Hz και 60 Hz ακολουθούν αυτό το κουμπί.

### Καταστολή θορύβου βάθους (NS)

Μετρά για αρκετά δευτερόλεπτα το ίδιο το πάτωμα θορύβου της μπάντας και κόβει σταθερά ό,τι κάθετα σε αυτό, βαθύτερα στις ψηλές συχνότητες ήχου παρά στις χαμηλές. Εκεί που το NR αντιδρά

στιγμή προς στιγμή, το NS είναι το αργό, σταθερό χέρι: χαμηλώνει τη βουή της μπάντας χωρίς να αλλάζει τον ήχο του ίδιου του σήματος.

**Χρησιμοποιήστε το όταν:** η μπάντα είναι ήσυχη αλλά βουερή και θέλετε να πέσει ο θόρυβος χωρίς την «υποβρύχια» χροιά του επιθετικού NR.

Ενεργό μόνο σε USB, LSB και AM — CW, FM και ψηφιακοί τρόποι μένουν ανέγγιχτοι. Ξαναμετρά το πάτωμα σε κάθε αλλαγή συχνότητας ή τρόπου και σταθεροποιείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

## Αυτόματο notch (AN)

Βρίσκει και αφαιρεί μόνο του σταθερούς ενοχλητικούς τόνους — ετεροδύνες, φέροντα, σφυρίγματα — χωρίς να χρειάζεται να τοποθετήσετε notch με το χέρι. Προσαρμόζεται συνεχώς, οπότε αφαιρεί πολλούς τόνους ταυτόχρονα και κρατά σβηστό έναν τόνο που ολισθαίνει.

**Χρησιμοποιήστε το όταν:** ακούτε σφύριγμα ή τόνο πάνω από το σήμα που θέλετε.

Παρακάμπτεται στο CW, όπου το επιθυμητό σήμα είναι σταθερός τόνος.

**Σημείωση καθυστέρησης:** τα NR και NS προσθέτουν το καθένα περίπου 40 ms καθυστέρηση ήχου όσο είναι αναμμένα (και τα δύο μαζί, περίπου 80 ms). Τα NB και AN δεν προσθέτουν καθόλου. Αυτό αφορά μόνο την ακρόαση, ποτέ τους αποκωδικοποιητές.

## Αυτόματο squelch (SQL)

Σιγάζει τον ήχο όταν δεν υπάρχει σήμα:

- **Off:** πάντα ανοιχτό (ακούγεται στατικός θόρυβος)
- **Auto:** ορίζει αυτόματα το κατώφλι
- **Manual:** χειροκίνητη ρύθμιση κατωφλίου

**Χρησιμοποιήστε το όταν:** παρακολουθείτε μια συχνότητα για δραστηριότητα.

## Λειτουργία μεγέθυνσης

Μεγεθύνει την οθόνη καταρράκτη:

- **1x:** κανονική προβολή (ευρεία κάλυψη)
- **2x:** μεγέθυνση ×2
- **4x:** μεγέθυνση ×4
- **8x:** μεγέθυνση ×8

**Χρησιμοποιήστε το όταν:** χρειάζεται να δείτε τα σήματα καθαρότερα ή να συντονιστείτε με ακρίβεια.

## Τρόποι αποδιαμόρφωσης

### AM (διαμόρφωση πλάτους)

**Χρησιμοποιείται για:**

- αεροπορικές επικοινωνίες
- ραδιοφωνικές εκπομπές AM
- ορισμένες ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες
- ναυτιλιακές επικοινωνίες



**Χαρακτηριστικά:**

- ευρύ εύρος ζώνης (συνήθως 10 kHz)
- ευάλωτο στον θόρυβο
- εύκολος συντονισμός (αρκεί ένα κλικ στο σήμα)

**Καλές πρακτικές:**

- χρησιμοποιήστε γρήγορο AGC
- ενεργοποιήστε τον κόπτη θορύβου αν ακούτε κλικ
- συντονιστείτε στην κορυφή του σήματος στον καταρράκτη

**QUAM (στερεοφωνικό AM C-QUAM)****Χρησιμοποιείται για:**

- Σταθμούς μεσαίων κυμάτων που εκπέμπουν στερεοφωνικό AM

**Χαρακτηριστικά:**

- Εύρος 10 kHz, αποκωδικοποιείται ως στερεοφωνικό ζεύγος αντί για μονοφωνικό AM
- Η ετικέτα του κουμπιού γίνεται **πράσινη** από μόνη της όταν υπάρχει ο στερεοφωνικός πιλότος των 25 Hz, ώστε να βλέπετε ποιοι σταθμοί εκπέμπουν πράγματι στερεοφωνικά πριν τον επιλέξετε
- Από το AM, πατώντας ξανά το κουμπί περνάτε σε σύγχρονη ανίχνευση AM στο φέρον· η ετικέτα γίνεται **κίτρινη** και δείχνει SAM. Τρίτο πάτημα επιστρέφει στο απλό AM
- Ο ήχος C-QUAM μεταφέρεται με Opus· κάθε άλλη λειτουργία χρησιμοποιεί FLAC

**Καλές πρακτικές:**

- Ψάξτε για την πράσινη ετικέτα σε ισχυρά σήματα μεσαίων κυμάτων τη νύχτα
- Αν το στερεοφωνικό ακούγεται ασταθές, το SAM είναι πιο σταθερή επιλογή σε αδύναμο φέρον

**FM (διαμόρφωση συχνότητας)****Χρησιμοποιείται για:**

- ραδιοερασιτεχνικούς αναμεταδότες VHF/UHF
- υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ)
- εμπορικές αμφίδρομες επικοινωνίες
- ορισμένες δορυφορικές επικοινωνίες

**Χαρακτηριστικά:**

- στενό εύρος ζώνης (συνήθως 12,5 ή 25 kHz)
- εξαιρετική ανοσία στον θόρυβο
- «φαινόμενο κατάληψης» (επικρατεί το ισχυρότερο σήμα)

**Καλές πρακτικές:**

- συντονιστείτε με ακρίβεια στο κέντρο του σήματος
- χρησιμοποιήστε squelch για σίγαση στην ηρεμία
- απενεργοποιήστε τη μείωση θορύβου (δεν χρειάζεται)

**USB (άνω πλευρική ζώνη)****Χρησιμοποιείται για:**

- ραδιοερασιτεχνικά HF (πάνω από 10 MHz)

- τους περισσότερους ψηφιακούς τρόπους HF
- ναυτιλιακές επικοινωνίες (πάνω από 8 MHz)

#### **Χαρακτηριστικά:**

- στενό εύρος ζώνης (συνήθως 2.4 kHz)
- αποδοτική χρήση του φάσματος
- απαιτεί ακριβή συντονισμό

#### **Καλές πρακτικές:**

- χρησιμοποιήστε αργό AGC
- συντονιστείτε στο κάτω άκρο του σήματος στον καταρράκτη
- ενεργοποιήστε τη μείωση θορύβου αν χρειάζεται

### **LSB (κάτω πλευρική ζώνη)**

#### **Χρησιμοποιείται για:**

- ραδιοερασιτεχνικά HF (κάτω από 10 MHz)
- ορισμένους ψηφιακούς τρόπους HF
- ναυτιλιακές επικοινωνίες (κάτω από 8 MHz)

#### **Χαρακτηριστικά:**

- ίδιο με το USB αλλά κατοπτρικά
- σύμβαση: LSB στις χαμηλότερες μπάντες HF

#### **Καλές πρακτικές:**

- χρησιμοποιήστε αργό AGC
- συντονιστείτε στο άνω άκρο του σήματος στον καταρράκτη
- ενεργοποιήστε τη μείωση θορύβου αν χρειάζεται

### **CW (συνεχές κύμα / κώδικας Μορς)**

#### **Χρησιμοποιείται για:**

- ραδιοερασιτεχνική τηλεγραφία
- ραδιοφάρους ναυσιπλοΐας
- σταθμούς σημάτων ώρας

#### **Χαρακτηριστικά:**

- πολύ στενό εύρος ζώνης (100-500 Hz)
- υψηλή απόδοση
- απαιτεί γνώση του κώδικα Μορς για κατανόηση

#### **Καλές πρακτικές:**

- χρησιμοποιήστε στενό φίλτρο (400-500 Hz)
- συντονιστείτε με ακρίβεια στο κέντρο του τόνου
- ενεργοποιήστε το φίλτρο ήχου για καλύτερο τόνο

## CW-L (CW, κάτω πλευρική ζώνη)

Το ίδιο φίλτρο Μορς  $\pm 250$  Hz με το **CW**, αλλά ο τόνος λαμβάνεται από κάτω από το φέρον αντί από πάνω. Χρησιμοποιήστε το όταν ένα σήμα ακούγεται καθαρότερα από την κάτω πλευρά, ή όταν ένα παρεμβάλλον φέρον βρίσκεται ακριβώς πάνω από αυτό που θέλετε.

**Δεν υπάρχει κουμπί CW-L στη σελίδα υπολογιστή.** Η σειρά λειτουργιών της είναι USB · LSB · CW · AM · QUAM · FM. Το CW-L προσφέρεται στην απλοποιημένη σελίδα /mobile, ενώ στον υπολογιστή μπορεί να οριστεί από σύνδεσμο ή σελιδοδείκτη που το ονομάζει.

## WBFM (ευρυζωνικό FM)

**Χρησιμοποιείται για:**

- ραδιοφωνικές εκπομπές FM (88-108 MHz)
- ορισμένες δορυφορικές καθοδικές ζεύξεις

**Χαρακτηριστικά:**

- πολύ ευρύ εύρος ζώνης (200 kHz)
- εξαιρετική ποιότητα ήχου
- υψηλή πιστότητα

**Καλές πρακτικές:**

- συντονιστείτε ακριβώς στην κεντρική συχνότητα
- δεν χρειάζεται squelch για ραδιοφωνικές εκπομπές
- απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας!

## Ψηφιακοί αποκωδικοποιητές

Το PhantomSDR-Plus περιλαμβάνει ενσωματωμένους αποκωδικοποιητές για ψηφιακούς τρόπους. Για πλήρη οδηγό, δείτε τους [Αποκωδικοποιητές](#).

Ο γρηγορότερος τρόπος είναι η σειρά κουμπιών **Decoders** στον κύριο πίνακα, ακριβώς κάτω από τα **Wheel Tuning Steps**: δέκα κουμπιά — **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, RTTY** — που το καθένα, με ένα μόνο πάτημα, ξεκινά τον αποκωδικοποιητή του, ανάβει τον κεντρικό διακόπτη Decoder και φέρνει το παράθυρο του αποκωδικοποιητή στην οθόνη. Το κουμπί παραμένει μπλε όσο τρέχει ο αποκωδικοποιητής· πατήστε το ξανά για να τον σταματήσετε και να κλείσει το παράθυρό του. Το αναπτυσσόμενο μενού **Decoder Options** λειτουργεί ακριβώς όπως πριν και παραμένει συγχρονισμένο με τα κουμπιά.

Τα **RADEL** και **RADEU** (ψηφιακή φωνή RADE v1) έχουν δικά τους κουμπιά δίπλα στην επικεφαλίδα **Modes selector** και μέσα στα αναδυόμενα παράθυρα **Modes** και **Bands**, και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: πάτημα για εκκίνηση, δεύτερο πάτημα για διακοπή.

Οι αποκωδικοποιητές SSTV, HF FAX, NAVTEX, FSK/RTTY και CW εκτελούνται ο καθένας σε δικό του νήμα παρασκήνιου, ώστε η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενός αποκωδικοποιητή να μη διακόπτει ποτέ τον ήχο και ο καταρράκτης να παραμένει ομαλός κατά την αποκωδικοποίηση. Τροφοδοτούνται με ήχο που λαμβάνεται πριν από το AGC, τη μείωση θορύβου και τη σίγαση — μπορείτε να σιγάσετε τον δέκτη και η αποκωδικοποίηση συνεχίζεται ανεπηρέαστη.

**Όσο τρέχει ένας αποκωδικοποιητής, κρατά τον τρόπο λήψης και το εύρος διέλευσης.**

Κανονικά ο τρόπος λήψης ακολουθεί τον χάρτη μπαντών — συντονίστε σε τμήμα σημειωμένο ως LSB ή AM και ο δέκτης αλλάζει. Ένας αποκωδικοποιητής που τρέχει υπερισχύει, κρατώντας τον τρόπο λήψης και το στενό εύρος που χρειάζεται, ακόμη κι αν πάτε σε άλλη μπάντα. Ο τρόπος λήψης της μπάντας επιστρέφει μόλις σβήσετε τον αποκωδικοποιητή, και τα κουμπιά των modes λειτουργούν πάντα αν

Θέλετε να πάρετε εσείς τον έλεγχο. Ο αποκωδικοποιητής CW είναι η εξαίρεση: αποκωδικοποιεί στον τρόπο λήψης που ήδη ακούτε.

## Αποκωδικοποιητής FT8, FT4

### Τι είναι το FT8 και το FT4;

- δημοφιλής ψηφιακός ραδιοερασιτεχνικός τρόπος
- επικοινωνία με ασθενή σήματα
- εκπομπές 15 δευτερολέπτων για FT8, 7,5 δευτερολέπτων για FT4

### Πώς να το χρησιμοποιήσετε:

1. Συντονιστείτε σε συχνότητες FT8 ή FT4
2. Επιλέξτε τρόπο USB
3. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή FT8 — πατήστε το κουμπί **FT8** ή επιλέξτε τον από το μενού
4. Παρακολουθήστε τα αποκωδικοποιημένα μηνύματα να εμφανίζονται

### Συνήθεις συχνότητες FT8 (USB):

- 160 μέτρα: 1.840 MHz
- 80 μέτρα: 3.573 MHz
- 60 μέτρα: 5.357 MHz
- 40 μέτρα: 7.074 MHz
- 30 μέτρα: 10.136 MHz
- 20 μέτρα: 14.074 MHz
- 17 μέτρα: 18.100 MHz
- 15 μέτρα: 21.074 MHz
- 12 μέτρα: 24.915 MHz
- 10 μέτρα: 28.074 MHz
- 6 μέτρα: 50.313 MHz (50.323 MHz για DX)

### Συνήθεις συχνότητες FT4 (USB):

- 80 m: 3.575 MHz
- 40 m: 7.0475 MHz
- 30 m: 10.140 MHz
- 20 m: 14.080 MHz
- 17 m: 18.104 MHz
- 15 m: 21.140 MHz
- 12 m: 24.919 MHz
- 10 m: 28.180 MHz
- 6 m: 50.318 MHz

---

## Αποκωδικοποιητής JS8

### Τι είναι το JS8;

- Η μηχανή ασθενούς σήματος του FT8, για συνομιλία από πληκτρολόγιο σε πληκτρολόγιο
- Ελεύθερο κείμενο αντί για σταθερά μηνύματα: τα μεγάλα μηνύματα έρχονται σε πολλούς κύκλους
- Πέντε ταχύτητες· η **Normal** (15 δευτ.) είναι η ταχύτητα κλήσης και έχει σχεδόν όλη την κίνηση

**Πώς χρησιμοποιείται:**

1. Συντονιστείτε σε συχνότητα JS8
2. Επιλέξτε **USB**
3. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή JS8 — κουμπί **JS8** ή από το μενού
4. Αφήστε την **Speed** στο *Normal* και το sync offset στο **Auto**

**Πώς διαβάζεται το παράθυρο:**

- Τα μηνύματα που ακόμη έρχονται εμφανίζονται επάνω με πράσινο και δρομέα που αναβοσβήνει — στο Normal ένα μήνυμα μπορεί να θέλει ένα ολόκληρο λεπτό
- Τα ολοκληρωμένα μπαίνουν από κάτω ως Mode | Hz | dB | Message, με **τα διακριτικά πράσινα**
- Γραμμή σε σβησμένα πλάγια σημαίνει ότι έληξε ο χρόνος πριν έρθει το τελευταίο πλαίσιο: το κείμενο είναι αληθινό αλλά ίσως κομμένο

**Συνήθειες συχνότητες JS8 (USB):**

- 160m: 1.842 MHz
- 80m: 3.578 MHz
- 40m: 7.078 MHz
- 30m: 10.130 MHz
- 20m: 14.078 MHz
- 17m: 18.104 MHz
- 15m: 21.078 MHz
- 12m: 24.922 MHz
- 10m: 28.078 MHz

Το JS8 είναι πολύ πιο ήσυχο από το FT8 — μία εκπομπή κάθε λίγα λεπτά είναι φυσιολογική και τα κενά δεν είναι βλάβη. Πλήρης οδηγός: [Αποκωδικοποιητές](#).

**Αποκωδικοποιητής CW**

Απλώς πατήστε το κουμπί CW και θα εμφανιστεί το αποκωδικοποιημένο κείμενο. Πατήστε ξανά το κουμπί CW για να καθαρίσετε το παράθυρο και να επανεκκινήσετε τον αποκωδικοποιητή.

**WSPR**

Το WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, προφέρεται «whisper») είναι ένας τρόπος φάρου εξαιρετικά ασθενών σημάτων που χαρτογραφεί τις διαδρομές διάδοσης HF παγκοσμίως. Κάθε εκπομπή διαρκεί περίπου 110 δευτερόλεπτα και χωρά σε μια θυρίδα εύρους 200 Hz. Ο αποκωδικοποιητής περιμένει μια πλήρη θυρίδα 2 λεπτών ευθυγραμμισμένη με το UTC πριν αποκωδικοποιήσει. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή και επιλέξτε **WSPR** από την αναπτυσσόμενη λίστα. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **WSPR**.

**HF FAX / WEFAX**

Το HF Radiofax (γνωστό και ως WEFAX) χρησιμοποιείται από ακτοφυλακές και μετεωρολογικές υπηρεσίες παγκοσμίως για τη μετάδοση μετεωρολογικών χαρτών, χαρτών κατάστασης θάλασσας και αναλύσεων επιφανείας μέσω βραχέων κυμάτων. Ο αποκωδικοποιητής ανασυνθέτει την εικόνα γραμμή προς γραμμή καθώς λαμβάνεται.

## NAVTEX

Το NAVTEX είναι το διεθνές ναυτιλιακό σύστημα εκπομπής πληροφοριών παράκτιας ασφάλειας — προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας, μετεωρολογικές προγνώσεις και ειδοποιήσεις έρευνας και διάσωσης.

## FSK / RTTY, PSK31 και Olivia

Ένας αποκωδικοποιητής γενικής χρήσης για στενής ζώνης ψηφιακά κειμένου, με πέντε παραλλαγές σε ένα παράθυρο: ναυτιλιακό FSK (SITOR), μετεωρολογικό RTTY, ερασιτεχνικό RTTY, **PSK31** (διαμόρφωση φάσης, 31,25 baud) και **Olivia** (πολυτονικό FSK με διόρθωση σφαλμάτων). Ο πίνακας προσαρμόζεται στην παραλλαγή — τα χειριστήρια shift, baud και πλαισίωσης εξαφανίζονται για PSK31 και Olivia, ενώ το Olivia προσθέτει επιλογή Mode και ρυθμιστικό squelch.

Δύο πράγματα αξίζει να ξέρετε: το PSK31 διορθώνει μόνο του το σφάλμα συντονισμού σε εύρος περίπου  $\pm 25$  Hz, οπότε αρκεί να πλησιάσετε· το Olivia απαιτεί το **Mode** (τόνοι / εύρος ζώνης) να ταιριάζει ακριβώς με την εκπομπή, δεν στέλνει προοίμιο και επομένως χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα για να συγχρονιστεί πριν εμφανιστεί κείμενο. Ο πίνακας ανοίγει στο Olivia **8 / 250**.

## QRSS Grabber

Το QRSS είναι CW σταλμένο τόσο αργά ώστε μια τελεία να διαρκεί δευτερόλεπτα, και το παρακολουθείς με το μάτι αντί με το αυτί — ο grabber ζωγραφίζει το ίχνος στη δική του οθόνη. Δεν βρίσκεται στο μενού των αποκωδικοποιητών· έχει δικό του τμήμα **QRSS** και μπορεί να τρέχει ταυτόχρονα με έναν αποκωδικοποιητή.

Πατήστε **Show**, μετά διαλέξτε παράθυρο από τη λίστα **Band** και πατήστε **Tune**: ο δέκτης πηγαίνει σε εκείνη τη συχνότητα σε **CW** με εύρος διέλευσης κομμένο για τη λήψη, και το ίχνος πέφτει στην κεντρική γραμμή της οθόνης. Τα 30 m (10.140,00 kHz) είναι το πιο πολυσύχναστο παράθυρο. Ρυθμίστε την **Speed** ώστε να ταιριάζει με τον φάρο — **QRSS 10** αν δεν ξέρετε — και κάντε υπομονή: ένα διακριτικό μπορεί να χρειαστεί δέκα λεπτά για να διασχίσει την οθόνη. Λεπτομέρειες στους [Αποκωδικοποιητές](#).

## SSTV

Η τηλεόραση αργής σάρωσης στέλνει ακίνητες εικόνες μέσω ενός συνηθισμένου καναλιού SSB, μία γραμμή τη φορά. Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή, επιλέξτε **SSTV** και συντονιστείτε σε μια συχνότητα SSTV — τα 14.230 MHz είναι η κύρια διεθνής συχνότητα κλήσης. Αφήστε το **Mode** στο **Auto**: ο αποκωδικοποιητής διαβάζει την κεφαλίδα VIS της εκπομπής και, αν συντονιστήκατε μετά την κεφαλίδα, αναγνωρίζει τον τρόπο από τον χρονισμό συγχρονισμού. Υποστηρίζονται οι τρόποι Martin, Scottie και Robot, και η εικόνα χτίζεται γραμμή προς γραμμή καθώς φτάνει. Ή απλώς πατήστε το κουμπί **SSTV**.

## Αυτόματη αναφορά spot και γραφήματα του διακομιστή

Οι αποκωδικοποιήσεις FT8, FT4 και WSPR μπορούν να ανεβαίνουν αυτόματα και από τον ίδιο τον διακομιστή — FT8/FT4 στο PSK Reporter, WSPR στο WSPRnet — μέσω ενός δαίμονα autorun που ξεκινά ο διαχειριστής από τον πίνακα διαχείρισης. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τους αποκωδικοποιητές του φυλλομετρητή σας: συνεχίζει είτε ακούει κάποιος είτε όχι, και τίποτα από όσα αποκωδικοποιείτε στον φυλλομετρητή δεν αναφέρεται.

Ο διαχειριστής τον παρακολουθεί με δύο μετρητές, που εύκολα μπερδεύονται μεταξύ τους: τα πλακίδια ανά αποκωδικοποιητή μετρούν τα spot που ανέβηκαν από την τελευταία εκκίνηση του δαίμονα, ενώ ο αριθμός δίπλα σε κάθε πλαίσιο ελέγχου μπάντας/τρόπου είναι το συνολικό άθροισμα της θέσης από την αρχή και επιβιώνει των επανεκκινήσεων. Ο ίδιος πίνακας διαθέτει σελίδα **Γραφήματα** που σχεδιάζει

συχνότητα CPU, φόρτο CPU, θερμοκρασία CPU και συνδεδεμένους χρήστες για τα τελευταία 15 λεπτά έως 24 ώρες. Και τα δύο περιγράφονται στον [οδηγό του πίνακα διαχείρισης](#).

## Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταχύτερο χειρισμό.

### Έλεγχος συχνότητας

Η ένδειξη συχνότητας είναι μια σειρά ψηφίων που χειρίζεστε απευθείας. **Κάντε πρώτα κλικ σε ένα ψηφίο** — αυτό το επιλέγει, και όλα τα παρακάτω ενεργούν στην επιλογή.

- **Βέλος αριστερά / δεξιά:** μετακινεί την επιλογή στο επόμενο ψηφίο (οκτώ ψηφία, από 100 MHz έως 10 Hz)
- **Βέλος πάνω / κάτω:** αυξάνει ή μειώνει το *επιλεγμένο* ψηφίο κατά την αξία της θέσης του — άρα το βήμα είναι 1 MHz στο ψηφίο των MHz, 10 Hz στο τελευταίο
- **0 - 9:** πληκτρολογεί το ψηφίο απευθείας στην επιλεγμένη θέση

**Ροδέλα ποντικιού πάνω από την ένδειξη συχνότητας:** βηματίζει με το βήμα συντονισμού της μπάντας (1 kHz εκτός αν το σχέδιο μπάντας ορίζει άλλο). Κρατήστε **Shift** για 1 kHz, **Alt** για 10 kHz.

**Ροδέλα ποντικιού πάνω από τον καταρράκτη:** κάνει ζουμ. Κρατήστε **Ctrl** (ή **Cmd**) ή **Shift** για συντονισμό αντί για ζουμ, και **Shift + Ctrl** μαζί για στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ακέραιο kHz.

Δεν υπάρχουν συντομεύσεις Page Up / Page Down.

## Σελιδοδείκτες

Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας συχνότητες για γρήγορη πρόσβαση. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τη λίστα σελιδοδεικτών και να την αποθηκεύσετε τοπικά, και έπειτα να την εισαγάγετε σε οποιοδήποτε άλλο PhantomSDR.

Όταν σελιδοδείκτες και δείκτες επικαλύπτονται:

Οι μπλε σελιδοδείκτες εμφανίζονται από πάνω

Οι κίτρινοι δείκτες εμφανίζονται από κάτω

Τα κλικ στους σελιδοδείκτες έχουν προτεραιότητα

### Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Συντονιστείτε στην επιθυμητή συχνότητα
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Bookmarks»
3. Κάντε κλικ στο «Add Bookmark»
4. Εισαγάγετε περιγραφή
5. Κάντε κλικ στο «Save»

			Bookmark name   Label (optional)   [Add]
--	--	--	------------------------------------------

## Πώς χρησιμοποιείται:

### Προσθήκη σελιδοδείκτη:

- Όνομα: «Local News Station»
- Ετικέτα: «NEWS»
- Κάντε κλικ στο Add

### Προβολή στον καταρράκτη:

- κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστούν οι δείκτες
- θα δείτε ένα σκούρο μπλε πλαίσιο με το «NEWS» σε έντονο κίτρινο

### Κλικ σε σελιδοδείκτη:

- συντονίζει στη συχνότητα
- ορίζει τον τρόπο αποδιαμόρφωσης
- λειτουργεί ακριβώς όπως το κλικ σε έναν δείκτη

## Διαχείριση σελιδοδεικτών

- **Επεξεργασία:** κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού δίπλα στον σελιδοδείκτη
- **Διαγραφή:** κάντε κλικ στο εικονίδιο κάδου δίπλα στον σελιδοδείκτη
- **Εξαγωγή:** κατεβάστε τους σελιδοδείκτες ως αρχείο JSON
- **Εισαγωγή:** ανεβάστε σελιδοδείκτες από αρχείο JSON

## Κοινή χρήση σελιδοδεικτών

1. Κάντε κλικ στο «Export Bookmarks»
2. Μοιραστείτε το αρχείο JSON με άλλους
3. Οι παραλήπτες κάνουν κλικ στο «Import Bookmarks»
4. Επιλέγουν το αρχείο σας

## Χρήση σε κινητά

Το PhantomSDR-Plus λειτουργεί εξαιρετικά σε κινητές συσκευές!

### Δύο προβολές για κινητά

Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη από κινητό:

- **[http://o\\_διακομιστής\\_σας:PORT/mobile](http://o_διακομιστής_σας:PORT/mobile)** — η απλοποιημένη σελίδα. Χωρίς καταρράκτη, άρα περίπου η μισή κατανάλωση δεδομένων. Εισαγωγή συχνότητας, βήματα συντονισμού, τρόποι λειτουργίας, S-meter, μπάντες, σελιδοδείκτες, χρήστες και συνομιλία.
- **Η εκτεταμένη προβολή** — η διάταξη της κύριας διεπαφής για κινητά, με καταρράκτη και όλα τα χειριστήρια.

Η εναλλαγή γίνεται με τα κουμπιά στο κάτω μέρος του **/mobile** (**Mobile extended view, Full desktop view**) και με το κουμπί **Simplified mobile** στην εκτεταμένη προβολή.

**Η συχνότητά σας σάς ακολουθεί.** Η αλλαγή προβολής σας κρατά στο ίδιο σήμα — η συχνότητα και ο τρόπος λειτουργίας ταξιδεύουν μέσα στον σύνδεσμο, οπότε δεν καταλήγετε πια στην προεπιλεγμένη συχνότητα του δέκτη. Και η γραμμή διευθύνσεων ακολουθεί τον συντονισμό σας: η ανανέωση της σελίδας, ένας σελιδοδείκτης ή ένας σύνδεσμος που στέλνετε σε κάποιον επιστρέφουν ακριβώς σε αυτή τη συχνότητα.



**Ο τρόπος λειτουργίας ακολουθεί το σχέδιο μπαντών και στις δύο σελίδες.** Συντονιστείτε σε τμήμα που δηλώνεται ως AM, LSB, USB ή CW — πληκτρολογώντας συχνότητα, με βηματικό συντονισμό ή με κουμπί μπάντας — και ο δέκτης αλλάζει σε αυτόν τον τρόπο, τόσο στην απλοποιημένη σελίδα όσο και στην πλήρη διεπαφή. Ένας τρόπος που επιλέγετε με το χέρι παραμένει όσο κινείστε μέσα στο ίδιο τμήμα, ενώ έξω από τις καθορισμένες μπάντες ο τρόπος σας δεν πειράζεται. Όσο τρέχει το **RADE** (RADEL/RADEU) κρατά τον δέκτη, οπότε ο συντονισμός δεν το διακόπτει.

Όταν αλλάζετε προβολή, ο τρέχων τρόπος λειτουργίας έρχεται μαζί σας· αν η προβολή στην οποία πηγαίνετε δεν τον διαθέτει, αποφασίζει το σχέδιο μπαντών για τη συγκεκριμένη συχνότητα — μια συχνότητα εκπομπής φτάνει σε AM, τα 40 m σε LSB, ένα τμήμα CW σε CW. Το SAM της απλοποιημένης σελίδας γίνεται AM με τον σύγχρονο ανιχνευτή στην εκτεταμένη προβολή, και αντίστροφα. Τα RADEL και RADEU υπάρχουν μόνο στην απλοποιημένη σελίδα: φεύγοντας από αυτά, η συχνότητα διατηρείται και τον τρόπο λειτουργίας τον επιλέγει το σχέδιο μπαντών.

Μια συχνότητα εκτός της κάλυψης του δέκτη επαναφέρεται στο πλησιέστερο άκρο, ώστε ένας παλιός σύνδεσμος να μη σας αφήνει ποτέ εκτός μπάντας.

### Δυνατότητες ειδικά για κινητά

- **Χειριστήρια φιλικά στην αφή:** μεγάλα κουμπιά και ρυθμιστές
- **Σύρσιμο για συντονισμό:** σύρετε αριστερά/δεξιά στον καταρράκτη
- **Τσίμπημα για μεγέθυνση:** τσιμπήστε τον καταρράκτη για μεγέθυνση/σμίκρυνση
- **Οριζόντιος προσανατολισμός:** περιστρέψτε για καλύτερη προβολή

### Συμβουλές για κινητά

1. **Χρησιμοποιήστε Wi-Fi:** η ροή ήχου καταναλώνει δεδομένα
2. **Οριζόντιος προσανατολισμός:** καλύτερη προβολή του καταρράκτη
3. **Ακουστικά:** καλύτερη ποιότητα ήχου
4. **Αποθηκεύστε αγαπημένα:** ευκολότερη επιστροφή σε σταθμούς
5. **Κλείστε άλλες εφαρμογές:** εξασφαλίζει ομαλή απόδοση

### Συνιστώμενοι περιηγητές για κινητά

- **Android:** Chrome ή Samsung Internet
- **iOS:** Mozilla
- **Και στα δύο:** φροντίστε ο περιηγητής να είναι ενημερωμένος

## Συμβουλές και καλές πρακτικές

### Για την καλύτερη λήψη

1. **Επιλέξτε ισχυρά σήματα:** αναζητήστε πορτοκαλί/κόκκινο στον καταρράκτη
2. **Συντονιστείτε με ακρίβεια:** κάντε κλικ ακριβώς στο κέντρο του σήματος
3. **Επιλέξτε τον σωστό τρόπο:** ταιριάξτε τον με τον τύπο του σήματος
4. **Ρυθμίστε το AGC:** γρήγορο για AM, αργό για SSB
5. **Χρησιμοποιήστε NR/NB:** βοηθούν σε θορυβώδεις συνθήκες

### Εντοπισμός δραστηριότητας

1. **Παρακολουθήστε τον καταρράκτη:** τα χρώματα δείχνουν την ισχύ του σήματος
2. **Ακούστε σε δημοφιλείς συχνότητες:**

3. 40 m: 7.100-7.300 MHz (LSB)
4. 20 m: 14.200-14.350 MHz (USB)
5. 2 m: 145.200-145.600 MHz (FM)
6. **Ελέγξτε την επικάλυψη του σχεδίου μπαντών:** δείχνει τις κατανομές συχνοτήτων
7. **Χρησιμοποιήστε σελιδοδείκτες:** γρήγορη πρόσβαση σε ενεργές συχνότητες

## Κατανόηση των συνθηκών διάδοσης

### HF την ημέρα (υψηλές συχνότητες):

- οι υψηλότερες μπάντες αποδίδουν καλύτερα (20 m, 15 m, 10 m)
- είναι δυνατή η επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων (DX)
- ακούγονται ραδιοφωνικοί σταθμοί

### HF τη νύχτα:

- οι χαμηλότερες μπάντες αποδίδουν καλύτερα (80 m, 40 m)
- διαφορετικά μοτίβα διάδοσης
- ακούγονται διαφορετικοί σταθμοί

### VHF/UHF:

- κυρίως οπτική επαφή
- τοπικές επικοινωνίες
- πιο σταθερές συνθήκες

## Δεοντολογία

1. **Μη δεσμεύετε τον δέκτη:** και άλλοι θέλουν να ακούσουν
2. **Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία με σεβασμό:** να είστε ευγενικοί με τους άλλους χρήστες
3. **Αναφέρετε προβλήματα:** βοηθήστε τον διαχειριστή να συντηρήσει τον σταθμό
4. **Μη ζητάτε τεχνική υποστήριξη:** πρόκειται για πλατφόρμα ακρόασης. Στείλτε μήνυμα στον SysOp για βοήθεια.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Δεν υπάρχει ήχος

#### Πιθανές αιτίες:

1. Σίγαση στον περιηγητή → ελέγξτε τα χειριστήρια έντασης του περιηγητή
2. Σίγαση στο σύστημα → ελέγξτε την ένταση του υπολογιστή
3. Ασθενές σήμα → συντονιστείτε σε ισχυρότερο σήμα (S7+)
4. Λάθος τρόπος → δοκιμάστε άλλους τρόπους αποδιαμόρφωσης

#### Λύσεις:

1. Κάντε κλικ σε ένα ισχυρό σήμα (πορτοκαλί/κόκκινο στον καταρράκτη)
2. Ελέγξτε ότι ο περιηγητής δεν είναι σε σίγαση (εικονίδιο σίγασης στην καρτέλα)
3. Δοκιμάστε άλλη συχνότητα
4. Ανανεώστε τη σελίδα (F5)

## Παραμορφωμένος ήχος

### Πιθανές αιτίες:

1. Υπερβολικά ισχυρό σήμα → κορεσμός
2. Λάθος τρόπος → σήμα AM σε τρόπο SSB κ.λπ.
3. Παρεμβολές → διαρροή από γειτονικά σήματα

### Λύσεις:

1. Χαμηλώστε την ένταση
2. Δοκιμάστε άλλον τρόπο αποδιαμόρφωσης
3. Χρησιμοποιήστε στενότερο εύρος φίλτρου
4. Απομακρυνθείτε από τα σήματα που παρεμβάλλονται

## Ο καταρράκτης δεν ανανεώνεται

### Πιθανές αιτίες:

1. Πρόβλημα δικτύου → αργή ή διακοπτόμενη σύνδεση
2. Απόδοση περιηγητή → πολλές ανοιχτές καρτέλες
3. Υπερφόρτωση διακομιστή → πολλοί χρήστες

### Λύσεις:

1. Ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο
2. Κλείστε τις περιττές καρτέλες
3. Ανανεώστε τη σελίδα (F5)
4. Δοκιμάστε αργότερα, όταν υπάρχουν λιγότεροι χρήστες

## Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός σε συχνότητα

### Πιθανές αιτίες:

1. Συχνότητα εκτός εύρους → το SDR δεν καλύπτει αυτή τη συχνότητα
2. Λάθος μορφή πληκτρολόγησης → χρησιμοποιήστε τη σωστή μορφή (π.χ. «14200» και όχι «14.200.000»)

### Λύσεις:

1. Ελέγξτε την κάλυψη συχνοτήτων του SDR (εμφανίζεται στη σελίδα)
2. Χρησιμοποιήστε τα παραδείγματα μορφής συχνότητας που δίνονται
3. Κάντε κλικ στον καταρράκτη αντ' αυτού

## Ήχος με διακοπές

### Πιθανές αιτίες:

1. αργή σύνδεση στο διαδίκτυο
2. υψηλό φορτίο διακομιστή
3. προβλήματα απόδοσης του περιηγητή

### Λύσεις:

1. Κλείστε άλλες εφαρμογές που καταναλώνουν εύρος ζώνης
2. Δοκιμάστε ξανά σε ώρες μειωμένης κίνησης
3. Κλείστε τις περιττές καρτέλες
4. Χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση αντί για Wi-Fi

## Συχνές ερωτήσεις

### Γενικές ερωτήσεις

**Ε: Χρειάζομαι ειδικό εξοπλισμό για να χρησιμοποιήσω το WebSDR;** Α: Όχι! Μόνο έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

**Ε: Η χρήση του WebSDR είναι δωρεάν;** Α: Ναι, τα περισσότερα WebSDR είναι δωρεάν. Λειτουργούν από εθελοντές.

**Ε: Μπορώ να εκπέμψω με το WebSDR;** Α: Όχι, το WebSDR είναι μόνο για λήψη. Δεν μπορείτε να εκπέμψετε.

**Ε: Σε ποιες συχνότητες μπορώ να ακούσω;** Α: Εξαρτάται από τη διαμόρφωση του WebSDR. Ελέγξτε τις πληροφορίες του σταθμού.

**Ε: Μπορώ να ηχογραφήσω;** Α: Ορισμένοι περιηγητές επιτρέπουν την εγγραφή. Ελέγξτε τις δυνατότητες του περιηγητή σας.

### Τεχνικές ερωτήσεις

**Ε: Τι ρυθμό δειγματοληψίας χρησιμοποιεί το SDR;** Α: Διαφέρει ανά σταθμό. Ελέγξτε τη σελίδα πληροφοριών του σταθμού.

**Ε: Ποια είναι η καθυστέρηση;** Α: Συνήθως 2-5 δευτερόλεπτα από το ραδιοφωνικό σήμα έως τα ηχεία σας.

**Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλαπλά στιγμιότυπα;** Α: Συνήθως ναι, αλλά μπορεί να επιβαρύνει τον διακομιστή. Δείξτε κατανόηση.

**Ε: Λειτουργεί εκτός σύνδεσης;** Α: Όχι, το WebSDR απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

**Ε: Ποιοι περιηγητές υποστηρίζονται;** Α: Chrome, Firefox, Edge, Safari (όλες οι πρόσφατες εκδόσεις)

### Ερωτήσεις χρήσης

**Ε: Πόσα άτομα μπορούν να ακούν ταυτόχρονα;** Α: Εξαρτάται από τη χωρητικότητα του διακομιστή. Συχνά 50-200+ χρήστες.

**Ε: Μπορώ να δω τι ακούν οι άλλοι;** Α: Αν είναι ενεργοποιημένο, ναι. Αναζητήστε τις ενδείξεις «άλλοι χρήστες».

**Ε: Μπορώ να συνομιλήσω με άλλους ακροατές;** Α: Αν το έχει ενεργοποιήσει ο διαχειριστής. Αναζητήστε το πλαίσιο συνομιλίας.

**Ε: Γιατί σε ορισμένες συχνότητες δεν εμφανίζεται τίποτα;** Α: Δεν υπάρχουν σήματα σε αυτή τη συχνότητα αυτή τη στιγμή. Δοκιμάστε άλλες!

**Ε: Τι είναι οι χρωματιστές ζώνες στον καταρράκτη;** Α: Η επικάλυψη του σχεδίου μπαντών που δείχνει τις κατανομές συχνοτήτων.

## Πόροι

### Μάθετε περισσότερα για τον ραδιοφωνικό κόσμο

- **Σχέδια μπαντών:** αναζητήστε «amateur radio band plan» + την περιοχή σας
- **Διάδοση:** μάθετε για τη διάδοση των ραδιοκυμάτων HF

- **Ψηφιακοί τρόποι:** ερευνήστε τα FT8, PSK31, RTTY
- **Ραδιοερασιτεχνισμός:** σκεφτείτε να αποκτήσετε άδεια ραδιοερασιτέχνη!

## Εύρεση περισσότερων WebSDR

- **Κατάλογος WebSDR:** <http://sdr-list.xyz>
- **WebSDR.org:** <http://websdr.org>
- **KiwiSDR:** <http://kiwisdr.com/public/>

## Λήψη βοήθειας

1. **Διαχειριστής του σταθμού:** δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη σελίδα
2. **Συνομιλία χρηστών:** ρωτήστε άλλους ακροατές (αν είναι διαθέσιμη)
3. **Διαδικτυακά φόρουμ:** αναζητήστε κοινότητες WebSDR
4. **Τεκμηρίωση:** ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό!

## Παράρτημα: συνήθεις συχνότητες

### Ραδιοερασιτεχνικές μπάντες HF

Μπάντα	Εύρος συχνοτήτων	Τρόπος	Δραστηριότητα
160 m	1.800-2.000 MHz	LSB	Νύχτα/τοπική
80 m	3.500-4.000 MHz	LSB	Νύχτα/περιφερειακή
40 m	7.000-7.300 MHz	LSB	Ημέρα/νύχτα/DX
30 m	10.100-10.150 MHz	USB	Μόνο δεδομένα/CW
20 m	14.000-14.350 MHz	USB	Ημέρα/DX
17 m	18.068-18.168 MHz	USB	Ημέρα/DX
15 m	21.000-21.450 MHz	USB	Ημέρα/DX
12 m	24.890-24.990 MHz	USB	Ημέρα/DX
10 m	28.000-29.700 MHz	USB	Σποραδική/DX

### Ραδιοερασιτεχνικές μπάντες VHF/UHF

Μπάντα	Εύρος συχνοτήτων	Τρόπος	Δραστηριότητα
6 m	50.000-54.000 MHz	USB/FM	Σποραδική
2 m	144.000-148.000 MHz	FM	Πολύ ενεργή
70 cm	420.000-450.000 MHz	FM	Ενεργή

### Μπάντες ραδιοφωνικών εκπομπών

Υπηρεσία	Εύρος συχνοτήτων	Τρόπος
Ραδιόφωνο AM	530-1710 kHz	AM
Βραχεία κύματα	2.3-26.1 MHz	AM
Ραδιόφωνο FM	88-108 MHz	WBFM

## Αεροπορία

Υπηρεσία	Εύρος συχνοτήτων	Τρόπος
Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας	118-137 MHz	AM
ACARS (δεδομένα)	130-136 MHz	Δεδομένα

## Ναυτιλία

Υπηρεσία	Εύρος συχνοτήτων	Τρόπος
Ναυτιλιακά VHF	156-162 MHz	FM
Ναυτιλιακά HF	2-22 MHz	USB

## Γλωσσάρι

**AGC:** αυτόματος έλεγχος κέρδους – ρυθμίζει αυτόματα τις στάθμες ήχου

**AM:** διαμόρφωση πλάτους – τρόπος φωνής για την αεροπορία και τις ραδιοφωνικές εκπομπές

**Εύρος ζώνης:** η περιοχή συχνοτήτων ενός σήματος

**CW:** συνεχές κύμα – σήματα κώδικα Μορς

**DX:** επικοινωνία μεγάλης απόστασης

**FFT:** ταχύς μετασχηματισμός Φουριέ – μετατρέπει το πεδίο του χρόνου σε πεδίο συχνοτήτων

**FM:** διαμόρφωση συχνότητας – τρόπος φωνής για VHF/UHF

**HF:** υψηλές συχνότητες (3-30 MHz) – μπάντες μεγάλων αποστάσεων

**kHz:** κιλοχέρτζ (1.000 Hz)

**LSB:** κάτω πλευρική ζώνη – τρόπος φωνής για τις χαμηλότερες μπάντες HF

**MHz:** μεγαχέρτζ (1.000.000 Hz)

**NB:** κόπτης κρουστικού θορύβου – αφαιρεί τον κρουστικό θόρυβο

**NR:** μείωση θορύβου – μειώνει τον θόρυβο υποβάθρου

**PSK:** διαμόρφωση μετατόπισης φάσης – ψηφιακός τρόπος

**RTTY:** ραδιοτηλετυπία – ψηφιακός τρόπος κειμένου

**S-meter:** όργανο ένδειξης ισχύος σήματος

**SDR:** ραδιόφωνο καθορισμένο από λογισμικό

**SQL:** squelch – σιγάζει τον ήχο όταν δεν υπάρχει σήμα

**SSB:** μονή πλευρική ζώνη (USB ή LSB)

**USB:** άνω πλευρική ζώνη – τρόπος φωνής για τις υψηλότερες μπάντες HF

**VHF:** πολύ υψηλές συχνότητες (30-300 MHz) – οπτική επαφή

**UHF:** υπερυψηλές συχνότητες (300-3000 MHz) – οπτική επαφή

**Καταρράκτης:** οπτική απεικόνιση του ραδιοφωνικού φάσματος στον χρόνο

**Καλή εξερεύνηση του ραδιοφωνικού φάσματος με το PhantomSDR-Plus!**

### **73 (θερμούς χαιρετισμούς) de SV1BTL & SV2AMK**

Για οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το [INSTALLATION.md](#). Για τεχνικές λεπτομέρειες, δείτε το [PROJECT\\_STRUCTURE.md](#).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

# Οδηγός χρήσης

---

PROJECT\_STRUCTURE.md

## Δομή του έργου PhantomSDR-Plus

Το έγγραφο αυτό παρέχει πλήρη επισκόπηση της δομής καταλόγων του PhantomSDR-Plus, της οργάνωσης των αρχείων και των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων.

---

### Πίνακας περιεχομένων

---

1. Δέντρο καταλόγων
  2. Ριζικός κατάλογος
  3. Πηγαίος κώδικας (`src/`)
  4. Frontend (`frontend/`)
  5. Λίστες συχνοτήτων (`frequencylist/`)
  6. Αρχεία ρυθμίσεων
  7. Σύστημα μεταγλώττισης
-



## Δέντρο καταλόγων

---

## PhantomSDR-Plus

```

├─ admin_server.py
├─ autorun
│ ├── audiotap.js
│ ├── bandplan.js
│ ├── decodeworker.js
│ ├── index.js
│ ├── manager.js
│ ├── pool.js
│ ├── probe-ft8.js
│ ├── pskreporter.js
│ ├── spotparse.js
│ ├── wasm-shim.js
│ └─ wsprnet.js
├─ chat_history.txt
├─ config-airspyhf.toml
├─ config.example.hackrf.toml
├─ config.example.rtlsdr.toml
├─ config-rspla.toml
├─ config-rtl.toml
├─ config-rx888mk2.toml
├─ config.toml
├─ connection_impl.hpp
├─ docs
│ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ ├── de
│ │ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ │ ├── DECODERS.md
│ │ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ │ ├── INSTALLATION.md
│ │ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-DE.pdf
│ │ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ │ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ │ ├── RADE_README.md
│ │ ├── README.md
│ │ ├── THERMAL_GUARD.md
│ │ └─ USER_GUIDE.md
│ ├── DECODERS.md
│ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ ├── el
│ │ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ │ ├── DECODERS.md
│ │ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ │ ├── INSTALLATION.md
│ │ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EL.pdf
│ │ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ │ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ │ ├── RADE_README.md
│ │ ├── README.md
│ │ ├── THERMAL_GUARD.md
│ │ └─ USER_GUIDE.md
│ ├── es
│ │ ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│ │ ├── DECODERS.md
│ │ ├── EDITING_VARIANTS.md
│ │ ├── INSTALLATION.md
│ │ ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-ES.pdf
│ │ ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│ │ ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│ │ ├── RADE_README.md
│ │ ├── README.md
│ │ ├── THERMAL_GUARD.md
│ │ └─ USER_GUIDE.md
│ └─ fr

```

```

├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
├── DECODERS.md
├── EDITING_VARIANTS.md
├── INSTALLATION.md
├── PhantomSDR-Plus-Documentation-FR.pdf
├── PROJECT_STRUCTURE.md
├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
├── RADE_README.md
├── README.md
├── THERMAL_GUARD.md
├── USER_GUIDE.md
├── hr
├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
├── DECODERS.md
├── EDITING_VARIANTS.md
├── INSTALLATION.md
├── PhantomSDR-Plus-Documentation-HR.pdf
├── PROJECT_STRUCTURE.md
├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
├── RADE_README.md
├── README.md
├── THERMAL_GUARD.md
├── USER_GUIDE.md
├── INSTALLATION.md
├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EN.pdf
├── PROJECT_STRUCTURE.md
├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
├── RADE_README.md
├── README.md
├── ru
├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
├── DECODERS.md
├── EDITING_VARIANTS.md
├── INSTALLATION.md
├── PhantomSDR-Plus-Documentation-RU.pdf
├── PROJECT_STRUCTURE.md
├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
├── RADE_README.md
├── README.md
├── THERMAL_GUARD.md
├── USER_GUIDE.md
├── sdr-stats
├── package.json
├── README.md
├── readme_de.md
├── readme_el.md
├── readme_es.md
├── readme_fr.md
├── readme_hr.md
├── readme_ru.md
├── THERMAL_GUARD.md
├── USER_GUIDE.md
├── websdr.png
├── websdr2.png
├── websdr3.png
├── favicon.ico
├── fftw_wisdom
├── fix_local_geo.py
├── frequencylist
├── 0.TXT
├── A26all00.TXT # δεν είναι στο repo: το αποσυμπίζει το update-markers.sh από το
a26allx2.zip
├── a26allx2.zip
├── admin.txt
├── antenna.txt

```

```

├─ broadcast.txt
├─ curl-output.txt
├─ currentUpdateFile.txt
├─ fmorg.txt
├─ generate-current-shortwave.py
├─ language.txt
├─ mymarkers.json
├─ README.md
├─ shortwavestations.json
├─ site.txt
├─ update-markers.sh
├─ frontend
├─ build-all.sh
├─ build-default.sh
├─ build-mobile.sh
├─ debug-title.sh
├─ favicon.ico
├─ fix-title-python.py
├─ index.html
├─ jsconfig.json
├─ LICENSE
├─ make-redirect-stubs.sh
├─ mobile
├─ └─ index.html
├─ package.json
├─ package-lock.json
├─ pnpm-lock.yaml
├─ postcss.config.cjs
├─ public
├─ └─ analyze_users.py
├─ └─ decoders
├─ └─ └─ ft8_lib.wasm
├─ └─ logo.jpg
├─ └─ stats.html
├─ └─ users.html
├─ └─ wf-message.json
├─ README.md
├─ site_information.json
├─ src
├─ └─ app.css
├─ └─ App.svelte
├─ └─ assets
├─ └─ └─ amateurfrequencies.json
├─ └─ └─ background.jpg
├─ └─ └─ shortwavestations.json
├─ └─ └─ SSTV.png
├─ └─ └─ SSTV.svg
├─ └─ └─ svelte.png
├─ └─ audio.js
├─ └─ audio-stream-worklet.js
├─ └─ bands-config.js
├─ └─ broadcastSchedules.js
├─ └─ cwDecoder.js
├─ └─ cw.worker.js
├─ └─ cwWorkerProxy.js
├─ └─ decoder.worker.js
├─ └─ eventBus.js
├─ └─ events.js
├─ └─ fax.js
├─ └─ fax.worker.js
├─ └─ faxWorkerProxy.js
├─ └─ fft.js
├─ └─ fsk.js
├─ └─ fsk.worker.js
├─ └─ fskWorkerProxy.js

```

```

├─ lib
│ ├─ backend.js
│ ├─ BandSelector.svelte
│ ├─ CheckButton.svelte
│ ├─ colormaps.js
│ ├─ Counter.svelte
│ ├─ fftRadix2.js
│ ├─ freedv-reporter.js
│ ├─ FreeDVReporter.svelte
│ ├─ FrequencyInput.svelte
│ ├─ FrequencyMarkers.svelte
│ ├─ FtxSpectrum.svelte
│ ├─ hammeractions.js
│ ├─ LineThroughButton.svelte
│ ├─ Logger.svelte
│ ├─ MagicEyeIndicator.svelte
│ ├─ ModesSelector.svelte
│ ├─ opusMlDecoder.js
│ ├─ PassbandTuner.svelte
│ ├─ Popover.svelte
│ ├─ QrssPanel.svelte
│ ├─ SMeterAnalog.svelte
│ ├─ SMeterDigital.svelte
│ ├─ Spectrogram.svelte
│ ├─ StatusIndicators.svelte
│ ├─ storage.js
│ ├─ Tooltip.svelte
│ ├─ VersionSelector.svelte
│ ├─ VersionSelector.svelte.backup
│ ├─ VideoAreaSelector.svelte
│ └─ wrappers.js
├─ main.js
├─ mobile
│ ├─ backend.js
│ ├─ bookmarks.js
│ ├─ main.js
│ ├─ Mobile.svelte
│ └─ tuning.js
├─ modules
│ ├─ decode.wasm
│ ├─ encode.wasm
│ ├─ ft4.js
│ ├─ ft8.js
│ ├─ js8.js
│ ├─ js8-decoder.js
│ ├─ js8-format.js
│ ├─ js8-reassembler.js
│ ├─ js8-slots.js
│ ├─ js8-tables.js
│ ├─ package.json
│ ├─ phantomsdrdsp_bg_fallback.js
│ ├─ phantomsdrdsp_bg.js
│ ├─ phantomsdrdsp_bg.wasm
│ ├─ phantomsdrdsp_bg.wasm.d.ts
│ ├─ phantomsdrdsp.d.ts
│ ├─ phantomsdrdsp.js
│ ├─ phantomsdrdsp_router.js
│ └─ wspr.js
├─ olivia.js
├─ psk31.js
├─ sstv.js
├─ sstv.worker.js
├─ sstvWorkerProxy.js
├─ unused
└─ AudioProcessor.js

```

```

├── decoder.js
├── decoding.js
├── modules-emsripten
│ ├── dav1d.js
│ ├── dav1dnoWasm.js
│ ├── dav1dnoWasm.js.mem
│ ├── dav1d.wasm
│ ├── decode_ft8.js
│ ├── decode_ft8.wasm
│ ├── FoxenFlac.js
│ ├── jsDSP.js
│ ├── jsDSPnoWasm.js
│ ├── jsDSPnoWasm.js.mem
│ ├── jsDSPnoWasm.wasm
│ ├── jsDSP.wasm
│ ├── libzstd.js
│ ├── LiquidDSP.js
│ ├── opus.js
│ ├── opusnoWasm.js
│ ├── opusnoWasm.js.mem
│ ├── opus.wasm
│ ├── redsea.js
│ └── redsea.wasm
├── unused.js
├── wrappers.js
├── videoRecorder.js
├── vite-env.d.ts
├── waterfall.js
├── stats.html
├── svelte.config.js
├── tailwind.config.cjs
├── vite.config.js
├── install_arch.sh
├── install_fedora.sh
├── install_opensuse.sh
├── install_rade.sh
├── install_rade_ubuntu22.sh
├── install.sh
├── install-stats-server.sh
├── instructions-for-airspy
├── instructions-for-rspla
├── jsdsp
│ ├── compilejs.sh
│ ├── configureredsea.sh
│ ├── extract_EXPORTED_FUNCTIONS.js
│ ├── ft8_wasm
│ │ ├── build_ft8_wasm.sh
│ │ ├── README.md
│ │ └── wasm_wrapper.c
│ ├── include
│ │ ├── avif
│ │ │ ├── avif.h
│ │ │ └── internal.h
│ │ └── liquid
│ │ └── liquid.h
│ ├── lib
│ │ ├── ANR.c
│ │ ├── arm_funcs.h
│ │ ├── CMSIS_DSP
│ │ │ ├── BUILDING.txt
│ │ │ └── LICENSE.txt
│ │ ├── dav1d.cpp
│ │ ├── NB.c
│ │ ├── NR_spectral.c
│ │ └── types.h

```

```

├─ redsea.js
├─ redsea.wasm
├─ src
│ ├── index.js
│ ├── libzstd.js
│ ├── LiquidDSP.js
│ ├── NoiseProcessing.js
│ └─ wbfmpll.cpp
├─ LICENSE
├─ logproxy
├─ logrotate
│ └─ phantomsdr
├─ manage_admin.sh
├─ markers.json
├─ meson.build
├─ meson_options.txt
├─ phantom_fftw_wisdom
├─ proxy.py
├─ rade_helper.py
├─ rade_loadtest.csv
├─ rade_loadtest.py
├─ rade.sh
├─ README.md
├─ recompile.sh
├─ update.sh
├─ request.hpp
├─ setup_admin.sh
├─ setup-rx888-udev.sh
├─ setup-cpufreq-perms.sh
├─ thermal_guard.py # Προστασία υπερθέρμανσης CPU για τον πίνακα διαχείρισης (τρέχει και
αυτόνομα)
├─ thermal-guard.service # δείγμα μονάδας systemd για την προστασία, χωρίς πίνακα διαχείρισης
├─ phantomsdr-admin.service # δείγμα μονάδας systemd για τον πίνακα διαχείρισης (εκκίνηση με το
boot, επανεκκίνηση μετά από κατάρρευση)
├─ phantomsdr-proxy.service # δείγμα μονάδας systemd για τον διαμεσολαβητή, εγκαθίσταται μαζί με
τη μονάδα του πίνακα
├─ smeter_theme.sh
├─ src
│ ├── audio.cpp
│ ├── audio.h
│ ├── chat.cpp
│ ├── chat.h
│ ├── client.cpp
│ ├── client.h
│ ├── compression.cpp
│ ├── compression.h
│ ├── crash_handler.cpp
│ ├── crash_handler.h
│ ├── events.cpp
│ ├── events.h
│ ├── fft.cpp
│ ├── fft_cuda.cu
│ ├── fft.h
│ ├── fft_impl.cpp
│ ├── fft_mkl.cpp
│ ├── http.cpp
│ ├── listing
│ │ ├── software_info.cpp
│ │ └─ software_info.h
│ ├── samplerreader.cpp
│ ├── samplerreader.h
│ ├── signal.cpp
│ ├── signal.h
│ ├── spectrumserver.cpp
│ └─ spectrumserver.h

```

```

├── utils
│ ├── audioprocessing.cpp
│ ├── audioprocessing.h
│ ├── dsp.cpp
│ └── dsp.h
├── utils.cpp
├── utils.h
├── waterfallcompression.cpp
├── waterfallcompression.h
├── waterfall.cpp
├── waterfall.h
├── websocket.cpp
└── websocket.h
├── start-airspyhf.sh
├── start-rspla.sh
├── start-rtl.sh
├── start-rx888mk2.sh
├── stop-websdr.sh
├── subprojects
│ ├── fftw3.wrap
│ ├── flac.wrap
│ ├── glaze.wrap
│ ├── libcds.wrap
│ ├── libflac.wrap
│ ├── libvolk.wrap
│ ├── ogg.wrap
│ ├── opus.wrap
├── tomlplusplus-3.4.0
│ ├── CHANGELOG.md
│ ├── cmake
│ │ ├── install-rules.cmake
│ │ ├── project-is-top-level.cmake
│ │ ├── tomlplusplusConfig.cmake
│ │ ├── tomlplusplusConfig.cmake.meson.in
│ │ └── tomlplusplusConfigVersion.cmake.meson.in
│ ├── CMakeLists.txt
│ ├── CODE_OF_CONDUCT.md
│ ├── CONTRIBUTING.md
│ ├── cpp.hint
│ └── docs
│ ├── images
│ │ ├── badge-awesome.svg
│ │ ├── badge-C++17.svg
│ │ ├── badge-gitter.svg
│ │ ├── badge-license-MIT.svg
│ │ ├── badge-TOML.svg
│ │ ├── banner.ai
│ │ ├── banner.png
│ │ ├── banner.svg
│ │ ├── favicon.ico
│ │ ├── logo.ai
│ │ └── logo.svg
│ ├── pages
│ │ └── main_page.md
│ └── poxy.toml
├── examples
│ ├── benchmark_data.toml
│ ├── CMakeLists.txt
│ ├── error_printer.cpp
│ ├── error_printer.vcxproj
│ ├── examples.hpp
│ ├── example.toml
│ ├── merge_base.toml
│ └── merge_overrides.toml

```



```

├─ meson.build
├─ parse_benchmark.cpp
├─ parse_benchmark.vcxproj
├─ simple_parser.cpp
├─ simple_parser.vcxproj
├─ toml_generator.cpp
├─ toml_generator.vcxproj
├─ toml_merger.cpp
├─ toml_merger.vcxproj
├─ toml_to_json_transcoder.cpp
├─ toml_to_json_transcoder.vcxproj
├─ include
├─ meson.build
├─ toml++
├─ impl
├─ array.hpp
├─ array.inl
├─ at_path.hpp
├─ at_path.inl
├─ date_time.hpp
├─ formatter.hpp
├─ formatter.inl
├─ forward_declarations.hpp
├─ header_end.hpp
├─ header_start.hpp
├─ json_formatter.hpp
├─ json_formatter.inl
├─ key.hpp
├─ make_node.hpp
├─ node.hpp
├─ node.inl
├─ node_view.hpp
├─ parse_error.hpp
├─ parse_result.hpp
├─ parser.hpp
├─ parser.inl
├─ path.hpp
├─ path.inl
├─ preprocessor.hpp
├─ print_to_stream.hpp
├─ print_to_stream.inl
├─ simd.hpp
├─ source_region.hpp
├─ std_except.hpp
├─ std_initializer_list.hpp
├─ std_map.hpp
├─ std_new.hpp
├─ std_optional.hpp
├─ std_string.hpp
├─ std_string.inl
├─ std_utility.hpp
├─ std_variant.hpp
├─ std_vector.hpp
├─ table.hpp
├─ table.inl
├─ toml_formatter.hpp
├─ toml_formatter.inl
├─ unicode_autogenerated.hpp
├─ unicode.hpp
├─ unicode.inl
├─ value.hpp
├─ version.hpp
├─ yaml_formatter.hpp
├─ yaml_formatter.inl
├─ toml.h

```

```

└─ toml.hpp
└─ LICENSE
└─ meson.build
└─ meson_options.txt
└─ README.md
└─ src
 └─ meson.build
 └─ toml.cpp
└─ tests
 └─ at_path.cpp
 └─ conformance_burntsushi_invalid.cpp
 └─ conformance_burntsushi_valid.cpp
 └─ conformance_iarna_invalid.cpp
 └─ conformance_iarna_valid.cpp
 └─ cpp.hint
 └─ for_each.cpp
 └─ formatters.cpp
 └─ impl_toml.cpp
 └─ leakproof.hpp
 └─ lib_catch2.hpp
 └─ main.cpp
 └─ manipulating_arrays.cpp
 └─ manipulating_parse_result.cpp
 └─ manipulating_tables.cpp
 └─ manipulating_values.cpp
 └─ meson.build
 └─ odr_test_1.cpp
 └─ odr_test_2.cpp
 └─ parsing_arrays.cpp
 └─ parsing_booleans.cpp
 └─ parsing_comments.cpp
 └─ parsing_dates_and_times.cpp
 └─ parsing_floats.cpp
 └─ parsing_integers.cpp
 └─ parsing_key_value_pairs.cpp
 └─ parsing_spec_example.cpp
 └─ parsing_strings.cpp
 └─ parsing_tables.cpp
 └─ path.cpp
 └─ settings.hpp
 └─ tests.cpp
 └─ tests.hpp
 └─ user_feedback.cpp
 └─ using_iterators.cpp
 └─ visit.cpp
└─ vs
 └─ odr_test.vcxproj
 └─ test_debug_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
 └─ test_debug_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x64_cpplatest.vcxproj
 └─ test_debug_x64_noexcept_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x64_noexcept.vcxproj
 └─ test_debug_x64_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x64.vcxproj
 └─ test_debug_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
 └─ test_debug_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x86_cpplatest.vcxproj
 └─ test_debug_x86_noexcept_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x86_noexcept.vcxproj
 └─ test_debug_x86_unrel.vcxproj
 └─ test_debug_x86.vcxproj
 └─ test_release_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
 └─ test_release_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj

```

```

├── test_release_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
├── test_release_x64_cpplatest.vcxproj
├── test_release_x64_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x64_noexcept.vcxproj
├── test_release_x64_unrel.vcxproj
├── test_release_x64.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
├── test_release_x86_cpplatest.vcxproj
├── test_release_x86_noexcept_unrel.vcxproj
├── test_release_x86_noexcept.vcxproj
├── test_release_x86_unrel.vcxproj
├── test_release_x86.vcxproj
├── windows_compat.cpp
├── toml++.code-workspace
├── toml.hpp
├── toml++.natvis
├── toml++.props
├── toml++.sln
├── toml-test
├── meson.build
├── README.md
├── tt_decoder.cpp
├── tt_decoder.vcxproj
├── tt_encoder.cpp
├── tt_encoder.vcxproj
├── tt.hpp
├── toml++.vcxproj
├── toml++.vcxproj.filters
├── tools
├── ci_single_header_check.py
├── clang_format.bat
├── generate_conformance_tests.py
├── generate_single_header.bat
├── generate_single_header.py
├── generate_windows_test_targets.py
├── requirements.txt
├── utils.py
├── version.py
├── vendor
├── catch.hpp
├── json.hpp
├── README.md
├── tomlplusplus.wrap
├── websocketpp.wrap
├── zlib.wrap
├── zstd.wrap
├── waterfall.sh
├── websocketpp_asio.hpp # shim για Boost >= 1.87 στο websocketpp (io_context,
executor_work_guard)
├── websocketpp_asio_connection.hpp # shim για Boost >= 1.87: ws_post αντί για io_service::post
├── websocketpp_asio_endpoint.hpp # shim για Boost >= 1.87: ws_work / ws_restart,
max_listen_connections

```

## Ριζικός κατάλογος

### Αρχεία ρυθμίσεων

Αρχείο	Σκοπός	Πότε το τροποποιείτε
<code>config.toml</code>	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Αρχική εγκατάσταση, δοκιμές
<code>config-rtl.toml</code>	Ρυθμίσεις ειδικά για RTL-SDR	Χρήση συσκευής RTL-SDR
<code>config-rspla.toml</code>	Ρυθμίσεις SDRplay RSP1A	Χρήση συσκευής RSP1A
<code>config-airspyhf.toml</code>	Ρυθμίσεις Airspy HF+	Χρήση συσκευής Airspy
<code>config-rx888mk2.toml</code>	Ρυθμίσεις RX888 MK2	Χρήση συσκευής RX888
<code>config.example.hackrf.toml</code>	Παράδειγμα HackRF One	Χρήση συσκευής HackRF

### Σενάρια εκκίνησης/διακοπής και συντήρησης

Καθένα από τα παρακάτω `start-*.sh` είναι **αυτόνομος εκκινητής + watchdog + καταγραφέας**: σταματά κάθε στιγμιότυπο που εκτελείται, ανεβάζει τον δέκτη + τον `spectrumserver`, αποσυνδέεται στο παρασκήνιο, επανεκκινεί αυτόματα την αλυσίδα αν τερματιστεί και καταγράφει στο `logwebsdr.txt`. Μοιράζονται ένα κοινό σενάριο διακοπής και ένα μοναδικό κλείδωμα `flock` (εκτελείται μόνο ένας δέκτης κάθε φορά). Επεξεργαστείτε μόνο το τμήμα **RECEIVER CONFIGURATION** στην αρχή καθενός (ορίσματα δέκτη / ρυθμίσεις / όνομα διεργασίας).

Σενάριο	Σκοπός
<code>install.sh</code>	Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση και μεταγλώττιση
<code>start-rtl.sh</code>	Εκκίνηση + watchdog του διακομιστή με RTL-SDR ( <code>rtl_sdr</code> )
<code>start-rspla.sh</code>	Εκκίνηση + watchdog του διακομιστή με SDRplay RSP1A ( <code>rx_sdr</code> )
<code>start-airspyhf.sh</code>	Εκκίνηση + watchdog του διακομιστή με Airspy HF+ ( <code>rx_sdr</code> )
<code>start-rx888mk2.sh</code>	Εκκίνηση + watchdog του διακομιστή με RX888 MK2 ( <code>rx888_stream</code> )
<code>stop-websdr.sh</code>	Διακοπή του διακομιστή και του watchdog του — κοινό για όλους τους δέκτες
<code>setup-rx888-udev.sh</code>	Εγκαθιστά κανόνες udev ώστε το <code>rx888_stream</code> του RX-888 να τρέχει χωρίς sudo
<code>setup-cpufreq-perms.sh</code>	Δίνει σε μια ομάδα <code>cpufreq</code> δικαίωμα εγγραφής στο όριο συχνότητας της CPU, ώστε το στάδιο <code>throttle</code> της θερμικής προστασίας να δουλεύει χωρίς root. Εγκαθιστά κανόνα <code>tmpfiles.d</code> ώστε να επιβιώνει επανεκκίνησης· το <code>--revoke</code> το αναιρεί
<code>update.sh</code>	Ενημέρωση της εγκατάστασης από το δημοσιευμένο δέντρο, χωρίς να θιγούν η διαμόρφωση, οι σημάνσεις, η λίστα συχνοτήτων και οι δικές σας αλλαγές — δείτε τον <a href="#">Οδηγό εγκατάστασης</a>
<code>recompile.sh</code>	Ανακατασκευή backend ή/και frontend, και επιλογή της παραλλαγής που σερβίρεται στο /
<code>smeter_theme.sh</code>	Ορισμός της προεπιλεγμένης όψης του αναλογικού S-meter (dark / amber / vintage) για όλους τους χρήστες, με προσφορά ανακατασκευής του frontend — δείτε <a href="#">Επεξεργασία παραλλαγών</a>
<code>waterfall.sh</code>	Αλλάζει το προεπιλεγμένο ελάχιστο επίπεδο καταρράκτη (dB) σε <code>waterfall.js</code> + <code>App.svelte</code> — δείτε το <a href="#">README</a>

## Αρχεία δεδομένων

Αρχείο	Σκοπός	Μορφή
markers.json	Σελιδοδείκτες και δείκτες συχνотήτων	JSON
chat_history.txt	Μηνύματα συνομιλίας χρηστών	Απλό κείμενο
favicon.ico	Εικονίδιο ιστότοπου	Εικόνα ICO
fftw_wisdom	Δεδομένα βελτιστοποίησης FFT	Δυαδικό FFTW
phantom_fftw_wisdom	Πρόσθετη βελτιστοποίηση FFT	Δυαδικό FFTW

## Πίνακας διαχείρισης και αναφορά spot

Αρχείο	Σκοπός
admin_server.py	Ο ίδιος ο πίνακας διαχείρισης. Πέρα από τις σελίδες διαχείρισης εκτελεί τον δειγματολήπτη της σελίδας <b>Γραφήματα</b> : ένα νήμα παρασκηνίου καταγράφει κάθε 2 δευτερόλεπτα συχνότητα CPU, φόρτο, θερμοκρασία και συνδεδεμένους χρήστες και τα κρατά μόνο στη μνήμη — 1 ώρα σε πλήρη ανάλυση συν 24 ώρες σε μέσους όρους 30 δευτερολέπτων. Τίποτα δεν γράφεται στον δίσκο, οπότε το ιστορικό χάνεται με την επανεκκίνηση.
admin_config.json	Ρυθμίσεις του πίνακα διαχείρισης (hash κωδικού, θύρες, επιλογές, όρια θερμικής προστασίας)
thermal_guard.py	Προστασία υπερθέρμανσης της CPU. Σταματά τον διακομιστή όταν η CPU ζεσταθεί υπερβολικά και τον επανεκκινεί μόλις κρυώσει, με όρια που προκύπτουν από το κρίσιμο όριο που δημοσιεύει η ίδια σας η CPU αντί για έναν σταθερό αριθμό. Δεν προσπαθεί ποτέ να αναγνωρίσει τι επιβλέπει τον διακομιστή — όσο η CPU είναι υπερθερμασμένη επαναλαμβάνει την εντολή διακοπής κάθε 2 δευτερόλεπτα, ώστε ένας watchdog, μια μονάδα systemd ή μια εργασία cron που τον επαναφέρει να αναιρείται μέχρι να κρυώσει το μηχάνημα. Χρησιμοποιεί μόνο τη standard library· εισάγεται από το admin_server.py (με χρονισμό από τον δειγματολήπτη των Γραφημάτων) και τρέχει και αυτόνομα σε εγκαταστάσεις χωρίς τον πίνακα. Από προεπιλογή μόνο καταγράφει, οπότε δεν ενεργεί σε τίποτα μέχρι να ενεργοποιηθεί — δείτε [Πίνακας διαχείρισης] δείτε το <a href="#">εγχειρίδιο Thermal Guard</a>
autorun/	Ο δαίμονας αναφοράς spot — δείτε <a href="#">Autorun Spot Reporter</a>
autorun.json	Μπάντες/τρόποι προς αποκωδικοποίηση, στοιχεία ταυτότητας και προορισμοί
autorun-status.json	Τρέχουσα κατάσταση του δαίμονα — τροφοδοτεί τους μετρητές <b>της τρέχουσας εκτέλεσης</b> (τα πλακίδια ανά αποκωδικοποιητή), που μηδενίζονται με Stop/Start
autorun-totals.json	<b>Συνολικά</b> ανεβασμένα spot ανά μπάντα και τρόπο — ο αριθμός δίπλα σε κάθε πλαίσιο ελέγχου· γράφεται από τον δαίμονα ώστε να επιβιώνει των επανεκκινήσεων

## Αρχεία του συστήματος μεταγλώττισης

Αρχείο	Σκοπός
meson.build	Κύρια ρύθμιση μεταγλώττισης
meson_options.txt	Παραμετροποιήσιμες επιλογές μεταγλώττισης
.gitattributes	Ιδιότητες του αποθετηρίου Git

## Πηγαίος κώδικας (src/)

Ο κατάλογος src/ περιέχει την υλοποίηση του backend σε C++.

## Βασικά στοιχεία

### 1. Κύρια εφαρμογή (main.cpp)

- Αναλύει τα ορίσματα της γραμμής εντολών
- Φορτώνει το αρχείο ρυθμίσεων
- Αρχικοποιεί τα στοιχεία του διακομιστή
- Ξεκινά τον βρόχο συμβάντων

### 2. Διακομιστής φάσματος (spectrumserver.cpp)

- Συντονίζει όλα τα στοιχεία
- Διαχειρίζεται τις συνδέσεις χρηστών
- Διανέμει τα δεδομένα φάσματος
- Χειρίζεται τα αιτήματα χρηστών

### 3. Οδηγοί SDR (drivers/)

- Αφηρημένη διεπαφή για το υλικό SDR
- Ανάγνωση και μορφοποίηση δεδομένων δειγμάτων
- Χειρισμός λειτουργιών ειδικών ανά συσκευή

### 4. Μηχανή DSP (dsp/)

- Υπολογισμός FFT (με επιτάχυνση CPU/GPU)
- Αποδιαμόρφωση (AM, FM, SSB, CW κ.λπ.)
- Φιλτράρισμα και επαναδειγματοληψία ήχου
- AGC και μείωση θορύβου

### 5. Διακομιστής web (server/)

- Επικοινωνία WebSocket
- Εξυπηρέτηση στατικών αρχείων HTTP
- Διαχείριση συνεδριών χρηστών
- Ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

### 6. Κωδικοποίηση ήχου (audio/)

- Συμπίεση FLAC
- Συμπίεση Opus
- Βελτιστοποίηση ροής

---

## Frontend (frontend/)

Η διεπαφή χρήστη βασισμένη στο web, κατασκευασμένη με Svelte και Vite.

### 1. Κύρια εφαρμογή (App.svelte)

- Στοιχείο ανώτατου επιπέδου
- Δομή διάταξης
- Ενορχήστρωση στοιχείων
- **Σειρά κουμπιών αποκωδικοποιητών** — ένα κουμπί ανά αποκωδικοποιητή στον κύριο πίνακα, ακριβώς κάτω από τον επιλογέα τρόπων· ένα πάτημα ξεκινά τον αποκωδικοποιητή και ανοίγει το παράθυρό του, δεύτερο πάτημα τον σταματά. Αντικατέστησε την παλιά σειρά Bandwidth. Τα RADEL/

RADEU βρίσκονται στο `lib/ModesSelector.svelte`, δίπλα στον επιλογέα τρόπων και μέσα στα αναδυόμενα παράθυρα **Modes** και **Bands**.

## 2. Θόνη καταρράκτη (`waterfall.js` + `lib/`)

- Σχεδίαση φάσματος και καταρράκτη σε canvas, χρωματικοί χάρτες και η προσαρμοστική αυτόματη ρύθμιση, όλα στο `waterfall.js` (καθαρή JS, όχι στοιχείο)
- Διαδραστικός συντονισμός μέσω του `lib/PassbandTuner.svelte`
- Επικαλύψεις σχεδίου μπαντών και δεικτών μέσω του `lib/FrequencyMarkers.svelte`
- Το φασματογράφημα ήχου είναι ξεχωριστό στοιχείο: `lib/Spectrogram.svelte`

## 3. Χειριστήρια (`App.svelte` + `lib/`)

- Εισαγωγή/ένδειξη συχνότητας — `lib/FrequencyInput.svelte`
- Επιλογή τρόπου (AM/FM/SSB/CW) — `lib/ModesSelector.svelte`, αλλαγή μπάντας — `lib/BandSelector.svelte`
- Τα AGC/NR/NB και τα υπόλοιπα χειριστήρια βρίσκονται στο ίδιο το `App.svelte`· δεν υπάρχει ξεχωριστό `Controls.svelte`

## 4. Σύστημα ήχου (`audio.js`)

- Ροή ήχου μέσω WebSocket
- Αποκωδικοποίηση FLAC/Opus
- Έλεγχος αναπαραγωγής ήχου
- Διανέμει ακατέργαστο PCM (που λαμβάνεται πριν από AGC, μείωση θορύβου και σίγαση) στους αποκωδικοποιητές τρόπων

### 4α. Αποκωδικοποιητές τρόπων και οι workers τους

Κάθε ένας από τους βαρείς αποκωδικοποιητές τρόπων εκτελείται σε δικό του Web Worker, ώστε η αποκωδικοποίηση να μη μπλοκάρει ποτέ την αναπαραγωγή ήχου ή τον καταρράκτη. Ακολουθούν κοινό μοτίβο — τρία αρχεία ανά αποκωδικοποιητή:

Αποκωδικοποιητής	Μηχανή	Worker	Proxy στο κύριο νήμα
SSTV	<code>sstv.js</code>	<code>sstv.worker.js</code>	<code>sstvWorkerProxy.js</code>
HF FAX	<code>fax.js</code>	<code>fax.worker.js</code>	<code>faxWorkerProxy.js</code>
NAVTEX + FSK/RTTY + PSK31 + Olivia	<code>fsk.js</code> , <code>psk31.js</code> , <code>olivia.js</code>	<code>fsk.worker.js</code>	<code>fskWorkerProxy.js</code>
CW	<code>cwDecoder.js</code>	<code>cw.worker.js</code>	<code>cwWorkerProxy.js</code>

- Η **μηχανή** είναι καθαρός κώδικας DSP που αγνοεί την ύπαρξη workers, οπότε μπορεί να εκτελεστεί και απευθείας (δοκιμές μονάδας ή εφεδρική εκτέλεση στο ίδιο νήμα).
- Ο **worker** κρατά ένα στιγμιότυπο της μηχανής και προωθεί αυτούσια τα συμβάντά της.
- Το **proxy** αντικατοπτρίζει τις μεθόδους της μηχανής, ώστε το `audio.js` να το καλεί ακριβώς όπως θα καλούσε τον αποκωδικοποιητή. Δημιουργεί τον worker με καθυστέρηση, στην πρώτη ενεργοποίηση, και επιστρέφει σε εκτέλεση στο ίδιο νήμα αν οι workers δεν είναι διαθέσιμοι.

Δύο λεπτομέρειες είναι κρίσιμες: το PCM **αντιγράφεται** σε νέο ενταμιευτή πριν μεταφερθεί στον worker (η μεταφορά μιας όψης του συσσωρευτή ήχου θα τον αποσπούσε και θα σκότωνε την αναπαραγωγή), και το μήνυμα `init` του worker επανεφαρμόζει τις ρυθμίσεις σε μια ήδη εκτελούμενη μηχανή αντί να υποθέτει καινούργια.

Το `fsk.js` εξυπηρετεί τόσο το NAVTEX όσο και το FSK/RTTY από μία μηχανή, με επιλογή ανά στιγμιότυπο μέσω ενός πεδίου `role`· κάθε στιγμιότυπο έχει δική του κατάσταση, οπότε τα δύο μπορούν να τρέχουν ανεξάρτητα.

Ο ρόλος `fsk` φιλοξενεί επιπλέον δύο αποκωδικοποιητές που δεν είναι καθόλου FSK. Επιλέγοντας την παραλλαγή `psk31` ή `olivia`, το `fsk.js` παραδίδει τον ήχο στο `psk31.js` ή στο `olivia.js` αντί για τη δική του αλυσίδα διευκρινιστή, δανειζόμενο ωστόσο τη διαμόρφωση, τον `worker` και τη διαχείριση συμβάντων του — έτσι τα `fsk.worker.js`, `fskWorkerProxy.js` και `audio.js` δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τίποτε για τους δύο τρόπους, και το περιβάλλον χρήστη καταναλώνει παντού τα ίδια συμβάντα `char/status/metrics`.

- `psk31.js` — BPSK31: μιγαδική βασική ζώνη, προσαρμοσμένο φίλτρο, διαφορική ανίχνευση και `varicode`, με φασματική χονδρική απόκτηση και λεπτό AFC εύρους περίπου  $\pm 25$  Hz.
- `olivia.js` — Olivia MFSK: μεταφορά του δέκτη MFSK του Pawel Jalocho από το `fldigi` (`pj_mfsk.h`, GPL-3, όπως και αυτό το έργο), μαζί με τη διόρθωση σφαλμάτων Walsh/Hadamard και την τυφλή αναζήτηση συγχρονισμού σε φάση μπλοκ και μετατόπιση συχνότητας.

## 5. Διαχείριση κατάστασης (`stores/`)

- Αντιδραστικοί χώροι δεδομένων
- Κοινή κατάσταση εφαρμογής
- Χειρισμός συμβάντων

## Βασικές δυνατότητες

- Επεξεργασία ήχου σε πραγματικό χρόνο
- Αποκωδικοποίηση ψηφιακών τρόπων (FT8, RTTY κ.λπ.)
- Φιλτράρισμα ήχου
- Φασματική ανάλυση

## Λίστες συχνοτήτων (`frequencylist/`)

Οι δείκτες συχνοτήτων πάνω στον καταρράκτη. Το `mymarkers.json` είναι η λίστα που δείχνει πραγματικά ο δέκτης· τα υπόλοιπα είναι η πρώτη ύλη που το `update-markers.sh` μετατρέπει σε αυτήν, ανανεωμένη από τα διαδικτυακά προγράμματα. Το `README.md` σε εκείνον τον φάκελο εξηγεί την ενημέρωση και στις επτά γλώσσες.

```
frequencylist/
├─ mymarkers.json # οι δείκτες που δείχνει ο δέκτης – επεξεργάζονται με το χέρι,
 επιβιώνουν της ενημέρωσης
├─ shortwavestations.json # σταθμοί βραχέων, παράγεται από το generate-current-shortwave.py
├─ 0.TXT # το παγκόσμιο πρόγραμμα HF A26, αποσυμπίεζεται και αναλύεται από το
update-markers.sh
├─ a26allx2.zip # το αρχείο-πηγή που κατεβάζει το update-markers.sh
├─ admin.txt · antenna.txt · broadcas.txt · fmorg.txt · language.txt · site.txt
├─ # βοηθητικές λίστες από την ίδια πηγή (τοποθεσίες, γλώσσες,
 διαχειριστές, κεραίες)
├─ generate-current-shortwave.py
├─ update-markers.sh # ανανεώνει όλα τα παραπάνω από τα διαδικτυακά προγράμματα
└─ README.md
```



**Μορφή (mymarkers.json, shortwavestations.json)**

```
[
 { "frequency": 77500, "name": "DCF77", "mode": "CW" },
 { "frequency": 2485000, "name": "Vanuatu Broadcasting", "mode": "AM" }
]
```

**Αρχεία ρυθμίσεων****Ρυθμίσεις διακομιστή (αρχεία .toml)**

Δομή των αρχείων ρυθμίσεων:

```
[server]
Web server settings
port = 9002
html_root = "frontend/dist/"
threads = 2
otherusers = 1

[websdr]
Online registration
register_online = true
name = "WebSDR Name"
antenna = "Antenna Type"
grid_locator = "AB12cd"
hostname = "domain.com"

[input]
SDR input settings
sps = 2048000 # Sample rate
fft_size = 131072 # FFT size
frequency = 145000000 # Base frequency
signal = "iq" # Signal type: "iq" or "real"
audio_sps = 12000 # Audio sample rate
audio_compression = "opus" # "flac" or "opus"
accelerator = "opencl" # "none", "cuda", "opencl"

[input.driver]
Driver settings
name = "stdin"
format = "u8" # Sample format

[input.defaults]
User interface defaults
frequency = 14500000
modulation = "FM"
```

## Πληροφορίες σταθμού (site\_information.json)

```
{
 "siteSysop": "Operator Callsign",
 "siteSysopEmailAddress": "email@example.com",
 "siteGridSquare": "AB12cd",
 "siteCity": "City, Country",
 "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
 "siteHardware": "Hardware specs",
 "siteSoftware": "Software version",
 "siteReceiver": "SDR model",
 "siteAntenna": "Antenna description",
 "siteNote": "Additional notes",
 "siteIP": "http://domain.com:9002",
 "siteSDRBaseFrequency": 0,
 "siteSDRBandwidth": 2048000,
 "siteRegion": 1,
 "siteChatEnabled": true
}
```

## Σύστημα μεταγλώττισης

### Ρύθμιση μεταγλώττισης Meson

#### meson.build (ρίζα)

Ορίζει:

- Μεταδεδομένα του έργου
- Εξαρτήσεις
- Επιλογές μεταγλωττιστή
- Λίστες αρχείων πηγαίου κώδικα
- Στόχους μεταγλώττισης

#### meson\_options.txt

Διαθέσιμες επιλογές:

```
option('opencl', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable OpenCL support')
option('cuda', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable CUDA support')
option('optimization', type: 'string', value: '3', description: 'Optimization level')
```

## Εξαρτήσεις αρχείων

### Εξαρτήσεις μεταγλώττισης του backend

```
spectrumserver binary depends on:
├─ C++ source files (src/**/*.cpp)
├─ External libraries:
│ ├── FFTW3
│ ├── WebSocket++
│ ├── FLAC
│ ├── Opus
│ ├── Liquid-DSP
│ ├── Boost
│ ├── zlib
│ ├── zstd
│ └─ OpenCL/CUDA (optional)
└─ Subproject headers:
 ├── nlohmann/json
 └─ toml11
```

### Εξαρτήσεις μεταγλώττισης του frontend

```
frontend/dist/ depends on:
├─ Source files (frontend/src/**)
├─ npm packages (node_modules/):
│ ├── Svelte
│ ├── Vite
│ ├── @wasm-audio-decoders/opus-ml
│ └─ ...
└─ Static assets (frontend/public/)
```

## Ροή δεδομένων

### Ροή λειτουργίας του διακομιστή

1. SDR Hardware → rtl\_sdr/hackrf\_transfer/etc.  
↓
2. Sample Stream → stdin → spectrumserver  
↓
3. spectrumserver:
  - FFT calculation (waterfall)
  - Demodulation (audio)
  - Compression (FLAC/Opus)
 ↓
4. WebSocket → Browser Client  
↓
5. Browser:
  - Render waterfall
  - Decode and play audio
  - Display controls

## Ροή αλληλεπίδρασης χρήστη

1. User clicks on waterfall  
↓
2. JavaScript sends frequency change request  
↓
3. WebSocket → spectrumserver  
↓
4. spectrumserver:
  - Updates demodulator frequency
  - Sends new audio stream
 ↓
5. Browser receives and plays new audio

## Οδηγός τροποποίησης αρχείων

### Όταν τροποποιείτε κώδικα του backend (src/\*\*):

```
cd PhantomSDR-Plus
meson compile -C build
Server restart required
```

### Όταν τροποποιείτε κώδικα του frontend (frontend/src/\*\*):

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend
npm run build
cd ..
Server restart required (for static files)
```

### Όταν τροποποιείτε ρυθμίσεις (.toml, .json):

```
Restart server
./stop-websdr.sh
./start-rtl.sh # (or appropriate start script)
```

### Όταν τροποποιείτε τους δείκτες (markers.json):

```
Reload page in browser
No server restart needed
```

## Σημαντικές διαδρομές

### Διαδρομές εκτέλεσης

- Ρυθμίσεις: ./config-\*.toml
- Ριζικός κατάλογος HTML: ./frontend/dist/
- Δείκτες: ./markers.json
- Ιστορικό συνομιλίας: ./chat\_history.txt
- FFTW wisdom: ./fftw\_wisdom, ./phantom\_fftw\_wisdom

## Διαδρομές μεταγλώττισης

- Παραγόμενο εκτελέσιμο: `./build/spectrumserver`
- Έξοδος του frontend: `./frontend/dist/`
- Node modules: `./frontend/node_modules/`

## Διαδρομές πηγαίου κώδικα

- Πηγαίος κώδικας backend: `./src/`
- Πηγαίος κώδικας frontend: `./frontend/src/`
- Βιβλιοθήκες DSP: `./jsdsp/`

## Συνήθειες εργασίες με αρχεία

### Προσθήκη νέας ρύθμισης SDR

1. Αντιγράψτε υπάρχουσα ρύθμιση: `cp config-rtl.toml config-mydevice.toml`
2. Επεξεργαστείτε τις παραμέτρους: `nano config-mydevice.toml`
3. Δημιουργήστε σενάριο εκκίνησης: `cp start-rtl.sh start-mydevice.sh`
4. Επεξεργαστείτε το σενάριο εκκίνησης: `nano start-mydevice.sh` — αλλάξτε μόνο το τμήμα **RECEIVER CONFIGURATION** στην αρχή (`RX_LABEL`, `RX_COMM` = το όνομα διεργασίας του δέκτη, `RX_ARGS`, `CONFIG`, `FIFO` και το άγκιστρο `prestart` αν το χρειάζεται η συσκευή). Η λογική εκκίνησης/`watchdog`/καταγραφής από κάτω είναι γενική και δεν χρειάζεται αλλαγές.
5. Κάντε το εκτελέσιμο: `chmod +x start-mydevice.sh`

Το `stop-websdr.sh` ήδη σταματά οποιοδήποτε `start-*.sh --watchdog`· αν ο δέκτης σας χρησιμοποιεί όνομα διεργασίας διαφορετικό από `rx888_stream/rx_sdr/rtl_sdr`, προσθέστε και εκεί μια γραμμή `killall -9 <όνομα>`.

### Προσαρμογή του frontend

1. Τροποποιήστε τον πηγαίο κώδικα: `nano frontend/src/App.svelte`
2. Μεταγλωττίστε ξανά: `cd frontend && npm run build && cd ..`
3. Επανεκκινήστε τον διακομιστή: `./stop-websdr.sh && ./start-rtl.sh`

### Προσθήκη προσαρμοσμένων δεικτών

1. Επεξεργαστείτε το αρχείο δεικτών: `nano markers.json`
2. Μορφή: `json { "markers": [ { "frequency": 145500000, "label": "2m Calling", "mode": "FM" } ] }`
3. Ανανεώστε τον περιηγητή (δεν χρειάζεται επανεκκίνηση διακομιστή)

## Έλεγχος εκδόσεων

### Αρχεία που παρακολουθούνται στο Git

- Πηγαίος κώδικας (`src/`, `frontend/src/`, `jsdsp/`)
- Παραδείγματα ρυθμίσεων (`config.example*.toml`)
- Σύστημα μεταγλώττισης (`meson.build`, `meson_options.txt`)
- Τεκμηρίωση (`*.md`, `docs/`)

- Σενάρια (\*.sh)

### Αρχεία που αγνοούνται (.gitignore)

- Αποτελέσματα μεταγλώττισης (build/, frontend/dist/)
- Εξαρτήσεις (frontend/node\_modules/)
- Δεδομένα χρηστών (chat\_history.txt)
- Προσωπικές ρυθμίσεις (config-rtl.toml αν έχει προσαρμοστεί)
- Δυναδικά δεδομένα (\*.o, \*.so)

---

**Αυτή η τεκμηρίωση της δομής θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε και να κατανοήσετε τον κώδικα του PhantomSDR-Plus.**

Για οδηγίες εγκατάστασης, δείτε το [INSTALLATION.md](#). Για πληροφορίες χρήσης, δείτε το [USER\\_GUIDE.md](#).

**73 de SV1BTL & SV2AMK**