# PhantomSDR-Plus

Vollständige Dokumentation

18 Dokumente · erstellt 2026-11-12

# Inhalt


**1. README** 9
- Wichtigste Funktionen 9
- Unterstützte Hardware 11
- Schnellstart 12
- Leistungsmessungen 13
- Verwendung 13
- Konfiguration 14
- Wasserfall-Untergrenze — waterfall.sh 15
- Anpassung 16
- Dokumentation 17
- Online-WebSDR-Liste 18
- Fehlerbehebung 18
- Mitwirken 18
- Lizenz 19
- Autoren und Danksagungen 19
- Links 19
- Unterstützung 19
  - Leistungstipps 19

**2. Installationsanleitung** 20
- Inhaltsverzeichnis 20
- Systemanforderungen 20
- Vorbereitung vor der Installation 21
- Abhängigkeiten installieren 22
- Node.js und npm installieren 23
- OpenCL installieren (optional, aber empfohlen) 24
- PhantomSDR-Plus installieren 26
- Opus-Audiocodec installieren 33
- Autorun-Spot-Reporter (FT8/FT4/WSPR) 33
- Emulation von KiwiSDR-Clients (optional) 35
- Konfiguration 36
- Gerätespezifische SDR-Einrichtung 39
- Test und Überprüfung 42
- Automatischen Start einrichten 43
- CPU-Überhitzungsschutz 45
- Fehlerbehebung 48
- Leistungsoptimierung 52
- PhantomSDR-Plus aktualisieren 52
- Sichern und Wiederherstellen 55
- Sicherheitsüberlegungen 55
- Hilfe erhalten 56
- Anhang A: vollständige Abhängigkeitsliste 57
- Anhang B: Konfigurationsbeispiele 57

**3. Admin-Panel einrichten** 59
- Überblick 59
- Was das Admin-Panel bietet 59

Voraussetzungen 60
Schritt 1 — Dateien 61
Schritt 2 — Das Einrichtungsskript ausführen 61
Schritt 3 — Starten / Stoppen / Neu starten 62
Schritt 4 — Firewall-Port öffnen 64
Schritt 5 — Kick-Funktion 64
Konfiguration — admin_config.json 65
Die Einstellung sdr_host 66
proxy.py — was es ist und wann Sie es brauchen 67
Ports nach der Einrichtung ändern 67
Nützliche manuelle Befehle 68
Protokolldateien 68
Zugriffsübersicht 70
Löschen von Chatnachrichten 70
Wasserfall-Rundnachrichten 71
Systemgraphen 72
Thermal Guard 73
Spot Reporting (Autorun FT8/FT4/JS8/WSPR) 76
Systemzustand (System Health) 82
Besucherstatistik 82
Alarme (E-Mail / Telegram) 83
Empfänger 84
Einstellungen — Ports, Start/Stopp und HTTPS 86
Sicherung & Wiederherstellung der Stationseinstellungen 86
Am Telefon oder Tablet 87
Themes 87
Fehlerbehebung 89

**4. Thermal Guard** 93

Inhalt 93
1. Was er tut 93
2. Schnellstart 94
3. Wie er entscheidet 94
4. Die vier Modi 95
5. Den Modus wählen 97
6. Konfigurationsreferenz 98
7. Betrieb ohne Admin-Panel 98
8. Die Throttle-Stufe ohne root aktivieren 99
9. Unbeaufsichtigter Betrieb 100
10. Testen, bevor Sie ihm vertrauen 101
11. Das Protokoll lesen 102
12. Lockout und Ratenbegrenzung 102
13. Fehlersuche 103
14. Abschalten oder entfernen 103
Siehe auch 104

**5. Verbindungslimits** 105

Inhalt 105
1. Wogegen Sie sich tatsächlich verteidigen 105
2. Die drei Schichten 106
3. Limits pro Adresse 106

4. Untätige Verbindungen 108
5. Der Kernel-Schutz 108
6. Konfigurationsreferenz 109
7. Was ein abgewiesener Hörer sieht 110
8. Logs und Zähler lesen 111
9. Ihre Zahlen wählen 112
10. Fallen, die man kennen sollte 112
11. Alles wieder abschalten 113
**6. Mehrere Empfänger** 114
Inhalt 114
1. Wie es funktioniert 115
2. Zwei Arten, die Empfänger zu veröffentlichen 115
3. Einen zweiten Empfänger hinzufügen 116
4. receivers.toml 117
5. Starten und Stoppen 118
6. Was die Hörer sehen 119
7. Das S-Meter oberhalb von 30 MHz 120
8. Sicherheit 120
9. Wie viele Empfänger passen 121
10. Fallen, die man kennen sollte 121
**7. Sicherer Zugang (HTTPS)** 122
Was Sie brauchen 122
Einschalten 122
Wie es funktioniert 123
Was sich für die Hörer ändert 123
Receive Diversity über https 124
Nur im lokalen Netz — --lan 124
Auf diesem Rechner läuft schon ein Webserver 125
Fehlersuche 125
**8. Statistikserver** 126
Übersicht 126
Voraussetzungen 126
Installationsmethoden 126
Konfigurieren Sie Ihre PhantomSDR-Anwendung 129
Die Installation testen 131
Dienstverwaltung 132
Manuelle Installation (Option 2) 132
Den Port nach der Installation ändern 134
Fehlerbehebung 134
Was Sie sehen werden 137
Temperaturerkennung 137
Funktionsübersicht 138
Sicherheitshinweise 138
Support & Ressourcen 138
**9. Decoder** 141
Inhaltsverzeichnis 141
1. Einen Decoder starten 141
2. FT8 146

3. FT4-FT2 147
4. JS8 148
5. CW — Morsetelegrafie 150
6. QRSS Grabber 152
7. WSPR 155
8. HF-FAX / WEFAX 156
9. NAVTEX 158
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet und APRS 159
11. SSTV 171
12. SERVICES 173
13. DRM 176
14. Allgemeine Tipps 177

**10. RADE README** 179

Installation — der kurze Weg 179
Inhaltsverzeichnis 180
Funktionsweise 180
Architekturüberblick 181
RADEL gegenüber RADEU 181
RADE V2 (beta) — RADE2 181
Voraussetzungen 183
Installation von Hand 183
Die gepatchten Dateien ausbringen 183
Steuerung des Sidecars 184
Port 8074 185
RADE im Browser nutzen 185
Überprüfung und Fehlersuche 186
Umgebungsvariablen 188
Geänderte Dateien 189
Zusammenfassung des Signalflusses 189
Fehlerbehebung 190
Gleichzeitigkeit auf eigener Hardware messen 192
RADE v1 aktualisieren 194

**11. RADE Allgemeine Installation (Linux)** 197

Schritt 1 — Systempakete 197
Schritt 2 — Python-Pakete 198
Schritt 3 — Das radae-Repository klonen und bauen 199
Schritt 4 — Die Dekodierkette überprüfen 200
Schritt 5 — Das PhantomSDR-Plus-Frontend bauen 201
Schritt 6 — Steuerung des Sidecars 201
rade.sh wird weiterhin für den eigenständigen Betrieb mitgeliefert — das Sidecar ohne den PhantomSDR-Plus-Launcher zu betreiben oder es allein zu testen. Seine Befehle, sein Protokoll und die zugehörigen Watchdog-Fallstricke stehen unter Steuerung des Sidecars. 202
Schritt 7 — Port 8074 öffnen 202
Schritt 8 — Den Server starten 203
Schritt 9 — RADE starten 203
Schritt 10 — RADE im Browser nutzen 203
Hinweis zur CPU-Last 204
Optional — RADE V2 (beta) mit rade_c 204

RADE künftig aktualisieren 205
**12. Varianten bearbeiten** 206
1. Was die Varianten sind 206
2. Welche Datei was macht 207
3. Eine Änderung, die nur einige Varianten betrifft 209
4. Wo die Variantenweichen sitzen 209
5. Weitere wissenswerte Stellschrauben 210
6. Nach dem Bearbeiten — neu bauen 211
7. Wie Sie Ihre Änderung prüfen, bevor Sie ihr vertrauen 211
**13. Benutzerhandbuch** 213
Inhaltsverzeichnis 213
Einführung 213
Erste Schritte 214
Überblick über die Oberfläche 215
Grundlegende Bedienung 217
Erweiterte Funktionen 222
Demodulationsarten 229
Digitale Decoder 233
Tastenkürzel 237
Lesezeichen 238
Nutzung auf Mobilgeräten 239
Tipps und bewährte Praktiken 240
Fehlerbehebung 241
Häufig gestellte Fragen 243
Ressourcen 244
Anhang: übliche Frequenzen 244
Glossar 245
**14. KiwiSDR-Client-Emulation** 247
Inhaltsverzeichnis 247
1. Was ein Kiwi-Client bekommt 247
2. Die Brücke installieren 248
3. Einschalten 248
4. Konfigurationsreferenz 249
5. Einen Client verbinden 249
6. Lautstärke 250
7. Das S-Meter 250
8. Wasserfall und Spektrum 251
9. Wenn etwas nicht stimmt 252
10. Wie weit das geprüft wurde 253
**15. Empfangsdiversität** 254
Was es tut und was nicht 254
Schnelleinstieg 255
Einen WebSDR verwenden 256
Das Feld lesen 258
Remote SNR trim 259
Die Wahl des zweiten Empfängers 260
Fehlersuche 260
Grenzen 261

**16. Transceiver-Steuerung** 262
Was Sie brauchen 262
Unterstützte Empfänger 262
Was es tut und was nicht 263
Schnellstart 263
Den Verbindungsweg wählen 264
Serielle Einstellungen 265
Synchronisierung 265
Betriebsarten 266
Filterbreite 267
Stummschaltung beim Senden 267
Frequenzversatz 268
Das Menü Rig 268
Linux 268
Windows 269
TCI-CAT auf der Empfängerseite 269
Für Empfängerbetreiber 279
Für Entwickler: die Seitenschnittstelle 279
Fehlerbehebung 280
Bekannte Einschränkungen 280
**17. Projektstruktur** 282
Inhaltsverzeichnis 282
Verzeichnisbaum 283
Wurzelverzeichnis 298
Quellcode (src/) 302
Frontend (frontend/) 303
Frequenzlisten (frequencylist/) 309
Konfigurationsdateien 310
Build-System 312
Dateiabhängigkeiten 312
Datenfluss 313
Leitfaden zum Ändern von Dateien 313
Wichtige Pfade 314
Übliche Dateioperationen 314
Versionsverwaltung 315
**18. Anhang** 316
Installation und Einrichtung der Station 316
Empfängertreiber 317
Empfänger starten und stoppen 318
Start beim Booten 319
Bauen und Aktualisieren 320
Aussehen der Seite 321
Admin-Panel und Proxy 322
Thermal Guard 323
Verbindungen, Firewall und HTTPS 323
Optionale Dienste 324
Transceiversteuerung (TCI-Brücke) 325
Prüfen und Fehlersuche 325

Interne Skripte (nicht von Hand aufrufen) 325

KAPITEL 1

# README

README.md

# PhantomSDR-Plus

**Ein erweiterter Open-Source-WebSDR-Server mit fortschrittlichen Funktionen und futuristischem Design**

PhantomSDR-Plus ist ein Fork von PhantomSDR und stellt einen leistungsstarken Software-Defined-Radio-(SDR-)Webserver bereit, der Hunderte gleichzeitiger Nutzer bedienen kann. Er bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche, Unterstützung mehrerer Decoder, eine Bandplan-Visualisierung sowie Kompatibilität mit verschiedenen SDR-Hardwareplattformen.

## Wichtigste Funktionen

### Leistung und Skalierbarkeit

- **Mehrbenutzerbetrieb**: Hunderte gleichzeitiger Nutzer, je nach Hardware
- **Hohe Abtastrate**: Unterstützung von SDRs bis 70 MSPS (real) / 35 MSPS (IQ)
- **Hardwarebeschleunigung**: OpenCL- und CUDA-Unterstützung für GPU-beschleunigte Verarbeitung
- **Optimiertes Streaming**: FLAC- und Opus-Audiokompression mit geringer Latenz. Der Browser decodiert jedes FLAC-Paket in dem Moment, in dem es eintrifft, und sein Wiedergabepuffer passt sich der Verbindung des Hörers an und hält nur so viel Ton vorrätig wie nötig — typisch 100–150 ms vom Empfänger bis zum Lautsprecher auf einem Telefon im WLAN

### Benutzeroberfläche

- **Futuristisches Design**: moderne, responsive Weboberfläche
- **Für Mobilgeräte optimiert**: verbesserte mobile Oberfläche für unterwegs
- **Bandplan-Visualisierung**: interaktiver Wasserfall mit Frequenzband-Overlays
- **Anpassbare Farbpaletten**: mehrere Farbschemata für den Wasserfall
- **Doppeltes S-Meter**: wahlweise analoge oder digitale Signalanzeige
- **Decoder-Tasten mit einem Druck**: eine Decoder-Reihe im Hauptfeld direkt unter der Modus-Auswahl (FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI), dazu RADE-v2U, RADE-v1L und RADE-v1U neben der Modus-Auswahl selbst sowie in den Pop-ups für Modi und Bänder. Ein Druck startet den Decoder und öffnet sein Fenster, ein zweiter beendet ihn. Die bisherige Bandbreiten-Reihe ist entfallen.
- **Kanalsuchlauf**: durchsucht das Band oder genau den sichtbaren Wasserfallausschnitt und hält beim ersten Kanal an, der eine wählbare Anzahl dB über dem Rauschflur des Bandes liegt; sobald der Kanal wieder still ist, läuft er von selbst weiter. Die Schrittweite folgt der Betriebsart, und die Stopps liegen auf dem Kanalraster (1 kHz SSB, 100 Hz CW, 5 kHz Kurzwellen-AM, 9/10 kHz Mittelwelle, 9 kHz Langwelle). Ein Modus *Leere überspringen* liest das Wasserfallspektrum und springt direkt zu den Signalen, und eine Sperrtaste nimmt einen dauerbelegten Kanal aus dem Suchlauf. Alles läuft lokal im Browser des Hörers, der Suchlauf verstellt den Empfänger für niemanden sonst (siehe Benutzerhandbuch)
- **Empfangsdiversität**: koppelt den Empfänger mit einem zweiten an einem anderen Ort und gibt jeweils die Seite mit dem besseren Signal wieder, sodass ein Schwund an der einen Station von der

anderen aufgefangen wird. Der Partner kann ein weiterer PhantomSDR-Plus, ein KiwiSDR, ein UberSDR oder ein WebSDR sein; die ersten drei brauchen nichts außer dem Browser des Hörers, und nur ein WebSDR benötigt ein kleines Relais auf Ihrem eigenen Server. Die Ausrichtung dauert etwa fünfzehn Sekunden, und ein Fernabgleich des SNR gleicht die beiden Stationen aneinander an. Jeder Hörer führt im eigenen Browser eine benannte Liste zweiter Empfänger in selbst gewählter Reihenfolge und kann sie in eine Datei exportieren und wieder einlesen (siehe Empfangsdiversität)

- **Mehrere Empfänger, eine Seite**: Ein Rechner kann zwei oder mehr Empfänger gleichzeitig betreiben — etwa einen RX-888 für Kurzwelle und einen RTL-SDR für 2 m — und die Hörer wechseln mit Schaltflächen im Seitenkopf zwischen ihnen. Jeder Empfänger behält seinen eigenen Wasserfall, Chat, Markierungen, Hörerliste und Stationsangaben, und oberhalb von 30 MHz zeigt das S-Meter VHF-S-Stufen (S9 = −93 dBm); mit **Show All** laufen die anderen Empfänger live unter dem Wasserfall, ein Klick öffnet einen dort abgestimmt, und eine Frequenz, die nur ein anderer Empfänger abdeckt, öffnet diesen von selbst (siehe Mehrere Empfänger)

## Signalverarbeitung

- **Mehrere Demodulationsarten**: AM, FM, USB, LSB, CW und mehr. Ein RADE-Decoder der Version 1 wurde ebenfalls implementiert. Auch RADE V2 (beta), die neue Wellenform von FreeDV 3.0, wird dekodiert, mit der Taste RADE-v2U.
- **Synchrone AM-Demodulation**: verbesserte AM-Empfangsqualität
- **Rauschminderung**: NR (spektral), NB (Störaustaster), NS (Grundrauschunterdrückung) und AN (automatische Notch) — sämtlich am Hörweg, nie an den Decodern
- **AGC-Optionen**: mehrere Betriebsarten der automatischen Verstärkungsregelung
- **Auto-Squelch**: automatische, rauschbasierte Rauschsperrenschwelle
- **CTCSS-Subton-Rauschsperre**: FM-Audio ist nur zu hören, solange der gewählte Subton — oder ein beliebiger Standard-Subton — empfangen wird; der Ton wird in einem kleinen Fenster neben der CTCSS-Taste gewählt, die ihn dann anzeigt
- **KI-Rauschunterdrückung**: neuronales Netz RNNoise im Browser des Hörers, entfernt Bandrauschen aus Sprache (nur Sprachbetriebsarten; siehe Benutzerhandbuch)

## Erweiterte Funktionen

- **Digitale Decoder**: FT8, FT4, FT2, JS8, CW (mit CW Browser), QRSS Grabber, WSPR, HF-FAX, SSTV, NAVTEX, die FLDIGI-Betriebsarten (ALE 2G HAM, RTTY, PSK31/63/125 (BPSK/QPSK), Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, FST4W, MFSK16/32/64, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet (AX.25), APRS mit einer Live-Karte der gehörten Stationen) und FreeDV RADE, jeweils in einem eigenen Hintergrund-Thread, sodass die Dekodierung das Audio nie unterbricht (siehe Decoder)
- **Decoder ID**: benennt die digitale Betriebsart im Durchlassbereich und bietet mit einem Klick den passenden Decoder an — aus gemessener Bandbreite, Tonabstand, Symbolrate und Burst-Timing, wobei die Frequenz als zusätzlicher Hinweis einfließt, was zugleich **FT8 von JS8** trennt, zwei Betriebsarten mit identischem Signal. Es schlägt nur vor, schaltet nie von selbst um, und schweigt lieber, als bei zu schwachem Signal zu raten. Schwund bringt es nicht zum Verstummen: Zerlegt QSB eine zweiminütige WSPR-Aussendung in Bruchstücke, benennt es die Betriebsart weiterhin, liest den Takt aus dem gesamten Beobachtungszeitraum und senkt die angezeigte Sicherheit, um den schwächeren Beleg kenntlich zu machen. Zwischen etwa 400 Hz und 2700 Hz spielt die Lage im Durchlassbereich keine Rolle; außerhalb erscheint eine bernsteinfarbene Schaltfläche **Recentre & retry**, die die Abstimmung einmal verschiebt und neu misst. Nehmen Sie einen Vorschlag an, wird der Empfänger auf diese Betriebsart eingestellt: Die Abstimmfrequenz rückt in die Mitte des Wasserfalls, die Ansicht wird rund 100 kHz breit, und Seitenband und Durchlassbereich werden die, mit denen diese Betriebsart gearbeitet wird — das 3-kHz-Teilband für die FT8-Familie, 1350–1650 Hz

für WSPR, ±250 Hz und CW für Morsetelegrafie, und so weiter. Standardmäßig aus, im Betrieb etwa 0,5 % eines Kerns (siehe Decoder)

- **Voreinstellungen für digitale Betriebsarten**: FT8, FT4, FT2, JS8 oder WSPR setzen Seitenband und Durchlassbereich zugleich
- **JS8-Gesprächsfenster**: Nachrichten aus mehreren Frames werden zu ganzen Sätzen zusammengesetzt
- **Statistik-Dashboard**: Server- und Nutzerstatistiken in Echtzeit
- **Liste der verbundenen Nutzer**: alle, die gerade zuhören, mit einer Abstimmschaltfläche in jeder Zeile. Ihre eigene Sitzung ist mit **you** markiert — sowohl im Fenster der Oberfläche als auch, wenn `users.html` als eigene Seite geöffnet wird. Jede Zeile zeigt auch den Decoder, den der Hörer gerade nutzt (FT8, DRM, HFDL…).
- **Automatisches Spot-Reporting**: Ein Autorun-Daemon dekodiert FT8, FT4 und WSPR auf dem Server und lädt Spots zu PSK Reporter und WSPRnet hoch, mit zwei Zählern im Admin-Panel — Kacheln je Decoder für den aktuellen Lauf und ein Gesamtwert seit Beginn neben jedem Band-/Betriebsart-Kontrollkästchen; jedes Band und jede Betriebsart läuft in den UTC-Stunden, die der Sysop plant, und der Daemon kann nach einem Neustart oder Absturz von selbst starten
- **Systemgraphen**: eine Seite **Graphen** im Admin-Panel mit CPU-Takt, CPU-Last, CPU-Temperatur und Nutzern online über die letzten 15 Minuten bis 24 Stunden (siehe Admin-Panel)
- **Admin-Alarme, Sicherung, Besucher und Themes**: E-Mail/Telegram-Alarme, wenn ein Empfänger ausfällt, neu startet oder abstürzt, Sicherung und Wiederherstellung der Stationseinstellungen in einem Zip, private Besucherstatistik, eine Karte System Health und sechs Themes mit einer THEME-Auswahl in der oberen Leiste (siehe Admin-Panel)
- **Thermischer Schutz**: ein Wächter im Admin-Panel stoppt den Server bei CPU-Überhitzung und startet ihn wieder, sobald sie abgekühlt ist — mit Schwellen aus dem kritischen Grenzwert Ihrer eigenen CPU und ohne Annahmen darüber, wie Sie den Server starten oder stoppen. Ausgeliefert im reinen Protokollmodus, er tut also nichts, bis Sie ihn aktivieren (siehe Thermal Guard) Für einen unbeaufsichtigten Empfänger wird **dringend empfohlen**, das Panel als systemd-Unit zu betreiben — der Wächter läuft darin, also nimmt ein Neustart ihm sonst den Schutz (siehe Admin-Panel).
- **Emulation von KiwiSDR-Clients**: eine optionale Brücke, die auf demselben Host und Port zusätzlich das KiwiSDR-Protokoll beantwortet, sodass Kiwi-Software wie **AetherSDR** und `kiwiclient` sich direkt mit dem Empfänger verbindet — mit echtem Abstimmen, Wasserfall und einem S-Meter auf derselben Skala wie das Web-S-Meter. Aus, bis `[kiwi_emulation] enabled = true` in Ihrer Konfiguration steht (siehe Installation)
- **Transceiver-Steuerung (CAT)**: hält Ihr eigenes Funkgerät und Ihr Empfängerfenster auf derselben Frequenz, Betriebsart und Filterbreite, in eine Richtung oder in beide – über das Menü Rig von Desktop PhantomSDR+ (Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, FlexRadio und QRP Labs direkt, jedes andere Funkgerät über Hamlib, oder flrig) oder mit dem CATsync Tool for WebSDRs im Browser. Die Seiten stellen `catsync_*`-Funktionen für Frequenz, Betriebsart, Filterbreite und Stummschaltung bereit. Es funktioniert mit Empfängern PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR und UberSDR (siehe Transceiver-Steuerung)
- **Lesezeichensystem**: Import/Export von Frequenz-Lesezeichen
- **Tastenkürzel**: effiziente Navigation und Bedienung
- **Mausrad-Unterstützung**: intuitive Frequenzabstimmung
- **WebSDR-Verzeichnis**: Anbindung an https://sdr-list.xyz

---

## Unterstützte Hardware

PhantomSDR-Plus unterstützt eine breite Palette von SDR-Empfängern:

| Gerät | Abtastrate | Format | Schnittstelle |
|---|---|---|---|
| **RX888 MK2** | bis 64 MHz | 16 Bit | nativ |
| **RTL-SDR** | bis 3.2 MHz | 8 Bit | rtl_sdr |
| **HackRF One** | bis 20 MHz | 8 Bit | hackrf_transfer |
| **Airspy HF+ / Discovery** | bis 912 kHz | 16 Bit | SoapySDR (SoapyAirspyHF) + rx_sdr |
| **SDRplay RSP1A** | bis 10 MHz | 16 Bit | SoapySDR (libmirisdr-5 + SoapyMiri oder die SDRplay-API) + rx_sdr |
| **RigExpert Fobos SDR** | 50 MHz (HF-Direktabtastung) / bis 20 MHz (RF) | 16 Bit / 32-Bit-Float | SoapySDR (SoapyFobosSDR) + rx_sdr |
| **Weitere Geräte** | variabel | verschieden | SoapySDR/rx_tools |

---

# Schnellstart

## Systemanforderungen

**Minimum:**

- Ubuntu 22.04 LTS (empfohlen) oder Fedora
- 2-Kern-CPU
- 4 GB RAM
- 10 GB Festplattenspeicher

**Empfohlen:**

- Ubuntu 24.04 LTS
- CPU mit 4+ Kernen (Ryzen 5 2600 oder Intel i5-6500T oder besser)
- 8 GB RAM
- GPU mit OpenCL-Unterstützung (optional, aber sehr empfehlenswert)
- SSD-Speicher

## Installation

```
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

Der Installer stellt alle Fragen zuerst — Empfänger, was empfangen werden soll, Ihre Station, Ihre Adresse im Internet und die Zusatzmodule —, installiert danach alles selbstständig, startet den Empfänger und zeigt den einen Port, der am Router geöffnet werden muss (9000). Kein `chmod` und kein Terminal-Neustart. Die Stationsfragen sind in INSTALLATION.md beschrieben.

> **PhantomSDR-Plus läuft bereits?** Nicht neu installieren — aktualisieren. Holen Sie den Updater einmal und starten Sie ihn; er zeigt, was sich ändern würde, und fragt, bevor er etwas schreibt. Konfiguration, Marker, Admin-Passwort, Frequenzliste und Chatverlauf werden nie angetastet:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Einzelheiten im Kapitel *PhantomSDR-Plus aktualisieren*.

Nehmen Sie `install_fedora.sh` auf Fedora, `install_arch.sh` auf Arch oder `install_opensuse.sh` auf openSUSE Tumbleweed — sie leisten dieselbe Arbeit mit einem anderen Paketmanager. Jede Debian- und Ubuntu-Version deckt `install.sh` selbst ab.

Nichts muss vorher von Hand installiert werden. Das Skript installiert die Build-Abhängigkeiten und Node.js, baut das Backend, baut den Treiber für den von Ihnen gewählten Empfänger (beim RX888 samt udev-Regeln), öffnet `site_information.json` zum Ausfüllen, baut das Frontend, installiert OpenCL, wenn die Hardware es unterstützt, und richtet dann das **Admin-Panel**, den **FreeDV-RADE-Decoder** und den **Statistikserver** ein — alle drei standardmäßig, mit `n` überspringen — und schließt mit einem vollständigen `recompile.sh` ab. Es ist durchgehend interaktiv und dauert von zwanzig Minuten bis über eine Stunde.

Die Schritt-für-Schritt-Beschreibung finden Sie in INSTALLATION.md → Was das Installationsskript erledigt. Ausführliche Installationsanweisungen finden Sie in INSTALLATION.md.

---

## Leistungsmessungen

| Hardware | Abtastrate | CPU-Auslastung | Nutzerkapazität |
|---|---|---|---|
| Ryzen 5 2600 (alle Kerne) | 64 MHz (32 MHz IQ) | 38–40 % | 100+ Nutzer |
| AMD RX 580 (GPU) | 64 MHz (32 MHz IQ) | 28–35 % | 100+ Nutzer |
| Intel i5-6500T (mit OpenCL) | 60 MHz (30 MHz IQ) | 10–12 % | 100+ Nutzer |

*Hinweis: Der CPU-Mehraufwand pro Nutzer ist minimal (< 1 % pro Nutzer), wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.*

---

## Verwendung

### Grundlegender Betrieb

1. **SDR konfigurieren**: Bearbeiten Sie die passende Konfigurationsdatei (z. B. `config-rtl.toml`)
2. **Standortinformationen aktualisieren**: Bearbeiten Sie `frontend/site_information.json`
3. **Server starten**: Führen Sie das passende Startskript aus: `bash ./start-rtl.sh # Für RTL-SDR ./start-rsp1a.sh # Für SDRplay RSP1A ./start-airspyhf.sh # Für Airspy HF+ ./start-fobos-hf.sh # Für RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 (0-25 MHz) ./start-fobos.sh # Für RigExpert Fobos SDR, RF (25-6000 MHz) ./start-hackrf.sh # Für HackRF One ./start-rx888mk2.sh # Für RX888 MK2` RSP1A, Airspy HF+ und Fobos laufen über SoapySDR und `rx_sdr`; das Installationsskript richtet ihren Treiber ein, wenn Sie sie wählen (Optionen 3, 6 und 5), oder Sie starten auf einer installierten Station `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-airspyhf.sh` oder `./setup-fobos.sh`. Siehe INSTALLATION.md. Der HackRF One (Option 7) braucht nur das Paket `hackrf` der Distribution: `./setup-hackrf.sh`. Jedes Startskript ist **eigenständig**: Es beendet eine laufende Instanz, startet den Empfänger + `spectrumserver`, **löst sich in den Hintergrund** (übersteht das Schließen des Terminals) und betreibt einen **Watchdog**,

der die Kette bei einem Absturz automatisch neu startet. Der Fortschritt wird in `logwebsdr.txt` protokolliert — beobachten Sie ihn mit `tail -f logwebsdr.txt`. Ein erneuter Aufruf eines Startskripts entspricht einem sauberen Neustart, und eine `flock`-Sperre stellt sicher, dass immer nur ein Empfänger läuft. Optional: `SPECTRUM_CORES=0-3`, um CPUs festzulegen, `RX_ARGS="…"`, um Empfängerargumente ohne Bearbeiten der Datei zu überschreiben (`RX888_ARGS` beim RX888), `RX_DRIVER=miri|sdrplay`, um den RSP1A-Treiber zu wählen.

4. **Oberfläche aufrufen**: Öffnen Sie im Browser `http://localhost:PORT` (Standardport je nach Konfiguration unterschiedlich)

### Server stoppen

Ein gemeinsames Stopp-Skript funktioniert für **jeden** Empfänger — es beendet zuerst den Watchdog (damit er nicht automatisch neu startet), dann den Empfänger und `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

---

## Konfiguration

### Wesentliche Konfigurationsdateien

1. **`config-[Gerät].toml`** – Server- und SDR-Konfiguration
2. Servereinstellungen (Port, Threads, HTML-Wurzelverzeichnis)
3. Eingangseinstellungen (Abtastrate, FFT-Größe, Frequenz)
4. Optionen zur WebSDR-Registrierung
5. Einstellungen zur Audiokompression
6. Nach Änderungen den Server neu starten.
7. **`frontend/site_information.json`** – öffentliche Standortinformationen
8. Angaben zum Betreiber (Rufzeichen, E-Mail, Standort)
9. Informationen zu Hardware und Antenne
10. Region- und Bandbreiteneinstellungen
11. Chat aktivieren/deaktivieren
12. Führen Sie nach Änderungen recompile.sh in einem Terminal aus.
13. **`markers.json`** – Frequenzmarker und Bandplan
14. **`frontend/src/bands-config.js`** – Bandplan-Konfiguration Diese Datei liegt unter frontend/src/bands-config.js und definiert die Bänder, die der SysOp anlegt.
15. Sie sehen etwa Folgendes und können es nach Belieben bearbeiten: ```
16. const bands = .....
17. { ITU: 1, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '7120000', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [ { mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] }, { ITU: 2, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7300000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [ { mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7050000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7050000, endFreq: 7300000 }] }, { ITU: 3, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [ { mode:

MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] ..... etc ``` **Dabei gilt:**

18. **ITU** ist die Region, in der sich der Server befindet,
19. **min und max** sind die Helligkeitsgrenzen des Wasserfalls für das jeweilige Band,
20. **initFreq** ist die Frequenz, auf die bei Auswahl des Bandes zunächst abgestimmt wird,
21. **publishBand** legt fest, ob das Band angezeigt wird: 1 für Amateurbänder, 2 für Rundfunkbänder,
22. **startFreq und endFreq** definieren die Bandgrenzen,
23. **stepi** ist die Standard-Mausradschrittweite für das Band, und **modes** ist die bevorzugte Standardbetriebsart für das Band.
24. Führen Sie nach Änderungen **recompile.sh in einem Terminal** aus dem Ordner PhantomSDR-Plus aus.

Konfigurationsbeispiele finden Sie in den mitgelieferten Beispieldateien:

- `config-rtl.toml` – RTL-SDR-Konfiguration
- `config-rsp1a.toml` – SDRplay-RSP1A-Konfiguration
- `config-airspyhf.toml` – Airspy-HF+-Konfiguration
- `config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml` – Konfiguration für RigExpert Fobos SDR (HF / RF)
- `config-hackrf.toml` – HackRF One
- `config-rx888mk2.toml` – RX888-MK2-Konfiguration

---

## Wasserfall-Untergrenze — `waterfall.sh`

`waterfall.sh` (im Wurzelverzeichnis des Projekts) ändert den **voreingestellten minimalen Wasserfallpegel** in dB — also den Wert, bei dem der Wasserfall bei einem neuen Besuch beginnt.

Dieser Wert steht in zwei Quelldateien an fünf verschiedenen Stellen (`frontend/src/waterfall.js` → `this.minWaterfall` sowie `frontend/src/App.svelte` → das anfängliche `let min_waterfall`, die beiden „min“-Rücksetzfälle und der Lesezeichen-Standardwert). Von Hand ist das leicht falsch gemacht, deshalb erledigt es das Skript für Sie. Es verwendet niemals fest verdrahtete Zeilennummern — jede Stelle wird über ein Muster gefunden, sodass es auch nach Aktualisierungen der Quellen weiter funktioniert.

- Ein **höherer** Wert (z. B. `-15`) ergibt einen **dunkleren** Wasserfall.
- Ein **niedrigerer** Wert (z. B. `-45`) ergibt einen **helleren** Wasserfall.

```
./waterfall.sh              # interaktiv – zeigt die aktuellen Werte und fragt nach dem neuen
./waterfall.sh -v -15       # Wert ohne Rückfrage setzen
./waterfall.sh -v -15 -y    # ... und alle Bestätigungen überspringen
./waterfall.sh -s           # nur die aktuellen Werte anzeigen, nichts ändern
```

Vor dem Ändern legt es von beiden Dateien eine Sicherung mit Zeitstempel an (`*.bak-JJJJmmtt-HHMMSS`) und gibt den Befehl zum Zurückspielen aus. Angefasst werden nur Literale, die dem gerade verwendeten Wert entsprechen, sodass unbeteiligte Zahlen in diesen Dateien niemals versehentlich überschrieben werden können. Erscheint der neue Wert danach nicht, stellt das Skript die Sicherungen selbst wieder her und bricht mit einem Fehler ab. Es warnt außerdem, wenn die beiden Dateien nicht übereinstimmen, und setzt beide.

- Nach der Änderung muss das Frontend neu gebaut werden — das Skript bietet an, `recompile.sh` für Sie auszuführen (mit `-y` überspringt es den Neubau, führen Sie dann `./recompile.sh` selbst aus, wenn Sie so weit sind).

---

# Anpassung

## Hintergrundbild ändern

Ersetzen Sie `frontend/src/assets/background.jpg` durch Ihr bevorzugtes Bild (behalten Sie denselben Dateinamen bei).

- Führen Sie nach der Änderung recompile.sh in einem Terminal aus.

## Auswahl des Audio-Codecs

Wählen Sie in Ihrer `.toml`-Konfiguration zwischen FLAC und Opus:

```
[input]
audio_compression="opus"  # or "flac"
```

- Starten Sie nach der Änderung den Server neu.

## S-Meter-Kalibrierung

Die beiden Instrumente laufen absichtlich über **getrennte Ketten** und werden daher mit zwei verschiedenen Stellgrößen abgeglichen.

### Die zwei Stellgrößen

Beide stehen im Abschnitt `[input]` der Konfigurationsdatei, mit der der Server gestartet wird (`config.toml`, `config-rx888mk2.toml` usw.):

```
[input]
smeter_offset=5         # nur der digitale Balken
analog_smeter_offset=5  # nur der analoge Zeiger
```

Sie werden in `src/websocket.cpp` gelesen und im ersten `basic_info`-Frame an den Browser geschickt. **Ein Neustart des Servers genügt also** — ein Neubau des Frontends ist nicht nötig.

### Analoge Kette

```
angezeigte dBm = -130 + (rawDb + analog_smeter_offset + 130) x 1,1
```

- Die visuelle Verstärkung von 1,1 wirkt *nach* dem Offset, mit Drehpunkt bei -130 dBm. Eine Einheit `analog_smeter_offset` verschiebt die Anzeige also um 1,1 dB. Für eine Verschiebung um X dB gilt `analog_smeter_offset ~= 0,91 x X`. Der TOML-Wert wird als Ganzzahl gelesen, es sind also nur ganze Schritte möglich.
- Die Zeigerkennlinie (`powerFromDbm` in `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte`) legt **S9 auf -73 dBm** bei 60 von 100 Zeigereinheiten, mit einer `pow(...,0,6)`-Kurve von -130 bis -73 unterhalb S9 und einer `pow(...,0,8)`-Kurve von -73 bis -13 (S9+60) darüber.
- Das ist **keine** lineare Skala mit 6 dB pro S-Stufe. Der sinnvolle Bezugspunkt ist deshalb S9 — die Marken unterhalb S9 folgen einem Messsender nicht in 6-dB-Schritten.

### Digitale Kette

```
value    = (rawDb / 150) x 100 + smeter_offset   -> begrenzt auf [-100, 0]
segments = round((value + 100) x 35 / 100) + DIGITAL_BAR_TRIM
```

- Man beachte das `/150 x 100`: die digitale Skala ist **auf 2/3 gestaucht** und sieht weder `analog_smeter_offset` noch die 1,1-fache visuelle Verstärkung. Deshalb stimmen Balken und Zeiger nie exakt überein — das ist so gewollt.

- 35 Segmente auf 100 Einheiten bedeuten: ein Segment sind 2,86 Offset-Einheiten, also etwa 4,3 dB roh. `smeter_offset=3` entspricht somit ungefähr einem Segment.
- `DIGITAL_BAR_TRIM` in `frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte` (derzeit 0) verschiebt den Balken um ganze Segmente. Eine Änderung ist ein Eingriff in den Quelltext und **erfordert** einen Neubau des Frontends.

### Die LED-Fenster werden in beiden Instrumenten analog gespeist

Die Fenster dBm / dBµV / SNR / NF lesen in **beiden** Instrumenten den analog kalibrierten Wert und addieren einen festen `VISUAL_DBM_OFFSET` von 5, fest verdrahtet in `SMeterAnalog.svelte` und `SMeterDigital.svelte`. Daraus folgt:

- `smeter_offset` ändert **keine** Zahl in den Fenstern, nur die Balkenlänge.
- dBµV = dBm + 107 (50 Ohm), und NF = dBm - SNR per Konstruktion, NF folgt also automatisch.
- Sollen die **Zahlen** stimmen, ohne die Zeigerstellung anzutasten, ist `VISUAL_DBM_OFFSET` die richtige Stellgröße — aber es ist eine Konstante im Quelltext, erfordert einen Neubau und muss in **beiden** Dateien gleich geändert werden.

### Vorgehen

1. Einen bekannten Pegel in den Antenneneingang einspeisen (Messsender mit -73 dBm = S9), in SSB/CW mit stabiler Durchlassbreite. Die Anzeige hängt von Bandbreite und AGC ab, also zuerst Modus und Bandbreite festlegen.
2. Ablesen, was das analoge dBm-Fenster zeigt, dann `analog_smeter_offset ~= 0,91 x (-73 - Anzeige)` setzen. Server neu starten und erneut prüfen. Ein Durchgang sollte genügen; der Zeiger sollte auf S9 stehen.
3. Auf das digitale Instrument umschalten und `smeter_offset` so setzen, dass die Balkenlänge S9 dorthin legt, wo man es haben will — etwa 3 Einheiten pro Segment. Dieser Schritt ist reine Optik und beeinflusst die Zahlenwerte nicht.
4. Ohne Messsender ist ein ruhiges Band mit einer Bake bekannten Pegels ein brauchbarer Ersatz, oder man legt schlicht das Grundrauschen auf einen plausiblen Wert (z. B. -120 dBm auf 20 m mit ordentlicher Antenne) — wohl wissend, dass damit die gesamte Kette einschließlich Antennengewinn kalibriert wird, nicht nur der Empfänger.

## GUI-Varianten

Alle vier GUI-Varianten (analoges/digitales S-Meter x Layout v1/v2) stecken in einem einzigen Build. Besucher wechseln über das Menü ⚙oben rechts zwischen ihnen — nichts wird neu geladen, Audio, Wasserfall und laufende Decoder machen weiter — und die Wahl wird pro Browser gespeichert.

- Führen Sie recompile.sh in einem Terminal aus, um die *Startvariante* festzulegen, also das, was ein Erstbesucher sieht.
- **EDITING_VARIANTS.md** – wie man die Frontend-Varianten (S-Meter und Layout) bearbeitet und neu baut

---

# Dokumentation

- **INSTALLATION.md** – vollständige Installationsanleitung für Systembetreiber
- **ADMIN_PANEL_SETUP.md** – Installationsanleitung für administrierende Systembetreiber
- **USER_GUIDE.md** – Anleitung für Endnutzer zur Bedienung des WebSDR
- **THERMAL_GUARD.md** - Sysop-Handbuch für den CPU-Überhitzungsschutz: die vier Modi und was bei jedem zu tun ist

- **CONNECTION_LIMITS.md** - Sysop-Handbuch für Verbindungslimits: einen öffentlichen Empfänger vor Verbindungsfluten schützen
- **MULTI_RECEIVER.md** - Sysop-Handbuch für mehrere Empfänger auf einem Rechner: Instanzen, `receivers.toml`, die Empfängerauswahl und `start-all.sh`
- **HTTPS.md** - Sicherer Zugang: den Empfänger über https:// mit Caddy und einem kostenlosen Let's-Encrypt-Zertifikat anbieten, `setup-https.sh`, der Modus für das lokale Netz und ein vorhandenes nginx oder Apache
- **PROJECT_STRUCTURE.md** – Verzeichnisstruktur und Codeorganisation
- **EDITING_VARIANTS.md** – wie man die Frontend-Varianten (S-Meter und Layout) bearbeitet und neu baut

---

# Online-WebSDR-Liste

Registrieren Sie Ihren WebSDR im offiziellen Verzeichnis: https://sdr-list.xyz

Setzen Sie `register_online=true` in Ihrer `.toml`-Konfigurationsdatei, um sich automatisch zu registrieren.

---

# Fehlerbehebung

## Häufige Probleme

**OpenCL funktioniert nicht**

- Stellen Sie sicher, dass die Treiber korrekt installiert sind
- Prüfen Sie es mit dem Befehl `clinfo`
- Siehe INSTALLATION.md für die ausführliche OpenCL-Einrichtung

**Probleme mit der Audiolatenz**

- Bleiben Sie bei FLAC als Codec: Es ist der mit der geringeren Latenz, während Opus pro Paket bis zu 20 ms zurückhält
- Öffnen Sie die Seite mit angehängtem `?diag=1` (zum Beispiel `/mobile?diag=1`), um die Verzögerung aufgeteilt in Paket, Puffer und Ausgabe zu sehen; der Puffer schrumpft innerhalb von ein, zwei Minuten nach einer Netzstörung von selbst
- Bricht der Ton ab, erhöhen Sie die Pufferstufe um eins (siehe Benutzerhandbuch, *Audiopuffer und Verzögerung*)
- Sorgen Sie für ausreichende CPU-/GPU-Ressourcen

**Build-Fehler**

- Prüfen Sie, ob alle Abhängigkeiten installiert sind
- Versuchen Sie, das Build-Verzeichnis zu bereinigen: `rm -rf build && meson setup build`
- Prüfen Sie auf widersprüchliche Bibliotheksversionen

---

# Mitwirken

Beiträge sind willkommen! Dies ist ein unabhängiger Fork mit zusätzlichen Funktionen. Bitte:

1. Forken Sie das Repository
2. Erstellen Sie einen Feature-Branch

3. Committen Sie Ihre Änderungen
4. Pushen Sie den Branch
5. Erstellen Sie einen Pull Request

## Lizenz

Dieses Projekt steht unter der GNU General Public License v3.0 – Einzelheiten finden Sie in der Datei LICENSE.

## Autoren und Danksagungen

- **SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK und SV2AMK** – Entwicklung und Erweiterungen von PhantomSDR-Plus
- Basierend auf dem ursprünglichen PhantomSDR-Projekt

## Links

- **Live-Demo**: http://phantomsdr.no-ip.org:8900/
- **WebSDR-Verzeichnis**: https://sdr-list.xyz
- **GitHub-Repository**: https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus

## Unterstützung

- **Probleme**: Melden Sie Fehler über GitHub Issues
- **E-Mail**: Kontakt sv1btl@otenet.gr

## Leistungstipps

1. **Aktivieren Sie OpenCL/CUDA** für GPU-Beschleunigung – reduziert die CPU-Last drastisch
2. **Verwenden Sie SSD-Speicher** für bessere E/A-Leistung
3. **Weisen Sie ausreichend RAM zu** – mindestens 8 GB empfohlen
4. **Optimieren Sie die FFT-Größe** – größere FFT = bessere Auflösung, aber mehr CPU-Last
5. **Erwägen Sie eine dedizierte GPU** – AMD oder NVIDIA mit OpenCL-Unterstützung

**73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

*Ausführliche Einrichtungsanweisungen finden Sie in INSTALLATION.md Die Bedienungsanleitung für Endnutzer finden Sie in USER_GUIDE.md*

KAPITEL 2

# Installationsanleitung

INSTALLATION.md

# PhantomSDR-Plus Installationsanleitung für Systembetreiber

Diese ausführliche Anleitung führt Sie durch Installation und Konfiguration von PhantomSDR-Plus auf Ihrem Server.

## Inhaltsverzeichnis


1. Systemanforderungen
2. Vorbereitung vor der Installation
3. PhantomSDR-Plus installieren — das Skript und was es erledigt
4. Autorun-Spot-Reporter (FT8/FT4/WSPR)
5. Emulation von KiwiSDR-Clients (optional)
6. Konfiguration
7. Gerätespezifische SDR-Einrichtung
8. Test und Überprüfung
9. Automatischen Start einrichten
10. CPU-Überhitzungsschutz
11. Fehlerbehebung


**Nur als Nachschlagewerk — das Installationsskript erledigt all dies bereits für Sie.** Lesen Sie diese Abschnitte, wenn Sie eine Distribution verwenden, die keines der Skripte abdeckt, oder wenn Sie einen einzelnen Schritt von Hand reparieren müssen:


- Abhängigkeiten installieren
- Node.js und npm installieren
- OpenCL installieren
- Von Hand bauen
- Opus-Audiocodec installieren


## Systemanforderungen

### Unterstützte Betriebssysteme

**Primär (empfohlen):**

- Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), 24.04 LTS (Noble) und 26.04 LTS (Resolute) — 24.04 empfohlen
- Debian 12 (Bookworm) und Debian 13 (Trixie)

**Alternative:**

- Fedora (aktuelle stabile Version)

- Arch Linux (Rolling Release)
- openSUSE Tumbleweed (nicht Leap — siehe Hinweis weiter unten)

### Hardwareanforderungen

**Mindestkonfiguration:**

- CPU: Zweikernprozessor (2 GHz oder mehr)
- RAM: 4 GB
- Speicher: 10 GB freier Platz
- Netzwerk: 100-Mbit/s-Verbindung

**Empfohlene Konfiguration:**

- CPU: Vierkerner oder besser (Ryzen 5 2600, Intel i5-6500T oder besser)
- RAM: 8 GB oder mehr
- Speicher: SSD ab 20 GB
- GPU: AMD/NVIDIA mit OpenCL-Unterstützung (sehr empfehlenswert)
- Netzwerk: 1-Gbit/s-Verbindung

**Hochleistungskonfiguration:**

- CPU: 6 Kerne oder mehr (Ryzen 7, Intel i7 oder besser)
- RAM: 16 GB oder mehr
- Speicher: NVMe-SSD
- GPU: dedizierte GPU mit OpenCL-/CUDA-Unterstützung
- Netzwerk: 1 Gbit/s oder besser

---

## Vorbereitung vor der Installation

### 1. System aktualisieren

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot

# Fedora
sudo dnf update -y
sudo reboot
```

### 2. Ubuntu-Version prüfen

```
lsb_release -a
```

**Die erwartete Ausgabe sollte zeigen:** Ubuntu 24.04 LTS

### 3. Verfügbaren Speicherplatz prüfen

```
df -h
```

Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Heimatverzeichnis mindestens 10 GB frei sind.

### 4. CPU-Informationen prüfen

```
lscpu
```

Notieren Sie die Anzahl der Kerne/Threads zur Optimierung der Konfiguration.

---

## Abhängigkeiten installieren

> **WICHTIG**
>
> **Für eine normale Installation brauchen Sie diesen Abschnitt nicht.** `./install.sh` — bzw. das Installationsskript Ihrer Distribution — erledigt all das für Sie; siehe Was das Installationsskript erledigt. Das Folgende ist eine Referenz für eine manuelle Einrichtung, für eine Distribution, die keines der Skripte abdeckt, oder um einen einzelnen Schritt von Hand zu reparieren.

### Ubuntu 24.04 LTS

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  git \
  psmisc \
  wget \
  curl
```

### Fedora

```
sudo dnf install -y \
  g++ \
  meson \
  cmake \
  fftw3-devel \
  websocketpp-devel \
  flac-devel \
  zlib-devel \
  boost-devel \
  libzstd-devel \
  opus-devel \
  liquid-dsp-devel \
  git \
  psmisc \
  wget \
  curl
```

### Installation überprüfen

```
# Check if key dependencies are installed
pkg-config --modversion fftw3
cmake --version
meson --version
```

---

## Node.js und npm installieren

> **WICHTIG**
>
> **Für eine normale Installation brauchen Sie diesen Abschnitt nicht.** `./install.sh` — bzw. das Installationsskript Ihrer Distribution — erledigt all das für Sie; siehe Was das Installationsskript erledigt. Das Folgende ist eine Referenz für eine manuelle Einrichtung, für eine Distribution, die keines der Skripte abdeckt, oder um einen einzelnen Schritt von Hand zu reparieren.

PhantomSDR-Plus benötigt Node.js, um das Frontend zu bauen. Wir verwenden dafür NVM (Node Version Manager).

### 1. NVM installieren

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
```

### 2. NVM laden

**WICHTIG:** Schließen Sie Ihr Terminal und öffnen Sie es erneut, oder führen Sie aus:

```
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
```

### 3. NVM-Installation überprüfen

```
nvm --version
```

Erwartete Ausgabe: `0.40.4` oder ähnlich

### 4. Node.js installieren

```
# Install Node.js 22 - the version every install script requires
nvm install 22

# Make it the default, so systemd units and cron see it too
nvm alias default 22

# Verify installation
node --version
npm --version
```

### 5. Optional: weitere Node-Versionen installieren

```
# Install latest version
nvm install node

# Install specific version (if needed)
nvm install 22.22.3

# List installed versions
nvm list

# Use specific version
nvm use 22
```

---

## OpenCL installieren (optional, aber empfohlen)

> **WICHTIG**
>
> **Für eine normale Installation brauchen Sie diesen Abschnitt nicht.** `./install.sh` — bzw. das Installationsskript Ihrer Distribution — erledigt all das für Sie; siehe Was das Installationsskript erledigt. Das Folgende ist eine Referenz für eine manuelle Einrichtung, für eine Distribution, die keines der Skripte abdeckt, oder um einen einzelnen Schritt von Hand zu reparieren.

OpenCL verbessert die Leistung erheblich, indem es FFT-Berechnungen auf die GPU auslagert. Dieser Abschnitt behandelt integrierte Intel-Grafik. Für AMD-/NVIDIA-GPUs beachten Sie die Dokumentation des Herstellers.

### Intel-CPU mit integrierter Grafik

#### 1. OpenCL-Basiskomponenten installieren

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  libclfft-dev \
  ocl-icd-opencl-dev \
  clinfo
```

### 2. Intel Compute Runtime herunterladen

```
mkdir -p ~/neo
cd ~/neo

wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
gmmlib_18.4.1_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-
core_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-
opencl_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
opencl_19.07.12410_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
ocloc_19.07.12410_amd64.deb
```

### 3. Intel-OpenCL-Runtime installieren

```
sudo dpkg -i *.deb
```

Falls Abhängigkeitsfehler auftreten:

```
sudo apt --fix-broken install
```

### 4. OpenCL-ICD-Loader installieren

```
sudo apt update
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Falls Fehler auftreten:

```
sudo apt --fix-broken install
sudo apt install intel-opencl-icd
```

### 5. OpenCL-Installation überprüfen

```
sudo clinfo
```

Sie sollten Informationen zu Ihrer OpenCL-Plattform und den Geräten sehen. Achten Sie auf:

- Anzahl der Plattformen: 1 (oder mehr)
- Plattformname: Intel(R) OpenCL (oder ähnlich)
- Gerätetyp: GPU oder CPU

### 6. Neu starten

```
sudo reboot
```

## OpenCL auf AMD-GPU

Installieren Sie für AMD-GPUs ROCm:

```
# Add ROCm repository
wget -q -O - https://repo.radeon.com/rocm/rocm.gpg.key | sudo apt-key add -
echo 'deb [arch=amd64] https://repo.radeon.com/rocm/apt/debian/ ubuntu main' | sudo tee /etc/apt/
sources.list.d/rocm.list

# Install ROCm
sudo apt update
sudo apt install rocm-opencl rocm-clinfo

# Add user to video group
sudo usermod -a -G video $USER

# Reboot
sudo reboot

# Verify
clinfo
```

### OpenCL auf NVIDIA-GPU

Installieren Sie für NVIDIA-GPUs CUDA:

```
# Install NVIDIA drivers
sudo apt install nvidia-driver-525

# Install CUDA toolkit
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-
keyring_1.0-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo apt update
sudo apt install cuda

# Reboot
sudo reboot

# Verify
nvidia-smi
clinfo
```

---

## PhantomSDR-Plus installieren

### Repository klonen und Installer starten

```
cd ~
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

Der Installer stellt zuerst einige Fragen zu Ihrer Station — der Empfänger, was empfangen werden soll, Rufzeichen und Locator, Ihre Adresse im Internet und welche Zusatzmodule Sie möchten — und installiert danach alles selbstständig, ohne weitere Fragen. Am Ende startet er den Empfänger und zeigt die Adresse, die Hörer verwenden, und den einen Port, der am Router geöffnet werden muss (9000, sofern Sie keinen anderen gewählt haben). Die Fragen sind zwei Abschnitte weiter unten beschrieben, unter *Die Stationsfragen*.

Geben Sie `bash install.sh` genau so ein: Es gibt keinen `chmod`-Schritt. Eine als ZIP oder über die GitHub-Webseite heruntergeladene Kopie hat keine Ausführungsrechte, und der Installer setzt sie selbst.

**PhantomSDR-Plus läuft bereits?** Nicht neu installieren — aktualisieren. Holen Sie den Updater einmal und starten Sie ihn; er zeigt, was sich ändern würde, und fragt, bevor er etwas schreibt. Konfiguration, Marker, Admin-Passwort, Frequenzliste und Chatverlauf werden nie angetastet:

```
bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh
```

Einzelheiten stehen im Kapitel *PhantomSDR-Plus aktualisieren*. Den Installer erneut über eine laufende Station laufen zu lassen, ist nur nötig, wenn ein Neubau scheitert, weil Systempakete fehlen.

Nehmen Sie das Skript, das zu Ihrem System passt. Alle leisten dieselbe Arbeit und stellen dieselben Fragen; nur der Paketmanager unterscheidet sich:

| System | Skript |
|---|---|
| Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04, Debian 12 / 13 | `./install.sh` |
| Fedora | `./install_fedora.sh` |
| Arch | `./install_arch.sh` |
| openSUSE Tumbleweed | `./install_opensuse.sh` |

**Ein Installationsskript für jede Debian- und Ubuntu-Version.** `install.sh` liest `/etc/os-release` und die installierte Boost-Version und passt sich selbst an; die früheren `install_ubuntu22.sh`, `install-Deb12.sh` und `install_ubuntu26.sh` sind entfallen. Es setzt `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, damit das mit `python3-matplotlib` hereinkommende `tzdata` den Lauf nicht anhalten kann, um nach Ihrer Zeitzone zu fragen — und dann die Antwort verschluckt, die für die nächste Frage gedacht war. Unter Jammy ruft es direkt `install_rade_ubuntu22.sh` auf, denn Jammys `python3-websockets` ist 10.1, RADE braucht aber 11.0 oder neuer. Es weiß, wo `intel-opencl-icd` in jeder Version liegt: in den Repositories bei 22.04 und 26.04, in `non-free` bei Debian 12 und in Intels eigenem Grafik-Repository bei 24.04 und Debian 13. Und wo Boost 1.87 oder neuer ist, ist der websocketpp-Header-Patch nicht mehr optional — das Skript prüft, dass er angekommen ist, und baut sonst gar nicht erst. Ein neuerer Compiler wird nie gebraucht: Der Standard-GCC akzeptiert `-std=c++23` auf allen fünf Versionen, installieren Sie dafür also kein `gcc-12`.

Die Installation läuft in 22 nummerierten Schritten. Da die Stationsfragen am Anfang beantwortet werden, hält keiner der Schritte für eine Frage an; nur das sudo-Passwort wird abgefragt, einmal, direkt nach den Fragen, und bleibt für den ganzen Lauf gültig. `PHANTOM_CLASSIC=1` stellt die alte Arbeitsweise wieder her — jede Frage in ihrem eigenen Schritt, eingerahmt von einem ⌨**YOUR INPUT IS NEEDED**-Banner. Jede Antwort lässt sich auch über die Umgebung vorgeben, für einen vollständig unbeaufsichtigten Lauf (`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1`); siehe *Unbeaufsichtigt installieren* weiter unten.

**Jeder Lauf schreibt `install.txt`.** Wenn das Installationsskript fertig ist — oder auf halbem Weg abbricht — schreibt es einen Bericht nach `install.txt` im PhantomSDR-Plus-Verzeichnis: das Ergebnis, jeden der 22 Schritte als OK / SKIPPED / PARTIAL / FAILED, was erkannt wurde (Distribution, Boost, Compiler, Node.js), welche Komponenten installiert wurden, und jede aufgetretene Warnung. Ein fehlgeschlagener Lauf hinterlässt einen Bericht, der beim gescheiterten Schritt endet, mit dem Grund und dem Hinweis, dass das Skript gefahrlos erneut laufen darf. Es ist die erste Datei, die man liest, wenn etwas nicht funktioniert hat, und die erste, die man an einen Fehlerbericht hängt. Jeder Lauf überschreibt sie — heben Sie eine Kopie auf, wenn Sie zwei Installationen vergleichen wollen.

> **Ubuntu 26.04, Arch und openSUSE Tumbleweed lassen sich übersetzen, sind aber noch nicht im Funkbetrieb erprobt.** Alle drei bringen ein Boost neuer als 1.87, das die `io_service`-API entfernt hat, für die das mitgelieferte websocketpp 0.8.2 geschrieben wurde. Die gepatchten Header, die das Installationsskript hineinkopiert, überbrücken das (`io_context`, `executor_work_guard`, `boost::asio::post`, der moderne Resolver), und wo Boost 1.87 oder neuer ist, behandelt das Skript den Patch als zwingend statt optional — es prüft, dass die Kopien angekommen sind, und baut sonst nicht. Eine vollständige Installation samt Empfängertreiber und allen optionalen Komponenten wurde in Containern auf Boost 1.90 (Ubuntu 26.04), 1.91 (openSUSE Tumbleweed) und 1.92 (Arch) durchgängig verifiziert. Das belegt, dass der Server kompiliert und startet — nicht, dass er stundenlang einen Empfänger bedient. Behandeln Sie alle drei als im Produktivbetrieb ungetestet, bis jemand berichtet.
>
> **openSUSE heißt hier Tumbleweed.** Dort ist `install_opensuse.sh` geprüft. Leap 15.6 funktioniert nicht: In seinen Repositories gibt es überhaupt kein `liquid-dsp-devel`, das das Backend braucht, und Boost liegt nur unter versionierten Paketnamen vor. Leap zu unterstützen hieße, fremde OBS-Repositories einzubinden — das bleibt vorerst außen vor.

## Die Stationsfragen

`configure-station.sh` — vom Installer zu Beginn aufgerufen und jederzeit auch allein ausführbar — stellt fünf Gruppen von Fragen. ENTER übernimmt den Wert in eckigen Klammern; bei einem erneuten Aufruf sind die vorherigen Antworten die Vorgaben.

| # | Frage | Hinweise |
|---|---|---|
| 1 | Welcher Empfänger | Der angeschlossene wird erkannt und vorgeschlagen (RX888, RTL-SDR, RSP1A, Airspy HF+, HackRF, Fobos). Bei einem RTL-SDR wird zusätzlich gefragt, ob es ein Blog V4 ist. |
| 2 | Was empfangen werden soll | Fertige Auswahl je Empfänger (z. B. *HF 0–30 MHz* für den RX888, *2 m* für einen RTL-SDR) oder eigene Mittenfrequenz und Abtastrate. |
| 3 | Ihre Station | Rufzeichen, Name, E-Mail, QTH-Locator, Ort und Land, Antenne, Computer, ITU-Region (aus dem Locator vorgeschlagen). |
| 4 | Internet | Ihre öffentliche Adresse (IP oder DNS-Name) und ob der Empfänger bei sdr-list.xyz und auf der websdr.org-Karte erscheinen soll. Außerdem, ob der Empfänger zusätzlich über https:// angeboten wird (braucht einen DNS-Namen). Einen Namen oder eine IP eingeben, keinen Port — der Port kommt in Schritt 5. |
| 5 | Ports und Zusatzmodule | Admin-Panel, FreeDV RADE, DRM, Statistik, WebSDR-Relay, Start beim Booten — und der öffentliche Port. |

Die Antworten werden in **`station.conf`** gespeichert, und daraus schreibt der Assistent alles, was zueinander passen muss: die `config-<empfänger>.toml` des Empfängers (Abtastrate, Frequenz, Port, Verzeichniseinträge, websdr.org), `frontend/site_information.json` und die Einstellungen des Relays. Die Startskripte lesen Frequenz und Abtastrate selbst aus `station.conf`, sie werden also nie bearbeitet. Geändert werden nur die Einstellungen, die dem Assistenten gehören, und jede Datei wird vorher nach `<name>.bak-<datum>` kopiert.

**Am Router muss nur ein einziger Port offen sein.** Alles, was Hörer nutzen, läuft darüber:

| Port | Was | Am Router öffnen |
|---|---|---|
| 9000 | die Empfängerseite — `proxy.py`, das auch `/admin`, `/rade`, `/drm`, `/stats` und `/relay` durchreicht | **ja, nur diesen** |
| 9001 | spectrumserver | nein |
| 9010 | Admin-Panel | nein |
| 9011 | Statistikserver | nein |
| 9012 | FreeDV-RADE-Decoder | nein |
| 9013 | WebSDR-Diversity-Relay | nein |
| 9015 | DRM-Decoder | nein |

Ein Port, der auf dem Computer schon belegt ist, wird zugunsten des nächsten freien übersprungen. Um später etwas zu ändern:

```
bash configure-station.sh          # erneut fragen (ENTER behält jede Antwort)
bash configure-station.sh --show   # die aktuellen Antworten anzeigen
```

Auf einer installierten Station trägt der Assistent die Änderung danach überall ein, wo sie gebraucht wird — neue Ports in `admin_config.json` und in den Statistikdienst, einen neuen Empfänger in den Start beim Booten — und fragt einmal, ob die Seite neu gebaut und neu gestartet werden soll, was läuft. Einen Port zu ändern ist damit dieser eine Befehl, plus die Weiterleitung am Router, falls sich der öffentliche Port geändert hat. Der öffentliche Port muss 1024 oder höher sein, weil der Proxy nicht als root läuft: Um auf Port 80 erreichbar zu sein, behalten Sie hier 9000 und leiten am Router den äußeren Port 80 darauf weiter.

Eine Station, die installiert wurde, bevor es den Assistenten gab, behält ihre eigenen Ports: Dort aufgerufen, schlägt der Assistent die Ports vor, die diese Station schon verwendet.

## Was das Installationsskript erledigt

Nichts muss vorher von Hand vorbereitet werden — keine Abhängigkeitsliste zum Einfügen, kein Node.js zum Herunterladen, keine OpenCL-Pakete zum Suchen. Rechnen Sie mit etwa zwanzig Minuten bis deutlich über einer Stunde, je nach Rechner und danach, ob RADE installiert wird (dessen Download ist der lange Teil).

| # | Schritt |
|---|---|
| 1 | Zeigt die gerade laufenden PhantomSDR-Plus-Dienste und bietet an, sie anzuhalten, bevor etwas angefasst wird (nur auf einem Rechner, der sie schon hat) |
| 2 | Erkennt die Distribution — danach kommen die Stationsfragen und einmal das sudo-Passwort |
| 3–6 | Installiert alle Build-Abhängigkeiten, mit Node.js 22 über nvm, falls das System-Node fehlt oder zu alt ist |
| 7 | Baut das Backend mit meson |
| 8 | Baut den Treiber Ihres Empfängers mit seiner udev-Regel, damit der Server nie `sudo` für das Gerät braucht |
| 9 | Schreibt die `.toml` des Empfängers und `site_information.json` aus Ihren Antworten |
| 10–11 | Installiert die Frontend-Abhängigkeiten und baut die Desktop- und die `/mobile`-Seite |
| 12 | Installiert OpenCL für die gefundene Hardware |
| 13 | Installiert das Admin-Panel — oder ohne es nur den Proxy auf dem öffentlichen Port |
| 14–16 | Installiert WebSDR-Relay, FreeDV RADE, DRM und den Statistikserver, falls gewählt |
| 17 | Wendet die gepatchten websocketpp-Header erneut an und prüft sie |
| 18 | Installiert die KiwiSDR-Client-Emulation, damit Kiwi-Clients wie AetherSDR sich verbinden können |
| 19 | Baut das Backend aus den gepatchten Quellen neu |
| 20 | Wählt den FFT-Beschleuniger — OpenCL nur, wenn ein Gerät tatsächlich antwortet, sonst die CPU — und richtet den Start beim Booten ein, falls gewählt, und richtet https:// ein, falls gewählt |
| 21 | Startet den Empfänger |
| 22 | Gibt die Zusammenfassung aus: die Adresse für Hörer, den weiterzuleitenden Port und jeden Schritt mit seinem Ergebnis |

### Unbeaufsichtigt installieren

Jede Frage hat eine Umgebungsvariable, die sie überschreibt, und das Installationsskript wechselt von selbst auf die Vorgaben, wenn stdin kein Terminal ist (eine Pipe, ein Container, ein CI-Job). Das gilt in allen vier gleichermaßen: `install.sh`, `install_arch.sh`, `install_fedora.sh` und `install_opensuse.sh`. Mit `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` läuft alles durch, ohne zu fragen:

| Variable | Wirkung |
|---|---|
| `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` | answer every question with its default |
| `PHANTOM_SDR=1…7` | RX888 · RTL-SDR · SDRplay RSP1A · skip · Fobos · Airspy HF+ · HackRF (default 4) |
| `PHANTOM_RTLSDR_V4=y\|n` | RTL-SDR Blog V4 driver (default n) |
| `PHANTOM_SITE_EDIT=y\|n` | open `site_information.json` in an editor |
| `PHANTOM_OPENCL=y\|n` | install OpenCL (default y) |
| `PHANTOM_OPENCL_PROVIDER=1\|2\|3` | Intel · Mesa/Rusticl · POCL (default: from the detected hardware) |
| `PHANTOM_ADMIN=y\|n` | admin panel (y interactive, n unattended) |
| `PHANTOM_RADE=y\|n` | RADE / FreeDV (y interactive, n unattended) |
| `PHANTOM_DRM=y\|n` | DRM decoder (default y) |
| `PHANTOM_STATS=y\|n` | statistics server (y interactive, n unattended) |
| `PHANTOM_KIWI=y\|n` | KiwiSDR client emulation (default y) |
| `PHANTOM_RECOMPILE=y\|n` | final rebuild (default y) |
| `PHANTOM_CURLPP=y\|n` | ohne curlpp fortfahren — nur Arch und openSUSE (Vorgabe y) |
| `PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y\|n` | Zeitstempel der Quelldateien zurücksetzen, die in der Zukunft liegen, damit meson bauen kann (Vorgabe y) |
| `PHANTOM_START_RECEIVER=y\|n` | den Empfänger am Ende starten (Vorgabe y) |
| `PHANTOM_CLASSIC=1` | keine Stationsfragen: alles wird unterwegs gefragt, wie früher |
| `STATION_…=…` | jede Antwort auf die Stationsfragen, z. B. `STATION_RECEIVER=rtl STATION_CALLSIGN=SV1XYZ` — siehe den Kopf von `configure-station.sh` |

Mit den Stationsfragen holen sich die gewählten Zusatzmodule ihre Antworten aus `station.conf` und laufen ohne Terminal, sodass ein unbeaufsichtigter Lauf sie einschließt, ohne dass sie hier genannt werden müssen.

Die drei mit *n unbeaufsichtigt* markierten Unterinstallationsskripte sind selbst interaktiv, ein unbeaufsichtigter Lauf überspringt sie deshalb, statt an ihren Fragen hängenzubleiben. Nennen Sie sie ausdrücklich, um sie einzuschließen:

```
# a complete unattended install for an RX888 MkII
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh

# ... and with the admin panel, RADE and the statistics server too
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 \
  PHANTOM_ADMIN=y PHANTOM_RADE=y PHANTOM_STATS=y ./install.sh
```

Nach einem Neustart sind die RX888-udev-Regeln und ein eventueller OpenCL-Treiber vollständig wirksam; das Skript sagt Ihnen, wann ein Neustart oder eine neue Anmeldung nötig ist.

Beim Einrichten des Admin-Panels bietet der Installer auch die beiden systemd-Units an und **empfiehlt dringend**, sie anzunehmen: Der CPU-Überhitzungsschutz läuft im Panel, ohne sie lässt ein Neustart oder ein Absturz die Maschine ungeschützt. Das Angebot entfällt automatisch dort, wo systemd nicht läuft (Container, WSL1, OpenRC) — siehe Admin-Panel-Handbuch.

Jedes Extra ist ein normales Skript, das Sie jederzeit auch einzeln starten können — `./setup_admin.sh` (Handbuch), `./install_rade.sh` (Handbuch), `./setup-drm.sh` (DRM-Decoder), `./install-stats-server.sh` (Handbuch), `./setup-rx888-udev.sh` und die Empfänger-Skripte `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-fobos.sh`, `./setup-airspyhf.sh` und `./setup-hackrf.sh` — genau diese ruft das Installationsskript auf.

## Von Hand bauen (Referenz)

> **WICHTIG**
>
> **Für eine normale Installation brauchen Sie diesen Abschnitt nicht.** `./install.sh` — bzw. das Installationsskript Ihrer Distribution — erledigt all das für Sie; siehe Was das Installationsskript erledigt. Das Folgende ist eine Referenz für eine manuelle Einrichtung, für eine Distribution, die keines der Skripte abdeckt, oder um einen einzelnen Schritt von Hand zu reparieren.

Falls Sie einmal ohne das Installationsskript bauen müssen — eine Distribution, die keines der Skripte abdeckt, oder eine halb fertige Installation reparieren:

### Backend bauen

```
# Clean any previous builds, Configure build with optimization, Compile
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release --optimization=3
meson compile -C build

# Verify binary was created
ls -lh build/spectrumserver
```

### Frontend bauen

```
cd frontend

# Install dependencies, Fix any vulnerabilities, Build the frontend
npm install
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

## Installation überprüfen

```
# Check if binary exists
ls -lh build/spectrumserver

# Check if frontend was built
ls -lh frontend/dist/

# List important files
ls -lh *.sh *.toml
```

---

# Opus-Audiocodec installieren

> **WICHTIG**
>
> **Für eine normale Installation brauchen Sie diesen Abschnitt nicht.** `./install.sh` — bzw. das Installationsskript Ihrer Distribution — erledigt all das für Sie; siehe Was das Installationsskript erledigt. Das Folgende ist eine Referenz für eine manuelle Einrichtung, für eine Distribution, die keines der Skripte abdeckt, oder um einen einzelnen Schritt von Hand zu reparieren.

Opus bietet gegenüber FLAC bessere Tonqualität und geringere Latenz.

## 1. Systembibliothek libopus installieren

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libopus0 libopus-dev
```

## 2. Opus-Decoder für das Frontend installieren

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend

# Install npm dependencies if not already done, Install Opus WASM decoder, Fix any vulnerabilities,
Rebuild frontend
npm install
npm install @wasm-audio-decoders/opus-ml
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

## 3. Opus-Installation überprüfen

```
# Check if Opus system library is installed
pkg-config --modversion opus

# Check if Opus npm package is installed
cd frontend
npm list @wasm-audio-decoders/opus-ml
cd ..
```

# Autorun-Spot-Reporter (FT8/FT4/WSPR)

PhantomSDR-Plus bringt einen optionalen **Autorun-Spot-Reporter** mit (im Verzeichnis `autorun/`). Er dekodiert FT8/FT4/WSPR serverseitig direkt vom Empfänger und lädt die Spots zu den Reporting-Netzwerken hoch:

- **FT8 / FT4 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Er wird vollständig über den Reiter **Admin-Panel → „Spot Reporting"** gesteuert, und **das Reporting ist standardmäßig AUS** — es wird nichts gesendet oder hochgeladen, bis Sie es dort aktivieren. Der Decoder läuft als eigener Node.js-Daemon und greift den Ton des Empfängers lokal ab, benötigt also keine zusätzliche HF-Hardware.

## Voraussetzungen

| Voraussetzung | Anmerkungen |
|---|---|
| **Node.js 22+** | Dieselbe Laufzeitumgebung, die der Frontend-Build ohnehin braucht — im Node.js-Schritt installiert. |
| **npm-Pakete `ws` + `cbor-x`** | Werden über `autorun/node_modules` aufgelöst, einen Symlink auf das `node_modules` des Frontends (beide Pakete sind in `frontend/package.json` deklariert). |
| **`util-linux`** (`taskset`) | Die Schaltfläche „Start" im Admin-Bereich bindet den Daemon per `taskset` an die E-Cores. Praktisch auf jeder Distribution vorhanden; die Installer fügen es ausdrücklich hinzu. |
| **Rufzeichen + Locator** | Werden aus `frontend/site_information.json` gelesen (`siteSysop` / `siteGridSquare`), sofern nicht im Admin-Reiter überschrieben. Spots werden unter diesem Rufzeichen hochgeladen. PSK Reporter und WSPRnet erhalten nur einen Locator mit 4 oder 6 Zeichen — ein längerer (KM17VX69JA) wird auf sein Feld gekürzt (KM17VX). |

⚠**Melden Sie nur, was Sie tatsächlich empfangen.** Spots werden unter Ihrem Rufzeichen in öffentliche Netze hochgeladen — aktivieren Sie nur Bänder/Betriebsarten, die Ihr Empfänger wirklich hört, und verwenden Sie Ihren korrekten Locator.

## Automatische Installation

`install.sh` (und die distributionsspezifischen Varianten `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) erledigen alles für Sie: Sie installieren Node.js 22 und `util-linux`, führen das `npm install` des Frontends aus und legen anschließend den Symlink `autorun/node_modules` automatisch an. Weitere Schritte sind nicht nötig — die Funktion ist einsatzbereit, sobald `install.sh` fertig ist.

## Manuelle Installation

**HINWEIS**

Das Installationsskript erledigt dies bereits für Sie: Es legt den Symlink an und installiert `util-linux`. Nutzen Sie die folgenden Schritte nur, um eine Installation von Hand zu reparieren.

Wenn Sie manuell installiert haben (Option B), legen Sie den Symlink nach dem `npm install` des Frontends selbst an, damit der Daemon seine Abhängigkeiten auflösen kann:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus

# 1. Frontend deps must be installed first (ws + cbor-x live there)
cd frontend && npm install && cd ..

# 2. Link the autorun daemon to the frontend's node_modules
ln -sfn ../frontend/node_modules autorun/node_modules

# 3. Ensure taskset is available (Debian/Ubuntu shown; use your package manager)
sudo apt install -y util-linux
```

**Hinweis:** `autorun/node_modules` wird von git ignoriert, ein frisches `git clone` enthält es also nie — der Symlink muss nach jedem sauberen Checkout (neu) angelegt werden. Die Installer erledigen das für Sie; der obige Befehl gilt nur für manuelle Einrichtungen.

### Überprüfen

```
# The symlink should point at ../frontend/node_modules
ls -l autorun/node_modules

# ws + cbor-x must resolve
ls -d frontend/node_modules/ws frontend/node_modules/cbor-x

# taskset must be on PATH
command -v taskset
```

Öffnen Sie danach das Admin-Panel, wechseln Sie auf den Reiter **Spot Reporting**, tragen Sie Ihre Identität ein, kreuzen Sie die zu dekodierenden Bänder/Betriebsarten an, aktivieren Sie die Ziele und drücken Sie **Start**. Ein Abzeichen „REPORTING" erscheint im Hauptwasserfall, solange das Reporting aktiv ist. (PSK Reporter lädt gebündelt alle 5 Minuten hoch und wsprnet alle 2 Minuten, ein frisch gestarteter Daemon zeigt daher in den ersten Minuten „0 sent" — das ist normal.) Derselbe Reiter legt die UTC-Stunden fest, in denen jedes Band und jede Betriebsart läuft, und kann den Daemon nach einem Neustart oder Absturz von selbst starten — siehe Spot Reporting.

Danach werden zwei verschiedene Zähler angezeigt, die leicht zu verwechseln sind. Die Kacheln **SPOTS UPLOADED PER DECODER** zählen nur den aktuellen Lauf, Stop/Start setzt sie also auf null zurück; die Zahl neben dem Kontrollkästchen jedes Bands bzw. jeder Betriebsart ist der **Gesamtwert seit Beginn**, gespeichert in `autorun-totals.json` und damit über Neustarts hinweg erhalten. Beides beschreibt das Admin-Panel-Handbuch, ebenso die Seite **Graphen**, die CPU-Takt, CPU-Last, Temperatur und Nutzer online über 15 Minuten bis 24 Stunden darstellt.

> **Wenn Ihre Maschine heiß läuft**, bietet das Panel außerdem einen thermischen Schutz, der den Server bei gefährlicher CPU-Temperatur stoppt und wieder startet, sobald sie abgekühlt ist. Seine Schwellen leitet er aus dem kritischen Grenzwert Ihrer eigenen CPU ab, es gibt also nichts zu rechnen, und er funktioniert mit jeder Start-/Stopp-Methode. Er wird mit dem Panel installiert, startet aber im reinen Protokollmodus: Er zeichnet auf, was er *getan hätte*, und ändert nichts, bis Sie ihn in den Einstellungen aktivieren. Dauerdekodierung hält eine CPU rund um die Uhr beschäftigt, daher lohnt sich nach einer Woche Autorun ein Blick in den CRASH-Reiter, um zu sehen, wie nah Ihre Maschine tatsächlich kommt.
>
> **Der Serverport wird automatisch erkannt.** Der Daemon greift direkt auf den `[server] port` des spectrumservers zu (Loopback + Token, unter Umgehung des Proxys). Er liest diesen Port aus der Konfigurationsdatei, mit der der laufende spectrumserver gestartet wurde, und funktioniert damit ohne Konfiguration auf jedem Port — die Zeile `[autorun] tap backend: …` in `autorun.log` zeigt, was er ermittelt hat. Lief Ihr Server beim Start des Daemons nicht oder haben Sie eine ungewöhnliche Einrichtung, legen Sie ihn in `autorun.json` fest: `json "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }` Ein falscher Port zeigt sich als `504` / `tap closed 1006` in `autorun.log`, wobei `decodes` bei 0 stehen bleibt.

---

## Emulation von KiwiSDR-Clients (optional)

Seit v4.1.0 kann PhantomSDR-Plus auch das **KiwiSDR-Protokoll** beantworten, sodass Software, die für einen KiwiSDR geschrieben wurde — **AetherSDR**, `kiwiclient` und die übrigen — sich direkt mit Ihrem Empfänger verbindet, auf demselben Host und Port, den Sie ohnehin veröffentlichen. Sie ist aus, bis `[kiwi_emulation] enabled = true` in der Konfiguration steht, mit der Ihr Empfänger läuft.

Das Installationsprogramm bietet sie als Schritt 17 an; `./kiwi_install.sh` spielt sie auf einem bereits installierten Baum ein.

> **Vollständige Dokumentation: Emulation von KiwiSDR-Clients** — was die Brücke tut, wie man sie installiert, jeder `[kiwi_emulation]`-Schlüssel, das Verbinden eines Clients, die Lautstärke, das S-Meter, die Wasserfallrate und eine Symptomtabelle.

---

# Konfiguration

> **Mit den Stationsfragen installiert?** Dann ist alles in diesem Kapitel bereits aus Ihren Antworten erledigt — die `.toml`, `site_information.json` sowie Frequenz und Abtastrate des Startskripts. Ändern Sie sie mit `bash configure-station.sh`. Die folgenden Schritte gelten für das, was der Assistent nicht abdeckt, oder für eine von Hand eingerichtete Station.

## 1. Konfigurationsdatei auswählen

Wählen Sie die passende Konfigurationsdatei für Ihr SDR:

- `config-rtl.toml` – RTL-SDR-Sticks
- `config-rsp1a.toml` – SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml` – Airspy HF+ Discovery
- `config-fobos-hf.toml` – RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 Direktabtastung (0-25 MHz)
- `config-fobos.toml` – RigExpert Fobos SDR, RF-Zweig (25-6000 MHz)
- `config-rx888mk2.toml` – RX888 MK2
- `config-hackrf.toml` – HackRF One
- `config.example.hackrf.toml` – HackRF One

In diesem Beispiel verwenden wir den RTL-SDR.

## 2. Konfigurationsdatei bearbeiten

```
nano config-rtl.toml
```

### Wichtige Einstellungen

```
[server]
port = 9002                       # Web interface port (or everything else)
html_root = "frontend/dist/"      # Frontend location
otherusers = 1                    # Show other users (1=yes, 0=no)
iq = true                         # Offer the IQ mode to listeners (true/false)
threads = 2                       # Number of server threads

[websdr]
register_online = true            # Register on sdr-list.xyz (true/false)
name = "Your WebSDR Name"         # Display name
antenna = "Your Antenna Type"     # e.g., "Vertical", "Loop", "Dipole"
grid_locator = "AB12cd"           # Your Maidenhead grid square
hostname = "your.domain.com"      # Your domain or IP address

[input]
sps = 2048000                     # Sample rate (adjust for your coverage)
fft_size = 131072                 # FFT size (higher = better resolution)
brightness_offset = -10           # Waterfall brightness adjustment
frequency = 145000000             # Base frequency in Hz (145 MHz for 2m)
signal = "iq"                     # "iq" for complex, "real" for real sampling
fft_threads = 2                   # FFT processing threads
accelerator = "opencl"            # "none", "cuda", or "opencl"
audio_sps = 12000                 # Audio sample rate (keep at 12000)
audio_compression = "opus"        # "flac" or "opus"
smeter_offset = -2                # S-meter calibration
waterfall_size = 1024             # Waterfall FFT size
waterfall_compression = "zstd"    # Waterfall compression

[input.driver]
name = "stdin"                    # Input driver
format = "u8"                     # Sample format for RTL-SDR

[input.defaults]
frequency = 145500000             # Default tuning frequency
modulation = "FM"                 # Default modulation mode
volume = 50                       # Start volume of a first-time listener, 0-100 (optional)
```

### Richtwerte für die Abtastrate

| Abdeckung | Abtastrate | FFT-Größe |
|---|---|---|
| 2 MHz | 2048000 | 131072 |
| 3.2 MHz | 3200000 | 131072 |
| 10 MHz | 10000000 | 1048576 |
| 30 MHz | 30000000 | 2097152 |
| 60 MHz | 60000000 | 4194304 |

## 3. Standortinformationen konfigurieren

```
nano frontend/site_information.json
```

Bearbeiten Sie die folgenden Felder:

```
{
  "siteSysop": "YourCallsign",
  "siteSysopEmailAddress": "your@email.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "Your City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Computer specifications",
  "siteSoftware": "PhantomSDR-Plus v5.5.0",
  "siteReceiver": "Your SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional information",
  "siteIP": "http://your.domain.com:9002",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

**IARU-Regionen:**

- **1**: Europa, Afrika, Naher Osten, Nordasien
- **2**: Amerika (Nord, Mitte, Süd), Karibik
- **3**: Asien-Pazifik, Ozeanien

## 4. Frequenzmarker anpassen (optional)

```
nano markers.json
```

Fügen Sie Ihre bevorzugten Frequenzen, Relaisfunkstellen und Rundfunksender hinzu. Eine Markierung, deren Betriebsart eine digitale ist, etwa `FT8` oder `APRS`, startet beim Anklicken diesen Decoder — siehe Decoder.

## 5. Startskript bearbeiten

```
nano start-rtl.sh
```

> Auf einer mit den Stationsfragen eingerichteten Station kommen Frequenz und Abtastrate aus `STATION_FREQ` und `STATION_SPS` in `station.conf`: `bash configure-station.sh` ändert sie, und der Block oben bleibt wie ausgeliefert.

Das Startskript ist ein eigenständiger Starter mit Watchdog. Bearbeiten Sie nur den Block **RECEIVER CONFIGURATION** nahe dem Anfang, damit die Empfängerargumente zu Ihrer Einrichtung passen:

```
# ═══ RECEIVER CONFIGURATION (the only receiver-specific part) ═══
RX_LABEL="RTL-SDR"
RX_COMM="rtl_sdr"                       # process name to monitor/kill
CONFIG="$PHANTOMDIR/config-rtl.toml"    # your .toml
FIFO="$PHANTOMDIR/rtl.fifo"
RX_ARGS="${RX_ARGS:--f 145000000 -s 2048000 -}"   # receiver args (edit these)
```

Parameter innerhalb von `RX_ARGS`:

- `-f 145000000`: Mittenfrequenz (145 MHz)
- `-s 2048000`: Abtastrate (2,048 MSPS)

`CONFIG` verweist auf Ihre `.toml`. Sie müssen sonst **nichts** im Skript ändern — die Logik für Start/Neustart/Watchdog/Protokollierung ist allgemeingültig. Sie können die Empfängerargumente auch beim Start

überschreiben, ohne die Datei zu bearbeiten: `RX_ARGS="-f 145000000 -s 2048000 -" ./start-rtl.sh` (`RX888_ARGS` für `start-rx888mk2.sh`).

---

# Gerätespezifische SDR-Einrichtung

## RTL-SDR

### RTL-SDR-Werkzeuge installieren

```
sudo apt install -y rtl-sdr
```

### RTL-SDR testen

```
rtl_test
```

Drücken Sie Strg+C zum Beenden. Sie sollten Informationen zur Abtastrate sehen.

### Konfiguration bearbeiten

```
nano config-rtl.toml
```

Übliche Einstellungen für den RTL-SDR:

```
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"
format = "u8"
```

## Empfänger über SoapySDR (RSP1A, Fobos, Airspy HF+)

SDRplay RSP1A, RigExpert Fobos SDR und Airspy HF+ erreichen den Server auf dieselbe Weise: ein SoapySDR-Treiber für das Gerät und `rx_sdr` (aus rx_tools), das die Samples an `spectrumserver` weiterreicht. Ein Skript pro Empfänger installiert die ganze Kette:

| Empfänger | Skript | Installer-Option | Startskript | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| SDRplay RSP1A | `./setup-rsp1a.sh` | 3 | `start-rsp1a.sh` | `config-rsp1a.toml` |
| RigExpert Fobos SDR | `./setup-fobos.sh` | 5 | `start-fobos-hf.sh` (HF) / `start-fobos.sh` (RF) | `config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml` |
| Airspy HF+ | `./setup-airspyhf.sh` | 6 | `start-airspyhf.sh` | `config-airspyhf.toml` |

Jedes dieser Skripte:

- installiert git, cmake, einen Compiler, libusb und **SoapySDR** aus den Paketen Ihrer Distribution — es erkennt apt, dnf, pacman und zypper und funktioniert damit auf Debian/Ubuntu, Fedora, Arch und openSUSE gleichermaßen;
- baut den Treiber des Empfängers aus den Quellen in `sdr_drivers/` (nicht von git erfasst);
- baut **rx_tools** für `rx_sdr`, sofern `rx_sdr` noch nicht installiert ist — eine Kopie dient allen Empfängern;

- installiert eine **udev-Regel** und nimmt Sie in die Gruppe `plugdev` auf, damit das Startskript nie `sudo` für das Gerät braucht. **Melden Sie sich einmal ab und wieder an**, damit die Gruppe wirksam wird;
- prüft zum Schluss, dass SoapySDR den Treiber wirklich auflistet, und bricht sonst mit einer Fehlermeldung ab.

Starten Sie sie als normaler Benutzer — sie rufen `sudo` selbst auf. Sie sind idempotent: ein erneuter Lauf aktualisiert die Treiberquellen mit `git pull` und baut neu. Das Installationsskript ruft genau diese Skripte auf; auf einer bereits installierten Station starten Sie einfach das für Ihren Empfänger. Der gemeinsame Teil steht in `setup-sdr-common.sh`, das nicht allein gestartet wird. Zwei optionale Variablen gelten für alle drei: `SDR_USER=<Name>` nimmt ein anderes Konto in `plugdev` auf, `SDR_SKIP_DEPS=1` überspringt die Paketinstallation.

Prüfen Sie bei angeschlossenem Gerät, dass der Empfänger gefunden wird:

```
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"   # RSP1A
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"       # Fobos
SoapySDRUtil --find="driver=airspyhf"    # Airspy HF+
```

### SDRplay RSP1A

`setup-rsp1a.sh` installiert den **Open-Source-Treiber**: libmirisdr-5, den per Reverse Engineering entstandenen Treiber für die Mirics-Chips MSi2500/MSi001 im RSP1 und RSP1A, mit seinem SoapySDR-Modul SoapyMiri (`driver=soapyMiri`). Er braucht keinen Hintergrunddienst und kein root. Das Skript sperrt außerdem die Kernel-Treiber `msi2500` und `msi001` in `/etc/modprobe.d/blacklist-msi2500.conf`, weil sie den RSP1A als V4L2-Radio belegen, bevor `rx_sdr` ihn öffnen kann. War das Gerät angeschlossen, während sie geladen waren, stecken Sie es einmal neu ein (oder starten Sie neu).

Die geschlossene API von SDRplay (`driver=sdrplay`, mit SoapySDRPlay und dem Dienst `sdrplay`) funktioniert weiterhin — die mitgelieferte Datei `instructions-for-rsp1a` beschreibt diese Installation. `start-rsp1a.sh` wählt selbst zwischen beiden: Hat SoapySDR den Treiber `sdrplay`, nutzt es die API und startet vorher den Dienst `sdrplay` neu, sonst libmirisdr-5. Eine auf der API eingerichtete Station läuft also unverändert weiter. Um einen Treiber zu erzwingen, starten Sie mit `RX_DRIVER=miri` oder `RX_DRIVER=sdrplay`. Der gewählte Treiber steht in `logwebsdr.txt` als `RSP1A driver: miri` oder `RSP1A driver: sdrplay`.

### RigExpert Fobos SDR

Der Fobos liefert **immer nur einen Zweig gleichzeitig**, deshalb hat er zwei Startskripte, die sich wie jedes `start-*.sh` die Watchdog-Sperre teilen — der Start des einen beendet das andere:

- **`start-fobos-hf.sh`** — die Eingänge HF1/HF2 in Direktabtastung, 0-25 MHz, auf Port 9003. In dieser Betriebsart gibt es keinen Lokaloszillator: der ADC digitalisiert ständig 0-25 MHz (`-f 0` ist Absicht, und die Warnung *Failed to set center freq* von rx_sdr ist zu erwarten). `rx_sdr` liefert CF32 mit 50 Msps; der kleine Wandler `cf32_to_real` (von `setup-fobos.sh` aus `cf32_to_real.c` gebaut) behält den I-Kanal und skaliert ihn auf s16, daher verwendet `config-fobos-hf.toml` `signal="real"` und `format="s16"`.
- **`start-fobos.sh`** — der RF-Zweig, 25-6000 MHz, IQ, auf Port 9002. Wählen Sie das Fenster vor dem ersten Start: `-f` (Mitte) und `-s` (Abtastrate) in der Zeile `RX_ARGS` müssen zu `frequency=` und `sps=` in `config-fobos.toml` passen. Die mitgelieferten Werte (97 MHz, 20 Msps) sind nur ein Ausgangspunkt, um zu prüfen, dass es läuft.

> **WICHTIG**
>
> `config-fobos-hf.toml` wird mit `accelerator="opencl"` ausgeliefert: ein 50-Msps-Strom durch eine FFT mit 1M Bins ist so schwer wie die 60 Msps des RX888, und auf der CPU gehen Samples verloren und die Maschine wird heiß. Auf einem Rechner ohne OpenCL-Gerät startet `spectrumserver` mit dieser Einstellung nicht — setzen Sie dort `accelerator="none"`.

SoapyFobosSDR braucht zum Bauen die Header von libfobos und libfobos-sdr-agile, daher baut `setup-fobos.sh` beide, auch für die Standard-Firmware. Die Fobos-Unterstützung stammt aus einem Skript, das eine andere Station geschrieben hat, nachdem sie einen Fobos mit PhantomSDR-Plus in Betrieb genommen hatte; die HF-Werte in `config-fobos-hf.toml` sind die, die dort funktioniert haben.

### Airspy HF+

`setup-airspyhf.sh` installiert libairspyhf aus der Distribution, wo sie paketiert ist (Debian und Ubuntu, Fedora, openSUSE), und baut sie aus den Quellen, wo nicht (Arch hat sie nur im AUR); danach baut es SoapyAirspyHF (`driver=airspyhf`). `start-airspyhf.sh` liefert 912 ksps IQ in CS16, die `config-airspyhf.toml` als `format="s16"` liest. Die mitgelieferte Datei `instructions-for-airspy` beschreibt den manuellen Weg.

## RX888 MK2

### RX888-Werkzeuge installieren

```
# Install rx_tools
git clone https://github.com/rxseger/rx_tools.git
cd rx_tools
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig

# Install RX888 firmware and support
# Follow manufacturer instructions
```

### rx888_stream ohne sudo ausführen (udev-Regeln)

Standardmäßig ist das Cypress-FX3-USB-Gerät des RX-888 nur für root zugänglich, sodass `rx888_stream` `sudo` bräuchte. Führen Sie das mitgelieferte Hilfsskript einmal aus, um udev-Regeln zu installieren und sich der Gruppe `plugdev` hinzuzufügen:

```
./setup-rx888-udev.sh          # re-runs itself with sudo automatically
```

Es schreibt `/etc/udev/rules.d/99-rx888.rules` für alle drei Cypress-FX3-Produkt-IDs (`04b4:00f1/00f3` Bootloader und `04b4:8613` mit geladener Firmware), lädt udev neu und legt einen stabilen Symlink `/dev/rx888` an. **Melden Sie sich ab und wieder an** (wegen der Gruppenänderung) und **stecken Sie das Gerät einmal neu an**; danach laufen `rx888_stream` — und der Starter `start-rx888mk2.sh` — ohne `sudo`. Das Skript ist idempotent und kann gefahrlos erneut ausgeführt werden. Für ein anderes Konto: `RX888_USER=<name> ./setup-rx888-udev.sh`.

### Konfiguration bearbeiten

```
nano config-rx888mk2.toml
```

Übliche Einstellungen für den RX888:

```
sps = 60000000
frequency = 0
signal = "real"
format = "s16"
fft_size = 4194304
```

### HackRF One

Für den HackRF wird nichts gebaut: `hackrf_transfer` aus dem Paket `hackrf` Ihrer Distribution liefert die Samples direkt an `spectrumserver`. `./setup-hackrf.sh` (Installer-Option 7) installiert dieses Paket mit apt, dnf, pacman oder zypper und ergänzt eine udev-Regel und die Gruppe `plugdev`, damit `start-hackrf.sh` ohne `sudo` läuft — melden Sie sich danach einmal ab und wieder an.

```
./setup-hackrf.sh    # installs the hackrf package and the udev rule
hackrf_info          # with the HackRF plugged in: must list the board
```

`start-hackrf.sh` liefert jeweils ein Fenster. Wählen Sie es vor dem ersten Start: `-f` (Mitte) und `-s` (Abtastrate) in seiner Zeile `RX_ARGS` müssen zu `frequency=` und `sps=` in `config-hackrf.toml` passen. `-l` und `-g` sind die Verstärkungen von LNA (0-40 dB, 8-dB-Schritte) und VGA (0-62 dB, 2-dB-Schritte), `-a 1` schaltet den HF-Verstärker ein. Die mitgelieferten Werte (98 MHz, 20 Msps) sind nur ein Ausgangspunkt, um zu prüfen, dass es läuft.

`hackrf_transfer` schreibt **vorzeichenbehaftetes** 8-Bit-IQ, daher braucht die Konfiguration `format="s8"`. `config.example.hackrf.toml` enthielt bis September 2026 `u8`; damit ist jedes Sample um 128 verschoben und der Wasserfall zeigt nur Rauschen — prüfen Sie ältere Kopien davon.

### Mehrere Empfänger auf einem Rechner

Ein Rechner kann mehr als einen der oben genannten Empfänger gleichzeitig betreiben — etwa einen RX-888 für Kurzwelle und einen RTL-SDR für 2 m — jeden als eigenen Server, mit einer Empfängerauswahl auf der Seite. Jeder weitere Empfänger wird mit `INSTANCE=<name> ./start-<radio>.sh` gestartet und in `instances/<name>/` eingerichtet; `receivers.toml` führt sie für den Proxy und für `start-all.sh` auf. Alles Weitere steht in Mehrere Empfänger. Am schnellsten fügen Sie einen Empfänger mit `./add-receiver.sh` hinzu, das die Installer am Ende anbieten: Es installiert den Treiber (`setup-rtlsdr.sh` für einen RTL-SDR, das passende `setup-*.sh` für die anderen) und schreibt den Instanzordner und `receivers.toml` für Sie.

---

## Test und Überprüfung

### 1. Testlauf

```
# For RTL-SDR
./start-rtl.sh
```

Damit startet der Server **im Hintergrund** (er löst sich ab und kehrt sofort zurück) und beginnt, in `logwebsdr.txt` zu protokollieren.

### 2. Auf Fehler prüfen

Das Skript protokolliert seinen Fortschritt in `logwebsdr.txt` — beobachten Sie ihn live:

```
tail -f logwebsdr.txt
```

Achten Sie auf:

- `Starting the initialization script of the PhantomSDR Server`
- `<receiver> running (PID …)`
- `Server started normally`
- `Server … FAILED …` oder `ERROR: receiver binary '…' not found` (korrigieren Sie die Empfängerargumente bzw. die `.toml` oder installieren Sie das Empfängerwerkzeug und führen Sie das Startskript erneut aus)

### 3. Weboberfläche aufrufen

Öffnen Sie im Browser:

```
http://localhost:9002
```

(Ersetzen Sie die Portnummer durch Ihren konfigurierten Port)

### 4. Funktion überprüfen

- Der Wasserfall sollte angezeigt werden
- Beim Klick auf Signale sollte Ton wiedergegeben werden
- Das S-Meter sollte auf Signale reagieren
- Die Nutzerzahl sollte „1" anzeigen

### 5. Von einem anderen Gerät testen

Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk:

```
http://YOUR_SERVER_IP:9002
```

### 6. Ressourcenverbrauch prüfen

```
# Monitor CPU usage
htop

# Monitor GPU usage (if OpenCL/CUDA enabled)
nvidia-smi  # For NVIDIA
radeontop   # For AMD

# Monitor network usage
iftop
```

### 7. Server stoppen

Der Server läuft im Hintergrund unter einem Watchdog, **Strg+C stoppt ihn also nicht** (und der Watchdog würde ihn ohnehin neu starten). Verwenden Sie das gemeinsame Stopp-Skript, das für jeden Empfänger funktioniert — es beendet zuerst den Watchdog, dann den Empfänger und `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

---

## Automatischen Start einrichten

Der einfache Weg — und das, was der Installer tut, wenn Sie *Start beim Booten* bejahen:

```
bash setup-autostart.sh                # das Startskript aus station.conf
bash setup-autostart.sh start-rtl.sh   # oder benennen Sie es
bash setup-autostart.sh --remove       # nicht mehr beim Booten starten
```

Es installiert `phantomsdr-receiver.service`, das Ihr Startskript beim Booten und `stop-websdr.sh` beim Herunterfahren ausführt, mit der Gruppe `plugdev`, sodass sich der USB-Empfänger öffnen lässt, ohne dass jemand angemeldet ist. Der Rest dieses Kapitels zeigt dasselbe von Hand.

## Mit systemd (empfohlen)

### 1. Service-Datei anlegen

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr.service
```

Fügen Sie den folgenden Inhalt ein (Pfade und Benutzer anpassen):

```
[Unit]
Description=PhantomSDR-Plus WebSDR Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=youruser
WorkingDirectory=/home/youruser/PhantomSDR-Plus
# Run the watchdog in the FOREGROUND (note the --watchdog flag) so systemd can
# track it. Do NOT use the plain "./start-rtl.sh" here — that form detaches into
# the background and exits, which systemd would treat as the service stopping.
ExecStart=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/start-rtl.sh --watchdog
ExecStop=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/stop-websdr.sh
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

> Der `--watchdog`-Prozess startet Empfänger und `spectrumserver` bereits selbst neu; `Restart=always` ist nur eine Rückfallebene für den seltenen Fall, dass der Watchdog selbst beendet wird. Da systemd den Server hier überwacht, können Sie `systemctl start/stop/restart` und `journalctl -u phantomsdr -f` verwenden, statt die Skripte von Hand auszuführen.

### 2. Dienst aktivieren und starten

```
# Reload systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Enable service to start on boot
sudo systemctl enable phantomsdr.service

# Start service now
sudo systemctl start phantomsdr.service

# Check status
sudo systemctl status phantomsdr.service
```

### 3. Dienst verwalten

```
# Start
sudo systemctl start phantomsdr

# Stop
sudo systemctl stop phantomsdr

# Restart
sudo systemctl restart phantomsdr

# View logs
sudo journalctl -u phantomsdr -f
```

## Mit Screen (Alternative)

> Meist unnötig: `./start-rtl.sh` löst sich bereits in den Hintergrund ab (per `setsid`) und läuft nach dem Abmelden mit eigenem Watchdog weiter. Screen ist nur dann praktisch, wenn Sie ausdrücklich eine interaktive Sitzung für die Vordergrundform `./start-rtl.sh --watchdog` möchten.

### 1. Screen installieren

```
sudo apt install -y screen
```

### 2. In einer Screen-Sitzung starten

```
screen -S phantomsdr
./start-rtl.sh
```

Drücken Sie Strg+A und dann D zum Ablösen.

### 3. Sitzung wieder aufnehmen

```
screen -r phantomsdr
```

---

# CPU-Überhitzungsschutz

> **Vollständiges Handbuch: THERMAL_GUARD.md** — die vier Modi und was ein Sysop bei jedem tun muss, Betrieb ohne Panel, die Throttle-Stufe ohne root, Testen und Fehlersuche.

PhantomSDR-Plus bringt einen Wächter mit, der den Server stoppt, wenn die CPU eine gefährliche Temperatur erreicht, und ihn wieder startet, sobald sie abgekühlt ist. Seine Schwellen leitet er aus dem kritischen Grenzwert ab, den Ihre eigene CPU veröffentlicht, es gibt also nichts zu rechnen, und er funktioniert mit jeder Start-/Stopp-Methode.

**Wenn Sie das Admin-Panel betreiben, haben Sie ihn bereits** — er läuft im Panel und wird auf dessen Seite „Einstellungen“ konfiguriert. Siehe das Admin-Panel-Handbuch. Der Rest dieses Abschnitts gilt für Installationen **ohne** Panel.

## 1. Prüfen, was der Wächter auf Ihrer Maschine sieht

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Verwendet werden nur echte CPU-Die-Sensoren (`coretemp`, `k10temp`, `zenpower`, `cpu_thermal`); `acpitz` und unbeschriftete Thermal Zones werden bewusst ignoriert, weil sie oft eine Gehäuse- oder Platinentemperatur zig Grad unter der CPU melden. Steht dort `sensor : NONE`, lässt sich diese Maschine nicht schützen — häufig auf einem VPS oder in einem Container —, und der Wächter bleibt untätig, statt es vorzutäuschen.

Dafür muss nichts installiert werden: `thermal_guard.py` kommt mit der Python-Standardbibliothek aus.

## 2. Konfigurieren

Der Wächter liest `admin_config.json` neben `thermal_guard.py`. Legen Sie die Datei an, falls Sie keine haben — ohne Panel haben Sie keine. Das Nötigste:

```
{
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "stop_script":  "stop-websdr.sh",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

- `thermal_mode` — `log` (nur aufzeichnen, der Standard), `throttle`, `stop` oder `stop+restart`. **Diesen Wert müssen Sie setzen**, denn der Wächter wird untätig ausgeliefert: unverändert schreibt er nur auf, was er *getan hätte*. Sie können ihn auch auf der Kommandozeile als `--mode stop+restart` übergeben, was die Datei überschreibt — sind Sie mit allen anderen Standardwerten zufrieden, brauchen Sie also gar keine Konfigurationsdatei.
- `stop_script` / `start_script` — womit der Wächter Ihren Server stoppt und startet. Ohne Stopp-Skript greift er auf `SIGTERM` und nach 10 Sekunden auf `SIGKILL` für `sdr_process_name` zurück. Ohne Start-Skript stoppt er, startet aber nie neu.
- Schwellen und Zeiten lassen sich hier ebenfalls setzen, mit denselben Schlüsselnamen wie im Panel — die vollständige Tabelle steht im Admin-Panel-Handbuch.

> **Wenn systemd Ihren SDR-Server überwacht**, lassen Sie `stop_script` auf ein kleines Skript zeigen, das `systemctl stop ihre-unit` ausführt, statt den Wächter den Prozess direkt signalisieren zu lassen. Der Wächter gewinnt ohnehin — solange die CPU zu heiß ist, wiederholt er den Stopp alle 2 Sekunden, sodass alles, was den Server wiederbelebt, rückgängig gemacht wird —, aber ein sauberer Stopp ist besser als ein Kampf im Zwei-Sekunden-Takt.

## 3. Als Dienst betreiben

Das Repository enthält eine fertige Unit, `thermal-guard.service`. Passen Sie darin `User=` und die beiden Pfade an, dann:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

`User=` muss ein Konto sein, das Ihre Start-/Stopp-Skripte ausführen darf — normalerweise derselbe Benutzer, der den SDR-Server betreibt. **Ein Wächter, der als Benutzer läuft, der den Server nicht stoppen kann, lässt Sie ungeschützt zurück und sieht dabei geschützt aus.**

Um den Wächter aus der Unit statt aus der Konfigurationsdatei scharfzuschalten, ergänzen Sie `ExecStart` um `--mode`:

```
ExecStart=/usr/bin/python3 -u /home/sysop/PhantomSDR-Plus/thermal_guard.py --mode stop+restart
```

Ohne systemd:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
nohup python3 -u thermal_guard.py --mode stop+restart >> thermal.log 2>&1 &
```

`python3 thermal_guard.py --help` listet alle Optionen auf, auch `--config` für eine Konfigurationsdatei an einem anderen Ort als neben dem Skript.

## 4. Beobachten, dann vertrauen

Alles, was der Wächter tut, landet in `crash.log` im PhantomSDR-Plus-Verzeichnis, ein Ereignis pro Zeile:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) — Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C — re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 — lockout cleared
```

```
grep THERMAL crash.log
```

Lassen Sie `thermal_mode` zunächst eine Woche auf `"log"` und lesen Sie die Datei nach Ihren harten Momenten — einem vollen Rebuild, einem heißen Nachmittag. Steht dort nichts, kam Ihre Maschine nie in die Nähe. Stellen Sie dann den Modus auf `stop`.

Bevor Sie sich darauf verlassen, prüfen Sie den ganzen Weg einmal mit einer fiktiven Messung oberhalb Ihrer Stopp-Schwelle:

```
"thermal_test_temp": 97
```

Der Wächter behandelt sie als echt, sodass warn → stop → Sperre → Erholung → Neustart auf Wunsch ablaufen. Entfernen Sie die Zeile (oder setzen Sie sie auf `null`), um zum echten Sensor zurückzukehren. Im Modus `stop` wird der Server dabei wirklich gestoppt und Ihre Hörer werden getrennt — machen Sie das also, wenn niemand zuhört, oder testen Sie im Modus `log`, wo gezeigt wird, was passiert *wäre*, ohne etwas anzufassen.

---

# Fehlerbehebung

## Build-Fehler

### Abhängigkeitsprobleme

```
# Ubuntu: Install missing dependencies
sudo apt install --fix-broken

# Fedora: Install missing dependencies
sudo dnf install <package-name>
```

### Meson-Konfiguration schlägt fehl

```
# Clean and reconfigure
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release
```

### `meson setup` bricht mit `ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'` ab

```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/<user>/.local/bin/meson", line 3, in <module>
    from mesonbuild.mesonmain import main
ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'
```

Am Quellbaum ist nichts falsch. Eine übrig gebliebene Installation per `pip install --user meson` hat ein Startskript in `~/.local/bin` hinterlassen, das im `PATH` vor `/usr/bin` steht und damit die funktionierende Kopie der Paketverwaltung verdeckt. Ein Distributions-Upgrade (etwa Ubuntu 24.04 → 26.04) stellt Python auf eine neue Version um, das alte `site-packages` mit `mesonbuild` liegt nicht mehr im Importpfad, und das Skript stirbt, bevor es irgendetwas tut. Dasselbe kann `ninja` passieren.

Das Installationsprogramm erkennt das, umgeht es für die Dauer des Laufs und warnt Sie dabei — reparieren Sie das System dennoch:

```
rm -f ~/.local/bin/meson
hash -r
meson --version        # muss eine Version ausgeben
```

Wenn Sie meson lieber weiterhin über pip installiert lassen möchten, installieren Sie es für das Python neu, das dieses System jetzt hat:

```
python3 -m pip install --user --force-reinstall --break-system-packages meson
```

### `meson setup` bricht mit `Clock skew detected` ab

```
ERROR: Clock skew detected. File /home/pi/PhantomSDR-Plus/build/../meson.build has a time stamp
10392.2144s in the future.
```

Mit dem Quellbaum ist nichts verkehrt: die Systemuhr geht den Dateien hinterher. meson und ninja bauen nicht, wenn eine Eingabe neuer als die aktuelle Zeit ist, denn sie können nicht erkennen, was veraltet ist. Das passiert auf einem Raspberry Pi ohne Zelle in der RTC-Halterung — jeder Start beginnt bei der zuletzt bekannten Zeit, und ein Build vor der NTP-Synchronisierung sieht den ganzen Baum in der Zukunft datiert — und bei jedem Baum, der von einer vorgehenden Maschine entpackt oder kopiert wurde.

Stellen Sie zuerst die Uhr richtig:

```
timedatectl                       # stimmt die Zeit? ist NTP synchronisiert?
sudo timedatectl set-ntp true
```

Warten Sie ein paar Sekunden und starten Sie das Installationsprogramm erneut. Es prüft das vor dem Aufruf von meson und bietet an, die betroffenen Zeitstempel zurückzusetzen (`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`). Von Hand, im Quellverzeichnis:

```
find . -path ./build -prune -o -path ./.git -prune -o -newermt now -print0 | xargs -0r touch
```

### Das Backend wurde gebaut, aber es gibt keine Webseite

Das Symptom ist eine Installation, die weitgehend geglückt aussieht: `build/spectrumserver` ist da, der Server startet, und der Browser bekommt nichts — weil `frontend/dist/` nie erzeugt wurde. Suchen Sie in der Ausgabe des Installationsskripts nach:

```
[vite-plugin-top-level-await] missing field `type`
    at Compiler.printSync (node_modules/@swc/core/index.js:257:29)
error during build:
      Failed: Default
```

`vite-plugin-top-level-await` verlangt `@swc/core` `^1.12.14`, daher löst ein frisches `npm install` auf 1.16.0 auf, dessen `printSync()` den Syntaxbaum ablehnt, den das Plugin ihm übergibt. Mit Ihrer Distribution hat das nichts zu tun — jedes Installationsskript pinnt jetzt die funktionierende Version, und `frontend/package.json` ebenfalls. Eine vor diesem Pin eingerichtete Maschine läuft weiter, bis ihr `node_modules` gelöscht wird; deshalb taucht das bei einer Neuinstallation scheinbar aus dem Nichts auf.

Wenn Sie einen älteren Checkout von Hand reparieren:

```
cd frontend
npm pkg set 'overrides.@swc/core=1.15.33'
npm install
./build-all.sh
```

## Laufzeitfehler

### Port bereits belegt

```
# Find process using port
sudo lsof -i :9002

# Kill process
sudo kill -9 <PID>
```

### Zugriff auf das SDR verweigert

```
# Add user to plugdev group
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# Reload groups (or log out and back in)
newgrp plugdev
```

Bei einem **RX-888 MkII** reicht das allein nicht — das Cypress-FX3-Gerät benötigt zusätzlich udev-Regeln. Führen Sie das mitgelieferte Hilfsskript aus (es installiert die Regeln *und* fügt Sie zu `plugdev` hinzu), melden Sie sich dann ab und wieder an und stecken Sie das Gerät neu an:

```
./setup-rx888-udev.sh
```

### Audioprobleme

```
# Try different codec
# Edit config file and change:
audio_compression = "flac"  # or "opus"

# Rebuild
cd frontend && npm run build && cd ..
```

## OpenCL-Probleme

### clinfo zeigt keine Geräte

```
# Verify drivers are loaded
sudo clinfo

# Check OpenCL ICD files
ls /etc/OpenCL/vendors/

# Reinstall drivers (Intel example)
sudo apt remove --purge intel-opencl-icd
sudo apt install intel-opencl-icd
```

### Keine Leistungsverbesserung

```
# Verify OpenCL is enabled in config
accelerator = "opencl"

# Try different device
# Add to config file:
[input.opencl]
device_id = 0  # Try 0, 1, 2, etc.
```

## Netzwerkprobleme

### Kein Zugriff von anderen Geräten

```
# Check firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 9000/tcp

# Or disable firewall temporarily for testing
sudo ufw disable

# Fedora / openSUSE (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --add-port=9000/tcp
```

Unter Fedora und openSUSE ist die Firewall firewalld, nicht ufw, und sie ist standardmäßig aktiv. `setup_admin.sh` öffnet dort den öffentlichen Proxy-Port selbst (ebenso in ufw, wenn Sie es eingeschaltet haben); auf einer früher installierten Station führen Sie einmal `./setup_admin.sh --firewall` aus oder verwenden die `firewall-cmd`-Zeilen oben. Kommen Admin-Panel oder Proxy auf diesen Systemen nach einem Neustart nicht wieder, ist meist SELinux die Ursache: Führen Sie `./setup_admin.sh --selinux` aus (siehe die Tabelle zur Fehlerbehebung in ADMIN_PANEL_SETUP.md).

### Hohe Latenz

```
# Reduce waterfall size in config
waterfall_size = 512

# Increase buffer size
buffer_size = 16384

# Use Opus instead of FLAC
audio_compression = "opus"
```

## Probleme mit dem SDR-Gerät

### RTL-SDR nicht gefunden

```
# Check if device is recognized
lsusb | grep Realtek

# Test with rtl_test
rtl_test

# Try blacklisting DVB-T drivers
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
```

### SDRplay nicht gefunden

`grep "RSP1A driver" logwebsdr.txt` zeigt, welchen Treiber `start-rsp1a.sh` gewählt hat.

Mit dem offenen Treiber (libmirisdr-5, `RSP1A driver: miri`):

```
# The kernel's msi2500 driver must not hold the device
lsmod | grep msi2500 && sudo modprobe -r msi2500 msi001

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"
```

Mit der API von SDRplay (`RSP1A driver: sdrplay`):

```
# Check API installation
systemctl status sdrplay

# Restart API
sudo systemctl restart sdrplay

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=sdrplay"
```

### Fobos oder Airspy HF+ nicht gefunden

```
SoapySDRUtil --info | grep -i factories   # must list fobos / airspyhf
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"         # or driver=airspyhf
id | grep plugdev                          # log out and back in if missing
```

Fehlt der Treiber in der Liste, starten Sie `./setup-fobos.sh` oder `./setup-airspyhf.sh` erneut: es bricht mit dem Grund ab, wenn der Bau oder die SoapySDR-Prüfung scheitert.

---

# Leistungsoptimierung

## CPU-Optimierung

```
# Adjust thread counts based on CPU cores
[server]
threads = 4  # Set to number of cores

[input]
fft_threads = 4  # Set to number of cores
```

## Speicheroptimierung

```
# Reduce memory usage
[input]
waterfall_size = 512  # Lower value = less memory
fft_size = 65536      # Lower value = less memory
```

## Netzwerkoptimierung

```
# Optimize for limited bandwidth
[input]
audio_compression = "opus"  # More efficient than FLAC
waterfall_compression = "zstd"  # Efficient compression
```

---

# PhantomSDR-Plus aktualisieren

Seit Version 4.1.0 enthält das Repository **`update.sh`** — ein Update-Werkzeug, das eine installierte Station auf den veröffentlichten Stand bringt, **ohne die Dateien anzurühren, die sie zu Ihrer Station machen**. Es ersetzt das handgeschriebene `git pull`-Skript, das frühere Ausgaben dieser Anleitung anzulegen empfahlen, und benötigt git überhaupt nicht: der veröffentlichte Baum wird als Tarball geladen und Datei für Datei mit Ihrem verglichen. Es funktioniert also gleich, ob Sie das Repository geklont, ein `update.zip` entpackt oder den Baum von einem USB-Stick kopiert haben.

## Falls Ihre Installation update.sh noch nicht hat

Ein älterer Stand enthält das Skript nicht. Holen Sie es einmal — das ist der einzige Schritt, den Sie je von Hand machen:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh
```

Von da an bringt das Werkzeug alles mit — Quellen, Frontend, Dokumentation, Installer und `update.sh` selbst.

## Aufruf

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash update.sh
```

Es lädt den veröffentlichten Stand herunter, vergleicht ihn mit Ihrem und gibt einen Bericht aus. Dann fragt es **Update these files now?** — ENTER bedeutet *nein*, und dann ist überhaupt nichts geschrieben worden. Antworten Sie `y`, dann:

1. hält es Empfänger, Admin-Panel, Proxy und Relay **dieser Installation** an (eine andere Installation auf demselben Rechner läuft weiter),
2. sichert es jede Datei, die es ersetzen wird, in einem datierten Archiv in `update-backups/`,
3. schreibt es die neuen Dateien,
4. baut es nur neu, was sich geändert hat — Server, Webseite oder beides —, ohne etwas zu fragen,
5. startet es genau das wieder, was es angehalten hat.

Drei Arten von Dateien werden unterschiedlich behandelt:

| Dateien | Was geschieht |
|---|---|
| `station.conf`, `config.toml`, `config-<empfänger>.toml`, `markers.json`, `admin_config.json`, `autorun.json`, `frontend/site_information.json`, `frontend/variant.json`, `frequencylist/`, `chat_history.txt`, die Logs, `build/`, `frontend/dist/` | **Nie angetastet**, nicht einmal in einer Frage gezeigt. Sie machen den Rechner zu *Ihrem* Empfänger. |
| `start-*.sh`, `stop-websdr.sh`, die `*.service`-Units, `install*.sh`, `recompile.sh`, `setup_admin.sh`, `proxy.py`, `admin_server.py`, `frontend/src/bands-config.js` und die anderen Dateien, die ein Sysop aus gutem Grund bearbeitet | **Aktualisiert, wenn Sie sie nie bearbeitet haben; nachgefragt, wenn doch.** |
| Alles andere | Aktualisiert. |

Jede Version bringt `update-known.txt` mit, den Fingerabdruck jeder jemals veröffentlichten Fassung jeder Datei. Eine Ihrer Dateien, die einem davon entspricht, ist einfach älter und wird ohne Frage aktualisiert — so fragt selbst ein erstes Update nur nach Dateien, die Sie wirklich geändert haben. Für jede davon wählen Sie:

```
    start-rx888mk2.sh  [K]eep mine / [u]pstream / [b]oth  (ENTER = Keep mine)
```

- **Keep mine** — Ihre Datei bleibt genau so, wie sie ist.
- **upstream** — die neue Fassung wird installiert; Ihre liegt in der Sicherung.
- **both** — die neue Fassung wird neben Ihre als `start-rx888mk2.sh.new` geschrieben, zum Zusammenführen, wann Sie möchten.

Gelöscht wird nie etwas: Dateien, die aus dem Repository verschwunden sind, werden gemeldet und nur entfernt, wenn Sie es mit `--prune` verlangen. Ein Lauf, der nichts schreibt, endet mit `0`, wenn alles aktuell ist, und mit `10`, wenn ein Update wartet — so kann ein Cron-Job mit `bash update.sh --check` Bescheid geben, wenn es etwas zu tun gibt.

## Ein Update rückgängig machen

```
./update.sh --restore LAST
```

Jede Datei, die ein Update überschreibt, wird vorher gesichert, in einem datierten Archiv pro Lauf im normalen, sichtbaren Ordner `update-backups/`:

```
update-backups/phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

Das Archiv enthält nur die Dateien, die dieser Lauf ersetzt hat, jede unter dem Pfad, den sie in Ihrem Baum hat. Es lässt sich also als einzelne Datei auf einen anderen Rechner kopieren, überall öffnen oder

direkt über die Installation zurückentpacken. Ist `zip` nicht installiert, wird es stattdessen als `.tar.gz` geschrieben. Die drei neuesten werden behalten. Jeder dieser Befehle stellt wieder her, was ein Update ersetzt hat:

```
./update.sh --restore LAST
./update.sh --restore phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

Jedes Archiv enthält außerdem ein eigenes `restore.sh`, für den Fall, dass `update.sh` selbst das Problem ist: Archiv entpacken und ihm Ihr Installationsverzeichnis übergeben, zum Beispiel `./restore.sh /home/pi/PhantomSDR-Plus`. Während der Wiederherstellung läuft `update.sh` aus einer Kopie außerhalb des Baums, weil es meist selbst zu den zurückgespielten Dateien gehört.

Sicherungen von vor dem 23. September 2026 liegen im versteckten Ordner `.update-backups/<Zeitstempel>/`; sie lassen sich genauso wiederherstellen und zählen zu den drei behaltenen.

## Weitere Optionen

```
./update.sh --apply --yes     # fragt nie; jede von Ihnen geänderte Datei BLEIBT
./update.sh --check           # nur Bericht, nie Fragen – für Cron (10 = Update wartet)
./update.sh --from FILE|DIR   # die neue Fassung aus .zip/.tar.gz oder einem Ordner – ohne Netz
./update.sh --ref v5.5.0      # ein Tag, Branch oder Commit statt des aktuellen Standes
./update.sh --list-excludes   # zeigt die Nie-anrühren-Regeln, wie sie hier gelten
./update.sh --verbose         # listet jede Datei, nicht nur die ersten 40
```

Eigene Nie-anrühren-Regeln tragen Sie zeilenweise als Glob-Muster in `update-exclude.txt` im Wurzelverzeichnis der Installation ein.

## Wenn der Neubau auf einer sehr alten Installation scheitert

`update.sh` aktualisiert Dateien, keine Systempakete. Ist Ihr Baum so alt, dass der Bau inzwischen Bibliotheken braucht, die Sie nicht haben, bricht `recompile.sh` mit einem Compiler- oder meson-Fehler ab. Das ist kein kaputtes Update — es fehlen die Abhängigkeiten:

```
./install.sh
```

Der Installer wird vom selben Lauf mit aktualisiert, und Ihre Konfiguration übersteht auch ihn.

## Ohne Internetverbindung am Empfänger

Laden Sie das ganze Repository auf einem anderen Rechner herunter (GitHub → *Code* → *Download ZIP*), bringen Sie es hinüber, und dann:

```
bash update.sh --from ~/PhantomSDR-Plus-main.zip
```

Alles andere läuft genau wie oben — Bericht, Frage, Sicherung, Neubau, Neustart.

## Von Hand aktualisieren

Wenn Sie ein Dateipaket lieber selbst einspielen:

```
cd ~
unzip -o update.zip
cd PhantomSDR-Plus
./stop-websdr.sh
cp -a ~/update/. .
chmod +x *.sh
./recompile.sh
./start-rx888mk2.sh          # oder das Startskript Ihres Empfängers
```

Sichern Sie vorher Ihre Konfiguration — `config-*.toml`, `frontend/site_information.json`, `admin_config.json` und `markers.json` —, denn ein Dateipaket kann Ihre Änderungen nicht von denen der Veröffentlichung unterscheiden. Genau dieses Problem löst `update.sh`.

---

# Sichern und Wiederherstellen

## Zu sichernde Dateien

- Konfigurationsdateien: `*.toml`
- Standortinformationen: `frontend/site_information.json`
- Marker: `markers.json`
- Eigene Skripte: `start-*.sh`, `stop-*.sh`
- Chatverlauf: `chat_history.txt`
- Hintergrundbild: `frontend/src/assets/background.jpg`

## Sicherungsbefehl

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
tar -czf phantomsdr-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  *.toml \
  *.sh \
  markers.json \
  chat_history.txt \
  frontend/site_information.json \
  frontend/src/assets/background.jpg
```

## Wiederherstellungsbefehl

```
tar -xzf phantomsdr-backup-YYYYMMDD.tar.gz
```

---

# Sicherheitsüberlegungen

## Firewall-Konfiguration

```
# Allow only necessary ports
sudo ufw allow 9000/tcp
sudo ufw enable

# Fedora / openSUSE (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --add-port=9000/tcp
```

### Reverse-Proxy (optional)

Erwägen Sie nginx oder Apache als Reverse-Proxy für:

- SSL-/TLS-Verschlüsselung
- Zuordnung eines Domainnamens
- Lastverteilung
- Zugriffssteuerung

### Nutzerbegrenzung

Bearbeiten Sie `config.toml`:

```
[server]
max_users = 100  # Limit concurrent users
```

---

## Hilfe erhalten

### Ressourcen

- **Dokumentation**: diese Anleitung, README.md, USER_GUIDE.md
- **GitHub Issues**: https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/issues
- **Live-Demo**: http://phantomsdr.no-ip.org:8900/

### Probleme melden

Geben Sie beim Melden von Problemen an:

1. Betriebssystem und Version
2. Modell des SDR-Geräts
3. Inhalt der Konfigurationsdatei
4. Fehlermeldungen
5. Systemressourcenverbrauch (CPU, RAM, GPU)

### Unterstützung durch die Gemeinschaft

- Prüfen Sie vorhandene GitHub-Issues, bevor Sie neue anlegen
- Machen Sie ausführliche Angaben zu Ihrer Einrichtung
- Fügen Sie Protokolle und Fehlermeldungen bei
- Bleiben Sie geduldig und respektvoll

---

# Anhang A: vollständige Abhängigkeitsliste

## Paketliste für Ubuntu 24.04

```
build-essential
cmake
pkg-config
meson
libfftw3-dev
libwebsocketpp-dev
libflac++-dev
zlib1g-dev
libzstd-dev
libboost-all-dev
libopus-dev
libliquid-dev
git
util-linux (taskset – for the autorun spot reporter)
psmisc
wget
curl
rtl-sdr (for RTL-SDR)
airspy (for Airspy)
hackrf (for HackRF)
libclfft-dev (for OpenCL)
ocl-icd-opencl-dev (for OpenCL)
clinfo (for OpenCL)
```

# Anhang B: Konfigurationsbeispiele

## Beispiel 1: RTL-SDR für VHF/UHF

```
[input]
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "u8"

[input.defaults]
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

## Beispiel 2: RX-888 mk2 für Kurzwelle (0-30 MHz)

Der Empfänger, den die meisten Sysops einsetzen. Dies ist ein vollständiger `[input]`-Abschnitt und kein Ausschnitt; die Werte stammen aus der mitgelieferten `config-rx888mk2.toml`.

```
[input]
sps = 60000000            # 0-30 MHz per Direktabtastung
fft_size = 4194304        # siehe Hinweis unten
fft_threads = 8
brightness_offset = -9    # negativer, wenn der Wasserfall schwarze Flächen zeigt
frequency = 0             # Basisband: der RX-888 tastet ab DC ab
signal = "real"           # nicht "iq" - Direktabtastung liefert einen reellen Strom
accelerator = "opencl"    # "none", wenn keine OpenCL-Laufzeit vorhanden ist
audio_sps = 12000
audio_compression = "flac"
waterfall_size = 1024
waterfall_compression = "zstd"
smeter_offset = 5
analog_smeter_offset = 5

[input.driver]
name = "stdin"
format = "s16"

[input.defaults]
frequency = 7120000
modulation = "LSB"
```

Gespeist wird es von `rx888_stream`, was `start-rx888mk2.sh` für Sie übernimmt:

```
rx888_stream -f /path/to/SDDC_FX3.img -s 60000000 -g 50 -a 0 -m low --pga -d -r -o - \
  | build/spectrumserver --config config-rx888mk2.toml
```

**Zu `fft_size`:** Bei 60 MSPS ist 4194304 die richtige Größe. 8388608 verdoppelt die Wasserfallauflösung und zugleich Speicher- und CPU-Bedarf jeder Transformation — auf den meisten Rechnern erkauft man schärfere Bins mit verlorenen Frames. Beginnen Sie mit 4194304 und gehen Sie nur höher, wenn der Server deutlich Luft hat.

## Beispiel 3: HackRF für Breitband-FM

```
[input]
sps = 10000000
frequency = 100900000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "s8"

[input.defaults]
frequency = 100900000
modulation = "WBFM"
```

---

**Installation abgeschlossen! Sie sollten nun einen voll funktionsfähigen PhantomSDR-Plus-Server haben.**

**73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

KAPITEL 3

# Admin-Panel einrichten

ADMIN_PANEL_SETUP.md

# PhantomSDR-Plus Admin-Panel — Einrichtungsanleitung

> ⚠**Sicherheitshinweis:** Halten Sie dieses Admin-Panel in Ihrem Heimnetz oder hinter einem VPN. Eine öffentliche Freigabe des Admin-Ports ist ohne geeignete Absicherung der Authentifizierung nicht zu empfehlen.

## Überblick

Das Admin-Panel besteht aus zwei Python-Diensten:

| Dienst | Datei | Rolle |
|---|---|---|
| Admin-Panel | `admin_server.py` | Flask-Webanwendung, bindet an `127.0.0.1` (nur intern) |
| Reverse-Proxy | `proxy.py` | Stellt sowohl das SDR als auch das Admin-Panel auf einem einzigen öffentlichen Port bereit |

Beide Dienste lesen ihre Konfiguration aus `admin_config.json`, das von `setup_admin.sh` geschrieben wird. **Ändern Sie Portkonstanten nicht direkt in den Python-Dateien** — alle Ports und die IP des SDR-Hosts liegen in `admin_config.json`.

## Was das Admin-Panel bietet

- **Dashboard** — Serverstatus in Echtzeit, CPU/RAM, Top-Prozesse, aktuelle Protokollausgabe, Terminal
- **Konfigurationseditor** — beliebige `.toml`-, `.sh`-, `.json`-, `.h`- und `.cpp`-Dateien Ihrer Installation ansehen, bearbeiten und speichern
- **Protokollanzeige** — jede Protokolldatei in Echtzeit verfolgen (SDR-Server, Admin-Panel, RADE, Absturz, Autorun, Proxy)
- **Marker** — Frequenzmarker ansehen und bearbeiten
- **Chatverlauf** — das WebSDR-Chatprotokoll ansehen, vollständig leeren oder einzelne Nachrichten löschen, ohne den Server neu zu starten
- **Wasserfallnachricht** — ein dauerhaftes Banner an alle verbundenen Nutzer senden, in Echtzeit auf der Wasserfallanzeige sichtbar
- **Nutzer** — Live-Liste der verbundenen Hörer mit Name oder Rufzeichen, Standort und IP-Adresse, Frequenz, Betriebsart und Dauer, einer -Kick-Schaltfläche und einem -Ban-▾-Menü (8, 16 oder 24 Stunden) und einer Karte, wo sie sind
- **Löschen von Chatnachrichten** — -Delete-Schaltfläche, die genau diese eine Nachricht sofort aus dem Protokoll entfernt
- **Wasserfall-Rundnachrichten** — erlaubt es, ein dauerhaftes Textbanner in den Wasserfall jedes verbundenen Nutzers zu schieben

- **Spot Reporting** — den Autorun-Decoder für FT8/FT4/JS8/WSPR starten/stoppen, Bänder/Betriebsarten wählen und Spots an PSK Reporter / wsprnet melden (standardmäßig AUS), mit zwei Zählern: Kacheln je Decoder für den aktuellen Lauf und ein Gesamtwert seit Beginn neben jedem Band-/Betriebsart-Kontrollkästchen Für jedes Band und jede Betriebsart lassen sich die UTC-Stunden festlegen, und der Daemon kann nach einem Neustart oder Absturz von selbst starten.
- **Graphen** — CPU-Frequenz, CPU-Last, CPU-Temperatur und verbundene Nutzer, aufgezeichnet über die letzten 15 Minuten / 1 Stunde / 4 Stunden / 12 Stunden / 24 Stunden
- **Thermischer Schutz (Thermal Guard)** — stoppt den Server, wenn die CPU überhitzt, und startet ihn wieder, sobald sie abgekühlt ist; die Schwellen leiten sich aus Ihrer eigenen CPU ab. Funktioniert mit jeder Start-/Stopp-Methode und läuft ausgeliefert nur im Protokollmodus, tut also nichts, bis Sie ihn aktivieren
- **Einstellungen** — Admin-Passwort, SDR-Basisverzeichnis, Prozessname und Spectrumserver-Port ändern (der Hörer-Port steht darunter); das Standard-Start- oder -Stopp-Skript mit ▶ START / ■ STOP ausführen; eine **HTTPS**-Karte, die https prüft oder durch das Einschalten führt
- **Empfänger** — jeder Empfänger der Station mit dem Bereich, den er abdeckt, seiner Bandbreite, seiner Verstärkung und ob er sendet; Einstellungen und Verstärkung eines Empfängers ändern, einen Empfänger stoppen oder starten, umbenennen oder löschen, und einen neuen Empfänger für `add-receiver.sh` vorbereiten
- **Systemzustand** (Dashboard) — jeder Empfänger auf Sendung oder aus, mit seiner Laufzeit, der freie Plattenplatz und die Größe jedes Log-Ordners, der letzte `crash.log`-Eintrag und die letzten Alarme
- **DRM** (Dashboard) — der DRM-Decoder: ob sein Helfer läuft, wie viele Decoder belegt sind und wer welche Frequenz decodiert (Sender, Codec, WMER); DRM ein- oder ausschalten und die Höchstzahl der DRM-Hörer (1–20) festlegen, wirksam innerhalb von 5 s ohne Neustart. Die Benutzerseite zeigt diese Hörer als DRM
- **Receive Diversity** (Dashboard) — jeder Hörer, der Ihren Empfänger per Empfangsdiversität mit einem anderen kombiniert: Name und Ort, Frequenz und Betriebsart, der Partner (PhantomSDR+, KiwiSDR, UberSDR oder WebSDR) und seine Adresse. Nur das Admin-Panel sieht das, nie die öffentliche Benutzerliste
- **Besucher** — private Besucherstatistik für 1 bis 31 Tage: Besucher, Sitzungen, Hörstunden, die meisten gleichzeitig, pro Tag, die stärksten Stunden, Länder, und die Adressen mit den meisten gleichzeitigen Sitzungen, mit Ban ▾
- **Alarme** — eine E-Mail und/oder Telegram-Nachricht, wenn ein Empfänger ausfällt, zurückkommt oder neu gestartet wird, der Thermal Guard die Stufe wechselt oder `crash.log` einen neuen Eintrag bekommt
- **Sicherung & Wiederherstellung** — ein Zip mit den eigenen Einstellungen der Station, und eine Wiederherstellung, die jede ersetzte Datei vorher nach `admin-backups/` kopiert
- **Themes** — Phosphor green, Amber display, Metal panel, Modern dark, Light und Auto (hell am Tag, dunkel in der Nacht), gewählt mit **THEME** in der oberen Leiste jeder Seite

## Voraussetzungen

- PhantomSDR-Plus bereits installiert und in Betrieb
- Python 3.8+

> **HINWEIS**
>
> **Normalerweise erledigt das Installationsskript dies für Sie.** `./install.sh` — ebenso jedes der vier Distributionsskripte, beide RADE-Skripte und das Statistikserver-Skript — richtet das Admin-Panel standardmäßig ein und installiert zuvor `pip` mit dem Paketmanager des Systems, falls es fehlt. Diese Seite beschreibt, was in diesem Schritt geschieht und was zu tun ist, wenn Sie ihn übersprungen haben oder später etwas ändern wollen.

Die Python-Bibliotheken des Panels (`flask`, `psutil`, `aiohttp`, `tomli-w`) werden von `setup_admin.sh` installiert; sollte das fehlschlagen, gibt es den genauen Befehl aus.

---

## Schritt 1 — Dateien

Legen Sie diese vier Dateien in Ihr PhantomSDR-Plus-Verzeichnis:

```
admin_server.py
manage_admin.sh
setup_admin.sh
proxy.py
```

Machen Sie die Shell-Skripte ausführbar:

```
chmod +x setup_admin.sh manage_admin.sh
```

---

## Schritt 2 — Das Einrichtungsskript ausführen

```
./setup_admin.sh
```

> **Ohne Admin-Panel:** `bash setup_admin.sh --proxy-only` installiert nur `proxy.py` auf dem öffentlichen Port, mit den Ports aus `station.conf`. Das tut der Installer, wenn Sie das Panel ablehnen, denn den Proxy erreichen die Hörer — und `/rade`, `/stats`, `/relay`.

Das Skript wird:

1. prüfen, ob Python 3 installiert ist
2. das Vorhandensein von `admin_server.py` und `manage_admin.sh` überprüfen
3. `127.0.0.1` als `sdr_host` in der Konfiguration eintragen (siehe Die Einstellung `sdr_host`)
4. nach drei Portnummern fragen. Jede Abfrage bietet einen Vorgabewert in Klammern, den ein einfaches Enter übernimmt, sodass eine normale Einrichtung drei Tastendrücke braucht:
5. **Spectrumserver-Port** — der Port, auf dem Ihr SDR-Server lauscht (Vorgabe `8900`, genau das, was jede `config-*.toml` im Repository mitbringt)
6. **Interner Port des Admin-Panels** — wo `admin_server.py` lokal bindet (Vorgabe `3000`)
7. **Öffentlicher Proxy-Port** — der einzige externe Port, der SDR + Admin vereint (Vorgabe `8902`) Auf einer mit den Stationsfragen (`configure-station.sh`) eingerichteten Station sind die drei Vorgaben die eigenen Ports der Station aus `station.conf` — 9001, 9010 und 9000 —, Enter ist also richtig, und das Startskript ist bereits vorausgewählt.

Ungültige Antworten werden abgelehnt und erneut abgefragt, aber nur fünfmal — danach wird der Vorgabewert verwendet. Ein Lauf, dessen Eingabe kein Terminal ist (Pipe, Cron, unbeaufsichtigt), übernimmt die Vorgaben sofort, statt auf eine Eingabe zu warten, die nie kommt.

1. `flask`, `psutil`, `aiohttp` und `tomli-w` per pip installieren
2. `ss` die Fähigkeit `cap_net_admin` gewähren (Rückfallweg der Kick-Funktion, nur nötig, wenn das Panel ohne den Proxy läuft)
3. fragen, welches Skript den Empfänger startet und welches ihn stoppt — darüber steuert das Panel den Server, und der Thermal Guard ebenso
4. fragen, wie weit der CPU-Überhitzungsschutz selbstständig gehen darf — `log`, `throttle`, `stop` oder `stop+restart` — und anbieten, `setup-cpufreq-perms.sh` auszuführen, damit die Throttle-Stufe ohne root funktioniert (siehe THERMAL_GUARD.md)
5. `admin_config.json` mit allen Einstellungen schreiben
6. anbieten, zwei systemd-Units zu installieren (Panel + Proxy) — Start beim Booten und Neustart nach einem Absturz. **Empfohlen und voreingestellt** (bloßes Enter genügt): Der CPU-Überhitzungsschutz läuft nur, solange das Panel läuft — ohne die Units ist die Maschine nach einem Neustart ungeschützt. Der Schritt wird automatisch übersprungen, wenn systemd nicht PID 1 ist (Container, WSL1, OpenRC) oder kein sudo vorhanden ist.

Öffnen Sie nach der Einrichtung Ihren Browser über den Proxy:

```
http://YOUR_SERVER_IP:<proxy_port>/admin
```

Standardpasswort: **`admin`**

> ⚠**Ändern Sie das Passwort sofort** — bei der ersten Anmeldung fragt ein Assistent mit nur einem Schritt nur nach einem neuen Passwort. Verzeichnis und Ports stehen bereits in `admin_config.json` (geschrieben von `setup_admin.sh`, das der Installer ausführt); der Assistent zeigt sie nur zur Information an und lässt sie unverändert. Ändern lassen sie sich später in Settings oder mit `./configure-station.sh`.

---

## Schritt 3 — Starten / Stoppen / Neu starten

Es gibt zwei Wege, Panel und Proxy zu betreiben. **Wählen Sie einen und bleiben Sie dabei** — die Warnung am Ende dieses Abschnitts erklärt, was beim Mischen passiert.

> **Methode B (systemd) wird dringend empfohlen**, wo immer systemd verfügbar ist. Der CPU-Überhitzungsschutz läuft im Panel: Ein Panel, das um 03:00 stirbt, oder eine Maschine, die neu startet, lässt die CPU ungeschützt, bis jemand sie von Hand wieder startet. `setup_admin.sh` bietet die Units jetzt standardmäßig an. Nutzen Sie Methode A, wenn es kein systemd gibt — Container, WSL1, OpenRC/sysvinit — oder wenn Sie die Überwachung bewusst selbst übernehmen wollen.

### Methode A — `manage_admin.sh` (kein root, nichts zu installieren)

```
./manage_admin.sh start      # start admin panel and proxy
./manage_admin.sh stop       # stop both
./manage_admin.sh status     # show running status and PIDs
```

Es gibt bewusst **kein `restart`**. Früher beendete es das Panel und startete sofort seine eigene Kopie, was auf jeder Maschine mit Methode B mit systemd kollidiert. Für einen Neustart unter Methode A führen Sie `stop` und dann `start` aus — siehe Panel neu starten weiter unten.

Ein Skript steuert **beide** Prozesse. Es prüft vor dem Start des Proxys, ob `aiohttp` installiert ist, und gibt andernfalls eine klare Fehlermeldung mit dem Befehl zur Behebung aus.

Nichts startet von selbst: Nach einem Neustart oder nach einem Absturz des Panels starten Sie es wieder von Hand. Für einen Empfänger, den Sie beobachten, ist das in Ordnung — beachten Sie aber, dass der CPU-Überhitzungsschutz im Panel läuft: Solange das Panel unten ist, schützt nichts die Maschine (siehe THERMAL_GUARD.md).

## Methode B — systemd-Units (Start beim Booten, Neustart nach Absturz)

Das Repository liefert zwei fertige Units mit, `phantomsdr-admin.service` und `phantomsdr-proxy.service`. Passen Sie in beiden `User=` und die Pfade an, dann:

```
sudo cp phantomsdr-admin.service phantomsdr-proxy.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
./manage_admin.sh stop        # free the ports first
sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl enable --now phantomsdr-proxy
```

Die täglichen Befehle lauten dann:

```
sudo systemctl start   phantomsdr-admin
sudo systemctl stop    phantomsdr-admin
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
systemctl status       phantomsdr-admin
sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f
```

Dieselben vier mit `phantomsdr-proxy`, oder beides zugleich: `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`.

`admin.log` und `proxy.log` funktionieren genau wie bisher — die Units hängen an dieselben Dateien an.

Eines sollten Sie einmalig tun: die tmpfiles-Regel aus `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf` installieren (zuvor Pfade und Benutzer anpassen). systemd legt diese beiden Logs als `root` an, bevor es auf `User=` wechselt, und der Knopf **Clear Logs** des Panels scheitert dann mit `Permission denied` — siehe unten „Clear Logs meldet Permission denied“. `setup_admin.sh` installiert die Regel für Sie.

Die Admin-Unit enthält `SupplementaryGroups=cpufreq`. Das erlaubt der Throttle-Stufe des Thermal Guard, den CPU-Takt zu senken, ohne dass das Panel als root läuft. Legen Sie diese Gruppe zuerst mit `./setup-cpufreq-perms.sh` an, sonst weigert sich systemd, die Unit zu starten; löschen Sie die Zeile, wenn Sie die Throttle-Stufe nicht nutzen.

Zurück zu Methode A:

```
sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl disable --now phantomsdr-proxy
```

> ⚠**Mischen Sie die beiden nicht.** Bei aktivierten Units wird `./manage_admin.sh stop` fünf Sekunden später von systemd rückgängig gemacht, und `./manage_admin.sh start` liefert Ihnen eine zweite, unverwaltete Kopie, die mit der von systemd um denselben Port streitet. (`restart` wurde genau deshalb aus dem Skript entfernt; es gibt jetzt einen Fehler aus und verweist auf `systemctl`.) `./manage_admin.sh status` liest nur und bleibt in beiden Fällen nützlich.

## Panel neu starten

Im weiteren Verlauf dieses Dokuments steht an mehreren Stellen „Panel neu starten“. Gemeint ist je nach Methode:

```
# Methode B — systemd-Units (die normale Einrichtung)
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy

# Methode A — keine Units installiert
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start
```

Die Unit bringt `KillMode=process` mit, und diese Zeile trägt Gewicht. Wenn Sie den SDR aus dem Panel starten, ist der Empfänger ein Kindprozess der Admin-Unit und erbt deren cgroup. Mit systemds Standard `KillMode=control-group` würde ein Neustart des Panels spectrumserver, seinen Watchdog und den Autorun-Dienst mitnehmen — und vorher die vollen 90 Sekunden Stop-Timeout blockieren. Mit `KillMode=process` signalisiert systemd nur dem Panel selbst, sodass `sudo systemctl restart phantomsdr-admin` einen belegten Empfänger auf Sendung lässt.

**Eine vor v4.1.0 installierte Unit nachrüsten.** Ältere Unit-Dateien haben diese Zeile nicht, und ein Neustart des Panels fügt sie nicht hinzu: `systemctl restart` startet das Programm neu, ändert aber nicht dessen Konfiguration. Bearbeiten Sie die *installierte* Kopie — die Datei im Repository ist nur eine Vorlage, die systemd nie liest:

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr-admin.service
```

Ergänzen Sie `KillMode=process` im Abschnitt `[Service]`, neben `Restart=always`. Danach systemd die Datei neu einlesen lassen und prüfen:

```
sudo systemctl daemon-reload
systemctl show phantomsdr-admin -p KillMode
```

Der zweite Befehl muss `KillMode=process` ausgeben. Steht dort weiterhin `control-group`, arbeitet systemd noch mit seiner zwischengespeicherten Kopie — `systemctl show phantomsdr-admin -p NeedDaemonReload` meldet `yes`, solange ein Reload aussteht. Führende Leerzeichen werden in Unit-Dateien ignoriert, die Einrückung spielt also keine Rolle.

---

## Schritt 4 — Firewall-Port öffnen

Öffnen Sie in Ihrer Firewall nur den **öffentlichen Proxy-Port**. Der interne Port des Admin-Panels muss nicht nach außen freigegeben werden:

```
sudo ufw allow <proxy_port>
```

---

## Schritt 5 — Kick-Funktion

Die Seite Users zeigt jeden aktuell verbundenen Hörer. Jede Zeile nennt den Namen oder das Rufzeichen, das der Hörer eingegeben hat (`--`, wenn keines), den Standort mit der IP-Adresse darunter, die eingestellte Frequenz, die Betriebsart und die Verbindungsdauer. Um einen Nutzer zu trennen, klicken Sie in seiner Zeile auf **Kick** — nur die Verbindungen dieses Hörers werden beendet. Alle anderen Hörer bleiben verbunden und merken nichts.

Neben der Betriebsart zeigt die Seite Users den Decoder, den ein Hörer in seiner Seite nutzt, zum Beispiel `USB · FT8` (DRM-Hörer erscheinen als `DRM`). Seiten, die vor dem Server-Update geöffnet wurden, melden ihn erst nach einem Neuladen.

Die IP-Adressen stehen nur auf dieser Seite. Seit 5.3.0 enthalten die öffentliche Nutzerliste (`/users`) und die Nutzerstatistik keine, wie bei einem WebSDR; das Panel liest seine Liste von `/~~users`, das spectrumserver nur auf dem eigenen Rechner beantwortet und nie über den Proxy.

Der Kick ist sofort und punktgenau: Der Server startet nicht neu, für niemanden sonst wird der Ton unterbrochen, und der getrennte Nutzer kann sich sofort wieder verbinden (die Funktion dient dem Entfernen störender oder hängender Verbindungen; wer draußen bleiben soll, bekommt die Sperre unten).

**Ban ▾** öffnet ein kleines Menü — **8**, **16** oder **24 Stunden** — und die gewählte Dauer trennt den Hörer von allen Empfängern der Station und weist seine Adresse so lange ab (24 Stunden sind das Höchste, was der Empfänger annimmt) (Close-Code 4001, den die Seite nicht erneut versucht). Die Sperre wird in `admin_bans.json` neben dem Panel gespeichert und einmal pro Minute erneut an jeden Empfänger geschickt, sodass ein Neustart eines Empfängers sie nicht aufhebt. Solange Sperren gelten, zeigt eine Liste **Banned** unter der Tabelle jede mit Name, Adresse und Ablaufzeit, und eine Schaltfläche **Unban** hebt sie sofort auf. Alle hinter demselben Internetanschluss teilen sich die Adresse und sind mitgesperrt.

Intern nutzt der Kick `ss -K dst <IP> dport <port>`, um den betreffenden TCP-Socket abzubauen. Das erfordert eine Linux-Fähigkeit, die das Einrichtungsskript automatisch gewährt. Falls Sie die Einrichtung übersprungen haben oder die Schaltfläche einen Fehler meldet, setzen Sie sie manuell:

```
sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)
# Verify:
getcap $(which ss)    # should show: cap_net_admin=ep
```

---

## Konfiguration — admin_config.json

Die gesamte Laufzeitkonfiguration liegt in `admin_config.json` in Ihrem PhantomSDR-Plus-Verzeichnis. `setup_admin.sh` schreibt die Erstfassung; spätere Änderungen sind über die Seite Settings oder durch direktes Bearbeiten der Datei möglich.

Wichtige von `setup_admin.sh` geschriebene Felder:

| Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
| `port` | Interner Port des Admin-Panels (`admin_server.py` bindet hier) |
| `public_port` | Spectrumserver-Port des Hauptempfängers (8901 hinter proxy.py) — **nicht** der Port der Hörer, das ist `proxy_port`. proxy.py leitet dorthin weiter; Kick, die Seite Users und die Hörerzahl fragen ihn ab |
| `proxy_port` | Öffentlicher Port, auf dem der Proxy lauscht |
| `sdr_host` | Host, über den der Proxy spectrumserver erreicht — `127.0.0.1` (siehe unten) |
| `password_hash` | SHA-256-Hash des Admin-Passworts |
| `sdr_base_dir` | Pfad zu Ihrer PhantomSDR-Plus-Installation |
| `sdr_process_name` | Zu überwachender Prozessname (Standard: `spectrumserver`) |
| `start_script` / `stop_script` | Skripte, mit denen das Panel den SDR-Server startet und stoppt — über sie handelt auch der thermische Schutz |

> **Mehrere Empfänger auf einem Rechner?** Setzen Sie `start_script` auf `start-all.sh`. Das Stoppskript hält bereits jeden Empfänger an, und Restart sowie der Temperaturschutz verwenden das Startskript; mit `start-all.sh` kehren deshalb alle Empfänger aus `receivers.toml` zurück statt nur des Hauptempfängers. Die Seite Users, die Hörerzahl und der Kick umfassen dann ebenfalls jeden Empfänger. Siehe Mehrere Empfänger.

Schlüssel des thermischen Schutzes (alle optional — das Panel schreibt sie beim Speichern der Thermal-Guard-Einstellungen; fehlende Schlüssel verwenden diese Standardwerte):

| Schlüssel | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| `thermal_enabled` | `true` | Hauptschalter des Schutzes |
| `thermal_mode` | `"log"` | `log` (nur aufzeichnen, nie handeln) · `throttle` · `stop` · `stop+restart` |
| `thermal_warn` | `null` | Warntemperatur °C; `null` = aus dem kritischen Grenzwert Ihrer CPU ableiten |
| `thermal_throttle` | `null` | Temperatur, ab der der CPU-Takt gesenkt wird; `null` = automatisch |
| `thermal_stop` | `null` | Temperatur, ab der der Server gestoppt wird; `null` = automatisch |
| `thermal_resume` | `null` | Temperatur, die zur Erholung unterschritten werden muss; `null` = automatisch |
| `thermal_sustain_s` | `60` | Sekunden, die die Stopp-Temperatur gehalten werden muss |
| `thermal_warn_sustain_s` | `30` | Sekunden, die die Warn-/Throttle-Temperatur gehalten werden muss |
| `thermal_resume_s` | `300` | Sekunden unterhalb der Erholungstemperatur, bevor die Sperre aufgehoben wird |
| `thermal_max_stops_hour` | `2` | Thermische Stopps pro Stunde, bevor der automatische Neustart deaktiviert wird |
| `thermal_test_temp` | `null` | Fiktive Temperatur zum Testen; `null` = echten Sensor verwenden |

Änderungen daran greifen bei der nächsten Messung — innerhalb weniger Sekunden, ohne Neustart.

Um Ports nach der Ersteinrichtung zu ändern, bearbeiten Sie `admin_config.json` und starten neu:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy   # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

---

## Die Einstellung `sdr_host`

`proxy.py` verbindet sich mit `spectrumserver` über Loopback — `sdr_host` ist `127.0.0.1` in `admin_config.json`, dort von `setup_admin.sh` eingetragen. Sie sollten daran nichts ändern müssen.

Setzen Sie den Wert nur dann auf eine echte Adresse, wenn `spectrumserver` auf einer **anderen Maschine** läuft als der Proxy. Starten Sie danach das Panel neu starten neu.

> **Geändert:** Frühere Versionen verlangten für `sdr_host` die LAN-IP der Maschine, weil `spectrumserver` WebSockets von der Loopback-Adresse schloss. Dieser Filter wurde entfernt, lokale Verbindungen funktionieren jetzt normal. Zwei Folgen: Der Aufruf von `http://localhost:<port>` auf der Server-Maschine selbst zeigt nun die vollständige Oberfläche (früher lud die Seite, blieb aber leer), und der Proxy fällt nicht mehr aus, wenn DHCP der Maschine eine neue IP zuweist. Wenn Sie aktualisieren und in Ihrer `admin_config.json` noch eine LAN-IP steht, ändern Sie sie auf `127.0.0.1` oder führen Sie `setup_admin.sh` erneut aus.

---

## proxy.py — was es ist und wann Sie es brauchen

`proxy.py` legt sowohl den SDR-Server als auch das Admin-Panel auf einen **einzigen öffentlichen Port** und leitet nach Pfadpräfix weiter:

| Pfad | Weitergeleitet an |
|---|---|
| `/admin*` | Admin-Panel (`localhost:<port>`) |
| Alles andere | Spectrumserver (`<sdr_host>:<public_port>`) |

Ohne den Proxy müssen Sie zwei Ports getrennt freigeben. Mit ihm geben Sie nur einen frei.

Der Proxy hebt außerdem die 4-MB-Grenze für WebSocket-Nachrichten auf (wichtig für große FFT-Rahmen des RX-888 bei 60 MSPS), leitet die echten Client-IPs über `X-Forwarded-*`-Header weiter und hält langlebige Verbindungen mit einem 30-Sekunden-Heartbeat durch NAT hindurch am Leben.

---

## Ports nach der Einrichtung ändern

Bearbeiten Sie `admin_config.json` direkt:

```
{
  "port":        3000,
  "public_port": 9001,
  "proxy_port":  9002,
  "sdr_host":    "127.0.0.1"
}
```

Starten Sie dann beide Dienste neu:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy   # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

Wenn `admin_server.py` beim Start zusätzlich an einen anderen Port binden soll (z. B. beim systemd-Dienst), können Sie das per Umgebungsvariable überschreiben:

```
ADMIN_PORT=3000 python3 admin_server.py
```

Standardmäßig bindet `admin_server.py` nur an `127.0.0.1`. Um es eigenständig ohne Proxy zu betreiben (Entwicklung/Test), binden Sie an alle Schnittstellen:

```
ADMIN_BIND=0.0.0.0 python3 admin_server.py
```

---

## Nützliche manuelle Befehle

```
# Start admin panel manually (foreground)
python3 ~/PhantomSDR-Plus/admin_server.py

# Kill the admin panel
pkill -f admin_server.py

# Kill the proxy
pkill -f proxy.py

# Free a port that is stuck in use
sudo fuser -k 3000/tcp

# Check what is listening on a port
ss -tlnp | grep 3000
```

## Protokolldateien

| Datei | Inhalt |
|---|---|
| `admin.log` | Ausgabe des Admin-Panels |
| `proxy.log` | Startbanner des Proxys + eine Zugriffszeile je weitergeleiteter Anfrage |
| `logwebsdr.txt` | Log von Startskript und Watchdog — Start/Stopp, Empfängertreiber, Registrierung bei websdr.org |
| `spectrumserver.log` | Die Ausgabe des Empfängerprozesses selbst — FFT- und OpenCL-Einrichtung, Verbindungen einzelner Clients, Fehler. Die größte dieser Dateien; sie wird rotiert, daher kann `spectrumserver.log.1` daneben liegen |
| `rade.log` | Protokoll des RADE-/FreeDV-Sidecars |
| `autorun.log` | Protokoll des Decoder-Daemons — Spots, SNR, Drift |
| `crash.log` | Absturzberichte und thermische Ereignisse: `[CRASH]`-/`[TERMINATE]`-Backtraces, `[EXIT]`-Notizen und `[THERMAL]`-Zeilen des Schutzes. **Normalerweise leer** — was darin steht, lohnt sich zu lesen |

Alle sind über die Reiter der **Log Viewer** im Panel lesbar (LOGWEBSDR, SPECTRUMSERVER, ADMIN, RADE, CRASH, AUTORUN, PROXY). Der Viewer zeigt die letzten 150 Zeilen des gewählten Reiters und aktualisiert bei eingeschalteter Auto-Aktualisierung alle 3 Sekunden; er liest nur das Ende der Datei, deren Größe spielt also keine Rolle.

### proxy.log und admin.log rotieren

`proxy.log` verzeichnet jede weitergeleitete Anfrage und `admin.log` jede Anfrage, die das Panel selbst erreicht. Keine von beiden wird standardmäßig rotiert. Früher dominierten die Abfragen des Dashboards beide Dateien — `/admin/api/status` läuft alle ~3 Sekunden, solange ein Tab offen ist —, doch diese Abfragen werden inzwischen aus beiden Protokollen herausgefiltert (siehe unten); die Rotation begrenzt daher langsames Wachstum statt einer Flut.

Das Repository liefert eine logrotate-Konfiguration unter `logrotate/phantomsdr` (täglich, oder früher, wenn ein Protokoll 10 MB überschreitet; behält 7 gzip-Archive in `logproxy/`, damit sie das Projektwurzelverzeichnis nicht zumüllen). **Sie ist standortspezifisch — öffnen Sie sie und passen Sie die drei Protokollpfade, den `olddir`-Pfad und den `su`-Benutzer an Ihre Maschine an, bevor Sie sie installieren**, dann:

```
sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr     # dry run, should list all three logs
```

`logrotate/phantomsdr` im Repository und `/etc/logrotate.d/phantomsdr` sind zwei **unabhängige Kopien** — `cp` verknüpft sie nicht. Änderungen an der Repository-Datei wirken sich auf einem laufenden System erst aus, wenn Sie das obige `sudo cp` erneut ausführen. Nur die Kopie in `/etc` liest logrotate tatsächlich.

Die Konfiguration verwendet `copytruncate`, was zwingend nötig ist: `manage_admin.sh` startet beide Prozesse mit `>> <log>`, und keiner öffnet seine Standardausgabe erneut; eine Rotation per Umbenennung ließe sie also weiter in die rotierte Datei schreiben, während das neue Protokoll für immer leer bliebe.

Archive landen in `logproxy/` (von `createolddir` automatisch angelegt) und heißen `proxy.log.1.gz` … `proxy.log.7.gz`, das neueste zuerst. Lesen Sie eines mit `zcat logproxy/proxy.log.1.gz | less` oder durchsuchen Sie alle auf einmal mit `zgrep "pattern" logproxy/*.gz`.

Die Schaltfläche **Clear Logs** des Panels leert **jede** Datei der obigen Tabelle, `autorun.log` und `proxy.log` eingeschlossen (`CLEAR_EXCLUDE` in `admin_server.py` ist leer). Beachten Sie, was das bei `autorun.log` kostet: Seine Dekodier-Historie ist der einzige Nachweis, was wann gehört wurde, und sie lässt sich nicht rekonstruieren — erhalten bleibt nur, was logrotate bereits nach `logproxy/` rotiert hat, ein Leeren verwirft also alles seit der letzten Rotation Dekodierte. Das Leeren bei laufendem Dekoder ist unbedenklich: Der Daemon hält die Datei mit `O_APPEND` offen und schreibt weiter in denselben Inode. Die Meldung nennt, was geleert wurde, und falls eine Datei nicht beschreibbar war — etwa ein `proxy.log`, das bei getrennten Benutzern einem anderen Benutzer gehört — nennt sie diese Datei und den Fehler, statt Erfolg zu melden, und lässt die Anzeige dieses Protokolls stehen, statt sie zu leeren. Die Dateien werden an Ort und Stelle geleert, nie gelöscht: Sowohl `manage_admin.sh` als auch die systemd-Units öffnen sie mit `O_APPEND`, sodass eine gelöschte Datei bis zum Neustart des Dienstes weiter einen unsichtbaren Inode füllen würde.

Erfolgreiche Abfragen werden aus **beiden** Zugriffsprotokollen herausgefiltert, vom `QuietPollFilter` in `proxy.py` und dem in `admin_server.py`. Das Dashboard ruft `/admin/api/status` alle 3 Sekunden auf sowie `/admin/api/logs`, `/admin/api/autorun/status`, `/admin/api/users`, `/admin/api/graph-stats` und `/admin/api/chat` alle 5 Sekunden; ungefiltert wären das ~95 % beider Dateien. Nur einfache `200`er auf diesen Pfaden entfallen — jeder andere Status, Pfad oder jede andere Methode wird wie bisher protokolliert, sodass eine fehlschlagende Abfrage sichtbar bleibt und zustandsändernde Aktionen (`kick`, `autorun/start`, …) über eigene Pfade laufen und stets aufgezeichnet werden. Die eine bewusste Ausnahme ist `/admin/api/logs/clear`, gefiltert in beiden Dateien: Seine eigene Zugriffszeile wird *nach* dem Leeren geschrieben, sodass ohne den Filter jedes erfolgreiche Leeren eine frische Zeile in genau der Datei hinterließ, die es gerade geleert hatte — und die Schaltfläche wirkte defekt.

Da `proxy.log` ein Zugriffsprotokoll ist, enthält es Besucher-IP-Adressen und User-Agent- Zeichenketten — denken Sie daran, bevor Sie es bei einer Hilfeanfrage weitergeben.

## „Clear Logs“ meldet Permission denied

Auf einer Maschine, auf der die systemd-Units in einem frischen Verzeichnisbaum installiert wurden, kann der Knopf Folgendes zurückgeben:

```
✗ Could not clear admin.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/admin.log),
  proxy.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/proxy.log)
```

Es sind immer diese beiden Dateien und nie die anderen fünf, denn nur sie werden von systemd selbst angelegt. `StandardOutput=append:` wird von PID 1 geöffnet, **bevor** auf `User=` gewechselt wird; eine noch nicht vorhandene Logdatei entsteht daher als `root:root 0644`. Das Panel läuft als Ihr Benutzer und kann sie nicht leeren. Die anderen fünf Logs legen die Startskripte an, die ohnehin als Ihr Benutzer laufen, also

lassen sie sich normal leeren. Wo die beiden Dateien älter sind als die Units — `manage_admin.sh` hat sie mit `>>` erzeugt —, gehören sie bereits dem richtigen Benutzer und der Knopf funktioniert; deshalb tritt das Problem nur bei einer Neuinstallation auf, die direkt mit systemd begonnen hat.

Prüfen Sie es mit `ls -l admin.log proxy.log`: die fehlschlagenden zeigen `root root`. Reparieren Sie sie:

```
sudo chown "$(id -un):$(id -gn)" admin.log proxy.log
sudo chmod 664 admin.log proxy.log
```

Ein Neustart ist nicht nötig — systemd schreibt weiter über den bereits geöffneten Dateideskriptor, und Anhängen ändert die Eigentümerschaft nicht. Drücken Sie **Clear Logs** erneut, und beide werden geleert.

**Löschen Sie die Dateien nicht stattdessen.** Beide sind mit `O_APPEND` geöffnet; wird eine entfernt, füllt systemd bis zum nächsten Dienstneustart einen unsichtbaren Inode, und die neu entstehende Datei gehört wieder root.

Damit es nicht wiederkommt, installieren Sie die tmpfiles-Regel aus dem Repository: `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf`. Sie legt beide Logs bei jedem Bootvorgang mit dem richtigen Eigentümer an, bevor die Units starten, sodass eine entfernte Datei — manuelles Aufräumen, Neuinstallation, verschobenes Installationsverzeichnis — nie wieder root-eigen zurückkehrt. **Sie ist maschinenspezifisch: Öffnen Sie sie und passen Sie zuerst die beiden Pfade und user:group an**, dann:

```
sudo cp tmpfiles/phantomsdr-logs.conf /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
sudo systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
```

Wie bei `logrotate/phantomsdr` sind die Repo-Datei und die Kopie unter `/etc` unabhängig voneinander — das Bearbeiten der Repo-Kopie ändert nichts, bis Sie das `cp` erneut ausführen. Ab systemd 254 repariert die Regel auch Eigentümer und Modus einer bereits vorhandenen Datei, behebt also den aktuellen Fehler mit; bei älteren Versionen ist das `chown` oben das, was den Knopf freischaltet.

`setup_admin.sh` erledigt all das beim Installieren der Units, eine mit dem Skript erstellte Einrichtung trifft dieses Problem also nie. Die Schritte oben gelten für ein von Hand installiertes Paar oder für eine Installation, die älter ist als der Log-Eigentümerschritt des Skripts.

Logrotate bringt das Problem nicht zurück: die mitgelieferte Konfiguration nutzt `copytruncate`, was denselben Inode und damit denselben Eigentümer beibehält.

---

## Zugriffsübersicht

| Aufbau | SDR | Admin-Panel |
|---|---|---|
| Ohne Proxy | `http://YOUR_IP:<public_port>` | `http://YOUR_IP:<port>/admin` |
| Mit Proxy | `http://YOUR_IP:<proxy_port>` | `http://YOUR_IP:<proxy_port>/admin` |

---

## Löschen von Chatnachrichten

Die Seite Chat History listet jede Nachricht des aktuellen Chatprotokolls auf. Jeder Eintrag hat eine Schaltfläche **Delete**, die genau diese eine Nachricht sofort aus dem Protokoll entfernt — ohne Serverneustart.

So funktioniert es:

- Das Admin-Panel schreibt die Chatprotokolldatei an Ort und Stelle neu und entfernt dabei nur die Zeile der gewählten Nachricht.
- Die Änderung wirkt für jeden Nutzer, der den Chat neu lädt; bereits geladener Chatverlauf in offenen Browser-Tabs wird nicht rückwirkend aktualisiert.
- Das Leeren des gesamten Protokolls (Schaltfläche **Clear All**) kürzt die Datei, was ebenfalls ohne Neustart wirkt.
- Eine **Chat-Antwort** wird als gewöhnliche Nachricht gespeichert, die mit einer Markierung beginnt, welche die beantwortete Nachricht benennt, zum Beispiel `[RE:2026-09-25 12:00:01|SV1BTL]`; in dieser Liste erscheint sie deshalb mit dieser Markierung davor. Das Löschen einer Antwort entfernt nur diese Antwort. Das Löschen der beantworteten Nachricht lässt ihre Antworten stehen; sie zeigen dann nur noch Name und Uhrzeit dessen, worauf sie antworten.

Die Löschschaltfläche wird in allen fünf Svelte-App-Varianten einheitlich dargestellt. Scheint eine Löschung nicht zu wirken, prüfen Sie, ob das Admin-Panel Schreibrechte auf die Chatprotokolldatei hat:

```
ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl   # path depends on your config
```

---

# Wasserfall-Rundnachrichten

Das Panel **Waterfall Message** erlaubt es, ein dauerhaftes Textbanner in die Wasserfallanzeige jedes verbundenen Nutzers zu schieben, ohne den Serverprozess anzufassen.

## Eine Nachricht senden

1. Öffnen Sie das Admin-Panel und gehen Sie zu **Waterfall Message**.
2. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und wählen Sie eine Farbe (hexadezimal, z. B. `#ffdd00`).
3. Klicken Sie auf **Send** — die Nachricht erscheint sofort in allen aktiven Wasserfallansichten.

## Die Nachricht löschen

Klicken Sie auf **Clear**, um das Banner aus allen Wasserfällen zu entfernen. Der Nachrichtenzustand wird vom Admin-Panel im Speicher gehalten; er wird automatisch gelöscht, wenn der Panel-Prozess neu startet.

## Funktionsweise

Das Admin-Panel stellt zwei interne Endpunkte bereit, die der Proxy weiterleitet:

| Endpunkt | Methode | Zweck |
|---|---|---|
| `/admin/api/waterfall-message` | `POST` | Aktuellen Bannertext und -farbe setzen oder löschen |
| `/admin/api/waterfall-message` | `GET` | Aktuellen Nachrichtenzustand als JSON zurückgeben |

Das Frontend fragt den Nachrichtenzustand ab und rendert ihn als Overlay auf der Wasserfall-Zeichenfläche. Auf Clientseite ist weder eine WebSocket-Neuverbindung noch ein Neuladen der Seite nötig.

## Typische Anwendungen

- Geplante Wartung ankündigen: `"Server restart in 10 minutes"`
- Bandbedingungen melden: `"Solar flux 180 — 10m wide open"`

- Begrüßung: `"Welcome to SV1BTL WebSDR — Athens, KM17"`

---

## Systemgraphen

Die Seite **Graphen** zeichnet vier Messgrößen auf einer gemeinsamen Zeitachse:

- **CPU-Frequenz** — mittlerer Takt über alle Kerne, in GHz
- **CPU-Last** — Gesamtauslastung in Prozent
- **CPU-Temperatur** — in °C, mit gestrichelten Marken bei 70 °C (warm) und 80 °C (kritisch)
- **Nutzer online** — zu diesem Zeitpunkt mit dem WebSDR verbundene Hörer

Der Zeitraum wird mit **15 MIN / 1 HOUR / 4 HOURS / 12 HOURS / 24 HOURS** gewählt. Beim Überfahren mit der Maus erscheint ein Fadenkreuz mit allen vier Werten dieses Moments. Die vier Karten über dem Diagramm zeigen immer den neuesten Messwert.

### Wie abgetastet wird

Ein Hintergrund-Thread in `admin_server.py` nimmt alle **2 Sekunden** einen Messwert. Die Werte liegen in zwei Stufen: die letzte **Stunde** in voller 2-Sekunden-Auflösung (1800 Punkte) und **24 Stunden** als 30-Sekunden-Mittelwerte (2880 Punkte) für die langen Zeiträume. Die Seite wählt die Stufe, die den gewählten Zeitraum abdeckt, und schreibt `30s averages` in die Kopfzeile, wenn die gemittelte Stufe angezeigt wird.

Ein ganzer Tag in 2-Sekunden-Auflösung wären ~43000 Punkte — zig MB Speicher, eine mehrere Megabyte große erste Übertragung und rund 40 Punkte je Bildpunkt, was kein Bildschirm darstellen kann. Die Mittelung auf 30 Sekunden hält einen Tag in 2880 Punkten.

Die Abtastung startet zusammen mit dem Admin-Panel, nicht erst beim Öffnen der Seite — die Seite zeigt also sofort bereits vorhandene Historie.

Der Puffer liegt **nur im Speicher**: nichts wird auf die Festplatte geschrieben, und die Historie geht beim Neustart des Admin-Panels verloren. Das ist Absicht — so bleibt die Funktion aus der Logrotation und von der Platte.

2 Sekunden ergeben eine nahezu Echtzeit-Ansicht und sind kurz genug, um die CPU-Frequenz nicht zu verfälschen: sie springt bei modernen CPUs von einem Messwert zum nächsten zwischen Leerlauf- und Turbotakt. Ein Messwert kostet etwa eine Millisekunde, der Sampler fällt neben dem SDR-Server also nicht ins Gewicht. Die Seite fragt im Takt der jeweiligen Stufe ab — alle 2 Sekunden bei den Live-Zeiträumen, alle 30 Sekunden bei den gemittelten, denn häufigeres Abfragen liefert nur leere Antworten.

Um Takt oder Vorhaltezeit zu ändern, passen Sie diese Konstanten am Anfang des Sampler-Blocks in `admin_server.py` an und starten Sie neu:

```
GRAPH_INTERVAL_S   = 2          # Sekunden zwischen den feinen Messwerten
GRAPH_FINE_S       = 3600       # Reichweite der feinen Stufe (1 h)
GRAPH_COARSE_EVERY = 15         # feine Messwerte je grobem Punkt (15 x 2 s = 30 s)
GRAPH_COARSE_S     = 24 * 3600  # Reichweite der groben Stufe (24 h)
```

### Woher die Werte stammen

| Messgröße | Quelle |
|---|---|
| CPU-Frequenz | `psutil.cpu_freq()`, ersatzweise `/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/`. Das sind dieselben Kerneldaten, die `cpufreq-info` aufbereitet — **cpufrequtils wird nicht benötigt**. |
| CPU-Last | `psutil.cpu_percent()` |
| CPU-Temperatur | `psutil.sensors_temperatures()`, ersatzweise `/sys/class/thermal`, dann der Befehl `sensors` |
| Nutzer online | Der `/users`-Endpunkt von spectrumserver selbst — die maßgebliche Sitzungsliste. Ein Zählen der Sockets mit `ss` sieht hinter proxy.py keine echten Client-IPs. |

Ist eine Messgröße auf Ihrem Rechner nicht verfügbar, sagt das betreffende Feld das, statt eine Nulllinie zu zeichnen. Ein fehlgeschlagener Messwert unterbricht die Linie, damit eine Lücke nie wie ein gemessener Wert aussieht.

### Warum vier Felder und nicht ein Diagramm

GHz, Prozent, Grad und eine Personenzahl haben keine gemeinsame Skala. In einem Diagramm bräuchte man mehrere y-Achsen, und die dabei entstehenden Schnittpunkte sind Artefakte der Skalierung, keine Aussagen über den Server. Vier gestapelte Felder auf einer Zeitachse halten den Vergleich ehrlich. Jedes Feld beginnt bei null, damit die Kurvenhöhe proportional zum Wert bleibt.

Farbe ist der Temperatur vorbehalten, wo Bernstein und Rot die oben genannten Schwellen markieren. Die übrigen Felder teilen sich eine Farbe, weil jedes nur eine Messreihe enthält, die sein Titel bereits benennt.

### Endpunkt

`GET /admin/api/graph-stats?since=<epoch>` (Anmeldung erforderlich) liefert die Messwerte neuer als `since`, sodass die Seite inkrementell abfragt, statt bei jedem Takt den gesamten Puffer neu zu laden.

---

## Thermal Guard

> **Vollständiges Handbuch: THERMAL_GUARD.md** — die vier Modi und was ein Sysop bei jedem tun muss, Betrieb ohne Panel, die Throttle-Stufe ohne root, Testen und Fehlersuche.

Stoppt den SDR-Server, wenn die CPU gefährlich heiß wird, und startet ihn wieder, sobald sie abgekühlt ist. Er gehört zum Panel — nichts zusätzlich zu installieren — und erscheint als Karte **THERMAL GUARD** im Dashboard, mit seinen Einstellungen unter **Einstellungen**.

Ausgeliefert wird er **untätig**: Der Modus beginnt bei `log`, er zeichnet also zunächst nur auf, was er *getan hätte*. Nichts rührt Ihren Server an, bis Sie den Modus ändern.

### Er funktioniert mit jeder Start-/Stopp-Methode

Der Schutz versucht nie herauszufinden, was Ihren Server überwacht. Er handelt über die Skripte, die Sie unter **Default start script** und **Default stop script** eingestellt haben, und solange die CPU überhitzt ist, wiederholt er den Stopp bei **jeder Prüfung** (alle 2 Sekunden). Alles, was den Server zurückbringt — der Watchdog in `start-*.sh`, eine systemd-Unit, ein Cron-Job, eine `tmux`-Sitzung — wird binnen weniger Sekunden rückgängig gemacht, bis die Maschine abgekühlt ist. Das ist die *Sperre* (Lockout).

Ist kein Stopp-Skript konfiguriert, sendet er `SIGTERM` an den in `sdr_process_name` genannten Prozess und nach 10 Sekunden Karenz `SIGKILL`.

## Die Schwellen stammen aus Ihrer eigenen CPU

Statt einer festen Zahl, die auf den meisten Rechnern falsch wäre, liest der Schutz den kritischen Grenzwert, den der Kernel für Ihre CPU veröffentlicht, und rechnet von dort zurück:

| Ihre CPU meldet | Warnung | Throttle | Stopp | Erholung |
|---|---|---|---|---|
| Intel, Grenze 100 °C | 88 | 92 | **95** | 75 |
| AMD Ryzen, Grenze 95 °C | 83 | 87 | **90** | 70 |
| Raspberry Pi, Grenze 85 °C | 73 | 77 | **80** | 60 |

Das ist wichtig: Feste 95 °C sind auf einer Intel-CPU beinahe normal, auf einem Ryzen — dessen Tctl unter Boost konstruktionsbedingt bei 95 °C liegt — würden sie den Server auf einer gesunden Maschine stoppen, und auf einem Pi, der bei 80 °C drosselt, würden sie nie auslösen. Jede Schwelle lässt sich in den Einstellungen von Hand setzen; ein leeres Feld bedeutet *automatisch*.

So sehen Sie, wie Ihre Maschine dem Schutz erscheint:

```
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

## Die vier Stufen

Den Server zu stoppen ist das letzte Mittel, nicht das einzige:

1. **warn** — wird protokolliert, sonst nichts.
2. **throttle** — senkt die CPU-Taktobergrenze um 20 %. Erfordert einen cpufreq-Treiber *und* Schreibrechte auf `scaling_max_freq`, also in der Regel root; wo das fehlt (der Normalfall für ein Panel ohne Privilegien und auf den meisten VPS), **deaktiviert sich die Stufe selbst** und der Schutz geht von warn direkt zu stop. `./setup-cpufreq-perms.sh` erteilt diese Schreibrechte einer Gruppe `cpufreq`, sodass die Stufe ohne root funktioniert — siehe THERMAL_GUARD.md.
3. **stop** — führt Ihr Stopp-Skript aus und hält den Server unten (siehe Sperre).
4. **resume** — nachdem die CPU `thermal_resume_s` lang (standardmäßig 5 Minuten) unter der Erholungstemperatur geblieben ist, wird die Taktgrenze wiederhergestellt und im Modus `stop+restart` Ihr Start-Skript erneut ausgeführt.

Jede Stufe muss ihre Haltezeit **durchhalten** — 30 s für warn und throttle, 60 s für stop —, damit eine kurze Spitze beim Kompilieren nie auslöst.

Wiederholte Auslösungen begrenzt `thermal_max_stops_hour` (Standard 2). Danach wird der *automatische Neustart* deaktiviert, während der Schutz weiterarbeitet, damit eine überhitzende Maschine nicht zwischen Laufen und Gestopptsein pendelt.

## Welche Sensoren verwendet werden

Nur echte CPU-Die-Sensoren: `coretemp` (Intel), `k10temp` / `zenpower` (AMD), `cpu_thermal` / `soc_thermal` (ARM, Raspberry Pi). Verwendet wird der höchste Wert des Chips, nicht der Durchschnitt.

`acpitz` und unbeschriftete Thermal Zones werden **bewusst ignoriert** — sie melden oft eine Gehäuse- oder Platinentemperatur, die zig Grad unter der tatsächlichen CPU liegt; ein Schutz, der ihnen vertraut,

würde nie auslösen, wenn es darauf ankommt. Hat Ihre Maschine keinen brauchbaren Sensor (häufig auf einem VPS oder in einem Container), sagt die Karte das offen (`no trusted CPU sensor`), statt Schutz vorzutäuschen.

## Was er schreibt

Alles landet in `crash.log`, also im Reiter **CRASH** des Log Viewers, ein Ereignis pro Zeile:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] throttle: 93.0C sustained 30s — cpufreq max lowered 20%
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) — Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C — re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 — lockout cleared
[THERMAL] auto-restart: Started start-rx888mk2.sh
```

Die Sperr-Zeile wird auf eine pro Minute begrenzt, damit ein Supervisor, der sich dauernd wehrt, das Log nicht überschwemmt.

## Testen, bevor Sie ihm vertrauen

Setzen Sie **TEST TEMPERATURE** in den Einstellungen auf einen Wert oberhalb Ihrer Stopp-Schwelle. Der Schutz behandelt ihn wie eine echte Messung, sodass der ganze Weg — warn, throttle, stop, Sperre, Erholung, Neustart — auf Wunsch abläuft. Feld leeren, um zum echten Sensor zurückzukehren.

> Führen Sie diesen Test im Modus `stop` durch, wird der Server tatsächlich gestoppt und Ihre Hörer werden getrennt. Machen Sie das, wenn niemand zuhört, oder lassen Sie den Modus auf `log`, wo der Test zeigt, was passiert *wäre*, ohne etwas anzufassen.

## Empfohlene Einführung

1. Lassen Sie den Modus eine Woche auf **`log`** und arbeiten Sie normal weiter.
2. Lesen Sie danach den CRASH-Reiter nach den harten Momenten — einem vollen Rebuild, einem heißen Nachmittag. Steht dort nichts, kam Ihre Maschine nie in die Nähe.
3. Sehen die protokollierten Temperaturen stimmig aus, stellen Sie den Modus auf **`stop`** (oder **`stop+restart`**, damit er von selbst zurückkommt).
4. Bestätigen Sie es einmal mit dem Testtemperatur-Feld und lassen Sie es dann in Ruhe.

## Eine Sperre aufheben

**CLEAR LOCKOUT** auf der Dashboard-Karte hebt Sperre und Ratenbegrenzung auf. Es entschärft den Schutz nicht: Ist die CPU weiterhin zu heiß, stoppt die nächste Prüfung den Server einfach wieder. Verwenden Sie es, nachdem Sie die Kühlung in Ordnung gebracht haben.

## Endpoint

`GET /admin/api/thermal` (Anmeldung erforderlich) liefert den vollständigen Zustand — Sensor, Schwellen, Stufe, Sperre, letztes Ereignis. Ein `POST` mit `{"action":"reset"}` entspricht der Schaltfläche CLEAR LOCKOUT.

## Ohne das Admin-Panel

`thermal_guard.py` kommt mit der Standardbibliothek aus und läuft auch allein, mit derselben `admin_config.json`:

```
python3 thermal_guard.py --once              # Sensor, Grenzwert und Schwellen anzeigen
python3 thermal_guard.py                     # als Dienst betreiben (nur Protokoll, bis
scharfgeschaltet)
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart # scharfschalten, ganz ohne Konfigurationsdatei
python3 thermal_guard.py --config /path/to/other.json
python3 thermal_guard.py --help
```

`--mode` überschreibt `thermal_mode` aus der Konfigurationsdatei — eine Maschine ohne Panel lässt sich also direkt aus ihrer systemd-Unit scharfschalten, ohne jedes JSON.

---

## Spot Reporting (Autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)

Der Reiter **Spot Reporting** steuert den Autorun-Daemon (`autorun/index.js`) — einen Node.js-Prozess, der FT8/FT4/JS8/WSPR serverseitig direkt vom Empfänger dekodiert und die Spots zu den Reporting-Netzwerken hochlädt:

- **FT8 / FT4 / JS8 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

> **JS8 wird nur mit Normal-Geschwindigkeit gespottet** — dem 15-s-Anrufzyklus, auf dem Heartbeats und CQs laufen. Die Spots stammen aus Heartbeats, Compound-Frames und gerichteten Nachrichten; Gruppenziele wie `@ALLCALL` und vom Decoder nicht aufgelöste Rufzeichen (`<....>`) werden nie gemeldet. JS8 teilt sich die PSK-Reporter-Warteschlange mit FT8 und FT4 und wird genauso getrennt gezählt.

**Das Reporting ist standardmäßig AUS.** Es wird nichts hochgeladen, bis Sie ein Ziel aktivieren und **Start** drücken. Dekodieren und Hochladen sind unabhängig voneinander: Der Daemon kann bei ausgeschaltetem Reporting dekodieren und protokollieren, sodass Sie die Aktivität prüfen können, bevor etwas öffentlich wird.

> ⚠Spots werden unter **Ihrem Rufzeichen** in öffentliche Netze hochgeladen. Aktivieren Sie nur Bänder/Betriebsarten, die Ihr Empfänger wirklich hört, und tragen Sie den korrekten Locator ein.

### Voraussetzungen

Der Autorun-Daemon benötigt Node.js 22+, die npm-Pakete `ws` + `cbor-x` (aufgelöst über den Symlink `autorun/node_modules` → `frontend/node_modules`) sowie `util-linux` (`taskset`). Die Installer richten all das automatisch ein — siehe den Abschnitt Autorun-Spot-Reporter in INSTALLATION.md. Schlägt **Start** fehl, ist meist dieser Symlink oder `taskset` die Ursache (siehe Fehlerbehebung unten).

### Den Reiter verwenden

1. **Identität** — Rufzeichen und Locator. Vorausgefüllt aus `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`, auf 6 Zeichen gekürzt); hier bei Bedarf überschreiben. Die Reporter nehmen nur einen Locator mit 4 oder 6 Zeichen (KM17 oder KM17VX): Ein längerer wird auf sein 6-stelliges Feld gekürzt, und alles, was kein Locator ist, wird beim Speichern abgelehnt.
2. **Band-×-Betriebsart-Matrix** — kreuzen Sie die zu dekodierenden Kombinationen an. Zeilen sind Bänder, Spalten FT8 / FT4 / JS8 / WSPR; nicht unterstützte Felder sind deaktiviert. WSPR deckt zusätzlich die LF-/MF-Bänder (2200 m, 630 m) und einen zusätzlichen 80-m-EU-Kanal ab.
3. **Ziele** — aktivieren Sie **PSK Reporter** und/oder **wsprnet** (beide standardmäßig aus).

4. **Max slots** — eine Grenze dafür, wie viele Band-/Betriebsart-Slots gleichzeitig laufen; mit einem Zeitplan wird sie Stunde für Stunde geprüft. **SELECT ALL** daneben hakt alle Bänder und Betriebsarten an.
5. **Start / Stop** — startet/beendet den Daemon (per `taskset` an die obersten CPU-Kerne gebunden, automatisch für die Maschine gewählt — siehe *Ressourcenbedarf und Grenzen* unten). **Save / Reload** speichern und lesen die Konfiguration neu; **Free All** leert alle Slots. **Start automatically after a reboot or crash** holt den Daemon von selbst zurück — siehe unten.

Die Statuskarte aktualisiert sich alle 5 s und zeigt Laufzustand, Dekodier-/Uploadzähler und den letzten Uploadzeitpunkt. Ein Abzeichen **REPORTING** erscheint im Hauptwasserfall, solange das Reporting aktiv ist.

> **„0 sent" in den ersten Minuten ist normal.** PSK Reporter lädt gebündelt alle **5 Minuten** hoch, wsprnet alle **2 Minuten** — Spots warten bis zum nächsten Absenden. Die Statuskarte zeigt die Anzahl der wartenden Spots und die Taktung.

## Bänder oder Modi im laufenden Betrieb ändern

Eine gespeicherte Änderung erreicht einen laufenden Daemon von selbst. Er prüft `autorun.json` alle 5 Sekunden, und wenn **SAVE CONFIG** die Datei geändert hat, übernimmt er die neuen Bänder, Betriebsarten, Stunden und Ziele ohne Neustart: neue Slots öffnen, entfernte schließen, und `autorun.log` meldet `config reloaded` mit den geöffneten und geschlossenen Slots. Die Zähler laufen weiter. **START** bei laufendem Daemon antwortet weiterhin `already running` — das ist harmlos, die gespeicherte Änderung wird trotzdem übernommen.

Zwei Dinge brauchen weiterhin **STOP → START**: Rufzeichen und Locator (das Log meldet, wenn sie sich ändern) sowie ein von Hand eingetragener `server-` oder `cores`-Eintrag in `autorun.json`.

Was ein Neustart mit den Zählern macht:

- **Die Gesamtzahlen neben den Kontrollkästchen bleiben erhalten** — sie stehen in `autorun-totals.json`, die beim Beenden nicht gelöscht wird.
- **Die Decoder-Kacheln werden auf null zurückgesetzt**, sie gelten je Lauf.
- **Nichts aus der Warteschlange geht verloren**: beim Beenden werden offene Spots noch gesendet.
- Ein **neu aktiviertes** Band beginnt bei `0`; ein **zuvor genutztes** Band setzt seine Summe fort.
- Ein **abgewähltes** Band behält seine Zahl neben dem nun leeren Kästchen; die Historie wird nicht gelöscht.

**SELECT ALL** neben MAX SLOTS hakt alle Bänder und Betriebsarten an; sind alle angehakt, heißt der Knopf **DESELECT ALL** und entfernt die Haken.

## Zeitplan (Stunden pro Band und Betriebsart)

Unter BANDS & MODES hat die Karte **SCHEDULE** eine Zeile für jedes angehakte Band und jede Betriebsart, mit 24 Kästchen für die Stunden 00–23 **UTC**. Ein Haken in einem Kästchen bedeutet, dass dieser Slot in dieser Stunde dekodiert und Spots meldet. In den übrigen Stunden ruht er, die Verbindung zum Empfänger ist geschlossen: Er kostet keine CPU und belegt keinen Hörerplatz des Empfängers. Ein Slot mit allen Stunden läuft den ganzen Tag, wie vor den Zeitplänen — so beginnt jede bestehende Konfiguration.

- Ein Klick hakt ein Kästchen an oder ab; Ziehen erfasst mehrere.
- **24h** und **Clear** — alle Stunden oder keine.

- **Day** und **Night** — 06–18 und 18–06 Uhr *Sonnenzeit* am Locator unter REPORTER IDENTITY (für KM17VX ist Day 04–15 UTC). Sonnenzeit statt Uhrzeit, damit es für jede Station stimmt und sich mit der Sommerzeit nicht verschiebt.
- **→ 20m** (das Band der Zeile) — gibt den anderen angehakten Betriebsarten dieses Bandes dieselben Stunden und ersetzt deren eigene.
- **show local time** — beschriftet die Spalten in der Zeit Ihres Browsers; gespeichert wird der Zeitplan weiterhin in UTC.
- Die Zeile **AT ONCE** zählt die Slots, die in jeder Stunde laufen. Eine rote Zahl liegt über **MAX SLOTS**, und **SAVE CONFIG** verweigert das Speichern, bis es behoben ist. MAX SLOTS begrenzt die *gleichzeitig* laufenden Slots, nicht die über den Tag, also teilen sich mit einem Zeitplan mehr Bänder dieselbe CPU — zum Beispiel 10, 12 und 15 m am Tag und 160 und 80 m in der Nacht.
- Der Punkt vor jeder Zeile ist grün, solange der Slot dekodiert, gelb, während er für seine nächste Stunde öffnet oder schließt, und grau, solange er ruht oder der Daemon gestoppt ist. Die Statuskarte zeigt die gerade geplanten Slots und die Zeit der nächsten Änderung.

Die Zeilen eines Bandes sind unter einer Linie gruppiert, und die Namen der Betriebsarten haben eigene Farben (FT8, FT4, JS8, WSPR), dieselben wie die Spaltenköpfe von BANDS & MODES.

Ein Slot öffnet etwas vor seiner ersten Stunde — ein Dekodierfenster plus 10 Sekunden, also etwa 25 s für FT8 und JS8 und gut 2 Minuten für WSPR —, damit der erste Zyklus der Stunde dekodiert wird; der während dieses Vorlaufs gehörte Zyklus gehört zur Stunde davor und wird nicht gemeldet. Er schließt wenige Sekunden nach seiner letzten Stunde, sobald die Dekodierung des letzten Zyklus dieser Stunde begonnen hat. Eine abgerissene Verbindung, etwa weil der Empfänger neu gestartet wurde, wird nach 30 Sekunden wieder geöffnet.

Wer ein Band in BANDS & MODES abhakt, behält dessen Stunden; wird es wieder angehakt, ist sein Zeitplan wieder da. Wie jede andere Einstellung des Reiters wird der Zeitplan mit **SAVE CONFIG** gespeichert.

## Automatischer Start nach einem Neustart oder Absturz

**Start automatically after a reboot or crash** unter den Knöpfen ist standardmäßig aus und gilt nach **SAVE CONFIG**. Ist es an, startet das Admin-Panel — das systemd beim Booten startet — den Daemon etwa eine Minute, nachdem das Panel hochgefahren ist, prüft dann jede Minute, ob er noch läuft, und startet ihn neu, wenn er beendet wurde. Ein Empfänger, der noch nicht läuft, stört nicht: Der Daemon versucht seine Verbindungen alle 30 Sekunden erneut.

**STOP hat immer Vorrang.** Nach **STOP** bleibt der Daemon aus, auch über Neustarts hinweg, bis Sie **START** drücken; das Panel merkt sich das in der Datei `autorun-stopped`. **FREE ALL SLOTS** stoppt den Daemon ebenfalls und hält ihn genauso an. Die Statuskarte zeigt `Autostart: off`, `ON` oder `ON, held by STOP`.

Ein Daemon, der innerhalb von 15 Minuten 5-mal beendet wird, wird 30 Minuten in Ruhe gelassen, statt jede Minute neu gestartet zu werden. Jeder automatische Start und diese Pause stehen im AUTORUN-Log als `[admin …] autostart: …`.

## Spot-Zähler

Es werden zwei verschiedene Zählungen angezeigt, die unterschiedliche Fragen beantworten.

**SPOTS UPLOADED PER DECODER** — eine Kachel je Decoder (FT8 / FT4 / JS8 / WSPR) mit den Spots, die **seit dem letzten Start des Daemons** hochgeladen wurden, darunter die Zahl der Decodierungen und wie viele noch in der Warteschlange stehen. Stop/Start setzt diese Werte auf null zurück. Ein Decoder, dessen Ziel abgeschaltet ist, zeigt seine Decodierungen und `reporting off` statt einer nackten `0` — dort sind null Uploads eine Einstellung, kein Fehler.

**Die Zahl neben jedem Kontrollkästchen** unter BANDS & MODES ist die Zahl der **insgesamt** hochgeladenen Spots dieser Band-/Modus-Kombination. Sie steht in `autorun-totals.json` und übersteht Neustarts. Ein vorangestellter Punkt (`·123`) in Bernstein bedeutet, dass dieser Slot decodiert, aber noch nichts hochgeladen hat. Zwischen zwei Uploads ist das normal — PSK Reporter sendet alle 5 Minuten, wsprnet alle 2 —, daher stehen FT8/FT4-Zähler nach einem Start die ersten Minuten in Bernstein. Bernstein bleibt es auch, wenn das Ziel dieses Decoders abgeschaltet ist. Eine schlichte `0` ohne Punkt bedeutet, dass der Slot aktiviert ist, aber noch nichts decodiert hat — WSPR steht nach einem Start mehrere Minuten auf null, weil es im 2-Minuten-Takt läuft, während FT8 schon in die Hunderte zählt. Ein Slot, den der Daemon nie ausgeführt hat, zeigt gar nichts. Der Tooltip zeigt Uploads, Decodierungen und den Zeitpunkt des letzten Uploads.

FT8 und FT4 teilen sich eine PSK-Reporter-Warteschlange, deshalb zählt der Daemon jeden Spot beim Versand seinem eigenen Modus und Band zu; die Aufteilung wird nicht nachträglich aus den Summen geschätzt.

**Zähler zurücksetzen. FREE ALL SLOTS** wählt alle Bänder/Modi ab, schaltet beide Ziele aus, stoppt den Daemon und **löscht die Gesamtzähler** — danach steht neben keinem Kontrollkästchen mehr eine Zahl. Das ist die einzige Möglichkeit, sie zurückzusetzen, und sie lässt sich nicht rückgängig machen. Die Schaltfläche stoppt den Daemon und wartet auf dessen Ende, bevor sie `autorun-totals.json` löscht, denn der Daemon schreibt diese Datei beim Beenden neu; ein Löschen bei laufendem Daemon würde die Zahlen einfach zurückholen.

## Ressourcenbedarf und Grenzen

Der Daemon ist bewusst schlank und läuft auf ressourcenarmer Hardware (ein 4-Kern-i5 genügt), es gibt aber reale Grenzen, die man kennen sollte.

**Das CPU-Pinning von Autorun ist konfigurationsbewusst und automatisch.** Der **Autorun-Daemon** wird stets vom Admin-Panel (`admin_server.py`) gestartet, sein Pinning wird daher bei jeder Installation ohne Konfiguration gesetzt: Aus der Anzahl der CPUs wird ein `taskset`-Kernbereich abgeleitet, der einige der obersten Kerne für das Dekodieren reserviert; bei ≤ 4 Kernen läuft er ungebunden.

**Das Pinning von spectrumserver liegt bei Ihrer eigenen Startmethode.** Wie Sie spectrumserver starten, unterscheidet sich je nach Installation (SDR-Typ, Werkzeuge, eigene Skripte), daher setzt dieses Dokument keinen bestimmten Starter voraus. Das Admin-Panel startet und bindet spectrumserver nicht — das hängt ganz vom Befehl oder Dienst ab, mit dem Sie ihn ausführen. Wollen Sie spectrumserver von den Kernen fernhalten, die der Autorun-Daemon nutzt, binden Sie ihn selbst mit `taskset` in Ihrem Startbefehl (siehe Abschnitt zum Überschreiben unten). Tun Sie das nicht, läuft er einfach ungebunden und der Scheduler des Betriebssystems verteilt ihn — korrekt und sicher, nur ohne die bewusste Kerntrennung.

Zur Orientierung reserviert der Autorun-Daemon diese oberen Kerne (wenn Sie spectrumserver binden, bleiben Sie also bei den unteren Kernen, um Überschneidungen zu vermeiden):

| Logische CPUs | Vom Autorun-Daemon genutzt | Für spectrumserver frei lassen |
|---|---|---|
| ≤ 4 | *ungebunden* | *ungebunden* |
| 6 | `5` | `0-4` |
| 8 | `6-7` | `0-5` |
| 12 (z. B. Hybrid 8P+4E) | `8-11` | `0-7` |
| 16 | `12-15` | `0-11` |

Auf einer Maschine mit **4 Kernen (oder weniger)** gibt es nichts zu trennen, daher läuft auch der Autorun-Daemon *ungebunden* und teilt sich alle Kerne — korrekt und sicher, aber die SDR-FFT und die Dekodierschübe konkurrieren um dieselben Kerne.

**Bekannte Grenzen:**

1. **Der eigentliche Engpass ist spectrumserver + die SDR-Bandbreite, nicht der Daemon.** Ein RX888 bei 30 MHz braucht OpenCL/GPU; eine CPU mit wenigen Kernen ohne leistungsfähige GPU kann diese FFT nicht tragen. Kombinieren Sie schwache Hardware mit einem schmaleren SDR (RSP1A ≈ 10 MHz, RTL-SDR ≈ 2.4 MHz).
2. **WSPR ist der CPU-Flaschenhals.** Sein Fano-Decoder ist eine JS-Portierung (~30 s pro Band, einfädig). Der 4-Worker-Pool führt 4 Dekodierungen parallel aus; mehr als **etwa 4 WSPR-Bänder** gleichzeitig können die Warteschlange über den 120-s-Zeitschlitz hinaus verlängern, besonders während das SDR um Kerne konkurriert. FT8-/FT4-Dekodierungen sind im Vergleich günstig.
3. **Skalierung der Slot-Anzahl.** Die Angabe von ~2–2,5 Kernen / 600–700 MB gilt für die vollen ~28 Slots auf einer 8-Kern-Maschine. Auf 4 gemeinsam genutzten Kernen bleiben Sie bei wenigen Bändern (Richtwert: ≤ 6 FT8/FT4 + ≤ 3 WSPR) und beobachten die `queued`-Statistik des Pools.
4. **Das Pinning setzt eine hybride Intel-Topologie voraus** (untere Kerne = schnellere P-Cores). Auf AMD oder CPUs mit verschränkter SMT-Nummerierung bleibt die automatische Aufteilung gültig (keine Überschneidung, kein Absturz), aber „untere Kerne sind schneller" trifft womöglich nicht wörtlich zu; bei einem 4C/8T-Modell mit Hyperthreading sind die oberen Kerne SMT-Geschwister — eingegrenzt, nicht vollständig isoliert. Wo der automatische Bereich nicht ideal ist, nutzen Sie das **manuelle Überschreiben** unten.
5. **Die Bandabdeckung wird vom Empfänger begrenzt.** Die RX888-Konfiguration (`sps=60000000` → Nyquist bei 30 MHz) erreicht das 6-m-Band und darüber nicht; die Bandtabelle reicht von 160 m bis 10 m. Andere SDRs decken ab, was ihr Abstimmfenster erlaubt.
6. **Reporting-Taktung.** PSK Reporter sendet alle 5 min, wsprnet alle 2 min — „0 sent" in den ersten Minuten ist normal, kein Fehler.

## Manuelles Überschreiben des CPU-Pinnings (fortgeschritten)

Die automatisch abgeleitete Kernaufteilung passt für die meisten Maschinen, aber Sie können dort ein bestimmtes Pinning erzwingen, wo sie es nicht tut (AMD CCX/CCD, ARM big.LITTLE, verschränktes SMT). Zwei unabhängige Überschreibungen, jede akzeptiert eine Kernliste im `taskset -c`-Format (`2-3`, `0,2,4`, `0-2,5`) oder `none`/`off`/`unpinned`, um das Pinning abzuschalten. Ein ungültiger Wert wird ignoriert und die automatische Ableitung greift — ein Tippfehler kann einen Start also nie verhindern.

**Autorun-Daemon** — Umgebungsvariable `AUTORUN_CORES` oder ein Feld `"cores"` in `autorun.json` (die Umgebung gewinnt). Das Feld `"cores"` bleibt beim **Save** im Admin-Panel erhalten, eine Handänderung bleibt also bestehen. Zwei Wege, es zu setzen:

*Variante A — `autorun.json` (dauerhaft, empfohlen).* Fügen Sie der Konfiguration im Repository-Wurzelverzeichnis eine Zeile `"cores"` hinzu und führen Sie dann im Reiter Spot Reporting **Stop → Start** aus:

```
// autorun.json
{ "identity": { "callsign": "SV1BTL", "grid": "KM17VX" },
  "reporting": { "pskreporter": true, "wsprnet": false },
  "slots": [ /* … */ ],
  "cores": "2-3" }          // or "none" to run unpinned
```

*Variante B — Umgebungsvariable (einmalig).* Der Daemon wird vom Admin-Panel gestartet, die Variable muss also in der Umgebung **des Panels** stehen — setzen Sie sie und starten Sie das Panel neu (die Umgebung gewinnt gegenüber dem Wert in `autorun.json`):

```
# Methode A – die Variable muss auf dem startenden Prozess gesetzt sein:
./manage_admin.sh stop && AUTORUN_CORES=2-3 ./manage_admin.sh start

# Methode B – systemd ignoriert eine auf der systemctl-Kommandozeile
# gesetzte Variable, legen Sie sie daher in der Unit ab:
sudo systemctl set-environment AUTORUN_CORES=2-3
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
```

**spectrumserver** — binden Sie ihn selbst, indem Sie `taskset -c <Kerne>` dem Befehl voranstellen, mit dem Sie den Server starten. Das funktioniert mit jeder Startmethode (direkter Aufruf, SDR-Pipeline, Service-Unit usw.):

```
# pin the server to cores 0-3, direct launch:
taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml &lt; <your-input>
# or in an SDR pipeline:
<your-sdr-source> | taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml
```

⚠**Sorgen Sie dafür, dass es Neustarts übersteht.** Ein `taskset` in der Befehlszeile gilt nur für diesen einen Start. Startet etwas den Server automatisch neu (ein Watchdog, ein systemd-Dienst, ein cron-/`@reboot`-Eintrag …), fügen Sie das `taskset`-Präfix in das Skript oder die Unit ein, die ihn tatsächlich startet — sonst geht das Pinning beim Neustart verloren.

**Prüfen, ob das Pinning gegriffen hat** — die tatsächliche CPU-Affinität der laufenden Prozesse ausgeben:

```
taskset -cp "$(pgrep -f 'autorun/index.js')"   # autorun daemon
taskset -cp "$(pgrep -x spectrumserver)"       # spectrumserver
```

**Zulässige Werte (beide Überschreibungen):** eine `taskset -c`-Liste (`2-3`, `0,2,4`, `0-2,5`) oder `none`/`off`/`unpinned` für kein Pinning. Alles Fehlerhafte wird ignoriert und die automatische Ableitung greift, ein Tippfehler kann den Start also nie blockieren.

Auf einem Raspberry Pi / jeder Maschine mit ≤ 4 Kernen brauchen Sie in der Regel keines von beidem — der automatische Weg lässt beide Prozesse bereits ungebunden laufen, was auf einer kleinen, homogenen CPU die richtige Wahl ist. Das Überschreiben ist für größere Maschinen gedacht, die keine Intel-Hybriden sind.

### Dateien und Endpunkte

| Element | Zweck |
|---|---|
| `autorun.json` | Gespeicherte Konfiguration (Identität, Slots mit ihren UTC-`hours`, Ziele, max. Slots, `autostart`, optionales `cores`-Pinning). Vom Reiter geschrieben; von git ignoriert. Ein Slot ohne `hours` läuft den ganzen Tag. |
| `autorun-stopped` | Vorhanden nach **STOP**: Autostart lässt den Daemon aus, auch über Neustarts hinweg, bis **START** die Datei entfernt. Von git ignoriert. |
| `autorun/scheduler.js` | Welche Slots zu einer bestimmten Zeit offen sind: die Stunden, der Vorlauf vor der ersten Stunde und die Nachlaufzeit nach der letzten. Getestet mit `node autorun/scheduler.test.mjs`. |
| `autorun-status.json` | Live-Status, den die Statuskarte liest (PID, Zähler, letzter Upload). Alle 15 s geschrieben; beim Stoppen entfernt. |
| `frontend/dist/autorun-active.json` | Öffentliche Abzeichendaten, ausgeliefert unter `/autorun-active.json`. Leer, wenn das Reporting aus ist. |
| `autorun.log` | Standard- und Fehlerausgabe des Daemons. |
| `GET/POST /admin/api/autorun/config` | `autorun.json` lesen/schreiben (prüft Rufzeichen, Locator, Band-/Betriebsart-Kombinationen, Slot-Grenze). |
| `GET /admin/api/autorun/status` | Laufzustand (`pgrep`) + `autorun-status.json`. |
| `POST /admin/api/autorun/start` / `stop` | Startet (`taskset -c <auto> node autorun/index.js`) / sendet `SIGTERM`. Der Kernbereich wird von der CPU abgeleitet (siehe oben). |

> **Hinweis:** Nach einem Upgrade von `admin_server.py` müssen Sie das Panel neu starten neu starten, um neue Autorun-Routen oder eine aktualisierte Band-/Betriebsart-Matrix zu laden. Der Daemon läuft als eigener Prozess und übersteht daher Neustarts des Admin-Panels.

---

## Systemzustand (System Health)

Eine Karte im **Dashboard**, alle 30 Sekunden aktualisiert (oder mit **↻ refresh**):

- **Empfänger** — jeder Empfänger der Station (der auf `public_port` und jeder in `receivers.toml`): ein grüner Punkt und *on air, up 15h 5m*, wenn er antwortet, ein rotes **OFF THE AIR**, wenn nicht.
- **Platte & Log-Ordner** — freier Platz auf der Platte der Installation (orange ab 80 % belegt, rot ab 90 %), und die Größe von `logs/`, `logproxy/` und jedem `instances/<id>/logs/`.
- **Letzte Alarme** — was die Alarmüberwachung seit dem Start des Panels gesehen hat (siehe Alarme), ob eine Nachricht verschickt wurde oder nicht.
- **Letzter crash.log-Eintrag** — die neueste nicht leere `crash.log` aller Empfänger, mit Datum und ihren letzten 12 Zeilen.

---

## Besucherstatistik

Die Seite **Visitors** in der Seitenleiste (am Telefon: ☰ **MENU → Visitors** oder die Schaltfläche **VISITOR STATISTICS** auf der Seite Users) zählt die Hörer der Station aus den privaten Logs `logs/users_YYYY-MM-`

`DD.jsonl` jedes Empfängers — den Kopien mit den IP-Adressen, die die öffentlichen Seiten nicht mehr zeigen. Wählen Sie **Today**, **7**, **14** oder **31 days**.

- **Besucher** (verschiedene Adressen), **Sitzungen**, **Hörstunden** und **die meisten gleichzeitig hörenden**.
- **Pro Tag** — dieselben vier Zahlen für jeden Tag.
- **Stärkste Stunden** — wann Sitzungen begannen, nach UTC-Stunde.
- **Länder** — Besucher pro Land.
- **Decoder** — wie viele Sitzungen welchen Decoder benutzt haben (gezählt aus den Logzeilen, die den Decoder enthalten, also seit dem Server-Update).
- **Adressen** — die 20 Adressen mit den meisten Sitzungen *gleichzeitig* zuerst, dann mit den meisten Sitzungen; eine Verbindungsflut wie die vom 16. September 2026 steht sofort oben (**AT ONCE** wird über 3 rot). Jede Zeile hat **BAN ▾** (8, 16 oder 24 Stunden).

Tage und Stunden sind UTC. Die eigenen Decoder der Station (lokale Verbindungen) zählen nicht; eine noch offene Sitzung zählt höchstens 12 Stunden. Namen stehen nicht in diesen Logs, daher zeigt die Seite Adressen, keine Namen. Die Zahlen werden höchstens einmal pro Minute neu berechnet.

---

## Alarme (E-Mail / Telegram)

**Settings → Alerts — Email / Telegram.** Eine Überwachung im Admin-Panel prüft alle 30 Sekunden:

| Ereignis | Wann |
|---|---|
| **off the air** | ein Empfänger antwortet etwa eine Minute lang nicht (zwei Prüfungen hintereinander) |
| **back on air** | er antwortet wieder |
| **restarted** | er antwortet als neuer Prozess — neu gestartet vom Watchdog, einem Startskript oder dem Thermal Guard |
| **thermal guard** | der Guard wechselt die Stufe (normal / warn / throttle / stopped) |
| **crash.log** | eine `crash.log` irgendeines Empfängers bekommt einen neuen Eintrag; die Nachricht enthält ihre letzten Zeilen |

Jedes Ereignis hat sein eigenes Kästchen. Derselbe Alarm wird höchstens einmal in 5 Minuten verschickt. Die erste Prüfung nach dem Start des Panels lernt nur den aktuellen Zustand, ein Neustart des Panels verschickt also nichts.

**Telegram** (am einfachsten):

1. Öffnen Sie in Telegram **@BotFather**, senden Sie `/newbot` und folgen Sie den Schritten; Sie bekommen ein **Bot-Token** (`123456789:AA…`).
2. Öffnen Sie Ihren neuen Bot und drücken Sie **Start** — vorher kann Ihnen ein Bot nicht schreiben.
3. Öffnen Sie **@userinfobot**; die **Id**, die er antwortet, ist Ihre **Chat-ID**.
4. **TELEGRAM** ankreuzen, beides einfügen, ✉ **SEND TEST** drücken.

**E-Mail: EMAIL** ankreuzen und SMTP-Server, Port und Sicherheit Ihres Anbieters (SSL auf 465, STARTTLS auf 587), User, Passwort und **TO** eintragen. **FROM** kann eine vollständige Adresse sein, `Name <Adresse>` oder nur ein Name — ein Name allein erscheint als Absendername über der **USER**-Adresse, der User muss dann also eine vollständige Adresse sein.

✉ **SEND TEST** speichert zuerst das Formular und sendet dann; die Zeile unter den Schaltflächen zeigt die Antwort jedes Kanals oder was noch fehlt. Die Einstellungen liegen in `admin_config.json` unter

`"alerts"` — der privaten Datei des Panels, nie Teil einer Sicherung oder eines Updates. Ein gespeichertes Passwort oder Token erscheint als `********` und bleibt unverändert, solange Sie kein neues eingeben.

---

## Empfänger

**Receivers** im linken Menü (am Telefon: **RX** in der unteren Leiste) listet jeden Empfänger der Station — aus `receivers.toml`, oder auf einer Station mit einem Empfänger nur den Hauptempfänger — mit seinem Namen, seinem `?rx=`-Namen, der Hardware und ihrer Verstärkung, dem abgedeckten Bereich und seiner Mitte, der Bandbreite, der Frequenz und Betriebsart, mit der ein neuer Hörer beginnt, und ob er auf Sendung ist. Jeder Empfänger hat seine eigenen Knöpfe:

| Knopf | Was er tut |
|---|---|
| ✎ **CHANGE SETTINGS** | das unten beschriebene Formular |
| ■ **STOP** / ▶ **START** | stoppt nur diesen Empfänger (mit Rückfrage; die anderen laufen weiter) oder startet ihn wieder. Der Start dauert etwa 20 Sekunden; der Knopf zeigt *STARTING …*, bis der Empfänger auf Sendung ist |
| **RENAME BUTTON** | nur bei einem Empfänger ohne Änderungsformular: der Name auf seinem Auswahlknopf, gespeichert in `receivers.toml`; nichts startet neu |
| **DELETE** | nur bei einem zusätzlichen Empfänger, der nicht der Standardempfänger ist — siehe unten |

✎ **CHANGE SETTINGS bei einem zusätzlichen, abstimmbaren Empfänger** (einem in `instances/<name>/`): Geben Sie die Mittenfrequenz in MHz an, wählen Sie die Bandbreite aus den Abtastraten, die diese Hardware kann, und legen Sie fest, wo ein neuer Hörer beginnt, in welcher Betriebsart, seine Verstärkung und den Namen auf seinem Knopf; das Formular zeigt den neuen Bereich, bevor Sie ihn anwenden. Eine Frequenz, die die Hardware nicht abstimmt, eine Abtastrate, die sie nicht kann, oder eine Startfrequenz außerhalb des neuen Bereichs wird abgelehnt. ✔ **APPLY AND RESTART THIS RECEIVER** dann:

- setzt `-f`, `-s` und die Verstärkung in `instance.env`, und `frequency`, `sps`, `fft_size` sowie Startfrequenz und Betriebsart in `config.toml` — eine Quarzkorrektur (ein `frequency` einige Hz neben `-f`) bleibt als derselbe Fehler in ppm erhalten und stimmt so auch auf dem neuen Band, und `fft_size` wird skaliert, damit der Wasserfall seine Auflösung behält
- setzt `siteSDRBaseFrequency` und `siteSDRBandwidth` in `www/site_information.json` — die Seite des Empfängers liest sie beim Öffnen, also wird nichts neu gebaut
- setzt den Knopfnamen in `receivers.toml`; der Verzeichnisname und der Hardwarename des Empfängers bleiben, wie sie sind
- legt die alten Dateien in `admin-backups/retune-<name>-<datum>/` ab und startet **nur diesen Empfänger** neu — seine Hörer werden für einige Sekunden getrennt, die anderen merken nichts

✎ **CHANGE SETTINGS beim Hauptempfänger und bei einem direkt abtastenden Empfänger** (RX888, Fobos HF — er deckt 0 Hz bis zur halben Abtastrate ab und hat nichts abzustimmen): Das Formular enthält den Namen auf seinem Knopf, die Startfrequenz, die Betriebsart und die Verstärkung. Startfrequenz und Betriebsart kommen in seine `.toml`, der Name in `receivers.toml`, die alten Dateien in `admin-backups/settings-<name>-<datum>/`. ✔ **APPLY** startet diesen Empfänger nur neu, wenn sich Startfrequenz, Betriebsart oder Verstärkung geändert haben; mit dem Hauptempfänger starten auch RADE und DRM neu. Das Band des Hauptempfängers selbst wird mit `bash configure-station.sh` geändert: seine Seite trägt ihr Band aus dem Build, braucht also einen Neubau der Seite, und der Assistent startet die Dienste mit sudo neu. Auf einer Station mit einem Empfänger ohne `receivers.toml` gibt es keinen Auswahlknopf und damit keinen Namen zu setzen.

**AT VOLUME (0 – 100 %)** ist in beiden Formularen die Stellung des Lautstärkereglers, mit der ein Hörer beim ersten Besuch beginnt; sie steht in der `.toml` des Empfängers als `volume` unter `[input.defaults]`. Bleibt das Feld leer, wird die Zeile entfernt und die Seite beginnt bei 50 %. Wer den Regler einmal bewegt hat, behält bei späteren Besuchen seine eigene Einstellung. Eine geänderte Lautstärke startet den Empfänger neu, wie eine geänderte Startfrequenz.

**IQ FOR LISTENERS**, **WIDE IQ** und **WIDE IQ LISTENERS AT ONCE** sind in beiden Formularen die IQ-Einstellungen des Empfängers: `iq`, `iq_wide` und `iq_wide_listeners` unter `[server]` in seiner `.toml` (siehe den Abschnitt über breiteres IQ im Benutzerhandbuch). *off* blendet die IQ-Taste für die Hörer aus. Breites IQ bietet neben den 12 kHz, die jeder bekommt, 24 oder 48 kHz an, und zwar so vielen Hörern gleichzeitig, wie das letzte Feld angibt (`0` = keine Grenze). Geschrieben wird nur eine Einstellung, die Sie ändern, und eine Beispielzeile wie `# iq_wide=48` wird zur echten Zeile. Der Server liest diese Einstellungen nur beim Start, daher startet eine geänderte IQ-Einstellung diesen Empfänger neu.

Bei jedem Empfänger startet eine reine Namensänderung nichts neu.

**Verstärkung.** Für einen RX888 enthält das Formular die VGA-Verstärkung (0–127), den Verstärkungsmodus (low/high), die Dämpfung (0–63) und **PGA on**; für einen RTL-SDR die HF-Verstärkung aus den Stufen, die der Tuner kann, oder *auto* (die AGC des Sticks). Sie werden in die Argumentzeile des Empfängers geschrieben — `RX888_ARGS` oder `RX_ARGS` — bei einem zusätzlichen Empfänger in `instances/<name>/instance.env`, beim Hauptempfänger in `main.env`. `main.env` ist die `instance.env` des Hauptempfängers: jedes Startskript liest sie zuletzt, sie ist nicht in git und `update.sh` ersetzt sie nie. In `station.conf` kann die Verstärkung nicht stehen, weil `configure-station.sh` diese Datei neu schreibt. Ohne `main.env` behält das Startskript seine eingebaute Verstärkung (`-g 50 -a 0 -m low --pga` beim RX888). Andere Empfängertypen haben ihre Verstärkung in derselben Argumentzeile; ändern Sie sie dort von Hand.

**DELETE** entfernt einen zusätzlichen Empfänger endgültig. Tippen Sie zur Bestätigung seinen Kurznamen ein; dann stoppt es diesen Empfänger (zuerst den Watchdog) und macht nicht weiter, solange noch einer seiner Prozesse läuft, nimmt seinen `[[receiver]]`-Block aus `receivers.toml` (die alte Datei kommt nach `admin-backups/deleted-<name>-<datum>/`) und verschiebt seinen Ordner `instances/<name>/` ebenfalls dorthin — oder löscht den Ordner, wenn Sie *keep a copy* abwählen. Sein Knopf verschwindet von den Seiten; der Treiber und seine Logdatei `logwebsdr-<name>.txt` bleiben.

Der Proxy liest `receivers.toml` neu, sobald sie sich ändert, also erreichen eine Umbenennung, eine Löschung oder ein hinzugefügter Empfänger die Hörer ohne Neustart des Proxys. Offene Seiten lesen die Empfängerliste alle 15 Sekunden neu, also verschwindet der Knopf eines gestoppten Empfängers und kommt von selbst wieder.

**ADD NEW RECEIVER** öffnet ein Formular mit den Fragen von `add-receiver.sh`: der Empfängertyp (mit *RTL-SDR Blog V4* für einen RTL-Stick), Mittenfrequenz, Bandbreite, ein Kurzname (aus dem Band vorgeschlagen und auf Freiheit geprüft), der Name auf seinem Knopf, seine Antenne und die öffentliche Adresse der Station, und ob der Treiber installiert, die Empfängerauswahl auch auf der Hauptseite gezeigt, das Startskript dieses Panels auf `start-all.sh` gesetzt, der Empfänger gestartet und der Proxy neu gestartet werden soll. Darüber listet die Seite die USB-Empfänger, die dieser Computer sieht, damit Sie wissen, dass der Stick eingesteckt ist. ▶ **PREPARE** prüft die Antworten, speichert sie in `instances/.add-rx.env` und gibt zwei Zeilen für ein Terminal, jede mit **COPY**:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env
```

Das Skript nimmt jede Antwort aus dieser Datei und fragt nur nach Ihrem sudo-Passwort (Treiber und Proxy-Neustart brauchen es — das Admin-Panel führt nie etwas als root aus), dann entfernt es die Datei. Laden Sie die Seite danach neu, und der neue Empfänger steht in der Liste. `--answers DATEI` funktioniert auch allein: ein `ADD_RX_…=wert` pro Zeile; die Namen stehen oben in `add-receiver.sh`.

## Einstellungen — Ports, Start/Stopp und HTTPS

**PORTS**, unter **UPDATE PASSWORD**, listet jeden Port, den diese Station verwendet — den öffentlichen Port, https (443/80), wenn eingerichtet, den spectrumserver jedes Empfängers, das Admin-Panel, Statistik, RADE, DRM und das Relay — gelesen aus `admin_config.json`, `station.conf` und `receivers.toml`, denselben Dateien, die `proxy.py` liest. Ein grünes ● bedeutet, dass gerade etwas auf dem Port lauscht, ○, dass nichts lauscht. Nur die mit *open on the router* markierten Ports müssen weitergeleitet werden; die übrigen bleiben auf diesem Rechner und werden über den öffentlichen Port erreicht. Nicht installierte Dienste erscheinen nicht.

**SPECTRUMSERVER PORT (MAIN RECEIVER)** ist `public_port`: der Port, auf dem der Spectrumserver des Hauptempfängers lauscht — 8901 hinter `proxy.py`, oder 9001 auf einer mit `configure-station.sh` eingerichteten Station. Es ist **nicht** der Port der Hörer; dieser steht schreibgeschützt unter dem Feld als **Listener port (proxy)** (`proxy_port`), oder als *none* auf einer Station ohne Proxy, wo beide gleich sind. **SAVE SETTINGS** prüft die Zahl: der eigene Port des Proxys wird abgelehnt, und ein Port, der vom `[server] port` des laufenden Empfängers abweicht, fragt zuerst nach einer Bestätigung — mit einer falschen Zahl leitet `proxy.py` die Hörer ab seinem nächsten Neustart auf einen Port, an dem nichts antwortet. Um den Spectrumserver wirklich zu verlegen, setzen Sie `[server] port` in der `.toml` des Empfängers, seine Zeile in `receivers.toml` und dieses Feld auf dieselbe Zahl und starten dann Empfänger und Proxy neu.

▶ **START** und ■ **STOP** neben **DEFAULT START SCRIPT** und **DEFAULT STOP SCRIPT** führen das **gespeicherte** Skript nach einer Bestätigung sofort aus — beide trennen alle Hörer. Haben Sie eine Auswahl geändert, speichern Sie zuerst: der Knopf lehnt eine ungespeicherte ab. Die ersten Sekunden der Ausgabe erscheinen unter den Knöpfen; die ganze Ausgabe dieser Skripte, und der Neustarts durch den Thermal Guard, landet in `logs/admin-scripts.log`.

**HTTPS** zeigt, ob die Station über https erreichbar ist.

- Auf einer https-Station führt **CHECK** `setup-https.sh --status` aus: läuft Caddy, und antwortet das Zertifikat?
- Auf einer reinen http-Station prüft **SET UP HTTPS**, was es kann — `station.conf`, ob Ihr DNS-Name auflöst (eine IP-Adresse bekommt kein Zertifikat), ob die Ports 443 und 80 frei sind oder schon Caddy gehören —, erinnert daran, TCP 443 und 80 im Router weiterzuleiten, und gibt die zwei Zeilen für ein Terminal, jede mit **COPY**. `setup-https.sh` fragt dort nach Ihrem sudo-Passwort: das Admin-Panel führt nie etwas als root aus. Laden Sie die Seite danach neu, und der Knopf wird zu **CHECK**. Siehe Sicherer Zugang — https://.

---

## Sicherung & Wiederherstellung der Stationseinstellungen

**Settings → Backup & restore of the station settings.**

**DOWNLOAD BACKUP** liefert ein Zip, `phantomsdr-settings-<Rufzeichen>-<Datum>.zip`, mit den eigenen Einstellungen dieser Station:

- jede `*.toml` der Installation (Empfänger-Konfigurationen und `receivers.toml`) und `station.conf`
- `frontend/site_information.json`, `frontend/src/bands-config.js`, `markers.json`
- `autorun.json` (Spot Reporting), `websdr_relay.json`, `drm.json`, `admin_bans.json`
- für jeden weiteren Empfänger: `instances/<id>/config.toml`, `instance.env`, `markers.json`

und eine `BACKUP-INFO.json` mit Datum, Rechner und Dateiliste. **Nicht** enthalten: `admin_config.json` (Admin-Passwort, Alarm-Geheimnisse), die Logs und das Programm selbst.

**RESTORE** nimmt ein Sicherungs-Zip und schreibt **nur** Dateien derselben Liste zurück — alles andere im Zip wird übersprungen und genannt. Bevor eine Datei ersetzt wird, wird die aktuelle nach `admin-backups/`

`restore-<Datum-Zeit>/` kopiert (von git ignoriert, nie in einem Update), so dass sich eine falsche Wiederherstellung von Hand rückgängig machen lässt. Die Antwort sagt, was als Nächstes zu tun ist: die Empfänger nach einer `.toml`, `instance.env` oder `station.conf` neu starten; die Seite nach Site Information oder Bandeinstellungen neu bauen (`./recompile.sh --frontend`); `phantomsdr-websdr-relay` nach den Relay-Einstellungen neu starten.

---

## Am Telefon oder Tablet

Unter 768 Pixel Breite wird das linke Menü zu einer Schublade. Die untere Leiste hat **DASH**, **RX** (Receivers), **USERS**, **GRAPHS**, **LOGS** und ☰ **MENU**, das das ganze Menü mit jeder Seite hereinschiebt; es schließt sich, wenn Sie eine Seite wählen oder daneben tippen, und **MENU** bleibt hervorgehoben, solange Sie auf einer Seite sind, die nicht in der Leiste steht. Am Telefon werden die Tabellen zu einer Karte pro Zeile (die Empfängerliste schon am Tablet, bis 1100 Pixel), Formulare werden einspaltig, und die graue Notiz eines Kartentitels rückt unter den Titel. Top Processes, der Markers-Editor und das Band/Betriebsart-Raster von Spot Reporting bleiben Tabellen und lassen sich seitlich schieben.

---

## Themes

Die Auswahl **THEME** steht in der oberen Leiste jeder Seite, zwischen **ONLINE** und der Uhr, und noch einmal unter **Settings → Appearance**; beide zeigen immer dieselbe Wahl. Ein Theme gilt sofort, ohne Neuladen.

| Theme | Aussehen |
|---|---|
| **Phosphor green** | das klassische grüne Terminal (Standard) |
| **Amber display** | dasselbe in warmem Bernstein, wie die Anzeige eines alten Funkgeräts |
| **Metal panel** | das graue eloxierte Finish der Empfängerseite, beleuchtet von oben rechts |
| **Modern dark** | Anthrazit mit blauem Akzent, ohne Leuchten |
| **Light** | Weiß und Grau, schwarze Schrift — für Tageslicht |
| **Auto (day/night)** | **Light** von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, **Modern dark** in der Nacht |

Alle Themes verwenden dieselben Schriften und Größen; nur Farben und Finish ändern sich. *On air* bleibt in jedem Theme grün und Warnungen orange und rot, und auch die **Graphs** folgen dem Theme. **Auto** berechnet Sonnenauf- und -untergang am Locator der Station (`siteGridSquare` in Site Info) und schaltet selbst um, solange die Seite offen ist; ohne Locator gilt 07:00–19:00 Ortszeit als Tag. Die Wahl wird pro Browser gespeichert, PC und Telefon können also verschiedene Themes haben. Die Anmeldeseite behält das grüne Aussehen.

## Endpunkte (neue Seiten)

| Endpoint | Zweck |
|---|---|
| `GET /admin/api/health` | Karte System Health: Empfänger, Platte, Log-Ordner, letzter crash.log-Eintrag, letzte Alarme |
| `GET /admin/api/visitor-stats?days=N` | Besucherstatistik für 1–31 Tage (eine Minute zwischengespeichert) |
| `GET` / `POST /admin/api/alerts` | Alarmeinstellungen lesen / speichern (Geheimnisse kommen als `********` zurück) |
| `POST /admin/api/alerts/test` | Speichern und Test senden; Antwort pro Kanal |
| `GET /admin/api/backup` | Einstellungs-Zip herunterladen |
| `POST /admin/api/restore` | Einstellungs-Zip wiederherstellen (multipart, Feld `file`) |
| `POST /admin/api/run-default-script` | Das gespeicherte Standard-Start- oder -Stopp-Skript ausführen (`{"which": "start"}` oder `"stop"`) |
| `GET /admin/api/https` | Der https-Zustand, aus `station.conf` |
| `POST /admin/api/https/check` | `setup-https.sh --status` ausführen |
| `POST /admin/api/https/precheck` | Die Prüfungen vor dem Einschalten von https, und die auszuführenden Befehle |
| `GET /admin/api/receivers-info` | Jeder Empfänger mit Bereich, Bandbreite und Zustand |
| `POST /admin/api/receivers-info/retune` | Einstellungen eines Empfängers ändern (Frequenz, Bandbreite, Startfrequenz, Betriebsart, Startlautstärke, Verstärkung, Knopfname) und ihn bei Bedarf neu starten |
| `POST /admin/api/receivers-info/rename` | Der Name auf dem Knopf eines Empfängers (`{"id", "name"}`); nichts startet neu |
| `POST /admin/api/receivers-info/power` | Einen Empfänger stoppen oder starten (`{"id", "action": "stop"}` oder `"start"`) |
| `POST /admin/api/receivers-info/delete` | Einen zusätzlichen Empfänger entfernen (`{"id", "confirm": <id>, "keep_copy"}`) |
| `GET /admin/api/receivers-info/add-defaults` | Startwerte für das Hinzufügen-Formular und die gesehenen USB-Empfänger |
| `POST /admin/api/receivers-info/add-plan` | Das Hinzufügen-Formular prüfen und `instances/.add-rx.env` schreiben |
| `GET /admin/api/station-grid` | Der Locator aus Site Info, für das Theme Auto |

## Fehlerbehebung

| Problem | Abhilfe |
|---|---|
| Admin-Panel startet nicht | Prüfen Sie `admin.log` — meist ein fehlendes Python-Paket |
| Proxy startet nicht | Führen Sie `python3 -c "import aiohttp"` aus — schlägt es fehl: `pip3 install aiohttp --break-system-packages` |
| Fedora / openSUSE: Panel oder Proxy startet beim Booten nicht (`status=209/STDOUT`, `avc: denied { open } … admin.log` oder `proxy.log` in `sudo ausearch -m avc -ts boot`) | SELinux verbietet systemd, Logdateien in Ihrem Home-Ordner zu öffnen. Führen Sie `./setup_admin.sh --selinux` aus (kennzeichnet beide Logs als `var_log_t`), dann `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Neuinstallationen erledigen das automatisch |
| Fedora / openSUSE: alles läuft, aber niemand außerhalb dieses Rechners kann sich verbinden | firewalld verwirft den öffentlichen Port. Führen Sie `./setup_admin.sh --firewall` aus (öffnet den Proxy-Port dauerhaft). Neuinstallationen erledigen das automatisch; `setup_websdr_relay.sh` bietet es für den Relay-Port an und `setup-https.sh` öffnet 443/80 |
| `systemctl is-active` bleibt bei `activating`, das Log meldet `address already in use` | Eine von Hand mit `manage_admin.sh start` gestartete Kopie belegt noch den Port. `./manage_admin.sh stop`, dann `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Sind die Units installiert, übergibt `manage_admin.sh start` jetzt an systemctl, statt eine zweite Kopie zu starten |
| `proxy.log` ist leer | Prüfen Sie zuerst, ob der Proxy wirklich läuft (`./manage_admin.sh status`). Wenn ja, nutzen Sie eine alte Version: Der Starter muss `python3 -u` verwenden (ungepuffert — sonst verlässt das Startbanner nie den 8-KB-Puffer), und `main()` in `proxy.py` muss `logging.basicConfig()` aufrufen (sonst hat aiohttps Zugriffslogger keinen Handler und jede Anfragezeile geht verloren, weil `web.AppRunner` — anders als `web.run_app` — die Protokollierung nicht konfiguriert). |
| Proxy startet, aber der Wasserfall bleibt leer | Prüfen Sie `sdr_host` in `admin_config.json` — normalerweise `127.0.0.1`. Steht dort noch eine alte LAN-IP aus einer früheren Version, ändern Sie sie und starten Sie das Panel neu starten neu |
| Kick-Schaltfläche meldet „no connections" | Führen Sie `getcap $(which ss)` aus — fehlt `cap_net_admin`, setzen Sie `sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)` |
| Status zeigt immer OFFLINE | Gehen Sie zu Settings → SDR Process Name — tragen Sie den exakten Namen ein, den `ps -eo comm,args \| grep -v grep` anzeigt |
| Seite Users zeigt keine Daten | Prüfen Sie den Endpunkt: `curl http://127.0.0.1:<public_port>/~~users` |
| Externer Browser meldet NetworkError | Prüfen Sie, ob der Proxy läuft: `./manage_admin.sh status` |
| Proxy nach einer Netzwerkänderung defekt | Nur relevant, wenn `sdr_host` noch eine LAN-IP enthält — setzen Sie ihn auf `127.0.0.1` und starten Sie das Panel neu starten neu |
| Chat-Löschschaltfläche wirkt nicht | Prüfen Sie die Schreibrechte auf die Chatprotokolldatei: `ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl` |
| Wasserfallnachricht erscheint nicht | Prüfen Sie, ob der Proxy läuft (`./manage_admin.sh status`) und das Frontend auf einem aktuellen Build mit Overlay-Renderer ist |
| Wasserfallnachricht nach Neustart verschwunden | Erwartet — der Nachrichtenzustand liegt nur im Speicher; senden Sie sie nach dem Neustart des Admin-Panels erneut |
| „Start" bei Spot Reporting schlägt fehl / Daemon beendet sich sofort | Prüfen Sie `autorun.log`. Meist fehlt der Symlink `autorun/node_modules` |

| Problem | Abhilfe |
|---|---|
| | (`ln -sfn ../frontend/node_modules autorun/node_modules`) oder `taskset` ist nicht installiert (`sudo apt install -y util-linux`). |
| Spot Reporting: Daemon läuft, aber `decodes` bleibt 0 und `autorun.log` zeigt `504` / `tap closed 1006` | Der Audioabgriff erreicht spectrumserver nicht. Der Daemon erkennt den Port automatisch aus der Konfiguration des **laufenden** Servers; die Protokollzeile `[autorun] tap backend: HOST:PORT` muss zu Ihrem `[server] port` passen. Stimmt sie nicht (oder lief der Server beim Start nicht), fixieren Sie ihn in `autorun.json`: `"server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }`, dann Stop→Start. |
| **SAVE CONFIG** verweigert: „N slots at once exceeds cap of M (UTC hour …)" | MAX SLOTS begrenzt die gleichzeitig laufenden Slots. Erhöhen Sie den Wert oder nehmen Sie im SCHEDULE Stunden weg, wo die Zeile AT ONCE rot ist. |
| Spot Reporting startete nach einem Neustart nicht | **Start automatically after a reboot or crash** muss angehakt und gespeichert sein, und ein **STOP** hält an, bis **START** gedrückt wird (die Statuskarte zeigt `ON, held by STOP`). Das AUTORUN-Log zeigt jede Zeile `[admin …] autostart:`; das Panel selbst muss laufen (`sudo systemctl status phantomsdr-admin`). |
| Spot Reporting zeigt „0 sent" | In den ersten Minuten normal — PSK Reporter sendet alle 5 min, wsprnet alle 2 min. Prüfen Sie, ob ein Ziel aktiviert ist und der Daemon läuft. |
| Neue Bänder/Betriebsarten erscheinen nicht in der Matrix | Panel neu starten — die Matrix wird beim Start geladen. |
| `autorun.log` zeigt `MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON` / „Reparsing as ES module … performance overhead" | Kosmetische Warnung (die Dekodierung funktioniert weiterhin). In `frontend/src/modules/package.json` fehlt `"type": "module"`; fügen Sie die Zeile nahe dem Anfang ein und führen Sie Stop→Start aus. Kein Frontend-Neubau nötig — der Daemon importiert die Quelldatei direkt. |
| „Start" bei Spot Reporting scheitert mit `taskset: … Invalid argument` auf einem alten/kleinen PC | Sollte mit dem konfigurationsbewussten Starter nicht vorkommen — der Kernbereich wird aus der CPU-Anzahl abgeleitet und läuft bei ≤ 4 Kernen ungebunden. Tritt es auf, ist Ihr `admin_server.py` älter als diese Änderung; aktualisieren Sie es (`_autorun_taskset_prefix`) und starten Sie das Panel neu starten neu. |
| REPORTING-Abzeichen fehlt im Wasserfall | Das Reporting muss mit mindestens einem Slot eingeschaltet sein; das Abzeichen liest `/autorun-active.json`. Bauen Sie das Frontend neu, wenn `dist/index.html` älter als das Abzeichen ist. |
| ✉ **SEND TEST** meldet "Nothing to send to: …" | Die Meldung nennt, was fehlt: **TELEGRAM** oder **EMAIL** ankreuzen; Telegram braucht Bot-Token und Chat-ID; E-Mail braucht SMTP-Server und **TO**. |
| E-Mail-Test: `5.5.2 … Sender address rejected: need fully-qualified address` | Der Absender ist keine vollständige Adresse. Tragen Sie Ihre Adresse in **FROM** ein, oder lassen Sie dort nur einen Namen und machen Sie **USER** zu Ihrer vollständigen Adresse; Panel neu starten, wenn es älter ist als diese Regel. |
| Telegram-Test scheitert mit `Forbidden` / keine Nachricht kommt an | Öffnen Sie zuerst Ihren Bot in Telegram und drücken Sie **Start**; prüfen Sie die Chat-ID mit @userinfobot (Ihre eigene Id, nicht die des Bots). |
| Kein Alarm, als ein Empfänger stoppte | |

| Problem | Abhilfe |
|---|---|
| | Es dauert etwa eine Minute (zwei Prüfungen); derselbe Alarm kommt höchstens einmal in 5 Minuten; ein Neustart des Panels verschickt nichts; prüfen Sie das Kästchen des Ereignisses. |
| Seite Visitors zeigt "no visitors" | Die Seite liest `logs/users_*.jsonl` (und `instances/<id>/logs/`); diese schreibt die Statistik-Protokollierung der Empfänger — prüfen Sie, dass sie für die gewählten Tage existieren. |
| Auswahl THEME fehlt, oder ein neues Theme greift nicht | Panel neu starten, dann die Seite mit **Strg+F5** neu laden, damit der Browser die alte Kopie verwirft. |

KAPITEL 4

# Thermal Guard

THERMAL_GUARD.md

# Thermal Guard — Handbuch für Sysops

**Schutz vor CPU-Überhitzung für PhantomSDR-Plus.**

Ein WebSDR ist eine der wenigen Anwendungen, die jeden Kern dauerhaft auslasten — den ganzen Tag, für immer. Wenn ein Lüfter verstopft, eine Pumpe ausfällt oder der Raum im August heiß wird, sagt Ihnen das niemand: Der Server dekodiert einfach weiter, bis sich die CPU selbst gart. Der Thermal Guard ist der Teil, der das bemerkt und für Sie den Stecker zieht.

Er wird **inaktiv ausgeliefert**: Ab Werk schreibt er nur in ein Protokoll. Nichts ist geschützt, bis Sie einen Modus wählen. In diesem Handbuch geht es darum, diese Wahl zu treffen und damit zu leben.

> **Eilig?** Führen Sie `python3 thermal_guard.py --once` aus, lesen Sie die ausgegebenen Schwellen und setzen Sie `thermal_mode` im Admin-Panel auf `stop+restart`. Das ist die ganze Arbeit. Alles Weitere unten ist das *Warum*.

---

## Inhalt


1. Was er tut
2. Schnellstart
3. Wie er entscheidet
4. Die vier Modi — was jeder tut und was Sie tun müssen
5. Den Modus wählen
6. Konfigurationsreferenz
7. Betrieb ohne Admin-Panel
8. Die Throttle-Stufe ohne root aktivieren
9. Unbeaufsichtigter Betrieb — wenn niemand zusieht
10. Testen, bevor Sie ihm vertrauen
11. Das Protokoll lesen
12. Lockout und Ratenbegrenzung
13. Fehlersuche
14. Abschalten oder entfernen


---

## 1. Was er tut

Alle 2 Sekunden liest der Guard die Die-Temperatur Ihrer CPU und vergleicht sie mit vier Schwellen. Bleibt die Temperatur lange genug über einer davon, steigt er eine Leiter hinauf:

```
normal  ──►  warn  ──►  throttle  ──►  stop  ──►  (abkühlen)  ──►  restart
          Zeile ins     CPU-Takt      Stopp-        Server          Start-
          Protokoll     absenken      Skript        bleibt aus      Skript
```

Zwei Entwurfsentscheidungen sorgen dafür, dass er auf *jeder* Maschine funktioniert — es lohnt sich, sie zu verstehen, bevor Sie sich auf ihn verlassen:

**Er fragt nie, wie Sie Ihren Server betreiben.** systemd, eine Watchdog-Schleife, cron, tmux, eine nackte Shell — der Guard weiß es nicht und es interessiert ihn nicht. Stattdessen hält er, solange die Maschine zu heiß ist, einen **Lockout**: Er wiederholt den Stopp bei *jedem* Takt. Startet Ihr Watchdog den Server neu, stoppt der Guard ihn innerhalb von zwei Sekunden wieder. Was auch immer den Server am Leben halten will, verliert — bis die CPU abgekühlt ist. Genau das macht ihn universell, und es ist gegen einen echten Watchdog getestet.

**Er verdrahtet nie eine feste Temperatur.** „Stopp bei 95 °C“ ist eine schlechte Regel: Auf einem Intel mit Tjmax 100 ist das eher normale Last, auf einem Ryzen liegt es *unter* dem Wert, auf dem Tctl unter Boost von Haus aus sitzt, und auf einem Raspberry Pi ist es unerreichbar, weil der SoC sich bei 80 selbst drosselt. Also liest der Guard den kritischen Grenzwert, den Ihr eigener Kernel veröffentlicht (`tempN_crit`), und rechnet davon zurück. Gleicher Code, überall sinnvolle Zahlen.

---

## 2. Schnellstart

**1. Sehen Sie, wie Ihre Maschine für den Guard aussieht.** Immer zuerst:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 65.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Steht bei `sensor` ein `NONE`, hören Sie hier auf und lesen Sie die Fehlersuche — der Guard kann keine Maschine schützen, die er nicht messen kann, und er sagt Ihnen das, statt so zu tun als ob.

**2. Lassen Sie ihn ein paar Tage im Modus `log`.** Er läuft bereits im Admin-Panel. Lassen Sie ihn eine normale Woche beobachten — Sommernachmittage, einen großen Build, einen betriebsamen Contest-Samstag — und sehen Sie nach, ob er je ausgelöst hätte.

**3. Scharfschalten.** Admin-Panel → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **MODE** → `stop+restart` → **SAVE THERMAL SETTINGS**. Wirkt nach etwa 2 Sekunden; kein Neustart nötig.

---

## 3. Wie er entscheidet

### Der Sensor

Der Guard vertraut nur echten CPU-Die-Sensoren:

| Quelle | Typische Hardware |
|---|---|
| `coretemp` | Intel |
| `k10temp`, `zenpower`, `zenpower3` | AMD |
| `cpu_thermal`, `soc_thermal` | Raspberry Pi, ARM-SBCs |
| Thermal Zone `x86_pkg_temp` | Rückfallebene auf x86 |

`acpitz` und unbeschriftete Thermal Zones sind **absichtlich ausgeschlossen**. Auf einem typischen Desktop meldet `acpitz` rund 28 °C, während das CPU-Package bei 59 °C liegt — ein Guard, der dem vertraut, würde schlicht nie auslösen. „Deaktiviert, kein vertrauenswürdiger Sensor“ zu melden ist ehrlicher, als Schutz vorzutäuschen.

`psutil` wird genutzt, falls es zufällig installiert ist, ist aber nie erforderlich. Der Guard kommt mit der reinen Standardbibliothek aus.

### Die Schwellen

Jede ist ein Abstand unterhalb des kritischen Grenzwerts, den die Maschine selbst veröffentlicht:

| Schwelle | Abstand unter crit | Bedeutung |
|---|---|---|
| warn | −12 °C | Etwas stimmt nicht, protokollieren |
| throttle | −8 °C | Durch Absenken des Takts abkühlen |
| stop | −5 °C | Zu nah am Limit — Server stoppen |
| resume | −25 °C | Wirklich wieder kühl, Rückkehr sicher |

In der Praxis ergibt das:

| Ihre CPU meldet | warn | throttle | stop | resume |
|---|---|---|---|---|
| Intel, crit 100 °C | 88 | 92 | **95** | 75 |
| AMD Ryzen, crit 95 °C | 83 | 87 | **90** | 70 |
| Raspberry Pi, crit 85 °C | 73 | 77 | **80** | 60 |

Veröffentlicht die Maschine gar keinen kritischen Punkt, fällt der Guard auf einen konservativen festen Satz zurück und sagt das auch. Sie können jede Schwelle mit einem absoluten Wert überschreiben (siehe Konfigurationsreferenz), sollten es aber nicht müssen.

### Haltezeiten — warum eine Spitze nie auslöst

Bei einem einzelnen heißen Messwert passiert nichts. Eine Schwelle muss **durchgehend** gehalten werden:

- **warn** und **throttle**: 30 s (`thermal_warn_sustain_s`)
- **stop**: 60 s (`thermal_sustain_s`)
- **resume**: 300 s unterhalb der Resume-Schwelle vor einem Neustart (`thermal_resume_s`)

Eine Compile-Spitze, ein Schub Dekodierarbeit, ein hochdrehender Lüfter — alles viel zu kurz. Ein einziger Wert unterhalb der Schwelle setzt die Uhr zurück. Zusätzlich verlangt der Guard nach dem Start 3 aufeinanderfolgende gültige Messwerte, bevor er überhaupt handelt, und verwirft jeden Wert außerhalb von 20–125 °C als Sensorfehler statt als Temperatur.

---

## 4. Die vier Modi

`thermal_mode` ist der eine Schalter, der bestimmt, wie weit der Guard die Leiter hinaufsteigen darf. Jeder Modus **umfasst alles, was die vorherigen tun**.

| Modus | Warnt | Drosselt | Stoppt | Startet neu | Server kann ausfallen? |
|---|---|---|---|---|---|
| `log` | ✓ | — | — | — | Nein — rührt nichts an |
| `throttle` | ✓ | ✓ | — | — | Nein |
| `stop` | ✓ | ✓ | ✓ | — | Ja, bleibt aus bis Sie handeln |
| `stop+restart` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ja, kommt selbst zurück |

---

### `log` — beobachten und melden (Auslieferungszustand)

**Was er tut:** alles, was die anderen Modi tun, nur ohne zu handeln. Er durchläuft die ganze Leiter und schreibt in `crash.log`, was er *getan hätte*. Er führt nie Ihr Stopp-Skript aus, rührt die CPU-Frequenz nicht an und unterbricht keinen Zuhörer.

**Was Sie tun müssen:** nichts — er läuft bereits. Öffnen Sie nach einer Woche den Reiter **CRASH** im Admin-Panel oder führen Sie aus:

```
grep THERMAL crash.log
```

- **Nichts da?** Ihre Kühlung ist in Ordnung und Sie können den Guard beruhigt scharfschalten.
- **`STOP level reached ... NOT stopping`?** Der Guard hätte Ihren Server heruntergefahren. Das ist ein echtes thermisches Problem, mit dem Sie bisher gefahren sind — beheben Sie die Kühlung *und* schalten Sie den Guard scharf.

**Nutzen Sie ihn, wenn:** Sie den Guard gerade installiert haben und noch nicht wissen, wie sich Ihre Maschine verhält. Das ist ein Erprobungsmodus, kein Ziel — ein Guard im Modus `log` schützt nichts.

---

### `throttle` — CPU verlangsamen, Betrieb nie unterbrechen

**Was er tut:** An der Throttle-Schwelle senkt er die maximale CPU-Frequenz um 20 % und stellt sie wieder her, sobald die Temperatur unter die Warn-Linie zurückgekehrt ist. Ihr WebSDR bleibt durchgehend online. Zuhörer bemerken unter hoher Last vielleicht etwas schlechtere Leistung; die meisten bemerken gar nichts.

Steigt die Temperatur trotzdem über die Stopp-Schwelle, **protokolliert dieser Modus das nur und tut nichts** — er stoppt den Server nicht.

**Was Sie tun müssen:**

1. Dem Guard Schreibzugriff auf das CPU-Frequenzlimit geben — er braucht ihn, und standardmäßig hat ihn nur root. Führen Sie einmalig `./setup-cpufreq-perms.sh` aus; siehe Abschnitt 8.
2. Mit `python3 thermal_guard.py --once` prüfen, dass dort `cpufreq : writable, throttle stage available` steht. Steht dort *not writable*, tut dieser Modus nichts, was `log` nicht auch täte — und sagt das jedes Mal im Protokoll.

**Nutzen Sie ihn, wenn:** Sie einem grenzwertigen Kühlproblem nachgehen und die Maschine verteidigen wollen, ohne je Zuhörer zu verlieren. **Beachten Sie: Das ist kein vollständiger Schutz** — reicht das Drosseln nicht, passiert nichts weiter. Als erster Schritt gut, als endgültige Antwort schlecht.

---

### `stop` — Server herunterfahren und aus lassen

**Was er tut:** An der Stopp-Schwelle führt er Ihr Stopp-Skript aus und hält dann den **Lockout** — er stoppt den Server alle 2 Sekunden erneut, solange die Maschine zu heiß ist, damit ihn nichts hinter Ihrem Rücken wiederbelebt. War die CPU 5 Minuten lang unterhalb der Resume-Schwelle, endet der Lockout.

**Der Server kommt nicht von selbst zurück.** Sie starten ihn neu, wenn Sie überzeugt sind, dass die Ursache behoben ist.

**Was Sie tun müssen:**

1. Sicherstellen, dass der Guard weiß, wie er Ihren Server stoppt. Im Admin-Panel ist das das konfigurierte Stopp-Skript (`./stop-websdr.sh` bei den mitgelieferten Startskripten). Ist keines gesetzt, greift der Guard auf `SIGTERM` an den Prozessnamen zurück und nach 10 Sekunden Gnadenfrist auf `SIGKILL` — das funktioniert, aber ein richtiges Stopp-Skript ist sauberer.
2. Akzeptieren, dass **Ihr WebSDR offline bleibt, bis Sie es bemerken**. Sorgen Sie dafür, dass Sie es erfahren: eine Uptime-Überwachung, der CRASH-Reiter oder schlicht tägliches Nachsehen.

**Nutzen Sie ihn, wenn:** die Maschine wichtiger ist als der Dienst, Sie meist vor Ort sind, oder ein thermisches Ereignis ernst genug ist, dass Sie die Kiste ansehen wollen, bevor sie weiterläuft. Auch die richtige Wahl, wenn Sie einem automatischen Neustart auf Ihrer Hardware nicht trauen.

---

### `stop+restart` — herunterfahren, abkühlen, selbst zurückkommen

**Was er tut:** alles wie `stop`, und zusätzlich: Hat die CPU 5 Minuten lang unter der Resume-Schwelle gelegen, führt er Ihr Start-Skript aus und das WebSDR kommt von selbst zurück.

Gegen Flattern schützt `thermal_max_stops_hour` (Standard 2). Nach zwei thermischen Stopps innerhalb einer Stunde **deaktiviert** der Guard den automatischen Neustart und lässt den Server aus, damit Sie nachsehen. Beachten Sie das wichtige Detail: Die Ratenbegrenzung schaltet den *Neustart* ab, nie den *Schutz* — der Lockout stoppt den Server weiterhin, solange er zu heiß ist, ganz gleich wie oft er schon ausgelöst hat.

**Was Sie tun müssen:**

1. Sicherstellen, dass **beide** Skripte konfiguriert sind und eigenständig funktionieren — das Start- ebenso wie das Stopp-Skript. Testen Sie sie von Hand: `./stop-websdr.sh`, dann `./start-rx888mk2.sh`.
2. Sonst nichts. Das ist der Modus zum Vergessen.

**Nutzen Sie ihn, wenn:** das WebSDR öffentlich, unbeaufsichtigt oder entfernt ist — also bei den meisten. Das ist der empfohlene Modus für eine normale Installation.

---

## 5. Den Modus wählen

| Ihre Lage | Modus |
|---|---|
| Guard gerade installiert, Maschine noch unbekannt | eine Woche `log` |
| Öffentliches WebSDR, unbeaufsichtigt, soll sich selbst versorgen | **`stop+restart`** |
| Entfernter Standort, schwer erreichbar | **`stop+restart`** |
| Sie wollen die Maschine nach jedem thermischen Ereignis ansehen | `stop` |
| Hardware, der Sie einen automatischen Neustart nicht zutrauen | `stop` |
| Grenzwertige Kühlung, dürfen keine Zuhörer verlieren | `throttle`, danach weiter zu `stop+restart` |
| Maschine ohne vertrauenswürdigen CPU-Sensor | keiner davon funktioniert — erst den Sensor klären |

Für die meisten Sysops lautet die Antwort `stop+restart`, und die ehrliche Zusammenfassung der anderen ist: `log` schützt nichts und `throttle` schützt ein wenig.

## 6. Konfigurationsreferenz

Alle Schlüssel liegen in `admin_config.json` neben `thermal_guard.py`, und jeder davon ist auch unter **Settings → THERMAL GUARD** editierbar. Der Guard **liest die Datei bei jedem Takt neu**, Änderungen wirken also innerhalb von ~2 Sekunden — ohne Neustart.

| Schlüssel | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|
| `thermal_enabled` | `true` | Hauptschalter. `false` deaktiviert den Guard vollständig. |
| `thermal_mode` | `"log"` | `log` \| `throttle` \| `stop` \| `stop+restart` — siehe Abschnitt 4. |
| `thermal_warn` | `null` | Absolute Warn-Schwelle in °C. `null` = aus dem crit-Wert ableiten. |
| `thermal_throttle` | `null` | Absolute Throttle-Schwelle. `null` = abgeleitet. |
| `thermal_stop` | `null` | Absolute Stopp-Schwelle. `null` = abgeleitet. |
| `thermal_resume` | `null` | Absolute Resume-Schwelle. `null` = abgeleitet. |
| `thermal_sustain_s` | `60` | Sekunden, die die Stopp-Schwelle vor dem Stoppen gehalten werden muss. Minimum 5. |
| `thermal_warn_sustain_s` | `30` | Sekunden für die Warn- und die Throttle-Stufe. Minimum 5. |
| `thermal_resume_s` | `300` | Sekunden unterhalb der Resume-Schwelle, bis der Lockout endet. Minimum 30. |
| `thermal_max_stops_hour` | `2` | Thermische Stopps pro Stunde, nach denen der automatische Neustart abgeschaltet wird. Der Schutz läuft weiter. |
| `thermal_test_temp` | `null` | Tut so, als hätte die CPU diese Temperatur. Nur zum Testen — siehe Abschnitt 10. |

Der eigenständige Guard nutzt zusätzlich `start_script`, `stop_script`, `sdr_process_name` und `sdr_base_dir` aus derselben Datei.

**Eine Schwelle überschreiben.** Tun Sie das nur mit gutem Grund. Ein häufiger: Ihre Maschine läuft bei Builds legitim heiß und Sie möchten nicht, dass das zählt. `thermal_stop` anzuheben kauft Ihnen Luft auf Kosten des Abstands zum kritischen Punkt — setzen Sie ihn nie über Ihren crit-Wert, sonst erreicht die CPU zuerst ihre eigene Notabschaltung und der Guard ist reine Dekoration.

## 7. Betrieb ohne Admin-Panel

Viele Sysops installieren das Panel nie. Der Guard läuft problemlos für sich allein — dieselbe Datei, dasselbe Verhalten.

**Zuerst im Vordergrund ausprobieren:**

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once           # was passierte hier?
python3 thermal_guard.py --mode log       # live zusehen, Strg-C beendet
```

`--mode` überschreibt `thermal_mode` von der Kommandozeile, Sie müssen also nie JSON von Hand schreiben:

```
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart
python3 thermal_guard.py --config /etc/phantomsdr/thermal.json
```

**Dann dauerhaft einrichten** mit der im Projekt mitgelieferten Beispiel-Unit:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo nano /etc/systemd/system/thermal-guard.service   # User= und Pfade setzen
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Lesen Sie die Kommentare am Anfang von `thermal-guard.service`, bevor Sie sie aktivieren. Zwei Punkte sind am wichtigsten:

- **`User=` muss ein Konto sein, das Ihre Start- und Stopp-Skripte wirklich ausführen kann.** Den Guard als root laufen zu lassen ist meist die falsche Antwort: Er würde diese Skripte dann ebenfalls als root ausführen.
- Verweisen Sie ihn entweder auf eine `admin_config.json` mit `start_script` und `stop_script`, oder geben Sie `--mode` in der `ExecStart`-Zeile mit. Eine minimale Konfiguration genügt:

```
{
  "sdr_base_dir": "/home/ihrbenutzer/PhantomSDR-Plus",
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

Alles, was der Guard tut, landet weiterhin in `crash.log` neben dieser Konfigurationsdatei sowie im systemd-Journal (`journalctl -u thermal-guard`).

---

## 8. Die Throttle-Stufe ohne root aktivieren

Standardmäßig meldet `python3 thermal_guard.py --once`:

```
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Das ist normal und kein Fehler. Der Kernel legt

```
/sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/scaling_max_freq
```

als `root:root` mit Modus `0644` an. Ein Admin-Panel, das als gewöhnlicher Benutzer läuft, kann dort nicht schreiben — der Guard überspringt die Throttle-Stufe und sagt das im Protokoll, statt stillschweigend zu versagen.

**Die falsche Lösung** ist, den Guard als root laufen zu lassen. Er führt auch Ihre Start- und Stopp-Skripte aus, und die sollen unprivilegiert bleiben.

**Die richtige Lösung** ist, den Schreibzugriff auf genau diese Dateien einer eigenen Gruppe zu geben. Ein Skript erledigt das:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup-cpufreq-perms.sh
```

Es fragt einmal nach Ihrem Passwort — und nur einmal, bei der Einrichtung — und dann:

1. legt es eine Systemgruppe `cpufreq` an und nimmt Sie hinein;

2. installiert `/etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-cpufreq.conf`, damit Gruppenzugehörigkeit und Modus `0664` **bei jedem Systemstart** neu gesetzt werden — sysfs-Rechte überstehen einen Neustart nicht von selbst;
3. wendet die Änderung sofort an, damit Sie ohne Neustart testen können.

Danach, in dieser Reihenfolge:

```
# 1. ab- und wieder anmelden (oder neu starten) – eine neue Gruppe
#    erreicht Ihre Prozesse nur über eine frische Anmeldung
id | grep cpufreq

# 2. Panel neu starten; der Guard prüft den Schreibzugriff einmal beim Start
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
#    (so ist kein Abmelden nötig – systemd baut die Gruppenliste bei jedem
#     Start neu auf. Nur wenn die Units NICHT installiert sind:
#     ./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start – niemals beides, sie streiten um Port
3000)

# 3. bestätigen
python3 thermal_guard.py --once
#    cpufreq    : writable, throttle stage available
```

Vollständig rückgängig machen: `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

**Hinweise**

- Die Throttle-Stufe *handelt* weiterhin nur, wenn `thermal_mode` auf `throttle` oder höher steht. Die Berechtigung allein ändert nichts.
- Der Guard senkt das *aktuell* geltende Limit um 20 % und stellt genau diesen Wert wieder her. Wenn Sie Ihre CPU bereits begrenzen (etwa über `MAX_SPEED` in `/etc/init.d/cpufrequtils`), wird Ihre Begrenzung wiederhergestellt — der Guard gibt Ihnen nicht klammheimlich einen höheren Takt zurück, als Sie eingestellt haben.
- Manche Maschinen legen überhaupt keinen cpufreq-Treiber offen — viele VPS, die meisten Container. Das Skript erkennt das und ändert nichts. Verwenden Sie dort `stop` oder `stop+restart`; die hängen nicht von cpufreq ab.

---

## 9. Unbeaufsichtigter Betrieb

Die häufigste Frage zum Guard: *Was passiert, wenn niemand zusieht?* Die kurze Antwort: Genau dafür wurde er gebaut.

**Er braucht kein offenes Browserfenster.** Der Guard ist ein Hintergrund-Thread in `admin_server.py`, getaktet vom Graphen-Sampler alle 2 Sekunden. Er läuft, ob jemand im Panel angemeldet ist oder nicht, ob ein Browser offen ist oder nicht, ob Sie wach sind oder nicht. Im eigenständigen Betrieb ist er ein systemd-Dienst und damit noch unabhängiger. Die Dashboard-Kachel ist ein *Fenster* auf den Guard, nicht der Guard selbst.

**Er handelt ohne zu fragen.** Es gibt keinen Bestätigungsdialog und keine Benachrichtigung, auf die gewartet wird. An der Stopp-Schwelle stoppt er den Server, Punkt. Genau darum geht es.

**Aber nur, wenn Sie es erlaubt haben.** Im Modus `log` protokolliert er getreulich, wie sich eine Maschine gart, und tut nichts dagegen. Wenn Sie diesen Abschnitt lesen, weil *„ich bin nicht da, um zuzusehen“*, ist `stop+restart` der Modus, den Sie wollen — nur er schützt die Maschine und bringt den Dienst ohne Sie zurück.

**Er hilft nur, solange das Panel lebt.** Der Wächter ist Teil von `admin_server.py`: Ein Panel, das um 02:00 Uhr gestorben ist, nimmt den Schutz mit, und nach einem Neustart bleibt die Maschine

ungeschützt, bis Sie sich anmelden und es erneut starten. Wenn niemand zusieht, lassen Sie systemd zusehen: Das Repository liefert `phantomsdr-admin.service` und `phantomsdr-proxy.service` mit, die beim Booten starten und das Panel innerhalb von fünf Sekunden nach einem Absturz neu starten. Siehe ADMIN_PANEL_SETUP.md. Für einen unbeaufsichtigten Empfänger wird das **dringend empfohlen** — `stop+restart` scharfzuschalten schützt Sie sonst nur bis zum nächsten Neustart.

**Wie Sie es hinterher erfahren.** Grob nach Nützlichkeit:

| Wo | Was Sie bekommen |
|---|---|
| `crash.log` / Reiter **CRASH** | Jede Aktion mit Zeitstempel. Die dauerhafte Aufzeichnung. |
| Dashboard-Kachel **THERMAL GUARD** | Live-Zustand: Temperatur, Stufe, Lockout, Stopps der letzten Stunde. |
| Seite **Graphs** (CPU-Temperatur, 24 h) | Der Verlauf — wie schnell es stieg, wie lange das Abkühlen dauerte. |
| `journalctl -u thermal-guard` | Nur im eigenständigen Betrieb. |

Eine sinnvolle Routine für einen unbeaufsichtigten Standort: `stop+restart` scharf, und `grep THERMAL crash.log`, wann immer Sie sich ohnehin anmelden. Ist es leer, gibt es nichts zu wissen.

**Ein durchgespieltes Beispiel.** Lüfterausfall um 03:00 auf einer Maschine im Modus `stop+restart`:

```
03:14  Temperatur überschreitet 88 °C, hält 30 s     →  warn protokolliert
03:16  überschreitet 92 °C, hält 30 s                →  throttle angewandt (falls erlaubt)
03:19  überschreitet 95 °C, hält 60 s                →  STOP — Stopp-Skript, Lockout an
03:19  Watchdog startet den Server neu               →  Guard stoppt erneut, protokolliert
03:26  CPU seit 5 Minuten unter 75 °C                →  Lockout endet, Start-Skript läuft
03:41  überhitzt ein zweites Mal und stoppt          →  Ratengrenze erreicht, kein Neustart mehr
                                                        Server bleibt aus, Schutz bleibt an
```

Sie wachen auf mit einem WebSDR, das aus ist, einer `crash.log`, die genau sagt warum, und — vor allem — einer CPU, die ihrem kritischen Punkt nie nahe gekommen ist.

---

## 10. Testen, bevor Sie ihm vertrauen

Warten Sie nicht auf eine echte Hitzewelle, um herauszufinden, ob Ihr Stopp-Skript funktioniert.

**`thermal_test_temp`** lässt den Guard glauben, die CPU habe eine von Ihnen gewählte Temperatur. Alles andere verhält sich völlig normal — die Haltezeiten, die Leiter, der Lockout, Ihre echten Skripte.

1. Admin-Panel → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **TEST TEMPERATURE**.
2. Einen Wert über Ihrer Stopp-Schwelle eintragen (etwa `97` auf einem Intel).
3. Speichern und die Dashboard-Kachel sowie den CRASH-Reiter beobachten.
4. **Feld danach leeren.** Eine stehengebliebene Testtemperatur bedeutet, dass der Guard nicht mehr den echten Sensor liest.

Im Modus `log` zeigt Ihnen das die ganze Leiter, ohne dass etwas auf dem Spiel steht — der sichere erste Test und der, den man vor jedem Scharfschalten macht.

Im Modus `stop+restart` ist das ein **Live-Test**: Ihr Server wird wirklich stoppen und etwa fünf Minuten nach dem Leeren des Feldes wirklich zurückkommen. Machen Sie das, wenn niemand zuhört. Es lohnt sich einmal, denn nur so wissen Sie, dass Ihre Stopp- und Start-Skripte auch funktionieren, wenn etwas anderes als Sie sie aufruft.

Entsprechungen im eigenständigen Betrieb:

```
python3 thermal_guard.py --once                # nur Schwellen, keine Aktion
python3 thermal_guard.py --mode log            # die Leiter live beobachten
```

## 11. Das Protokoll lesen

Alles wird an `crash.log` neben der Konfigurationsdatei angehängt, ein Ereignis pro Zeile, jeweils mit `[THERMAL]` davor:

```
grep THERMAL crash.log
```

Die Zeilen sind bewusst einzeilig und grep-freundlich. Was Sie sehen werden:

| Zeile | Bedeutung |
|---|---|
| `warn: 88.4C (warn=88.0 crit=100) sustained 30s` | Erste Sprosse. Es wurde nichts getan. |
| `throttle: 92.1C sustained 30s — cpufreq max lowered 20%` | CPU-Takt abgesenkt. |
| `throttle level reached: ... (no cpufreq write access — stage skipped)` | Siehe Abschnitt 8. |
| `STOP level reached: ... mode is 'log', NOT stopping` | Er hätte den Server gestoppt. Schalten Sie ihn scharf. |
| `STOPPED server: 95.2C sustained 60s (stop=95.0 crit=100) — ran stop-websdr.sh` | Der Ernstfall. |
| `lockout: process reappeared at 96.0C — re-stopped (...) [12 time(s) so far]` | Etwas startet Ihren Server neu; der Guard gewinnt. Auf eine Zeile pro Minute begrenzt. |
| `rate limit: 2 thermal stops within the hour — automatic restart is now DISABLED` | Bleibt aus, damit Sie nachsehen. Der Schutz läuft weiter. |
| `recovered: 54.0C held below 75.0 — lockout cleared` | Wieder kühl. |
| `auto-restart: ran start-rx888mk2.sh` | Wieder online. |
| `back to normal: 59.0C (warn=88.0)` | Von der Leiter gestiegen, ohne je zu stoppen. |

## 12. Lockout und Ratenbegrenzung

Diese beiden Verhaltensweisen überraschen am ehesten, deshalb hier deutlich:

**Der Lockout** ist das, was den Guard gerade gegen *Ihre* Einrichtung wirksam macht. Wenn er den Server stoppt, setzt er nicht einfach einen Stopp ab und hofft. Er markiert sich als gesperrt und prüft bei jedem 2-Sekunden-Takt, solange die Temperatur über der Resume-Schwelle liegt, ob der Serverprozess wieder da ist — und stoppt ihn dann erneut. Ihr Watchdog, `Restart=always` in systemd, ein cron-Job, ein ungeduldiger Sysop: Sie alle verlieren diesen Streit, bis die CPU abkühlt. Er endet automatisch, sobald die Temperatur `thermal_resume_s` lang (Standard 5 Minuten) unter der Resume-Schwelle geblieben ist.

**Die Schaltfläche CLEAR LOCKOUT** auf der Dashboard-Kachel beendet den Lockout *und* setzt den Stopps-pro-Stunde-Zähler zurück — für den Fall, dass Sie die Kühlung repariert haben und nicht warten wollen. Sie **entschärft den Guard nicht**: Ist die Maschine noch heiß, stoppt die nächste Prüfung den Server sofort wieder. Das ist so beabsichtigt.

**Die Ratenbegrenzung** (`thermal_max_stops_hour`, Standard 2) verhindert, dass eine defekte Maschine die ganze Nacht auf und ab fährt. Ist die Grenze erreicht, **deaktiviert** der Guard den automatischen Neustart und lässt den Server aus. Lesen Sie das genau: Er deaktiviert den Neustart, nicht den Schutz. Der Lockout stoppt den Server weiterhin, solange er zu heiß ist, ganz gleich wie oft er schon ausgelöst hat. Ein Guard, der ausgerechnet dann verstummt, wenn es der Maschine am schlechtesten geht, wäre schlimmer als gar kein Guard.

---

## 13. Fehlersuche

**`sensor : NONE — no trusted CPU sensor on this machine`** Der Guard fand keinen zugelassenen Sensor und weigert sich zu raten. Probieren Sie `sensors` (aus `lm-sensors`; `sudo apt install lm-sensors && sudo sensors-detect`). In einer VM oder einem Container gibt es oft tatsächlich keinen Die-Sensor — der Guard kann diese Maschine nicht schützen und meldet sich korrekt als deaktiviert, statt so zu tun als ob.

**`cpufreq : not writable — throttle stage disabled`** Zu erwarten, solange Sie `./setup-cpufreq-perms.sh` nicht ausgeführt haben — siehe Abschnitt 8. Betrifft nur die Throttle-Stufe; `stop` und `stop+restart` sind davon unberührt.

**`setup-cpufreq-perms.sh` ausgeführt, meldet trotzdem „not writable“** Zwei wahrscheinliche Ursachen: Sie haben sich seitdem nicht ab- und wieder angemeldet (eine neue Gruppe erreicht Prozesse nur über eine frische Anmeldung — mit `id` prüfen), oder das Panel wurde seitdem nicht neu gestartet (der Guard prüft den Schreibzugriff einmal beim Start). Beides nachholen, in dieser Reihenfolge.

**Die Schwellen wirken falsch für meine CPU** Prüfen Sie, was die Maschine veröffentlicht: `cat /sys/class/hwmon/hwmon*/temp*_crit`. Ist Ihr crit-Wert ungewöhnlich oder fehlt er, setzen Sie `thermal_stop` und Verwandte auf absolute Werte.

**Er hat meinen Server gestoppt, obwohl es meiner Meinung nach nicht heiß war** Prüfen Sie, ob `thermal_test_temp` noch von einem Test gesetzt ist. Das ist mit Abstand die häufigste Ursache.

**Er löst nie aus, obwohl die Maschine heiß wird** Prüfen Sie, dass der Modus nicht `log` ist, dass `thermal_enabled` auf `true` steht, und vergleichen Sie die gesehene Temperatur mit den Schwellen aus `--once`. Denken Sie daran, dass die Schwelle die Haltezeit über *durchgehend* überschritten sein muss.

**Der Server startet während eines thermischen Ereignisses ständig neu** Das ist der Lockout bei der Arbeit, und die `lockout:`-Zeilen sind seine Erfolgsmeldung — Ihr Supervisor versucht es weiter, der Guard macht es weiter rückgängig. Nichts zu reparieren.

**Das Panel läuft nicht — läuft dann der Guard?** Nein — im Panel-Betrieb lebt der Guard in `admin_server.py`. Wollen Sie Schutz unabhängig vom Panel, nutzen Sie den eigenständigen Dienst aus Abschnitt 7.

---

## 14. Abschalten oder entfernen

- **Pausieren:** `thermal_mode` auf `log` setzen. Er beobachtet und meldet weiter, handelt aber nie.
- **Vollständig deaktivieren:** `thermal_enabled` auf `false` setzen.
- **Eigenständig:** `sudo systemctl disable --now thermal-guard`.
- **cpufreq-Rechte zurücknehmen:** `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

`thermal_guard.py` zu löschen ist ebenfalls unbedenklich — `admin_server.py` importiert die Datei in einem `try` und meldet den Guard einfach als nicht verfügbar, wenn sie fehlt.

---

## Siehe auch

- Admin-Panel-Einrichtung — der Reiter Thermal Guard im Zusammenhang
- Installation — thermischer Schutz bei einer Neuinstallation
- Projektstruktur — wo `thermal_guard.py` liegt

KAPITEL 5

# Verbindungslimits

CONNECTION_LIMITS.md

# Verbindungslimits — Sysop-Handbuch

**Einen öffentlichen Empfänger vor Verbindungsfluten schützen.**

Ein WebSDR ist ein öffentlicher Dienst, der jedem, der danach fragt, einen fortlaufenden Strom aus Audio und Spektrum liefert. Genau das ist sein Zweck — und genau darin liegt das Problem: für den Server sieht ein normaler Hörer nicht anders aus als jemand, der Sitzungen in einer Schleife öffnet. Am 16. September 2026 traf es diesen Empfänger genau so — eine einzige Adresse öffnete 134 Hörsitzungen innerhalb einer Minute und hielt 181 davon gleichzeitig offen, während das echte Publikum der Station bei etwa einem Dutzend lag.

Dieses Handbuch beschreibt die drei Schichten, die das verhindern, was jede von ihnen leisten kann und was nicht, und woran Sie erkennen, ob Ihre vernünftig eingestellt sind.

> **Wenig Zeit?** Die Beispiel-`config.toml` bringt bereits sinnvolle Werte mit, eine frische Installation ist also ohne Ihr Zutun geschützt. Wenn Ihre eigene `.toml` älter ist und außer `audio`/`waterfall`/`events` keine `[limits]`-Schlüssel enthält, sind die Limits pro Adresse schlicht **aus** — kopieren Sie den Block aus dem Beispiel, um sie einzuschalten. Der eine Befehl, den Sie danach kennen sollten, ist `grep Refused spectrumserver.log`: er sagt Ihnen, ob jemand abgewiesen wird.

## Inhalt


1. Wogegen Sie sich tatsächlich verteidigen
2. Die drei Schichten
3. Limits pro Adresse — die Hörer-Politik
4. Untätige Verbindungen — der stille Angriff
5. Der Kernel-Schutz — `setup-firewall.sh`
6. Konfigurationsreferenz
7. Was ein abgewiesener Hörer sieht
8. Logs und Zähler lesen
9. Ihre Zahlen wählen
10. Fallen, die man kennen sollte
11. Alles wieder abschalten


## 1. Wogegen Sie sich tatsächlich verteidigen

Genauigkeit lohnt sich hier, denn das Wort „DDoS“ deckt zwei sehr verschiedene Dinge ab, und nur eines davon lässt sich auf der eigenen Maschine lösen.

**Flut aus einer Quelle.** Ein Rechner, oder eine Handvoll, die so schnell Verbindungen öffnen wie sie können. Das ist hier passiert, und es ist vollständig behebbar: die Verbindungen kommen von einer Adresse, die man zählen kann, und Zählen genügt.

**Ein echter verteilter Angriff.** Tausende Rechner, oft mit gefälschten Absenderadressen, die Ihre Anbindung füllen. Wenn diese Pakete Ihre Netzwerkkarte erreichen, ist die Bandbreite bereits verbraucht. **Nichts aus diesem Handbuch hilft dagegen**, und nichts, was Sie auf dem Server installieren, kann es — die einzige Antwort ist ein Dienst oberhalb von Ihnen, was ein anderes Thema ist und eine echte Domain sowie einen Anbieter wie Cloudflare vor dem Empfänger voraussetzt.

Alles Folgende betrifft den ersten Fall. Das ist keine Einschränkung, für die man sich entschuldigen müsste: der erste Fall ist das, was Amateurstationen tatsächlich trifft.

---

## 2. Die drei Schichten




Sie sind bewusst nicht redundant. Die Kernel-Schicht ist schnell, aber dumm — sie zählt Pakete von einer Adresse und weiß nichts über Hörer. Die Server-Schicht ist präzise, sieht eine Verbindung aber erst, wenn sie angenommen und ausgewertet wurde, was etwas kostet. Die Browser-Schicht existiert, damit ein abgewiesener Hörer erfährt, was passiert ist, statt auf eine Seite zu starren, die nie lädt.

---

## 3. Limits pro Adresse

### Was als ein Hörer zählt

Ein Hörer ist **eine `/audio`-Verbindung** — oder, wo `[kiwi_emulation]` eingeschaltet ist, **eine Kiwi-Sound-Verbindung**, die genau gleich zählt. Das ist dieselbe Einheit, die die Benutzerzahl, `users.json` und die Beschriftungen auf dem Wasserfall bereits verwenden, ein Kiwi-Client verbraucht also einen Platz und erscheint in der Benutzerliste wie ein Browser.

Das ist wichtig, weil ein einziger Browser-Tab auf dem Desktop **vier** Verbindungen zu Ihrem Server öffnet:

| Verbindung | Zweck |
|---|---|
| `/audio` | der demodulierte Audiostrom — **das ist der Hörer** |
| `/waterfall` | die Spektrumanzeige |
| `/events` | Benutzerliste, Frequenzen der anderen Hörer |
| `/chat` | das Chat-Fenster |

Ein Telefon auf `/mobile` öffnet zwei (`/audio` und `/chat`), weil es keinen Wasserfall hat. Ein Limit, das rohe Verbindungen zählte, würde also alle abweisen: drei Tabs sind zwölf Verbindungen. Bei offenem Audioanalysator öffnet ein Desktop-Tab eine fünfte, einen unsichtbaren `/waterfall` für seine Messungen; drei solche Tabs (fünfzehn Verbindungen) passen noch in das abgeleitete Limit von sechzehn.

## Die drei Schlüssel

```
[limits]
per_ip=3            # gleichzeitige Hörer von einer Adresse
per_ip_sockets=0    # gleichzeitige Verbindungen jeder Art; 0 ergibt per_ip * 4 + 4
per_ip_rate=40      # neue Verbindungen pro Minute von einer Adresse
per_ip_ban_s=600    # wie lange eine Adresse abgewiesen wird, die die Rate reißt
```

**`per_ip`** ist die Kennzahl, über die Sie nachdenken werden. Drei ist ein guter Anfang.

**`per_ip_sockets`** gibt es, weil `/audio` nicht das Einzige ist, was sich zu fluten lohnt. `/waterfall` ist der schwerste Strom, den Ihr Server erzeugt, und ein Limit, das nur Hörer zählt, ließe sich schlicht umgehen, indem man stattdessen Wasserfall-Verbindungen öffnet. Auf `0` belassen wird daraus `per_ip * 4 + 4`, was `per_ip` vollen Desktop-Tabs entspricht, mit etwas Luft für Verbindungen, die der Kernel nach einem Neuladen noch nicht abgeräumt hat.

**`per_ip_rate`** ist das, was eine Flut tatsächlich beendet. Ein Limit allein tut das nicht: eine Verbindung abzuweisen ist billig, aber nicht umsonst, und ein Angreifer kann so schnell neu verbinden, wie die Absagen zurückkommen, und dabei Ihre CPU mit Auf- und Abbau verheizen. Das Ratenlimit gibt ihm eine Sperre statt einer Antwort. Denken Sie daran, dass ein Tab vier kostet: 40/Minute sind also etwa zehn Seitenaufrufe pro Minute von einer Adresse.

> **Eine bewusste Reihenfolge.** Die Rate wird belastet, *bevor* das Gleichzeitigkeitslimit geprüft wird. Das wirkt verkehrt herum, bis man an eine Adresse denkt, die bereits an ihrem Limit sitzt und in einer Schleife neu verbindet: würde ihr jedes Mal die billige Absage „du bist am Limit“ antworten, sammelten sich nie Ratenverstöße an, und die Sperre, die die Schleife beendet, käme nie zustande.

## Wer ausgenommen ist

**Loopback wird nie limitiert.** Der Autorun-Tap für die Spot-Meldungen, das Admin-Panel und ein auf dem Serverrechner selbst geöffneter Browser kommen alle von `127.0.0.1`, und ließe man sie Plätze verbrauchen, würde Ihre eigene Station Ihre Hörer aussperren.

Das deckt auch `proxy.py` ab: Verbindungen über den Proxy erreichen `spectrumserver` von Loopback aus, und die echte Client-Adresse kommt im Header `X-Forwarded-For` an — und genau darauf sind die Limits geschlüsselt.

Seit v5.0.0 wird dieser Header **nur noch von einem Loopback-Partner** geglaubt — einem Proxy auf demselben Rechner. Von jedem anderen wird er ignoriert und die TCP-Adresse zählt, denn sonst könnte ein direkter Besucher `X-Forwarded-For: 127.0.0.1` schreiben und als Loopback an jedem Limit dieser Seite vorbeigehen. `proxy.py` verwirft außerdem jedes `X-Forwarded-For` oder `X-Real-IP`, das ein Client mitschickt, bevor es seine eigenen anfügt, und beantwortet den Sysop-Kick (`/~~kick`) nur für Clients auf

demselben Rechner. Eine Station mit mehreren Empfängern hinter dem Proxy beschreibt Mehrere Empfänger; die Limits gelten dort je Empfänger.

---

## 4. Untätige Verbindungen

Es gibt einen Angriff, den nichts von alledem sehen kann.

Eine TCP-Verbindung öffnen. Nichts senden. Sie offen halten.

So ein Gegenüber schließt nie eine Anfrage ab, erreicht also nie den Code, in dem die Limits pro Adresse leben — es gibt keinen Hörer, kein Client-Objekt, nichts, was einen Namen zum Zählen hätte. Ihn kostet es ein paar Bytes, Sie einen Dateideskriptor und einen Platz, solange sie gehalten wird.

```
[limits]
idle_per_ip=8       # untätige Verbindungen (vor der Anfrage) pro Adresse
idle_total=512      # Obergrenze über alle Adressen hinweg
```

Das Limit liegt auf dem **Wie viele**, nicht auf dem **Wie lange**, und diese Unterscheidung ist der ganze Entwurf. **Es gibt keine Frist für eine untätige Verbindung, und das mit Absicht.** Eine Frist scheint die naheliegende Antwort und ist eine Falle (siehe §10): es gibt legitime Gegenstellen, die sich verbinden und dann lange schweigen, bevor sie sprechen. Was sie von einem Angriff unterscheidet, ist die Menge — eine legitime Gegenstelle hält eine solche Verbindung, ein Angreifer Tausende.

Eine untätige Verbindung lebt also, bis sie eine Anfrage stellt oder stirbt, und ihr Platz wird in beiden Fällen freigegeben.

`idle_total` begrenzt eine Flut, die über viele Quelladressen verteilt ist. Ist die Obergrenze erreicht, werden **neue** untätige Verbindungen abgewiesen, statt bestehende zu verdrängen — eine legitime, langlebige Verbindung ist also nie das, was Platz machen muss.

Beides greift in dem Moment, in dem der Socket angenommen wird, anhand der Adresse der Gegenstelle — es gibt noch keine Anfrage, also auch kein `X-Forwarded-For`. Das ist in Ordnung: Loopback wird nicht gezählt, was alles über `proxy.py` abdeckt, und eine direkte Flut bringt ihre eigene Adresse mit.

---

## 5. Der Kernel-Schutz

`setup-firewall.sh` installiert eine nftables-Tabelle, die Last abfängt, bevor `spectrumserver` auch nur ein Byte liest. Sie ist bewusst grob, und ihre Zahlen liegen deutlich über denen in `config.toml`, damit ein normaler Hörer nie von beiden erwischt werden kann.

```
./setup-firewall.sh --show        # Regeln ausgeben, nichts ändern
sudo ./setup-firewall.sh --check  # gegen Ihren Kernel prüfen
sudo ./setup-firewall.sh --apply  # laden, mit 60-Sekunden-Rückfall
sudo ./setup-firewall.sh --persist # beim Booten neu laden
sudo ./setup-firewall.sh --status  # die Paketzähler je Regel
sudo ./setup-firewall.sh --remove  # alles rückgängig machen
```

Vier Dinge sind abgedeckt: eine Obergrenze gleichzeitiger Verbindungen je Quelladresse auf Ihren Proxy- und Empfängerports, eine Rate neuer Verbindungen je Quelle, eine Bremse gegen SSH-Bruteforce und Windows-Dateifreigabe, die für alles außerhalb privater Adressbereiche geschlossen wird — `smbd` lauscht auf vielen Maschinen auf `0.0.0.0`, und ob das von außen erreichbar ist, hängt an einem Router, den das Skript nicht sehen kann.

Die Ports werden aus `admin_config.json` gelesen, derselben Datei, die `proxy.py` verwendet, es folgt also Ihrer Installation.

### Warum es Sie nicht aussperren kann

Zwei Eigenschaften, beide beabsichtigt:

- Die Policy der Tabelle ist **accept**, und sie verwirft nur ausdrücklich benannte Muster. Eine Regel, die nicht greift, lässt das Paket zu allem durch, was Sie sonst konfiguriert haben. Sie kann die Maschine nicht unerreichbar machen.
- **Bestehende Verbindungen werden in der allerersten Regel angenommen.** Die SSH-Sitzung, in der Sie tippen, ist von allem Folgenden nie betroffen.

Darüber hinaus bewaffnet `--apply` einen automatischen Rückfall: Regeln laden, dann innerhalb von 60 Sekunden bestätigen, sonst werden sie wieder entfernt. Sagen Sie nichts, schließen Sie das Terminal, verlieren Sie die Verbindung — das Regelwerk verschwindet von selbst.

Nutzen Sie dieses Fenster richtig. Prüfen Sie **von einem anderen Gerät, außerhalb Ihres eigenen Netzes**, dass der Empfänger noch lädt und dass sich eine *neue* SSH-Sitzung öffnen lässt. Der Test mit der Sitzung, die Sie schon haben, beweist nichts, denn sie wurde von Regel eins angenommen.

---

## 6. Konfigurationsreferenz

Jeder Schlüssel unten steht unter `[limits]` in Ihrer `.toml`-Datei. **Alle sind standardmäßig aus oder großzügig**, eine Konfiguration, die sie nicht erwähnt, verhält sich also genau wie bisher.

| Schlüssel | Vorgabe | Bedeutung |
|---|---|---|
| `per_ip` | `0` (aus) | Gleichzeitige Hörer pro Adresse |
| `per_ip_sockets` | `0` → `per_ip * 4 + 4` | Gleichzeitige Verbindungen jeder Art pro Adresse |
| `per_ip_rate` | `0` (aus) | Neue Verbindungen pro Minute pro Adresse |
| `per_ip_ban_s` | `600` | Sekunden Abweisung nach Reißen der Rate |
| `idle_per_ip` | `8` | Untätige Verbindungen vor der Anfrage, pro Adresse |
| `idle_total` | `512` | Untätige Verbindungen über alle Adressen |

Ein Schlüssel auf `0` schaltet die jeweilige Prüfung ab.

### Die drei, die keine Limits sind

In `[limits]` stehen außerdem `audio`, `waterfall` und `events`, von upstream PhantomSDR übernommen, und **keines der drei wird durchgesetzt.** `waterfall` und `events` werden von keinem Code gelesen. `audio` wird an genau einer Stelle gelesen: es geht als `max_users` in die Registrierungs-JSON an die Verzeichnisse aus `[websdr] register_urls`, ist also die Zahl, die sdr-list.xyz und die anderen anzeigen, und tut überhaupt nichts, wenn `register_online=false` gilt. Wenn Sie eine Obergrenze für Hörer wollen, ist `per_ip` weiter oben das, was wirkt.

### Noch einer, unter `[server]`

```
[server]
min_client_version=0
```

Kein Limit, sondern eine Abweisung — und weil sie denselben Schließcode verwendet, gehört sie hierher. Seiten melden den Stand, aus dem sie geladen wurden, als `/audio?v=N`, und alles unterhalb von `min_client_version` wird mit *„diese Seite ist veraltet — bitte neu laden“* abgewiesen.

Es gibt das, weil der Server JavaScript, das bereits im Browser eines Nutzers läuft, nicht mehr erreichen kann. Ein Tab behält den Code, den er geladen hat, bis jemand neu lädt; eine Änderung an der Seite erreicht also nur die Hörer, die zufällig neu laden — und eine Station, die gerade das Sitzungsverhalten geändert hat, braucht die alten Seiten unter Umständen jetzt weg und nicht irgendwann.

Geprüft wird nur `/audio`, denn dort lebt eine Sitzung, und Loopback sowie die Kiwi-Pfade sind ausgenommen, damit der Autorun-Tap und Kiwi-Clients unberührt bleiben. `0` schaltet es ab und ist die Vorgabe. Es eingeschaltet zu lassen, nachdem die alten Seiten abgeflossen sind, ist unbedenklich: Ein aktueller Diversity-Client, der auf einem blanken `/audio` abgewiesen wird, versucht es erneut mit der Kennung. Abgewiesen werden also nur noch Diversity-Clients mit einem älteren PhantomSDR-Plus-Stand und Fremdwerkzeuge, die `/audio` ohne `?v=` öffnen. Setzen Sie es zurück auf `0`, wenn eine andere Station meldet, dass sie Sie nicht mehr als Diversity-Partner nutzen kann.

Die mit PhantomSDR-Plus ausgelieferten Konfigurationen setzen `min_client_version=2`, den aktuellen Stand (`CLIENT_VERSION` in `frontend/src/clientVersion.js`), mit einem erklärenden Kommentar; ohne die Zeile gilt `0`. Hebt ein künftiges Update `CLIENT_VERSION` an, heben Sie diesen Wert ebenso an.

---

# 7. Was ein abgewiesener Hörer sieht

## Nichts verbindet sich je neu

Fangen Sie hier an, denn davon hängt alles Weitere ab: **eine abgebrochene `/audio`-Verbindung beendet die Sitzung.** Es gibt kein automatisches Wiederverbinden, und das mit Absicht.

Wiederverbinden ist der richtige Reflex für eine Chat-Anwendung und der falsche für einen Empfänger. `/waterfall` und `/events` kamen damit nie zurück, eine erneut aufgebaute Sitzung war also eine lebende Audioverbindung an einem eingefrorenen Wasserfall; und das Anhalten des Servers räumte ihn nicht mehr, weil jeder Hörer Sekunden später wieder da war und die Benutzerliste mit Sitzungen füllte, in denen in Wahrheit niemand saß. Die Seite verstummt und der Hörer lädt sie neu — genau das tat dieser Empfänger, bevor überhaupt ein Wiederverbinden eingebaut wurde.

Für die Limits dieses Handbuchs fällt damit auch eine Falle weg: gegen ein Ratenlimit würde ein automatischer Versuch genau die Sperre verlängern, die er zu umgehen sucht.

## Die zwei Schließcodes

| Code | Bedeutung | Wer ihn sendet |
|---|---|---|
| **4003** | abgewiesen — über einem Limit pro Adresse, oder Seite veraltet | `spectrumserver` |
| **4001** | vom Sysop hinausgeworfen oder gesperrt | `spectrumserver`, wenn das Panel `/~~kick` aufruft |

Beide liegen im privaten Bereich 4000–4999, können also nicht mit einem Protokollstatus verwechselt werden, und beide gelten auf jeder Seite als endgültig. Der Begründungstext reist im Schließ-Frame statt als Nachricht, weil das erste Frame auf `/audio` den Einstellungen des Empfängers vorbehalten ist und alles davor jede normale Verbindung zerstören würde.

### Auf der Seite

**Abgewiesen beim Laden der Seite** — der Hörer kommt gar nicht erst in Gang, also erklären sich beide Seiten. Der Desktop zeigt ein Feld: *„Dieser Empfänger hat die Verbindung abgewiesen“*, den Grund und den Hinweis, dass alle, die sich einen Internetanschluss teilen, als eine Adresse zählen. `/mobile` zeigt dasselbe in seinem Hinweisbereich.

**Abgewiesen oder hinausgeworfen mitten in der Sitzung** — die Desktop-Seite hört einfach auf, bewusst ohne Meldung: die Zeichenschleife des Wasserfalls hält an, mehr nicht. `/mobile` zeigt eine Zeile, die zum Neuladen auffordert — außer nach einem Rauswurf, dann schweigt auch sie.

Dieses Schweigen nach einem Rauswurf ist Absicht. **Hinauswerfen heißt, dass der Sysop eine Sitzung beendet, es ist keine Strafe** — es wird nichts verkündet, und wer zurück will, lädt die Seite neu und ist eine Sekunde später ein ganz gewöhnlicher Hörer. Das Einzige, was der Code 4001 bringt, ist, dass der Browser weiß: das war keine abgebrochene Verbindung — der Rauswurf greift also, statt sich selbst aufzuheben.

Eine **Sperre** — Ban ▾ im Admin-Panel — ist die einzige Ausnahme: Sie ist derselbe Rauswurf mit einer Abweisung von 8, 16 oder 24 Stunden, das Neuladen wird also mit 4001 abgewiesen, bis die Sperre abläuft oder der Sysop sie aufhebt.

Den Rauswurf erledigt `spectrumserver` selbst, nicht `proxy.py`: Hörer verbinden sich direkt mit dem Port des Empfängers, der Proxy besitzt also keine ihrer Verbindungen und sein Rauswurf erreicht niemanden. Das Panel ruft `/~~kick?ip=&secs=` auf — nur über Loopback erreichbar und anhand des echten TCP-Gegenübers geprüft, nicht anhand von `X-Forwarded-For`, das vom Client kommt. `secs` ist standardmäßig null, also keine Sperre, nimmt aber eine Dauer an, wenn die Adresse doch eine Weile draußen bleiben soll; das nutzt dieselbe Sperrmechanik wie `per_ip_rate`, sodass der Wiederverbindungsversuch schon an der Tür abgewiesen wird. Ban 24h im Panel sendet `secs=86400`, das Maximum, und `/~~unban?ip=` hebt eine Sperre vorzeitig auf.

## 8. Logs und Zähler lesen

### Der Server

```
grep Refused spectrumserver.log
```

```
Refused /audio from 203.0.113.5: too many simultaneous connections
Refused /audio from 198.51.100.7: too many connection attempts
```

Steht dort nichts, wird niemand abgewiesen. Die Protokollierung ist auf höchstens eine Zeile je Adresse alle fünf Sekunden gedrosselt — ohne das würde ein Angriff zu unbegrenzten Schreibzugriffen werden, und das ist nur ein langsamerer Weg, die Station lahmzulegen.

### Der Kernel

```
sudo ./setup-firewall.sh --status
```

Lesen Sie den **`counter packets N`** jeder Regel; das ist die Zahl der tatsächlich verworfenen Pakete. Lauter Nullen heißt, dass nichts blockiert wurde und Ihre Schwellen bequem locker sitzen.

Lassen Sie sich von den `elements = { ... }`-Listen in den Sets oberhalb der Regeln nicht beunruhigen. Das sind Ihre ganz normalen Hörer, die gegen die Limits *verfolgt* werden — ein Eintrag entsteht bei der ersten Verbindung einer Adresse und verfällt ein paar Minuten später. Verfolgen ist nicht Blockieren.

## 9. Ihre Zahlen wählen

Raten ist unnötig; Ihre eigenen Logs sagen es Ihnen. Das ist die Messung, die hier `per_ip=3` festgelegt hat, über eine Woche `logs/users_*.jsonl`:

| Gleichzeitige Sitzungen von einer Adresse | Anzahl Adressen |
|---|---|
| 1 | 682 |
| 2 | 54 |
| 3 | 13 |
| mehr als 3 | **8** |

758 verschiedene Adressen in sieben Tagen, und ein Limit von drei hätte acht davon berührt. Die Flut saß bei 181.

Um das auf Ihrer eigenen Station zu wiederholen, ordnen Sie die Sitzungs-IDs je Adresse in `logs/users_*.jsonl` einander zu und nehmen die größte Überlappung. Beachten Sie: das Log führt `tune`- und `disconnect`-Ereignisse, aber kein `connect`-Ereignis, der Beginn einer Sitzung muss also aus ihrem ersten `tune` erschlossen werden.

**Denken Sie an NAT.** Ein Verein, eine Schule, ein Büro oder ein Mobilfunkanbieter erscheinen als eine einzige Adresse, und alle dahinter teilen sich ein Kontingent. Das steckt in jedem Limit, das auf eine Adresse geschlüsselt ist; die einzige Abmilderung ist, eine Zahl zu wählen, mit der Sie leben können. Meldet ein Hörer je, dass er nicht verbinden kann, ist das der erste Verdacht — prüfen Sie `grep Refused` vor allem anderen.

---

## 10. Fallen, die man kennen sollte

### Niemals eine Frist für eine untätige Verbindung

Es gibt keinen `handshake_s`-Schalter mehr, und das ist der Grund. Eine Frist von 30 Sekunden für untätige Verbindungen sieht nach der naheliegenden Abwehr gegen einen Slowloris aus. Sie wurde gebaut, eingeschaltet und lieferte innerhalb einer Minute das hier:

```
Idle deadline: closed 1 connection(s) idle past 30s: 192.87.173.88
```

`192.87.173.88` ist `etgd-websdr.ewi.utwente.nl` — **der Rückruf-Host von websdr.org selbst**. Er verbindet sich zu Ihrem Server zurück und bleibt dann untätig, deutlich länger als 30 Sekunden, bevor er sein `GET /~~orgstatus` schickt. Die Frist schnitt ihn jedes Mal ab und die Registrierung hörte auf. Die Einstellung wurde entfernt statt als Option belassen: ein Selbstschuss, der Ihren Verzeichniseintrag zerstört, ist die sechzig Zeilen nicht wert, die ihn umsetzen.

**Dieselbe Überlegung gilt für `open_handshake_timeout` von websocketpp, das es weiterhin gibt.** Der Zehn-Minuten-Wert in `spectrumserver.cpp` sieht absurd aus und ist tragend: er ist es, der dem Rückruf von websdr.org das Untätigsein überhaupt erlaubt. Es gibt noch einen zweiten Grund — der `/~~orgstatus`-Handler antwortet aus einem Thread, der ein `dup()` des Sockets hält, und websocketpp beendet eine abgelaufene Verbindung mit `shutdown()`, einem Aufruf auf Socket-Ebene, der durch das Duplikat hindurchgreift und den Rückruf auch dann zerstören würde, wenn die Untätigkeit kein Thema wäre.

Wenn Sie stille Verbindungen begrenzen müssen, begrenzen Sie ihre Anzahl, nicht ihr Alter. Genau das sind `idle_per_ip` und `idle_total`.

### Eine nftables-Datei muss idempotent sein

`nft -f` **hängt an** eine bereits vorhandene Tabelle an, statt sie zu ersetzen. Eine Regeldatei ohne `delete table`-Präambel verdoppelt daher die gesamte Kette bei jedem Neuladen — und genau das tut eine naive systemd-Unit bei jedem Dienstneustart. `setup-firewall.sh` erzeugt die Präambel für Sie; schreiben Sie eigene Regeln, machen Sie es genauso.

```
sudo ./setup-firewall.sh --status | grep -c dport   # sollte 8 ergeben, nicht 16
```

---

## 11. Alles wieder abschalten

Die Server-Limits: Schlüssel auf `0` setzen oder aus der `.toml` löschen und den Empfänger neu starten. Es gibt keinen weiteren Zustand; nichts überdauert einen Neustart.

Die Firewall:

```
sudo ./setup-firewall.sh --remove
```

Das löscht die Tabelle, entfernt das gespeicherte Regelwerk und deaktiviert den Boot-Dienst. Ihre Maschine kehrt genau in den Zustand zurück, in dem sie vorher war — was auf den meisten Installationen bedeutet: gar keine Firewall. Das ist es wert, vorher bedacht zu werden.

KAPITEL 6

# Mehrere Empfänger

MULTI_RECEIVER.md

## Mehrere Empfänger — Sysop-Handbuch

> **Portnummern.** Die Beispiele unten verwenden die Ports einer Station, die vor den Stationsfragen eingerichtet wurde (8900, 8901, …). Auf einer mit `configure-station.sh` eingerichteten Station belegt `proxy.py` bereits den öffentlichen Port 9000 und der Hauptempfänger 9001; geben Sie weiteren Empfängern also 9002, 9003 und so weiter. Die Stationsfragen halten `receivers.toml` aktuell: Ändert sich ein Port oder die Adresse, setzt `configure-station.sh` den Hauptempfänger auf seinen neuen Port und schreibt jeden Link als `<Adresse>/?rx=<id>` — ein Link ohne `?rx=` würde einen Besucher auf dem Empfänger halten, den sich das `rx`-Cookie merkt. Einem Empfänger nie den öffentlichen Port selbst geben: Der Proxy würde an sich selbst weiterleiten, deshalb lehnt er das jetzt ab.

**Zwei oder mehr Empfänger auf einem Rechner, mit einer Empfängerauswahl auf der Seite.**

Seit v5.0.0 kann ein PhantomSDR-Plus-Rechner mehrere Empfänger gleichzeitig betreiben — zum Beispiel einen RX-888 für Kurzwelle und einen RTL-SDR für 2 m — und die Hörer wechseln mit Schaltflächen im Seitenkopf zwischen ihnen, so wie OpenWebRX seine Profile anbietet. Jeder Empfänger behält seinen eigenen Wasserfall, Chat, seine Markierungen, Hörerliste und Stationsangaben; niemand auf einem Empfänger wird je von jemandem auf einem anderen gestört.

> **Eilig?** Eine Station mit einem Empfänger braucht nichts davon und merkt keinen Unterschied. Für einen zweiten Empfänger: `instances/<name>/` mit eigener `config.toml` anlegen, mit `INSTANCE=<name> ./start-<radio>.sh` starten, beide Empfänger in `receivers.toml` eintragen und den Proxy neu starten. Das Beispiel in Abschnitt 3 geht es Zeile für Zeile durch.
>
> **Am einfachsten:** Führen Sie `./add-receiver.sh` aus (die Installer bieten es am Ende an). Das Skript fragt, welcher Empfänger und was er abdecken soll, installiert seinen Treiber, schreibt alles, was in Abschnitt 3 und Abschnitt 4 beschrieben ist, und bietet an, den Empfänger zu starten und den Proxy neu zu starten. Der Rest dieses Handbuchs erklärt, was es tut — für den Fall, dass Sie etwas von Hand ändern möchten.
>
> **Aus dem Admin-Panel:** die Seite **Receivers** listet jeden Empfänger mit dem, was er abdeckt. ✎ **CHANGE SETTINGS** ändert Frequenz und Bandbreite eines zusätzlichen Empfängers (und startet nur diesen neu) und bei jedem Empfänger Startfrequenz, Betriebsart, Verstärkung und Knopfnamen — ein zusätzlicher Empfänger hat seine Verstärkung in `instances/<id>/instance.env`, der Hauptempfänger in `main.env`, das jedes start-*.sh zuletzt liest.* ■ *STOP* / ▶ *START stoppt oder startet einen Empfänger, während die anderen weiterlaufen, und DELETE** entfernt einen zusätzlichen Empfänger (stoppt ihn, nimmt ihn aus `receivers.toml`, verschiebt seinen Ordner `instances/<id>/` nach `admin-backups/`). Außerdem bereitet sie einen neuen Empfänger vor: sie speichert Ihre Antworten und gibt `./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env` zum Ausführen in einem Terminal aus. Siehe Admin-Panel.

## Inhalt

1. Wie es funktioniert

2. Zwei Arten, die Empfänger zu veröffentlichen
3. Einen zweiten Empfänger hinzufügen
4. receivers.toml
5. Starten und Stoppen
6. Was die Hörer sehen
7. Das S-Meter oberhalb von 30 MHz
8. Sicherheit
9. Wie viele Empfänger passen
10. Fallen, die man kennen sollte

---

## 1. Wie es funktioniert

Jeder Empfänger ist ein vollständiger eigener spectrumserver mit eigenem SDR-Frontend, eigener Konfiguration und eigenem internen Port. Sie teilen niemals Abtastwerte, Einstellungen oder Hörer. Verbunden werden sie durch `proxy.py`, den Reverse-Proxy, der bereits das Admin-Panel ausliefert: Er liest `receivers.toml` und schickt jede Anfrage an einen Empfänger.

```
                      ┌──► :8900  spectrumserver  RX-888   (KW, der Hauptempfänger)
Hörer ──► proxy.py ──┤
                      └──► 127.0.0.1:9002  spectrumserver  RTL-SDR  (2 m, Instanz "vhf")
```

Der Proxy entscheidet anhand dieser Merkmale, in dieser Reihenfolge:

1. `?rx=<id>` in der Adresse — `http://ihr.host:8899/?rx=vhf`. Die Seite hängt es an jeden Socket, jede Abfrage und jeden Link an, den sie öffnet, damit ein Tab bei seinem Empfänger bleibt.
2. Das Cookie `rx`, das der Proxy setzt, sobald eine Anfrage ein gültiges `?rx=` trägt.
3. Der Host-Header, wenn ein Empfänger diesen Namen unter `hostnames` führt.
4. Sonst der Standardempfänger.

Der **Hauptempfänger** ist der wie gewohnt gestartete (`./start-rx888mk2.sh`). Jeder weitere Empfänger ist eine **benannte Instanz**: mit `INSTANCE=<name>` gestartet, in `instances/<name>/` konfiguriert und mit eigenem Log (`logwebsdr-<name>.txt`), Server-Log, Watchdog-Sperre und FIFO. Die Prozesse werden an einer Kennung `PHANTOMSDR_INSTANCE` in ihrer Umgebung unterschieden, nicht an ihrem Namen; zwei Empfänger dürfen also dasselbe Programm ausführen — zweimal `rtl_sdr`, oder `rx_sdr` für einen RSP1A und einen Airspy — und ein Neustart des einen berührt den anderen nie.

---

## 2. Zwei Arten, die Empfänger zu veröffentlichen

**A — der Hauptempfänger behält seinen eigenen Port.** Der Hauptempfänger bleibt genau, wo er war (etwa `:8900`), seine Hörer merken nichts, und die anderen Empfänger erreicht man über den Port des Proxys (`proxy_port` in `admin_config.json`, etwa `:8899`) mit `?rx=`. Nichts muss umziehen, nichts geht vom Netz; dafür gibt es zwei öffentliche Ports.

```
KW:  http://ihr.host:8900/
2 m: http://ihr.host:8899/?rx=vhf
```

**B — ein öffentlicher Port für alles.** Der Proxy übernimmt den öffentlichen Port, und der Hauptempfänger zieht auf einen internen um. Setzen Sie `[front] port` in `receivers.toml`, verlegen Sie `[server] port` des Hauptempfängers und setzen Sie dort `host = "127.0.0.1"`, stellen Sie `public_port` in

`admin_config.json` auf den neuen internen Port und tragen Sie `public_port = <der öffentliche Port>` unter `[websdr]` ein, damit das Verzeichnis weiterhin den richtigen meldet. Danach liegt alles hinter einem Port; der Preis ist eine kurze Unterbrechung beim Umzug.

```
KW:  http://ihr.host:8900/
2 m: http://ihr.host:8900/?rx=vhf
```

Die Empfängerauswahl funktioniert in beiden Fällen gleich. Variante A ist der sicherere Anfang; B kann später folgen, ohne am zweiten Empfänger etwas zu ändern.

---

## 3. Einen zweiten Empfänger hinzufügen

**`add-receiver.sh` erledigt alle folgenden Schritte** — starten Sie es und beantworten Sie seine Fragen; es installiert auch den Treiber (`setup-rtlsdr.sh` für einen RTL-SDR, das passende `setup-*.sh` für die anderen), wählt einen freien internen Port und benennt den Empfänger nach dem, was er abdeckt. Die Schritte stehen hier ausgeschrieben, damit Sie seine Arbeit prüfen oder später ändern können.

Das Beispiel fügt einen RTL-SDR Blog V4 für 2 m als Instanz `vhf` hinzu, neben einem RX-888, der Port 8900 behält (Variante A).

**1. Der Treiber.** Der RTL-SDR Blog V4 braucht den Treiber von RTL-SDR Blog statt des Pakets `rtl-sdr` der Distribution, und der DVB-T-Treiber des Kernels muss den Stick freigeben. `install.sh` (Empfängeroption 2, „RTL-SDR Blog V4: ja") erledigt beides. Prüfen Sie mit `rtl_test -t`; dort muss `RTL-SDR Blog V4 Detected` stehen.

**2. Der Instanzordner.** Alles, was zum Empfänger gehört, liegt in `instances/vhf/`; dieser Ordner wird nie committet und von keinem Update überschrieben:

```
instances/vhf/
├── config.toml          seine spectrumserver-Konfiguration (Pflicht)
├── instance.env         optional: Empfängerparameter und CPU-Bindung
├── markers.json         seine eigenen Markierungen
└── www/                 eigene Kopien der stationsbezogenen Dateien der Seite
    ├── site_information.json
    └── wf-message.json
```

spectrumserver läuft mit `instances/vhf/` als Arbeitsverzeichnis; Chatverlauf, Markierungen, FFTW-Wisdom und `logs/` gehören damit ebenfalls dem Empfänger.

**3. `config.toml`.** Gehen Sie von `config-rtl.toml` aus und ändern Sie:

```
[server]
port=9002                              # eigener interner Port
host="127.0.0.1"                       # nur über den Proxy erreichbar
html_root="www/"                       # seine wenigen eigenen Dateien...
html_fallback_root="../../frontend/dist/"   # ...und für den Rest die gemeinsame Seite

[input]
sps=2400000                            # muss zu -s in instance.env passen
frequency=145000000                    # muss zu -f in instance.env passen

[input.defaults]
frequency=145500000
modulation="FM"

[kiwi_emulation]
enabled = false                        # siehe die Fallen unten
```

Mit `html_fallback_root` behält die Instanz nur ihre eigene `site_information.json` und `wf-message.json`, während alles andere — die gebaute Seite selbst — aus `frontend/dist` kommt; ein einziger Frontend-Build erreicht so jeden Empfänger. Eine per Symlink verlinkte Kopie von `frontend/dist` funktioniert nicht: Der Server verweigert Dateien, die außerhalb seines eigenen Ordners liegen.

**4. `instance.env`.** Wird vom Startskript nach seinen eigenen Einstellungen gelesen:

```
RX_ARGS="-f 145000000 -s 2400000 -g 29.7 -"   # -f und -s passen zu config.toml
SPECTRUM_CORES=8-11                           # weg von den Kernen des Hauptempfängers
```

**5. Seine Seitenangaben.** Kopieren Sie `frontend/site_information.json` nach `instances/vhf/www/` und passen Sie an: `siteReceiver`, `siteAntenna`, `siteSDRBaseFrequency` und `siteSDRBandwidth` (diese bestimmen, welche Bandschaltflächen erscheinen) sowie die in Abschnitt 6 beschriebenen Schlüssel.

**6. Starten.**

```
INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh
```

**7. In `receivers.toml` eintragen** und den Proxy neu starten (`sudo systemctl restart phantomsdr-proxy`). Der zweite Empfänger ist jetzt unter `http://ihr.host:8899/?rx=vhf` erreichbar, und beide Seiten zeigen die Auswahl.

---

## 4. receivers.toml

Kopieren Sie `receivers.toml.example` nach `receivers.toml`. Ohne diese Datei bedient der Proxy genau wie bisher einen einzigen Empfänger.

```
# [front]
# port = 8900        # nur Variante B: der Proxy hört zusätzlich auf diesem öffentlichen Port

[[receiver]]
id       = "hf"
name     = "HF 0-30 MHz (RX-888 MkII)"
port     = 8900
default  = true
launcher = "start-rx888mk2.sh"
url      = "http://ihr.host:8900/"

[[receiver]]
id       = "vhf"
name     = "2 m (RTL-SDR Blog V4)"
port     = 9002
launcher = "start-rtl.sh"
instance = "vhf"
url      = "http://ihr.host:8899/?rx=vhf"
```

| Schlüssel | Bedeutung |
|---|---|
| `id` | Kurzname für `?rx=`; Buchstaben, Ziffern, `-` und `_` |
| `name` | Die Beschriftung der Schaltfläche des Empfängers |
| `port` | `[server] port` seines spectrumservers |
| `host` | Optional; wo dieser spectrumserver läuft (Standard `127.0.0.1`) |
| `default` | Der Empfänger für Anfragen, die keinen nennen; höchstens einer |
| `launcher` | Sein `start-*.sh`, für `start-all.sh`; weglassen bei einem Empfänger, den dieser Rechner nicht startet |
| `instance` | Sein Instanzname; beim Hauptempfänger weglassen |
| `url` | Wohin seine Schaltfläche den Hörer schickt; ohne Angabe `/?rx=<id>` auf dem Proxy |
| `hostnames` | Optionale DNS-Namen, die direkt zu diesem Empfänger führen |

Der Proxy liefert die Liste auch als `/receivers.json` aus (IDs, Namen und Links — nie die internen Ports); diese Datei liest die Auswahl.

---

## 5. Starten und Stoppen

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `./start-rx888mk2.sh` | Startet oder startet den Hauptempfänger neu |
| `INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh` | Startet oder startet den Empfänger `vhf` neu |
| `./start-all.sh` | Startet jeden Empfänger in `receivers.toml`, der einen `launcher` hat |
| `./stop-websdr.sh vhf` | Stoppt nur `vhf` |
| `./stop-websdr.sh main` | Stoppt nur den Hauptempfänger |
| `./stop-websdr.sh` | Stoppt jeden Empfänger, wie schon immer |

**Solange ein Empfänger gestoppt ist**, verschwindet seine Schaltfläche aus der Auswahl — der Proxy listet nur die Empfänger, die antworten, und offene Seiten lesen die Liste alle 15 Sekunden neu — und kommt wieder, wenn der Empfänger wieder startet; läuft nur noch ein Empfänger, verschwindet die Zeile *Receivers:* ganz. Ein gestoppter Empfänger kommt von selbst wieder, sobald alle Empfänger gestartet werden: `./start-all.sh`, **Restart** im Admin-Panel und ein Neustart durch den Thermal Guard starten alles, was in `receivers.toml` steht. Um einen dauerhaft abzuschalten, löschen Sie ihn auf der Seite **Receivers** des Admin-Panels, oder entfernen Sie seinen `[[receiver]]`-Block von Hand (oder kommentieren Sie ihn aus) — der Proxy liest `receivers.toml` neu, sobald sie sich ändert, also wirken eine Umbenennung, eine Entfernung oder ein neuer Block ohne Neustart des Proxys (nur die erste `receivers.toml` einer Station oder eine Änderung von `[front] port` braucht noch einen).

Stellen Sie im Admin-Panel das **Default start script** auf `start-all.sh`. Sein Stop hält bereits jeden Empfänger an, und Restart sowie der Temperaturschutz verwenden das Startskript; mit `start-all.sh` kehren deshalb alle Empfänger zurück statt nur des Hauptempfängers.

Der RADE-Helfer gehört nur zum Hauptempfänger. Eine benannte Instanz startet oder stoppt ihn nie.

---

## 6. Was die Hörer sehen

**Die Empfängerauswahl.** Auf einer Station mit mehr als einem Empfänger bekommt der Seitenkopf eine eigene Zeile, *Receivers:*, mit einer Schaltfläche pro Empfänger; der aktuelle erscheint gelb. Die Seite /mobile hat dieselben Schaltflächen als zweite Reihe in ihrer oberen Leiste, und sie öffnen die /mobile-Seite des anderen Empfängers.

**Show-All-Streifen.** Ein Kästchen *Show All* hinter den Empfänger-Tasten zeigt jeden anderen Empfänger als Live-Streifen unter dem Wasserfall des Hörers. Ein Klick dort öffnet jenen Empfänger auf der angeklickten Frequenz, und eine Seite, die der Hörer verlassen hat, öffnet sich wieder mit der Ansicht, mit der er sie verlassen hat. Jeder Streifen ist ein reiner Wasserfall-Socket zum anderen Empfänger (`/waterfall?rx=<id>`): Er ist dort kein Hörer — die Hörerzahl und das Hörerlimit pro IP sehen ihn nicht, `per_ip_sockets` schon — und kostet etwa 10 KB/s Upload für jeden Hörer, der das Kästchen anhakt. Er ist standardmäßig aus und braucht auf dem Server nichts. Deckt der andere Empfänger mehr als ein Band ab, bietet der Kopf des Streifens dessen Bänder in einer Auswahlliste an (dieselben wie seine Bandschaltflächen); ein Band rahmt den Streifen wie seine Bandschaltfläche, und ein Klick öffnet den Empfänger dann auf dieses Band gerahmt. Die Wahl wird je Empfänger im Browser des Hörers gespeichert.

**Wechsel nach Frequenz.** Eine Frequenz außerhalb des Bereichs dieses Empfängers, die ein anderer Empfänger abdeckt — eingetippt, aus einem Link, einem Lesezeichen oder einem Spot —, öffnet den Empfänger, der sie abdeckt. Den Bereich jedes Empfängers erfährt die Seite, indem sie kurz dessen `/waterfall`-Socket öffnet, und merkt ihn sich einen Tag lang.

**Hörer und Statistik je Empfänger.** Die Fenster *Connected Users* und *User Statistics* zeigen den Empfänger, auf dessen Seite sie liegen, auch wenn mehrere Empfänger nebeneinander im selben Browser offen sind. Die Statistik stammt aus den eigenen Logs jenes Empfängers — `logs/` beim Hauptempfänger, `instances/<id>/logs/` bei den anderen.

**Die eigenen Angaben jedes Empfängers.** Eine Seite, die auf einem zweiten Empfänger geöffnet wird, lädt vor dem Start dessen `site_information.json`; Bandschaltflächen, Startfrequenz, Hörerliste, Stationsangaben sowie die Links bei Receiver und Antenna gehören damit zu ihm. Ein normaler Besuch beim Hauptempfänger stellt keine zusätzliche Anfrage.

Die Schlüssel in `site_information.json` dafür:

| Schlüssel | Bedeutung |
|---|---|
| `siteReceiverId` | Der Empfänger, zu dem diese Seite gehört (seine `id`); beim Hauptempfänger weglassen |
| `siteReceiversList` | Wo die Auswahl die Liste liest, z. B. `http://ihr.host:8899/receivers.json`; nötig bei einem Empfänger, dessen Seite nicht über den Proxy ausgeliefert wird |
| `siteReceiverURL` | Wohin der Name bei *Receiver* in *Open Additional Info* verlinkt |
| `siteAntennaURL` | Wohin der Name bei *Antenna* verlinkt; `""` zeigt den Namen ohne Link |

**Wann die Auswahl verborgen bleibt.** Die Auswahl zeigt nur eine Liste, die den Host nennt, unter dem die Seite geöffnet wurde. Über die LAN-Adresse geöffnet (`http://192.168.1.10:8900/`) bleibt sie verborgen; als `http://ihr.host:8900/` erscheint sie. Das ist Absicht: Eine Station, die die `site_information.json` einer anderen unverändert übernommen hat, zeigt deren Empfänger nie als ihre eigenen.

## 7. Das S-Meter oberhalb von 30 MHz

Nach dem Standard der IARU Region 1 liegt S9 unterhalb von 30 MHz bei −73 dBm und **oberhalb bei −93 dBm**, in beiden Fällen sechs dB je S-Stufe. Die S-Meter (Zeigerinstrument, digitaler Balken und der Balken auf /mobile) folgen der eingestellten Frequenz: Oberhalb von 30 MHz zeigen sie VHF-S-Stufen, darunter wie bisher. Die Werte in dBm und dBµV werden nie verändert. Sollen die Instrumente auf einem leeren Kanal auf 0 ruhen wie bei einem VHF/UHF-Funkgerät, tragen Sie `"siteSMeterGateDb": 6` in die `site_information.json` des Empfängers ein (kein Neubau nötig): Oberhalb von **60 MHz** schlagen Zeiger und Balken dann erst aus, wenn ein Signal so viele dB über dem Rauschen in seiner eigenen Umgebung liegt (der stärkste Punkt im Durchlassbereich gegen das Spektrum ±100 kHz darum herum). Das ist **standardmäßig aus** — ein kalibriertes Instrument, das das echte Bandrauschen zeigt, ist die ehrlichere Anzeige. Die Seite /mobile, die keinen Wasserfall hat, schätzt das Rauschen aus dem empfangenen Pegel selbst.

Kalibrieren Sie die dBm-Anzeige eines VHF-Empfängers mit `analog_smeter_offset` (Zeiger und Zahlen) und `smeter_offset` (digitaler Balken) unter `[input]` in seiner `config.toml` und starten Sie diesen Empfänger danach neu. Stellen Sie zuerst die Verstärkung ein: Ein RTL-SDR meldet Pegel relativ zu seinem eigenen Vollausschlag, jede Änderung der Verstärkung verschiebt also die Anzeige. Ohne Messsender sollte ein 50-Ω-Abschluss statt der Antenne, in USB mit 2,7-kHz-Filter, etwa −136 dBm anzeigen (thermisches Rauschen in 2,7 kHz ist −139,7 dBm, plus die Rauschzahl des Sticks).

Für einen RTL-SDR schreibt `add-receiver.sh` eine Startkalibrierung: eine feste Verstärkung `-g 29.7` in `instance.env` (die automatische Verstärkung des Tuners lässt sich nicht kalibrieren) sowie `analog_smeter_offset=-55` und `smeter_offset=-38`, gemessen an einem RTL-SDR Blog V4 bei dieser Verstärkung mit einem Signal von −71 dBm (63 µV). Ein anderer Stick desselben Modells liegt meist nur wenige dB daneben; prüfen Sie ihn mit einem bekannten Signal und kalibrieren Sie neu, wenn Sie die Verstärkung ändern.

---

## 8. Sicherheit

Den Proxy vor die Hörer zu stellen, hat zwei Lücken geschlossen; beide sind in v5.0.0 behoben:

- **Der Sysop-Kick über den Proxy.** spectrumserver erlaubt `/~~kick` nur vom eigenen Rechner, und für ihn kommt jede vom Proxy weitergeleitete Anfrage vom eigenen Rechner. Wer den Proxy-Port erreichen konnte, konnte deshalb jeden Hörer trennen und sperren. Der Proxy beantwortet `/~~kick` jetzt nur noch für Clients auf demselben Rechner. Dasselbe gilt für `/~~users` (die Nutzerliste mit IP-Adressen) und `/~~unban`, neu in 5.3.0; spectrumserver weist diese beiden zusätzlich ab, wenn die Anfrage `X-Forwarded-For` trägt, wie alles, was der Proxy weiterleitet.
- **Gefälschte Client-Adressen.** spectrumserver glaubte einen `X-Forwarded-For`-Header von jedem; ein Besucher konnte sich als `127.0.0.1` ausgeben und an den Limits pro Adresse vorbeigehen. Der Header wird jetzt nur noch von einem lokalen Proxy geglaubt, und der Proxy verwirft jede Kopie, die ein Client mitschickt, bevor er seine eigene anfügt.

Binden Sie jeden Empfänger, der über den Proxy erreicht wird, an `127.0.0.1` (`[server] host`), damit sein Port nicht am Proxy vorbei genutzt werden kann. Die Limits pro Adresse aus Verbindungslimits gelten je Empfänger.

---

## 9. Wie viele Empfänger passen

Die Software setzt keine Grenze; die Hardware tut es. Schmalbandige Empfänger sind genügsam: Ein RTL-SDR mit 2,4 Msps braucht etwa 5–10 % eines Kerns, einige Dutzend MB Speicher und etwa 38 Mbit/s auf dem USB.

- **USB 2.0 ist die übliche Grenze.** Alle USB-2-Geräte teilen sich einen Bus mit 480 Mbit/s, auch in einer blauen USB-3-Buchse. Drei bis vier RTL-SDR je Bus sind ein sicherer Wert; fügen Sie sie einzeln hinzu und beobachten Sie jeden Wasserfall auf Lücken.
- **Strom:** Ab mehr als zwei Sticks einen aktiven Hub verwenden.
- **Ein zweiter Breitbandempfänger** (ein weiterer RX-888 oder ein HackRF mit 20 Msps) ist etwas anderes: Er konkurriert mit dem ersten um USB 3, CPU und GPU.
- **Hörer kosten mehr als Empfänger.** Jeder Hörer kostet CPU auf seinem Empfänger und Upload-Bandbreite; die Gesamtzahl der Hörer zählt deshalb mehr als die Zahl der Empfänger.

---

## 10. Fallen, die man kennen sollte

- **Zwei Sticks desselben Modells haben dieselbe Seriennummer.** Jeder RTL-SDR Blog V4 meldet `00000001`. Geben Sie jedem eine eigene mit `rtl_eeprom -s <seriennummer>` (immer nur ein Stick eingesteckt) und nennen Sie sie in `instance.env` (`RX_ARGS="-d <seriennummer> …"`), sonst können die Sticks nach einem Neustart die Empfänger tauschen.
- **Kiwi-Clients können keinen Empfänger wählen.** Ein KiwiSDR-Client wählt eine nackte Adresse und einen Port; über den Proxy landet er immer beim Standardempfänger. Lassen Sie `[kiwi_emulation]` bei den anderen ausgeschaltet.
- **Cookies gelten pro Host, nicht pro Port.** Ein Besucher, der den zweiten Empfänger auf `:8899` benutzt hat, trägt `rx=vhf` auch zu `:8900`. Deshalb entscheidet eine Seite anhand von `siteReceiverId`, welcher Empfänger sie ist, nie anhand des Cookies.
- **Verzeichniseinträge.** Geben Sie jedem Empfänger in `[websdr]` einen eigenen Namen und setzen Sie bei einem Empfänger hinter dem Proxy `[websdr] public_port` auf den Port, den die Hörer benutzen, sonst wirbt der Eintrag mit dem internen.
- **Ein Frontend-Build zeigt kurz „Not Found".** `frontend/dist` wird an Ort und Stelle neu gebaut; einige Sekunden lang fehlt die Seite während eines Builds bei jedem Empfänger.
- **Nichts startet die Empfänger beim Hochfahren**, außer Sie richten es ein. Nach einem Neustart bringt `./start-all.sh` alle zurück.

KAPITEL 7

# Sicherer Zugang (HTTPS)

HTTPS.md

# Sicherer Zugang — https://

Eine PhantomSDR-Plus-Station kann über **https://** ebenso wie über http:// erreichbar sein. Der Browser zeigt dann das Schloss, die Verbindung ist verschlüsselt, und Browser erlauben der Seite ihren besseren Audioweg (das AudioWorklet), den sie reinen http-Seiten verweigern. Die http-Adresse funktioniert genau wie bisher weiter, Seite an Seite.

Das übernimmt **Caddy**, ein kleiner Webserver, der vor dem Empfänger auf Port 443 sitzt. Caddy holt für den DNS-Namen Ihrer Station ein kostenloses Zertifikat von **Let's Encrypt** und erneuert es selbstständig alle paar Monate, ohne dass Sie etwas tun müssen.

## Was Sie brauchen

| | |
|---|---|
| **Einen DNS-Namen** | Let's Encrypt zertifiziert Namen, keine nackten IP-Adressen. Ein kostenloser Dynamic-DNS-Name (no-ip, DuckDNS, dynu und ähnliche), der auf Ihre öffentliche Adresse zeigt, genügt, und die Adresse darf sich ändern — der Name folgt ihr. |
| **Zwei weitere Ports am Router** | Leiten Sie TCP **443** (https) und TCP **80** auf den Empfängerrechner weiter, zusätzlich zu Ihrem öffentlichen Port (9000). Port 80 dient nur dazu, Let's Encrypt beim Ausstellen und Erneuern des Zertifikats zu beweisen, dass der Name Ihnen gehört. |
| **Eine mit den Stationsfragen eingerichtete Station** | `station.conf` muss vorhanden sein. Auf einer Station, die vor den Stationsfragen installiert wurde, einmal zuerst `bash configure-station.sh` ausführen — es schlägt die Ports vor, die Ihre Station schon verwendet, also ändert sich nichts. |

## Einschalten

### Bei der Installation

Bei den Stationsfragen, in der Gruppe **Internet**, mit Ja antworten auf:

```
Also serve the receiver over https://? [y/N]: y
```

Der Installer installiert Caddy, holt das Zertifikat und zeigt am Ende beide Adressen.

### Auf einer laufenden Station

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash setup-https.sh
```

Es liest Ihren DNS-Namen aus `station.conf`, installiert Caddy (aus Ihrer Distribution; unter Ubuntu 22.04 aus Caddys eigenem Repository), richtet ihn auf den Empfänger aus, baut die Seite neu, damit sie ihre https-Adresse verlinkt, startet den Proxy neu und wartet auf das Zertifikat. Ein Ja auf die https-Frage in `bash configure-station.sh` bewirkt genau dasselbe.

Am Ende:

```
  ✔ https://myname.ddns.net/ is live

  https://myname.ddns.net/   — and http://myname.ddns.net:9000/ as before
```

### Prüfen und ausschalten

```
bash setup-https.sh --status    # ist es an, und antwortet das Zertifikat?
bash setup-https.sh --remove    # https ausschalten; http bleibt genau wie es ist
```

Das Admin-Panel zeigt dasselbe unter **Einstellungen → HTTPS**: **CHECK** auf einer https-Station, und auf einer reinen http-Station **SET UP HTTPS**, das prüft, was es kann, und die Befehle oben zum Kopieren in ein Terminal gibt. Siehe Admin-Panel.

Ändern Sie den DNS-Namen später mit `bash configure-station.sh`, zieht Caddy von selbst auf den neuen Namen um.

---

## Wie es funktioniert

```
  visitor ──https──► Caddy :443 ──► proxy.py :9014 (this computer only) ──► spectrumserver, panel,
RADE …
  visitor ──http─────────────────► proxy.py :9000 ─────────────────────────► the same
```

| Port | Was | Am Router offen |
|---|---|---|
| 443 | Caddy — https | ja |
| 80 | Caddy — die Zertifikatsprüfung und eine Umleitung auf https | ja |
| 9000 | proxy.py — http, wie bisher | ja |
| 9014 | proxy.py — hier übergibt Caddy die Besucher | nein — im Rechner |

Caddy erreicht den Proxy über einen eigenen Port, weil aus Sicht des Proxys sonst jeder Besucher, der über Caddy kommt, vom Rechner selbst käme — und einer Anfrage vom Rechner selbst wird vertraut: Sie darf Hörer trennen und zählt nicht für die Pro-IP-Grenzen. Auf Port 9014 übernimmt der Proxy die echte Adresse des Besuchers von Caddy und hält einen Besucher nie für lokal; Hörerliste, Pro-IP-Grenzen und der Kick des Sysops funktionieren deshalb genau wie über http, und niemand kann über https einen Hörer kicken.

---

## Was sich für die Hörer ändert

- **Beide Adressen funktionieren.** Verzeichnisse und die websdr.org-Karte zeigen weiter die http-Adresse; der Rückruf von websdr.org und Kiwi-Clients verwenden http.
- **Besserer Ton über https.** Browser geben einer sicheren Seite das AudioWorklet, einen stabileren Audioweg als den, den reine http-Seiten nutzen müssen.
- **Receive Diversity mit Partnern nur über http.** Ein Browser erlaubt einer https-Seite keine einfachen `ws://`-Verbindungen, und die meisten PhantomSDR+-Stationen sowie jeder KiwiSDR bieten nichts anderes. Von der https-Seite aus werden sie daher über das Diversity-Relay der Station erreicht — siehe *Receive Diversity über https* weiter unten. Partner, die selbst https haben, und UberSDRs werden direkt erreicht.

- **Funkgerätesteuerung (TCI-CAT).** Verbindungen zu `127.0.0.1` auf dem eigenen Rechner des Hörers sind von einer https-Seite in aktuellen Chrome-, Edge- und Firefox-Versionen erlaubt. Die Seite verbindet sich erst, wenn der Hörer **TCI-CAT** öffnet oder **CAT Sync** einschaltet; Chrome und Edge fragen dann einmal um Erlaubnis, auf Programme und Geräte im eigenen Rechner oder Netzwerk des Hörers zuzugreifen. Wer ablehnt, schaltet nur TCI-CAT ab.

---

## Receive Diversity über https

Eine https-Seite erreicht Diversity-Partner nur mit http — die meisten PhantomSDR+-Stationen, jeden KiwiSDR — über das eigene Relay der Station, `websdr_relay.py`, dasselbe, das auch WebSDR-Partner bedient. Der Browser verbindet sich sicher mit `wss://myname.ddns.net/relay/…`, und das Relay verbindet sich über `ws://` weiter. Das Panel erledigt das von selbst. Das Relay überträgt nur Diversity-Audio (PhantomSDR+ `/audio`, KiwiSDR `/kiwi/…/SND`), verbindet sich nur mit öffentlichen Adressen und behält seine üblichen Grenzen. Läuft es nicht, erreicht eine https-Seite nur Partner, die selbst https haben.

Auf einer https-Station lassen Sie das Relay daher eingeschaltet:

- **https mit den Stationsfragen einschalten:** Ist https eingeschaltet, steht die anschließende Relay-Frage auf Ja — lassen Sie es so, dann wird auch das Relay installiert und gestartet. `bash setup-https.sh` allein installiert es nicht.
- **Eine Station, die bereits https hat:** prüfen Sie mit `systemctl is-active phantomsdr-websdr-relay`. Ist es nicht aktiv, führen Sie `bash setup_websdr_relay.sh` aus, oder `bash configure-station.sh` und beantworten die Relay-Frage mit Ja. Hinter dem Proxy braucht es keinen Router-Port und keinen Neubau.
- **Prüfen:** `https://myname.ddns.net/relay/status` antwortet mit einigen Zeilen, die mit `"service": "PhantomSDR-Plus WebSDR relay"` beginnen.

Über das Relay sieht der Partner die Adresse Ihrer Station, nicht die des Hörers; ein Partner mit einer Grenze pro IP zählt also alle Ihre über das Relay verbundenen Hörer zusammen. Eine Station nur mit http braucht nichts davon: Eine http-Seite öffnet `ws://`- und `wss://`-Verbindungen direkt.

---

## Nur im lokalen Netz — `--lan`

Ohne DNS-Namen lässt sich https im Haus trotzdem nutzen:

```
bash setup-https.sh --lan
```

Caddy stellt dann ein eigenes Zertifikat für die lokale Adresse und den Namen des Rechners aus. Browser kennen dieses Zertifikat nicht und warnen beim ersten Mal; akzeptieren Sie es, oder lassen Sie die Rechner, die Sie benutzen, Caddys Stammzertifikat vertrauen:

- auf dem Empfängerrechner selbst: `sudo caddy trust`
- auf einem anderen Rechner: `/var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt` vom Empfänger kopieren (den genauen Pfad zeigt `sudo caddy environ` unter `caddy.AppDataDir`) und im Browser oder im System als vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle importieren.

---

## Auf diesem Rechner läuft schon ein Webserver

Belegen nginx, Apache oder eine andere Caddy-Einrichtung bereits Port 443 oder 80, übernimmt `setup-https.sh` ihn nicht: Es hält an und zeigt, was Sie stattdessen in Ihren Server eintragen. Für nginx, im `server { … }`-Block Ihrer https-Seite:

```
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:9014;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_read_timeout 1d;
}
```

Für Apache (mit `mod_proxy`, `mod_proxy_http` und `mod_proxy_wstunnel`):

```
ProxyPass        / http://127.0.0.1:9014/ upgrade=websocket
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9014/
```

Markieren Sie die Station dann in `station.conf` als https, damit der Proxy Port 9014 öffnet und die Seite ihre https-Adresse verlinkt — der Assistent meldet noch einmal, dass der Port belegt ist, das ist zu erwarten:

```
STATION_HTTPS=y bash configure-station.sh
```

---

## Fehlersuche

| Symptom | Was prüfen |
|---|---|
| `no certificate yet` | Der DNS-Name muss auf Ihre öffentliche Adresse zeigen (`ping myname.ddns.net` von außerhalb Ihres Netzes), und der Router muss 443 und 80 an diesen Rechner weiterleiten. Caddy versucht es selbstständig weiter; sein Log: `sudo journalctl -u caddy -n 50`. |
| Der Provider sperrt Port 80 | Caddy beweist den Namen auch allein über Port 443, meist genügt also 443; lassen Sie 80 weitergeleitet, wenn möglich. |
| `too many failed authorizations` in Caddys Log | Let's Encrypt erlaubt nur wenige Fehlversuche pro Stunde. Ursache beheben, eine Stunde warten, dann `sudo systemctl restart caddy`. |
| Caddys Log zeigt `Invalid response … /.well-known/acme-challenge/…` (ein 502 oder die Seite des Empfängers) oder `Timeout during connect` | Der Router leitet 80 oder 443 woandershin — oft auf den öffentlichen Port des Empfängers. Die Regeln müssen lauten: TCP 80 → dieser Computer, Port **80**, und TCP 443 → dieser Computer, Port **443**; die Fernverwaltung des Routers auf diesen Ports abschalten. Danach `sudo systemctl restart caddy`, damit Caddy sofort neu versucht. |
| https geht zu Hause, aber nicht von außen | Der Router leitet 443 an einen anderen Rechner oder gar nicht weiter. |
| Hörerliste oder Benutzer-Panel über https leer | Einmal `bash configure-station.sh` ausführen und den Neubau bejahen: Die Seite muss ihre https-Adresse kennen. |
| `Port 443 is already used by another web server` | Siehe oben *Auf diesem Rechner läuft schon ein Webserver*. |

KAPITEL 8

# Statistikserver

sdr-stats/README.md

# Installationsanleitung für System Stats

Eine umfassende Anleitung, um Ihrer PhantomSDR-Anwendung mithilfe des automatisierten Installationsskripts eine Serverüberwachung in Echtzeit hinzuzufügen.

## Übersicht

Diese Funktion fügt Ihrer PhantomSDR-Oberfläche eine **Stats**-Schaltfläche hinzu, die Systeminformationen in Echtzeit anzeigt:

- CPU-Auslastung, Kerne, Frequenz, Temperatur und Top-Prozesse
- Speichernutzung (belegt/gesamt/Prozent)

Die Statistiken werden automatisch alle 5 Sekunden aktualisiert, solange das Modalfenster geöffnet ist.

> **Nicht zu verwechseln mit der Seite „Graphen“ des Admin-Panels.** Dieses Fenster zeigt eine Momentaufnahme, die sich beim Öffnen aktualisiert und keinen Verlauf speichert. Das Admin-Panel hat eine eigene Seite **Graphen**, die CPU-Takt, Last, Temperatur und Nutzer online alle 2 Sekunden erfasst und über die letzten 15 Minuten bis 24 Stunden darstellt — siehe das Admin-Panel-Handbuch.

## Voraussetzungen

- **Linux-Server** (Ubuntu/Debian empfohlen)
- **Internetverbindung** (zum Herunterladen von Node.js und Paketen)
- **Sudo-Zugriff** (für die Einrichtung des systemd-Dienstes)
- **PhantomSDR-Plus** bereits installiert und in Betrieb
- **lm-sensors** (empfohlen für Intel/AMD-CPU-Temperatur – wird vom Skript automatisch installiert)

## Installationsmethoden

> **HINWEIS**
>
> **Das Hauptinstallationsskript bietet dies bereits an.** `./install.sh` — und die vier Distributionsskripte — führen `install-stats-server.sh` standardmäßig im Rahmen der normalen PhantomSDR-Plus-Installation aus, auf einer frischen Maschine ist der Statistikserver also meist schon eingerichtet. Nutzen Sie diese Seite, um ihn separat zu installieren oder um Port, Adresse oder Dienst später zu ändern.

### Option 1: Automatisierte Installation (Empfohlen)

Das automatisierte Skript erledigt alles für Sie.

### Schritt 1: Das Skript ausführen

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh   # only if it is not already executable
./install-stats-server.sh
```

**WICHTIG:** Führen Sie es NICHT als root oder mit sudo aus. Führen Sie es als Ihr regulärer Benutzer aus.

### Schritt 2: Den interaktiven Aufforderungen folgen

Das Skript führt Sie durch:

#### 1. Node.js-Installation (falls erforderlich)

```
⚠ Node.js / npm is not installed
Would you like to install Node.js 22 via nvm now? (y/n): y
```

Das Skript installiert Node.js 22 über nvm, auf jeder Linux-Distribution — ohne root und ohne apt-Quelle. Dieselbe Frage erscheint, wenn Node.js zwar vorhanden, aber älter als 22 ist.

#### 2. Installationsverzeichnis

```
Installation directory [/home/user/sdr-stats-server]:
```

Drücken Sie die Eingabetaste für die Standardeinstellung oder geben Sie einen benutzerdefinierten Pfad an.

#### 3. Port-Konfiguration (Verbessert!)

```
Port Configuration:
  Default port: 3001
  Common alternatives: 8080, 5000, 8888
Enter port number [3001]:
```

Das Skript validiert Ihren Port:

- Prüft, ob es sich um eine gültige Zahl handelt
- Warnt, wenn Port < 1024 (erfordert Root-Rechte)
- Validiert den Bereich (1-65535)
- Prüft, ob der Port bereits verwendet wird
- Zeigt an, welcher Prozess ihn belegt
- Ermöglicht die Wahl eines anderen Ports

**Beispielszenarien:**

**Standardport verwenden:**

```
Enter port number [3001]: ↵
✓ Port 3001 selected
```

**Benutzerdefinierten Port wählen:**

```
Enter port number [3001]: 8080
✓ Port 8080 selected
```

**Port bereits belegt:**

```
Enter port number [3001]: 3001
⚠ Port 3001 is currently in use
Process using port 3001:
node    12345 user   20u  IPv6 123456  TCP *:3001 (LISTEN)
Choose a different port? (y/n): y
Enter port number [3001]: 3002
✓ Port 3002 selected
```

**Ungültiger Port:**

```
Enter port number [3001]: abc
✗ Port must be a number
Enter port number [3001]: 99999
✗ Port must be between 1 and 65535
Enter port number [3001]: 3001
✓ Port 3001 selected
```

#### 4. Serveradresse

```
What is your server's public address?
Examples: Your_site_IP, 192.168.1.100, localhost
Server address: Your_site_IP
```

Geben Sie die öffentliche Domain oder IP-Adresse Ihres Servers ein.

#### 5. Bestätigung

```
Please confirm your settings:
  Installation directory: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 3001
  Server address: Your_site_IP
  Stats URL will be: http://Your_site_IP:3001
Continue with these settings? (y/n): y
```

#### 6. Einrichtung des Systemd-Dienstes (Optional)

```
Would you like to set up the server as a system service (auto-start on boot)? (y/n): y
```

Empfohlen: Wählen Sie **y**, damit der Server beim Booten automatisch startet.

### Schritt 3: Installation abgeschlossen! ✓

Das Skript zeigt eine Zusammenfassung an:

```
╔═══════════════════════════════════════════╗
║          Installation Complete! ✓         ║
║          Open the port in the router!     ║
╚═══════════════════════════════════════════╝

Configuration Summary:
  Installation: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 3001
  Server: Your_site_IP
  API URL: http://Your_site_IP:3001/api/system-stats
```

---

# Konfigurieren Sie Ihre PhantomSDR-Anwendung

Nachdem das Skript abgeschlossen ist, müssen Sie Ihre Svelte-Anwendung aktualisieren.

## Schritt 1: `site_information.json` aktualisieren

Da `site_information.json` bereits während der ersten Einrichtung bearbeitet wurde, müssen Sie nur die neue `siteStats`-Zeile mit Ihrem Port hinzufügen:

```
{
    "siteSysop": "your name or callsign",
    "siteSysopEmailAddress": "mail@mail.net",
    "siteGridSquare": "QTH locator",
    "siteCity": "City Country",
    "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
    "siteHardware": "Hardware you are using, ",
    "siteSoftware": "Software you are using",
    "siteReceiver": "Receiver model",
    "siteAntenna": "Receiving Antenna.",
    "siteNote": "This is a bright new open-source WebSDR project, under active development.",
    "siteIP": "http://Your_site_IP:port",
  "siteStats": "http://Your_site_IP:3001",  ← DIESE ZEILE HINZUFÜGEN (Ihren Port verwenden)
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 30000000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

**Hinweis:** Verwenden Sie den Port, den Sie während der Installation ausgewählt haben!

## Schritt 2: `App.svelte` aktualisieren (die neueste GitHub-Version enthält die aktualisierte Datei bereits)

Nehmen Sie diese **4 Änderungen** an Ihrer App.svelte-Datei vor:

### Änderung 1: Sicherstellen, dass `siteStats` deklariert ist (etwa Zeile 50)

```
import {
  siteSysop,
  siteSysopEmailAddress,
  siteInformation,
  siteGridSquare,
  siteCity,
  siteHardware,
  siteSoftware,
  siteReceiver,
  siteAntenna,
  siteNote,
  siteIP,
  siteStats,  // ← DIESE ZEILE HINZUFÜGEN
  siteSDRBaseFrequency,
  siteSDRBandwidth,
  siteRegion,
  siteChatEnabled,
} from "../site_information.json";
```

### Änderung 2: systemStats-Objekt aktualisieren (etwa Zeile 530)

```
let systemStats = {
  cpu: { usage: 0, cores: 0, temperature: null, frequency: null, topProcesses: [] },  // ←
topProcesses: [] HINZUFÜGEN
  memory: { used: 0, total: 0, percent: 0 }
};
```

### Änderung 3: Fetch-URL aktualisieren (etwa Zeile 541)

```
async function fetchSystemStats() {
  try {
    const response = await fetch(`${siteStats}/api/system-stats`);  // ← DIESE ZEILE ÄNDERN
    if (response.ok) {
      systemStats = await response.json();
    } else {
      console.error('Failed to fetch system stats:', response.statusText);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching system stats:', error);
  }
}
```

### Änderung 4: Anzeige der Top-Prozesse hinzufügen (im CPU-Abschnitt, etwa Zeile 3838)

Fügen Sie diesen Code nach dem Temperaturabschnitt hinzu:

```
{#if systemStats.cpu.frequency}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Frequency:</span>
  <span style="color: #4ade80;">{systemStats.cpu.frequency.current} GHz{#if
systemStats.cpu.frequency.max} <span style="opacity: 0.7;">(max {systemStats.cpu.frequency.max})</
span>{/if}</span>
</div>
{/if}

{#if systemStats.cpu.temperature !== null}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Temperature:</span>
  <span style="color: {systemStats.cpu.temperature > 70 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{systemStats.cpu.temperature}°C</span>
</div>
{/if}

<!-- DIESEN GESAMTEN ABSCHNITT HINZUFÜGEN: -->
{#if systemStats.cpu.topProcesses && systemStats.cpu.topProcesses.length > 0}
<div style="margin-top: 0.75rem; padding-top: 0.75rem; border-top: 1px solid
rgba(255,255,255,0.1);">
  <h4 style="margin: 0 0 0.5rem 0; font-size: 0.85rem; color: rgba(0, 225, 255, 0.8);">Top
Processes:</h4>
  {#each systemStats.cpu.topProcesses as process}
  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem; font-size:
0.85rem;">
    <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; max-width:
70%;">{process.name}</span>
    <span style="color: {process.cpu > 50 ? '#ef4444' : process.cpu > 25 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{process.cpu}%</span>
  </div>
  {/each}
</div>
{/if}
```

### Schritt 3: Anwendung neu kompilieren

```
cd /path/to/your/phantomsdr-app
npm ./recompile.sh
```

---

## Die Installation testen

### Test 1: API-Endpunkt prüfen

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

Erwartete Ausgabe (JSON):

```
{
  "cpu": {
    "usage": 45.2,
    "cores": 8,
    "coresUsed": 1.3,
    "temperature": 62.5,
    "frequency": {
      "current": 3.0,
      "max": 3.9,
      "limit": 4.4
    },
    "topProcesses": [
      {"name": "node", "cpu": 12.5},
      {"name": "phantomsdr", "cpu": 8.3}
    ]
  },
  "memory": {
    "used": 8.5,
    "total": 16,
    "percent": 53
  }
}
```

### Test 2: Dienststatus prüfen

Wenn Sie es als Dienst installiert haben:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

Sollte anzeigen: `Active: active (running)`

### Test 3: Im Browser testen

1. Öffnen Sie Ihre PhantomSDR-Weboberfläche
2. Scrollen Sie zum Abschnitt **Additional Info**
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Open Additional Info**
4. Suchen Sie die Schaltfläche **Stats** neben den PC-Infos
5. Klicken Sie darauf, um das Statistik-Modalfenster zu öffnen
6. Überprüfen Sie, ob die Statistiken angezeigt und aktualisiert werden

---

## Dienstverwaltung

Wenn Sie es als systemd-Dienst installiert haben, verwenden Sie diese Befehle:

```
# Start the service
sudo systemctl start sdr-stats.service

# Stop the service
sudo systemctl stop sdr-stats.service

# Restart the service (after updating files)
sudo systemctl restart sdr-stats.service

# Check status
sudo systemctl status sdr-stats.service

# View real-time logs
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f

# View last 50 log entries
sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50

# Enable auto-start on boot
sudo systemctl enable sdr-stats.service

# Disable auto-start
sudo systemctl disable sdr-stats.service

# Edit service
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service

# Delete service
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

---

## Manuelle Installation (Option 2)

> **WICHTIG**
>
> **Für eine normale Installation brauchen Sie diesen Abschnitt nicht.** `install-stats-server.sh` erledigt all das für Sie und wird vom Hauptinstallationsskript standardmäßig ausgeführt. Folgen Sie ihm nur für eine manuelle Einrichtung oder um einen Teil von Hand zu reparieren.

⚠**Warnung:** Bei der manuellen Installation werden möglicherweise veraltete Dateien verwendet. Das **automatisierte Skript wird dringend empfohlen**, da es:

- Die neueste Version mit verbesserter Temperaturerkennung installiert
- lm-sensors automatisch installiert und konfiguriert
- Alle Abhängigkeiten automatisch verwaltet

Wenn Sie dennoch die manuelle Installation bevorzugen:

## 1. Node.js installieren

```
# Any distribution - nvm needs no root and no apt source.
# NOT NodeSource: deb.nodesource.com now answers HTTP 403 on every path.
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

## 2. lm-sensors installieren (Erforderlich für Intel/AMD-Temperatur)

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
```

## 3. Verzeichnis erstellen

```
mkdir ~/sdr-stats-server
cd ~/sdr-stats-server
```

## 4. Neueste Dateien herunterladen

**Wichtig:** Die Server-Dateien liegen nicht mehr als Kopien im Repository - das Installationsskript erzeugt sie.

Führen Sie stattdessen das automatisierte Skript einmal aus, um die neuesten Dateien zu generieren, und kopieren Sie sie dann:

```
# Run the automated script from the repository root
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install-stats-server.sh
# When prompted, use a temporary port like 9999
# After installation completes, copy the generated files
cp ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js ~/your-manual-install-dir/
cp ~/sdr-stats-server/package.json ~/your-manual-install-dir/
```

**ODER** erstellen Sie die Dateien manuell mit dem neuesten Code aus dem Installationsskript.

## 5. Port bearbeiten (falls erforderlich)

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Ändern Sie Zeile 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001;  // Change this number
```

## 6. Abhängigkeiten installieren

```
npm install
```

## 7. Testlauf

```
npm start
```

### 8. Dienst einrichten (Optional)

Folgen Sie der systemd-Dienst-Einrichtung aus dem Abschnitt zur automatisierten Installation.

## Den Port nach der Installation ändern

Wenn Sie den Port nach der Installation ändern müssen:

### Schritt 1: Die Serverdatei bearbeiten

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Ändern Sie Zeile 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001;  // Change this number
```

### Schritt 2: site_information.json aktualisieren

```
"siteStats": "http://Your_site_IP:NEW_PORT"
```

### Schritt 3: Den Dienst neu starten

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

### Schritt 4: Ihre Svelte-App neu erstellen

```
cd /path/to/phantomsdr-app
npm run build
```

---

## Fehlerbehebung

### Problem: Port bereits belegt

**Fehler:**

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3001
```

**Lösung:**

1. Finden Sie heraus, was den Port verwendet:

```
sudo lsof -i :3001
```

1. Stoppen Sie diesen Prozess:

```
kill <PID>
# or
sudo systemctl stop sdr-stats.service
```

1. Starten Sie den Dienst erneut:

```
sudo systemctl start sdr-stats.service
```

**Alternative:** Führen Sie das Installationsskript erneut aus und wählen Sie bei der Aufforderung einen anderen Port.

## Problem: Der Dienst startet nicht

**Fehler:**

```
status=217/USER
```

**Lösung:**

1. Überprüfen Sie die Dienstdatei:

```
cat /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Überprüfen Sie, ob die Zeile `User=` mit Ihrem Benutzernamen übereinstimmt:

```
whoami
```

1. Bearbeiten Sie sie bei Bedarf:

```
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Neu laden und neu starten:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

## Problem: Statistiken werden im Browser nicht angezeigt

**Symptome:** Das Modalfenster öffnet sich, aber es gibt keine Daten oder es werden 0-Werte angezeigt

**Lösungen:**

1. Überprüfen Sie die Browser-Konsole (F12) auf Fehler
2. Überprüfen Sie, ob die API erreichbar ist:

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

1. Überprüfen Sie, ob der Dienst läuft:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

1. Überprüfen Sie, ob `siteStats` in `site_information.json` mit Ihrer Serveradresse und Ihrem Port übereinstimmt
2. Überprüfen Sie auf CORS-Fehler – stellen Sie sicher, dass der Server Ihre Domain zulässt

## Problem: Temperatur zeigt null an

**Ursache:** Temperaturmessung auf Ihrem System nicht verfügbar

**Lösungen:**

1. **Für die meisten Linux-Systeme:** Überprüfen Sie, ob die thermische Zone existiert:

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

1. **lm-sensors installieren:**

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
```

1. **Hinweis:** Die Temperatur ist möglicherweise nicht verfügbar auf:
2. Virtuellen Maschinen
3. Einigen VPS-Anbietern
4. Windows Subsystem for Linux (WSL)
5. Nicht-Linux-Systemen

Das ist normal – der Rest der Statistiken funktioniert trotzdem!

## Problem: Statistikwerte stimmen nicht mit `top` überein

**Ursache:** Der CPU-Abtastzeitraum war in älteren Versionen zu kurz

**Lösung:** Die aktuelle Version verwendet eine 1-Sekunden-Abtastung für genaue Messwerte. Wenn Sie eine alte Installation haben:

1. Aktualisieren Sie die Serverdatei:

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

1. Suchen Sie Zeile 18 und ändern Sie:

```
}, 100);  // Old value
```

in:

```
}, 1000);  // New value (1 second)
```

1. Neu starten:

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Oder führen Sie einfach das Installationsskript erneut aus, um die neueste Version zu erhalten.

## Problem: Node.js nicht gefunden

**Fehler:**

```
node: command not found
```

**Lösung:**

1. Node.js installieren:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

1. Überprüfen:

```
node --version
npm --version
```

---

# Was Sie sehen werden

Nach Installation und Konfiguration zeigt das Statistik-Modalfenster Folgendes an:

## CPU-Abschnitt

- **Auslastung**: Gesamt-CPU-Auslastung in Prozent
- **Kerne**: Wie viel CPU tatsächlich genutzt wird, ausgedrückt in ganzen Kernen — z. B. `1.3 / 12 in use` heißt, die Maschine leistet die Arbeit von 1,3 Kernen. Der Wert ist exakt und braucht keine Schwelle. Es ist bewusst keine Zählung belegter Kerne: der Scheduler verteilt die Arbeit eines Kerns auf viele, sodass eine solche Zählung diese Zahl immer nur annähern könnte.
- **Frequenz**: Durchschnittlicher aktueller CPU-Takt über alle Kerne in GHz, mit dem schnellsten Kern in Klammern (falls verfügbar)
- **Temperatur**: CPU-Temperatur in Celsius (falls verfügbar), farblich codiert: grün bis 69 °C, orange 70-79 °C, rot ab 80 °C
- **Top-Prozesse**: Die 5 CPU-intensivsten Prozesse mit farbcodierten Prozentwerten:
- Grün: bis 50 % CPU
- Orange: 51-80 % CPU
- Rot: über 80 % CPU

## Speicherabschnitt

- **Belegt**: Belegter Speicher (GB)
- **Gesamt**: Gesamter Systemspeicher (GB)
- **Auslastung**: Speicherauslastung in Prozent (farbcodiert)

## ♻Automatische Aktualisierung

- Die Statistiken werden alle **5 Sekunden** aktualisiert, solange das Modalfenster geöffnet ist
- Die Aktualisierung stoppt, wenn Sie das Modalfenster schließen (spart Ressourcen)

---

# Temperaturerkennung

Der Statistikserver verwendet eine fortschrittliche Temperaturerkennung mit mehreren Methoden:

### Unterstützte Systeme:

- **Intel-Prozessoren**: Liest von coretemp-Sensoren über lm-sensors
- **AMD-Prozessoren**: Liest von k10temp-Sensoren (Tdie/Tctl)
- **ARM-Prozessoren**: Liest von thermischen Zonen (Raspberry Pi usw.)

### Anforderungen:

- **Intel/AMD**: Erfordert das Paket `lm-sensors` (wird vom Skript automatisch installiert)
- **ARM/Raspberry Pi**: Funktioniert sofort, keine zusätzlichen Pakete erforderlich

### Installationspriorität:

1. Versucht den Befehl `sensors` für die Package-/Core-Temperatur (Intel/AMD)
2. Greift auf das direkte Lesen von coretemp zurück (Intel)
3. Greift auf thermal_zone0 zurück (ARM/Raspberry Pi)

Wenn die Temperatur `null` anzeigt, installieren Sie lm-sensors:

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

## Funktionsübersicht

**Echtzeitüberwachung** - Live-Systemstatistiken von Ihrem Server **CPU-Metriken** - Auslastung, Kerne, Temperatur, Top-Prozesse **Speicherverfolgung** - Belegt, gesamt und Prozent **Automatische Aktualisierungen** - Aktualisiert alle 5 Sekunden **Farbcodiert** - Visuelle Indikatoren für Warnungen **Ressourcenschonend** - Minimaler Ressourcenverbrauch **Einfache Installation** - Das automatisierte Skript erledigt alles **Port-Validierung** - Intelligente Portauswahl mit Konflikterkennung **Dienstverwaltung** - Automatischer Start beim Booten

## Sicherheitshinweise

- Der Statistikserver akzeptiert Verbindungen von jeder Herkunft (CORS: *)
- Erwägen Sie für die Produktion, CORS auf Ihre Domain zu beschränken
- Die Portauswahl validiert die Eingabe und prüft auf Konflikte
- Das Lesen der CPU-Temperatur erfolgt schreibgeschützt und sicher
- Es werden keine sensiblen Systeminformationen offengelegt

## Support & Ressourcen

### Enthaltene Dateien:

In diesem Verzeichnis (das Installationsskript selbst liegt im Wurzelverzeichnis als `PhantomSDR-Plus/install-stats-server.sh` - es gibt immer nur eine Kopie):

- `package.json` - Abhängigkeiten, identisch mit dem, was das Skript schreibt
- Dieses Dokument, auch auf de, el, es, fr, hr und ru verfügbar

Vom Installationsskript in `~/sdr-stats-server/` erzeugt:

- `system-stats-server.js` - Backend-Server, mit dem gewählten Port erzeugt
- `package.json` - Abhängigkeiten
- `node_modules/` - von `npm install` installiert

## Hilfe erhalten:

- Sehen Sie sich den obigen Abschnitt zur Fehlerbehebung an
- Überprüfen Sie die Dienstprotokolle: `sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50`
- Testen Sie die API manuell: `curl http://localhost:3001/api/system-stats`
- Überprüfen Sie die Konfigurationsdateien

## Statistikserver deinstallieren:

- Löschen Sie den Ordner /sdr-stats-server
- Wenn Sie einen Dienst erstellt haben, löschen Sie ihn einfach mit:

```
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service"`
```

- Bearbeiten Sie `App.svelte`: Finden Sie den Codeabschnitt:

```
                  <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this
button section (12 lines)-->
                   <!-- System Stats Button -->
                   <button
                     type="button"
                     class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                     on:click={openSystemStats}
                     title="System Resources"
                     aria-haspopup="dialog"
                     aria-expanded={showSystemStats}
                     aria-controls="system-stats-dialog"
                     style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                   >
                     Stats
                   </button>
  ```
  und ersetzen Sie ihn durch:
```

```
               <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this button
section (12 lines)-->
                <!-- System Stats Button -->
                <!--
                <button
                  type="button"
                  class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                  on:click={openSystemStats}
                  title="System Resources"
                  aria-haspopup="dialog"
                  aria-expanded={showSystemStats}
                  aria-controls="system-stats-dialog"
                  style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                >
                  Stats
                </button>
                -->
```

```

- Kompilieren Sie mit dem Befehl neu:

```
  cd PhantomSDR-Plus
 ./recompile.sh
 ```

- Starten Sie den PC neu und starten Sie den Server

---

**Autor:** Erstellt für PhantomSDR-Plus
**Version:** 1.1 (Verbesserte CPU-Temperaturerkennung für Intel/AMD) **Aktualisiert:** Januar 2026
**Lizenz:** MIT

---

## Kurzreferenz der Befehle

```bash
# Installation
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh
./install-stats-server.sh

# Service Management
sudo systemctl start sdr-stats.service      # Start
sudo systemctl stop sdr-stats.service       # Stop
sudo systemctl restart sdr-stats.service    # Restart
sudo systemctl status sdr-stats.service     # Status
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f     # Logs

# Testing
curl http://localhost:3001/api/system-stats # Test API
curl http://localhost:3001/api/health       # Health check

# Troubleshooting
sudo lsof -i :3001                          # Check port
whoami                                      # Check username
node --version                              # Check Node.js
```

Viel Erfolg beim Überwachen!

KAPITEL 9

# Decoder

DECODERS.md

# PhantomSDR-Plus — Benutzerhandbuch der Decoder

Dieses Handbuch behandelt alle in PhantomSDR-Plus integrierten Decoder. Alle Decoder werden auf dieselbe, nachfolgend beschriebene Weise aktiviert; danach folgen die Einrichtungsanweisungen für jeden einzelnen Decoder.

## Inhaltsverzeichnis


1. Einen Decoder starten
2. FT8
3. FT4-FT2
4. JS8
5. CW — Morsetelegrafie
6. QRSS Grabber
7. WSPR
8. HF-FAX / WEFAX
9. NAVTEX
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet und APRS
11. SSTV
12. SERVICES
13. DRM
14. Allgemeine Tipps


## 1. Einen Decoder starten

Alle Decoder erreichen Sie über den Abschnitt **Decoder Options** unterhalb der Bedienelemente des Audiospektrogramms im Hauptfenster.

**Schritte:**

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Decoder: OFF**, um sie auf **Decoder: ON** umzuschalten (sie wird blau, wenn sie aktiv ist).
2. Öffnen Sie das Auswahlmenü, das rechts neben der Schaltfläche erscheint, und wählen Sie den gewünschten Decoder.
3. Das Bedienfeld des gewählten Decoders erscheint unterhalb der Bedienelemente — folgen Sie den decoderspezifischen Anweisungen im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs.
4. Um die Dekodierung zu beenden, wählen Sie **— Select decoder —** aus dem Menü, oder klicken Sie auf **Decoder: ON**, um wieder auf OFF zu schalten.

## Decoder-Tasten mit einem Druck

Das Dropdown-Menü ist nicht der einzige Weg. Das Hauptpanel enthält eine Tastenreihe **Decoders** — direkt unter **Wheel Tuning Steps** — mit einer Taste je Decoder:

| Taste | Decoder | Taste | Decoder |
|---|---|---|---|
| **FT8** | FT8 | **SSTV** | SSTV |
| **FT4** | FT4 | **FLDIGI** | ALE 2G HAM, RTTY, PSK31·63·125, QPSK, Olivia, Contestia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet, APRS |
| **FT2** | FT2 | **NAVTEX** | NAVTEX |
| **CW** | CW | **FAX** | HF FAX / WEFAX |
| **JS8** | JS8 | **SERVICES** | HFDL (Flugzeuge), Maritimes FSK / SITOR, Wetter-RTTY, Marine-RTTY (PBB), DSC (Schiffe), Zeitzeichen, HF Selcall, ALE 2G |
| **WSPR** | WSPR | **DRM** | DRM — digitaler Rundfunk |

Ein Tastendruck erledigt den ganzen Ablauf: Er wählt den Decoder aus, schaltet den Decoder ON und holt sein Fenster in den sichtbaren Bereich. Die Taste leuchtet blau, solange ihr Decoder läuft. **Ein erneuter Druck auf dieselbe Taste schaltet den Decoder ab** — sein Fenster schließt sich mit.

**RADE-v2U**, **RADE-v1L** und **RADE-v1U** fehlen in dieser Reihe absichtlich. Sie sind Digital-Voice-Betriebsarten und keine Text-Decoder, deshalb haben sie eigene Tasten neben der Überschrift **Modes** sowie in den Popup-Fenstern **Modes** und **Bands**. Diese verhalten sich genau gleich — drücken zum Starten, erneut drücken zum Stoppen. Siehe das RADE-Handbuch. **RADE-v2U** startet RADE V2 (beta), immer in USB; **RADE-v1L** und **RADE-v1U** starten RADE v1.

Die Tasten, das Dropdown-Menü und die ON/OFF-Taste steuern denselben Zustand — was Sie auch benutzen, das Übrige folgt.

Wo ein Decoder eine eigene Frequenzliste hat — die QRSS-Liste **Band**, die Stationen von HF FAX und NAVTEX, die FLDIGI-Liste **Known frequency** und die Stationslisten von SERVICES und DRM —, rahmt seine Tune-Taste das Band zusätzlich so ein wie **To Band**: Der Wasserfall zeigt das ganze Band der Station, mit Helligkeit, Kontrast und Abstimmschritt dieses Bandes. Das Band richtet sich nach der gelisteten Frequenz der Station, nicht nach der Skala, sodass 10100,800 kHz (DWD-Wetter-RTTY) auf 30 m öffnet, obwohl die Skala knapp unter 10100 kHz steht.

## Einen Decoder über eine Frequenzmarkierung starten

Eine Frequenzmarkierung (die gelben Beschriftungen über dem Wasserfall, aus `markers.json`) stimmt den Empfänger normalerweise ab und stellt die darin eingetragene Betriebsart ein. Ist diese Betriebsart der Name einer digitalen Betriebsart, startet ein Klick auf die Markierung stattdessen deren Decoder, genau so, als hätten Sie dessen Taste gedrückt:

| Betriebsart der Markierung | Startet | Die Frequenz der Markierung ist |
|---|---|---|
| `FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV` | diesen Decoder | die Skalenfrequenz |
| `NAVTEX` | NAVTEX | die Signalfrequenz (die Skala geht 500 Hz tiefer) |
| `FAX`, `WEFAX` | HF-FAX | die veröffentlichte Mittenfrequenz (die Skala geht 1900 Hz tiefer) |
| `RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR` | FLDIGI als Amateur-RTTY (`RTTY`); SERVICES mit Wetter-RTTY, Marine-RTTY (PBB CARB) oder maritimem FSK / SITOR | die Signalfrequenz (die Skala geht um die Audiomitte des Panels tiefer) |
| `PSK31`, `OLIVIA`, `FST4W`, `MFSK`, `MSK144`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `MT63` | FLDIGI in dieser Variante | wie oben |
| `MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `FELDHELL` | FLDIGI in dieser Variante und Unterbetriebsart | wie oben |
| `PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `CONTESTIA` | FLDIGI in dieser Variante und Unterbetriebsart | wie oben |
| `PACKET`, `APRS` | FLDIGI in dieser Variante | der Kanal; 300 Bd (USB) unter 30 MHz, 1200 Bd (FM) darüber |
| `RADEU`, `RADE`, `FREEDV` / `RADEL` | FreeDV RADE V1 im oberen / unteren Seitenband (`RADE` und `FREEDV` bedeuten oberes) | die Dial-Frequenz |
| `RADE2` | FreeDV RADE V2 (beta), immer oberes Seitenband | die Dial-Frequenz |
| `HFDL` | SERVICES · HFDL | die Skalenfrequenz (USB; das HFDL-Signal liegt 1440 Hz darüber) |
| `DSC`, `SELCALL` | SERVICES mit DSC oder HF Selcall | die DSC-Frequenz bzw. der Selcall-Kanal (die Skala geht 1,7 kHz darunter) |
| `TIME`, `DCF77`, `MSF`, `RWM`, `WWV`, `WWVH` | SERVICES mit Time Signals, mit diesem Sender | der Träger (die Skala geht 1 kHz darunter) |
| `ALE` | FLDIGI mit ALE 2G HAM auf einem HFLINK-Kanal, sonst SERVICES mit ALE 2G | die Skalenfrequenz (LSB bei den Netzen, die es verwenden) |
| `DRM` | DRM | die Mitte des DRM-Kanals |
| `MORSE` | den CW-Decoder, mit CW und einem ±250-Hz-Filter | die Signalfrequenz |

Ein bereits laufender Decoder bleibt an. `CW` bleibt eine normale Empfänger-Betriebsart, da Baken und Stationen sie verwenden — sie startet nicht den CW-Decoder. Markierungen werden nur angezeigt, solange der Wasserfall 3,5 MHz oder weniger umfasst. Der Decoder stellt seine eigene Betriebsart und sein eigenes Filter ein, wie beim Start über seine Schaltfläche. Um den CW-Decoder von einer Markierung aus zu starten, geben Sie ihr den Modus `MORSE`. Decoder-Marker für jeden Decoder werden in

`frequencylist/decodermarkers.json` mit PhantomSDR-Plus ausgeliefert; ein eigener Marker in `mymarkers.json` auf derselben Frequenz hat immer Vorrang.

> Es kann immer nur ein Decoder aktiv sein. Der Wechsel zu einem anderen Decoder beendet den vorherigen automatisch.
>
> Der **QRSS-Grabber** gehört nicht zu diesem Auswahlmenü — er hat einen eigenen Bereich **QRSS** und kann gleichzeitig mit einem Decoder laufen.

**Die Dekodierung läuft im Hintergrund.** SSTV, HF-FAX, NAVTEX, SERVICES, FLDIGI und CW laufen jeweils in einem eigenen Web-Worker-Thread, sodass die Dekodierarbeit nie mit der Audiowiedergabe oder dem Wasserfall konkurriert. Das Starten oder Beenden eines Decoders unterbricht den Ton nicht, und die Oberfläche bleibt reaktionsschnell, während ein Bild oder eine Seite empfangen wird. Alle Decoder erhalten Rohaudio, das *vor* Rauschminderung und Stummschaltung abgegriffen wird — den Empfänger stummzuschalten oder diese Einstellungen nach Gehör zu verändern, wirkt sich also nicht auf die Dekodierung aus. Mit der AGC ist es anders: Der Empfänger wendet sie an, bevor der Ton Ihren Browser erreicht, die Decoder teilen sie also mit Ihnen. Solange irgendein Decoder geöffnet ist, wird sie deshalb auf **Slow** gehalten, egal welche AGC-Taste gewählt ist, und der kleine Hinweis *Slow (decoder)* neben der AGC-Überschrift zeigt das an; Ihre eigene Wahl kehrt zurück, wenn der letzte Decoder geschlossen wird. DRM ist die Ausnahme: Es wird auf dem Server der Station decodiert (Kapitel 13).

**Ein laufender Decoder besitzt Betriebsart und Durchlassbereich.** Normalerweise folgt die Betriebsart dem Bandplan in `bands-config.js`: Fährt die Abstimmung in einen als LSB oder AM gekennzeichneten Abschnitt, schaltet der Empfänger um. Solange ein Decoder läuft, geschieht das nicht mehr. Der Decoder hält die Betriebsart, die er braucht (USB bei den meisten, eine eigene bei RADE), und den Durchlassbereich, den er braucht — PSK31 etwa ±100 Hz, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber und MT63 ihre volle Bandbreite, RTTY seinen Shift — und beides überlebt ein Umstimmen, auch den Sprung auf ein anderes Band. Ohne das würde FT8 auf 40 m den Empfänger auf LSB umschalten, sobald die Abstimmung bewegt wird, und die schmalen Decoder-Durchlassbereiche würden wieder auf das volle SSB-Filter aufgehen.

Die bandeigene Betriebsart kehrt in dem Moment zurück, in dem Sie den Decoder abschalten. Von Hand können Sie die Betriebsart jederzeit überstimmen: Die Mode-Schaltflächen sind eine bewusste Entscheidung und setzen sich immer durch. Der CW-Decoder hält auf dieselbe Weise **CW** (CW-L bleibt CW-L), und die Verbindung gilt in beide Richtungen: Wer den CW-Decoder startet, schaltet den Empfänger auf CW, und ein Klick auf **CW** in der Betriebsartenwahl startet den CW-Decoder. Nur der CW Browser verwendet USB, 200–3000 Hz.

## Decoder ID — die Betriebsart automatisch erkennen

Über den Decoder-Tasten liegt das Feld **Decoder ID**. Es beantwortet die Frage *„Was höre ich da eigentlich?*", wenn Sie auf ein digitales Signal stoßen, das Sie nicht einordnen können, und bietet anschließend den passenden Decoder mit einem Klick an.

Es ist **standardmäßig ausgeschaltet** und kostet im ausgeschalteten Zustand nichts. Drücken Sie **On** und lassen Sie das Signal eingestellt. Etwa eine halbe Minute lang zeigt es *Listening...* mit einem Fortschrittsbalken — die Zeitmessungen müssen zwei vollständige FT8-Zyklen sehen, bevor sie aussagekräftig sind — und benennt dann die Betriebsart:

```
Decoder ID [On]   NAVTEX / SITOR-B  99% 170 Hz shift · 100.00 Bd · 43 dB S/N   [ Use NAVTEX ]
```

- Die **Betriebsart** und ein **Vertrauenswert**. Grün über 75 %, gelb über 50 %, orange darunter — eine orange Antwort ist ein Hinweis, kein Urteil.

- **Was tatsächlich gemessen wurde**: belegte Bandbreite, Tonabstand, Symbolrate, Burst-Länge, das passende UTC-Raster, Signal-Rausch-Abstand. Das ist die Beweisgrundlage hinter dem Urteil, damit Sie selbst urteilen können.
- **Use** startet den richtigen Decoder, genau so, als hätten Sie dessen Taste gedrückt — und richtet dabei den Empfänger auf diese Betriebsart ein. Bei den Betriebsarten im FSK-Panel wird zusätzlich die richtige Variante gewählt — RTTY, PSK31 oder Olivia in FLDIGI, Wetter-RTTY in SERVICES.
- Die nächstplatzierten Kandidaten stehen nach **or**. Ein Klick probiert stattdessen diesen aus — eine falsche erste Antwort kostet Sie also nichts.
- **** bedeutet, dass die eingestellte Frequenz eine bekannte Anruffrequenz für diese Betriebsart ist und dass dies in die Bewertung eingeflossen ist.

Es schaltet Ihren Decoder niemals selbst um. Es schlägt immer nur vor. Und sobald Sie einen Decoder starten — über die Tastenreihe, über die Auswahlliste oder über die Schaltfläche **Use** der Decoder ID — schaltet sich die Decoder ID selbst ab: ihre Aufgabe war es, einen auszuwählen, und der Decoder braucht nun dasselbe Audiosignal.

**Es richtet den Empfänger auf die Betriebsart ein.** Eine Betriebsart zu wählen heißt, sie auch arbeiten zu wollen, also folgt der Empfänger: Die Abstimmfrequenz rückt in die Mitte des Wasserfalls und die Ansicht wird rund 100 kHz breit, das Seitenband wird das, auf dem diese Betriebsart gearbeitet wird, und der Durchlassbereich verengt sich auf das Fenster, in dem diese Betriebsart lebt — das gesamte 3-kHz-Teilband für FT8, FT4, FT2 und JS8, 1350–1650 Hz für WSPR, 250–750 Hz für NAVTEX, 800–2700 Hz für HF-FAX, 900–2600 Hz für SSTV und ±250 Hz beiderseits der Abstimmfrequenz für CW, wobei zusätzlich auf CW umgeschaltet wird. Ein schmaler Durchlassbereich hält die Nachbarsignale aus dem Decoder heraus — genau das, was Sie von Hand getan hätten. Zwei Ausnahmen: SSTV behält das Seitenband, das es selbst gewählt hat — auf 80 und 40 m üblicherweise LSB, wo ein erzwungenes USB die Tonzuordnung umkehren würde — und die FSK-Betriebsarten behalten das Fenster, das ihr eigenes Panel aus Shift oder Bandbreite der Variante ableitet und das enger ist als jeder feste Wert. Ein Druck auf **Use** beim bereits laufenden Decoder schaltet ihn weiterhin ab; der Empfänger bleibt dann genau so, wie er war.

**Die langsamen Betriebsarten brauchen länger.** WSPR liegt auf einem Zwei-Minuten-Raster und SSTV-Bilder laufen ein bis zwei Minuten, deshalb werden diese beiden später benannt als die übrigen — geben Sie ihnen drei bis vier Minuten auf der Frequenz. HF-FAX und SSTV werden außerdem nur erkannt, wenn sie wie üblich abgestimmt sind — das Bildband liegt dann bei etwa 1500 bis 2300 Hz im NF-Bereich, dort, wo es auch ihre Decoder erwarten. Ein Frequenzwechsel startet die Messung von vorn, denn alles bisher Gesammelte beschreibt die gerade verlassene Frequenz.

**Was es erkennt:** FT8, FT4, JS8, WSPR, CW, NAVTEX/SITOR-B, RTTY mit 45,45 Bd, Wetter-RTTY (DWD), PSK31, Olivia, HF-FAX, SSTV und DSC. **Use DSC** und der Vorschlag Wetter-RTTY starten SERVICES mit diesem Dienst (Kapitel 12).

**Recentre & retry.** Wo das Signal im NF-Durchlassbereich liegt, spielt zwischen etwa 400 Hz und 2700 Hz keine Rolle. Außerhalb dieses Bereichs verschlechtert sich die Messung, und eine gelbe Schaltfläche **Recentre & retry** erscheint. Ein Druck darauf verschiebt die Abstimmung so, dass das Signal in der Mitte des Durchlassbereichs liegt, und startet eine neue Messung. Das ist ein einzelner berechneter Schritt, keine Suche.

**Drei ehrliche Grenzen:**

- **FT8, JS8 und FT2 sind dasselbe Signal.** Dieselbe 8-FSK-Modulation, derselbe Tonabstand, und JS8 verwendet bei Normal-Geschwindigkeit den 15-Sekunden-Takt von FT8. Am Signal selbst lassen sie sich nicht unterscheiden. An der Frequenz schon: auf einer FT8-Anruffrequenz meldet es FT8, auf einer JS8-Frequenz JS8, und überall sonst meldet es ehrlich die Familie — *FT8 / JS8 / FT2*. Starten Sie einen der beiden Decoder und sehen Sie, welcher Text liefert. FT2 hat einen eigenen, schnelleren Rhythmus (3,75 s), der nicht gemessen wird; ein FT2-Signal wird daher meist gar nicht benannt.

- **Es schweigt lieber, als zu raten.** Unterhalb von etwa 10 dB Signal-Rausch-Abstand meldet es *Nothing above the noise* oder *Not recognised*, statt eine Betriebsart zu benennen, die es nicht wirklich erkennen kann. Das ist Absicht: eine selbstbewusst falsche Antwort ist schlimmer als gar keine. Die 10 dB gelten über die Breite des Signals selbst, schmale Betriebsarten reichen daher viel tiefer: in einer üblichen Empfängerbandbreite von 2,5 kHz wird FT8 bis etwa −5 dB erkannt, FT4 bis etwa 0 dB, WSPR und CW bis etwa −10 dB.
- **Ein schwankendes Signal wird anders gelesen.** WSPR sendet 110 Sekunden ohne Unterbrechung, also länger als ein gewöhnlicher QSB-Einbruch dauert. Ein tiefer Schwund zerschneidet die Aussendung deshalb in Stücke, und ihr Zwei-Minuten-Takt lässt sich daraus nicht mehr ablesen. Er wird dann auf einem anderen Weg zurückgewonnen: Der gesamte Beobachtungszeitraum wird gegen das Zwei-Minuten-Raster geprüft statt gegen einzelne Aussendungen. In der Messzeile steht dann *120 s grid (through fading)*. Das ist ein schwächerer Beleg als eine vollständig gehörte Aussendung, deshalb ist die angezeigte Sicherheit bewusst geringer. Ein Schwund, der das Signal ganz im Rauschen versinken lässt, ist gar nicht mehr zu retten. Olivia ist strenger als die übrigen: Sie wird erst benannt, wenn ihre Symbolrate gemessen ist, und verstummt daher früher.

---

## 2. FT8

**Worum es geht:** FT8 ist eine weit verbreitete digitale Schwachsignal-Betriebsart, die Funkamateure weltweit nutzen. Aussendungen dauern genau 15 Sekunden, und das Protokoll kann Signale bis 20–25 dB unter dem Rauschteppich aufnehmen. Es ist die am häufigsten genutzte Betriebsart für Weitverbindungen (DX).

### Empfohlene Frequenzen (USB)

| Band | Frequenz |
|---|---|
| 160 m | 1.840 MHz |
| 80 m | 3.573 MHz |
| 40 m | 7.074 MHz |
| 30 m | 10.136 MHz |
| 20 m | 14.074 MHz |
| 17 m | 18.100 MHz |
| 15 m | 21.074 MHz |
| 12 m | 24.915 MHz |
| 10 m | 28.074 MHz |

### Einrichtung

1. Stimmen Sie auf eine der oben genannten FT8-Frequenzen ab und stellen Sie die Betriebsart auf **USB**.
2. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **FT8** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **FT8**.
3. Das Bedienfeld **FT8 Messages** erscheint automatisch darunter.

### Die Ausgabe lesen

Die Meldungsliste zeigt dekodierte Aussendungen, sobald sie eintreffen. Jeder 15-Sekunden-Zyklus liefert einen neuen Schwung Meldungen. Das Feld **Farthest** (oben rechts im Bedienfeld) zeigt die größte in der laufenden Sitzung dekodierte Entfernung in Kilometern. Eine lange Meldung endet mit „…“: Ein Klick auf ihre Zeile zeigt die ganze Meldung umbrochen an, ein zweiter Klick schließt sie wieder. Solange eine Zeile offen ist, bleibt die Liste stehen; sonst folgt sie den neuesten Meldungen. FT4 und FT2 verwenden dieselbe Liste.

Typisches Meldungsformat: `CQ DX AA1BB FN31` — ein CQ-Ruf des Rufzeichens AA1BB aus dem Planquadrat FN31.

Die **SNR** bei jeder Dekodierung ist ein echter Signal-Rausch-Abstand, gemessen am dekodierten Signal gegenüber dem umgebenden Rauschen und auf 2500 Hz Bandbreite bezogen, so wie WSJT-X sie angibt. Schwache Stationen zeigen negative Werte bis etwa −20 dB, starke positive; auf denselben Aufnahmen stimmen beide Programme im Mittel überein, bei einer einzelnen Dekodierung typisch auf etwa 3 dB. FT4 und FT2 verwenden dasselbe Verfahren.

**Belebte Bänder und schwache Stationen.** Jede dekodierte Station wird aus dem Audio herausgerechnet und der Rest erneut dekodiert, bis zu dreimal, wie es WSJT-X macht — so kommt auch eine Station heraus, die unter einer stärkeren daneben verborgen war; auf Aufnahmen echter Bänder findet der Decoder 86–88 % dessen, was WSJT-X findet. Gibt die normale Fehlerkorrektur bei einem schwachen FT8-Signal auf, versucht es eine tiefere (Ordered-Statistics-Decoding) noch einmal; sie unterliegt strengen Prüfungen, damit aus Rauschen keine erfundenen Meldungen werden. FT4 und FT2 nutzen das Herausrechnen ebenfalls.

> **Nach einem Update:** Der FT8/FT4/FT2-Decoder ist eine eigene Datei, die Browser lange zwischenspeichern. Liegen alle SNR-Werte weiterhin zwischen etwa 0 und +5 dB, laden Sie die Seite hart neu (**Strg+Umschalt+R**, auf dem Mac **Cmd+Umschalt+R**).
>
> **Tipp:** FT8 ist eng zeitsynchronisiert. Ihr Browser nutzt die Uhr Ihres Rechners; weicht die Systemzeit um mehr als ein paar Sekunden ab, schlägt die Dekodierung fehl. Halten Sie Ihre Systemzeit per NTP synchron.

---

## 3. FT4-FT2

**Worum es geht:** FT4 ist eine schnellere Variante von FT8, gedacht für Contest-Betrieb. Jeder Sendezyklus dauert 7,5 Sekunden (die Hälfte von FT8), wodurch die Betriebsart doppelt so schnell ist, aber ein etwas stärkeres Signal benötigt. FT2 ist eine noch schnellere Variante von FT8. Es handelt sich um eine ultraschnelle 77-Bit-Betriebsart mit TR-Perioden von 3,75 Sekunden (= die Hälfte von FT4) — noch experimentell.

### Empfohlene Frequenzen (USB)

| Band | Frequenz FT4 |
|---|---|
| 80 m | 3.575 MHz |
| 40 m | 7.047 MHz |
| 30 m | 10.140 MHz |
| 20 m | 14.080 MHz |
| 15 m | 21.140 MHz |
| 10 m | 28.180 MHz |

| Band | Frequenz FT2 |
|---|---|
| 160 m | 1.843 bis 1.846 |
| 80 m | 3.578 bis 3.581 |
| 60 m | 5.360 (regionale Vorschriften beachten) |
| 40 m | 7.052 bis 7.062 |
| 30 m | 10.144 |
| 20 m | 14.084 |
| 17 m | 18.108 |
| 15 m | 21.144 |
| 12 m | 24.923 |
| 10 m | 28.184 |

### Einrichtung

1. Stimmen Sie auf eine FT4-Frequenz ab und stellen Sie die Betriebsart auf **USB**.
2. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **FT4** oder **FT2** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **FT4** / **FT2**.
3. Das Bedienfeld **FT4 Messages** bzw. **FT2 Messages** erscheint darunter, im Aufbau identisch mit dem FT8-Bedienfeld.

> **Hinweis:** FT4 und FT8 verwenden unterschiedliche Spektralformate und sind nicht austauschbar. Achten Sie darauf, dass Sie auf einer FT4-Frequenz stehen, wenn Sie diesen Decoder nutzen.
>
> **Uhr:** FT4 und FT2 dekodieren auch, wenn die Uhr Ihres Computers oder der Audioweg bis zu etwa einer Sekunde nachgeht (FT2 etwa 0,9 s); das Timing des Decoders korrigiert sich dann anhand der Dekodierungen selbst.

---

## 4. JS8

**Was es ist:** JS8 (der Modus von JS8Call) nimmt die Schwachsignal-Engine von FT8 und macht daraus einen Tastatur-zu-Tastatur-Gesprächsmodus. Während FT8 feste Nachrichten mit 13 Zeichen sendet, überträgt JS8 freien Text in kleinen Portionen und fügt aufeinanderfolgende Aussendungen wieder zu ganzen Sätzen zusammen — alles über etwa zwölf Zeichen kommt also über mehrere 15-Sekunden-Zyklen an. Die Empfindlichkeit entspricht etwa der von FT8, sodass er dort funktioniert, wo Sprache und CW nicht mehr durchkommen.

## Empfohlene Frequenzen (USB)

| Band | Frequenz |
|---|---|
| 160m | 1.842 MHz |
| 80m | 3.578 MHz |
| 40m | 7.078 MHz |
| 30m | 10.130 MHz |
| 20m | 14.078 MHz |
| 17m | 18.104 MHz |
| 15m | 21.078 MHz |
| 12m | 24.922 MHz |
| 10m | 28.078 MHz |

## Geschwindigkeiten

JS8 kennt fünf Geschwindigkeiten. Alle Stationen eines Gesprächs müssen dieselbe verwenden. **Normal** ist die Anruf-Geschwindigkeit und trägt fast den gesamten Verkehr — dort beginnen.

| Geschwindigkeit | Zyklus | Bandbreite | Wofür |
|---|---|---|---|
| Slow | 30 s | 25 Hz | Sehr schwache Wege; am empfindlichsten |
| Normal | 15 s | 50 Hz | Die übliche Anruf-Geschwindigkeit |
| Fast | 10 s | 80 Hz | Schnellerer Austausch, braucht stärkeres Signal |
| Turbo | 6 s | 160 Hz | Starke lokale Signale |
| Ultra | 4 s | 250 Hz | Experimentell, kaum auf dem Band zu sehen |

## Einrichtung

1. Auf eine JS8-Frequenz abstimmen und **USB** einstellen.
2. Decoder einschalten und **JS8** aus der Liste wählen, oder einfach die Taste **JS8** drücken.
3. Das Fenster **JS8 Decoder** erscheint darunter. **Speed** auf *Normal* stehen lassen, sofern die gesuchte Station nicht nachweislich eine andere benutzt.

## Die Ausgabe lesen

Das Fenster hat zwei Listen.

**Noch eintreffende Nachrichten** stehen oben in Grün mit blinkendem Cursor. Eine JS8-Nachricht kann vier Zyklen dauern — bei Normal eine volle Minute — hier sieht man den Satz entstehen. Es ist kein Fehler, wenn das eine Weile so bleibt.

**Fertige Nachrichten** füllen die Hauptliste, je eine Zeile:

| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Mode | Immer `JS8` |
| Hz | NF-Frequenz des Signals im Durchlassbereich |
| dB | Signal-Rausch-Abstand in 2500 Hz Bezugsbandbreite |
| Message | Der dekodierte Text; **Rufzeichen erscheinen grün** |

Typische Nachrichten:

- `SV1BTL KM17: HB` — ein Heartbeat: die Station meldet, dass sie auf dem Band ist, mit ihrem Locator.
- `KN4CRD: K0OG SNR -05` — eine gerichtete Nachricht: KN4CRD teilt K0OG mit, dass er ihn mit −5 dB hört.
- `MP 100W 8M/BALUN JN58KH AUGSBURG, MARTIN` — freier Text, hier eine Stationsbeschreibung über vier Zyklen.

Eine **blass und kursiv** dargestellte Zeile ist abgelaufen, bevor ihr letzter Rahmen ankam. Der Text ist echt, kann aber abgeschnitten sein.

### Sync offset

Der Regler **Sync offset** bestimmt, wie lange nach der UTC-Zyklusgrenze die Aufzeichnung beginnt, und gleicht damit die Laufzeit der Audiokette aus. **Auto** aktiviert lassen: der Decoder misst das Timing der empfangenen Signale und stellt sich selbst nach.

### Spektrum-Markierungen

Der kleine Spektrumstreifen im Fenster zeichnet für jedes im letzten Zyklus dekodierte Signal eine gelbe senkrechte Linie, sodass sich die Hz-Spalte direkt am Display ablesen lässt.

### Die eigenen Spots sehen

Wenn der Empfänger JS8-Spots an PSK Reporter meldet (siehe den Reiter Spot Reporting im Admin-Panel), öffnet die Schaltfläche **JS8 map** im Feld **Note:** die Karte von PSK Reporter, gefiltert auf das Rufzeichen dieses Empfängers und den Modus JS8 — genau wie **FT8 map** und **FT4 map** für jene Modi.

> **Tipp:** JS8 ist viel ruhiger als FT8. An einem Nachmittag kann eine Aussendung alle paar Minuten normal sein, ebenso längere Pausen ganz ohne Betrieb. Geben Sie ihm fünf bis zehn Minuten, bevor Sie einen Fehler vermuten. 20m (14.078) und 40m (7.078) sind die üblichen Anlaufstellen.
>
> **Tipp:** Wie FT8 ist JS8 streng zeitsynchron und nutzt die Uhr Ihres Rechners. Weicht die Systemzeit um mehr als ein bis zwei Sekunden ab, wird nichts dekodiert. Halten Sie sie per NTP synchron.

---

## 5. CW — Morsetelegrafie

**Worum es geht:** Der CW-Decoder horcht auf Morsesignale (Continuous Wave) und wandelt sie in Echtzeit in Text um. Er verfolgt die Signalfrequenz automatisch und passt sich der Gebegeschwindigkeit des Operators an.

### Empfohlene Frequenzen

CW ist auf allen Amateurbändern aktiv, typischerweise im unteren Teil jedes Bandes. Übliche Stellen:

| Band | Segment |
|---|---|
| 40 m | 7.000–7.040 MHz |
| 20 m | 14.000–14.070 MHz |
| 15 m | 21.000–21.080 MHz |

### Einrichtung

1. Stimmen Sie auf ein CW-Signal ab. Der Start des Decoders schaltet den Empfänger auf **CW** (CW-L bleibt CW-L); ein Klick auf **CW** in der Betriebsartenwahl startet den Decoder ebenfalls.

2. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **CW** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **CW**.
3. Das Bedienfeld **CW Decoder** erscheint darunter.

## Die Ausgabe lesen

- Die Kopfzeile des Bedienfelds zeigt die erkannte Signalfrequenz in Hz (z. B. `≈ 700 Hz`) und die geschätzte Gebegeschwindigkeit in Wörtern pro Minute (z. B. `· 22 WPM`).
- Wird kein Signal erkannt, zeigt die Kopfzeile **scanning…**
- Auf einem leeren Kanal wird nichts ausgegeben, und Geschwindigkeit und Ton werden nicht angezeigt. Der Decoder beginnt erst zu schreiben, wenn sich Taste gedrückt und Taste offen deutlich unterscheiden, was reines Rauschen nicht erzeugt, ein bei etwa −10 dB noch lesbares Signal aber reichlich.
- Der dekodierte Text läuft in bernsteinfarbener Festbreitenschrift durch. Der blinkende Cursor (▉) markiert die Stelle, an der gerade geschrieben wird.
- Der Schieberegler **Pitch** vor **Clear** stellt die Tonhöhe des CW-Signals ein, solange der Decoder läuft: 500 bis 800 Hz in 50-Hz-Schritten, 600 Hz, bis Sie ihn ändern. Ihr Browser merkt sich die Einstellung. Auch das normale CW-Hören liegt bei 600 Hz.
- **Save** speichert den dekodierten Text in eine Datei; **Clear** löscht ihn.

> **Tipps:** - Zentrieren Sie Ihren Durchlassbereich auf den CW-Ton. Der Decoder arbeitet am besten, wenn das CW-Signal etwa zwischen 400 und 900 Hz im Audiospektrum liegt. - Geschwindigkeiten von etwa 8 bis 40 WPM werden gelesen, auch Farnsworth-Gebung (schnell gegebene Zeichen mit längeren Pausen dazwischen): Die Geschwindigkeitsverriegelung hält, und Buchstaben werden nicht in einzelne Wörter zerlegt. Stark handgetastetes (unregelmäßiges) Morsen kann die Genauigkeit weiterhin verringern. - Der Decoder liefert die besten Ergebnisse bei einem einzelnen sauberen Signal. Starkes QRM benachbarter Signale auf demselben Band kann ihn verwirren. - Fading (QSB) wird verfolgt: Ein Signal, das schwindet und wiederkommt, wird weiter gelesen, und auch das erste Wort einer Aussendung wird gelesen — ebenso am Anfang einer Antwort nach einer Pause im QSO. - Jeder Buchstabe wird am Signal selbst entschieden statt an den zuerst gezählten Punkten und Strichen; das halbiert bei schwachen und von Hand gegebenen Signalen etwa die falschen Buchstaben.

## CW Browser — alle Signale gleichzeitig

Schalten Sie im CW-Fenster den Schalter **Browser — all signals** ein, um alle CW-Signale zwischen 200 und 3000 Hz gleichzeitig zu dekodieren, eine Zeile pro Signal, wie bei den PSK- und Olivia-Browsern. Solange er läuft, wird der Empfänger auf **USB** mit einem Filter von 200–3000 Hz gehalten; Ihre eigene Betriebsart und Ihr Filter kehren zurück, wenn Sie ihn ausschalten.

- Jede Zeile zeigt die Frequenz des Signals (den Träger, in kHz), seine Geschwindigkeit, das Rufzeichen der Station — grün mit **CQ**, wenn sie CQ ruft — und ihren Text. Ein Klick auf eine Zeile schaltet auf **CW** auf dieser Station mit dem normalen Decoder.
- Ein Signal erhält seinen eigenen Decoder, sobald es etwa zwei Sekunden lang da ist; die letzten Sekunden werden mit dekodiert, sodass seine ersten Wörter nicht verloren gehen. Hört eine Station auf, bleibt ihre Zeile noch eine Minute stehen.
- Stationen im Abstand von 40 Hz werden getrennt, und Signale bis etwa −6 dB (in 3 kHz) sind gut lesbar. Zeilen, die nicht nach Morsetext aussehen (ein Datensignal, Rauschen), werden nicht gezeigt, ebenso wenig die Tastseitenbänder einer starken Station, die bis etwa 160 Hz beiderseits von ihr aus dem Rauschen ragen können.
- Das Rufzeichen ist das zwei- oder mehrmals gesendete, sonst das nach **DE** oder **CQ**; auseinandergezogene Buchstaben ("Y O 8 B N C") werden wieder zusammengefügt.

- Jede Zeile behält ihre letzten 4000 Zeichen in einem etwa sechs Zeilen hohen Feld: Sobald sie mehr als sechs Zeilen enthält, bekommt sie eine eigene Bildlaufleiste (das Mausrad geht auch), und das Feld bleibt stehen, während Sie lesen. **Save** speichert alle Zeilen — mit Zeit, Frequenz, Geschwindigkeit und Rufzeichen —, auch die bereits entfernten.
- Etwa zwei Dutzend Stationen gleichzeitig kosten rund 10 % eines Prozessorkerns im Browser des Hörers; der Empfänger wird gar nicht belastet.

---

## 6. QRSS Grabber

**Was es ist:** QRSS ist CW, das so langsam gegeben wird, dass ein einzelner Punkt Sekunden statt Millisekunden dauert. Bei dieser Geschwindigkeit belegt das Signal nur einen Bruchteil eines Hertz, sodass eine entsprechend schmale Analyse die Spur noch 20–30 dB *unter* dem Rauschpegel sichtbar macht. Mit dem Ohr ist dabei nichts zu holen — QRSS wird **angeschaut**, nicht angehört. Der Grabber rechnet eine eigene, sehr lange FFT über das Empfängeraudio und zeichnet die klassische Grabber-Darstellung: Frequenz auf der senkrechten Achse, Zeit von links nach rechts laufend, die neueste Spalte immer am rechten Rand.

Das meiste, was Sie sehen werden, stammt von MEPT-Baken (Manned Experimental Propagation Transmitter) — Sender kleinster Leistung, oft ein paar hundert Milliwatt an einem Draht, die sich fortlaufend in sehr langsamem Morse oder in FSK-Mustern identifizieren.

### Wo man suchen muss

QRSS-Baken leben in schmalen Fenstern von 100–200 Hz nahe dem unteren Bandende. Sie müssen sie nicht auswendig kennen: Der Grabber hat eine Liste **Band** mit den unten aufgeführten Fenstern, und eine Auswahl stimmt darauf ab und richtet den Empfänger dafür ein (siehe *Den Grabber öffnen*).

| Band | Fenstermitte | Hinweis |
|---|---|---|
| 30m | 10.140,00 kHz | Das Haupt-QRSS-Fenster — mit Abstand das belebteste, Tag und Nacht |
| 40m | 7.039,90 kHz | |
| 40m | 7.000,85 kHz | Knights-Fenster, 7.000,8–7.000,9 kHz |
| 20m | 14.096,90 kHz | |
| 80m | 3.569,90 kHz | |
| 80m | 3.568,60 kHz | Älteres Fenster |
| 80m | 3.500,85 kHz | Knights-Fenster, 3.500,8–3.500,9 kHz |
| 160m | 1.837,90 kHz | |
| 160m | 1.843,30 kHz | Älteres Fenster |
| 630m | 476,10 kHz | |
| 2200m | 137,70 kHz | LF-QRSS / DFCW |
| 60m | 5.288,55 kHz | |
| 17m | 18.105,90 kHz | |
| 15m | 21.095,90 kHz | |
| 12m | 24.925,90 kHz | |
| 10m | 28.125,70 kHz | |
| 10m | 28.000,85 kHz | Älteres Fenster |
| 10m | 28.322,00 kHz | Alternative |
| 6m | 50.294,30 kHz | |

Mehrere Bänder erscheinen doppelt, weil tatsächlich zwei Konventionen in Gebrauch sind. Die moderneren Fenster liegen 200 Hz unterhalb der WSPR-Frequenz des jeweiligen Bandes; die älteren *Knights*-Fenster liegen ganz woanders, auf 40 und 80 m deutlich tiefer. Ist ein Band auf dem einen still, versuchen Sie das andere.

Das sind Konventionen, keine Vorschriften, und einige sind regional — besonders die Werte für 10 m schwanken. Nehmen Sie die Liste als Ausgangspunkt und richten Sie sich nach der örtlichen Praxis.

## Den Grabber öffnen

Der QRSS-Grabber steht **nicht** im Decoder-Auswahlmenü. Er hat einen eigenen Bereich **QRSS**, neben den Bedienelementen für Spektrogramm und Decoder.

1. **Show** anklicken. Die Grabber-Fläche erscheint, und die Bedienelemente klappen neben der Schaltfläche auf.
2. Ein Fenster aus der Liste **Band** wählen und **Tune** drücken. Das erledigt alles, was die Betriebsart braucht, in einem Schritt: Es stimmt auf das Fenster ab, schaltet den Empfänger auf **CW** und setzt einen Durchlassbereich, der gerade breit genug für den beobachteten Ausschnitt ist. Die Anzeige zeigt danach die echte QRSS-Frequenz, und die Spuren landen auf der Mittellinie der Darstellung.
3. **Speed** auf die Punktlänge der Bake einstellen.
4. **Centre** und **Span** wirken wie bisher; eine Änderung formt den Durchlassbereich mit, sodass Anzeige und Empfänger im Gleichschritt bleiben.
5. **Hide** anklicken, um zu beenden. Die normale Betriebsart des Bandes kehrt zurück.

Von Hand geht es weiterhin auch — in **USB** etwa 1 kHz unterhalb des Fensters abstimmen, damit die Spuren bei rund 800 Hz Audio landen. Die Liste **Band** erspart Ihnen nur die Rechnerei.

Solange ein Fenster aus der Liste abgestimmt ist, hält der Grabber den Empfänger so fest wie ein Decoder: CW und sein Durchlassbereich überleben ein Umstimmen, und das Fenster folgt der Abstimmung, sodass die Spur beim Absuchen des Bandes auf der Mittellinie bleibt. Er gibt den Empfänger frei, sobald Sie den Grabber ausblenden, eine Mode-Schaltfläche drücken oder einen Decoder starten.

## Geschwindigkeiten

| Einstellung | Punktlänge | Auflösung | Analysefenster | Neue Spalte alle |
|---|---|---|---|---|
| QRSS 3 | 3 s | 0,73 Hz | 1,4 s | 0,7 s |
| QRSS 6 | 6 s | 0,37 Hz | 2,7 s | 1,4 s |
| QRSS 10 | 10 s | 0,18 Hz | 5,5 s | 2,7 s |
| QRSS 30 | 30 s | 0,09 Hz | 10,9 s | 5,5 s |
| QRSS 60 | 60 s | 0,05 Hz | 21,8 s | 10,9 s |

Eine Einstellung, die schneller ist als die Bake, verschenkt Empfindlichkeit — die Spur wird dünn und verrauscht. Eine langsamere Einstellung verschmiert aufeinanderfolgende Punkte und Striche zu einem einzigen Balken. Das Panel startet mit **QRSS 6**, ein sinnvoller Ausgangspunkt bei einem unbekannten Signal: empfindlicher als QRSS 3, dabei schneller in der Anzeige und toleranter gegenüber Drift als QRSS 10. Sobald die Form der Tastung erkennbar ist, wechseln Sie auf die Geschwindigkeit, die die Bake tatsächlich sendet — jede Stufe schneller kostet 3 dB Empfindlichkeit.

## Bedienelemente

| Bedienelement | Wirkung |
|---|---|
| **Band** | Die oben aufgeführten QRSS-Fenster. **Tune** stimmt auf das gewählte ab, in CW mit passendem Durchlassbereich. |
| **Speed** | Legt die Transformationslänge fest — den Kompromiss zwischen Frequenz- und Zeitauflösung (Tabelle oben). |
| **Centre** | Audiofrequenz in der Mitte der Anzeige, 100–3000 Hz. |
| **Span** | Höhe des dargestellten Ausschnitts: 20, 50, 100 oder 200 Hz, beim Start 100 Hz — die Breite eines QRSS-Subbands. Ein schmalerer Ausschnitt verteilt jede Spur auf mehr Pixel. Bei breiteren Ausschnitten fallen mehr Bins in das Panel, als es Pixelzeilen hat; jede Zeile zeigt dann das stärkste von ihr überdeckte Bin, sodass sich nichts zwischen den Zeilen verstecken kann. |
| **Gain** | −10 bis +40 dB. Verschiebt die Farbskala gegenüber dem gemessenen Rauschpegel; erhöhen, um schwache Spuren aufzuhellen. |
| **Color** | Rainbow, Green oder Grayscale. |
| **Clear** | Löscht die Fläche und setzt die Rauschreferenz zurück. |

## Die Anzeige lesen

Die Frequenzmarken laufen am linken Rand, die höchste Frequenz oben. Unter der Fläche zeigt eine Statuszeile die gewählte Geschwindigkeit, die tatsächlich verwendete Auflösung (z. B. `0.183 Hz/bin · 5.5 s window`) und die Spaltenrate (z. B. `2.7 s/column`).

Die Farbskala bezieht sich auf das **aktuelle** Rauschen, das laufend aus den leeren Teilen jeder Spalte gemessen wird, nicht auf einen absoluten Pegel. Änderungen an Lautstärke, AGC, Antenne oder Band

erfordern daher keine neue Gain-Einstellung — die Anzeige hält den Kontrast gegenüber dem jeweiligen Bandrauschen konstant. Wie bei den Decodern wird das Audio vor Rauschunterdrückung und Stummschaltung abgegriffen; Sie können den Empfänger also stummschalten und trotzdem weiter zusehen.

Was die Formen bedeuten:

- Ein **konstanter Träger** zeichnet eine gerade waagerechte Linie.
- **Langsames Morsen** zeichnet diese Linie als Kette kurzer und langer Abschnitte — Punkte und Striche, von links nach rechts zu lesen.
- **Gebogene oder wandernde Spuren** stammen von einem nicht stabilisierten Bakenoszillator beim Aufwärmen oder Abkühlen. Das ist normal, und oft ist gerade diese Driftsignatur das, woran ein regelmäßiger Grabber-Beobachter eine Station wiedererkennt.
- **Senkrechte Streifen** über den ganzen Ausschnitt sind Atmosphärics oder lokale Störimpulse, kein Signal.

> **Tipps:** - Geduld. Bei QRSS 30 dauert eine einzelne Spalte 5,5 Sekunden, ein vollständiges Rufzeichen braucht also zehn Minuten oder mehr, um über den Schirm zu wandern. Einfach laufen lassen. - Beim Abstimmen über die Liste **Band** ist der Durchlassbereich um das Fenster bereits eingeengt. Wer von Hand abstimmt, macht es selbst: Das ändert nichts an dem, was die Transformation auflöst, hält aber starke Nachbarn davon ab, die AGC des Empfängers zu bedienen. - Der Grabber ist von den Decodern unabhängig — Sie können ihn laufen lassen, während ein Decoder an etwas anderem arbeitet. - Ein breiter Span bei langsamer Geschwindigkeit ist die aufwendigste Kombination; die gesamte Transformation läuft im Browser, auf einer bescheidenen Maschine also besser 50 Hz Span wählen.

---

## 7. WSPR

**Worum es geht:** WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, ausgesprochen „whisper") ist eine Bakenbetriebsart für extrem schwache Signale, die KW-Ausbreitungswege weltweit kartiert. Jede Aussendung dauert etwa 110 Sekunden und passt in einen 200 Hz breiten Kanal. Der Decoder wartet auf einen vollständigen, an UTC ausgerichteten 2-Minuten-Zeitschlitz, bevor er dekodiert.

### Empfohlene Frequenzen (USB, Anzeigefrequenz)

| Band | Anzeigefrequenz |
|---|---|
| 160 m | 1.836.600 MHz |
| 80 m | 3.568.600 MHz |
| 40 m | 7.038.600 MHz |
| 30 m | 10.138.700 MHz |
| 20 m | 14.095.600 MHz |
| 17 m | 18.104.600 MHz |
| 15 m | 21.094.600 MHz |

### Einrichtung

1. Stimmen Sie auf eine der oben genannten WSPR-Anzeigefrequenzen ab und stellen Sie die Betriebsart auf **USB**.

2. Das WSPR-Signal belegt den Audiobereich 1400–1600 Hz. Die Auswahl von **WSPR** erledigt den Rest: Der Empfänger schaltet auf USB und der Durchlassbereich verengt sich auf 1350–1650 Hz, was den gesamten Suchbereich des Decoders abdeckt. Weitere Anpassungen sind nicht nötig.
3. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **WSPR** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **WSPR**.
4. Das Bedienfeld **WSPR-2 Decoder** erscheint darunter.

### Die Ausgabe lesen

Das Bedienfeld zeigt einen Fortschrittsbalken für den aktuellen 2-Minuten-Zeitschlitz:

- **Cyanfarbener Balken füllt sich** — Signaldaten werden gesammelt (0–116 s im Zeitschlitz).
- **Bernsteinfarbener Balken pulsiert** — Dekodierung läuft (letzte ~4 s des Zeitschlitzes).
- **Leerer Balken** — Warten auf die nächste gerade UTC-Minute.

Jeder erfolgreich dekodierte Spot erscheint in einer Tabelle mit folgenden Spalten:

| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| UTC | Zeit des Spots (gerade Minute) |
| Callsign | Die Station, die gesendet hat |
| Grid | Maidenhead-Locator des Senders |
| Power | Sendeleistung in dBm |
| Freq | Genaue Audiofrequenz (Hz) innerhalb des WSPR-Durchlassbereichs |
| SNR | Signal-Rausch-Verhältnis in dB |

Klicken Sie auf **Clear**, um die Spot-Liste zu löschen.

Auf einem belebten Band arbeitet der Decoder wie WSJT-X: Er nimmt bis zu 40 Kandidaten je Zeitschlitz, rechnet jede dekodierte Station heraus und sucht erneut, bis zu drei Durchgänge — so werden auch die schwächeren Stationen zwischen starken gefunden.

> **Tipp:** Die WSPR-Dekodierung erfordert eine sehr genaue Systemzeit (innerhalb ±1 Sekunde zu UTC). Der erste Zeitschlitz nach dem Aktivieren des Decoders beginnt mit der nächsten geraden UTC-Minute — eine kurze Wartezeit ist normal.

---

## 8. HF-FAX / WEFAX

**Worum es geht:** HF-Radiofax (auch WEFAX genannt) wird von Küstenwachen und Wetterdiensten weltweit genutzt, um Wetterkarten, Seegangskarten und Bodenanalysen über Kurzwelle auszustrahlen. Der Decoder setzt das Bild Zeile für Zeile zusammen, während es empfangen wird.

### Einrichtung

1. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **HF FAX / WEFAX** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **FAX**.
2. Das Bedienfeld **HF FAX / WEFAX Receiver** erscheint darunter.
3. **Wählen Sie eine Station** im Auswahlmenü Station. Über 20 Stationen stehen zur Verfügung und decken Europa, Asien, Ozeanien und Amerika ab (z. B. DDH3/DDK3 Deutschland, SVJ4/GR Griechenland, JMH Japan, NMG USA New Orleans). Auch CBM Punta Arenas (Chile) ist dabei. Die

Sendepläne folgen dem weltweiten Radiofax-Plan der NOAA (Ausgabe vom 7. März 2025); Charleville (VMC, Australien) enthält seine zusätzlichen Sendungen, die nur auf 11030 kHz laufen.

4. Sendet die Station auf mehreren Frequenzen, wählen Sie die gewünschte im Untermenü **Frequency**.
5. Klicken Sie auf ▶ **Tune**, um den Wasserfall automatisch auf diese Station abzustimmen.
6. Die Betriebsart wird automatisch auf **USB** gesetzt.

## Sendeplan

Ist eine Station gewählt, erscheint eine Countdown-Tabelle **Next Transmissions** mit den nächsten 4 geplanten Aussendungen in UTC und einem laufenden Countdown:

- Normal (grau/grün) — die Aussendung steht bevor.
- **Bernstein** — die Aussendung beginnt in weniger als 3 Minuten; jetzt den Decoder scharfschalten.
- **Rot** ● — die Aussendung beginnt in weniger als 30 Sekunden; der Empfang steht unmittelbar bevor.

## Parameter

Die meisten Stationen verwenden die Standardvorgaben (mit ★ markiert). Ändern Sie sie nur, wenn Sie wissen, dass die Station abweichende Einstellungen nutzt.

| Parameter | Vorgabe | Beschreibung |
|---|---|---|
| LPM | 120 ★ | Zeilen pro Minute — die Trommeldrehzahl |
| IOC | 576 ★ | Kooperationsindex — bestimmt die Pixel pro Zeile |
| Shift | 800 Hz ★ | Frequenzhub zwischen Schwarz- und Weißton |

## Bedienelemente

- ⇔ **Auto-align** — standardmäßig aktiviert. Synchronisiert automatisch auf das Phasensignal zu Beginn jedes Bildes. Deaktivieren Sie es nur, wenn Sie bei einem nachweislich guten Signal Ausrichtungsprobleme haben.
- ⇅ **Invert** — vertauscht Schwarz und Weiß. Verwenden Sie es, wenn das Bild als Negativ erscheint (weiße Flächen dort, wo Schwarz sein sollte).
- ↺ **Refresh** — löscht die Zeichenfläche und setzt den Decoder zurück. Nutzen Sie es zwischen zwei Aussendungen oder wenn das Bild reißt oder verläuft.
- ⭳ **Save PNG** — speichert die aktuelle Zeichenfläche als PNG-Datei auf Ihrem Rechner.

## Statusanzeigen

Unter dem Bild zeigen zwei Tonanzeigen:

- **300 Hz phasing** — leuchtet cyan, wenn der Phasenton am Bildanfang erkannt wird.
- **450 Hz stop** — leuchtet rot, wenn der Stoppton am Bildende erkannt wird.

Beide Signale werden an ihrem Rhythmus über die ganze Zeilenbreite erkannt, die echte Start- und Stoppsignale immer ausfüllen und Karteninhalte praktisch nie, sodass schraffierte Flächen einer Karte nicht für ein Startsignal gehalten werden. Sie werden bis herab zu etwa 0 dB SNR erkannt, und bei sehr schwachen Signalen wird das Bild aus dem Mittel mehrerer Phasing-Zeilen ausgerichtet, sodass die Karte trotzdem am linken Rand beginnt.

> **Hinweis:** Das Bild läuft nach oben — die zuletzt empfangene Zeile erscheint immer unten auf der Zeichenfläche. Steht **[PHASING]** in der Kopfzeile, hat der Decoder auf einen neuen Bildanfang eingerastet.

# 9. NAVTEX

**Worum es geht:** NAVTEX ist das internationale seefunkgestützte Aussendungssystem für küstennahe Sicherheitsinformationen — Navigationswarnungen, Wettervorhersagen sowie Such- und Rettungsmeldungen. Es verwendet 100-Baud-FSK (SITOR-B mit FEC) und wird weltweit auf eigenen Kanälen empfangen.

## Verfügbare Kanäle

| Kanal | Frequenz | Verwendung |
|---|---|---|
| International | 518 kHz | Englischsprachig, international |
| National | 490 kHz | Aussendungen in der Landessprache |
| KW (×5) | 4209.5 / 6314 / 8416.5 / 12579 / 16806.5 kHz | KW-NAVTEX mit großer Reichweite |

## Einrichtung

1. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **NAVTEX** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **NAVTEX**. Der Empfänger schaltet automatisch auf **USB**.
2. Das Bedienfeld **NAVTEX Receiver** erscheint.
3. Wählen Sie den gewünschten Kanal im Menü **Station** (z. B. `International – 518 kHz`).
4. Klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**, um den Wasserfall automatisch abzustimmen und den Durchlassbereich auf das richtige Audiofenster einzuengen. Die Betriebsart wird automatisch auf **USB** gesetzt. Die Anzeigefrequenz liegt 500 Hz unter der Kanalmitte, sodass das NAVTEX-Signal bei 500 Hz im Audio erscheint. Die Frequenzanzeige zeigt trotzdem **518.000**: Solange HF FAX, NAVTEX oder das FLDIGI-Fenster aktiv ist, zeigt sie die Frequenz des Signals selbst (die Abstimmfrequenz plus die Audiomitte des Decoders — 1900 Hz bei FAX, 500 Hz bei NAVTEX, die Mitte des Panels bei FLDIGI), und eine dann eingegebene Frequenz gilt als die des Signals.

## Sendeplan

Die Plantabelle listet alle bekannten Stationen des gewählten Kanals mit:

- ihrem ITU-Kennbuchstaben und der Landesflagge
- der nächsten Sendezeit in UTC
- einem laufenden Countdown bis zur nächsten Aussendung
- **Bernstein** bei unter 2 Minuten / **Rot** ● bei unter 30 Sekunden — jetzt den Decoder scharfschalten

## Die Ausgabe lesen

Der dekodierte Text erscheint in blaugrüner Festbreitenschrift. Die Meldungsgrenzen sind klar markiert:

```
── ZCZC MA12 ──
... message content ...
── NNNN ──
```

`ZCZC` markiert den Anfang einer Meldung. Die vier folgenden Zeichen kennzeichnen Station (`M`), Thema (`A` = Navigationswarnungen) und laufende Nummer (`12`). Das Banner wartet auf die vollständige Kopfzeile und lautet daher `ZCZC MA12`, nicht `ZCZC ????`. `NNNN` markiert das Ende.

Stimmen Sie ein, nachdem eine Meldung schon begonnen hat, oder geht ihre Kopfzeile im Rauschen unter, erscheint der Text trotzdem, unter einem Banner **── (header missed) ──**. Es öffnet sich erst, wenn mehrere Zeichen hintereinander eintreffen, bei denen beide NAVTEX-Aussendungen

übereinstimmen, was Rauschen praktisch nie erzeugt. Es schließt wie gewohnt bei `NNNN`, mit **— (signal lost) —**, wenn das Signal vorher verschwindet, oder wenn eine neue Meldung beginnt. Ein schwaches Signal behält seine Synchronisation auch bei verstümmelten Zeichen: Jedes NAVTEX-Zeichen wird zweimal gesendet, deshalb hält der Decoder über Fehler hinweg fest und lässt erst los, wenn das Signal wirklich weg ist; hat er sich ein Bit neben der wahren Zeichengrenze eingerastet, wechselt er auf die richtige, ohne die Meldung zu schließen. Bei −6 dB in 2,5 kHz kommt so etwa doppelt so viel Text durch.

Klicken Sie auf **Clear**, um den Meldungspuffer zu löschen.

> **Hinweis:** NAVTEX arbeitet auf MF- und LF-Frequenzen (518/490 kHz). Die Empfangsreichweite beträgt typischerweise 200–400 Seemeilen vom Sender. Die KW-Kanäle (4–17 MHz) bieten eine deutlich größere Reichweite.

---

## 10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet und APRS

**Worum es geht:** Ein Fenster für die schmalbandigen Tastatur-Betriebsarten, die das Programm fldigi bekannt gemacht hat, mit vierzehn Varianten in einem einzigen Auswahlmenü. Eine davon ist echtes FSK (Frequency-Shift Keying): Amateur-RTTY; seine Verwandten aus dem Gebrauchsfunk, maritimes FSK (SITOR) und Wetter-RTTY, verwenden denselben Decoder in SERVICES (Kapitel 12). Die übrigen teilen sich dasselbe Fenster: **PSK31** (auch **PSK63** und **PSK125**, jeweils als BPSK oder QPSK), eine Phasenumtastung; **Olivia** (mit seinem Verwandten **Contestia**) und **MFSK16/32/64**, Mehrtonverfahren mit Vorwärtsfehlerkorrektur; **DominoEX** und **THOR**, inkrementelle Frequenzumtastung (THOR mit Fehlerkorrektur); **THROB**, zwei Töne gleichzeitig, ein Zeichen pro Impuls; **Hellschreiber**, das Text als Bild malt, statt ihn zu dekodieren; **MT63**, 64 Träger gleichzeitig; sowie **Packet (AX.25)** und **APRS**, die AFSK-Packet-Radio dekodieren — das 1200-Baud-Packet auf VHF/UHF und das 300-Baud-Packet auf KW. Jede Variante bringt eine auf ihre Standardparameter abgestimmte Voreinstellung mit. Schaltfläche und Menüeintrag heißen beide **FLDIGI**; dekodiert wird hier im Browser, fldigi selbst wird nicht benötigt.

Drei der Varianten stammen nicht aus fldigi. **ALE 2G HAM** ist der automatische Verbindungsaufbau (MIL-STD-188-141) des HFLINK-Amateurnetzes und listet dessen Rufe und Soundings; die Netze der Behörden, des Militärs und der Gebrauchsfunkdienste sind unter SERVICES → ALE 2G (Kapitel 12). **FST4W**, die sehr langsame Bakenbetriebsart der Bänder 2200 m, 630 m und 160 m, und **MSK144** für Meteorscatter auf 6 m und 2 m stammen aus WSJT-X. Keine der drei gibt fortlaufenden Text aus: Jede listet, was sie dekodiert, Zeile für Zeile, mit der Zeit.

## Varianten und Voreinstellungen

| Variante | Mitte | Shift | Baud | Rahmen | Kodierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Amateur-RTTY | 1000 Hz | 170 Hz | 45.45 | 5N1.5 | ITA2 |
| PSK31·63·125 (BPSK/QPSK) | 1000 Hz | — | 31.25 / 62.5 / 125 | — | Varicode |
| Olivia / Contestia | 1000 Hz | — | siehe Mode | — | 7 Bit + FEC |
| FST4W | 1500 Hz | — | 1,46 / 0,56 / 0,18 / 0,09 | T/R 120–1800 s | LDPC + CRC-24 |
| MFSK16·32·64 | 1500 Hz | — | siehe Mode | — | Varicode + FEC |
| MSK144 | 1500 Hz | — | 2000 bit/s | T/R 15 / 30 s | LDPC + CRC-13 |
| DominoEX | 1500 Hz | — | siehe Mode | — | Nibble-Varicode |
| THOR | 1500 Hz | — | siehe Mode | — | Varicode + FEC |
| THROB / THROBX | 1500 Hz | — | 1, 2 oder 4 | — | Tonpaare |
| Hellschreiber | 1500 Hz | — | siehe Mode | — | Bild |
| MT63 | 1000 Hz (unterster Träger bei 500 Hz) | — | 5, 10 oder 20 | — | Walsh + Interleaving |
| ALE 2G | 1625 Hz (Töne 750–2500 Hz) | — | 125 | 24-Bit-Wörter, ×3 | Golay (24,12) |
| Packet (AX.25) | Töne 1200 / 2200 Hz, oder 1700 Hz bei 300 Bd | 1000 Hz, oder 200 Hz bei 300 Bd | 1200 oder 300 | HDLC | AX.25 |
| APRS | wie Packet | wie Packet | 1200 oder 300 | HDLC | AX.25 + APRS |

Das Bedienfeld passt sich der gewählten Variante an. **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space** und **Auto shift detect** werden bei allen Varianten außer den FSK-Varianten (Amateur-RTTY sowie maritimes FSK und Wetter-RTTY in SERVICES) ausgeblendet, da keine der übrigen Betriebsarten ein Mark/Space-Tonpaar oder eine UART-artige Rahmung besitzt. Stattdessen wird **Center audio** zu einem frei beschreibbaren Zahlenfeld (das Signal kann überall im Durchlassbereich liegen), und Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber und MT63 erhalten jeweils einen **Mode**-Wähler und — alle außer Hellschreiber — einen **Squelch**-Regler mit eigener Skala. Packet und APRS blenden dieselben FSK-Regler aus und zeigen stattdessen eine Auswahl **Speed**; APRS hat zusätzlich das Kästchen **Show raw packet**. Die Liste **Known frequency** erscheint nur bei den Varianten, die eine haben. ALE 2G HAM ersetzt all dies durch eigene Listen für **Netz** und **Kanal** (siehe seine Hinweise). FST4W und MSK144 haben weder **Mode** noch **Squelch**; sie zeigen stattdessen **T/R period** und **F Tol** (MSK144 auch **Decode**), und ⟳ **Auto-tune Center** ist bei beiden ausgeblendet, weil sie den ganzen **F Tol**-Bereich selbst absuchen.

## Einrichtung

1. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **FLDIGI** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Schaltfläche **FLDIGI**.
2. Das Decoder-Bedienfeld erscheint. Sein Titel richtet sich nach der Variante — *FSK / RTTY Decoder*, *BPSK31 Decoder* (bzw. die gewählte PSK-Betriebsart), *Olivia Decoder*, *Contestia Decoder*, *MFSK Decoder*, *DominoEX Decoder*, *THOR Decoder*, *THROB Decoder*, *Hellschreiber Decoder*, *MT63 Decoder*, *Packet (AX.25) Decoder* oder *APRS Decoder*. ALE 2G HAM zeigt *ALE 2G HAM Decoder*; FST4W nennt seine Periode, z. B. *FST4W-120 Decoder*; MSK144 zeigt *MSK144 Decoder*.

3. Wählen Sie die **Variant**. Die Parameter werden automatisch aktualisiert.
4. Stellen Sie bei PSK31, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber und MT63 den **Mode** passend zur Aussendung ein — siehe die Hinweise zur jeweiligen Betriebsart weiter unten. Wählen Sie bei Packet und APRS die **Speed** — siehe die Hinweise zu Packet und APRS weiter unten. Wählen Sie bei ALE 2G ein Netz und einen Kanal; stellen Sie bei FST4W und MSK144 **T/R period** und **F Tol** ein — siehe deren Hinweise unten.
5. Wo die Variante eine hat, wählen Sie im Menü **Known frequency** eine gebräuchliche Frequenz und klicken Sie dann auf **Tune**, um dorthin zu springen. Die übrigen Betriebsarten haben keine festen Anruffrequenzen: Suchen Sie das Signal im Wasserfall und benutzen Sie ⟳ **Auto-tune Center**.
6. Feinabstimmen, bis der dekodierte Text stabil und lesbar wird.

## Bekannte Frequenzen nach Variante

**Amateur-RTTY**

- 3590 kHz (80 m), 7043 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14083 kHz (20 m), 21083 kHz (15 m), 28083 kHz (10 m)

**PSK31**

- 3580,15 kHz (80 m), 7040,15 kHz (40 m), 10142,15 kHz (30 m), 14070,15 kHz (20 m), 18100,15 kHz (17 m), 21080,15 kHz (15 m), 24920,15 kHz (12 m), 28120,15 kHz (10 m)

**Olivia**

- 3583 kHz (80 m), 7040 kHz (40 m), 7072,5 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14072,5 kHz (20 m), 14108,5 kHz (20 m, 32/1000), 18099 kHz (17 m), 21072,5 kHz (15 m), 24922,5 kHz (12 m), 28122,5 kHz (10 m)

**FST4W** (die Signalmitte; die USB-Skala geht 1,5 kHz darunter)

- 137,5 kHz (2200 m, Skala 136,000), 475,7 kHz (630 m, Skala 474,200), 1838,1 kHz (160 m, WSPR-Teilband, Skala 1836,600)

**MSK144** (ebenso: die Skala geht 1,5 kHz darunter)

- Skala 144,360 MHz (2 m, IARU-Region 1), 144,150 MHz (2 m, Nordamerika), 50,260 und 50,280 MHz (6 m), 70,230 MHz (4 m), 28,145 MHz (10 m)

**MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63**

- Keine festen Anruffrequenzen; die Liste wird nicht angezeigt. Suchen Sie das Signal im Wasserfall.

**Packet und APRS** (dieselbe Liste für beide; jeder Eintrag stellt auch die passende Geschwindigkeit ein)

- 144,800 MHz — APRS in Europa (IARU Region 1)
- 144,390 MHz — APRS in Nordamerika
- 145,175 MHz — APRS in Australien
- 144,640 MHz — APRS in China
- 144,660 MHz — APRS in Japan
- 145,825 MHz — der Packet-Digipeater der ISS
- 10147,6 kHz — KW-APRS auf 30 m, USB-Skalenfrequenz (300 Bd)

## Parameter

| Parameter | Gilt für | Beschreibung |
|---|---|---|
| Center audio (Hz) | alle | Die Audiofrequenz der Mitte zwischen Mark und Space; bei PSK31 der Träger, bei den Mehrtonverfahren die Mitte des Tonblocks bzw. der Trägergruppe. Ein Auswahlmenü bei den FSK-Varianten, ein freies Eingabefeld bei allen übrigen. Bei Packet und APRS ein freies Eingabefeld nur bei 300 Bd; bei 1200 Bd liegen die Töne fest auf 1200 / 2200 Hz und das Feld zeigt sie nur an |
| Shift (Hz) | nur FSK | Frequenzunterschied zwischen Mark- und Space-Ton |
| Baud | nur FSK | Symbolrate |
| Framing | nur FSK | Datenbits, Parität, Stoppbits (z. B. 7N1 = 7 Daten, keine Parität, 1 Stopp) |
| Encoding | nur FSK | Zeichensatz (CCIR-476, ITA2/Baudot oder ASCII) |
| Invert mark / space | nur FSK | Vertauscht Mark- und Space-Ton |
| Auto shift detect | nur FSK | Versucht, den Shift automatisch aus dem eingehenden Signal zu messen |
| Mode | nur PSK31 | BPSK31/63/125, QPSK31/63/125 — muss zur Aussendung passen |
| Mode (Töne / Hz) | nur Olivia, Contestia | Anzahl der Töne und Bandbreite — muss exakt zur Aussendung passen |
| Squelch (FEC S/N) | nur Olivia, Contestia | Wie stark die Übereinstimmung der Fehlerkorrektur sein muss, bevor Text ausgegeben wird |
| Browser — all signals | PSK31, Olivia, Contestia | Ein Schalter: dekodiert alle Signale des gewählten **Mode** (PSK31: alle BPSK31-Signale) zwischen 300 und 2700 Hz gleichzeitig, eine Zeile pro Signal — siehe die Hinweise zu PSK Browser und Olivia |
| Mode | MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63 | Die Unterbetriebsart (Geschwindigkeit, Bandbreite, Interleaving) — muss zur Aussendung passen |
| Squelch (FEC metric) | MFSK | Die Dekodierqualität (0–100), die das Signal erreichen muss, bevor Text ausgegeben wird; Vorgabe 22 |
| T/R period | FST4W, MSK144 | FST4W: 120, 300, 900 oder 1800 s — muss zur Aussendung passen. MSK144: 15 oder 30 s; eine innerhalb einer Periode wiederholte Meldung wird einmal gelistet |
| F Tol | FST4W, MSK144 | Wie weit beiderseits von **Center audio** der Decoder sucht: ±50, 100 oder 150 Hz bei FST4W, ±50 bis ±300 Hz bei MSK144 |
| Decode | MSK144 | **Fast**, **Normal** oder **Deep** — wie gründlich jeder Block abgesucht wird; Deep findet am meisten und braucht am meisten CPU |
| Squelch (tone / noise) | DominoEX, THOR | 0–100: der aktuelle Ton gegen den Boden der übrigen Ton-Bins; Vorgabe 25 |
| Squelch (S/N) | THROB | In dB; Vorgabe 4 |
| Squelch (FEC S/N) | MT63 | Die Übereinstimmung des Walsh-Codes; Vorgabe 4 |
| Reverse | FSK Hell 245 / 105, Hell 80 | Malt den anderen Ton als Tinte |
| Speed | Packet und APRS | **1200 Bd · VHF/UHF (FM)** oder **300 Bd · HF (USB)**. Damit wird auch die Betriebsart des Empfängers gewählt |
| | nur APRS | |

| Parameter | Gilt für | Beschreibung |
|---|---|---|
| Show raw packet | | Gibt zusätzlich über jeder dekodierten Zeile das Paket so aus, wie es empfangen wurde (TNC2-Format) |
| Squelch (SNR) | Amateur-, Wetter- und Marine-RTTY | Verhindert, dass Rauschen als zufällige Buchstaben ausgegeben wird. Beginnt bei −5 dB für Amateur-RTTY und −7 dB für Wetter- und Marine-RTTY; ganz links (**off**) ist sie abgeschaltet. Die SNR-Anzeige wird grau, solange die Squelch geschlossen ist |

## Signalmesswerte

Die Statuszeile zeigt Live-Messwerte, und die Felder wechseln mit der Variante:

| Variante | Angezeigte Felder |
|---|---|
| FSK-Varianten | **Mark / Space** (gemessene Tonfrequenzen), **SNR**, **Lock**, **Timing** |
| PSK31 | **Carrier** (Hz, nach automatischer Frequenzkorrektur), **IMD** (dB), **SNR**, **Lock**, **Timing** |
| Olivia | **Centre** (Hz), **Mode**, **S/N**, **FEC** (%), **Sync** |
| PSK Browser, Olivia Browser | **Signals** (wie viele Zeilen angezeigt werden) |
| MFSK16 / 32 / 64 | **Centre** (Hz, nach automatischer Frequenzkorrektur), **Mode**, **S/N**, **FEC** (%), **Sync** |
| ALE 2G | **Dial** (warnt, wenn es kein gelisteter Kanal ist), **In sync**, **Events** |
| FST4W | **Period** (wie viel der laufenden Periode aufgezeichnet ist), **Search** (Hz), **Decodes** |
| MSK144 | **Search** (Hz), **Decodes**, **CPU** (der Anteil der Echtzeit, den der Decoder braucht; über 100 % fällt er zurück) |
| DominoEX, THOR, THROB, MT63 | **Centre** (Hz; bei THROB und MT63 nach automatischer Frequenzkorrektur), **Mode**, **S/N**, **Quality** (%), **Sync** |
| Hellschreiber | **Centre**, **Mode**, **Audio** (Eingangspegel, dBFS) |
| Packet und APRS | **Tones** (Hz), **DCD** (leuchtet, solange ein Paket gesendet wird), **Frames** (dekodierte Pakete), **Stations** (verschiedene gehörte Rufzeichen), **Audio** (Eingangspegel, dBFS) |

`Timing/Sync` zeigt `LOCKED/SYNCED`, sobald der Decoder dem Signal folgt, und `SEARCH`, solange er noch sucht.

Die **SNR** der FSK-Varianten und von PSK31 wird am Signal selbst gemessen und auf 3 kHz Bandbreite bezogen, sodass beide auf derselben Skala liegen: von +20 dB bis −5 dB auf etwa 1 dB genau. Eine leere Frequenz zeigt etwa −12 bis −15 dB, und bei PSK31 ist 0 dB bereits ein starkes Signal. Die **S/N** von Olivia ist etwas anderes: die Qualitätszahl der Fehlerkorrektur. Bei MFSK ist **S/N** das Ton-Rausch-Verhältnis von fldigi und **FEC** seine Dekodierqualität von 0–100. Bei DominoEX und THOR ist **S/N** der empfangene Ton gegen die übrigen Ton-Bins und **Quality** die Skala des Squelch (bei THOR die Sicherheit der Fehlerkorrektur); bei THROB das Zweiton-S/N; bei MT63 die Übereinstimmung der Fehlerkorrektur. Keine dieser Zahlen ist eine SNR in 3 kHz: Es sind die Werte, auf die der Squelch wirkt.

Amateur-RTTY (45,45 Baud, 170 Hz) wird bis herab zu etwa 0 dB fehlerfrei gelesen, mit rund 1,5 % falschen Zeichen bei −3 dB und 20 % bei −6 dB.

## Weitere Bedienelemente

- ⇒ **Set IF Band-Pass** — verengt den Durchlassbereich des Empfängers so, dass er das Signal eng umschließt. Die Breite richtet sich nach der Variante: 300 Hz für Amateur-RTTY (schmal genug, um eine stärkere Station 250 Hz daneben zu entfernen, und dennoch lesbar bei einem 40 Hz verstimmten Signal), 594 Hz für Wetter-RTTY, Mark/Space plus Reserve für Maritime FSK, etwa ±100

Hz für PSK31 (±200 Hz PSK63, ±400 Hz PSK125) und die volle Breite des Tonblocks plus Reserve für Olivia. Der Durchlassbereich folgt dem Decoder, wenn **Auto-tune** oder **Auto shift detect** die Töne verschiebt, und wenn Sie die **Baud**-Einstellung ändern. Bei Packet mit 300 Bd sind es etwa ±400 Hz, bei Packet mit 1200 Bd der normale FM-Kanal. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber und MT63 erhalten ihre volle Breite plus einen Rand (mindestens 60 Hz auf jeder Seite, bei den breiten Betriebsarten 15 % der Breite). ALE 2G erhält 500–2750 Hz (bei einem LSB-Netz unter die Skala gespiegelt), FST4W seinen **F Tol**-Bereich plus 150 Hz auf jeder Seite, MSK144 ±1,1 kHz plus **F Tol**.

- ⟳ **Auto-tune Center** — automatische Suche nach dem Signal. Bei den FSK-Varianten sucht sie ein ausgewogenes Tonpaar, bei PSK31 findet sie den Träger, bei Olivia den stärksten Block der gewählten Bandbreite. **Auto shift detect** ändert die Shift nur, wenn ein echtes Zweitonsignal vorhanden ist, und springt daher nicht mehr auf Rauschen. Bei Packet mit 300 Bd findet sie das stärkste Tonpaar im Abstand von 200 Hz. Bei Packet mit 1200 Bd ist die Schaltfläche ausgeblendet, da die Töne dort fest liegen. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber und MT63 werden wie Olivia gesucht, über ihre eigene Breite. Bei ALE 2G, FST4W und MSK144 ist die Schaltfläche ausgeblendet.

## Hinweise zu ALE 2G

ALE (MIL-STD-188-141, zweite Generation) ist die Art, wie Behörden-, Militär-, Hilfsorganisations- und Amateur-KW-Netze eine brauchbare Frequenz finden: Die Stationen tasten eine Reihe von Kanälen ab, senden kurze *Soundings*, um ihre Anwesenheit zu melden, und rufen einander mit einigen Sekunden eines 8-Ton-Signals (125 Bd, 750–2500 Hz).

1. Wählen Sie **ALE 2G HAM**, den Eintrag direkt vor Packet unter **Variant**. Anstelle der üblichen Einstellungen zeigt das Panel eine **Netz**- und eine **Kanal**-Liste.
2. Wählen Sie ein Netz und einen seiner Kanäle und klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**. Die gelistete Frequenz ist die Skala; der Empfänger geht auf USB, oder LSB bei den wenigen so gekennzeichneten Netzen, mit einem Filter von 500–2750 Hz.
3. Warten Sie. Soundings kommen jede halbe oder volle Stunde und Rufe nur, wenn eine Verbindung gebraucht wird, sodass ein Kanal lange still bleiben kann.
4. **Ham (HFLINK)** listet alle 31 Amateur-ALE-Kanäle des HFLINK-Kanalplans, von 475,5 kHz bis 144,1625 MHz; 14109 und 7102 kHz gehören zu den wichtigsten Sounding- und Textkanälen von HFLINK. Es ist das einzige Netz in FLDIGI. Die übrigen 51 Netze (Government, Military — darunter MARS — und Utility) stammen aus der ALE-Liste des KiwiSDR und liegen unter SERVICES → ALE 2G (MIL-STD-188-141) (Kapitel 12), das genauso funktioniert. Es sind öffentliche Listen, die veraltet sein können.
5. Jedes Ereignis zeigt die Zeit, die Frequenz, seine Art (Sounding, Ruf, Ruf bestätigt, Verbindung hergestellt, Meldung), die Adressen **from** und **to** sowie etwaige Befehle oder Text (AMD- und DTM-Meldungen). Gleiche Wiederholungen werden zu einer Zeile mit ×N zusammengefasst, und **Save** speichert die Ereignisse in eine Textdatei.
6. **In sync** zählt, wie viele der 17 Decoder, jeder auf seinem eigenen Frequenzversatz, gerade ALE-Wörter lesen. Ein bis etwa ±1 kHz verstimmtes Signal wird noch gefunden.

## Hinweise zu PSK31

PSK31 ist die verbreitetste Tastatur-zu-Tastatur-Betriebsart auf Kurzwelle. Sie ist nur 62 Hz breit, sodass mehrere Verbindungen innerhalb weniger hundert Hertz um die übliche Sammelfrequenz nebeneinander liegen; das Abstimmen besteht darin, im Wasserfall eine Spur aus der Gruppe herauszugreifen.

- Der Decoder korrigiert seinen Abstimmfehler über etwa **±25 Hz** (±50 Hz PSK63, ±100 Hz PSK125) selbst, Sie müssen also nur in die Nähe kommen. **Carrier** in der Messwertzeile zeigt, wo er sich tatsächlich eingependelt hat.

- **IMD** misst die Senderqualität, nicht den Empfang: ein sauberes Signal liegt bei etwa −20 dB oder besser. Ein schlechter Wert bedeutet, dass die Gegenstation übersteuert, nicht dass Sie falsch abgestimmt sind.
- Der Text erscheint Zeichen für Zeichen ohne Fehlerkorrektur; ein schwaches Signal führt daher zu vereinzelten falschen Buchstaben, statt ganz abzubrechen.
- **PSK63 und PSK125** sind dieselbe Betriebsart, zwei- bzw. viermal so schnell und ebenso viel breiter; **QPSK31/63/125** fügen eine Fehlerkorrektur hinzu (Viterbi-Decoder), die kurze Störungen bei etwa gleicher Signalstärke repariert. Wählen Sie die Unterbetriebsart unter **Mode** — die falsche gibt nichts aus. Der Großteil des PSK-Betriebs ist weiterhin BPSK31; PSK63 ist in Contesten verbreitet.
- **PSK Browser (BPSK31).** Der Schalter **Browser — all signals** unter **Mode** dekodiert alle BPSK31-Signale zwischen 300 und 2700 Hz gleichzeitig, wie der Signal-Browser von fldigi: eine Zeile pro Signal (bis zu 16) mit Frequenz, Lock-Qualität und dem neuesten Text. Die Signale werden innerhalb weniger Sekunden von selbst gefunden, und eines, das 30 s lang stumm bleibt, wird entfernt. Klicken Sie auf eine Zeile, um nur dieses Signal zu dekodieren, als normales BPSK31 auf seinem Träger. Solange er läuft, zeigt **Mode** BPSK31 und ist gesperrt; ausgeschaltet kehrt das Fenster zur vorherigen Mode zurück. Beim Browsen öffnet sich der Durchlassbereich auf 200–2800 Hz. Jede Zeile behält ihre letzten 4000 Zeichen in einem etwa sechs Zeilen hohen Feld, mit eigener Bildlaufleiste, sobald sie mehr als sechs Zeilen enthält (das Mausrad geht auch); das Feld bleibt stehen, während Sie lesen. **Save Text** speichert alle Zeilen, auch die bereits entfernten. Während ein Browser läuft, sind die Einstellungen des einzelnen Decoders (Center audio, ⟳ Auto-tune Center und seine Anzeigen) ausgeblendet.

## Hinweise zu Olivia

Olivia tauscht Geschwindigkeit gegen Robustheit. Es ist deutlich langsamer als PSK31, dekodiert aber Signale, die mit dem Ohr nicht mehr hörbar sind — daher seine Beliebtheit für schwache Signale und große Entfernungen.

- **Die Mode-Einstellung muss exakt zur Aussendung passen.** Eine falsche Kombination aus Tönen und Bandbreite dekodiert überhaupt nichts — keinen verstümmelten Text, sondern Stille. Das Bedienfeld startet mit **8 / 250**, der schmalen Konfiguration, die auf den Anruffrequenzen mitläuft; **16 / 500** und **32 / 1000** sind die beiden anderen gebräuchlichen, und **16 / 1000** wird ebenfalls angeboten.
- **Contestia** ist Olivia mit einem kleineren Fehlerkorrekturblock: etwa doppelt so schnell, nur Großbuchstaben und etwas weniger robust. Seine Konfigurationen stehen in derselben **Mode**-Liste unter *Contestia* (üblich ist 8 / 250, für schwache Verbindungen 4 / 125 und 4 / 250); der Titel des Bedienfelds wechselt zu *Contestia Decoder*. Eine Olivia-Einstellung dekodiert nie Contestia und umgekehrt.
- **Olivia Browser.** Schalten Sie unter **Mode** den Schalter **Browser — all signals** ein, um alle Olivia-(oder Contestia-)Signale dieser Konfiguration zwischen 300 und 2700 Hz gleichzeitig zu dekodieren, eine Zeile pro Signal, wie beim PSK Browser; ein Klick auf eine Zeile dekodiert nur dieses Signal. Er arbeitet mit einer Konfiguration zur Zeit: Auf **8 / 250** sieht er keine 16/500-Stationen. Da Olivia unter dem Rauschen verwendet wird, sucht er Signale nicht nach ihrer Stärke: Der Durchlassbereich wird von etwa einem Dutzend Decodern nebeneinander abgedeckt (etwa 5 % eines Prozessorkerns), sodass eine Station erscheint, sobald ihre ersten Zeichen dekodiert sind, wenige Sekunden nach ihrem Beginn. Innerhalb einer Bandbreite wird nur die stärkste Kopie gezeigt, und eine Zeile erscheint erst, wenn sie einige Zeichen echten Text enthält.
- Olivia sendet keine Präambel, der Decoder muss die Synchronisierung daher suchen. **Rechnen Sie nach dem Abstimmen mit einigen Sekunden**, bevor Text erscheint. Das Feld **Sync** zeigt bis zum Einrasten `SEARCH`.
- Die Fehlerkorrektur arbeitet blockweise, der Text trifft daher **schubweise statt gleichmäßig** ein, mit einer Verzögerung von mehreren Blöcken zwischen Aussendung und Anzeige.

- **Squelch (FEC S/N)** legt fest, wie sicher sich die Fehlerkorrektur sein muss, bevor sie ausgibt. Die Voreinstellung 4,0 hält Rauschen fern; 3,0 ist die Untergrenze, unterhalb derer zufälliges Rauschen vereinzelt Zeichen ausgibt. Ein gutes Signal erreicht 8–9 auf der **FEC**-Anzeige, es bleibt also reichlich Spielraum, den Squelch auf einem belegten Band anzuheben.
- Wenn eine Aussendung endet, hört der Text einfach auf. Jeder Block wird zusätzlich für sich geprüft, sodass die wenigen Blöcke, die die Rauschsperre beim Abklingen noch durchlässt, keine Folge zufälliger Zeichen mehr ausgeben.

## Hinweise zu FST4W

FST4W ist die Bakenbetriebsart von WSJT-X für die unteren Bänder, wo sie auf WSPR folgt: vier Töne mit Rufzeichen, Locator und Leistung, einmal pro T/R-Periode von 2, 5, 15 oder 30 Minuten gesendet. Je länger die Periode, desto schwächer das Signal, das dekodiert wird: etwa −31 dB SNR (in 2,5 kHz) bei FST4W-120, und echte 30-Minuten-Signale um −44 dB.

- **Dekodiert wird einmal pro Periode, nach deren Ende.** Die Perioden beginnen nach der UTC-Uhr — FST4W-120 zu jeder geraden Minute, FST4W-1800 zur vollen und zur halben Stunde —, und der Balken **Period** zeigt, wie viel der laufenden Periode aufgezeichnet ist. Eine erst unterwegs begonnene Periode wird übersprungen, weil sich eine halbe Meldung nicht dekodieren lässt; die nächste wird ganz aufgezeichnet. Das Dekodieren einer 30-Minuten-Periode dauert einige Sekunden.
- **Wählen Sie die richtige T/R-Periode.** Der Decoder betrachtet nur die gewählte. Die meisten LF/MF-Baken senden FST4W-120; FST4W-300, -900 und -1800 sind für die schwächsten Wege.
- **F Tol** legt fest, wie weit beiderseits von **Center audio** (1500 Hz) gesucht wird. Der WSJT-X-Standard von ±100 Hz deckt die Baken-Teilbänder ab; ±150 Hz ist das Maximum, das der Durchlassbereich zulässt.
- Jede Zeile zeigt UTC, SNR (dB), DT (den Zeitversatz, s), die Frequenz (MHz) und die Meldung, wie in WSJT-X, und **Save Text** speichert sie im selben Format.
- Die Uhr des Computers muss auf etwa eine Sekunde genau gehen, wie bei WSPR.

## Hinweise zu MFSK16 / MFSK32 / MFSK64

MFSK16, MFSK32 und MFSK64 sind die IZ8BLY-Betriebsarten, wie fldigi sie sendet: 16 Töne, jeweils einer zur Zeit, im Abstand von einem Baud, geschützt durch Faltungs-Fehlerkorrektur und Interleaving. Sie sind schneller als Olivia und etwas weniger robust. MFSK16 (15,625 Baud, 234 Hz breit) liefert sauberen Text bis etwa −12 dB SNR in 2,5 kHz, MFSK32 (31,25 Baud, 469 Hz) bis etwa −10 dB und MFSK64 (62,5 Baud, 938 Hz) bis etwa −7 dB.

- **Wählen Sie die Variante MFSK16·32·64**, dann die Geschwindigkeit in ihrer **Mode**-Liste. Die drei Betriebsarten unterscheiden sich nur in der Geschwindigkeit, und die Einstellung muss passen: die falsche liefert nichts Lesbares.
- **Abstimmung:** den Tonblock auf die Frequenz **Center audio** legen oder **⟳ Auto-tune Center** drücken. Den letzten Viertelton korrigiert der Decoder selbst — etwa ±4 Hz bei MFSK16, ±8 Hz bei MFSK32 und ±16 Hz bei MFSK64 —, und **Centre** zeigt, wo er sich eingependelt hat. Ein weiter entferntes Signal findet der Decoder selbst, bis etwa ±75 Hz von der eingestellten Mitte: Rechnen Sie mit einigen Sekunden am Anfang einer Aussendung.
- Der Text läuft dem Signal um ein paar Sekunden hinterher, die Zeit, die Interleaver und Fehlerkorrektur brauchen. Ein oder zwei verirrte Zeichen ganz am Anfang einer Aussendung sind normal; fldigi zeigt sie ebenfalls.
- **Squelch (FEC metric)** hält die Ausgabe zurück, bis die Dekodierqualität die Einstellung erreicht. Die Vorgabe 22 hält Rauschen fern (Rauschen allein erreicht etwa 20); ein gutes Signal zeigt 90 % oder mehr auf der **FEC**-Anzeige, und 0 schaltet die Squelch ab. Endet eine Aussendung mit der Ende-Kennung von fldigi, stoppt die Ausgabe sofort, statt noch ein paar Sekunden Rauschen durchzulassen.

- MFSK-Bildübertragungen werden nicht dekodiert.

## Hinweise zu MSK144

MSK144 ist die WSJT-X-Betriebsart für Meteorscatter: Signale, die für Sekundenbruchteile an den ionisierten Spuren von Meteoren reflektiert werden, vor allem auf 6 m und 2 m. Jede Station wiederholt ihre Meldung ohne Pause durch ihre ganze 15- oder 30-Sekunden-Periode, 72 ms pro Meldung, sodass ein Ping von einer Zehntelsekunde sie tragen kann.

- **Rechnen Sie mit langen Pausen.** Auf einem ruhigen Band erscheint minutenlang nichts. Während der großen Ströme (Quadrantiden, Perseiden, Geminiden) und am frühen Morgen gibt es viel mehr Pings.
- Jede Zeile zeigt UTC (auf die Sekunde), SNR (dB), T (wann der Ping in seiner Periode kam, s), die Frequenz (MHz) und die Meldung. Eine in derselben T/R-Periode erneut gehörte Meldung wird einmal gelistet, außer die neue Kopie ist stärker. Schwache Kopien derselben Meldung werden gemittelt, wie in WSJT-X.
- **F Tol** legt fest, wie weit beiderseits von 1500 Hz der Decoder sucht; Stationen liegen selten genau auf der Frequenz, ±100 Hz ist ein guter Anfang. **Decode** bestimmt, wie gründlich jeder Block abgesucht wird, und **Deep** findet am meisten. **CPU** in der Messzeile zeigt die Last: Über 100 % fällt der Decoder zurück, wählen Sie auf einem langsamen Computer also **Normal** oder **Fast**.
- Die 40-Bit-Kurzmeldungen (Sh) werden nicht dekodiert: Sie setzen die Rufzeichen beider Stationen voraus, die ein Hörer nicht kennt.

## Hinweise zu DominoEX und THOR

DominoEX und THOR senden 18 Töne, einen nach dem anderen, doch ein Zeichen ist kein Ton: Es ist der *Schritt* vom vorigen Ton (inkrementelle Frequenzumtastung). Derselbe Ton wiederholt sich nie, und eine langsame Drift des ganzen Signals hebt sich auf; beide Betriebsarten verzeihen daher einige Hertz Verstimmung und einen driftenden Sender. **DominoEX** sendet seine Zeichen direkt, ohne Fehlerkorrektur: Ein falscher Ton kostet ein Zeichen. **THOR** fügt dieselbe Faltungs-Fehlerkorrektur und dasselbe Interleaving wie MFSK hinzu und kommt so durch Störknacken und Fading, um den Preis einiger Sekunden Verzögerung.

- **Mode** muss zur gesendeten Geschwindigkeit passen. DominoEX bietet Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22, 44 und 88; THOR bietet Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22 und die schnellen 25 x4, 50 x1, 50 x2 und 100 (diese vier nutzen einen stärkeren Code und einen Interleaver von einer Sekunde). DominoEX 11 und THOR 16 hört man am häufigsten.
- **Abstimmung:** Legen Sie den Tonblock auf **Center audio** oder drücken Sie **⟳ Auto-tune Center**. Eine Verstimmung um ein Viertel der Signalbreite wird noch gelesen.
- **Squelch (tone / noise)** vergleicht den empfangenen Ton mit dem Boden aller übrigen Ton-Bins, auf einer Skala von 0–100. Rauschen allein bleibt bei höchstens 20; lesbare Aussendungen zeigen 35 und mehr; die Vorgabe ist 25. Das ist nicht fldigis eigene Zahl: Sie zeigt bei manchen völlig sauberen Signalen nur 26, sodass jede brauchbare Vorgabe diese abgeschnitten hätte. Endet eine Aussendung, hört die Ausgabe nach wenigen Symbolen auf, statt Rauschen durchzulassen.
- Der Empfänger folgt den Standardeinstellungen von fldigi: drei Pfade im Abstand eines Drittel-Bins, harte Entscheidungen bei DominoEX, weiche Entscheidungen und Präambelerkennung bei THOR. Die optionale MultiPSK-Fehlerkorrektur von DominoEX (bei fldigi standardmäßig aus) wird nicht dekodiert, ebenso wenig der Sekundärtext-Kanal (der Bakentext der Station in Sendepausen) und der Bildmodus von THOR.

## Hinweise zu THROB

THROB sendet jedes Zeichen als einen Impuls aus zwei gleichzeitigen Tönen (bei einigen Zeichen einem einzigen Ton), aus 9 Tönen (THROB) oder 11 (THROBX), mit 1, 2 oder 4 Impulsen pro Sekunde. Es ist

langsam, aber sehr robust bei Fading. THROB kennt nur Großbuchstaben, Ziffern und einige Zeichen; THROBX einen größeren Satz.

- **Die Abstimmung ist kritisch.** Die Töne von THROB 1 und 2 liegen nur 8 Hz auseinander; der Decoder fängt daher ±3 Hz Verstimmung ein (±6 Hz bei THROB 4) und korrigiert den Rest mit seiner eigenen Frequenznachführung. Drücken Sie zuerst ⟳ **Auto-tune Center**: Es findet das Signal auf ein, zwei Hertz genau.
- **Mode** muss passen, THROB oder THROBX und die Geschwindigkeit.
- **Squelch (S/N)** — Rauschen allein bleibt unter 1 dB, ein lesbares Signal zeigt 10 dB und mehr; die Vorgabe ist 4 dB.

## Hinweise zu Hellschreiber

Hellschreiber wird überhaupt nicht dekodiert: Der Sender tastet jedes Zeichen einer 7 × 14-Schrift Spalte für Spalte ab, und der Empfänger *malt*, was er hört. Das Bedienfeld zeigt daher ein Bild statt Text, und Ihr Auge liest die Buchstaben. Darum bleibt Hell lesbar, wenn es keine Textbetriebsart mehr ist: Ein beschädigter Buchstabe ist ein verschmierter Buchstabe, kein falscher.

- **Mode:** Feld Hell (die übliche, 245 Hz breit), Slow Hell, Hell X5 und X9 (schneller und breiter) sowie die Zweitonverfahren FSK Hell 245, FSK Hell 105 und Hell 80. Die Geschwindigkeit muss passen, sonst erscheinen die Buchstaben gestreckt oder gestaucht.
- **Jede Textzeile wird zweimal gemalt**, eine Kopie über der anderen, so wie fldigi sie malt: Ein kleiner Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Stationen neigt den Text, und eine der beiden Kopien ist immer vollständig.
- Es gibt keinen Squelch: Rauschen erscheint als Gesprenkel, das das Auge übergeht. Bei den Zweitonverfahren vertauscht **Reverse**, welcher Ton als Tinte gilt, für eine Station mit umgekehrter Tonfolge.
- **Save Picture** speichert das Bild als PNG; **Clear** beginnt eine leere Seite.

## Hinweise zu MT63

MT63 sendet 64 Träger gleichzeitig, jeder mit einem Bit pro Symbol, und verteilt jedes Zeichen über alle Träger und zeitlich über 32 (short) oder 64 (long) Symbole. Ein Zeichen übersteht daher den Verlust eines guten Teils seiner Träger und einen Störimpuls; deshalb wird MT63 im Notfunk eingesetzt: Es kommt durch Störungen, die schmalere Betriebsarten auslöschen.

- **Mode:** MT63-500, -1000 oder -2000 (die Bandbreite), jeweils mit **short** oder **long** Interleaving. Beides muss passen. Am häufigsten ist MT63-1000 long.
- **Abstimmung:** fldigi sendet den untersten Träger bei 500 Hz; die Mitte liegt daher bei 500 Hz plus der halben Bandbreite: 750, 1000 oder 1500 Hz, automatisch gesetzt, wenn Sie den Mode wählen. Die letzten 8 Träger Ablage findet der Decoder selbst (±125 Hz bei MT63-1000).
- **Der Text folgt dem Signal mit Verzögerung** durch den Interleaver: von etwa 1,6 s (MT63-2000 short) bis 12,8 s (MT63-500 long). Die letzten Zeichen einer Aussendung kommen an, nachdem das Signal schon verstummt ist.
- **Squelch (FEC S/N)** — Rauschen allein zeigt etwa 3, ein eingerastetes Signal 4,5 und mehr; die Vorgabe ist 4. Der Squelch verbirgt den Moment, den die Synchronisation zu Beginn zum Einrasten braucht.

## Hinweise zu Packet und APRS

Packet Radio überträgt Daten in kurzen Blöcken, den Frames. Jeder Frame enthält das Rufzeichen des Absenders, das Ziel, die durchlaufenen Digipeater und eine Prüfsumme. **APRS** (Automatic Packet

Reporting System) nutzt diese Frames, um Positionen, Wetterdaten, Nachrichten und Statusmeldungen zu verbreiten, meist auf einer gemeinsamen Frequenz je Region.

- **Packet** gibt jeden Frame aus, wie es ein TNC-Monitor tut: Uhrzeit (UTC), `QUELLE>ZIEL,PFAD`, den Frame-Typ in spitzen Klammern, dann den Text. Neben Aussendungen an alle erscheint auch Verkehr im Connected-Modus (SABM, UA, I-Frames, RR, DISC).
- **APRS** gibt nur die von APRS verwendeten Rundsende-Frames aus und macht aus jedem Klartext: Position mit Maidenhead-Locator, Symbol (Auto, Haus, Wetterstation, …), Geschwindigkeit und Kurs, Höhe, Kommentar, Wetterwerte in metrischen Einheiten, Nachrichten und Bestätigungen, Objekte, Items, Status und Telemetrie. Auch komprimierte und Mic-E-Positionen werden dekodiert. Mit **Show raw packet** erscheint das empfangene Paket über seiner dekodierten Zeile.
- **APRS-Karte.** Unter dem dekodierten Text zeigt die APRS-Variante eine Karte aller gehörten Stationen mit Position, so breit und so hoch wie das Textfenster: eine beschriftete Markierung je Station (Objekte und Items unter ihrem eigenen Namen), eine Spurlinie für bewegte Stationen und eine bernsteinfarbene Markierung für diesen Empfänger, gesetzt nach seinem Locator. Ein Klick auf eine Station zeigt ihre dekodierte Zeile, wann sie zuletzt gehört wurde sowie Entfernung und Richtung vom Empfänger; ein Klick auf eine dekodierte Zeile im Textfenster zoomt die Karte auf diese Station. **Auto fit** (standardmäßig an) passt den Ausschnitt an, wenn Stationen hinzukommen oder sich bewegen; Verschieben oder Zoomen von Hand schaltet es ab, ein Haken schaltet es wieder ein. **Fit all** zeigt einmal alles, **Clear** leert die Karte, und **–** verkleinert sie auf ihre Titelleiste (□ holt sie zurück) — Stationen werden währenddessen weiter gesammelt. Die Kartenbilder kommen von OpenStreetMap, der Browser des Hörers braucht also Internetzugang, um sie zu zeichnen; die Dekodierung selbst bleibt lokal.
- **Speed 1200 Bd** ist der VHF/UHF-Standard (Bell-202-Töne, 1200 / 2200 Hz). Der Decoder schaltet den Empfänger auf **FM** und stimmt ihn direkt auf den Kanal ab: Wählen Sie in Europa **144,800 MHz**, oder stimmen Sie einen beliebigen Packet-Kanal ab und drücken Sie ⇒ **Set IF Band-Pass**. Mit dem **Wheel Tuning Step** von 12,5 kHz bewegen Sie sich im VHF-Kanalraster.
- **Speed 300 Bd** ist KW-Packet, zwei Töne im Abstand von 200 Hz. Der Empfänger geht auf **USB**, und die Skalenfrequenz ist die veröffentlichte Frequenz; die Töne liegen bei 1600 / 1800 Hz. Liegt das Signal etwas daneben, verwenden Sie ⟳ **Auto-tune Center**.
- **Nur Frames mit korrekter Prüfsumme werden ausgegeben**, Rauschen erscheint also nie als Zeichensalat — ein leeres Fenster bedeutet einen ruhigen Kanal. Leuchtet **DCD**, ohne dass **Frames** weiterzählt, sind Signale vorhanden, aber zu schwach oder zu verzerrt, um die Prüfsumme zu bestehen.
- Der Decoder arbeitet mit FM-Empfängern mit und ohne Deemphasis und mit Sendern, die einen Ton stärker anheben als den anderen.

**Hinweis zur Betriebsart:** Der Decoder übernimmt die Kontrolle über Demodulationsart und ZF-Durchlassbereich, solange er aktiv ist. Beides wird beim Abschalten automatisch wiederhergestellt. Alle Varianten verwenden **USB**, außer Packet und APRS mit 1200 Bd, die **FM** verwenden.

**Hinweis zur Polarität (nur FSK-Varianten):** Bei Wetter-RTTY und Marine-RTTY (PBB) muss meist **Invert mark / space** aktiviert werden. Bei maritimem FSK (SITOR/NAVTEX-Art) und Amateur-RTTY lassen Sie es deaktiviert — Amateur-RTTY sendet Mark als die höhere Hochfrequenz, und USB behält sie als den höheren Audioton bei, was genau dem deaktivierten Fall entspricht. Ist der dekodierte Text verstümmelt, sollten Sie zuerst dieses Kästchen umschalten. Bei allen Varianten außer den vier FSK-Varianten ist es ausgeblendet: Die übrigen besitzen kein Mark/Space-Paar, und die Packet-Dekodierung hängt nicht davon ab, welcher Ton welcher ist.

**Hinweis zu Buchstaben/Ziffern (nur FSK-Varianten):** Baudot führt Buchstaben und Ziffern in zwei getrennten Zuständen, und Rauschen kann den Decoder in den falschen kippen — wodurch nicht nur das gestörte, sondern jedes folgende Zeichen verstümmelt wird. Der Decoder kehrt deshalb bei jedem Leerzeichen zu Buchstaben zurück; das ist übliche Praxis und repariert eine verfälschte Umschaltung innerhalb von ein bis zwei Wörtern statt einer ganzen Zeile. Der Preis: Zifferngruppen, die durch Leerzeichen getrennt sind, erfordern, dass die Gegenstelle die Ziffernumschaltung nach jedem Leerzeichen wiederholt — was Sender normalerweise tun.

## 11. SSTV

**Worum es geht:** Slow-Scan-Television überträgt Standbilder über einen gewöhnlichen SSB-Sprechfunkkanal, Zeile für Zeile, als frequenzmodulierten Ton zwischen 1500 Hz (Schwarz) und 2300 Hz (Weiß). Ein vollständiges Bild dauert je nach Betriebsart zwischen 36 Sekunden und 4½ Minuten.

### Empfohlene Frequenzen (USB)

| Band | Frequenz | Betriebsart | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 20 m | 14.230 MHz | USB | Die wichtigste internationale SSTV-Anruffrequenz — mit Abstand die aktivste |
| 20 m | 14.233 MHz | USB | Ausweichfrequenz, wenn 14.230 belegt ist |
| 15 m | 21.340 MHz | USB | |
| 10 m | 28.680 MHz | USB | Aktiv bei Bandöffnungen |
| 40 m | 7.171 MHz | LSB | |
| 80 m | 3.845 MHz | LSB | Regional, abends |

**Das Seitenband wird für Sie gewählt.** Beim Start des Decoders wird **LSB unterhalb 10 MHz** und **USB oberhalb** gewählt, entsprechend der üblichen Amateurfunkpraxis. Auf dem falschen Seitenband ist die Tonzuordnung invertiert, und das Bild lässt sich nicht dekodieren. Treffen Sie auf eine Station, die sich nicht an die Konvention hält, wechseln Sie das Seitenband einfach von Hand — der Decoder läuft weiter, löscht das Bild und beginnt mit der neuen Einstellung von vorn.

### Einrichtung

1. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **SSTV** aus dem Menü. Oder drücken Sie einfach die Taste **SSTV**. Der Empfänger wechselt das Seitenband automatisch — USB über 10 MHz, LSB darunter.
2. Stimmen Sie so ab, dass die Bildtöne in der Mitte des Durchlassbereichs liegen. Ein richtig abgestimmtes Signal hat seine Synchronimpulse bei 1200 Hz und den Bildinhalt zwischen 1500 und 2300 Hz.

3. Belassen Sie **Mode** auf **Auto**, sofern Sie nicht bereits wissen, was gesendet wird. Das Bild baut sich Zeile für Zeile auf.

## Betriebsarten

| Einstellung | Bild | Dauer |
|---|---|---|
| **Auto** | automatisch erkannt | — |
| Martin M1 / M2 | 320×256 Farbe | 114 s / 58 s |
| Scottie S1 / S2 | 320×256 Farbe | 110 s / 71 s |
| Scottie DX | 320×256 Farbe | 269 s |
| Robot 36 / 72 | 320×240 Farbe | 36 s / 72 s |

**Auto** arbeitet auf zwei Wegen: Es liest den **VIS-Kopf** — den digitalen Betriebsartencode, der in den ersten 300 ms einer Aussendung gesendet wird — und bestimmt, falls der Kopf verpasst wurde (Sie sind zu spät eingestiegen oder er ging im QSB verloren), die Betriebsart stattdessen aus dem Timing der Synchronimpulse. Die Wahl einer bestimmten Betriebsart erzwingt diese, aber der Decoder prüft dennoch die Synchronisation, bevor er etwas zeichnet — eine falsche Wahl liefert also kein Bild statt Rauschen. Robot 36 wird auch dann richtig erkannt, wenn Sie mitten in einem Bild einschalten (sein Zeilentakt passt auch zu Robot 72 und Scottie DX und wurde früher mit ihnen verwechselt).

**Schwache Bilder** werden bis zum Ende gezeichnet: Auch wenn sich kein einzelner Synchronimpuls vom Rauschen unterscheiden lässt, erkennt der Decoder aus vielen Zeilen zusammen, dass das Bild noch da ist. Endet die Aussendung wirklich, hört er innerhalb weniger Sekunden auf.

## Die Ausgabe lesen

Die Statuszeile unter den Bedienelementen zeigt, was der Decoder gerade tut:

| Status | Bedeutung |
|---|---|
| `Waiting for VIS / AUTO lock` | Horcht; noch nichts erkannt |
| `Martin M1? verifying sync…` | Ein Kandidat wurde gefunden und wird anhand der nächsten Zeilen bestätigt |
| `Martin M1 lock (VIS)` | Eingerastet über den VIS-Kopf |
| `Martin M1 lock (AUTO)` | Eingerastet über das Synchron-Timing |
| `Martin M1 lock (MANUAL)` | Über die Schaltfläche ● **Force** gestartet |
| `Candidate rejected (no sync)` | Der Kandidat wurde nicht bestätigt — bei Rauschen normal |
| `— sync lost, resetting` | Das Signal verschwand mitten im Bild |
| `Frame complete` | Das vollständige Bild wurde empfangen |

Die erkannte Betriebsart erscheint außerdem grün neben dem Titel **SSTV**, und der Zeilenzähler zeigt den Fortschritt.

### Bedienelemente

| Schaltfläche | Aktion |
|---|---|
| ▶ **Start** | Schaltet den Decoder scharf. Er zeichnet nicht von selbst ein Bild — ein Einrasten muss weiterhin über den VIS-Kopf oder die Synchronerkennung erfolgen. |
| ■ **Stop** | Beendet die Dekodierung. |
| ↺ **Reset** | Löscht die Zeichenfläche und schaltet an Ort und Stelle wieder scharf. Zwischen zwei Bildern oder nach dem Nachstimmen zu verwenden. |
| ● **Force** | Beginnt **sofort** in der im Menü gewählten Betriebsart zu zeichnen und überspringt VIS- und Synchronerkennung vollständig. Nur verfügbar, wenn Mode nicht auf **Auto** steht. |
| **Save** | Speichert das aktuelle Bild als PNG. |

**Wann Force zu verwenden ist.** Wenn Sie im Wasserfall ein Bild sehen, der Decoder aber nicht darauf einrastet — eine ungewöhnliche Betriebsart, ein für die Detektoren zu schwaches oder zu verzerrtes Signal oder ein verpasster Kopf —, wählen Sie die Betriebsart von Hand und drücken Sie ● **Force**. Das Bild wird im Moment des Klicks verankert, und die Betriebsartenmarkierung zeigt `MANUAL`, sodass Sie es von einem VIS- oder AUTO-Einrasten unterscheiden können. Der Decoder rastet dennoch auf einen echten Synchronimpuls ein, wenn er einen findet — ein etwas zu früher oder zu später Klick wird also korrigiert.

Da Force sämtliche Sicherheitsprüfungen überspringt, malt es bereitwillig Rauschen, wenn Sie es auf einem leeren Kanal drücken, und es stoppt nicht von allein — drücken Sie ■ **Stop** oder ↺ **Reset**.

### Anmerkungen

- **Rauschen startet den Decoder nicht.** Statische Entladungen, Funkenstörungen und Netzbrumm reichten früher aus, um eine Dekodierung auszulösen. Jede Erkennungsstufe prüft nun, dass der Ton wirklich ein Ton ist, und bestätigt den Kandidaten anhand der folgenden Zeilen, bevor ein einziger Bildpunkt gezeichnet wird. Erwarten Sie, dass der Decoder auf einem leeren Band still bleibt.
- **Das Bild verläuft schräg, wenn Sie neben der Frequenz liegen.** SSTV verzeiht Abstimmfehler nicht. Neigen sich die Zeilen, stimmen Sie in kleinen Schritten nach und lassen Sie das nächste Bild neu beginnen.
- Farbbalance und Schärfe sind fest eingestellt; es gibt nichts nachzuregeln.

---

## 12. SERVICES

**SERVICES** (die Taste hieß früher **HFDL**) ist ein Fenster für die Gebrauchsfunkdienste. Die Liste **Service** oben links im Fenster wählt, was dekodiert wird: **HFDL** (Flugzeuge), **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY**, **Naval RTTY (PBB CARB)**, **DSC** (Schiffe), **Time Signals** (Zeitzeichen), **HF Selcall** und **ALE 2G (MIL-STD-188-141)**. Ihr Browser merkt sich die Wahl. Es läuft immer ein Dienst; jeder stellt die nötige Betriebsart und das Filter ein, hat eine eigene Frequenzliste mit ⇒ **Tune & Set IF** und dekodiert in Ihrem Browser, sodass er den Empfänger nichts kostet. Jeder Dienst hat **Save** (eine Textdatei) und **Clear**, und das Users-Fenster zeigt, welchen Dienst ein Hörer verwendet. Die Amateur-ALE-Kanäle sind im FLDIGI-Fenster, als ALE 2G HAM (Kapitel 10).

### HFDL — Flugzeugmeldungen

HFDL (HF Data Link) überträgt die Meldungen, die Flugzeuge über Ozeanen und abgelegenen Gebieten auf Kurzwelle mit Bodenstationen austauschen: Positionsmeldungen, ACARS-Texte, Anmeldungen und Frequenzdaten. Der Decoder ist dumphfdl (Tomasz Lemiech, GPL-3), nach WebAssembly übersetzt. Er läuft in Ihrem Browser auf dem USB-Audio und kostet den Empfänger daher nichts.

### Einrichtung

1. Drücken Sie **SERVICES** und wählen Sie **HFDL** in der Liste **Service**. Der Empfänger schaltet auf USB mit einem Filter von 150–2750 Hz.
2. Wählen Sie eine **Bodenstation** und eine ihrer Frequenzen und klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**. Die angezeigte Frequenz ist die USB-Skala; das HFDL-Signal liegt 1440 Hz darüber.
3. Warten Sie. Bodenstationen senden alle 32 s einen Squitter, Flugzeuge antworten, wenn sie Verkehr haben. Der Decoder findet die genaue Audiorate (±1 %) und eine Frequenzablage (±240 Hz) selbst und rastet beim ersten decodierten Rahmen ein.

### Frequenzen

Die Stationsliste enthält alle HFDL-Bodenstationen. Tagsüber in Europa gut zu hören: 17967 kHz (Al Muharraq, Bahrain) und 21955 kHz (Kanaren); abends und nachts übernehmen die niedrigeren Frequenzen von Shannon, Reykjavik und den Kanaren. HFDL-Frequenzmarkierungen starten den Decoder, wenn Sie sie anklicken.

### Die Ausgabe lesen

Jede Zeile zeigt die Uhrzeit (UTC), die Frequenz, die Richtung (▼ Boden→Luft oder ▲ Luft→Boden), die Bodenstation, das Flugzeug — Kennzeichen, Flugnummer und 24-Bit-ICAO-Adresse, jeweils ein Link zu FlightAware —, die Meldungsart, ihren SNR und ihre Bitrate sowie eine Position, wenn die Meldung eine enthält. ACARS-Text erscheint darunter. Fahren Sie mit der Maus über eine Zeile, um den ganzen Rahmen zu sehen. Setzen Sie das Häkchen bei **Squitters**, um auch die Ansagen der Bodenstationen zu sehen.

**Map** zeigt die Flugzeuge, die eine Position gemeldet haben, im Panel; ⤢ **Large map** öffnet dieselbe Karte in einem verschieb- und vergrößerbaren Fenster. Jedes Flugzeug zeigt in Flugrichtung und hinterlässt eine rote Spur. **Save** speichert die Meldungen als Textdatei, **Clear** leert die Liste.

## Maritimes FSK / SITOR, Wetter-RTTY und Marine-RTTY

Diese drei Aussendungen des Gebrauchsfunks verwenden den FSK-Decoder und das Bedienfeld des FLDIGI-Fensters (Kapitel 10), mit der Liste **Service** dort, wo FLDIGI seine Liste **Variant** hat. **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space**, **Auto shift detect**, ⇒ **Set IF Band-Pass** und ⟳ **Auto-tune Center** funktionieren wie dort beschrieben.

| Dienst | Mitte | Shift | Baud | Rahmen | Kodierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Maritimes FSK / SITOR | 500 Hz | 170 Hz | 100 | 7N1 | CCIR-476 |
| Wetter-RTTY | 1000 Hz | 450 Hz | 50 | 5N1.5 | ITA2 |
| Marine-RTTY (PBB CARB) | 1000 Hz | 850 Hz | 75 | 5N1.5 | ITA2 |

1. Wählen Sie **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY** oder **Naval RTTY (PBB CARB)** in der Liste **Service**.
2. Wählen Sie eine **Known frequency** und klicken Sie auf **Tune**. Die gelistete Frequenz ist das Signal; die USB-Skala geht um die Mitte des Bedienfelds tiefer.
3. Stimmen Sie fein nach, bis der Text stabil ist. Wetter-RTTY braucht **Invert mark / space** angekreuzt (die Voreinstellung erledigt das) und hat einen Regler **Squelch (SNR)**, der bei −7 dB beginnt; maritimes FSK lässt es leer. Marine-RTTY funktioniert genauso (ebenfalls invertiert, Squelch ab −7 dB).

**Maritimes FSK / SITOR:** 2174,5 kHz (MF-NBDP, Arbeitskanal), 518 und 490 kHz (NAVTEX), 4209,5 kHz (HF-NAVTEX) sowie die HF-SITOR-Kanäle für maritime Sicherheitsinformationen 4210, 6314, 8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 22376 und 26100,5 kHz. NAVTEX hat außerdem eine eigene Taste mit den Sendeplänen der Stationen (Kapitel 9).

**Wetter-RTTY:** die Sender des DWD (Deutscher Wetterdienst) 4583, 7646 und 10100,8 kHz (Programm 1, Englisch) sowie 11039, 14467,3 und 147,3 kHz (Programm 2, Deutsch; 147,3 kHz verwendet 85 Hz Shift, den sein Listeneintrag setzt). Solange eine DWD-Frequenz gewählt ist, zeigt **NEXT BROADCASTS** die kommenden Sendungen.

**Marine-RTTY (PBB CARB):** die Channel Availability / Receipt Broadcast von PBB, der Königlich Niederländischen Marine in Den Helder, auf 2474, 4250, 4280, 5052, 5214, 5659, 5694,5, 6356, 6358,5, 8435,4, 8437, 8439, 9264, 9368, 12840,5, 12841, 16318, 17116,7, 17947, 18308 und 20098 kHz. Sie teilt den Schiffen mit, auf welchen Kanälen die Landstation hört, und bestätigt empfangene Nachrichten; was die Schiffe senden, ist verschlüsselt. Ist der Text verstümmelt, nehmen Sie zuerst das Häkchen bei **Invert mark / space** heraus.

## DSC — Digital Selective Calling

DSC ist das digitale Rufsystem des GMDSS: Schiffe und Küstenfunkstellen rufen einander, testen ihre Anlagen und senden Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsmeldungen auf festen MF/HF-Kanälen. Ein Ruf dauert einige Sekunden (100 Bd, zwei Töne im Abstand von 170 Hz).

1. Wählen Sie **DSC** in der Liste **Service** und eine Frequenz. Die Kanäle **Distress & safety** (2187,5, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577 und 16804,5 kHz) werden von jeder Küstenfunkstelle überwacht und sind am belebtesten; die Anrufkanäle Küste→Schiff und Schiff→Küste folgen in der Liste.
2. Klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**. Die Skala geht 1,7 kHz unter die DSC-Frequenz, in USB, mit einem Filter von 1400–2000 Hz.
3. Warten Sie. Küstenfunkstellen antworten und testen viele Male pro Stunde; tagsüber sind meist 8414,5 und 12577 kHz am belebtesten, nachts 2187,5, 4207,5 und 6312 kHz.

Jeder Ruf zeigt die Zeit, die Frequenz, seine Kategorie in Farbe (**DISTRESS** rot, **URGENCY** orange, **SAFETY** gelb, **ROUTINE** blau), das Format und seine Felder: wer wen ruft (eine MMSI mit ihrem Land oder eine Küstenfunkstelle), die Befehle, die Arbeitsfrequenz und bei einem Notalarm Art, Position (, ein Link zu einer Karte) und Zeit. ✓ bedeutet, dass das Prüfzeichen stimmt; *✓ (1 rebuilt)* bedeutet, dass ein Zeichen in beiden Kopien verloren ging und daraus wiederhergestellt wurde. **Offset** zeigt den Abstimmfehler und **S/N** den Signal-Rausch-Abstand.

## Zeitzeichen (Time Signals)

Dekodiert Datum und Uhrzeit der Lang- und Kurzwellen-Zeitzeichensender und zeigt, wie spät die Minutenmarke Ihre Seite erreicht hat.

1. Wählen Sie **Time Signals** in der Liste **Service**, dann den Sender und seine Frequenz, und klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**. Die Skala geht 1 kHz unter den Träger, in USB, mit einem Filter von 700–1300 Hz.
2. Warten Sie. Eine ganze Minute muss sauber ankommen, bevor die Zeit angezeigt werden kann: ein bis zwei Minuten bei gutem Signal. Die Sekunden füllen beim Eintreffen eine Reihe von 60 Feldern.
3. **DCF77** (Deutschland, 77,5 kHz) und **MSF** (England, 60 kHz) werden aus der Ein/Aus-Tastung des Trägers gelesen: Datum, Uhrzeit und Sommerzeit.
4. **WWV / WWVH** (USA, 2,5 bis 25 MHz) werden aus dem 100-Hz-Hilfsträger gelesen: Datum, Uhrzeit und DUT1.
5. **RWM** (Russland, 4996, 9996 und 14996 kHz) sendet kein Datum, nur die Minutenmarke und DUT1, liefert also nur die Zeitlage.
6. CHU (Kanada) wurde am 22. Juni 2026 eingestellt und wird nicht angeboten.

Das Panel zeigt UTC und das Datum; die Zeit, wie der Sender sie sendet (*sent as*, seine eigene bürgerliche Zeit); die **Station time**, also UTC in der Zeitzone des Empfängers, ermittelt aus dem QTH-Locator der Station, mit der Sommerzeit, die Ihr Browser anwendet; DUT1 und etwaige Warnungen; und

**Arrived**, wie spät die Minutenmarke gegenüber der Uhr Ihres Computers auf der Seite ankam. Dieser Wert enthält die eigene Verzögerung des WebSDR (einige Zehntelsekunden) und den Fehler Ihrer Uhr. Wenn Fading jede einzelne Minute verdirbt, kombiniert der Decoder mehrere Minuten und übernimmt eine Zeit nur, wenn sie deutlich besser passt als jede andere.

### HF Selcall

Selcall (CCIR 493-4) ist der Selektivruf von KW-Landmobil- und Seefunknetzen — Codan, Barrett und andere: ein Burst von ein bis zwei Sekunden, der ein Funkgerät oder eine Gruppe über seine Nummer anruft. Er verwendet dasselbe Signal und dieselben Zeichen wie DSC.

1. Wählen Sie **HF Selcall** in der Liste **Service**, einen Kanal (die 7- und 8-MHz-Kanäle aus der Liste des KiwiSDR) und klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**. Der Kanal ist die FSK-Mitte; die Skala geht 1,7 kHz darunter, in USB.
2. Jeder Ruf zeigt die Nummern der rufenden und der gerufenen Station (4 oder 6 Ziffern), die Art des Rufs sowie etwaige Befehle und Daten; eine Codan-GPS-Position wird als rohe Ziffern gezeigt. Die Stationen unterscheiden sich darin, welchen Ton sie als Mark senden, daher werden beide Polaritäten gelesen.

### ALE 2G (MIL-STD-188-141)

Die Soundings, Rufe und Nachrichten von KW-Netzen der Behörden, des Militärs und der Gebrauchsfunkdienste: 51 Netze aus der ALE-Liste des KiwiSDR, gruppiert als **Government**, **Military** (darunter MARS) und **Utility**. Es ist derselbe Decoder und dasselbe Bedienfeld wie ALE 2G HAM im FLDIGI-Fenster, das nur die HFLINK-Amateurkanäle listet — siehe die Hinweise zu ALE 2G in Kapitel 10.

1. Wählen Sie **ALE 2G (MIL-STD-188-141)** in der Liste **Service**, ein Netz und einen seiner Kanäle, und klicken Sie auf ⇒ **Tune & Set IF**. Die gelistete Frequenz ist die Skala; der Empfänger geht auf USB, oder LSB bei den so gekennzeichneten Netzen, mit einem Filter von 500–2750 Hz.
2. Warten Sie. Soundings kommen jede halbe oder ganze Stunde, Rufe nur, wenn eine Verbindung gebraucht wird.

Es sind öffentliche Listen, die veraltet sein können. Das Users-Fenster zeigt *ALE* für einen Hörer, der es verwendet.

---

## 13. DRM

DRM (Digital Radio Mondiale) ist digitaler Rundfunk auf Kurz- und Mittelwelle. Anders als die übrigen Decoder wird DRM auf dem Server der Station decodiert: Wenn Sie **DRM** drücken, startet der Server für Sie einen Decoder — ubersdr-drm, den Dream-Decoder ohne Oberfläche, den auch UberSDR verwendet — auf dem ganzen 10-kHz-DRM-Kanal und schickt Ihnen das decodierte Audio und seinen Status. Deshalb spielt es in jedem Browser, auch xHE-AAC. Eine Station betreibt höchstens fünf DRM-Decoder gleichzeitig, einen pro Hörer.

### Einrichtung

1. Drücken Sie **DRM** (oder wählen Sie es im Auswahlmenü). Unter der Frequenz steht **DRM**, und der Durchlassbereich umfasst den ganzen 10-kHz-Kanal.
2. Wählen Sie eine Sendung im Auswahlfeld und klicken Sie auf ⇒ **Tune**, oder stellen Sie die Skala selbst auf die Mitte eines DRM-Kanals — der Decoder folgt der Skala.
3. Achten Sie auf die Lampen: Sobald **Audio** grün ist, kommt Ton.

Solange DRM eingeschaltet ist, ist der einzige Ton decodiertes DRM. Das eigene Audio des Empfängers ist stummgeschaltet — ohne DRM-Signal hören Sie also nichts. Bei schwachem oder schwundbehaftetem

Signal blendet ein beschädigter Rahmen in einen kurzen Nachhall und Stille aus statt in einen Rauschstoß, und der Decoder synchronisiert sich von selbst neu, sobald das Signal zurückkommt; jeder Rahmen erhält außerdem einen zweiten Durchgang der Fehlerkorrektur.

### Die Stationsauswahl

Das Auswahlfeld zeigt den Sendeplan des DRM Reception Project (drmrx.org), den der Server stündlich erneuert: Frequenz, Sender, UTC-Zeiten, die Wochentage, wenn nicht täglich gesendet wird, das Zielgebiet, ✓ wenn Hörer die Sendung bestätigt haben, und HFCC, wenn der Sender sie bei der HFCC angemeldet hat. Die Gruppen sind **Beamed at this station (locator) — on air now**, **On air now — beamed elsewhere, nearest first**, **Later (next 24 h)** und **Medium wave**. **Confirmed only**, standardmäßig eingeschaltet, blendet unbestätigte Einträge aus. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Locator der Station (`grid_locator` im Abschnitt `[websdr]` der Konfiguration): Eine Sendung gilt als auf die Station gerichtet, wenn ihr Zielgebiet bis auf etwa 1000 km an sie heranreicht; ist das Zielgebiet unbekannt ("Various"), zählt das Land des Senders. Ohne Locator stehen die laufenden Sendungen in einer Gruppe. Weit entfernt ausgerichtete Sendungen sind oft schwach oder gar nicht zu hören. **heard here** kennzeichnet eine Sendung, die dieser Empfänger in den letzten 30 Tagen decodiert hat — der Decoder merkt sich jeden Dienst, den er decodiert, nie aber, wer zugehört hat —, und **Confirmed only** lässt auch diese stehen; eine Sendung, die in keinem Sendeplan steht, etwa eine Testaussendung, erhält oben eine eigene Gruppe, **Heard on this receiver — on air now, in no schedule**, über die halben Stunden, in denen sie gehört wurde.

Gut zu empfangen in Europa (Winterplan ab 25. Oktober 2026): Radio Romania International auf 9720 kHz (17:00–18:00 UTC), 9570 kHz (18:00–19:00), 6110 kHz (19:00–20:00) und 5955 kHz (19:00–19:30). Die Sendepläne wechseln Ende März und Ende Oktober, und die Auswahl folgt ihnen.

### Das Panel lesen

| Element | Bedeutung |
|---|---|
| **Signal, Time, Frame, FAC, SDC, Audio** | Die Synchronlampen: grün OK, gelb Datenfehler, rot CRC-Fehler, grau nicht vorhanden. Ton kommt, wenn **Audio** grün ist. |
| **WMER** | Die Größe, die über das Decodieren entscheidet: ab etwa 10 dB wird das Audio decodiert. |
| **MER, SNR** | Modulationsfehlerverhältnis und Signal-Rausch-Verhältnis, in dB. |
| **Mode, BW, QAM, Prot** | Robustheitsmodus (A–E), Kanalbandbreite, MSC-Konstellation und Schutzstufen. |
| **Codec** | AAC, AAC+SBR oder xHE-AAC, wie der Sender es signalisiert. |

Darunter stehen Name, Land, Sprache und Audiomodus des Senders sowie seine Textmeldung. „No decoder on the server for …“ bedeutet, dass diese Station den Codec nicht decodieren kann.

**Für Sysops.** Der Decoder wird von `./setup-drm.sh` gebaut (die Installer führen es aus, `update.sh` bietet es an), und der Helfer `autorun/drm-helper.js` startet und stoppt mit dem Empfänger; `DRM_ENABLED=0` vor dem Startskript schaltet ihn ab. Siehe das Installationshandbuch. Führen Sie nach einem Update `./setup-drm.sh` erneut aus: Es patcht und baut den Decoder neu (weniger Aussetzer, keine Rauschstöße bei xHE-AAC); der neue Decoder wird verwendet, sobald der Helfer mit dem Empfänger neu startet.

---

## 14. Allgemeine Tipps

**Decoder: ON muss zuerst eingeschaltet werden.** Das Auswahlmenü ist deaktiviert (ausgegraut), bis Sie die Decoder-Schaltfläche anklicken.

**Immer nur ein Decoder.** Die Auswahl eines neuen Decoders im Menü beendet automatisch den zuvor aktiven und setzt alle von ihm vorgenommenen Betriebsart- oder Durchlassbereichsänderungen zurück.

**Die Betriebsart wird für Sie verwaltet.** HF-FAX und NAVTEX schalten den Empfänger sofort nach der Auswahl auf USB, SSTV wählt das Seitenband anhand des Bandes (LSB unter 10 MHz, USB darüber), und FAX passt zusätzlich den Durchlassbereich an, wenn Sie seine Tune-Schaltfläche anklicken. NAVTEX verengt den Durchlassbereich sofort beim Start auf 350–650 Hz NF, FLDIGI auf das Fenster seiner Variante — ob über die Schaltfläche, die Auswahlliste oder eine Markierung. Ein Klick in den Wasserfall stellt das eigene Filter des Decoders wieder her; das Ziehen der Filterkanten oder das Mausrad lässt ein von Hand eingestelltes Filter unverändert. FT8, FT4, FT2, JS8 und WSPR tun dasselbe, sobald Sie sie auswählen — über die Schaltflächenreihe oder das Auswahlmenü: Der Empfänger schaltet auf USB und erhält den passenden Durchlassbereich — das gesamte 3-kHz-Teilband für die FT8-Familie, 1350–1650 Hz für WSPR. Beim Beenden des Decoders wird die Standardbetriebsart des Bandes wiederhergestellt.

**Das Einschalten eines Decoders unterbricht den Ton nicht mehr.** Die Decoder laufen in eigenen Threads, sodass es beim Starten, Stoppen oder Wechseln weder Lücke noch Klick noch Aussetzer gibt.

**Die Genauigkeit der Systemuhr zählt.** FT8, FT4 und WSPR sind zeitkritisch. Sie dekodieren in festen, an UTC ausgerichteten Fenstern. Weicht Ihre Rechneruhr um mehr als 1–2 Sekunden ab, sinken die Dekodierraten deutlich. Halten Sie Ihre Uhr mit einem NTP-Client genau.

**Die Rauschfilter erreichen die Decoder nicht.** NR, NB, NS und AN sind Hörhilfen, ausschließlich für Ihre Ohren. Jeder Decoder — FT8, FT4/FT2, CW, WSPR, FAX, NAVTEX, jede FLDIGI-Betriebsart, SSTV und der QRSS-Grabber — greift das Audio *vor* diesen Filtern ab; stellen Sie sie also so ein, wie es am besten klingt, ohne sich um die Decodierqualität zu sorgen. Aus demselben Grund laufen die Decoder weiter, während der Empfänger stummgeschaltet oder zugerauscht ist: Sie können den Lautsprecher abschalten und einen Decoder oder eine Nacht-QRSS-Aufzeichnung weiterlaufen lassen. Was dem Gehörten tatsächlich folgt, ist allein das Audio-Spektrogramm, das bewusst das gefilterte Audio zeigt.

**Signalqualität schlägt Signalstärke.** Die meisten dieser Decoder sind für schwache Signale ausgelegt. Ein ruhigeres Band mit geringerem Rauschen ist oft ergiebiger als ein lautes, störungsreiches Signal. Nutzen Sie Wasserfall und Durchlassbereichseinstellungen, um QRM zu erkennen und zu meiden, bevor Sie einen Decoder aktivieren.

**Nutzen Sie die Schaltflächen Refresh oder Clear großzügig.** FAX-Bilder verlaufen, wenn die Anzeigefrequenz leicht danebenliegt, und Textdecoder sammeln Störzeichen an. Ein Neuanfang nach Abstimmkorrekturen liefert oft eine deutlich sauberere Ausgabe.

## Automatisches Spot-Reporting und Systemgraphen

FT8-, FT4- und WSPR-Dekodierungen kann auch der Server selbst hochladen — FT8/FT4 an PSK Reporter, WSPR an WSPRnet — über einen Autorun-Daemon, den der Sysop im Admin-Panel startet. Er ist von den Decodern in Ihrem Browser unabhängig: er läuft weiter, ob jemand zuhört oder nicht, und nichts, was Sie im Browser dekodieren, wird gemeldet. Der Sysop legt dort auch fest, auf welchen Bändern, in welchen Betriebsarten und zu welchen UTC-Stunden gemeldet wird.

Der Sysop verfolgt ihn über zwei Zähler, die leicht zu verwechseln sind: Die Kacheln je Decoder zählen die seit dem letzten Start des Daemons hochgeladenen Spots, während die Zahl neben dem Kontrollkästchen jedes Bands bzw. jeder Betriebsart der Gesamtwert seit Beginn ist und Neustarts übersteht. Dasselbe Panel enthält eine Seite **Graphen**, die CPU-Takt, CPU-Last, CPU-Temperatur und Nutzer online über die letzten 15 Minuten bis 24 Stunden darstellt. Beides beschreibt das Admin-Panel-Handbuch.

---

KAPITEL 10

# RADE README

RADE_README.md

# RADE v1 Digitalsprache für PhantomSDR-Plus

> **Auf einer mit den Stationsfragen (`configure-station.sh`) eingerichteten Station** lauscht der Sidecar nur im Rechner, auf `PORT_RADE` (9012), und die Seite erreicht ihn als `/rade` auf dem öffentlichen Port über `proxy.py` — Port 8074 weiter unten wird dann weder benutzt noch weitergeleitet. Auf einer Station, die vor dem Assistenten eingerichtet wurde, gilt alles Folgende wie beschrieben.

**RADE** (Radio AutoencoDEr) ist FreeDVs führende Betriebsart für digitale Sprache auf Kurzwelle. Sie nutzt einen Hybrid aus maschinellem Lernen und DSP (den neuronalen FARGAN-Vocoder) und liefert hochwertige Sprache über Kurzwelle bei Signal-Rausch-Abständen bis hinunter zu −2 dB, in nur 1500 Hz HF-Bandbreite — schmaler als ein SSB-Signal.

Dieses Dokument beschreibt die vollständige Integration des RADE-v1-Empfangs in PhantomSDR-Plus, umgesetzt als Python-Sidecar (`rade_helper.py`), der den Browser mit der Dekodierkette `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo` verbindet.

Es dekodiert auch **RADE V2 (beta)**, die neue Wellenform von FreeDV 3.0, mit der Taste **RADE-v2U** — siehe RADE V2 (beta) — RADE2.

## Installation — der kurze Weg

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install_rade.sh
```

Das ist die gesamte Installation. Das Skript installiert die Systempakete über den Paketmanager der Maschine (apt, pacman, dnf oder zypper), weicht für Module, die eine Distribution nicht mitbringt, auf pip aus, aktualisiert `websockets`, wenn die Distributionsversion älter als die vom Sidecar benötigte 11.0 ist, klont und baut radae, prüft die Modellgewichte, baut das Frontend neu und startet den Sidecar. Unter Ubuntu 22.04 übergibt es für Sie an `install_rade_ubuntu22.sh`. `./install.sh` bietet an, es im Rahmen der normalen PhantomSDR-Plus-Installation auszuführen — auf einer frischen Maschine ist RADE also bereits vorhanden. Außerdem baut es FreeDVs rade_c für RADE V2 (beta); schlägt dieser Schritt fehl, wird RADE V1 trotzdem installiert.

**Dieses Dokument erklärt, wie RADE funktioniert und wie man es betreibt — es ist nicht die Installationsanleitung.** Wenn Sie die Installation von Hand durchführen müssen, auf einem System, das das Skript nicht abdeckt, oder um einen einzelnen Schritt zu reparieren, folgen Sie der unten verlinkten Anleitung; nur dort sind die Schritte niedergeschrieben. Alles hier — die Architektur, die gepatchten Dateien, der Port, die Nutzung von RADE im Browser, die Umgebungsvariablen, die Fehlerbehebung und die Messung der Gleichzeitigkeit — gilt für jede Installation, gleich wie sie zustande kam.

- **Manuelle Installation unter Linux** - der Weg von Hand, Schritt für Schritt, für Ubuntu, Debian, Fedora, Arch und Raspberry Pi OS

## Inhaltsverzeichnis

1. Installation — der kurze Weg
2. Funktionsweise
3. Architekturüberblick
4. RADEL gegenüber RADEU
5. RADE V2 (beta) — RADE2
6. Voraussetzungen
7. Installation von Hand
8. Die gepatchten Dateien ausbringen
9. Steuerung des Sidecars
10. Port 8074
11. RADE im Browser nutzen
12. Überprüfung und Fehlersuche
13. Umgebungsvariablen
14. Geänderte Dateien
15. Zusammenfassung des Signalflusses
16. Fehlerbehebung
17. Gleichzeitigkeit auf eigener Hardware messen
18. RADE v1 aktualisieren

---

## Funktionsweise

RADE v1 kann nicht im Browser laufen — es benötigt PyTorch und den neuronalen FARGAN-Vocoder, die für WASM zu groß sind. Die Lösung ist ein Python-Sidecar-Prozess (`rade_helper.py`), der auf demselben Server wie PhantomSDR-Plus läuft.

> **Wichtig:** `freedv_rx` aus dem codec2-Repository unterstützt RADEV1 **nicht**. Die RADE-Dekodierkette liegt vollständig im separaten Repository `radae` von David Rowe (VK5DGR). Versuchen Sie nicht, codec2s `freedv_rx` für RADE zu verwenden.


Wenn Sie RADE im Browser auswählen:

1. Das Frontend stellt die zugrunde liegende Demodulation auf USB oder LSB — der C++-Server demoduliert das SSB-Signal wie gewohnt.
2. Das rohe demodulierte PCM wird in `audio.js` **vor** jeder Stummschaltung oder Rauschsperre abgegriffen — `radae_rxe.py` braucht einen kontinuierlichen Eingang, um die Rahmensynchronisation zu halten.
3. Jeder PCM-Block wird von reellem f32 auf komplexes f32 mit Nullen aufgefüllt (Realteil + 0.0 Imaginärteil) — genau das erwartet `radae_rxe.py` auf der Standardeingabe.
4. Der Sidecar leitet diese Abtastwerte an `radae_rxe.py` weiter, das Vocoder-Merkmale ausgibt.
5. `lpcnet_demo -fargan-synthesis` wandelt die Merkmale in s16-Sprache mit 16000 Hz um.
6. Der Sidecar wandelt s16 → f32 und sendet das Ergebnis als binäre WebSocket-Rahmen zurück an den Browser.
7. Der Browser spielt die dekodierte Sprache über die Web-Audio-API mit 16000 Hz ab.

Der C++-Server (`spectrumserver.cpp`) wird überhaupt nicht verändert.

---

## Architekturüberblick

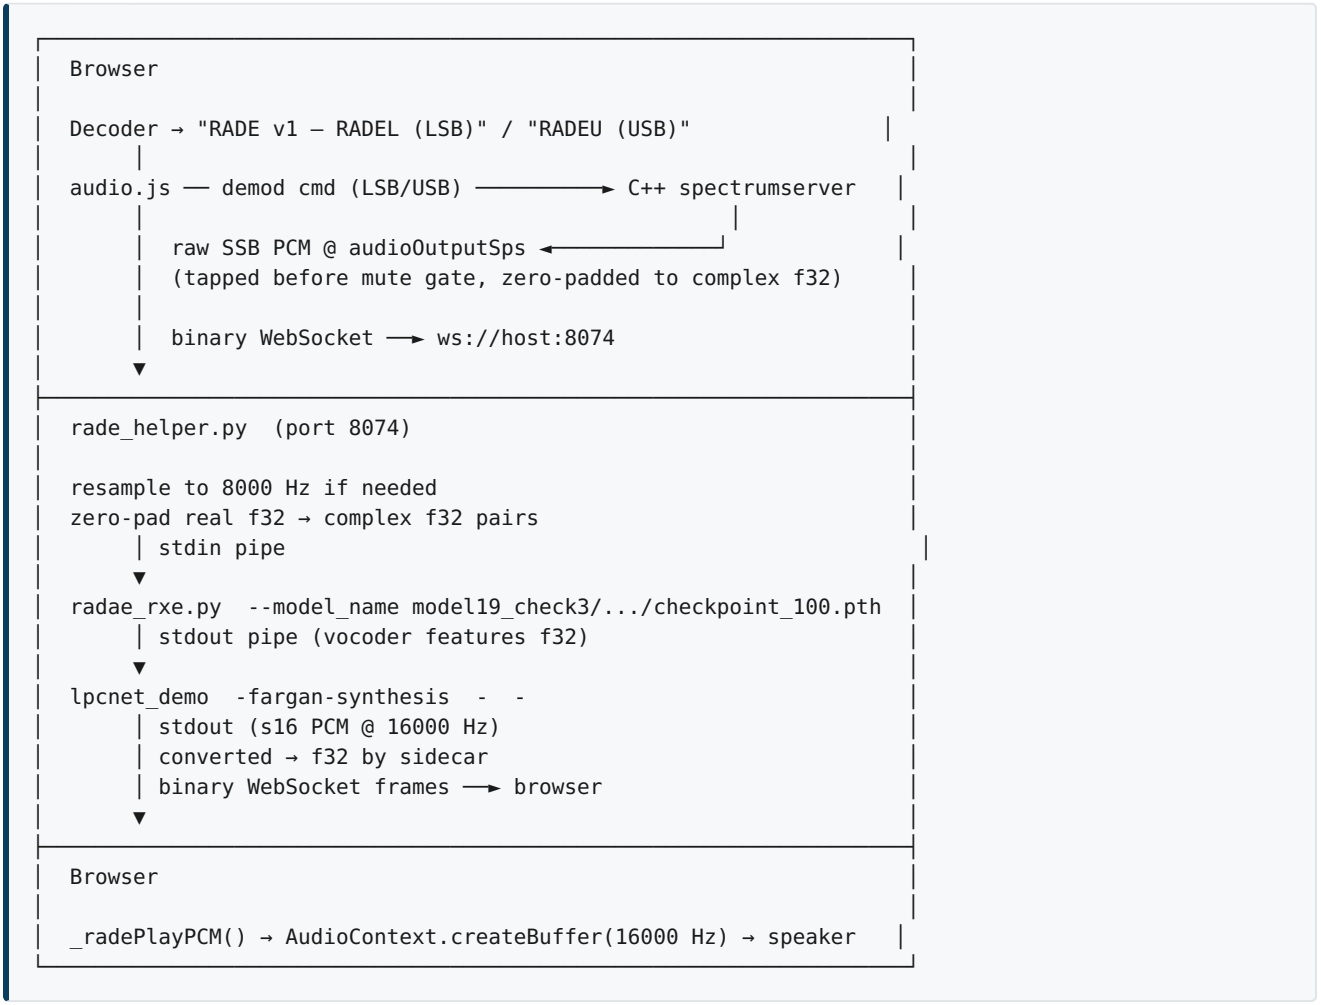


## RADEL gegenüber RADEU

RADE v1 wird stets über SSB übertragen. Konventionell gilt:

| Betriebsart | Seitenband | Zu verwenden auf den Bändern |
|---|---|---|
| RADEL | LSB | 160 m, 80 m, 40 m (≤ 10 MHz) |
| RADEU | USB | 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m (> 10 MHz) |

## RADE V2 (beta) — RADE2

**RADE V2** ist die neue Wellenform von FreeDV 3.0: etwa 800 Hz breit statt 1500 Hz, ohne Pilotsymbole und bei niedrigem SNR etwa 3 dB empfindlicher. **Bei FreeDV ist sie noch Beta** — nur Stationen, die FreeDV 3.0 testen, senden sie, und das Signal kann sich vor der Veröffentlichung noch ändern. PhantomSDR-Plus dekodiert sie neben RADE V1:

| Taste | Version | Seitenband | Filter |
|---|---|---|---|
| **RADE-v2U** (RADE2) | RADE V2 (beta) | USB auf jedem Band | 1040–1930 Hz |
| **RADE-v1L** / **RADE-v1U** (RADEL / RADEU) | RADE V1 | LSB / USB | 700–2200 Hz |

V2 wird auf dem Server von FreeDVs C-Portierung **rade_c** dekodiert (`radae_rx --v2` und sein eigenes `lpcnet_demo`), gebaut in einem eigenen Ordner `~/rade_c`, sodass die V1-Installation in `~/radae` nie berührt wird. `./install_rade.sh` lädt und baut es (Schritt „rade_c (RADE V2, beta)“); schlägt dieser Schritt fehl, warnt es nur, und RADE V1 wird trotzdem installiert. `rade_helper.py` verwendet rade_c ab der nächsten RADE2-Verbindung — ein Neustart ist nicht nötig — und ohne es meldet RADE2 dem Hörer „RADE V2 is not installed on this station yet“. Eine V2-Dekodierung kostet etwa 1 % eines CPU-Kerns pro Hörer (V1: etwa 70–80 %).

rade_c von Hand bauen (unter Ubuntu 22.04 zuerst `sudo apt-get install autoconf automake libtool`):

```
cd ~
git clone https://github.com/freedv/rade_c.git
cd rade_c
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j4
```

**Auf Sendung**

- Bis auf etwa **±30 Hz** genau auf die Frequenz der Station abstimmen. Weiter daneben zeigt V2 noch „Synced“, aber die Sprache ist unverständlich.
- Jeder Durchgang beginnt **2–3 s verspätet**: Während V2 einrastet, hält es das Signal fest und spielt dann den Anfang des Durchgangs.
- Unterhalb von etwa **−2 dB SNR** wird der V2-Ton stummgeschaltet und das Panel zeigt „Searching for signal…“ — außer die letzten 2 Sekunden sehen nach echtem V2 aus (der Decoder sieht sein Signal die meiste Zeit und seine Frequenzschätzung bleibt ruhig); dann spielt er bis etwa **−6 dB**. Auf belebten LSB-Telefoniefrequenzen, in USB gehört (40 m), kann V2 auf gewöhnliche Stimmen einrasten und unverständlichen Ton spielen; diese wirken nie ruhig und bleiben daher stumm. `RADE_V2_MIN_SNR` und `RADE_V2_WEAK_SNR` legen die beiden Schwellen fest.
- Zwischen den Durchgängen kehrt das Panel zu „Searching for signal…“ zurück.

**Was der Sidecar für V2 tut.** Der Empfängerton wird in einem durchgehenden Strom auf 8 kHz umgetastet — in einzelnen Stücken verlor V2 immer wieder die Synchronisation; er wird auf einen Pegel gebracht, bei dem der Decoder arbeitet — beim niedrigen Empfängerpegel dekodierte V2 nur die ersten Sekunden jedes Durchgangs; und die dekodierte Sprache wird auf −16 dBFS ausgeglichen (`RADE_V2_TARGET_DB`), weil sie nur so laut ist wie das Mikrofon der sendenden Station. RADE V1 läuft jetzt durch dieselbe durchgehende Umtastung und dekodiert dadurch schwächere und schwundbehaftete Signale besser als zuvor.

**Wenn FreeDV 3.0 erscheint**, `./install_rade.sh` erneut ausführen — oder `git pull` in `~/rade_c` und `cmake --build build` —, dann verwenden neue RADE2-Verbindungen die neue Version.

---

## Voraussetzungen

| Anforderung | Version | Anmerkungen |
|---|---|---|
| PhantomSDR-Plus | beliebig | mit Vite-/Svelte-Frontend |
| Linux | Ubuntu 24.04+ / Debian Bookworm+ | getestet |
| Python | 3.8+ | für `rade_helper.py` und `radae_rxe.py` |
| radae-Repository | aktueller master | liefert `radae_rxe.py` und `lpcnet_demo` |
| cmake | 3.10+ | um `lpcnet_demo` aus radae zu bauen |
| PyTorch | 2.0+ | von `radae_rxe.py` benötigt |
| Node.js | 16+ | für `npm run build` |
| websockets (Python) | 10–16+ | `pip3 install websockets` — alle Versionen unterstützt |
| matplotlib | beliebig | von `radae_rxe.py` beim Import benötigt |
| numpy | 1.23+ | erforderlich; ermöglicht auch Resampling |
| scipy | beliebig | optional, ermöglicht genaues Resampling |

## Installation von Hand

`./install_rade.sh` erledigt die gesamte Installation. Wenn Sie es selbst tun wollen — auf einem System, das das Skript nicht abdeckt, oder um einen Schritt zu reparieren — steht das Verfahren in der **RADE v1 — Anleitung zur manuellen Installation**, und nur dort. Sie deckt Ubuntu, Debian, Fedora, Arch und Raspberry Pi OS in einem Durchgang ab:

| | |
|---|---|
| Schritt 1 | Systempakete und die Prüfung auf Node.js 22+ |
| Schritt 2 | Python-Pakete, einschließlich der PEP-668-Option und des CPU-only-torch-Wheels |
| Schritt 3 | Das radae-Repository klonen und bauen, `lpcnet_demo` und die Modellgewichte prüfen |
| Schritt 4 | Die Dekodierkette offline überprüfen, bevor sie an den Browser angeschlossen wird |
| Schritt 5 | Das PhantomSDR-Plus-Frontend bauen |
| Schritt 6 | Steuerung des Sidecars |
| Schritt 7 | Port 8074 öffnen |
| Schritte 8–10 | Server starten, RADE überprüfen, im Browser nutzen |

Der Rest dieses Dokuments setzt das als erledigt voraus.

## Die gepatchten Dateien ausbringen

Kopieren Sie die folgenden Dateien aus dem Patch-Satz in Ihr PhantomSDR-Plus-Repository.

### Neue Datei — in das Wurzelverzeichnis des Repositories legen, neben das von Ihnen genutzte Startskript:

```
rade_helper.py
```

### Gepatchte Frontend-Dateien — nach `frontend/src/` legen:

```
audio.js
App.svelte
```

### Was die Patches bewirken

**`audio.js`** — 5 Änderungen:

- Konstruktor: 5 neue RADE-Zustandsfelder (`decodeRADE`, `_radeSideband`, `_radeSocket`, `_radeCallback`, `_radeReady`, `_radeNextTime`)
- Speichern des PCM vor der Anhebung: `pcmArrayPreBoost` wird vor der 300-fachen FLAC-Anhebung gesichert, damit RADE die ursprüngliche Amplitude erhält (die Anhebung würde `radae_rxe.py` übersteuern)
- `playAudio()`: RADE-PCM-Abgriff mit dem Audio vor der Anhebung, vor Stumm-/Rauschsperre
- `playAudio()`: Wächter `if (this.decodeRADE) return` — unterdrückt die rohe SSB-Wiedergabe, während die von RADE dekodierte Sprache läuft
- Neue Methoden: `setRADEDecoding()`, `setRADECallback()`, `_radePlayPCM()` mit lückenloser, geplanter Wiedergabe über die Uhr `_radeNextTime` (spielt mit **16000 Hz** — der Ausgaberate von `lpcnet_demo`)

**Jede Svelte-Variante** — 6 Änderungen:

- `demodulationDefaults`: RADEL `{type:'LSB', offsets:[2200,-700]}`, RADEU `{type:'USB', offsets:[-700,2200]}` — der Durchlassbereich beginnt 700 Hz vom Träger und ist 1500 Hz breit
- Zustandsvariablen: `radeEnabled`, `radeConnected`, `radeSynced`, `radeSnr`, `_radeDeactivate()`
- `_radeDeactivate()`: stoppt den Decoder und **stellt die Standardbetriebsart des Bandes** aus `bands-config.js` wieder her — identisches Verhalten zum Abschalten von FAX, NAVTEX, FSK
- `_deactivateAll()`: RADE-Aufräumzeile
- `activateSelectedDecoder()`: Zweige `radel` und `radeu`
- Decoder-Auswahlmenü: zwei neue `<option>`-Einträge
- Statusfeld: Verbindungspunkt, Sync-/SNR-Status, Fehlerbanner

### Startskripte

Die Startskripte des Empfängers (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) starten das Sidecar selbst, sobald der Server läuft, und `stop-websdr.sh` stoppt es zusammen mit dem Server. `rade.sh` bleibt für den eigenständigen Betrieb des Sidecars — siehe Steuerung des Sidecars.

---

## Steuerung des Sidecars

**Normalerweise brauchen Sie kein eigenes Steuerskript für RADE.** Die Startskripte des Empfängers (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) starten das Sidecar selbst, sobald der Server bestätigt läuft, starten es neu, wenn es sich beendet, und melden seinen Zustand in ihrer Abschlusszusammenfassung — `✔ RADE sidecar running`, oder ein `·`-Hinweis, warum es nicht aktiviert wurde (nicht installiert,

`RADE_ENABLED=0`, oder kein `python3`). `./stop-websdr.sh` stoppt es zusammen mit dem Server. Um den Server ohne RADE zu betreiben, starten Sie ihn mit `RADE_ENABLED=0`.

`rade.sh` bleibt für den eigenständigen Betrieb erhalten — das Sidecar ohne den PhantomSDR-Plus-Launcher zu betreiben oder es allein zu testen:

```
chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/rade.sh
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start      # start sidecar with self-restarting watchdog
./rade.sh stop       # stop sidecar + watchdog + all lpcnet_demo children
./rade.sh restart    # stop then start cleanly
./rade.sh status     # show running / stopped + process info
```

Die Sidecar-Aktivität wird nach `~/PhantomSDR-Plus/rade.log` protokolliert:

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

> **Mischen Sie beides nicht, während der Server läuft.** Ist der Watchdog eines Startskripts aktiv, holt er das Sidecar innerhalb von etwa fünf Sekunden zurück, sodass `./rade.sh stop` wie ein Fehlschlag aussieht. Um RADE bei laufendem Server zu stoppen, starten Sie den Server entweder mit `RADE_ENABLED=0` oder halten Sie mit `./stop-websdr.sh` alles an.
>
> Wenn Sie `rade.sh` eigenständig betreiben, **verwenden Sie immer `./rade.sh stop`** — ein bloßes `pkill -f rade_helper.py` schlägt seinen eigenen Watchdog nicht, der den Prozess binnen 3 Sekunden neu startet.

---

## Port 8074

Das Sidecar lauscht auf TCP-Port **8074**, und der Browser verbindet sich direkt damit; der Port muss also von außen erreichbar sein. Wie man ihn öffnet — ufw, firewalld, iptables, die NAT-Regel im Router und der Nginx-Proxy für den Fall, dass ein Provider den Port ganz sperrt — steht in Schritt 7 der manuellen Anleitung.

Zwei Dinge sind es wert, hier wiederholt zu werden, weil sie die meiste Zeit kosten:

```
# Is the sidecar listening?
ss -tlnp | grep 8074
```

> **Warnung vor NAT-Hairpin:** Ein Test mit `curl` vom Server auf seinen eigenen öffentlichen Hostnamen liefert häufig `Connection refused`, auch wenn der Port offen ist — viele Router leiten den Verkehr nicht zurück. Testen Sie immer von einer Maschine außerhalb, oder nutzen Sie **https://portchecker.co**.

---

## RADE im Browser nutzen

1. Öffnen Sie Ihre PhantomSDR-Plus-Weboberfläche
2. Aktive Stationen finden Sie unter **qso.freedv.org**
3. Stimmen Sie auf die Anzeigefrequenz der Station ab
4. Wählen Sie unter **Decoder Options**:
5. **RADE v2 · RADE2** für RADE V2 (beta), USB auf jedem Band

6. **RADE v1 — RADEL (LSB)** für 40 m / 80 m / 160 m
7. **RADE v1 — RADEU (USB)** für 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m
8. Klicken Sie auf **Decoder: ON**

### Die Tasten RADE-v1L / RADE-v1U (ein Druck)

Die Schritte 4 und 5 lassen sich durch einen einzigen Druck ersetzen. Ein Tastenpaar **RADE-v1L** / **RADE-v1U** steht an drei Stellen zur Verfügung:

- neben der Überschrift **Modes** im Hauptpanel;
- im Popup-Fenster **Modes**;
- im Popup-Fenster **Bands**.

Ein Druck wählt den Decoder aus, schaltet den Decoder ON, schließt das Popup, in dem Sie gedrückt haben, und holt das RADE-Panel in den sichtbaren Bereich. Die Taste leuchtet blau, solange RADE läuft. **Ein erneuter Druck auf dieselbe Taste schaltet RADE ab** — das Panel schließt sich, und Betriebsart und Durchlassbereich werden wie unten beschrieben zurückgesetzt. Die Tasten, das Dropdown-Menü **Decoder Options** und die ON/OFF-Taste teilen sich denselben Zustand.

Eine Taste **RADE-v2U** steht an denselben drei Stellen vor RADE-v1L und RADE-v1U (und eine RADE2-Taste auf `/mobile`); sie startet RADE V2 (beta) in USB — siehe RADE V2 (beta) — RADE2.

### Zustände der Anzeige im Bedienfeld

| Anzeige | Bedeutung |
|---|---|
| Rot — „Connecting to sidecar…" | Port 8074 nicht erreichbar oder Sidecar läuft nicht |
| Gelb — „Searching for signal…" | Sidecar verbunden, noch kein RADE-Rahmen erkannt |
| Grün — „Synced · SNR x.x dB" | Dekodierung läuft — Sprache ist zu hören |

### Wenn Sie den Decoder abschalten

Betriebsart und Durchlassbereich kehren automatisch zum korrekten Standard für die aktuelle Frequenz zurück, wie in `bands-config.js` festgelegt — genau wie bei FAX, NAVTEX, FSK.

---

## Überprüfung und Fehlersuche

### Läuft der Sidecar?

```
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep
ss -tlnp | grep 8074
```

### Aktivität live beobachten

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Wenn sich ein Browser verbindet:

```
[RADE] client connected: x.x.x.x:XXXXX
[RADE] x.x.x.x:XXXXX  sps=12000 sideband=LSB
[RADE] x.x.x.x:XXXXX spawning pipeline (torch_threads=1)
```

### Schneller WebSocket-Rauchtest

```
python3 - &lt;&lt; 'EOF'
import asyncio, websockets, json

async def test():
    async with websockets.connect('ws://localhost:8074') as ws:
        await ws.send(json.dumps({'type': 'init', 'sps': 8000, 'sideband': 'LSB'}))
        print(await ws.recv())   # expect: {"type": "status", "connected": true}

asyncio.run(test())
EOF
```

### Browserkonsole (F12)

```
[RADE] ▶ ENABLED LSB @ 12000 Hz → helper ws://localhost:8074
```

Gut — der WebSocket ist offen. Der Hz-Wert entspricht dem `audioOutputSps` Ihres Servers (typischerweise 8000–12000 Hz).

```
[RADE] sidecar socket error
```

Port 8074 ist nicht erreichbar — prüfen Sie Firewall und NAT-Regel des Routers.

---

## Umgebungsvariablen

| Variable | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| `RADE_HELPER_PORT` | `8074` | TCP-Port, auf dem der Sidecar lauscht |
| `RADE_HELPER_HOST` | `0.0.0.0` | Bindeadresse (`127.0.0.1` hinter einem Proxy) |
| `RADAE_DIR` | `~/radae` | Wurzel des radae-Repositories |
| `RADE_MODEL` | `RADAE_DIR/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth` | Modellgewichte |
| `LPCNET_DEMO` | `RADAE_DIR/build/src/lpcnet_demo` | Binärdatei lpcnet_demo |
| `RADE_AUXDATA` | `1` | Auf `0` setzen, um `--noauxdata` an `radae_rxe.py` zu übergeben |
| `RADE_TORCH_THREADS` | `1` | PyTorch-/OpenBLAS-Threads je `radae_rxe.py`-Instanz — begrenzt die CPU-Last |
| `RADE_PIN_CORES` | `1` | Bindet jede Dekodierkette an einen eigenen Kernsatz; `0` deaktiviert das Pinning |
| `RADE_CORES_PER_CLIENT` | `2` | Zugewiesene Kerne pro Client, wenn Pinning aktiv ist |
| `RADE_C_DIR` | `~/rade_c` | Wurzel von rade_c (RADE V2) |
| `RADE_C_RX` | `RADE_C_DIR/build/src/radae_rx` | Empfangsprogramm von rade_c |
| `RADE_C_LPCNET` | `RADE_C_DIR/build/src/lpcnet_demo` | Das eigene lpcnet_demo von rade_c |
| `RADE_V2_MIN_SNR` | `-2` | Unter diesem SNR (dB) wird der V2-Ton stummgeschaltet |
| `RADE_V2_WEAK_SNR` | `-6` | Bis zu diesem SNR (dB) spielt V2 weiter, solange das Signal nach echtem V2 aussieht; auf `RADE_V2_MIN_SNR` oder höher setzen, um das abzuschalten |
| `RADE_V2_TARGET_DB` | `-16` | Pegel, auf den die V2-Sprache gebracht wird, in dBFS (`0` = aus) |

## Geänderte Dateien

| Datei | Art | Anmerkungen |
|---|---|---|
| `rade_helper.py` | **Neu** | Python-Sidecar: WebSocket-Server + Dekodierkette aus zwei Prozessen |
| `frontend/src/audio.js` | Geändert | 4 Patches |
| `frontend/src/App.svelte` | Geändert | 6 Patches |
| `rade.sh` | **Neu** | Steuerskript für das RADE-Sidecar im eigenständigen Betrieb (start/stop/restart/status) |
| `start-rx888mk2.sh` | Geändert | startet, überwacht und meldet das Sidecar; ebenso `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh` |
| `stop-websdr.sh` | Geändert | stoppt das Sidecar zusammen mit dem Server |
| `spectrumserver.cpp` | **Unverändert** | Keine C++-Änderungen erforderlich |

## Zusammenfassung des Signalflusses

```
Antenna → RX-888 MK2 → PhantomSDR-Plus C++ server
                              │
                    FFT + DDC + SSB demodulation
                    (USB or LSB — set by RADEL/RADEU)
                              │
                    Opus/FLAC encode → WebSocket → Browser
                              │
                         audio.js decode()
                              │
                         playAudio(pcmArray)
                              │
                    ┌─────────┴──────────────────────────────┐
                    │  rawPcm tap (before mute gate)         │
                    │  real f32 → zero-padded complex f32 pairs  │
                    └─────────┬──────────────────────────────┘
                              │ WebSocket binary → ws://host:8074
                              ▼
                        rade_helper.py
                              │ resample to 8000 Hz if needed
                              │ stdin pipe
                              ▼
          radae_rxe.py  --model_name model19_check3/.../checkpoint_epoch_100.pth
          (PyTorch FARGAN neural vocoder, auxdata ON by default)
                              │ stdout pipe (vocoder features f32)
                              ▼
          lpcnet_demo  -fargan-synthesis  -  -
                              │ stdout: s16 PCM @ 16000 Hz
                              │ sidecar converts s16 → f32
                              │ WebSocket binary frames → browser
                              ▼
                    audio.js  _radePlayPCM()
                    AudioContext.createBuffer(16000 Hz)
                              │
                           Speaker
```

# Fehlerbehebung

## Rotes Banner — „Sidecar not reachable"

```
# Is sidecar running?
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep

# Start it manually for testing
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py &

# Check port is open externally — use portchecker.co NOT curl from the server
# (curl from the server uses NAT loopback and gives false "Connection refused")
```

## Port 8074 auf portchecker.co trotz iptables-Regel geschlossen

Möglicherweise filtert der Provider den Port, oder die NAT-Regel des Routers fehlt. Möglichkeiten:

1. Einen anderen Port versuchen: `RADE_HELPER_PORT=8080 python3 rade_helper.py`
2. Über Ihren bestehenden öffentlichen Port per Nginx proxen (siehe Schritt 7 der manuellen Anleitung)

### `radae_rxe.py: error: unrecognized arguments: model_path`

Der Modellpfad muss mit `--model_name` übergeben werden, nicht als Positionsargument:

```
# WRONG — positional argument
python3 radae_rxe.py model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth

# CORRECT — named argument
python3 radae_rxe.py --model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

### `ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'`

```
pip3 install matplotlib
```

`radae_rxe.py` importiert matplotlib bedingungslos am Dateianfang.

### `ModuleNotFoundError: No module named 'torch'`

```
pip3 install torch
```

### `lpcnet_demo: No such file or directory`

Der radae-Build wurde nicht abgeschlossen. Neu bauen:

```
cd ~/radae/build
cmake .. && make -j$(nproc)
ls src/lpcnet_demo     # should exist now
```

## Fehler `size mismatch` in `inference.sh`

`model19_check3` benötigt `--auxdata`, wenn mit `inference.sh` kodiert wird:

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
    wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
    --rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
    --write_rx rx.f32 --auxdata    # ← required for model19_check3
```

Hinweis: Beim **Dekodieren** mit `radae_rxe.py` ist `--auxdata` der Standard — übergeben Sie es dort nicht.

---

## Gelbe Anzeige — „Searching for signal" — rastet nie ein

- Bestätigen Sie das richtige Seitenband: RADEL für ≤ 10 MHz, RADEU für > 10 MHz
- Prüfen Sie auf qso.freedv.org, ob gerade eine Station sendet
- RADE v1 nutzt 30 Träger in 1500 Hz Bandbreite — es erscheint als kompakte Gruppe im Wasserfall
- Rechnen Sie mit bis zu 1,5 Sekunden für das Einrasten

---

## `underrun!!!` von aplay beim Kettentest (Schritt 3)

Nur beim Offline-Test mit Dateien zu erwarten. `radae_rxe.py` verarbeitet langsamer als die Datei-Ein-/Ausgabe, wodurch der Audiopuffer leerläuft. Beim Live-Empfang tritt das nicht auf, weil der Browser den Ton in Echtzeit liefert.

---

### `ConnectionClosedError: received 1011 (internal error)`

Der Sidecar hat die WebSocket-Verbindung angenommen, ist aber intern abgestürzt, bevor er antworten konnte. Ursache ist eine inkompatible Version von `rade_helper.py` — eine ältere Version versuchte, einen asyncio-`StreamReader` als Standardeingabe eines Unterprozesses zu übergeben, was still fehlschlägt und mit Fehler 1011 schließt.

**Abhilfe:** Ersetzen Sie `rade_helper.py` durch die aktuelle Version aus dem Patch-Satz. Die aktuelle Version nutzt `os.pipe()` für die Interprozess-Pipe und ist mit websockets 10.x bis 16.x+ kompatibel.

---

## Mehrere gleichzeitige Nutzer

Jede Browserverbindung startet ihr eigenes, unabhängiges Paar aus `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`, sodass jeder Nutzer frei auf eine andere Frequenz abstimmen kann.

Standardmäßig nutzt `radae_rxe.py` **alle verfügbaren CPU-Kerne** für PyTorch-Matrixoperationen und verursacht damit rund 900 % CPU-Last pro Instanz. `rade_helper.py` begrenzt das mit zwei Optimierungen:

1. `OMP_NUM_THREADS=1` (sowie die MKL-/OpenBLAS-Entsprechungen) — begrenzt PyTorch auf 1 Thread
2. Mit numpy vektorisierte Audio-Konvertierungsfunktionen — beseitigen den Aufwand von Python-Schleifen

Ergebnis: Jede Instanz belegt grob **8–10 %** eines Kerns, genug für eine RADE-Dekodierung in Echtzeit. Falls Sie Tonaussetzer hören, erhöhen Sie auf 2 Threads:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./start-rx888mk2.sh     # or your receiver's launcher
# standalone: RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

| Gleichzeitige RADE-Nutzer | Ungefähre CPU-Last |
|---|---|
| 1 | ~9 % |
| 5 | ~45 % |
| 10 | ~90 % |
| 20 | ~180 % |

Auf einem i5-12450H (12 Threads), auf dem spectrumserver ~42 % und rx888_stream ~11 % belegen, haben Sie rund **1000 % Reserve** — genug für **20 und mehr gleichzeitige** RADE-Nutzer, bevor die CPU zum Problem wird.

> **Die obige Tabelle unterstellt, dass die CPU-Kosten linear mit der Nutzerzahl wachsen. Die Messung sagt etwas anderes.** Ein Lauf von `rade_loadtest.py` auf demselben i5-12450H zeigte bis etwa 24 Zuhörern eine CPU-Last je Zuhörer deutlich unter dieser Tabelle, darüber einen steilen Anstieg, wobei die Maschine bei **32 Zuhörern durch die Package-Temperatur** gestoppt wurde — nicht durch die CPU und nicht durch die Bandbreite. Behandeln Sie diese Zahlen nur als groben Anhaltspunkt für kleine Nutzerzahlen und messen Sie Ihre eigene Maschine: siehe Gleichzeitigkeit auf eigener Hardware messen. Beachten Sie, dass der Lasttest die Kette mit Rauschen statt einem echten RADE-Signal speist; die absolute CPU-Last bei echtem Verkehr kann daher abweichen — verlässlich ist die *Form* der Kurve.

---

## Gleichzeitigkeit auf eigener Hardware messen

Die obigen Zahlen stammen von einer bestimmten Maschine. `rade_loadtest.py` (im Repository-Wurzelverzeichnis) misst dasselbe auf **Ihrer** — es fährt synthetische RADE-Zuhörer in Stufen gegen den Sidecar hoch und meldet die letzte Zuhörerzahl, die Ihre Maschine gehalten hat, bevor etwas nachgab.

Nach jeder Stufe lässt es die Maschine zur Ruhe kommen und erfasst dann Package-Temperatur, Gesamt-CPU, verfügbaren Arbeitsspeicher, Swap und die summierte RSS aller `radae_rxe.py`- und `lpcnet_demo`-Prozesse. Es stoppt beim ersten **Knick** — je nachdem, welche Grenze zuerst überschritten wird — und gibt die letzte stabile Zahl aus.

### Voraussetzungen

```
sudo apt install python3-websockets python3-psutil
```

Führen Sie es **auf dem SDR-Host** aus (es liest lokale Sensoren und den Prozessspeicher), während spectrumserver und der RADE-Sidecar bereits laufen:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 rade_loadtest.py
```

Strg-C baut jederzeit alle Verbindungen sauber ab.

### Vor dem ersten Lauf

Öffnen Sie die Datei und prüfen Sie die beiden Blöcke am Anfang:

- **`CONFIG`** — `WS_URL` steht standardmäßig auf `ws://127.0.0.1:8074`; ändern Sie es, wenn Sie den Sidecar von seinem Standardport weggelegt haben. `RADE_SPS` (12000) und `RADE_SIDEBAND` (`USB`) sollten dem entsprechen, was Ihr Frontend meldet.

- **`handshake_messages()`** — der einzelne gesendete `init`-Rahmen muss zur RADE-Initialisierung in `frontend/src/audio.js` passen. Ist dieser Handshake auseinandergelaufen, scheitert jede Zuhörerverbindung und der Test endet sofort mit Verbindungsfehlern.

## Knickschwellen

Stellen Sie diese in `CONFIG` nach Bedarf ein — sie sind bewusst konservativ:

| Schwelle | Standard | Stoppt, wenn |
|---|---|---|
| `TEMP_KNEE_C` | `85.0` | Die Package-Temperatur diese Obergrenze erreicht |
| `MIN_AVAIL_MB` | `800` | Der verfügbare Arbeitsspeicher darunter fällt |
| `SWAP_GROWTH_MB` | `50` | Der Swap über den beim Start genommenen Ausgangswert wächst |
| `FAIL_LIMIT` | `3` | So viele Zuhörer in einer Stufe keine Verbindung aufbauen |
| `MAX_LISTENERS` | `60` | Harter Stopp, auch wenn nie ein Knick erreicht wird |

Die Form des Hochfahrens steuern `STEP` (je Stufe hinzugefügte Zuhörer, Standard 2), `SETTLE_S` (25 s Beruhigung vor der Messung — dadurch kann sich Wärme aufbauen) und `SAMPLE_S` (5 s CPU-Mittelungsfenster). Ein vollständiger Lauf bis zur Standardgrenze von 60 Zuhörern dauert daher rund 15 Minuten.

## Die Ergebnisse lesen

Jede Stufe gibt eine Zeile aus und hängt eine Zeile an `rade_loadtest.csv` an:

| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| `listeners` | In dieser Stufe verbundene synthetische Zuhörer |
| `connect_fails` | Zuhörer, die keine Verbindung aufbauen oder halten konnten |
| `pkg_c` | Package-Temperatur, Median aus 5 Messungen (spitzenresistent) |
| `cpu_pct` | CPU-Prozent des **Gesamtsystems**, nicht pro Zuhörer |
| `avail_mb` | Verfügbarer Arbeitsspeicher |
| `swap_mb` | Genutzter Swap |
| `dec_rss_mb` | Summierte RSS aller Decoder-Prozesse |
| `dec_procs` | Anzahl der Decoder-Prozesse — erwarten Sie **2 je Zuhörer** (`radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`) |

### Ein gemessener Lauf

Auf dem oben genannten i5-12450H endete ein vollständiger Lauf so:

```
KNEE at n=32: temp 91.0°C ≥ 85.0
Last stable concurrency: 30 RADE listeners
```

**Die Wärme war die bindende Einschränkung**, und zwar deutlich. Am Knick standen noch 7004 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung — 6,2 GB oberhalb der `MIN_AVAIL_MB`-Grenze — und in jeder Stufe gab es null Verbindungsfehler.

Zwei Spalten lohnen genaues Lesen:

**`dec_rss_mb` überschätzt die tatsächlichen Speicherkosten.** Sie wächst sehr gleichmäßig um 295 MB je Zuhörer (292, 294, 294 … 295 über alle 16 Stufen), doch der *verfügbare* Arbeitsspeicher sinkt nur um etwa **202 MB je Zuhörer**. Die beiden Prozesse hinter jedem Zuhörer teilen sich Bibliotheksseiten, und

die RSS zählt diese Seiten je Prozess einmal. Extrapoliert man die Steigung von `avail_mb`, käme der Speicherknick bei etwa **63 Zuhörern** — jenseits des harten Stopps bei 60 Zuhörern, auf dieser Maschine kann er also nie auslösen. Dimensionieren Sie den Speicher nach `avail_mb`, nicht nach `dec_rss_mb`.

**`cpu_pct` ist flach — und dann nicht mehr.** Sie liegt bis 24 Zuhörer bei ~5,3 % der gesamten Maschine und wird dann überlinear:

| Zuhörer | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| `cpu_pct` | 6,7 % | 18,4 % | 30,1 % | 49,6 % | 65,2 % |

Das ist ein 10-facher Anstieg der CPU-Last, während die Zuhörerzahl um ein Drittel wächst. Der Wendepunkt reproduziert sich über Läufe hinweg an derselben Stelle, betrachten Sie ihn also als Eigenschaft der Maschine und nicht als Rauschen — die CPU-Kosten je Zuhörer liegen unter dem Wendepunkt bei rund 3,4 % eines Kerns und darüber bei etwa 20 %. Extrapolieren Sie keine CPU-Zahl je Nutzer, die bei geringer Zuhörerzahl gemessen wurde.

> **Der Test hat keinen CPU-Knick.** Die vier Grenzwerte sind Temperatur, verfügbarer Arbeitsspeicher, Swap-Wachstum und Verbindungsfehler — die CPU wird erfasst, beendet den Lauf aber nie. Im obigen Lauf erreichte die CPU 65 % und wäre weiter gestiegen, hätte nicht zuerst die Temperatur ausgelöst. Wenn Ihnen eine CPU-Obergrenze wichtig ist, beobachten Sie die Spalte selbst oder ergänzen Sie eine Schwelle.
>
> **Was das belegt und was nicht.** Jeder synthetische Zuhörer streamt zufälliges Rauschen geringer Amplitude, kein echtes RADE-Signal. Das genügt, damit die gesamte Dekodierkette läuft und Ressourcen verbraucht — die Ressourcenzahlen sind also aussagekräftig. Über die Dekodier*qualität* oder die Tonkontinuität unter Last sagt der Test jedoch nichts. Bestätigen Sie das mit echten Zuhörern an einem echten Signal.

### Wenn Kerne vor dem Knick sättigen

RADE bindet je Instanz einen Thread fest, sodass einzelne Kerne ~90 °C erreichen können, während die Gesamt-CPU noch untätig wirkt. `rade_helper.py` verteilt die Ketten reihum über die Kerne, um dem entgegenzuwirken. Zeigt ein Lauf frühe thermische Knicke, erweitern Sie die Kernzuteilung je Client:

```
RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart
```

Keine Dateiänderung nötig — das ist eine Umgebungsvariable (siehe Umgebungsvariablen); `RADE_PIN_CORES=0` deaktiviert das Pinning vollständig.

---

## RADE v1 aktualisieren

Die Integration in PhantomSDR-Plus (`rade_helper.py`, Frontend-Patches) ist nur eine Brücke — die gesamte RADE-Dekodierlogik liegt im Repository `radae`. Aktualisierungen sind daher fast immer ein einfaches `git pull` plus Neubau, ohne Änderungen an PhantomSDR-Plus selbst.

## Standardaktualisierung (neuer Code, gleiches Modell)

```
# 1. Pull latest radae code
cd ~/radae
git pull

# 2. Rebuild lpcnet_demo (in case C code changed)
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)

# 3. Restart the sidecar — no server restart needed
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

Das ist alles. Kein Frontend-Neubau, kein Serverneustart, keine Dateiänderungen.

## Nur neue Modellgewichte

Wird ein neuer Checkpoint veröffentlicht (z. B. `model20`) ohne Codeänderungen, richten Sie den Sidecar über die Umgebungsvariable auf die neuen Gewichte aus — ohne Datei zu bearbeiten:

```
# One-off: start with new model
RADE_MODEL=~/radae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth ./rade.sh start

# Or permanently — add to your shell profile (~/.bashrc):
export RADE_MODEL=~/radae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Was welche Änderung erfordert

| Was sich in radae geändert hat | Erforderliche Maßnahme |
|---|---|
| Neue Modellgewichte (neue `.pth`-Datei) | `RADE_MODEL` setzen, `./rade.sh restart` |
| Codeänderung in `radae_rxe.py` | `git pull`, `./rade.sh restart` |
| C-Code von `lpcnet_demo` geändert | `git pull`, neu bauen, `./rade.sh restart` |
| `radae_rxe.py` umbenannt oder verschoben | Pfad `RADAE_RX` in `rade_helper.py` anpassen (eine Zeile) |
| Argument `--model_name` umbenannt | `radae_cmd` in `rade_helper.py` anpassen (eine Zeile) |
| Neue Ausgabeabtastrate (≠ 16000 Hz) | `SPS_OUT` in `rade_helper.py` + `createBuffer()` in `audio.js` anpassen |
| RADE v2 nutzt eine andere Binärdatei | `RADAE_RX` in `rade_helper.py` anpassen (eine Zeile) |

## Prüfen, ob die Aktualisierung gegriffen hat

Bestätigen Sie nach dem Neustart, dass der neue Code läuft:

```
# Check sidecar picked up new radae_rxe.py
./rade.sh status

# Tail log to see startup lines
tail -20 ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Das Protokoll sollte den erwarteten Modellpfad zeigen:

```
[RADE] model : /home/sv1btl/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Auf dem Laufenden bleiben

Abonnieren Sie die Releases-Seite des radae-Repositories, um über neue Modelle und Codeaktualisierungen benachrichtigt zu werden:

```
https://github.com/drowe67/radae/releases
```

Im FreeDV-Blog finden Sie Ankündigungen zu neuen RADE-Wellenformen und -Modellen:

```
https://freedv.org/blog/
```

---

*Entwickelt und getestet auf PhantomSDR-Plus (Fork sv1btl/PhantomSDR-Plus) mit RX-888 MK2 unter Ubuntu 24.04. Der C++-Server wird nicht verändert.*

*RADE wird von David Rowe VK5DGR und dem FreeDV-Team entwickelt. Siehe freedv.org/radio-autoencoder.*

---

## Vollständige Deinstallation und Neuinstallation

Hier der komplette Rückbau, bevor install_rade.sh erneut ausgeführt wird:

1. Den Sidecar stoppen cd ~/PhantomSDR-Plus && ./rade.sh stop
2. Das radae-Repository und den Build entfernen rm -rf ~/radae
3. torch entfernen (im Benutzerverzeichnis installiert) pip3 uninstall -y torch rm -rf ~/.local/lib/python3.11/site-packages/torch*
4. Python-Pakete aus apt entfernen (optional — überspringen, wenn andere sie nutzen) sudo apt-get remove -y python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-websockets sudo apt-get autoremove -y
5. Prüfen, dass alles weg ist python3 -c "import torch" 2>&1 # should say ModuleNotFoundError ls ~/radae 2>&1 # should say No such file or directory
6. Neuinstallation chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh

KAPITEL 11

# RADE Allgemeine Installation (Linux)

RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md

# RADE v1 — Anleitung zur manuellen Installation

> **Auf einer mit den Stationsfragen (`configure-station.sh`) eingerichteten Station** lauscht der Sidecar nur im Rechner, auf `PORT_RADE` (9012), und die Seite erreicht ihn als `/rade` auf dem öffentlichen Port über `proxy.py` — Port 8074 weiter unten wird dann weder benutzt noch weitergeleitet. Auf einer Station, die vor dem Assistenten eingerichtet wurde, gilt alles Folgende wie beschrieben.

### Alle Linux-Systeme — Ubuntu / Debian / Fedora / Arch / Raspberry Pi OS · PhantomSDR-Plus

> **Voraussetzung:** Die gepatchten Dateien (`rade_helper.py`, `rade.sh`, `audio.js`, `App.svelte`) liegen bereits im Verzeichnisbaum von PhantomSDR-Plus. Diese Anleitung baut alles Übrige darum herum auf.
>
> > **WICHTIG**
> >
> > **Für eine normale Installation brauchen Sie diese Anleitung nicht.** `./install_rade.sh` im PhantomSDR-Plus-Ordner erledigt jeden Schritt unten für Sie — Systempakete, Python-Module, den radae-Build, die Prüfung der Modellgewichte und den Start des Sidecars — und läuft auf apt-, pacman-, dnf- und zypper-Systemen gleichermaßen. `./install.sh` und die vier Distributionsskripte bieten an, es im Rahmen der normalen Installation auszuführen. Folgen Sie dieser Anleitung nur für eine manuelle Einrichtung, für ein System, das das Skript nicht abdeckt, oder um einen Schritt von Hand zu reparieren.
>
> **Raspberry-Pi-Nutzer:** Dies ist auch Ihre Anleitung. Raspberry Pi OS ist Debian, folgen Sie also durchgehend den Debian-Blöcken und lesen Sie die Hinweise **Raspberry Pi / Bookworm**, wo sie auftauchen — sie behandeln die beiden Punkte, die sich auf einem Pi unterscheiden: PEP 668 und das CPU-only-torch-Wheel.

---

## Schritt 1 — Systempakete

Wählen Sie den Block, der zu Ihrer Distribution passt.

### Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    build-essential cmake git \
    python3 python3-pip \
    nodejs npm \
    alsa-utils
```

### Fedora / RHEL / Rocky

```
sudo dnf install -y \
    gcc gcc-c++ cmake git \
    python3 python3-pip \
    nodejs npm \
    alsa-utils
```

### Arch / Manjaro

```
sudo pacman -Sy --needed \
    base-devel cmake git \
    python python-pip \
    nodejs npm \
    alsa-utils
```

### Node.js-Version prüfen (alle Distributionen)

Der Frontend-Build von RADE benötigt Node.js 22 oder neuer:

```
node --version
```

Liegt die Version unter 22.x, installieren Sie Node.js über `nvm` (jede Distribution, ohne root):

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

**Nicht über NodeSource.** `deb.nodesource.com` und `rpm.nodesource.com` antworten inzwischen auf jedem Repository-Pfad mit HTTP 403. Die alte Zeile `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_NN.x | sudo -E bash -` funktioniert daher nicht mehr — und unter Debian/Ubuntu hinterlässt sie eine apt-Quelle, die jedes spätere `apt update` scheitern lässt. Aus demselben Grund verwenden die Installationsskripte `nvm`.

---

## Schritt 2 — Python-Pakete

### Ubuntu 24.04 und älter / Fedora / Arch

Auf diesen Systemen funktioniert ein einfaches `pip3 install`:

```
pip3 install websockets matplotlib numpy scipy

# torch — CPU-only build (~150–250 MB, avoids the ~3 GB CUDA wheel)
# Use this if the server has no GPU, which is the typical case for a WebSDR
pip3 install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

Verfügt Ihr Server **doch** über eine NVIDIA-GPU mit installiertem CUDA, können Sie `--index-url` weglassen, um den vollständigen CUDA-Build zu erhalten. Für RADE bringt das keinen Leistungsvorteil — `radae_rxe.py` nutzt PyTorch nur für Matrixoperationen auf der CPU.

### Ubuntu 23.04+ / Debian Bookworm+ / Raspberry Pi OS (PEP-668-Systeme)

Diese Distributionen blockieren ein bloßes `pip3 install`. Ergänzen Sie die Option:

```
# All packages except torch
pip3 install --break-system-packages websockets matplotlib numpy scipy

# torch — CPU-only build
pip3 install --break-system-packages torch \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

**Raspberry Pi / Bookworm — zwei Regeln, die beißen:**

1. Jedes `pip3 install` erfordert `--break-system-packages` (Durchsetzung von PEP 668). Ohne diese Option wird die Installation vollständig blockiert.
2. Ein einfaches `pip3 install torch` lädt das CUDA-Wheel (~3 GB) herunter. Auf einem Pi gibt es kein CUDA — nutzen Sie den CPU-Index, um das schlanke ARM64-Wheel (~150 MB) zu erhalten.

Alternativ nutzen Sie eine virtuelle Umgebung und vermeiden die Option ganz:

```
python3 -m venv ~/rade-venv
source ~/rade-venv/bin/activate
pip install websockets matplotlib numpy scipy torch \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

Bei Verwendung eines venv stellen Sie allen folgenden `python3`-Aufrufen dieser Anleitung `source ~/rade-venv/bin/activate` voran oder verwenden den vollen Pfad `~/rade-venv/bin/python3`.

### Überprüfen

```
python3 -c "import websockets, matplotlib, torch, numpy, scipy; print('All OK')"
```

Erwartete Ausgabe:

```
All OK
```

---

## Schritt 3 — Das radae-Repository klonen und bauen

Der RADE-Decoder liegt in einem anderen Repository als codec2. `freedv_rx` aus codec2 unterstützt RADE v1 **nicht**.

```
# Remove any previous incomplete clone
rm -rf ~/radae

# Clone
git clone https://github.com/drowe67/radae.git ~/radae
cd ~/radae

# Build
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

### Prüfen, ob lpcnet_demo gebaut wurde

```
ls -la ~/radae/build/src/lpcnet_demo
```

Erwartet: Die Binärdatei ist vorhanden und ausführbar.

### Prüfen, ob die Modellgewichte vorhanden sind

```
ls ~/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

Erwartet: Die `.pth`-Datei wird aufgelistet. Die Gewichte liegen dem Repository bei — ein separater Download ist nicht nötig.

---

## Schritt 4 — Die Dekodierkette überprüfen

Dieser Schritt bestätigt, dass die vollständige Offline-Kette funktioniert, bevor sie mit dem Browser verbunden wird. Ausführen aus `~/radae`:

```
cd ~/radae
```

### 4a — Ein RADE-kodiertes Testsignal erzeugen

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
    wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
    --rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
    --write_rx rx.f32 --auxdata
```

Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Die letzten ausgegebenen Zeilen sollten lauten:

```
loss: 0.741 Auxdata BER: 0.012
```

### 4b — Dekodieren und abspielen

```
cat rx.f32 \
    | python3 radae_rxe.py \
        --model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
    | ./build/src/lpcnet_demo -fargan-synthesis - - \
    | aplay -f S16_LE -r 16000
```

Sie sollten eine Stimme hören. Die Ausgabe zeigt das Einrasten der Synchronisation:

```
  1 state: search     ...
  5 state: sync       ... SNRdB:  4.03 uw_err: 0
Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
```

> **`underrun!!!`-Meldungen sind bei diesem Test zu erwarten und harmlos.** Sie entstehen, weil `radae_rxe.py` langsamer verarbeitet als die Datei-Ein-/ Ausgabe. Beim Live-Empfang treten sie nicht auf — der Browser liefert den Ton in Echtzeit.

### 4c — Prüfen, ob der Sidecar korrekt startet

```
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py
```

Erwartete Ausgabe (keine WARNING-Zeilen):

```
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] radae_rx.py    : /home/<user>/radae/radae_rxe.py
[RADE] model          : /home/<user>/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo    : /home/<user>/radae/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata        : ON (default)
[RADE] torch threads  : 1 per instance (RADE_TORCH_THREADS to override)
[RADE] architecture   : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening — waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

Drücken Sie **Strg+C** zum Beenden.

> `<user>` in den Pfaden oben ist das Konto, mit dem Sie angemeldet sind — auf einem Standard-Image von Raspberry Pi OS lauten sie damit `/home/pi/radae/...`.

---

## Schritt 5 — Das PhantomSDR-Plus-Frontend bauen

```
cd ~/PhantomSDR-Plus/frontend

# Only if node_modules is missing:
npm install

cd ~/PhantomSDR-Plus
./recompile.sh
```

Achten Sie auf Parserfehler von Vite/acorn. Die gepatchten Dateien vermeiden bewusst `?.`, `??` und leere `catch {}`, um die acorn-Einschränkung einzuhalten.

---

## Schritt 6 — Steuerung des Sidecars

**Normalerweise brauchen Sie kein eigenes Steuerskript für RADE.** Die Startskripte (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) starten das Sidecar selbst, sobald der Server läuft, starten es neu, wenn es sich beendet, und melden seinen Zustand; `stop-websdr.sh` stoppt es zusammen mit dem Server. Gehen Sie direkt zu Schritt 7.

**`rade.sh` wird weiterhin für den eigenständigen Betrieb mitgeliefert — das Sidecar ohne den PhantomSDR-Plus-Launcher zu betreiben oder es allein zu testen. Seine Befehle, sein Protokoll und die zugehörigen Watchdog-Fallstricke stehen unter Steuerung des Sidecars.**

## Schritt 7 — Port 8074 öffnen

Der Sidecar lauscht auf TCP-Port **8074**. Der Browser verbindet sich direkt mit diesem Port. Sie müssen ihn selbst öffnen.

### ufw (Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS)

```
sudo ufw allow 8074/tcp && sudo ufw reload
```

### firewalld (Fedora / RHEL / Rocky)

```
sudo firewall-cmd --add-port=8074/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

### iptables (jede Distribution, dauerhaft)

```
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 8074 -j ACCEPT

# Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS — persist across reboots:
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

# Fedora / RHEL — persist:
sudo service iptables save
```

### Router

Legen Sie eine NAT-/Portweiterleitungsregel an: **TCP 8074 → LAN-IP des Servers : 8074**

### Test von außen

Verwenden Sie **https://portchecker.co** und prüfen Sie Port 8074 gegen Ihren öffentlichen Hostnamen. Testen Sie **nicht** mit `curl` vom Server selbst — NAT- Hairpin liefert falsche „Connection refused"-Ergebnisse, selbst wenn der Port offen ist.

### Alternative — Nginx-Proxy (falls Port 8074 vom Provider gesperrt ist)

Fügen Sie innerhalb Ihres bestehenden `server {}`-Blocks ein:

```
location /rade {
    proxy_pass         http://127.0.0.1:8074;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header   Upgrade    $http_upgrade;
    proxy_set_header   Connection "upgrade";
    proxy_set_header   Host       $host;
    proxy_read_timeout 3600s;
}
```

```
sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
```

Bearbeiten Sie danach `audio.js` innerhalb von `setRADEDecoding()`:

```
// Change:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.hostname + ':8074');
// To:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.host + '/rade');
```

Bauen Sie das Frontend nach dieser Änderung neu (`./recompile.sh`).

---

## Schritt 8 — Den Server starten

Starten Sie PhantomSDR-Plus wie gewohnt. RADE wird **nicht** automatisch gestartet:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./start-rx888mk2.sh      # or start-airspyhf.sh,
                         # start-rtl.sh, start-rsp1a.sh,
                         # start-fobos-hf.sh, start-fobos.sh,
                         # start-hackrf.sh
```

Verwenden Sie den Starter, der zu Ihrem Empfänger passt. Jeder bringt einen eigenen Watchdog und ein eigenes Protokoll mit; `./stop-websdr.sh` beendet den jeweils laufenden.

---

## Schritt 9 — RADE starten

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start
./rade.sh status
tail -f rade.log
```

Erwartetes Protokoll:

```
[RADE] sidecar starting at ...
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] radae_rx.py    : /home/<user>/radae/radae_rxe.py
[RADE] model          : /home/<user>/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo    : /home/<user>/radae/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata        : ON (default)
[RADE] torch threads  : 1 per instance
[RADE] architecture   : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening — waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

---

## Schritt 10 — RADE im Browser nutzen

1. Öffnen Sie Ihre PhantomSDR-Plus-Weboberfläche
2. Aktive Stationen finden Sie unter **https://qso.freedv.org**
3. Stimmen Sie auf die Anzeigefrequenz der Station ab
4. Wählen Sie unter **Decoder Options**:
5. **RADE v1 — RADEL (LSB)** für 40 m / 80 m / 160 m (≤ 10 MHz)

6. **RADE v1 — RADEU (USB)** für 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m (> 10 MHz)
7. Klicken Sie auf **Decoder: ON**

Die Schritte 4 und 5 lassen sich durch einen einzigen Druck ersetzen: Die Tasten **RADE-v1L** / **RADE-v1U** stehen neben der Überschrift **Modes** sowie in den Popup-Fenstern **Modes** und **Bands**. Ein Druck wählt den Decoder aus, schaltet ihn ON und holt das RADE-Panel in den sichtbaren Bereich; ein erneuter Druck schaltet RADE ab. Siehe das RADE-Handbuch.

| Anzeige | Bedeutung |
|---|---|
| Rot — „Connecting to sidecar…" | Port 8074 nicht erreichbar oder Sidecar läuft nicht |
| Gelb — „Searching for signal…" | Sidecar verbunden, noch kein RADE-Rahmen erkannt (etwa 1,5 s einplanen) |
| Grün — „Synced · SNR x.x dB" | Dekodierung läuft — Sprache ist zu hören |

## Hinweis zur CPU-Last

Jeder RADE-Nutzer belegt etwa 8–10 % eines Kerns (die PyTorch-Threadzahl ist vom Sidecar auf 1 begrenzt). Falls Sie Tonaussetzer hören, erhöhen Sie auf 2 Threads:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

| Gleichzeitige Nutzer | Ungefähre CPU-Last |
|---|---|
| 1 | ~9 % |
| 5 | ~45 % |
| 10 | ~90 % |
| 20 | ~180 % |

> Diese Werte wurden auf x86_64 gemessen. Ein Raspberry Pi dekodiert RADE problemlos, doch die Kosten pro Nutzer sind höher und die Tabelle oben lässt sich nicht übertragen — messen Sie Ihr eigenes Board mit `top`, während ein Nutzer synchronisiert ist, bevor Sie eine Nutzerzahl angeben.

## Optional — RADE V2 (beta) mit rade_c

RADE V2 (beta) — die Taste RADE-v2U — wird von FreeDVs rade_c dekodiert, das in einem eigenen Ordner liegt und `~/radae` unberührt lässt. `install_rade.sh` baut es für Sie; von Hand (unter Ubuntu 22.04 zuerst `sudo apt-get install autoconf automake libtool`):

```
cd ~
git clone https://github.com/freedv/rade_c.git
cd rade_c
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j4
```

`rade_helper.py` verwendet es ab der nächsten RADE2-Verbindung — siehe das RADE README.

## RADE künftig aktualisieren

```
cd ~/radae
git pull
cmake -S . -B build && make -C build -j$(nproc)

cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

Weder ein Neubau des Frontends noch ein Serverneustart ist nötig, sofern sich nicht `rade_helper.py` selbst geändert hat.

---

*Getestet auf Ubuntu 24.04 (x86_64) und Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi OS Bookworm (ARM64, Python 3.11). PhantomSDR-Plus-Fork: sv1btl/PhantomSDR-Plus. RADE entwickelt von David Rowe VK5DGR und dem FreeDV-Team — https://freedv.org*

KAPITEL 12

# Varianten bearbeiten

EDITING_VARIANTS.md

# PhantomSDR-Plus — Bearbeiten der Frontend-Varianten

*(nachdem die vier Dateien `App__*_smeter_.svelte` zu einer einzigen `App.svelte` zusammengeführt wurden)*

## 1. Was die Varianten sind

Zwei unabhängige Entscheidungen, die vier Kombinationen ergeben:

```
smeter = "analog"     das Instrument mit beweglichem Zeiger
       = "digital"    das segmentierte Balkeninstrument

layout = "v1"         Betriebsartenwahl oben, Bandwahl unten
       = "v2"         Bandwahl oben, Betriebsartenwahl unten
                      (verschiebt auch die Feinabstimmungs-Tastenreihe auf dem Handy)
```

Alle vier stecken in **einem** Build, ausgeliefert unter `/`. Der Wähler ⚙oben rechts schaltet zwischen ihnen um, während die Seite läuft: Er setzt die Props `smeter`/`layout` von `App.svelte`, es wird also nichts neu geladen, und Audio, Wasserfall und Decoder laufen weiter. Die Wahl wird pro Browser in `localStorage` unter `phantom.variant` gespeichert und hat beim nächsten Besuch Vorrang vor dem Build-Standard.

Die in `recompile.sh` gewählte Variante ist damit die **Start**variante — das, was ein Erstbesucher sieht, bevor er das Menü anfasst.

| URL | was es ist |
|---|---|
| `/` | die Desktop-Seite, alle vier Varianten, zur Laufzeit umschaltbar |
| `/mobile/` | *eigene Seite, gebaut von `build-mobile.sh` — keine Variante* |

> Bis zum 10.08.2026 war jede Variante ein eigener Build unter `/analog/`, `/digital/`, `/v2-analog/` und `/v2-digital/`, und der Wähler navigierte zwischen ihnen — deshalb lud das Umschalten früher die Seite neu und riss den Ton ab. Diese Builds gibt es nicht mehr; unter jedem der vier Pfade liegt nur noch eine kleine `index.html`, die auf `/` weiterleitet — geschrieben von `frontend/make-redirect-stubs.sh` bei jedem Build, damit alte Lesezeichen weiter funktionieren.

Die Variante wird in **keine** Quelldatei geschrieben. `src/main.js` ist ein fester Einstiegspunkt, der der Komponente zwei Build-Zeit-Defines übergibt:

```
const app = new App({
  target: document.getElementById('app'),
  props: { smeter: __PHANTOM_SMETER__, layout: __PHANTOM_LAYOUT__ }
})
```

`vite.config.js` füllt diese beim Bauen aus und nimmt dabei das erste der folgenden, das gesetzt ist:

1. **`PHANTOM_SMETER` / `PHANTOM_LAYOUT`** — Umgebungsvariablen. Seit dem Wegfall der Varianten-Builds setzt sie niemand mehr; für einen einmaligen Build mit einer anderen Startvariante funktionieren sie weiterhin.
2. **`frontend/variant.json`** — der Standard der Website, geschrieben von `recompile.sh`. Der Build für die Wurzel (`/`) übergibt keine Variante und landet daher hier.
3. **`analog` / `v1`** — der Rückfallwert.

Diese beiden Werte sind nur der **Startwert**. `App.svelte` überschreibt sie beim Initialisieren aus `localStorage`, wenn der Besucher bereits eine Variante gewählt hat, und der ⚙-Wähler setzt sie bei jedem Umschalten erneut.

In `App.svelte` werden die Props in den Zeilen 20-21 in zwei Flags umgewandelt:

```
$: isAnalog = smeter !== "digital";
$: isV2     = layout === "v2";
```

Verwenden Sie diese beiden Flags — niemals `smeter`/`layout` direkt — damit sich die ganze Datei einheitlich liest.

---

## 2. Welche Datei was macht

### `frontend/src/main.js` — 12 Zeilen

Der Einstiegspunkt. Nichts außer der Instanziierung von App und den zwei `__PHANTOM_*__`-Defines, die sie als Props weiterreicht. Sie ist **konstant** — weder `recompile.sh` noch die Build-Skripte schreiben sie noch um, und genau das erlaubt es, die Varianten gleichzeitig zu bauen.

> **Legen Sie hier keinen Anwendungscode ab.** Es ist die Einstiegsdatei, kein Ort für Logik.

### `frontend/src/App.svelte` — ca. 17130 Zeilen

Die gesamte Anwendung: Wasserfall, Abstimmung, Dekoder, Lesezeichen, Bedienfelder, Desktop-Layout UND das responsive Handy-Layout. Nahezu jede Änderung, die Sie je vornehmen werden, gehört hierher.

### `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte` — 824 Zeilen

Das Zeigerinstrument, vollständig: Zeichnen des Zifferblatts, Zeiger, die Umschaltung hell/dunkel samt zugehörigem localStorage-Schlüssel und die Zeigerglättung.

- Eingangs-Prop: `dbm` — die KALIBRIERTE Leistung in dBm.
- Nimmt außerdem: `mobile` — kleinere Canvas-Attribute für das Handy-Layout.
- Stellschraube: `SMOOTH_TIME_MS` in Zeile 55. Kleiner = schnellerer Zeiger, größer = ruhiger. Derzeit 16 (ein Frame bei 60 fps, praktisch die Untergrenze).

#### Die drei Skalenbilder — und `smeter_theme.sh`

Das analoge Instrument hat drei Hintergründe, alle von demselben Code gezeichnet:

```
dark      das ursprüngliche dunkle, gebürstete Metall
amber     ein helles, blassgraues Zifferblatt
vintage   ein warmes, gealtertes Bernstein-Zifferblatt
```

**Nicht mit der Variante `smeter = analog / digital` oben verwechseln.** Die Variante wählt, *welche Instrumentenkomponente* angezeigt wird; das Skalenbild wählt, *wie das analoge gezeichnet* wird. Sie liegen unter verschiedenen localStorage-Schlüsseln (`phantom.variant` bzw. `smeterTheme`) und werden an verschiedenen Stellen gesetzt.

**Die Besucherseite.** Das Canvas des Instruments ist eine Schaltfläche (`role="button"`, auch Enter/Leertaste über die Tastatur, mit dem Hinweis „click to switch style“ darunter). Jeder Klick schaltet dark → amber → vintage weiter und speichert die Wahl in `localStorage.smeterTheme`. Sie wird bei jedem Seitenaufbau zurückgelesen, überlebt also Neuladen und Browser-Neustarts unbegrenzt. Bewusst **kein** Cookie: ein Cookie würde bei jeder Wasserfall- und Audio-Anfrage an den Server geschickt, für einen Wert, den der Server nie liest.

**Die Sysop-Seite.** Zwei Dinge in `SMeterAnalog.svelte` bestimmen, was alle anderen bekommen:

| Zeile | Wirkung |
|---|---|
| `let smeterTheme = 'dark';` | Das Skalenbild, das ein Browser **ohne gespeicherte Wahl** bekommt. |
| `const SMETER_PREF_VERSION = 2;` | Ein Zähler. Liegt die gespeicherte Version eines Browsers darunter, vergisst er sein gespeichertes Skalenbild **einmalig** und übernimmt die obige Vorgabe. Erhöhen Sie ihn, um Besucher umzustellen, die bereits gewählt haben. |

Nur die Vorgabe zu ändern erreicht also ausschließlich ganz neue Besucher. Beide Änderungen zusammen erreichen alle — genau dafür gibt es `smeter_theme.sh` im Wurzelverzeichnis:

```
./smeter_theme.sh                # aktuelle Vorgabe anzeigen, dann aus einem Menü wählen
./smeter_theme.sh vintage        # direkt setzen, danach den Neubau anbieten
./smeter_theme.sh dark --build   # frontend/build-all.sh ohne Rückfrage ausführen
./smeter_theme.sh amber --no-reset  # nur neue Besucher – bestehende in Ruhe lassen
```

Es meldet die aktuelle Vorgabe, setzt die neue, erhöht den Reset-Zähler (immer aufwärts — **niemals verringern**, eine kleinere Zahl verhindert das Zurücksetzen einfach) und bietet dann dieselbe Frontend-Bauauswahl wie `recompile.sh`. Es fasst weder das Backend an noch schreibt es `variant.json` neu.

> Eine Änderung erreicht einen verbundenen Hörer erst beim Neuladen seiner Seite — die Vorgabe ist ins JS-Bundle kompiliert und das Zurücksetzen läuft beim Laden. Es gibt keine Live-Übertragung. Ein normales Neuladen genügt, da vite die Bundle-Dateinamen hasht.

Das einmalige Zurücksetzen des Zählers überschreibt alle, auch Besucher, die bewusst ihr eigenes Skalenbild angeklickt haben. Das ist beabsichtigt: nur so lässt sich die ganze Seite wieder auf ein Aussehen bringen. Mit `--no-reset` lassen Sie sie in Ruhe.

### `frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte` — 184 Zeilen

Das Balkeninstrument, vollständig.

- Eingangs-Props: `rawDb` — der ROHE Wert von `audio.getPowerDb()`
- `smeterOffset` — `audio.smeter_offset`
- `mobile` — kleinere Canvas-Attribute

> **HINWEIS:** Dieses Instrument wird bewusst aus der ROHEN Leistung plus Offset gespeist, NICHT aus dem kalibrierten dBm-Wert des analogen Zifferblatts. Es hat schon immer seine eigene Abbildung gehabt. Ihm den kalibrierten Wert zu geben, würde auf jeder digitalen Station jede Anzeige verschieben. Diese beiden Eingänge nicht „vereinheitlichen“.

### `frontend/src/lib/BandSelector.svelte` — 69 Zeilen

Das Raster der Bandtasten. Wird in `App.svelte` zweimal gerendert (einmal je Layout).

### `frontend/src/lib/ModesSelector.svelte` — 75 Zeilen

Das Raster der Betriebsartentasten. Wird in `App.svelte` zweimal gerendert.

### `frontend/src/lib/StatusIndicators.svelte` — 122 Zeilen

Die Statuslampen (Mute, Squelch, NR, NB, NS, AN, CTCSS). Nimmt ein `wide`-Prop: Das digitale Layout verwendet breitere Lampen als das analoge. Beide Tailwind-Klassen (`w-8` und `w-10`) stehen ausgeschrieben in der Komponente — Tailwinds Scanner sieht nur wörtliche Klassennamen, bauen Sie sie also niemals durch Zeichenkettenverkettung zusammen.

Alle übrigen Dateien in `frontend/src/lib/` (Spectrogram, PassbandTuner, FrequencyInput, VersionSelector, ...) stammen aus der Zeit vor dieser Arbeit und sind unverändert.

---

## 3. Eine Änderung, die nur einige Varianten betrifft

Packen Sie sie in das Flag. Im Markup:

```
{#if isAnalog}
  ...nur die analogen Stationen sehen das...
{:else}
  ...nur die digitalen Stationen sehen das...
{/if}

{#if isV2} ... {/if}          {#if !isV2} ... {/if}
```

In einem class-Attribut:

```
class="p-4 {isAnalog ? 'text-xs' : 'text-sm'} rounded-md"
```

Schreiben Sie beide Alternativen wie oben als vollständige Literale aus. Tailwind durchsucht den Quelltext nach vollständigen Klassennamen; `text-{size}` oder ein zusammengesetzter Name wird aus dem CSS entfernt, und die Formatierung verschwindet stillschweigend.

Im `<script>`-Block: Versuchen Sie, gar nicht zu verzweigen. Das Skript berechnet bewusst bei jedem Tick die Eingaben BEIDER Instrumente —

```
smeterDbm    = powerDb;                    // analoges Zifferblatt
smeterRawDb  = audio.getPowerDb();         // digitales Instrument
smeterOffset = audio.smeter_offset;        // digitales Instrument
```

— sodass nur das Markup auswählen muss. Deshalb gibt es in einer Datei mit 17000 Zeilen nur 15 Variantenweichen. Halten Sie das so; Verzweigungen auf Skriptebene haben die vier alten Dateien auseinanderdriften lassen.

---

## 4. Wo die Variantenweichen sitzen

Fünfzehn Stellen in `App.svelte`. Zeilennummern verschieben sich beim Bearbeiten — der zuverlässige Weg, sie alle zu finden, ist:

```
cd frontend/src && grep -n 'isAnalog\|isV2' App.svelte
```

Zum Zeitpunkt der Erstellung:

| Zeile | Flag | Was umgeschaltet wird |
|---|---|---|
| 20 | | `isAnalog` deklariert |
| 21 | | `isV2` deklariert |
| 8062 | `isV2` | Desktop: Bandwahl zuerst (v2-Reihenfolge) |
| 8090 | `isV2` | Desktop: Schriftgröße der Bedienfeldüberschrift |
| 8686 | `isV2` | Desktop: Betriebsartenwahl zuerst (v1-Reihenfolge) |
| 8717 | `isAnalog` | Mindestbreite des Instrumentenfelds (der Zeiger ist schmaler) |
| 8730 | `isAnalog` | nur analog: Datums-/Zeitzeile über dem Instrument |
| 8819 | `isAnalog` | nur analog: Statuslampen + Trennlinie |
| 8834 | `isAnalog` | nur digital: Zeitzeile, breite Lampen und die Wahl zwischen `<SMeterDigital>` / `<SMeterAnalog>` selbst |
| 8861 | `isAnalog` | vertikale Abstände des Frequenzblocks |
| 8864 | `isAnalog` | oberer Rand des Feinabstimmungsblocks |
| 12288 | `isV2` | Handy: Feinabstimmungsreihe oben (v2-Reihenfolge) |
| 12347 | `isAnalog` | Handy: welches Instrument gerendert wird |
| 12433 | `isV2` | Handy: Feinabstimmungsreihe unten (v1-Reihenfolge) |
| 13204 | `isAnalog` | Schriftgröße der Noise-Gate-Taste |

Alles Übrige in der Datei ist allen vier Varianten gemeinsam.

## 5. Weitere wissenswerte Stellschrauben

| Ort | Konstante | Zweck |
|---|---|---|
| `App.svelte` Zeile 5034 | `const visualGain = 1.1;` | Kalibrierung des analogen Instruments. Je 0,10 entspricht etwa 5 dBm in der Anzeige. |
| `SMeterAnalog.svelte` Zeile 55 | `const SMOOTH_TIME_MS = 16;` | Zeitkonstante der Zeigerglättung in Millisekunden. |
| `SMeterAnalog.svelte` Zeile 64 | `let smeterTheme = 'dark';` | Standard-Skalenbild des analogen Instruments für einen Browser ohne gespeicherte Wahl. Mit `./smeter_theme.sh` setzen, nicht von Hand. |
| `SMeterAnalog.svelte` Zeile 69 | `const SMETER_PREF_VERSION = 2;` | Einmaliger Reset-Zähler für das gespeicherte Skalenbild. Erhöhen, um bestehende Besucher auf die Vorgabe zu holen; wird nur größer. |
| `SMeterDigital.svelte` Zeile 149 | `const DIGITAL_BAR_TRIM = 0;` | Verschiebt den Balken um ganze Segmente. |
| `SMeterDigital.svelte` Zeile 31 | `const numberOfDots = 35;` | Anzahl der Segmente des Balkens. |

## 6. Nach dem Bearbeiten — neu bauen

Am einfachsten aus dem Wurzelverzeichnis des Projekts:

```
./recompile.sh
```

Menüpunkt **[2]** baut das Frontend neu und fragt, welche Variante ein Erstbesucher sehen soll. Diese Wahl wird in `frontend/variant.json` festgehalten — es wird keine Quelldatei kopiert oder umgeschrieben. (Früher wurde zusätzlich `VersionSelector.svelte` aus einem Heredoc neu erzeugt; das wurde entfernt, als der Wähler aufhörte zu navigieren, denn es hätte das Umschalten zur Laufzeit bei jedem Lauf zurückgesetzt.) Menüpunkt **[1]** ist nur das Backend, **[3]** beides.

Oder direkt, aus `frontend/`:

```
./build-all.sh          baut die Desktop-Seite UND /mobile/  &lt;-- normalerweise dieses
./build-default.sh      nur die Desktop-Seite
./build-mobile.sh       nur /mobile/
```

> `build-default.sh` lässt vite `dist/` leeren, wodurch `dist/mobile/` bis zum nächsten `build-all.sh` oder `build-mobile.sh` verschwindet. Deshalb ist `build-all.sh` die normale Wahl.

`build-all.sh` besitzt eine eigene Kopie der Build-Logik (`build_version SMETER LAYOUT NAME OUTDIR BASE LOG`), statt `build-default.sh` aufzurufen. Wenn Sie ändern, wie die Seite gebaut wird, ändern Sie es an BEIDEN Stellen, sonst laufen die beiden Wege auseinander.

Ein paar wissenswerte Details:

- Es setzt `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1`, damit Vite das Ausgabeverzeichnis nicht leert, und räumt `dist/` stattdessen selbst auf — es löscht den Inhalt, behält aber `users.json`, das der laufende `spectrumserver` bei jedem Verbinden und Trennen eines Hörers neu schreibt.
- Es baut `/mobile` zuletzt, wenn die Desktop-Ausgabe vollständig ist.
- Seine Parallel-Build-Mechanik (`PHANTOM_BUILD_JOBS`, Standard 3) stammt aus der Zeit mit fünf Desktop-Builds. Bei einem einzigen steht nichts mehr in der Warteschlange.

**Ausführbar-Bits:** `recompile.sh` führt vor dem Start `chmod +x` auf ein Skript aus, und `build-all.sh` ruft bewusst `bash build-mobile.sh` statt `./build-mobile.sh` auf — ein fehlendes Bit bricht den Build also nicht mehr. Das Hochladen eines Skripts über die GitHub-Weboberfläche setzt es allerdings weiterhin auf 644 zurück; wenn Sie eines direkt starten:

```
chmod +x frontend/build-*.sh
```

## 7. Wie Sie Ihre Änderung prüfen, bevor Sie ihr vertrauen

Ein grüner `vite build` genügt **NICHT**. Der Build kann einen Bezeichner nicht sehen, der beim Verschieben von Code zwischen Dateien verlorenging — das ist ein `ReferenceError` zur Laufzeit, und die Seite lädt schlicht nicht. Das ist bereits zweimal passiert.

### 1) Prüfung auf undefinierte Bezeichner (fängt genau diesen Fehler ab)

```
cd frontend
npx eslint --no-eslintrc \
    --parser svelte-eslint-parser \
    --rule '{"no-undef":"error"}' \
    --env browser,es2022 \
    src/App.svelte src/lib/SMeter*.svelte
```

Ein bekannter, harmloser Treffer ist zu erwarten:

```
'dBmCalOffset' is not defined
```

`typeof x === 'number'` auf einem nicht deklarierten Namen wirft nie einen Fehler, dieser Ausdruck ergibt also bereits 0. Alles andere ist ein echtes Problem.

### 2) Bauen, dann die SEITE LADEN UND ALLE VIER VARIANTEN DURCHSCHALTEN

Nicht nur die, die Sie geändert haben — eine Änderung unter `isAnalog`/`isV2` kann die anderen drei zerstören, während Ihre funktioniert. Öffnen Sie `/`, gehen Sie alle vier Einträge im ⚙-Menü durch und öffnen Sie dann `/mobile/`.

Öffnen Sie auf jeder die Browserkonsole. Eine leere oder halb gezeichnete Seite mit einem `ReferenceError` in der Konsole ist die Signatur des oben beschriebenen Fehlers.

### 3) Lassen Sie `frontend/dist/` niemals in einem Teilzustand

Ein blankes `npx vite build` leert das Ausgabeverzeichnis und nimmt `dist/mobile/` sowie das laufende `dist/users.json` des Servers mit — die Mobilseite antwortet mit 404, bis der nächste Build erfolgreich ist. Bauen Sie immer über die Skripte: `build-all.sh` setzt `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` und räumt selbst auf, wobei `dist/users.json` erhalten bleibt. Führen Sie im Zweifel einfach erneut `./build-all.sh` aus.

KAPITEL 13

# Benutzerhandbuch

USER_GUIDE.md

# PhantomSDR-Plus Benutzerhandbuch

Willkommen bei PhantomSDR-Plus! Dieses Handbuch hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem WebSDR-Hörerlebnis herauszuholen.

---

## Inhaltsverzeichnis


1. Einführung
2. Erste Schritte
3. Überblick über die Oberfläche
4. Grundlegende Bedienung
5. Erweiterte Funktionen
6. Demodulationsarten
7. Digitale Decoder
8. Tastenkürzel
9. Lesezeichen
10. Nutzung auf Mobilgeräten
11. Tipps und bewährte Praktiken
12. Fehlerbehebung
13. Häufig gestellte Fragen


---

## Einführung

### Was ist PhantomSDR-Plus?

PhantomSDR-Plus ist ein webbasiertes Software-Defined Radio (SDR), mit dem Sie Funksignale über das Internet hören können. Auf Ihrer Seite werden weder besondere Software noch Hardware benötigt – nur ein moderner Webbrowser!

### Was können Sie hören?

Je nach Konfiguration des WebSDR können Sie Folgendes empfangen:

- **Amateurfunk**: Funkamateure weltweit
- **Rundfunkstationen**: AM-/UKW-Rundfunk, Kurzwellenrundfunk
- **Luftfahrt**: Flugsicherung, Flugfunk
- **Seefunk**: Schiff-Land-Verkehr, Seewetterdienst
- **Wettersatelliten**: NOAA, METEOR-M
- **Digitale Betriebsarten**: FT8, RTTY, PSK31 und mehr
- **Nutzfunkstationen**: Zeitzeichen, Militär, Behörden

### Systemanforderungen

- **Browser**: Chrome/Edge (empfohlen), Firefox, Safari
- **Verbindung**: Breitband-Internet (1 Mbit/s oder mehr empfohlen)
- **Audio**: funktionierende Lautsprecher oder Kopfhörer
- **Optional**: Maus mit Scrollrad zum leichteren Abstimmen

---

## Erste Schritte

### 1. Auf das WebSDR zugreifen

Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie die vom Betreiber angegebene WebSDR-Adresse auf.

Beispiel: `http://websdr.example.com:9002`

### 2. Erster Seitenaufbau

Beim Laden der Seite sehen Sie:

- eine farbige Wasserfallanzeige mit der Funkaktivität
- ein Bedienfeld mit Frequenzanzeige und Schaltflächen
- ein S-Meter für die Signalstärke
- eine Anzeige der Nutzerzahl


### 3. Mit dem Hören beginnen

1. **Klicken Sie auf ein Signal** in der Wasserfallanzeige
2. **Der Ton startet automatisch**
3. **Regeln Sie die Lautstärke** über die Lautstärkeregelung des Browsers oder den Regler auf dem Bildschirm
4. **Stimmen Sie fein ab**, indem Sie genau auf das Signal klicken

---

# Überblick über die Oberfläche

## Hauptbestandteile

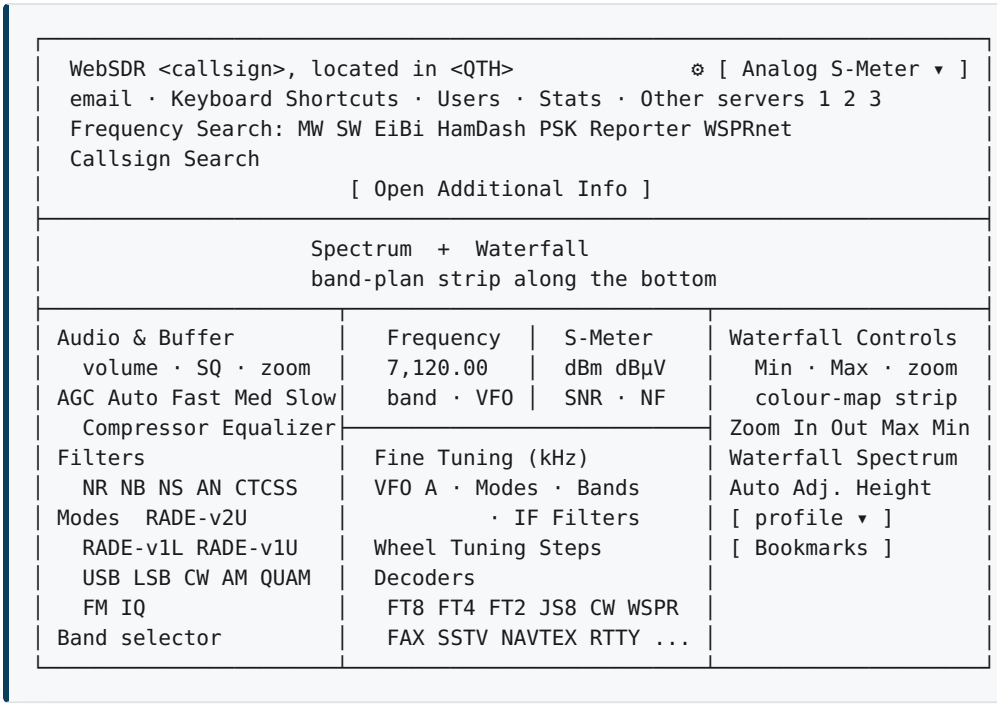


Die drei Panels unter dem Wasserfall scrollen als eine Seite; in einem schmalen Fenster stapeln sie sich, statt nebeneinander zu stehen. **RADE-v2U**, **RADE-v1L** und **RADE-v1U** sitzen auf der Überschriftenzeile *Modes* selbst, rechts davon.

## 1. Wasserfallanzeige

Der Wasserfall ist eine visuelle Darstellung von Funksignalen:

- **Waagerechte Achse**: Frequenz
- **Senkrechte Achse**: Zeit (läuft nach unten)
- **Farben**: Signalstärke
- **Dunkelblau/schwarz**: kein Signal (Rauschteppich)
- **Grün/gelb**: schwache bis mittlere Signale
- **Orange/rot**: starke Signale
- **Weiß**: sehr starke Signale

## 2. Frequenzanzeige

Zeigt die aktuell eingestellte Frequenz in verschiedenen Formaten:

- **MHz**: 7.100.000 MHz (KW-Bänder)
- **kHz**: 14200 kHz
- **Hz**: 145500000 Hz (VHF/UHF)

## 3. S-Meter (analog oder digital)

Zeigt die Signalstärke an:

- **S1-S9**: übliche Signalstärkeskala
- **+dB**: Signale über S9 (z. B. S9+20dB)
- **Analog oder digital**: je nach Konfiguration

## 4. Betriebsartentasten

Wählen Sie die Demodulationsart:

- **AM**: Amplitudenmodulation
- **FM**: Frequenzmodulation
- **USB**: oberes Seitenband
- **LSB**: unteres Seitenband
- **CW**: Morsetelegrafie (Continuous Wave)
- **WBFM**: Breitband-FM (Rundfunk)
- **QUAM**: C-QUAM-AM-Stereo — die Beschriftung wird grün, sobald ein Stereopilot erkannt wird
- **IQ**: rohes I/Q — 12 kHz des Bandes, so wie sie ankommen, zum Aufzeichnen oder für ein anderes Programm (siehe den Abschnitt IQ weiter unten)

Neben der Überschrift **Modes** stehen die Tasten **RADE-v2U**, **RADE-v1L** und **RADE-v1U**, die RADE Digital Voice mit einem Druck starten — siehe Digitale Decoder. **RADE-v2U** startet RADE V2 (beta), immer in USB; **RADE-v1L** und **RADE-v1U** starten RADE v1.

## 5. Bedienfeld

Weitere Bedienelemente:

- **AGC**: automatische Verstärkungsregelung
- **NR**: Rauschminderung (spektral)
- **NB**: Störaustaster (impulsiv)
- **NS**: Grundrauschunterdrückung
- **AN**: automatische Notch
- **CTCSS**: Subton-Rauschsperre (FM). Ein Druck öffnet neben der Taste ein kleines Fenster mit *Any tone* und den 49 Standard-Subtönen (67,0–254,1 Hz); nach der Wahl zeigt die Taste den Ton an (zum Beispiel *88.5* oder *ANY*), und der Ton ist nur zu hören, solange dieser Subton empfangen wird. Die Zeile *Heard:* im Fenster zeigt, welchen Subton der Empfänger gerade auf dem Kanal hört und wie stark er ist — so lässt sich ein unbekannter Relais-Subton ablesen. Solange CTCSS eingeschaltet ist, läuft der FM-Ton 0,4 s hinter dem Empfänger her, damit die Sperre schon offen ist, wenn die ersten Worte einer Station eintreffen; mit *Any tone* kann der Anfang noch leicht abgeschnitten werden, wählen Sie daher nach Möglichkeit den genauen Subton. Ein erneuter Druck schaltet CTCSS aus; Escape oder ein Klick daneben schließt das Fenster, ohne etwas zu ändern. Lesezeichen speichern den gewählten Ton.
- **SQL**: Rauschsperre
- **AI**: KI-Rauschunterdrückung (nur Sprache)
- **Zoom**: Vergrößerungsstufe des Wasserfalls
- **Wheel Tuning Steps**: Schrittweite des Mausrads, von 10 Hz bis 12,5 kHz (12,5 kHz ist der Kanalabstand auf VHF/UHF)
- **Decoders**: Tasten, die jeden Decoder mit einem Druck starten und stoppen

## 6. Bandplan-Overlay

Farbige Balken zeigen die Frequenzzuweisungen:

- unterschiedliche Farben für unterschiedliche Funkdienste
- hilft zu erkennen, was auf welcher Frequenz zulässig ist

---

# Grundlegende Bedienung

## Auf eine Frequenz abstimmen

### Methode 1: In den Wasserfall klicken

1. Klicken Sie direkt auf ein Signal im Wasserfall
2. Der Empfänger stimmt auf diese Frequenz ab
3. Der Ton beginnt

### Methode 2: Frequenz eingeben

1. Klicken Sie irgendwo in den schwarzen Frequenz-/S-Meter-Kasten — überall außer auf eine Ziffer und außer auf das analoge S-Meter, dessen Klick den Stil umschaltet
2. Ein Ziffernblock öffnet sich; geben Sie die Frequenz über seine Tasten oder die Tastatur ein (`.` oder `,` als Dezimalzeichen)
3. Drücken Sie **kHz** oder **MHz**, um abzustimmen — die gedrückte Taste legt die Einheit fest; auf der Tastatur bedeutet die Eingabetaste kHz und `M` MHz

**C** löscht die Eingabe, ⌫ löscht die letzte Ziffer, und Escape oder ein Klick daneben schließt den Ziffernblock, ohne abzustimmen. In der erweiterten Mobilansicht öffnet ein Tippen auf das Frequenzfeld selbst die eigene Zifferntastatur des Telefons.

Beispiele:

- `7100` + **kHz** → 7.100 MHz
- `14.2` + **MHz** → 14.200 MHz
- `145.5` + **MHz** → 145.500 MHz

**Eine eingetippte Frequenz bringt ihr Band mit.** Der Empfänger geht in das Band, in das Sie getippt haben, so wie es dessen Bandtaste täte: Der Wasserfall zoomt auf das ganze Band, Helligkeit und Kontrast übernehmen die Einstellungen dieses Bandes, und die Betriebsart folgt dem Bandplan — Sie bleiben aber genau auf der eingetippten Frequenz. Außerhalb aller definierten Bänder ändert sich nur die Frequenz. Hat die Station einen weiteren Empfänger, der die Frequenz abdeckt — etwa `145.5` **MHz**, auf einem KW-Empfänger eingetippt —, öffnet sich stattdessen dessen Seite, schon abgestimmt und genauso eingerahmt (siehe *Einen Empfänger wählen* weiter unten).

### Methode 3: Maus auf den Ziffern

1. Bewegen Sie den Zeiger über eine Ziffer der Frequenzanzeige — sie leuchtet auf
2. Rad nach oben oder **Linksklick** erhöht diese Ziffer um eins; Rad nach unten oder **Rechtsklick** verringert sie
3. Der Schritt ist der Stellenwert der Ziffer — 1 kHz auf der kHz-Ziffer, 100 Hz auf der ersten Nachkommastelle —, und eine Ziffer, die über 9 hinausgeht, überträgt auf die Ziffer links daneben
4. Überall sonst im schwarzen Frequenzfeld — Bandname, Betriebsartzeile, Uhr — stimmt das Rad im Abstimmschritt ab (**Shift** 1 kHz, **Alt** 10 kHz); nur das analoge S-Meter ist ausgenommen, dort rollt das Rad die Seite

### Methode 4: Schrittschaltflächen

1. Verwenden Sie die Schaltflächen ▲ und ▼ neben der Frequenz
2. Die Schrittweite hängt von der Betriebsart ab:
3. **AM/FM**: Schritte von 1 kHz
4. **SSB**: Schritte von 100 Hz
5. **CW**: Schritte von 10 Hz

### Methode 5: Bandschaltflächen

Eine Bandschaltfläche rahmt ihr Band — der Wasserfall zoomt auf das ganze Band, Helligkeit und Kontrast übernehmen die Einstellungen des Bandes — und stimmt auf die Frequenz ab, die Sie zuletzt in diesem Band benutzt haben, gleich wie Sie dorthin gekommen sind (Klick in den Wasserfall, die Ziffern, ein Lesezeichen, ein Chat-Link …). Beim ersten Mal geht sie auf die Vorgabefrequenz des Bandes. Ein zweiter Klick auf die bereits aktive (hervorgehobene) Bandschaltfläche vergisst die gemerkte Frequenz und geht auf die Vorgabe des Bandes. Das Gedächtnis liegt in Ihrem Browser, übersteht also ein Neuladen, und gilt nur für Sie.

## Scanner

Der Scanner führt den Empfänger über einen Bereich von Kanälen und hält beim ersten an, auf dem ein Signal liegt. Er sitzt in der Zeile **Fine Tuning (kHz)** ganz rechts:

> `7 152.0  ◂ ■ ▸ ⊘  30 dB · 4 ▾`

| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| ◂ ▸ | Abwärts / aufwärts suchen. Steht der Scanner auf einem Signal, setzt ein Pfeil den Suchlauf fort. |
| ■ | Anhalten. |
| ⊘ | Diesen Kanal vom Suchlauf ausschließen — für Pfeifstellen oder Dauerträger. |
| **30 dB · 4 ▾** | Die Schwelle, daneben der gerade gemessene Pegel. Öffnet die Einstellungen. |

Der Text links zeigt, was der Scanner tut: `Scanner` im Ruhezustand, die erreichte Frequenz während des Suchlaufs, `◉ 3s` während des Rücklaufzählers, `◉ 30·22s` solange der Kanal noch belegt ist, `◉ hold`, wenn er stehen bleibt.

**Einstellungen**

- **Range** — *Scan Band* durchsucht das Band, in dem der Suchlauf beginnt; *Scan Visible* durchsucht genau den sichtbaren Wasserfall und folgt ihm beim Zoomen und Verschieben.
- **Scan** — *Every channel* stimmt jeden Kanal der Reihe nach ab und hört hinein; *Skip empty* liest das Spektrum und springt direkt zu den Signalen.
- **Stop at** — wie weit über dem Grundrauschen des Bandes ein Kanal liegen muss, damit der Suchlauf anhält, in dB. Das Rauschen wird laufend nachgeführt, eine Einstellung passt daher tags wie nachts. Ein leerer Kanal zeigt nicht 0 dB — beobachten Sie den Live-Wert auf der Schaltfläche und wählen Sie die Schwelle darüber.
- **Resume after** — wie lange ein Kanal ruhig bleiben muss, bevor der Suchlauf weiterläuft. Sprechpausen starten ihn nicht neu. *Hold* bleibt stehen, bis Sie eine Taste drücken.
- **Max stay** — läuft nach dieser Zeit weiter, auch wenn das Signal noch da ist, damit ein Dauerträger den Suchlauf nicht dauerhaft festhält.

Die Schrittweite richtet sich nach der Betriebsart — 1 kHz in SSB, 0,1 kHz in CW, 5 kHz in AM, 9 oder 10 kHz auf Mittelwelle und 9 kHz auf Langwelle — und die Haltepunkte liegen im Kanalraster. Der Suchlauf bleibt in seinem Bereich und innerhalb dessen, was der Empfänger abstimmen kann; an einer Grenze läuft er am anderen Ende weiter.

Einstellungen und ausgeschlossene Kanäle merkt sich Ihr Browser.

## Demodulationsart auswählen

Wählen Sie die zum Signal passende Betriebsart:

**Für Sprechfunk:**

- **AM**: Luftfahrt, AM-Rundfunk, teils Amateurfunk
- **FM**: VHF-/UHF-Relaisfunkstellen, UKW-Rundfunk
- **USB**: KW-Amateurfunk (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m)
- **LSB**: KW-Amateurfunk (160 m, 80 m, 40 m, 30 m)

**Für Daten/Digital:**

- **USB**: die meisten digitalen Betriebsarten (FT8, PSK31, RTTY)
- **LSB**: einige digitale Betriebsarten auf den unteren KW-Bändern

**Für Morsetelegrafie:**

- **CW**: Telegrafie-/Morsesignale

## Lautstärke einstellen

- **Regler auf dem Bildschirm**: Lautstärkeregler ziehen. 0 % ist Stille; unter 50 % sinkt der Pegel gleichmäßig in feinen Schritten, ab 50 % ist jeder Schritt 0,4 dB. Die Seite merkt sich, wo Sie den Regler gelassen haben, auf der Desktop-Seite und auf /mobile; beim ersten Besuch beginnt er dort, wo der Sysop ihn eingestellt hat (50 %, sofern nicht anders eingestellt).
- **Browser-Lautstärke**: Mediensteuerung des Browsers verwenden
- **Systemlautstärke**: Lautstärke des Computers anpassen
- **Tastatur**: Tasten + und - verwenden (sofern unterstützt)

## Das S-Meter nutzen

Das S-Meter zeigt die Signalstärke:

- **S0-S3**: sehr schwaches Signal, schwer aufzunehmen
- **S4-S6**: schwaches bis mittleres Signal
- **S7-S9**: gutes bis starkes Signal
- **S9+**: außerordentlich starkes Signal

**Tipp**: Für die beste Tonqualität stimmen Sie auf Signale ab, die S7 oder mehr anzeigen.

**Das Skalenbild wechseln**: Klicken Sie beim analogen Instrument (Zeiger) auf das Instrument selbst — oder wählen Sie es an und drücken Sie Enter oder die Leertaste —, um drei Hintergründe durchzuschalten: dunkles gebürstetes Metall, ein helles blassgraues Zifferblatt und ein warmes Bernstein-Zifferblatt im Vintage-Stil. Ihr Browser merkt sich die Wahl, sie ist also nach einem Neuladen oder Neustart noch da. Sie gilt pro Browser und pro Adresse: Der Aufruf des Empfängers über den Hostnamen und über die IP ergibt zwei getrennte Einstellungen, und ein privates Fenster startet immer mit der Standardeinstellung der Seite.

**Oberhalb von 30 MHz** folgt das S-Meter dem VHF-Standard der IARU Region 1: S9 liegt dort bei −93 dBm statt −73 dBm auf Kurzwelle, weiterhin sechs dB je S-Stufe. Zeiger und Balken stellen sich mit der eingestellten Frequenz von selbst um; die Werte in dBm und dBµV zeigen immer den gemessenen Pegel. Manche Stationen stellen ihre VHF/UHF-Empfänger außerdem so ein, dass die Instrumente **auf einem leeren Kanal auf 0 ruhen**, wie bei einem VHF/UHF-Funkgerät: Oberhalb von 60 MHz schlagen Zeiger und Balken dann erst aus, wenn ein Signal aus dem Rauschen heraustritt. Die Werte in dBm, dBµV, SNR und NF zeigen immer die echten Werte.

## Feldstärke-Verlauf

**Video** unter **Recording Options** zeichnet Spektrum und Wasserfall zusammen mit dem Ton auf (**Area** wählt einen Ausschnitt davon). Ein Balken unten im Bild zeigt Frequenz, Betriebsart und Uhrzeit, und die

eingestellte Frequenz ist mit denselben gelben Linien markiert wie der Abstimmbalken auf dem Bildschirm: gepunktete gelbe Linien auf der Frequenz und an den Rändern des Durchlassbereichs sowie die Klammer oben über dem Wasserfall.

Unter **Recording Options** zeichnet die Schaltfläche **Plotter** neben Audio, Video und Area die Anzeige des S-Meters als laufende Kurve — praktisch, um Fading zu beobachten, zwei Antennen oder Sender zu vergleichen oder zu sehen, wann ein Band aufgeht. Jeder Klick schaltet **Off → Fast → Medium → Slow**: die Kurve zeigt die letzten 10, 30 oder 60 Sekunden, der neueste Wert rechts, und Ihr Browser merkt sich die Wahl. Sie zeigt denselben dBm-Wert wie das digitale S-Meter, 20-mal pro Sekunde; die linke Skala in S-Stufen (über 30 MHz die VHF-Skala), die rechte in dBm, und der Bereich folgt dem Signal von selbst. Die obere Zeile zeigt den aktuellen Wert und das Maximum (**pk**) des gezeigten Zeitraums, das auch als rote gestrichelte Linie erscheint; eine gelbe Linie mit der neuen Frequenz markiert jedes Umstimmen. Oben rechts hält ❙❙ die Kurve an (▶ setzt fort), und **PNG** speichert sie als Bild, `PhantomSDR_signal_<UTC>_<kHz>kHz.png`. Ausgeschaltet kostet sie nichts.

## Einen Empfänger wählen

Manche Stationen betreiben mehr als einen Empfänger — zum Beispiel einen für Kurzwelle und einen für das 2-m-Band. Sie zeigen im Seitenkopf eine Zeile *Receivers:* mit einer Schaltfläche pro Empfänger; der, auf dem Sie gerade sind, erscheint gelb. Ein Druck auf eine andere Schaltfläche öffnet die Seite dieses Empfängers, mit eigenem Wasserfall, eigenen Bändern, Chat und eigener Hörerliste. Auf der Seite / mobile sitzen dieselben Schaltflächen in der oberen Leiste. Eine Station mit nur einem Empfänger zeigt keine solche Zeile.

**Show All.** Hinter den Empfänger-Tasten steht ein Kästchen **Show All**. Ist es angehakt, erscheint jeder andere Empfänger der Station unter Ihrem Wasserfall — sein Spektrum und sein Wasserfall, mit eigenen Markern und eigener Frequenzskala, die neueste Zeile oben. Mit der Maus darüber lesen Sie Frequenz und nächsten Marker ab; ein Klick öffnet diesen Empfänger dort, im selben Tab: auf einem Marker in dessen Betriebsart, anderswo in der Betriebsart des Bandplans. Das Kästchen merkt sich Ihr Browser; es ist aus, bis Sie es anhaken, denn jeder Streifen ist ein weiterer Wasserfall-Datenstrom (etwa 10 KB/s).

**Die verlassene Ansicht bleibt erhalten.** Wenn Sie die Seite eines Empfängers verlassen, werden Zoom, Helligkeit, Kontrast, Betriebsart und Frequenz gespeichert. Sein Streifen auf der anderen Seite zeigt dann genau diesen Teil des Bandes, mit einem kleinen grünen ▼ an der zuletzt eingestellten Frequenz; die Taste im Kopf des Streifens zeigt diesen Bereich und **Full span** — drücken Sie sie für den ganzen Bereich des Empfängers und **Last view**, um zurückzukehren. Ein Klick auf eine Frequenz in dieser Ansicht öffnet den Empfänger wieder genau so, mit demselben Zoom, denselben Pegeln und derselben Betriebsart, statt mit seinem ganzen Bereich.

**Ein Band im Streifen wählen.** Deckt der andere Empfänger mehr als ein Band ab — der KW-Empfänger von der 2-m-Seite aus —, zeigt der Kopf des Streifens statt dieser Taste eine Auswahlliste: **Last view**, **Full span** und jedes Band dieses Empfängers, dieselben Bänder wie seine Bandschaltflächen. Wählen Sie ein Band, zeigt der Streifen es so wie diese Bandschaltfläche, von Rand zu Rand mit Helligkeit und Kontrast des Bandes; ein Klick auf den Streifen öffnet dann diesen Empfänger auf dieses Band gerahmt, abgestimmt auf die angeklickte Frequenz. Die Wahl wird in Ihrem Browser gespeichert, für jeden Empfänger getrennt. Ein Empfänger mit nur einem Band, etwa 2 m, behält die Taste.

**Von selbst der richtige Empfänger.** Eine Frequenz, die dieser Empfänger nicht abdeckt, ein anderer Empfänger der Station aber schon — eingetippt, aus einem Link, einem Lesezeichen, einem DX-Spot, einer Chatnachricht oder dem Etikett eines anderen Hörers —, öffnet die Seite jenes Empfängers, dort abgestimmt. Mausrad und Ziffernschritte wechseln nie den Empfänger, ebenso wenig ein über CAT verbundener Transceiver.

## EiBi-Sendeplan

Die Schaltfläche **EiBi** in der Zeile Frequency Search, nach **SW**, öffnet ein Fenster, das den EiBi-Sendeplan durchsucht: die weltweite Liste der Lang-, Mittel- und Kurzwellensender und Utility-Stationen von Eike Bierwirth (eibispace.de), die Datenbank, auf der shortwave.live aufbaut. Die Station hält sie selbst aktuell.

**Suchen.** Setzen Sie beliebige Filter; die Liste folgt jeder Änderung.

- **Station**: Teil eines Namens eintippen; passende Namen werden beim Tippen vorgeschlagen.
- **Language**, **Target area**, **Station country**, **Transmitter in**: aus den Listen wählen (Sprache, Zielgebiet, Land der Station, Land des Senders).
- **Band**: Langwelle, Mittelwelle, die ganze Kurzwelle, ein Rundfunkband von 120 m bis 11 m oder VLF/LF.
- **Frequency (kHz, ±2)**: alles bis 2 kHz daneben; **dial** setzt die eingestellte Frequenz ein.
- **Time (UTC)**: *Any time* (jederzeit), *On air now* (jetzt auf Sendung) oder *On air at* zu einer eingegebenen Zeit (**now** setzt die aktuelle UTC-Zeit ein).
- **Today only** blendet aus, was heute (Wochentag oder Datum) nicht gesendet wird. **Receivable here** blendet Frequenzen aus, die dieser Empfänger nicht abdeckt.

Gerade sendende Stationen sind grün. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach; mit der Maus über einer Zeile sehen Sie alle Angaben: Senderstandort, Gültigkeitsdaten, wann die Station zuletzt gehört wurde. **Reset** setzt die Filter zurück. Das Fenster merkt sich Ihre Filter in Ihrem Browser.

**Abstimmen.** Klicken Sie auf eine Zeile. Der Empfänger stellt die Station in der Betriebsart der Spalte **Mode** ein: AM für Rundfunk, USB oder LSB für Sprechfunk von Utility-Stationen (Volmet, Küstenfunkstellen, Marine), CW für Morsestationen. Eine Betriebsart in Bernstein (FAX, HFDL, DRM, NAVTEX, RTTY-WX und CW) startet zusätzlich ihren Decoder, genau wie ein Decoder-Marker im Wasserfall; eine CW-Zeile öffnet den CW-Decoder. Der Wasserfall zoomt auf 100 kHz um die Station, und ein roter Marker mit dem Stationsnamen in Gelb zeigt, was Sie gerade hören; er verschwindet, sobald Sie mehr als 200 Hz davon weg abstimmen. Eine Station außerhalb des Bereichs dieses Empfängers öffnet den Empfänger, der sie abdeckt, sofern die Station einen hat. Die angeklickte Zeile wird in der Liste rot, solange Sie auf dieser Station bleiben.

**Show on waterfall** zeigt die Ergebnisse als Marker mit dünnem grünem Rahmen und grüner Schrift im Wasserfall (beim Hineinzoomen, wie die anderen Marker). Sie bleiben nach dem Schließen des Fensters stehen, bis Sie das Häkchen entfernen oder die Seite neu laden. Ein Klick auf einen stimmt ihn ab wie eine Zeile, und seine Zeile wird in der Liste rot.

**Hide HFCC markers** blendet die gelben Marker aus dem HFCC-Sendeplan aus, sodass nur die EiBi-Marker zu sehen sind. Ihre eigenen Marker und die Decoder-Marker bleiben. Die Einstellung bleibt nach dem Schließen des Fensters erhalten und wird in Ihrem Browser gespeichert; Häkchen entfernen bringt sie zurück.

Das Fenster öffnet sich in der Mitte des Bildschirms und lässt sich an seinem Titel verschieben. **Esc**, ×, die Schaltfläche **EiBi** oder ein Klick irgendwo außerhalb schließt es.

> Die Betriebsart jeder Zeile wird aus den Angaben von EiBi zur Station abgeleitet, einige können also falsch sein. Die gelben Marker im Wasserfall stammen aus einer eigenen Liste (HFCC); dieses Fenster kann sie ausblenden, ändert sie aber nie.

# Erweiterte Funktionen

## Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Die AGC hält den Ton auf gleichmäßigem Pegel. Die vier Tasten arbeiten wie der AGC-Schalter eines Transceivers: Alle vier ergeben dieselbe Lautstärke und unterscheiden sich nur darin, wie schnell die Verstärkung wieder ansteigt, wenn ein Signal schwächer wird oder verschwindet.

- **Auto**: die empfängereigene AGC, getrennt abgestimmt für SSB, AM und C-QUAM. Das ist die Voreinstellung.
- **Fast**: keine Haltezeit; die Verstärkung erholt sich in etwa 0,3 s. Zwischen den Worten kommt das Rauschen hoch, schnelles Fading wird eng verfolgt. Gut für CW und um eine schwache Station zwischen starken herauszuhören.
- **Medium**: hält 0,25 s, erholt sich dann in etwa 1,2 s. Eine gute Alltagseinstellung für SSB.
- **Slow**: hält 1 s, erholt sich dann in etwa 3 s. Der Hintergrund bleibt zwischen Worten und Durchgängen unten; eine schwache Station direkt nach einer starken klingt einige Sekunden lang leiser.

**Solange ein Decoder geöffnet ist**, wird die AGC auf Slow gehalten, egal welche Taste gewählt ist: Der Decoder hört denselben Ton wie Sie und braucht eine gleichmäßige Verstärkung. Neben der AGC-Überschrift erscheint der kleine Hinweis **Slow (decoder)**, und Ihre eigene Wahl kehrt zurück, sobald der letzte Decoder geschlossen ist.

**Empfehlung**: Beginnen Sie mit „Fast" für AM und „Slow" für SSB.

## Die vier Rauschregler

NR, NB, NS und AN sind getrennte Ein/Aus-Schalter, die jeweils eine andere Art von Störung angehen. Sie sind unabhängig voneinander — einer schaltet keinen anderen mit ein — und lassen sich beliebig kombinieren.

Keiner von ihnen erreicht die Decoder: FT8, CW, WSPR, SSTV, FAX, NAVTEX, RTTY/PSK31/Olivia/Packet/APRS und der QRSS-Grabber lesen das Audio *vor* diesen Filtern. Sie können sie also rein nach Gehör einstellen, ohne zu beeinflussen, was decodiert wird. Siehe das Decoder-Handbuch.

## Rauschminderung (NR)

Spektrale Rauschminderung. Sie schätzt den Rauschpegel in jedem Teil des Audiospektrums und dreht diese Anteile herunter; was über dem Rauschen steht, bleibt unangetastet.

**Verwenden, wenn**: Sie gleichmäßiges Zischen oder weißes Rauschen hinter dem Signal hören.

Dauertöne — eine CW-Note, ein Träger — werden als Signal erkannt und geschützt. NR frisst also kein CW-Signal, wie es ein naives Filter täte. Typische Wirkung: 10–12 dB weniger Rauschen in den Sprechpausen. Die Sprache selbst verliert bei starken Signalen deutlich unter 1 dB und bei sehr schwachen einige dB, die aber trotzdem verständlicher bleiben als ohne NR.

## Störaustaster (NB)

Entfernt Impulsstörungen: Knacken, Knallen, atmosphärische Entladungen, Zünd- und Netzstörungen. Er beobachtet die Audio-Hüllkurve und schweigt nur die Abtastwerte still, die weit darüber ausschlagen — etwa eine Millisekunde je Knall, mit weichen Flanken, damit die Austastung nicht selbst knackt.

**Verwenden, wenn**: Sie Knacken von Stromleitungen, Motoren, Gewittern oder Fahrzeugzündungen hören.

Die Netzbrumm-Notches bei 50 Hz und 60 Hz folgen dieser Taste.

## Grundrauschunterdrückung (NS)

Misst über mehrere Sekunden das Grundrauschen des Bandes und senkt alles ab, was auf diesem Pegel liegt — bei hohen Tonfrequenzen stärker als bei tiefen. Wo NR von Moment zu Moment reagiert, ist NS die langsame, ruhige Hand: Sie senkt das Bandrauschen, ohne den Klang des Signals selbst zu verändern.

**Verwenden, wenn**: Das Band ruhig, aber zischig ist und Sie das Rauschen absenken wollen, ohne den „Unterwasser"-Klang aggressiver NR.

Nur in USB, LSB und AM aktiv — CW, FM und die digitalen Betriebsarten bleiben unberührt. Bei jedem Frequenz- oder Modewechsel wird neu gemessen; das ist nach wenigen Sekunden eingeschwungen.

## Automatische Notch (AN)

Findet und entfernt selbsttätig Dauertöne — Heterodyne, Träger, Pfeifstellen — ohne dass Sie ein Notchfilter von Hand setzen müssen. Sie passt sich laufend an, kann also mehrere Töne gleichzeitig entfernen und bleibt auch an einem driftenden Ton hängen.

**Verwenden, wenn**: Sie einen Pfeifton über dem gewünschten Signal hören.

In CW abgeschaltet, denn dort *ist* das Nutzsignal ein Dauerton.

**Hinweis zur Verzögerung**: NR und NS fügen im eingeschalteten Zustand je rund 40 ms Audioverzögerung hinzu (beide zusammen etwa 80 ms). NB und AN fügen keine hinzu. Das betrifft nur das Hören, nie die Decoder.

## Automatische Rauschsperre (SQL)

Schaltet den Ton stumm, wenn kein Signal anliegt:

- **Off**: immer hörbar (Rauschen zu hören)
- **Auto**: Schwelle wird automatisch gesetzt
- **Manual**: Schwelle manuell einstellen

**Verwenden, wenn**: Sie eine Frequenz auf Aktivität überwachen.

Solange SQ aus ist, wird die Schwellenzahl neben dem Schieberegler grau angezeigt.

## KI-Rauschunterdrückung (AI)

Die Taste **AI** mit einem Stärkeregler daneben sitzt im Bereich Audio & Buffer direkt unter SQ. Auf der Seite /mobile befindet sie sich im Reiter Audio unter Squelch. Sie entfernt Bandrauschen aus Sprache mit RNNoise, einem kleinen, auf Sprache trainierten neuronalen Netz.

Alles geschieht in Ihrem eigenen Browser: Nichts wird an einen fremden Server geschickt, es gibt kein Konto, und der Empfänger hat keine zusätzliche Arbeit.

- **Ein/Aus**: **AI** anklicken; die Taste wird blau. Beim ersten Klick wird das Modul geladen (etwa 1,3 MB), und die Taste pulsiert, solange es lädt.
- **Stärke**: Der Regler bestimmt, wie stark sie wirkt, während jemand spricht — niedrigere Werte behalten mehr vom ursprünglichen Klang. Das obere Ende der Skala ist absichtlich weicher als ein voller Schnitt, damit die Sprache selbst bei 100 % nicht beschädigt wird; 100 % reinigt trotzdem mehr als 50 %. Zwischen den Wörtern arbeitet sie von sich aus stärker, sodass das Rauschen dort weiter sinkt. Voreinstellung ist 50 %. Sie können den Wert auch bei ausgeschalteter KI setzen.
- **Statusanzeige**: Die Anzeige AI unter der Frequenz leuchtet cyan, solange AI arbeitet, und erscheint halb abgedunkelt, wenn AI eingeschaltet ist, die aktuelle Betriebsart aber keine Sprachbetriebsart ist.

**Verwenden, wenn**: Sie SSB- oder AM-Sprache auf einem verrauschten Band hören. Das Rauschen zwischen den Worten sinkt bei der Voreinstellung 50 % typisch um etwa 10 dB, bei 100 % um mehr, bis etwa 20 dB, während die Sprache ihren Pegel behält.

Nur Sprachbetriebsarten — USB, LSB, AM und SAM. In CW, FM, den Datenbetriebsarten und C-QUAM läuft der Ton unverändert durch, weil das Netz einen CW-Ton oder Musik als Rauschen behandelt. Wie die vier Rauschregler erreicht sie nie die Decoder. Bei schwachen Stationen (unter etwa +6 dB SNR) misst sie den Signal-Rausch-Abstand selbst und glättet ihre Entscheidungen stärker, damit die Sprache nicht den blubbernden, „wässrigen“ Klang annimmt, den ein solches Filter erzeugen kann; starke Stationen werden genau wie bisher verarbeitet. Klingt ein sehr schwaches Signal trotzdem bearbeitet, senken Sie den Regler. Sie fügt etwa 50 ms Tonverzögerung hinzu.

## Audiopuffer und Verzögerung

Der Ton erreicht den Browser in kleinen Paketen, bei einem typischen Empfänger je 35 ms, und der Browser hält ein wenig davon vorrätig, damit ein verspätetes Paket keine Lücke verursacht. Dieser Vorrat ist der **Puffer**, und er macht den größten Teil der Verzögerung zwischen Empfänger und Lautsprecher aus.

- **Desktop**: Im Bereich Audio & Buffer erhöht die Taste mit dem Netzwerksymbol den Puffer pro Klick um eine Stufe (sie wird oberhalb der niedrigsten Stufe grün), und der Schieberegler daneben wählt direkt eine Stufe von 1 bis 6. Die niedrigste Stufe passt zu einer Kabelverbindung; Telefone beginnen auf Stufe 2.
- **/mobile**: Die Taste **BUF** und der Regler **Buffer** im Reiter Audio tun dasselbe.

Der Puffer passt sich selbst an. Die Seite misst, wie unregelmäßig Ihre Verbindung den Ton liefert, und hält nur so viel vorrätig, wie die letzte Minute gezeigt hat, plus die Sicherheitsreserve der gewählten Stufe: 20 ms auf Stufe 1, 50 ms auf Stufe 2, mehr auf den höheren Stufen. Nach einer kurzen Netzstörung baut sich die zusätzliche Verzögerung innerhalb von ein, zwei Minuten wieder ab, und ein kleiner Unterschied zwischen dem Takt Ihrer Soundkarte und dem des Empfängers führt nicht mehr alle paar Minuten zu einer Unterbrechung. Die Anpassungen betragen jeweils wenige Millisekunden, erfolgen dort, wo sich der Klang wiederholt, und sind nicht hörbar. Decoder und Ihre Aufnahmen sind nie betroffen: Sie erhalten jedes Sample.

Bricht der Ton ab, erhöhen Sie den Puffer um eine Stufe. Auf einem Telefon im heimischen WLAN beträgt die Verzögerung vom Empfänger bis zum Lautsprecher typisch etwa 100–150 ms; das Netz zwischen Ihnen und dem Empfänger kommt hinzu.

## Ihr Name oder Rufzeichen

Neben **Open Additional Info** steht ein Feld für Ihren Namen oder Ihr Rufzeichen: höchstens 10 Zeichen und keine Leerzeichen, wie bei einem WebSDR. Tippen Sie ihn ein und drücken Sie **Save** (oder Enter); mit **Edit** ändern Sie ihn später. Ihr Browser merkt ihn sich, auch wenn Sie zu den anderen Empfängern der Station wechseln. Lassen Sie das Feld leer, bleiben Sie anonym: im Chat als *anonymous* mit einer Zahl, überall sonst nur mit Ihrem Standort. Auf dem Telefon steht dasselbe Feld über der Frequenzanzeige.

Ihr Name erscheint im Fenster **Users**, in Ihren Chat-Zeilen und auf der Beschriftung, die die anderen Hörer unter ihrem Wasserfall sehen — Ihr Name und danach Ihr Standort, zum Beispiel `SV1BTL-Athens`. Ihre eigene Position ist der gelbe ★ mit Ihrem Namen daneben. Fahren Sie mit der Maus über die Beschriftung eines anderen Hörers, um Frequenz und Betriebsart zu sehen, auf die er eingestellt ist; ein Klick stimmt dorthin ab.

Wie bei einem WebSDR wird keinem Hörer die IP-Adresse eines anderen gezeigt — weder im Fenster Users noch in der Nutzerstatistik, die Besucher über einen anonymen Code zählt.

Das Fenster Users zeigt außerdem, welchen Decoder jeder Hörer gerade nutzt — FT8, CW, DRM, HFDL usw. — als kleine grüne Marke hinter der Betriebsart, und die Nutzerstatistik hat ein Feld **Decoder Popularity**: wie viele Sitzungen welchen Decoder benutzt haben. Im Users-Fenster, das von der Empfängerseite aus geöffnet wurde, stellt **Tune** neben einem Hörer Sie auf das ein, was er hört: dieselbe Frequenz und Betriebsart, seine Filterbandbreite und seinen Decoder — für Sie gestartet, oder Ihrer gestoppt, wenn er keinen verwendet. Danach wird das Band gerahmt wie mit **To Band**: Der Wasserfall zeigt das ganze Band, in dem er sich befindet, mit Helligkeit, Kontrast und Abstimmschritt dieses Bandes.

## Ausbreitung auf den Bändern

Unter **Open Additional Info**, neben *Current band propagation and statistics:*, öffnet die Schaltfläche **Propagation** eine Seite mit den Bandbedingungen für den Standort dieses Empfängers. Sie bewertet jedes Band von 160 m bis 6 m als Good, Fair, Poor oder Closed, für fünf Entfernungen (bis 300 km, 300–1000 km, 1000–2000 km, 2000–3000 km und DX über 3000 km). Die Bewertung stützt sich auf die aktuellen Messungen der nächstgelegenen Ionosonden (foF2 und MUF), den Sonnenstand und die Sonnen- und Erdmagnetfelddaten (Solarflux, Kp, Röntgenstrahlung, Sonnenwind). Die Karte ist ein Globus mit der Station in der Mitte: Ziehen dreht ihn, Ziehen mit der rechten Maustaste (oder Strg + Ziehen) neigt ihn, und **2D / 3D** wechselt zu einer flachen Karte. Seine **Band-Reichweite**-Ringe zeigen für jedes offene Band einen gestrichelten Ring, wo seine tote Zone endet, und einen durchgezogenen Ring bei seiner größten Reichweite; die Legende unter der Karte nennt die Spanne jedes Bandes, und ein Klick auf ein Band zeigt nur dessen offenen Bereich, abgestuft nach Good / Fair / Poor. Der Globus zeigt außerdem die MUF- und foF2-Linien, Tag und Nacht mit der Greyline und jede gerade meldende Ionosonde weltweit — hell die hier verwendeten. Die Ebenenschalter in seiner Ecke schalten jedes davon ein und aus. Die Ringe folgen der Ionosphäre Richtung für Richtung — wo der Weg reflektiert wird, die Sonne dort, das Polarlichtoval —, daher reicht ein Band meist in eine Richtung weiter als in eine andere; die Tabelle oben ist der Blick senkrecht nach oben. Der Globus braucht einen Browser mit WebGL2. Die Seite aktualisiert sich alle 10 Minuten. Sie ist eine Schätzung für Verbindungen von diesem Empfänger aus, keine Aufzeichnung dessen, was gerade gehört wird.

## Chat

Hat der Betreiber den Chat aktiviert, hat er auf der Desktop-Seite einen eigenen Bereich und auf /mobile einen Reiter **Chat**. Schreiben Sie Ihre Nachricht und senden Sie sie: Sie geht unter dem Namen aus Ihrem Namensfeld hinaus (siehe oben) oder als *anonymous* mit einer Zahl.

Um auf eine bestimmte Nachricht zu antworten, klicken Sie auf **↪ Reply** neben ihrer Uhrzeit. Eine Zeile über dem Eingabefeld zeigt, wem und worauf Sie antworten; schreiben und senden Sie wie gewohnt, oder drücken Sie × bzw. Esc zum Abbrechen. Die Antwort erscheint eingerückt unter der beantworteten Nachricht, mit einer kurzen Zitatzeile. Eine Antwort auf eine Antwort gehört zum selben Faden. Der Server behält die letzten 20 Nachrichten; ist das Original schon aus diesem Verlauf verschwunden, zeigt eine Antwort nur Name und Uhrzeit dessen, worauf sie antwortet.

Eine Frequenz in einer Nachricht ist ein Link: Ein Klick stimmt dorthin ab, in der mitgegebenen Betriebsart. Das Band wird gerahmt wie mit **To Band** — der Wasserfall zeigt das ganze Band mit Helligkeit und Kontrast dieses Bandes —, und die Bandschaltfläche leuchtet auf.

## Zoomfunktion

Vergrößert die Wasserfallanzeige:

Der **Zoom**-Regler hat 20 Stufen, angezeigt als ×1 bis ×20 (die Stufe, keine Vergrößerung). ×1 zeigt den ganzen Empfänger; jede Stufe verengt die Ansicht um die Abstimmung um denselben Faktor, sodass der Zoom gleichmäßig wächst, bis auf wenige kHz bei ×20. Die Schaltfläche neben dem Regler geht mit jedem Klick eine Stufe weiter und nach ×20 zurück auf ×1.

**Verwenden, wenn**: Sie Signale deutlicher sehen oder genauer abstimmen möchten.

**To Band** zeigt das ganze Band der eingestellten Frequenz, mit 5 kHz Rand an jeder Seite.

## Auto Adj. (Wasserfall)

Der Schalter **Auto Adj.** unter den Wasserfall-Bedienelementen stellt Helligkeit und Kontrast des Wasserfalls selbst ein. Er misst das Grundrauschen über die sichtbare Spanne und macht daraus einen gleichmäßigen, dunklen Hintergrund – auch dort, wo das Rauschen in einem Teil der Spanne anders ist als im anderen – und spreizt alles darüber, sodass schwache Signale hervortreten und die stärksten die obersten Farben erreichen. Das funktioniert mit jeder Farbpalette gleich, und nur der Wasserfall ändert sich: Die Spektrumkurve behält ihre echte dB-Skala. Solange er eingeschaltet ist, sind die Regler Min und Max gesperrt und zeigen das gemessene Grundrauschen und die Spitze; beim Ausschalten kehren sie zu den Einstellungen des Bandes zurück.

## 3D-Spektrum

Die Schaltfläche **3D** neben **Reverse** unter den Wasserfall-Bedienelementen zeigt das Spektrum als Relief der letzten Sekunden: die Frequenz in der Breite, die Zeit in die Tiefe des Bildes, die Signalstärke als Höhe. Es verwendet dieselben Farben, dieselbe Helligkeit (Min), denselben Kontrast (Max) und dasselbe Auto Adj. wie der Wasserfall und folgt Zoom und Verschieben wie das flache Spektrum. Ein Klick stimmt ab, Ziehen verschiebt das Band und das Mausrad zoomt, genau wie im flachen Spektrum. Das Relief verjüngt sich nach hinten wie ein schräg betrachteter Tisch, und je weiter hinten eine Zeile liegt, desto niedriger sind ihre Spitzen. Ein Klick auf eine ältere Zeile stimmt auf deren Frequenz ab, und die Frequenzanzeige unter der Maus nennt dann auch das Alter der Zeile (zum Beispiel 7.074.000 · −6 s). Die Schaltfläche ⚙ öffnet zwei Schieberegler: **Angle** (wie steil der Boden nach hinten ansteigt) und **Depth** (wie stark sich das Relief nach hinten verjüngt und seine Zeilen niedriger werden); **Reset** stellt die Vorgaben wieder her, und Ihre Einstellung wird im Browser gespeichert. Die Marken links zeigen, wie viele Sekunden eine Zeile zurückliegt, die rechts, wie viele dB über dem Min-Pegel eine Spitze reicht (bei eingeschaltetem Auto Adj. sind sie ausgeblendet). × **2D** oder ein erneuter Klick auf 3D kehrt zum flachen Spektrum zurück; die Wahl wird im Browser gespeichert. Die Ansicht braucht WebGL2, das jeder aktuelle Browser bietet; ohne WebGL2 erscheint die Schaltfläche nicht. Eine Videoaufnahme bei geöffneter 3D-Ansicht nimmt die 3D-Ansicht anstelle des flachen Spektrums auf. Die 3D-Ansicht ist von PhantomSDR-ORSAT von F1NSK übernommen.

**Cursorlinie.** Wo immer die Maus über dem Spektrum, dem Wasserfall oder der 3D-Ansicht steht, markiert eine gestrichelte gelbe Linie diese Frequenz im Spektrum und im Wasserfall, und das Spektrum zeigt sie in MHz an.

## Audioanalysator

Die Schaltfläche **Show** im Bereich Spectrogram öffnet den Audioanalysator unter dem Wasserfall; **Hide** schließt ihn. Er zeigt das Audio, das Sie hören, nach der Demodulation als Spektrum mit dB-Raster und gelber Spitzenwertlinie. **Gain** hebt oder senkt die Kurve, **Color** wählt ihre Farben. Das Spektrum wird als Relief gezeichnet, beleuchtet von rechts oben. In den Rainbow-Farben wird jeder Balken danach gefärbt, wie weit er bei seiner Frequenz über dem Rauschen steht — dunkelblau für das Rauschen, auch in Sprechpausen, wenn die AGC es anhebt, dann blau, cyan, gelb, orange und rot für immer stärkere Signale —, während seine Höhe weiterhin an der dB-Skala abzulesen ist. Wie das Hauptspektrum sind der Analysator und seine Berichte auf schwarzem Grund gezeichnet, mit grauen Rasterlinien.

- **Frequenzachse.** Sie folgt der Betriebsart: 0–4,5 kHz bei SSB, 0–2 kHz bei CW, 0–5,5 kHz bei AM und FM. Bei LSB ist sie umgekehrt (hohe Töne links), sodass sie in derselben Richtung wie das HF-Spektrum läuft. Eine cyanfarbene Linie markiert die eingestellte Frequenz (bei CW den 600-Hz-Ton), und unter der Maus zeigt der Analysator die Audiofrequenz und die HF-Frequenz in kHz.
- **Bandbreitenmarken.** Farbige Marken zeigen die empfohlenen Breiten der Betriebsart — SSB-Standard 300–2700 Hz und ESSB 50–4000 Hz, CW 500 Hz und 250 Hz, AM-Rundfunk und AM-

Amateurfunk —, ein gestrichelter weißer Rahmen Ihr aktuelles Filter. Die Standardbreite erscheint als durchgezogene cyanfarbene Linie, die Alternative (ESSB, CW 250 Hz, AM-Amateurfunk) gestrichelt in Hellblau.

- **HF-Ansicht bei AM und FM.** Demoduliertes Audio hat keinen Träger, daher zeigt der Analysator die Station in diesen Betriebsarten so, wie sie im Wasserfall steht: Träger in der Mitte, Seitenbänder links und rechts. Ihre Skala zeigt dB über dem Rauschen.
- **Belegte Bandbreite.** Die Zeile unter dem Spektrum nennt die Breite, die die eingestellte Station belegt (−26-dB-Methode, im Wasserfall gemessen), mit einer Bewertung für SSB, AM und CW: grün innerhalb der Norm, gelb breit (eine ESSB-Station erscheint gelb), rot für wahrscheinlichen Splatter, der zusätzlich im Spektrum schattiert wird. Nötig sind etwa 2 s Messungen; statische Störungen (Knacke) werden ignoriert.
- **Kein Zoom nötig.** Solange der Analysator offen ist, hält die Seite eine zweite, unsichtbare Wasserfall-Verbindung, auf die Station zentriert und mit der feinen Auflösung, die die Messungen brauchen — so funktionieren die HF-Ansicht und alle HF-Messungen bei jedem Zoom des Wasserfalls. Sie wird mit dem Analysator geschlossen. Sie kostet etwa 12–14 KB/s (rund 45 MB pro Stunde) zusätzliche Daten, solange der Analysator offen ist; schließen Sie ihn bei einer Verbindung mit Datenvolumen, wenn Sie ihn nicht brauchen.
- **Abstimmen im Analysator.** Die eingestellte Frequenz in der Kopfzeile des Analysators stimmt wie die Hauptanzeige ab: Maus über eine Ziffer und scrollen, oder Linksklick für einen Schritt nach oben und Rechtsklick nach unten; ein Klick neben die Ziffern öffnet das Ziffernfeld. Ein Klick auf das Feld der Betriebsart öffnet ein Menü der Betriebsarten.
- **Mute.** Die Schaltfläche Mute in der Kopfzeile des Analysators schaltet den Empfänger stumm, während die Analyse weiterläuft — um die eigene Aussendung zu prüfen, ohne sie ins Mikrofon zurückzuspielen. Dort stummgeschalteter Ton kommt zurück, wenn der Analysator schließt.

**SSB-Audiobericht.** Bei USB und LSB öffnet sich unter dem Analysator ein Berichtsfeld. Über ein gleitendes Fenster von 20 s, und nur solange die Station spricht, bewertet es die Klangbalance — Tiefen (100–300 Hz) und Präsenz (1,5–2,7 kHz) gegenüber den Mitten, verglichen mit der gewählten Referenz: **Standard SSB**, **DX / punch** oder **ESSB / hi-fi** —, dann Kompression, Netzbrummen (Linien bei 50/100/150 oder 60/120/180 Hz), Trägerrest und Gegenseitenband (beide im Wasserfall gemessen) sowie die belegte Bandbreite. Jede Zeile erhält einen grünen, gelben oder roten Punkt; eine nicht messbare Zeile sagt, warum — meist wegen des Empfangsfilters (für die Tiefen muss seine untere Kante bei etwa 120 Hz oder darunter liegen). Oberhalb von 2,7 kHz wird nichts bewertet, der Analysator zeigt es aber weiterhin. Die mittlere Form der Stimme wird im Analysator als blaue Kurve gezeichnet. **Store A** behält sie als gestrichelte Kurve A, um nach einer Einstellungsänderung der Gegenstation zu vergleichen; **Clear A** entfernt sie, **↺ Restart** beginnt die 20 s von vorn. **Generate a listening report** lädt eine HTML-Datei für die Gegenstation herunter, mit den Bewertungen, einem Bild des Spektrums und den letzten 20 Sekunden Audio. Die Messungen sind Richtwerte: Fading sowie Filter und AGC des Empfängers beeinflussen sie, wählen Sie daher die langsame AGC (Slow). Analysator und Bericht sind übernommen von PhantomSDR-ORSAT von F1NSK.

**AM- und FM-Bericht.** Bei AM, C-QUAM und FM öffnet sich unter dem Analysator stattdessen ein Berichtsfeld für diese Betriebsarten. Hier sagt das Audio des Empfängers wenig über den Sender — der AM-Träger wird aus dem Audio entfernt, und die AGC bestimmt den Pegel —, daher bewertet der Bericht die Station über ein gleitendes Fenster von 20 s vor allem am HF-Spektrum. Bei **AM**: Modulationsgrad (Mittel und Spitze, aus der Leistung der Seitenbänder gegenüber dem Träger), Gleichgewicht der beiden Seitenbänder, Ablage des Trägers von der eingestellten Frequenz, Audiobandbreite, Netzbrummen und belegte Bandbreite. Bei **FM**: Hub (Näherung, aus der 99-%-Bandbreite nach der Carson-Regel), die 99-%-Bandbreite mit dem passenden Kanalraster (12,5 oder 25 kHz), Frequenzablage, Audiobandbreite, gegebenenfalls der CTCSS-Ton und Netzbrummen. Der Wasserfall mittelt jede Zeile über etwa 0,1 s, daher erscheint der Spitzenmodulationsgrad niedriger als auf einem Oszilloskop; ein Träger, der das obere Ende der Wasserfallskala erreicht, ist zu stark zum Messen, und der Bericht sagt das. Die

Trägerablage enthält auch den Frequenzfehler des Empfängers selbst. **↺ Restart** und **Generate a listening report** funktionieren wie im SSB-Bericht.

## Transceiver-Steuerung (CAT)

Ihr eigener Transceiver und die Empfängerseite lassen sich auf derselben Frequenz halten: Drehen Sie am Abstimmknopf des Funkgeräts, folgt der Wasserfall – oder klicken Sie auf ein Signal im Wasserfall, und das Funkgerät stimmt darauf ab. Das betrifft nur *Ihre* eigene Hörsitzung; niemand sonst am Empfänger merkt etwas davon.

**Mit Desktop PhantomSDR+ (ab 4.0).** Die Desktop-Anwendung hat ein Menü **Rig**. *Rig → Rig control...* öffnet ein Fenster, in dem Sie Ihr Funkgerät und den Verbindungsweg wählen; das Menü selbst schaltet die Synchronisierung ein und aus. Synchronisiert werden Frequenz, Betriebsart und Filterbreite, in eine Richtung oder in beide, und auf Wunsch wird der Empfänger während des Sendens stummgeschaltet. Neben PhantomSDR-Plus steuert sie auf dieselbe Weise auch Empfänger **KiwiSDR, PA3FWM WebSDR und UberSDR**. Das Funkgerät wird auf einem von vier Wegen erreicht:

- **Integriert** – ohne weitere Software: Icom (CI-V), Yaesu (neues CAT sowie FT-817/857/897), Kenwood, Elecraft, FlexRadio SmartSDR CAT, QRP Labs und andere Kenwood-kompatible Geräte.
- **Hamlib** – jedes Funkgerät, das Hamlib kennt, mehr als 300, ausgewählt aus einer durchsuchbaren Liste. Die Windows-Installer enthalten Hamlib; unter Linux installieren Sie `libhamlib-utils`.
- **rigctld im Netzwerk** – ein bereits laufender `rigctld`.
- **flrig** – für ein Funkgerät, das flrig schon mit fldigi, WSJT-X oder einem Logbuch teilt.

Die Anwendung, ihre Installer und das vollständige Handbuch finden Sie unter Desktop PhantomSDR+ (Dropbox).

**Mit einem Webbrowser.** Das CATsync Tool for WebSDRs (Windows) koppelt ein Funkgerät an die im Browser geöffnete Empfängerseite. Es synchronisiert Frequenz und Betriebsart.

**Filterbreite und Stummschaltung beim Senden** funktionieren mit KiwiSDR-, WebSDR- und UberSDR-Empfängern sowie mit einem PhantomSDR-Plus-Empfänger mit 4.1.0 oder neuer. Bei einem älteren PhantomSDR-Plus werden Frequenz und Betriebsart weiterhin synchronisiert, der Filter nicht.

Das vollständige Handbuch — jede Einstellung, die unterstützten Geräte, wie verhindert wird, dass sich beide Seiten bekämpfen, und die Fehlerbehebung — ist **Transceiver-Steuerung**.

**Für Entwickler.** Jede Empfängerseite stellt diese Funktionen auf `window` bereit; beide Werkzeuge nutzen sie:

| Funktion | Wirkung |
|---|---|
| `catsync_getFrequency()` / `catsync_setFrequency(hz)` | Abgestimmte Frequenz in Hz |
| `catsync_getMode()` / `catsync_setMode(mode)` | `USB`, `LSB`, `CW`, `CW-L`, `AM`, `FM`, `WBFM` … |
| `catsync_getBandwidth()` / `catsync_setBandwidth(hz)` | Gesamte Durchlassbreite in Hz. Nach der Betriebsart setzen: ein Wechsel der Betriebsart setzt den Durchlassbereich zurück |
| `catsync_getMute()` / `catsync_setMute(on)` | Stummschaltung, über die Stummschalttaste der Seite |
| `catsync_ready` | `true`, sobald die Funktionen installiert sind |

Die letzten drei Zeilen sind mit 4.1.0 hinzugekommen; prüfen Sie vor dem Aufruf, ob eine Funktion vorhanden ist.

# Demodulationsarten

## AM (Amplitudenmodulation)

**Verwendet für:**

- Flugfunk
- AM-Rundfunk
- Teile des Amateurfunks
- Seefunk

**Eigenschaften:**

- große Bandbreite (typisch 10 kHz)
- störanfällig
- leicht abzustimmen (einfach auf das Signal klicken)

**Bewährte Praxis:**

- schnelle AGC verwenden
- Störaustaster einschalten, wenn Sie Knacken hören
- auf das Maximum des Signals im Wasserfall abstimmen

## QUAM (C-QUAM-AM-Stereo)

**Verwendet für:**

- Mittelwellensender, die AM-Stereo ausstrahlen

**Eigenschaften:**

- 10 kHz breit, wird als Stereopaar statt als Mono-AM decodiert
- Die Tastenbeschriftung wird von selbst **grün**, sobald der 25-Hz-Stereopilot anliegt — so sehen Sie schon vor dem Umschalten, welche Sender wirklich in Stereo senden
- Aus AM heraus schaltet ein weiterer Druck auf synchrone AM-Demodulation am Träger um; die Beschriftung wird **gelb** und zeigt `SAM`. Ein dritter Druck führt zurück zu einfachem AM
- Solange SAM läuft, erscheint unter den Statusanzeigen eine Zeile wie `SAM +3.2 Hz · 97%` (beim digitalen S-Meter unter VFO | Betriebsart | Bandbreite): wie weit der Träger des Senders von der Abstimmung entfernt ist (+ = darüber) und wie gut der Detektor eingerastet ist — gelb ab 85 %, unter 60 % wieder grau. Gelb heißt nur, dass ein stetiger Träger da ist, nicht welche Betriebsart: Auch ein gewöhnlicher AM-Träger auf einer als DRM markierten Frequenz färbt sie gelb
- C-QUAM-Audio wird mit Opus übertragen, alle anderen Betriebsarten nutzen FLAC

**Bewährte Vorgehensweise:**

- Nachts auf starken Mittelwellensignalen nach der grünen Beschriftung suchen
- Klingt Stereo instabil, ist `SAM` bei schwachem Träger die ruhigere Wahl

## FM (Frequenzmodulation)

**Verwendet für:**

- VHF-/UHF-Amateurfunkrelais
- Behördenfunk (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst)
- kommerziellen Betriebsfunk
- einige Satellitenverbindungen

**Eigenschaften:**

- schmale Bandbreite (typisch 12,5 oder 25 kHz)
- ausgezeichnete Störfestigkeit
- „Mitnahmeeffekt" (das stärkste Signal setzt sich durch)

**Bewährte Praxis:**

- genau auf die Signalmitte abstimmen
- Rauschsperre nutzen, um im Ruhezustand stummzuschalten
- Rauschminderung ausschalten (nicht nötig)

## USB (oberes Seitenband)

**Verwendet für:**

- KW-Amateurfunk (oberhalb 10 MHz)
- die meisten digitalen KW-Betriebsarten
- Seefunk (oberhalb 8 MHz)

**Eigenschaften:**

- schmale Bandbreite (typisch 2.4 kHz)
- effiziente Spektrumnutzung
- erfordert genaue Abstimmung

**Bewährte Praxis:**

- langsame AGC verwenden
- auf die untere Signalkante im Wasserfall abstimmen
- bei Bedarf Rauschminderung einschalten

## LSB (unteres Seitenband)

**Verwendet für:**

- KW-Amateurfunk (unterhalb 10 MHz)
- einige digitale KW-Betriebsarten
- Seefunk (unterhalb 8 MHz)

**Eigenschaften:**

- wie USB, aber spiegelbildlich
- Konvention: LSB auf den unteren KW-Bändern

**Bewährte Praxis:**

- langsame AGC verwenden
- auf die obere Signalkante im Wasserfall abstimmen
- bei Bedarf Rauschminderung einschalten

## CW (Continuous Wave / Morsetelegrafie)

**Verwendet für:**

- Amateurfunktelegrafie
- Navigationsbaken
- Zeitzeichensender

**Eigenschaften:**

- sehr schmale Bandbreite (100-500 Hz)
- hohe Effizienz
- erfordert Kenntnis des Morsecodes

**Bewährte Praxis:**

- schmales Filter verwenden (400-500 Hz)
- genau auf die Tonmitte abstimmen
- Audiofilter für einen besseren Ton einschalten

## CW-L (CW, unteres Seitenband)

Derselbe ±250-Hz-Morsefilter wie **CW**, der Ton wird aber unterhalb statt oberhalb des Trägers entnommen. Nützlich, wenn ein Signal auf der unteren Seite besser aufzunehmen ist oder ein störender Träger direkt über dem gewünschten liegt.

**Auf der Desktop-Seite gibt es keine CW-L-Taste.** Deren Betriebsartenreihe lautet `USB · LSB · CW · AM · QUAM · FM · IQ`. CW-L wird auf der vereinfachten Seite `/mobile` angeboten; am Desktop lässt es sich weiterhin über einen Link oder ein Lesezeichen setzen, das es benennt.

Auch für KiwiSDR oder UberSDR geschriebene Links funktionieren: `modulation=CWU` (oder `CW-U`) öffnet in CW, `modulation=CWL` in CW-L.

## WBFM (Breitband-FM)

**Verwendet für:**

- UKW-Rundfunk (88-108 MHz)
- einige Satelliten-Downlinks

**Eigenschaften:**

- sehr große Bandbreite (200 kHz)
- ausgezeichnete Tonqualität
- hohe Wiedergabetreue

**Bewährte Praxis:**

- genau auf die Mittenfrequenz abstimmen
- für Rundfunk keine Rauschsperre nötig
- genießen Sie den hochwertigen Klang!

## IQ (rohes I/Q)

**Verwendet für:**

- einen Ausschnitt des Bandes aufzuzeichnen und später in HDSDR, SDR#, SDR++ oder SDRuno abzuspielen
- das Hören mit einem anderen Programm — auch ein KiwiSDR-Client kann es anfordern

**Eigenschaften:**

- 12 kHz des Bandes um die Abstimmung, als I und Q — als Stereo zu hören, I links und Q rechts, so wie ein KiwiSDR es abspielt. Es klingt wie Rauschen: Es ist das Signal vor jeder Demodulation
- verlustfrei übertragen (FLAC), nie mit Opus, das das I/Q zerstören würde

- der Pegel folgt dem Band: Rauschen bleibt leise (etwa −45 dBFS), ein starker Sender wird auf etwa −20 dBFS gebracht. NR, NB, NS, AN, AI und die Rauschsperre wirken nicht, und die Wahl von IQ schaltet einen laufenden Decoder ab
- **Audio** unter *Recording Options* zeichnet das I/Q auf; nach dem Stoppen speichert **Download IQ** es als WAV-Datei (16 Bit Stereo, 12 kHz), zum Beispiel `PhantomSDR_20261026_031500Z_6030000Hz_IQ.wav`. HDSDR, SDR# und SDRuno lesen Frequenz und Uhrzeit aus der Datei, SDR++ aus dem Namen, so dass die Aufnahme schon abgestimmt öffnet
- die Station entscheidet: Die Taste erscheint nur, wo `[server] iq` eingeschaltet ist (die Voreinstellung)

**Bewährte Praxis:**

- den gewünschten Sender in die Mitte legen — die Aufnahme umfasst ±6 kHz um die Abstimmung (±12 oder ±24 kHz bei breiterem IQ, siehe unten)
- um einen Sender zu hören, ist eine normale Betriebsart einfacher; IQ ist für Aufnahmen, für andere Software und um mehrere Sender zugleich zu hören (unten)

### Breiteres IQ: 24 und 48 kHz

Wo die Station es anbietet, hat das Feld IQ Demodulators die Auswahl **Width: 12 kHz · 24 kHz · 48 kHz**. 24 kHz erfasst die breiten DRM-Modi oder einen Sender mit seinen beiden Nachbarn, 48 kHz eine ganze Gruppe von Rundfunksendern oder einen CW-/Digital-Bereich. Der Durchlassbereich im Wasserfall und das Bild im Feld folgen der Breite, eine Aufnahme wird in dieser Breite gemacht (eine WAV mit 24 oder 48 kHz), und Ihr Browser merkt sich die Wahl. Ein breiteres IQ kostet die Station mehr Upload — etwa 0,7 Mbit/s pro Hörer bei 24 kHz und 1,4 Mbit/s bei 48 kHz, gegenüber 0,35 bei 12 kHz —, deshalb legt die Station fest, wie viele Hörer es gleichzeitig nutzen dürfen; sind alle Plätze belegt, bleiben Sie bei 12 kHz (das Feld sagt es), und die Seite fragt alle 30 Sekunden erneut. Für Dream oder ein anderes Programm an einem virtuellen Kabel mit 48 kHz stellen Sie auch das Kabel auf 48 kHz. KiwiSDR-Clients bekommen immer 12 kHz.

**Für den Sysop:** zwei Zeilen unter `[server]` in der Konfiguration des Empfängers schalten es ein, für jeden Empfänger; danach diesen Empfänger neu starten. Dieselben Einstellungen gibt es im Admin-Panel unter **Receivers →** ✎ **CHANGE SETTINGS**, das den Empfänger auch neu startet.

```
iq_wide=48            # 12 (aus, Voreinstellung), 24 oder 48 kHz
iq_wide_listeners=4   # Hörer mit breitem IQ gleichzeitig, 0 = keine Grenze
```

### IQ-Demodulatoren

Solange der Empfänger in IQ ist, öffnet sich unter den Decodern ein Feld **IQ Demodulators**. Es betreibt bis zu sechs Empfänger auf dem I/Q in Ihrem Browser — der Empfänger wird nicht umgestimmt, und der Rechner der Station hat keine zusätzliche Arbeit:

- Das Bild zeigt die ganze IQ-Breite (12, 24 oder 48 kHz) um die Abstimmung mit den echten Frequenzen; jeder Demodulator ist ein farbiges Band, seine eigene Abstimmung eine Linie darin. Ein Klick ins Bild setzt den ausgewählten Demodulator dorthin; das Mausrad darüber verschiebt ihn um 10 Hz (Umschalt 100 Hz)
- Jede Zeile hat die Betriebsart (USB, LSB, CW, AM, DSB, FM), die Frequenz mit den Tasten « ‹ › » (100 und 10 Hz), eine Pegelanzeige, **M** zum Stummschalten und ✕ zum Entfernen. Die ausgewählte Zeile hat zusätzlich **Width**, **Volume** und **Pan**
- **DSB** folgt dem Träger selbst (eine Trägerregelschleife): Auf wenige zehn Hz an den Träger gesetzt, bleibt der Ton sauber und stabil — bei DSB mit unterdrücktem Träger ebenso wie bei AM, wo sie als Synchron-AM arbeitet
- **+ Add** fügt einen Demodulator auf der Abstimmung hinzu, bis zu sechs. **Demodulators** / **Raw I/Q** wählt, ob Sie diese oder das reine I/Q hören

- Sie sind relativ zur Abstimmung gesetzt, das Abstimmen des Empfängers verschiebt also alle zusammen; ein Sender mehr als 6 kHz von der Abstimmung entfernt ist nicht im Datenstrom
- Beispiel: eine DX-Station im Split-Betrieb — ein LSB-Demodulator auf dem DX, nach links gelegt, und einer auf den Rufenden einige kHz höher, nach rechts
- Ihre Demodulatoren merkt sich Ihr Browser. Die Rauschfilter (NR, NB, NS, AN, AI) wirken in IQ nicht: verringern Sie stattdessen **Width**

---

# Digitale Decoder

PhantomSDR-Plus enthält integrierte Decoder für digitale Betriebsarten. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Decoder.

Der schnellste Weg ist die Tastenreihe **Decoders** im Hauptpanel, direkt unter **Wheel Tuning Steps**: zehn Tasten — **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI** —, die mit einem einzigen Druck ihren Decoder starten, den Hauptschalter Decoder auf ON stellen und das Fenster des Decoders in den sichtbaren Bereich holen. Die Taste bleibt blau, solange der Decoder läuft; ein erneuter Druck stoppt den Decoder und schließt sein Fenster. Das Dropdown-Menü **Decoder Options** funktioniert weiterhin genau wie bisher und bleibt mit den Tasten synchron.

**RADE-v2U**, **RADE-v1L** und **RADE-v1U** (RADE Digital Voice) haben eigene Tasten neben der Überschrift **Modes** sowie in den Popup-Fenstern **Modes** und **Bands** und arbeiten nach demselben Prinzip: drücken zum Starten, erneut drücken zum Stoppen. **RADE-v2U** startet RADE V2 (beta), immer in USB; **RADE-v1L** und **RADE-v1U** starten RADE v1.

Die Decoder für SSTV, HF-FAX, NAVTEX, FSK/RTTY und CW laufen jeweils in einem eigenen Hintergrund-Thread, sodass das Ein- oder Ausschalten eines Decoders den Ton nie unterbricht und der Wasserfall während des Dekodierens flüssig bleibt. Sie erhalten das Audiosignal vor der Rauschminderung und Stummschaltung Ihres Browsers – Sie können den Empfänger stummschalten, und die Dekodierung läuft unbeeinflusst weiter. Solange ein Decoder geöffnet ist, wird die AGC auf Slow gehalten, damit die Verstärkung für ihn gleichmäßig bleibt.

**Solange ein Decoder läuft, hält er Betriebsart und Durchlassbereich.** Normalerweise folgt die Betriebsart dem Bandplan — stimmen Sie in einen als LSB oder AM markierten Abschnitt, schaltet der Empfänger um. Ein laufender Decoder setzt sich darüber hinweg und behält die Betriebsart und den schmalen Durchlassbereich, die er braucht, selbst wenn Sie auf ein anderes Band gehen. Die bandeigene Betriebsart kehrt zurück, sobald Sie den Decoder abschalten, und die Mode-Schaltflächen greifen jederzeit, wenn Sie übernehmen wollen. Der CW-Decoder ist die Ausnahme: Er dekodiert in der Betriebsart, in der Sie gerade hören.

## FT8-, FT4-Decoder

**Was ist FT8, FT4?**

- weit verbreitete digitale Amateurfunk-Betriebsart
- Verbindungen mit schwachen Signalen
- 15-Sekunden-Aussendungen bei FT8, 7,5-Sekunden-Aussendungen bei FT4

**Anwendung:**

1. Stimmen Sie auf FT8- oder FT4-Frequenzen ab
2. Wählen Sie die Betriebsart USB
3. Aktivieren Sie den FT8-Decoder — drücken Sie die Taste **FT8** oder wählen Sie ihn über das Menü
4. Beobachten Sie, wie die dekodierten Meldungen erscheinen

**Übliche FT8-Frequenzen (USB):**

- 160 Meter: 1.840 MHz
- 80 Meter: 3.573 MHz
- 60 Meter: 5.357 MHz
- 40 Meter: 7.074 MHz
- 30 Meter: 10.136 MHz
- 20 Meter: 14.074 MHz
- 17 Meter: 18.100 MHz
- 15 Meter: 21.074 MHz
- 12 Meter: 24.915 MHz
- 10 Meter: 28.074 MHz
- 6 Meter: 50.313 MHz (50.323 MHz für DX)

**Übliche FT4-Frequenzen (USB):**

- 80 m: 3.575 MHz
- 40 m: 7.0475 MHz
- 30 m: 10.140 MHz
- 20 m: 14.080 MHz
- 17 m: 18.104 MHz
- 15 m: 21.140 MHz
- 12 m: 24.919 MHz
- 10 m: 28.180 MHz
- 6 m: 50.318 MHz

---

## JS8-Decoder

**Was ist JS8?**

- FT8s Schwachsignal-Engine, genutzt für Gespräche von Tastatur zu Tastatur
- Freier Text statt fester Meldungen: lange Nachrichten kommen über mehrere Zyklen
- Fünf Geschwindigkeiten; **Normal** (15 s) ist die Anruf-Geschwindigkeit und trägt fast allen Verkehr

**Bedienung:**

1. Auf eine JS8-Frequenz abstimmen
2. **USB** wählen
3. Den JS8-Decoder einschalten — Taste **JS8** oder Auswahl im Menü
4. **Speed** auf *Normal* und den Sync-Regler auf **Auto** lassen

**Das Fenster lesen:**

- Noch eintreffende Nachrichten stehen oben in Grün mit blinkendem Cursor — bei Normal kann eine Nachricht eine volle Minute brauchen
- Fertige Nachrichten darunter als `Mode | Hz | dB | Message`, **Rufzeichen in Grün**
- Eine blasse, kursive Zeile lief ab, bevor der letzte Rahmen ankam: der Text ist echt, kann aber abgeschnitten sein

**Übliche JS8-Frequenzen (USB):**

- 160m: 1.842 MHz

- 80m: 3.578 MHz
- 40m: 7.078 MHz
- 30m: 10.130 MHz
- 20m: 14.078 MHz
- 17m: 18.104 MHz
- 15m: 21.078 MHz
- 12m: 24.922 MHz
- 10m: 28.078 MHz

JS8 ist viel ruhiger als FT8 — eine Aussendung alle paar Minuten ist normal, Pausen sind kein Fehler. Vollständige Anleitung: Decoder.

---

## CW-Decoder

Drücken Sie einfach die CW-Schaltfläche, und der dekodierte Text erscheint. Drücken Sie die CW-Schaltfläche erneut, um das Fenster zu leeren und den Decoder neu zu starten.

---

## WSPR

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, ausgesprochen „whisper") ist eine Bakenbetriebsart für extrem schwache Signale, die KW-Ausbreitungswege weltweit kartiert. Jede Aussendung dauert etwa 110 Sekunden und passt in einen 200 Hz breiten Kanal. Der Decoder wartet auf einen vollständigen, an UTC ausgerichteten 2-Minuten-Zeitschlitz, bevor er dekodiert. Aktivieren Sie den Decoder und wählen Sie **WSPR** aus der Auswahlliste. Oder drücken Sie einfach die Taste **WSPR**.

---

## HF-FAX / WEFAX

HF-Radiofax (auch WEFAX genannt) wird von Küstenwachen und Wetterdiensten weltweit genutzt, um Wetterkarten, Seegangskarten und Bodenanalysen über Kurzwelle auszustrahlen. Der Decoder setzt das Bild Zeile für Zeile zusammen, während es empfangen wird.

---

## NAVTEX

NAVTEX ist das internationale seefunkgestützte Aussendungssystem für küstennahe Sicherheitsinformationen – Navigationswarnungen, Wettervorhersagen sowie Such- und Rettungsmeldungen.

---

## FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet und APRS

Ein Fenster für die schmalbandigen Tastatur-Betriebsarten, die fldigi bekannt gemacht hat, mit vierzehn Varianten: Amateur-RTTY, **PSK31/63/125** (Phasenumtastung, BPSK/QPSK, 31,25–125 Baud), **Olivia**, **Contestia** und **MFSK16/32/64** (Mehrtonverfahren mit Vorwärtsfehlerkorrektur), **DominoEX** und **THOR** (inkrementelle Frequenzumtastung, THOR mit Fehlerkorrektur), **THROB**, **Hellschreiber** (als Bild gemalt), **MT63** (64 Träger), **Packet (AX.25)** und **APRS**. Es öffnet sich über die Schaltfläche **FLDIGI** oder über **FLDIGI** im Decoder-Menü; fldigi selbst wird nicht benötigt. Das Bedienfeld passt sich der Variante an — die Regler für Shift, Baud und Rahmung verschwinden bei allen außer Amateur-RTTY, und die übrigen Betriebsarten ergänzen einen Mode-Wähler und, außer Hellschreiber, einen Squelch-Regler. Drei Varianten listen ihre Dekodierungen Zeile für Zeile statt als Text: **ALE 2G HAM**, direkt vor Packet in der Liste (KW-Verbindungsaufbau nach MIL-STD-188-141, auf den HFLINK-Amateurkanälen), sowie **FST4W**

und **MSK144**, die WSJT-X-Betriebsarten für LF/MF-Baken und für Meteorscatter. **PSK Browser**, der Schalter **Browser — all signals** unter der PSK31-Liste **Mode**, dekodiert alle BPSK31-Signale im Durchlassbereich gleichzeitig, eine Zeile pro Signal; ein Klick auf eine Zeile folgt diesem Signal. Siehe das Decoder-Handbuch. **Browser — all signals** unter der Olivia-Liste **Mode** tut dasselbe für Olivia und Contestia, für die dort gewählte Konfiguration. Maritimes FSK (SITOR), Wetter-RTTY und die ALE-Netze der Behörden, des Militärs und der Gebrauchsfunkdienste (**ALE 2G**) sind im Fenster **SERVICES**, mit denselben Decodern.

**CW Browser:** Schalten Sie im CW-Fenster den Schalter **Browser — all signals** ein, um alle CW-Signale in 200–3000 Hz gleichzeitig zu dekodieren, eine Zeile pro Signal, mit dem Rufzeichen der Station und markierten CQ-Rufen; der Empfänger geht währenddessen auf USB 200–3000 Hz.

Amateur-RTTY und Wetter-RTTY haben einen Regler **Squelch (SNR)**, der verhindert, dass Rauschen als zufällige Buchstaben ausgegeben wird, und alle Varianten außer Olivia zeigen eine echte SNR auf derselben 3-kHz-Skala. Zwei Dinge sind wichtig: PSK31 korrigiert seinen Abstimmfehler über etwa ±25 Hz selbst, Sie müssen also nur in die Nähe kommen; Olivia braucht einen **Mode** (Töne / Bandbreite), der exakt zur Aussendung passt, sendet keine Präambel und benötigt daher einige Sekunden zur Synchronisierung, bevor Text erscheint. Das Bedienfeld startet mit Olivia **8 / 250**. Für die übrigen fldigi-Betriebsarten legen Sie das Signal auf die Mittenfrequenz oder drücken ⟳ **Auto-tune Center** und wählen den passenden **Mode**: THROB muss auf ±3 Hz genau abgestimmt sein, DominoEX, THOR und MT63 verzeihen viel mehr, und MFSK, THOR und MT63 geben den Text einige Sekunden nach dem Signal aus. Hellschreiber zeigt ein Bild, keinen Text.

**Packet** gibt jeden gehörten AX.25-Frame aus, wie ein TNC-Monitor; **APRS** macht aus APRS-Paketen Klartext — Position mit Locator, Geschwindigkeit, Höhe, Wetter, Nachrichten, Objekte und Status. Wählen Sie die **Speed**: **1200 Bd** für VHF/UHF, wobei der Empfänger auf **FM** im Kanal umschaltet (144,800 MHz für Europa steht in der Frequenzliste), oder **300 Bd** für KW, in USB. Nur Pakete mit korrekter Prüfsumme werden ausgegeben, auf einem ruhigen Kanal erscheint also nichts. Unter dem Text zeigt eine Karte alle gehörten Stationen mit Position, mit Spuren für bewegte Stationen und Ihrem Empfänger in Bernstein; sie lässt sich verkleinern, und ein Klick auf eine dekodierte Zeile zoomt auf diese Station. Siehe das Decoder-Handbuch.

---

## QRSS-Grabber

QRSS ist CW, das so langsam gesendet wird, dass ein einzelner Punkt Sekunden dauert; es wird angesehen statt gehört — der Grabber zeichnet die Spur auf seiner eigenen Anzeige. Er steht nicht im Decoder-Auswahlmenü, sondern hat einen eigenen Bereich **QRSS** und kann gleichzeitig mit einem Decoder laufen.

Drücken Sie **Show**, wählen Sie dann ein Fenster aus der Liste **Band** und drücken Sie **Tune**: Der Empfänger geht in **CW** auf diese Frequenz, mit einem für die Betriebsart passenden Durchlassbereich, und die Spur landet auf der Mittellinie der Anzeige. 30 m (10.140,00 kHz) ist das belebteste Fenster. Stellen Sie **Speed** passend zur Bake ein — **QRSS 10**, wenn Sie es nicht wissen — und haben Sie Geduld: Ein Rufzeichen kann zehn Minuten brauchen, um über den Schirm zu wandern. Einzelheiten in Decoder.

---

## SSTV

Slow-Scan-Television überträgt Standbilder Zeile für Zeile über einen gewöhnlichen SSB-Kanal. Aktivieren Sie den Decoder, wählen Sie **SSTV** und stimmen Sie auf eine SSTV-Frequenz ab – 14.230 MHz ist die wichtigste internationale Anruffrequenz. Belassen Sie **Mode** auf **Auto**: Der Decoder liest den VIS-Kopf der Aussendung und bestimmt die Betriebsart notfalls anhand des Synchronisationstimings, falls Sie erst nach dem Kopf eingestiegen sind. Die Modi Martin, Scottie und Robot werden unterstützt, und das Bild baut sich Zeile für Zeile auf. Oder drücken Sie einfach die Taste **SSTV**.

### Automatisches Spot-Reporting und Systemgraphen

FT8-, FT4- und WSPR-Dekodierungen kann auch der Server selbst hochladen — FT8/FT4 an PSK Reporter, WSPR an WSPRnet — über einen Autorun-Daemon, den der Sysop im Admin-Panel startet. Er ist von den Decodern in Ihrem Browser unabhängig: er läuft weiter, ob jemand zuhört oder nicht, und nichts, was Sie im Browser dekodieren, wird gemeldet. Der Sysop legt dort auch fest, auf welchen Bändern, in welchen Betriebsarten und zu welchen UTC-Stunden gemeldet wird.

Der Sysop verfolgt ihn über zwei Zähler, die leicht zu verwechseln sind: Die Kacheln je Decoder zählen die seit dem letzten Start des Daemons hochgeladenen Spots, während die Zahl neben dem Kontrollkästchen jedes Bands bzw. jeder Betriebsart der Gesamtwert seit Beginn ist und Neustarts übersteht. Dasselbe Panel enthält eine Seite **Graphen**, die CPU-Takt, CPU-Last, CPU-Temperatur und Nutzer online über die letzten 15 Minuten bis 24 Stunden darstellt. Beides beschreibt das Admin-Panel-Handbuch.

---

## Tastenkürzel

Tastenkürzel für zügigeres Arbeiten.

---

### Frequenzsteuerung

Die **Pfeiltasten** stimmen von überall auf der Seite ab:

- **Pfeil hoch / runter**: ±10 Hz; mit **Shift** ±1 kHz, mit **Ctrl** (oder **Cmd**) ±100 kHz, mit **Shift + Ctrl** ±1 MHz
- **Pfeil links / rechts**: ±100 Hz; mit **Shift** ±10 kHz, mit **Ctrl** (oder **Cmd**) ±500 kHz, mit **Shift + Ctrl** ±10 MHz
- **Rechte Ctrl-Taste**: verwirft die Nachkommastellen und stimmt auf das volle kHz auf oder unter der aktuellen Frequenz ab

Im Chatfeld, und immer wenn ein Regler, eine Liste oder ein Textfeld den Tastaturfokus hat, wirken die Pfeiltasten auf dieses Element, statt abzustimmen.

**Maus auf der Frequenzanzeige**: Zeigen Sie auf eine Ziffer; Rad nach oben oder Linksklick erhöht sie, Rad nach unten oder Rechtsklick verringert sie, jeweils um den Stellenwert der Ziffer (neun Ziffern, 100 MHz bis 1 Hz). Zwischen den Ziffern schrittet das Rad mit der Abstimmschrittweite des Bandes (1 kHz, sofern der Bandplan nichts anderes vorgibt); **Shift** für 1 kHz, **Alt** für 10 kHz. Ein Klick an eine andere Stelle des schwarzen Frequenz-/S-Meter-Kastens öffnet den Ziffernblock (Methode 2 unter *Auf eine Frequenz abstimmen*).

**Mausrad über dem Wasserfall**: zoomt. Mit **Ctrl** (oder **Cmd**) bzw. **Shift** wird stattdessen abgestimmt, mit **Shift + Ctrl** auf volle kHz gerundet.

> Page-Up- / Page-Down-Kürzel gibt es nicht.

### Screenreader

Blinde und sehbehinderte Hörer können PhantomSDR-Plus mit einem Screenreader bedienen: NVDA, JAWS oder Sprachausgabe (Narrator) unter Windows, VoiceOver auf dem Mac und auf iPhone/iPad, TalkBack unter Android, Orca unter Linux, ChromeVox unter ChromeOS. Jede Schaltfläche, jeder Regler und jede Liste hat einen gesprochenen Namen, und Pop-up-Fenster, die über die Tastatur geöffnet werden, übernehmen den Fokus und geben ihn beim Schließen zurück. Für sehende Hörer ändert sich am Bildschirm nichts.

Diese Kürzel funktionieren überall auf der Seite, auch beim Tippen in einem Feld:

- **Alt + Shift + F**: Frequenz, Betriebsart und Bandbreite ansagen
- **Alt + Shift + S**: Signalstärke (S-Stufen und dBm) und SNR ansagen
- **Alt + Shift + R**: Text der Decoder vorlesen, ein / aus (FT8, FT4, FT2, JS8, WSPR, CW, NAVTEX, das FLDIGI-Fenster, HFDL, DSC, HF Selcall und ALE)
- **Alt + Shift + C**: neue Chat-Nachrichten vorlesen, ein / aus
- **Alt + Shift + H**: diese Kürzel ansagen

Auf dem Mac ist Alt die **Wahltaste (Option)**. Die beiden Vorlese-Schalter bleiben aus, bis Sie sie einschalten, und der Browser merkt sie sich. Nach dem Abstimmen mit den Pfeiltasten oder einem Wechsel der Betriebsart mit **l**, **u**, **a**, **q** oder **f** werden die neue Frequenz und die Betriebsart angesagt, sobald die Tasten ruhen. Mit NVDA oder JAWS brauchen die Einzelbuchstaben für die Betriebsart den Fokusmodus (NVDA + Leertaste), denn im Lesemodus verwendet der Screenreader diese Buchstaben selbst; die Alt + Shift-Kürzel funktionieren in beiden Modi.

Auf dem Telefon verwenden Sie die Seite /mobile: Frequenz, Schritte, Betriebsarten und Reiter haben Namen und sagen, welcher gewählt ist, das S-Meter lässt sich vorlesen, die Tasten **+** und **−** sagen die neue Frequenz an, und neue Chat-Nachrichten werden vorgelesen, solange der Chat-Reiter offen ist.

---

# Lesezeichen


Speichern Sie Ihre Lieblingsfrequenzen für den schnellen Zugriff. Sie können die Lesezeichenliste auch exportieren, lokal speichern und anschließend in ein beliebiges anderes PhantomSDR importieren.

Wenn sich Lesezeichen und Marker überlappen:

Lesezeichen (dünner cyanfarbener Rahmen, gelbe Schrift) erscheinen oben
Gelbe Marker erscheinen darunter
Klicks auf Lesezeichen haben Vorrang

## Ein Lesezeichen hinzufügen

1. Auf die gewünschte Frequenz abstimmen
2. Auf die Schaltfläche „Bookmarks" klicken
3. Auf „Add Bookmark" klicken
4. Eine Beschreibung eingeben
5. Auf „Save" klicken




## Verwendung:

**Lesezeichen hinzufügen:**

- Name: „Local News Station"
- Label: „NEWS"
- Auf Add klicken

**Anzeige im Wasserfall:**

- hineinzoomen, bis die Marker erscheinen
- ein marineblauer Kasten mit „NEWS" in fettem Gelb erscheint

**Lesezeichen anklicken:**

- stimmt auf die Frequenz ab
- stellt die Demodulationsart ein
- funktioniert genau wie ein Klick auf einen Marker

### Lesezeichen verwalten

- **Bearbeiten**: auf das Stiftsymbol neben dem Lesezeichen klicken
- **Löschen**: auf das Papierkorbsymbol neben dem Lesezeichen klicken
- **Exportieren**: Lesezeichen als JSON-Datei herunterladen
- **Importieren**: Lesezeichen aus einer JSON-Datei hochladen

### Lesezeichen weitergeben

1. Auf „Export Bookmarks" klicken
2. Die JSON-Datei an andere weitergeben
3. Die Empfänger klicken auf „Import Bookmarks"
4. Sie wählen Ihre Datei aus

---

## Nutzung auf Mobilgeräten

PhantomSDR-Plus funktioniert hervorragend auf Mobilgeräten!

### Zwei mobile Ansichten

Es gibt zwei Wege, den Empfänger auf dem Telefon zu benutzen:

- **`http://ihr_server:PORT/mobile`** — die vereinfachte Seite. Kein Wasserfall, dadurch etwa halb so viel Datenverbrauch. Frequenzeingabe, Abstimmschritte, Betriebsarten, S-Meter, Bänder, Lesezeichen, Benutzerliste und Chat.
- **Die erweiterte Ansicht** — das Telefon-Layout der Hauptoberfläche, mit Wasserfall und dem vollen Umfang der Bedienelemente.

Gewechselt wird mit den Schaltflächen am unteren Rand von `/mobile` (**Mobile extended view**, **Full desktop view**) und mit **Simplified mobile** in der erweiterten Ansicht.

**Ihre Frequenz kommt mit.** Ein Ansichtswechsel lässt Sie auf demselben Signal — Frequenz und Betriebsart reisen im Link mit, Sie landen also nicht mehr auf der Standardfrequenz des Empfängers. Auch die Adresszeile folgt Ihrer Abstimmung: Neuladen, ein Lesezeichen oder ein an jemanden verschickter Link führen genau auf diese Frequenz zurück.

**Die Betriebsart folgt auf beiden Seiten dem Bandplan.** Stimmen Sie in ein Segment ab, das als AM, LSB, USB oder CW eingetragen ist — durch Eingeben einer Frequenz, schrittweises Abstimmen oder eine Bandtaste — schaltet der Empfänger auf diese Betriebsart um, auf der vereinfachten Seite ebenso wie in der vollen Oberfläche. Eine von Hand gewählte Betriebsart bleibt bestehen, solange Sie sich innerhalb desselben Segments bewegen; außerhalb der definierten Bänder wird Ihre Betriebsart nicht angetastet. Während **RADE** (RADEL/RADEU) läuft, behält es den Empfänger, sodass das Abstimmen den Decoder nicht unterbricht.

Beim Wechsel zwischen den beiden Ansichten kommt Ihre aktuelle Betriebsart mit; kennt die Zielansicht sie nicht, entscheidet der Bandplan für diese Frequenz — eine Rundfunkfrequenz kommt in AM an, 40 m in LSB, ein CW-Segment in CW. `SAM` auf der vereinfachten Seite wird in der erweiterten Ansicht zu AM mit

dem Synchrondemodulator und umgekehrt. `RADEL` und `RADEU` gibt es nur auf der vereinfachten Seite; wechseln Sie von dort weg, bleibt die Frequenz erhalten und der Bandplan wählt die Betriebsart.

Eine Frequenz außerhalb des Empfangsbereichs wird auf die nächste Bereichsgrenze gezogen, ein alter Link kann Sie also nie außerhalb des Bandes stranden lassen.

### Besonderheiten auf Mobilgeräten

- **Fingerfreundliche Bedienelemente**: große Schaltflächen und Regler
- **Wischen zum Abstimmen**: nach links/rechts über den Wasserfall wischen
- **Zwei-Finger-Zoom**: den Wasserfall zum Vergrößern/Verkleinern aufziehen
- **Querformat**: für eine bessere Ansicht drehen
- **Spektrum und Wasserfall in Telefongröße**: In der erweiterten Ansicht sind beide höher, als es die Proportionen der Desktop-Seite ergäben

### Tipps für Mobilgeräte

1. **WLAN nutzen**: Audiostreaming verbraucht Datenvolumen
2. **Querformat**: bessere Sicht auf den Wasserfall
3. **Kopfhörer**: bessere Tonqualität
4. **Favoriten als Lesezeichen**: erleichtert das Wiederfinden von Stationen
5. **Andere Apps schließen**: sorgt für flüssigen Betrieb

### Empfohlene mobile Browser

- **Android**: Chrome oder Samsung Internet
- **iOS**: Mozilla
- **Beide**: achten Sie darauf, dass der Browser aktuell ist

---

## Tipps und bewährte Praktiken

### Für besten Empfang

1. **Starke Signale wählen**: achten Sie auf Orange/Rot im Wasserfall
2. **Genau abstimmen**: direkt auf die Signalmitte klicken
3. **Richtige Betriebsart wählen**: passend zum Signaltyp
4. **AGC einstellen**: schnell für AM, langsam für SSB
5. **NR/NB nutzen**: hilfreich bei störreichen Bedingungen

### Aktivität finden

1. **Den Wasserfall beobachten**: die Farben zeigen die Signalstärke
2. **Auf beliebten Frequenzen hören**:
3. 40 m: 7.100-7.300 MHz (LSB)
4. 20 m: 14.200-14.350 MHz (USB)
5. 2 m: 145.200-145.600 MHz (FM)
6. **Bandplan-Overlay prüfen**: zeigt die Frequenzzuweisungen
7. **Lesezeichen nutzen**: schneller Zugriff auf aktive Frequenzen

### Ausbreitungsbedingungen verstehen

**Kurzwelle tagsüber:**

- die höheren Bänder funktionieren besser (20 m, 15 m, 10 m)
- Weitverbindungen (DX) sind möglich
- Rundfunkstationen sind hörbar

**Kurzwelle nachts:**

- die niedrigeren Bänder funktionieren besser (80 m, 40 m)
- andere Ausbreitungsmuster
- andere Stationen sind hörbar

**VHF/UHF:**

- überwiegend Sichtverbindung
- örtlicher Funkverkehr
- gleichmäßigere Bedingungen

### Umgangsformen

1. **Blockieren Sie den Empfänger nicht**: andere möchten auch hören
2. **Nutzen Sie den Chat respektvoll**: seien Sie höflich zu anderen Nutzern
3. **Melden Sie Probleme**: helfen Sie dem Betreiber, die Station zu pflegen
4. **Fragen Sie nicht nach technischem Support**: dies ist eine Hörplattform. Schreiben Sie dem SysOp, wenn Sie Hilfe brauchen.

---

## Fehlerbehebung

### Kein Ton

**Mögliche Ursachen:**

1. Browser stummgeschaltet → Lautstärkeregelung des Browsers prüfen
2. System stummgeschaltet → Lautstärke des Rechners prüfen
3. Schwaches Signal → auf ein stärkeres Signal abstimmen (S7+)
4. Falsche Betriebsart → andere Demodulationsarten ausprobieren

**Lösungen:**

1. Auf ein starkes Signal klicken (orange/rot im Wasserfall)
2. Prüfen, ob der Browser nicht stummgeschaltet ist (Stummsymbol im Tab)
3. Eine andere Frequenz ausprobieren
4. Die Seite neu laden (F5)

### Verzerrter Ton

**Mögliche Ursachen:**

1. Übersteuertes Signal → Signal zu stark
2. Falsche Betriebsart → AM-Signal in SSB gehört usw.
3. Störungen → Nachbarsignale strahlen ein

**Lösungen:**

1. Lautstärke verringern
2. Eine andere Demodulationsart ausprobieren
3. Ein schmaleres Filter verwenden
4. Von störenden Signalen wegstimmen

## Ton bricht ab oder hinkt hinterher

**Mögliche Ursachen:**

1. Unregelmäßige Verbindung → Pakete kommen zu spät, und der Puffer läuft leer
2. Ausgelastetes Telefon oder ausgelasteter Computer → der Browser kommt nicht hinterher

**Lösungen:**

1. Erhöhen Sie den Puffer um eine Stufe (siehe *Audiopuffer und Verzögerung*)
2. Ziehen Sie WLAN oder Kabel mobilen Daten vor
3. Schließen Sie andere Tabs und Apps

Für einen genaueren Blick öffnen Sie die Seite mit angehängtem `?diag=1` (zum Beispiel `http://your_server:PORT/mobile?diag=1`). Die Seite /mobile zeigt dann unter ihren Bedienelementen die Verzögerung, wie unregelmäßig die Verbindung ist und wie es um den Puffer steht; die Desktop-Seite schreibt dieselbe Zeile alle zehn Sekunden in die Browserkonsole (F12). Nützlich, wenn Sie dem Betreiber der Station ein Problem melden.

## Wasserfall wird nicht aktualisiert

**Mögliche Ursachen:**

1. Netzwerkproblem → langsame oder unterbrochene Verbindung
2. Browserleistung → zu viele geöffnete Tabs
3. Serverüberlastung → zu viele Nutzer

**Lösungen:**

1. Internetverbindung prüfen
2. Nicht benötigte Browser-Tabs schließen
3. Seite neu laden (F5)
4. Später erneut versuchen, wenn weniger Nutzer online sind

## Abstimmen auf eine Frequenz nicht möglich

**Mögliche Ursachen:**

1. Frequenz außerhalb des Bereichs → das SDR deckt diese Frequenz nicht ab
2. Falsches Eingabeformat → richtiges Format verwenden (z. B. „14200" statt „14.200.000")

**Lösungen:**

1. Frequenzabdeckung des SDR prüfen (auf der Seite angegeben)
2. Die angegebenen Formatbeispiele verwenden
3. Stattdessen in den Wasserfall klicken

### Stotternder/abgehackter Ton

**Mögliche Ursachen:**

1. langsame Internetverbindung
2. hohe Serverlast
3. Leistungsprobleme des Browsers

**Lösungen:**

1. Andere Anwendungen schließen, die Bandbreite verbrauchen
2. Außerhalb der Stoßzeiten erneut versuchen
3. Nicht benötigte Browser-Tabs schließen
4. Kabelverbindung statt WLAN verwenden

---

## Häufig gestellte Fragen

### Allgemeine Fragen

**F: Brauche ich besondere Ausrüstung, um WebSDR zu nutzen?** A: Nein! Nur einen Computer oder ein Mobilgerät mit Internetzugang.

**F: Ist die Nutzung von WebSDR kostenlos?** A: Ja, die meisten WebSDRs sind kostenlos. Sie werden von Freiwilligen betrieben.

**F: Kann ich mit WebSDR senden?** A: Nein, WebSDR ist reiner Empfang. Senden ist nicht möglich.

**F: Welche Frequenzen kann ich hören?** A: Das hängt von der Konfiguration des WebSDR ab. Sehen Sie in den Stationsinformationen nach.

**F: Kann ich den Ton aufzeichnen?** A: Einige Browser erlauben Aufnahmen. Prüfen Sie die Funktionen Ihres Browsers.

### Technische Fragen

**F: Welche Abtastrate verwendet das SDR?** A: Das ist von Station zu Station verschieden. Sehen Sie auf der Stationsinformationsseite nach.

**F: Wie groß ist die Latenz?** A: Meist einige Zehntelsekunden zwischen Funksignal und Ihren Lautsprechern: die Verarbeitung im Empfänger, das Netz und der Wiedergabepuffer des Browsers, der sich an Ihre Verbindung anpasst (etwa 100–150 ms auf einem Telefon im heimischen WLAN). Siehe *Audiopuffer und Verzögerung*.

**F: Kann ich mehrere Instanzen nutzen?** A: Meist ja, das kann den Server aber belasten. Bitte nehmen Sie Rücksicht.

**F: Funktioniert es offline?** A: Nein, WebSDR erfordert eine Internetverbindung.

**F: Welche Browser werden unterstützt?** A: Chrome, Firefox, Edge, Safari (jeweils aktuelle Versionen)

### Fragen zur Nutzung

**F: Wie viele Personen können gleichzeitig hören?** A: Das hängt von der Serverkapazität ab. Oft 50-200 Nutzer und mehr.

**F: Kann ich sehen, was andere hören?** A: Falls aktiviert, ja. Achten Sie auf die Anzeigen für „andere Nutzer".

**F: Kann ich mit anderen Hörern chatten?** A: Wenn der Betreiber ihn aktiviert hat. Suchen Sie das Chatfeld; ↪ **Reply** beantwortet eine bestimmte Nachricht (siehe *Chat* oben).

**F: Warum ist auf manchen Frequenzen nichts zu sehen?** A: Auf dieser Frequenz sind gerade keine Signale. Probieren Sie andere!

**F: Was sind die farbigen Bänder im Wasserfall?** A: Das Bandplan-Overlay mit den Frequenzzuweisungen.

---

# Ressourcen

## Mehr über Funk erfahren

- **Bandpläne**: suchen Sie nach „amateur radio band plan" + Ihre Region
- **Ausbreitung**: informieren Sie sich über die Ausbreitung von KW-Funkwellen
- **Digitale Betriebsarten**: informieren Sie sich über FT8, PSK31, RTTY
- **Amateurfunk**: erwägen Sie, eine Amateurfunkgenehmigung zu erwerben!

## Weitere WebSDRs finden

- **WebSDR-Verzeichnis**: http://sdr-list.xyz
- **WebSDR.org**: http://websdr.org
- **KiwiSDR**: http://kiwisdr.com/public/

## Hilfe erhalten

1. **Stationsbetreiber**: Kontaktdaten auf der Seite prüfen
2. **Nutzerchat**: andere Hörer fragen (falls verfügbar)
3. **Onlineforen**: nach WebSDR-Gemeinschaften suchen
4. **Dokumentation**: dieses Handbuch zurate ziehen!

---

# Anhang: übliche Frequenzen

## KW-Amateurfunkbänder

| Band | Frequenzbereich | Betriebsart | Aktivität |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1.800-2.000 MHz | LSB | nachts/lokal |
| 80 m | 3.500-4.000 MHz | LSB | nachts/regional |
| 40 m | 7.000-7.300 MHz | LSB | tags/nachts/DX |
| 30 m | 10.100-10.150 MHz | USB | nur Daten/CW |
| 20 m | 14.000-14.350 MHz | USB | tagsüber/DX |
| 17 m | 18.068-18.168 MHz | USB | tagsüber/DX |
| 15 m | 21.000-21.450 MHz | USB | tagsüber/DX |
| 12 m | 24.890-24.990 MHz | USB | tagsüber/DX |
| 10 m | 28.000-29.700 MHz | USB | sporadisch/DX |

### VHF-/UHF-Amateurbänder

| Band | Frequenzbereich | Betriebsart | Aktivität |
|---|---|---|---|
| 6 m | 50.000-54.000 MHz | USB/FM | sporadisch |
| 2 m | 144.000-148.000 MHz | FM | sehr rege |
| 70 cm | 420.000-450.000 MHz | FM | rege |

### Rundfunkbänder

| Dienst | Frequenzbereich | Betriebsart |
|---|---|---|
| AM-Rundfunk | 530-1710 kHz | AM |
| Kurzwelle | 2.3-26.1 MHz | AM |
| UKW-Rundfunk | 88-108 MHz | WBFM |

### Luftfahrt

| Dienst | Frequenzbereich | Betriebsart |
|---|---|---|
| Flugsicherung | 118-137 MHz | AM |
| ACARS (Daten) | 130-136 MHz | Daten |

### Seefunk

| Dienst | Frequenzbereich | Betriebsart |
|---|---|---|
| UKW-Seefunk | 156-162 MHz | FM |
| KW-Seefunk | 2-22 MHz | USB |

---

## Glossar

**AGC**: automatische Verstärkungsregelung – passt die Audiopegel automatisch an

**AM**: Amplitudenmodulation – Sprechfunkart für Luftfahrt und Rundfunk

**Bandbreite**: der Frequenzbereich eines Signals

**CW**: Continuous Wave – Morsesignale

**DX**: Weitverbindung

**FFT**: schnelle Fourier-Transformation – wandelt den Zeit- in den Frequenzbereich

**FLDIGI**: das Decoder-Fenster für ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet und APRS, benannt nach dem Programm fldigi, das diese Betriebsarten bekannt gemacht hat

**FM**: Frequenzmodulation – Sprechfunkart für VHF/UHF

**HF**: Kurzwelle (3-30 MHz) – Bänder für große Entfernungen

**kHz**: Kilohertz (1.000 Hz)

**LSB**: unteres Seitenband – Sprechfunkart für die unteren KW-Bänder

**MHz**: Megahertz (1.000.000 Hz)

**NB**: Störaustaster – entfernt Impulsstörungen

**NR**: Rauschminderung – vermindert Hintergrundrauschen

**PSK**: Phasenumtastung – digitale Betriebsart

**RTTY**: Funkfernschreiben – digitale Textbetriebsart

**S-Meter**: Signalstärkeanzeige

**SDR**: Software Defined Radio

**SQL**: Rauschsperre – schaltet den Ton bei fehlendem Signal stumm

**SSB**: Einseitenband (USB oder LSB)

**USB**: oberes Seitenband – Sprechfunkart für die oberen KW-Bänder

**VHF**: Ultrakurzwelle (30-300 MHz) – Sichtverbindung

**UHF**: Dezimeterwelle (300-3000 MHz) – Sichtverbindung

**Wasserfall**: visuelle Darstellung des Funkspektrums über die Zeit

---

**Viel Freude beim Erkunden des Funkspektrums mit PhantomSDR-Plus!**

**73 (beste Grüße) de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

Installationsanweisungen finden Sie in INSTALLATION.md. Technische Einzelheiten finden Sie in PROJECT_STRUCTURE.md.

KAPITEL 14

# KiwiSDR-Client-Emulation

Aether_config.md

# Emulation von KiwiSDR-Clients

**AetherSDR, kiwiclient und andere KiwiSDR-Software mit PhantomSDR-Plus verbinden**

Seit v4.1.0 kann PhantomSDR-Plus auch das **KiwiSDR-Protokoll** beantworten, sodass Software, die für einen KiwiSDR geschrieben wurde — **AetherSDR**, `kiwiclient` und die übrigen — sich direkt mit Ihrem Empfänger verbindet. Es ist eine Brücke innerhalb desselben Serverprozesses, auf demselben Host und demselben Port, den Sie ohnehin veröffentlichen: kein zweiter Dienst, kein zweiter Port, kein Proxy.

**Sie ist aus, bis Sie sie einschalten.** Nichts an der Brücke läuft — kein Socket, keine Prüfung — solange `[kiwi_emulation]` fehlt oder `false` ist, und das ist der Zustand eines frisch installierten Baums.

## Inhaltsverzeichnis


1. Was ein Kiwi-Client bekommt
2. Die Brücke installieren
3. Einschalten
4. Konfigurationsreferenz
5. Einen Client verbinden
6. Lautstärke
7. Das S-Meter
8. Wasserfall und Spektrum
9. Wenn etwas nicht stimmt
10. Wie weit das geprüft wurde


## 1. Was ein Kiwi-Client bekommt

| | |
|---|---|
| **Audio** | `ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/SND` (auch `ws://<host>:<port>/<id>/SND`) — demoduliertes Audio in der SND-Rahmung des Kiwi |
| **Wasserfall** | `ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/W/F` (auch `ws://<host>:<port>/<id>/W/F`) — das Spektrum in Kiwi-W/F-Rahmen |
| **Abstimmen** | echt, nicht kosmetisch: `SET mod=…` vom Client ändert Frequenz, Seitenband und Durchlassbereich auf der PhantomSDR-Seite, genau wie es ein Browser-Hörer täte |
| **S-Meter** | gespeist aus der blockweisen Leistung des Demodulators, auf derselben Skala wie das Web-S-Meter |
| **IQ** | `SET mod=iq` liefert 12 kHz I/Q in den Stereo-Frames des Kiwi, wie `kiwirecorder.py -m iq` sie erwartet. Ohne GPS-Zeitstempel, daher nicht für TDoA. Nur solange `[server] iq` eingeschaltet ist (die Voreinstellung) |

Das Abstimmen wird für einen **reellen** Eingang unterstützt (`signal = "real"` in Ihrer `.toml`). Bei einem IQ-Eingang ist die Beziehung zwischen Bin und Frequenz eine andere und nicht implementiert; ein IQ-Empfänger liefert also Audio und Wasserfall, folgt aber der Abstimmung eines Kiwi-Clients nicht.

## 2. Die Brücke installieren

Die Brücke besteht aus Patches für die Backend-Quellen plus einer neuen Header-Datei, `src/kiwi_bridge.h`. Es gibt zwei Wege, sie einzuspielen.

**Mit dem Installationsprogramm.** `install.sh` (sowie `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) haben einen eigenen Schritt dafür — Schritt 17, *Kiwi client emulation*. Er wird angeboten, nicht erzwungen: Antworten Sie `n`, und es wird nichts gepatcht. Für einen unbeaufsichtigten Lauf entscheidet `PHANTOM_KIWI=y|n`; die Vorgabe ist ja.

**Auf einem bereits installierten Baum** führen Sie das Skript aus, das im Wurzelverzeichnis mitgeliefert wird:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./kiwi_install.sh
./recompile.sh          # [1] Nur Backend wählen
```

`kiwi_install.sh` sichert jede Datei, die es anfasst, zuerst nach `backup_kiwi_bridge_<zeitstempel>/` und wendet jeden Patch über einen exakten Textvergleich an — findet es einen Anker nicht dort, wo es ihn erwartet (lokal veränderter Baum, andere Version), hält es sofort an, nennt die Datei und lässt sie unangetastet. Es ist idempotent: Auf einem Baum, der die Brücke bereits hat, meldet es jeden Patch als bereits angewendet und ändert nichts.

> **Wenn Sie gerade ein Update-Archiv eingespielt haben, das die Brücke bereits enthält, brauchen Sie es nicht auszuführen.** Die gepatchten Quellen liegen im Archiv; `kiwi_install.sh` würde Ihnen nur sagen, dass jeder Patch schon vorhanden ist.

Gepatcht werden `src/client.h`, `src/signal.cpp`, `src/waterfall.cpp`, `src/spectrumserver.h`, `src/spectrumserver.cpp`, `src/websocket.cpp` und `src/http.cpp`; `kiwi_bridge.h` wird nach `src/` kopiert.

> **Es installiert die Brücke, es aktualisiert sie nicht.** Schlägt ein Patch auf einem Baum *fehl*, auf dem die Brücke bereits funktioniert, ist die Quelle dem Skript vorausgeeilt — dann muss das Skript nachgezogen werden, nicht Ihr Baum.

## 3. Einschalten

Fügen Sie dies der `.toml` hinzu, mit der Ihr Empfänger tatsächlich läuft — derselben Datei, die Sie an `spectrumserver` übergeben, der in Ihrem `start-<radio>.sh` genannten. Nicht `config.example.*`:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
```

Dann den Empfänger neu starten:

```
./stop-websdr.sh
./start-<ihr-radio>.sh
```

`kiwi_install.sh` fügt den Block mit `enabled = true` für Sie in diejenigen von `config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, `config-airspyhf.toml`, `config-rtl.toml`, `config-rsp1a.toml`, `config-fobos.toml`, `config-fobos-hf.toml` und `config-hackrf.toml` ein, die im Wurzelverzeichnis vorhanden sind. Von einer Konfiguration, die Sie anderswo oder unter anderem Namen führen, kann es nichts wissen, und **Update-**

**Archive liefern niemals eine `.toml` mit**, sodass der Block nach einem Update von Hand zu setzen ist. Die mitgelieferten `config.example.*.toml` enthalten ihn dokumentiert und auf `false`.

---

## 4. Konfigurationsreferenz

Alles, was die Brücke liest, steht in einem einzigen Abschnitt `[kiwi_emulation]`. Nur `enabled` ist erforderlich; die vier Feineinstellungen haben alle den kalibrierten Wert als Vorgabe, ein Block mit nichts als `enabled = true` ist also bereits richtig.

| Schlüssel | Vorgabe | Wirkung |
|---|---|---|
| `enabled` | `false` | Das KiwiSDR-Protokoll überhaupt beantworten. Aus = vollständig untätig. |
| `audio_gain` | `0` | dB. Ausgangsverstärkung, nur für Kiwi-Clients. Siehe Lautstärke. |
| `smeter_offset` | `input.analog_smeter_offset` | dB. Überschreibt den S-Meter-Offset, nur für Kiwi-Clients. Siehe Das S-Meter. |
| `wf_cal` | `0` | dB. Anzeigekorrektur für Wasserfall und Spektrum. Siehe Wasserfall und Spektrum. |
| `wf_fps_max` | `23` | Wasserfallbilder pro Sekunde. Siehe Wasserfall und Spektrum. |

Ein vollständig ausgefüllter Block mit den Werten, mit denen der Empfänger dieses Projekts läuft:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
audio_gain    = 60.0    # dB, nur Kiwi-Clients. 0 = unverändert.
wf_cal        = -10.0   # dB, Geschmackssache. 0 = stimmt mit dem S-Meter überein.
wf_fps_max    = 28      # Bilder/s. 23 ist das Protokollmaximum.
# smeter_offset = 5.0   # dB. Vorgabe ist input.analog_smeter_offset.
```

> **Jeder dieser Schlüssel wird beim Start gelesen.** Eine Änderung ist ein **Neustart**, keine Neuübersetzung — `./stop-websdr.sh`, dann Ihr Startskript. Zum Nachstellen dieser Werte müssen Sie nie neu kompilieren.

Ganzzahlige und dezimale Schreibweise werden gleichermaßen akzeptiert: `28` und `28.0` werden identisch gelesen. Nur ein wirklich fehlender Schlüssel fällt auf seine Vorgabe zurück.

---

## 5. Einen Client verbinden

Richten Sie den Client auf dieselbe Adresse und denselben Port, die Ihre Hörer benutzen — kein Pfad, kein Präfix. AetherSDR fragt nach Host und Port; `kiwiclient` nimmt `-s` und `-p`:

```
# kiwiclient, 30 Sekunden 7100 kHz LSB aufzeichnen
python3 kiwirecorder.py -s ihr.empfaenger.example -p 8073 -f 7100 -m lsb --tlimit=30

# 30 Sekunden I/Q um 6030 kHz, als Stereo-WAV gespeichert
python3 kiwirecorder.py -s ihr.empfaenger.example -p 8073 -f 6030 -m iq --tlimit=30
```

Der Client stimmt ab, der Wasserfall füllt sich, das S-Meter zeigt an. Passiert überhaupt nichts, ist die Brücke mit ziemlicher Sicherheit noch abgeschaltet — siehe Abschnitt 3.

---

## 6. Lautstärke

Das Erste, was den meisten auffällt: Ein Kiwi-Client klingt dünner als die PhantomSDR-Webseite. Das liegt nicht daran, dass die Brücke etwas verlöre: Ein Puffer speist jeden Encoder, und dieselbe Frequenz mit demselben Durchlassbereich, gemessen über den Audiopfad des Browsers und über `/SND`, liefert identische Samples. Die Webseite ist laut, weil `audio.js` den Klang im Browser neu aufbaut — Bassanhebung, Bandpass, Präsenzanhebung, ein Kompressor mit Makeup-Gain und der Lautstärkeregler. Ein Kiwi-Client hat davon nichts und kann es auch nicht bekommen.

`audio_gain` schließt die Lücke, nur für Kiwi-Clients:

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
audio_gain = 55.0       # dB, nur Kiwi-Clients. 0 = unverändert.
```

**Beginnen Sie bei etwa 55–60 dB.** 55 dB ist kein Rechenergebnis: Dort wurden ein Kiwi-Client und die PhantomSDR-Webseite auf gleichem Pegel gemessen, an einem starken Ortssender auf 729 kHz. In der Praxis wird oft etwas mehr bevorzugt — dieser Empfänger blieb bei 60 — wählen Sie es also nach Gehör.

Kaputtmachen können Sie das Audio damit nicht. Ein **vorausschauender Spitzenbegrenzer** sitzt zwischen der Verstärkung und der 16-Bit-Begrenzung: Jedes Sample wird um 4 ms verzögert, während die Verstärkung aus Audio berechnet wird, das noch nicht gesendet wurde. Eine laute Passage trifft also auf eine Verstärkung, die bereits für sie heruntergegangen ist, und Spitzen falten sich, statt abgeflacht zu werden. Bei 60 und selbst 70 dB — weit jenseits des Spielraums der reinen Verstärkung — wurde nicht ein Sample von einer Viertelmillion beschnitten. Unterhalb der Schwelle des Begrenzers ist die Verstärkung exakt 1,0; ein Empfänger, der das Audio nicht hart fährt, bekommt die Samples also unangetastet.

Ein zu hoher Wert kostet Lautstärke, nicht Qualität. Oberhalb von etwa 60 dB wird die zusätzliche Verstärkung schlicht weggeregelt: Gemessen stieg der Pegel von 55 auf 60 um etwa 1 dB und bewegte sich von 60 auf 70 kaum noch. Darüber hinaus kaufen Sie Kompression statt Lautstärke.

Nichts davon berührt die Webseite, und nichts davon bewegt das S-Meter — das kommt aus der Leistung des Demodulators, nicht aus den Audiosamples. Lauter drehen kann das Meter also nicht zum Lügen bringen.

---

## 7. Das S-Meter

Das Kiwi-S-Meter wird nicht separat kalibriert: Es bildet nach, was Ihre Webseite anzeigt, Stufe für Stufe. Die blockweise Leistung des Demodulators ist für beide der Ausgangspunkt; die Seite wendet dann `input.analog_smeter_offset` an, spreizt das Ergebnis um etwa −130 dBm und addiert ihren eigenen Anzeige-Offset. Die Brücke tut dasselbe, sodass ein Kiwi-Client und die Seite dasselbe Signal mit derselben Stärke zeigen — an einem starken Ortssender überprüft, wo beide −37 dBm lasen.

Wenn — und nur wenn — Kiwi-Clients anders anzeigen sollen als Ihre Seite, geben Sie der Brücke einen eigenen Offset:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
smeter_offset = 5.0     # ersetzt input.analog_smeter_offset, nur für Kiwi-Clients
```

**Vergleichen Sie die beiden Anzeigen mit demselben Filter — oder gar nicht.** Der Wert kommt aus der Leistung im Durchlassbereich, ein breiteres Filter sammelt also mehr Rauschen und zeigt mehr an: Auf einem ruhigen Band maß dieselbe Frequenz bei 9 kHz Bandbreite 5,6 dB stärker als bei 2,4 kHz. Ein Kiwi-Client mit 6-kHz-Filter gegen eine Webseite mit 2,4 kHz weicht um mehrere dB ab, wie auch immer beide kalibriert sind. Gleichen Sie zuerst Betriebsart und Bandbreite an.

**Das ist die Skala der Seite, keine physikalische.** Das Web-Meter spreizt seinen Bereich der Lesbarkeit halber, sodass 10 dB tatsächlicher Signaländerung als etwa 11 angezeigt werden. Sie nachzubilden heißt, dass Kiwi-Clients mit Ihrem Empfänger übereinstimmen und von einem echten KiwiSDR um einen mit der Signalstärke wachsenden Betrag abweichen. Das ist der richtige Kompromiss, wenn Ihre eigene Seite die Referenz ist, an der alle messen; soll die Brücke lieber physikalisch ehrlich bleiben, ist dies der Abschnitt, den Sie ändern.

---

# 8. Wasserfall und Spektrum

## Die dB-Skala — `wf_cal`

Jeder Wasserfall-Bin wird vor dem Senden in echte dBm umgerechnet, auf dieselbe Skala, auf die das S-Meter kalibriert ist. Ein Träger zeigt daher **bei jedem Zoom denselben Pegel**, so wie es ein echter KiwiSDR liefert, und das Spektrum stimmt über denselben Durchlassbereich mit dem S-Meter der Webseite überein.

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
wf_cal  = 0.0           # dB, nur Kiwi-Clients
```

**`wf_cal` ist keine Kalibrierung.** `0` ist der Wert, bei dem das Spektrum mit Ihrem S-Meter übereinstimmt, und dabei sollten Sie es belassen, wenn die Zahlen etwas bedeuten sollen. Es existiert, weil es Geschmackssache ist — und eine Frage dessen, was Ihr Client mit dem Bereich anstellt —, wie *stark* ein Spektrum aussehen soll: Der Empfänger dieses Projekts läuft mit `-10`, schlicht weil das in AetherSDR richtig aussieht. Ein Wert bewegt Spektrum und Wasserfall gemeinsam: Es sind dieselben Bytes auf der Leitung, und das Kiwi-Protokoll kann sie nicht getrennt skalieren. Sollen sie sich unterscheiden, muss das aus den Anzeigereglern des Clients kommen.

Zur Prüfung der Skala vergleichen Sie den über den Durchlassbereich summierten Wasserfall mit dem S-Meter auf einer **ruhigen** Frequenz. Auf einem Träger schließt ein SSB-Durchlassbereich den Träger selbst aus, und die beiden sind nicht vergleichbar.

## Die Bildrate — `wf_fps_max`

Ein Kiwi-Client fordert den schnellsten Wasserfall an, den er haben kann (`SET wf_speed=4`), und richtet sein Scrollen — und seine Spektrumsmittelung — nach der Rate, die der Server zu liefern verspricht. Weichen die beiden voneinander ab, wirkt die Anzeige träge, obwohl nichts tatsächlich zu spät kommt.

Der Empfänger erzeugt `2 × sps / fft_size` Spektren pro Sekunde. Kiwi-Clients werden aus jedem einzelnen davon bedient und auf die angeforderte Rate ausgedünnt; die Webseite behält ihren eigenen, langsameren Takt und bleibt unberührt.

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
wf_fps_max = 23         # Bilder pro Sekunde
```

`23` ist das vom KiwiSDR-Protokoll selbst genannte Maximum und die sichere Vorgabe. **Es gewinnt immer der kleinere Wert von `wf_fps_max` und der Eigenrate des Empfängers**, ein Heraufsetzen bewirkt also nur dann etwas, wenn Ihre FFT schnell genug ist, um Bilder übrig zu haben. Beispiel für einen Empfänger mit 60 MS/s und 4194304-Punkt-FFT — `2 × 60000000 / 4194304 = 28,6` Bilder pro Sekunde:

| `wf_fps_max` | geliefert |
|---|---|
| fehlt (Vorgabe 23) | 23,0 fps |
| `28` | 28,0 fps |
| `40` | 28,6 fps — die Eigengrenze des Empfängers gewinnt |

Auch `SET wf_speed` vom Client wird beachtet: `0` aus, `1` = 1 fps, `2` ein Viertel des Maximums, `3` die Hälfte, `4` das Maximum. Ein Client an einer dünnen Leitung kann also weniger anfordern.

> **Ob ein Heraufsetzen hilft, entscheidet der Client, nicht der Server.** Ein Client, der jedes Bild beim Eintreffen zeichnet, gibt Ihnen ein flüssigeres Scrollen; ein Client, der sich auf die erwarteten 23 taktet, stellt die zusätzlichen Bilder schlicht in die Warteschlange, und die Verzögerung wächst. Probieren Sie es aus, und wenn der Wasserfall träger statt flüssiger wirkt, stellen Sie wieder auf `23`.

### Was die übrige Verzögerung bestimmt

Wer der Latenz nachgeht: Das meiste davon steckt nicht in der Brücke. Das Analysefenster ist `fft_size / sps` breit — 70 ms bei einer 4194304-Punkt-FFT und 60 MS/s — und ein Sample wartet zusätzlich bis zur Hälfte davon, bis der Vorschub voll ist. `fft_size` zu halbieren halbiert beides und verdoppelt die Bildrate, halbiert aber auch Ihre Frequenzauflösung, von der die Schmalband-Decoder (WSPR, FT8, CW) leben. Auf den meisten Empfängern ist das ein schlechter Tausch für einige zehn Millisekunden. Es ist eine Entscheidung in `[input]` und nichts, woran die Brücke etwas ändern könnte.

---

## 9. Wenn etwas nicht stimmt

Jeder Befehl, den ein Kiwi-Client sendet, wird nach **`/tmp/kiwi_retune.log`** geschrieben — die Abstimmwünsche, die Betriebsartwechsel, die Anmeldung und alles, was die Brücke nicht erkannt hat. Das kostet nichts Messbares und ist dafür gedacht, dauerhaft dort zu bleiben. Verhält sich ein Client sonderbar, zeigt diese Datei, was er tatsächlich verlangt hat — was meist die ganze Antwort ist.

| Symptom | Nachsehen bei |
|---|---|
| Client verbindet sich und fliegt sofort raus | `[kiwi_emulation] enabled = true` fehlt in der Konfiguration, mit der der Server **gestartet wurde** |
| Kein Audio, kein Wasserfall, keine Logzeilen | das Backend wurde nach `kiwi_install.sh` nicht neu übersetzt — `./recompile.sh`, Option `[1]` |
| `kiwi_install.sh` bricht bei einem Patch ab | die Meldung nennt Datei und Anker; der Baum weicht von dem ab, was der Patch erwartet, und diese Datei blieb unangetastet |
| Audio vorhanden, aber dünn und leise | erwartet — `audio_gain` setzen, siehe Abschnitt 6 |
| Wasserfall scrollt träge | `wf_fps_max`, siehe Abschnitt 8 |
| Abstimmen im Client bewirkt nichts | ein IQ-Eingang (`signal = "iq"`); das Abstimmen ist nur für reelle Eingänge umgesetzt |
| Eine geänderte Einstellung wirkt nicht | diese Schlüssel werden beim Start gelesen — Empfänger neu starten |

> **Die AGC liegt beim Client.** `SET agc=` von einem Kiwi-Client wird angenommen und ignoriert — das Audio kommt mit der AGC von PhantomSDR an, und die AGC-Regler des Clients wirken auf das, was er empfängt.

---

## 10. Wie weit das geprüft wurde

Das Leitungsformat wurde gegen einen laufenden Empfänger geprüft und Zeile für Zeile gegen den Quelltext der beiden Clients gelesen, auf die es zielt — AetherSDRs `KiwiSdrProtocol.cpp` und kiwiclients `kiwi/client.py`. Rahmenaufbau und -größe, Sequenznummern, Bytereihenfolge, die S-Meter-Skala, das Abstimmen und der Wasserfall stimmen überein. Die Brücke wurde außerdem **mit der AetherSDR-Desktop-Anwendung selbst als funktionierend bestätigt**, durch den Betreuer, gegen diesen Empfänger.

An diesem Empfänger gemessen, mit einem Testclient an den laufenden Sockets: Das Abstimmen greift in 35–50 ms, das Audio läuft in Echtzeit ohne Drift, und der Wasserfall liefert die eingestellte Rate ohne Stocken und ohne verlorene Bilder.

Sollte auf Ihrer eigenen Installation doch etwas falsch aussehen, ist `/tmp/kiwi_retune.log` die erste Anlaufstelle — und eine Rückmeldung ist in jedem Fall willkommen.

---

**Siehe auch:** Installationsanleitung · Projektstruktur · Benutzerhandbuch

KAPITEL 15

# Empfangsdiversität

RECEIVE_DIVERSITY.md

# PhantomSDR-Plus — Empfangsdiversität (Receive Diversity)

> **Auf einer mit den Stationsfragen (`configure-station.sh`) eingerichteten Station** lauscht das WebSDR-Relay nur im Rechner, auf `PORT_RELAY` (9013), und die Seite erreicht es als `/relay` auf dem öffentlichen Port über `proxy.py` — es gibt keinen Relay-Port weiterzuleiten, und das Frontend muss dafür nicht neu gebaut werden. Auf einer Station, die vor dem Assistenten eingerichtet wurde, gelten die Port-Einstellungen unten wie beschrieben.

Kombinieren Sie Ihren Empfänger mit einem **zweiten Empfänger an einem anderen Ort** und hören Sie jeweils denjenigen, der gerade das bessere Signal hat. Fällt der eine Standort in einen Schwund, hat der andere ihn meist nicht — und die Verbindung bleibt lesbar.

Der zweite Empfänger kann ein weiterer PhantomSDR-Plus, ein KiwiSDR, ein UberSDR oder ein WebSDR sein. Bei den ersten drei läuft alles im Browser: keine Serveränderungen, keine Konfigurationsdateien, nichts zu installieren und kein besonderer Zugang zum anderen Empfänger. Ein WebSDR ist die Ausnahme und braucht ein kleines Programm auf Ihrem eigenen Server — siehe Einen WebSDR verwenden weiter unten.

---

## Was es tut und was nicht

Diversität bedeutet hier **Auswahl**: Sie hören zu jedem Zeitpunkt den einen oder den anderen Standort, mit einer kurzen Überblendung beim Wechsel. Es ist keine Phasengruppe und addiert die beiden Signale nicht.

Das ist bewusst so, und der Grund ist Physik, nicht Software. Zwei Empfänger in Hunderten von Kilometern Entfernung hören dieselbe Aussendung über unterschiedliche ionosphärische Wege. Die beiden Audio-Signalverläufe treffen mit unabhängiger Phase und leicht unterschiedlichem Doppler ein; addiert man sie, klingt das hohl und kammgefiltert — der klassische „phasige" Effekt. Echtes kohärentes Zusammenführen braucht zwei Empfänger an einem **gemeinsamen Takt**, abtastgenau ausgerichtet; zwei unabhängige Empfänger über das Internet können das nie leisten.

Der Gewinn ist deshalb **Kontinuität, nicht Signalstärke**:

- Auf einem stabilen Weg, auf dem ein Empfänger schlicht besser ist, hören Sie diesen und gewinnen nichts. Das ist normal.
- Auf einem flatternden Weg mit tiefem QSB sind Schwunderscheinungen an zwei entfernten Standorten weitgehend unkorreliert. Standort A fällt drei Sekunden aus, Standort B nicht, und das Audio läuft weiter. Erwarten Sie *„ich verliere keine Wörter mehr*", nicht *„aus S3 wurde S7*".
- Der zweite Gewinn ist oft **lokales Rauschen und QRM**. Zwei Standorte haben unterschiedliche Nachbarn, unterschiedliche Stromnetze und unterschiedliches Splatter. Auf einem verrauschten Band kann das mehr ausmachen als der Schwund.

Es hat einen Preis: Sie hören **ein bis drei Sekunden hinter der Echtzeit**, weil der frühere Datenstrom verzögert werden muss, um zum späteren zu passen. Für Hören und Dekodieren unerheblich, störend beim Versuch, eine Station zu arbeiten.

> **HINWEIS**
> Die digitalen Decoder (FT8, JS8, WSPR, RADE und die übrigen) verwenden bewusst weiterhin Ihren **lokalen** Empfänger, nicht das kombinierte Audio. Diese Betriebsarten integrieren kohärent über einen ganzen Zeitschlitz, und ein Standortwechsel mitten im Schlitz ist eine Phasenunstetigkeit, die genau die Dekodierung kosten kann, die die Diversität retten sollte. Diversität bedient den Lautsprecher; die Decoder behalten den durchgehenden lokalen Datenstrom.

---

## Schnelleinstieg

1. Öffnen Sie das Feld **Receive Diversity** — es sitzt direkt unter den Decoder-Fenstern, zugeklappt, mit der Anzeige `Receive Diversity – off`. Klicken Sie darauf, um es aufzuklappen.
2. Wählen Sie, was der zweite Empfänger ist: **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** oder **WebSDR**.
3. Tragen Sie seine Adresse ein — oder wählen Sie eine gespeicherte — und drücken Sie **Start**.
4. Stimmen Sie Ihren eigenen Empfänger normal ab. Der zweite **folgt automatisch** — Frequenz, Betriebsart und Durchlassbereich — bei jeder Abstimmung.

Das ist die gesamte Einrichtung. Am anderen Empfänger ist nichts zu konfigurieren, und es gibt keine getrennte Abstimmung: er folgt Ihnen immer.

### Adressen

| Zweiter Empfänger | Was Sie eintragen | Hinweise |
|---|---|---|
| PhantomSDR+ | `host:8900` | Der normale Port des Empfängers |
| KiwiSDR | `host:8073` | Der eigene Port des KiwiSDR |
| UberSDR | `host` | Sein **normaler Web-Port**, nicht 8073 |
| WebSDR | `host:8901` | Der eigene Port der Station. Braucht das Relay — siehe unten |

Ein reiner Hostname, eine `http://`-Adresse oder eine vollständige `ws://`-Adresse werden alle akzeptiert. Wird der andere Empfänger über HTTPS ausgeliefert, geben Sie den Hostnamen ein; die Verbindung wird dann verschlüsselt aufgebaut.

Wird **Ihre eigene Seite** über https:// geöffnet, erlaubt der Browser ihr keine einfachen `ws://`-Verbindungen; Partner, die nur http anbieten — die meisten PhantomSDR+-Stationen und jeder KiwiSDR —, werden dann stattdessen über das Relay Ihrer Station erreicht (das Relay ist unten unter *Einen WebSDR verwenden* beschrieben). Das Panel erledigt das von selbst; das Relay muss nur laufen. Siehe Sicherer Zugang — https://.

### Gespeicherte Empfänger

Jede verwendete Adresse wird gemerkt, in einer eigenen Liste je Empfängertyp — eine KiwiSDR-Adresse ist nie ein brauchbarer Vorschlag, wenn die Auswahl auf WebSDR steht. Die Listen liegen in Ihrem eigenen Browser: sie werden nirgendwohin gesendet, und jeder Hörer hat seine eigene.

Die Schaltfläche ☰ neben dem Adressfeld öffnet die Liste.

- **Namen.** Jeder Eintrag kann einen Namen bekommen — `Twente` liest sich besser als `websdr.ewi.utwente.nl:8901`. Benannte Einträge erscheinen grün über ihrer Adresse, und beim Tippen steht der Name neben der Adresse in der Vorschlagsliste. Ein Eintrag wird über seine Adresse identifiziert, ein Name bringt dieselbe Station also nie zweimal in die Liste. Solange die Diversität läuft, zeigt der gerade verwendete Empfänger seinen Namen **fett und langsam blinkend**, sodass die Liste auch sagt, welchen Sie tatsächlich hören.

- **add** trägt einen Empfänger von Hand ein, ohne ihn vorher zu verbinden. ✎ korrigiert Name und Adresse an Ort und Stelle, × entfernt einen Eintrag, und **clear all** leert die Liste des gerade gewählten Typs. Enter speichert, Escape bricht ab.
- **** öffnet die eigene Webseite dieses Empfängers in einem neuen Tab. Gespeichert ist die Adresse, die die Software anwählt, sie wird also zuerst in eine zum Browsen taugliche verwandelt — aus `ws://` wird `http://`, und der Pfad `/audio`, `/ws` oder beim KiwiSDR `/kiwi/…/SND`, den die jeweilige Empfängerart braucht, fällt weg, denn die Seite der Station liegt an der Wurzel. Es ist ein echter Link, mittlere Maustaste und langes Drücken verhalten sich wie gewohnt.
- **Die Reihenfolge gehört Ihnen.** Verschieben Sie eine Zeile mit ▲▼, oder ziehen Sie sie an die Stelle, an die sie gehört. In dieser Reihenfolge bietet die Vorschlagsliste die Adressen an.
- **export und import.** Die Listen liegen im Speicher des Browsers, der beim Löschen der Websitedaten verschwindet — genau davor schützt dies. Export schreibt alle vier Listen samt Namen in eine JSON-Datei, die Sie aufheben oder auf einen anderen Browser oder Rechner mitnehmen können. Import liest sie zurück und fragt, ob sie mit dem Gespeicherten **zusammengeführt** (merge) oder ob alles **ersetzt** (replace) werden soll.
- ▦ **QR.** Zeichnet alle Listen als QR-Code auf den Bildschirm, um sie auf ein Telefon zu bringen — siehe „Auf dem Telefon“ weiter unten. Eine zum Scannen zu große Liste weicht auf den Text daneben aus, der sich überall einfügen lässt.

Wie viele Empfänger Sie behalten, ist nicht begrenzt.

### Auf dem Telefon

Die Seite `/mobile` bietet dieselbe Funktion in einem Reiter **Div**, neben Audio, Bands, Marks, Users und Chat: Empfängertyp, Adresse, Start und Stop, die gespeicherten Empfänger als Liste zum Antippen, die Live-Werte und der SNR-Trim. Jede Zeile trägt außerdem den Link **** zur eigenen Seite des Empfängers. Der zweite Empfänger folgt der Abstimmung des Telefons von selbst, genau wie auf der Desktop-Seite. Was fehlt, ist das Bearbeiten — Umbenennen, Umsortieren, Löschen —, das auf der Desktop-Seite bleibt, wo dafür Platz ist.

Die gespeicherte Liste gehört zu einem Browser, ein Telefon beginnt also mit einer leeren, wie viele Empfänger auch immer auf dem Rechner gespeichert sind. Dafür ist der QR-Code da: am Rechner ☰ und dann ▦ **QR** drücken, den Code mit der Kamera des Telefons scannen und den Text in **Import** im Reiter Div einfügen. Es fragt nach merge oder replace, und Export auf dem Telefon schickt eine Liste in die Gegenrichtung.

---

## Einen WebSDR verwenden

Ein WebSDR — die Software von Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM, die in Twente und an mehreren hundert weiteren Standorten läuft — lässt sich als zweiter Empfänger nutzen, aber nicht direkt aus dem Browser.

Der Grund ist eine bewusste Prüfung auf deren Seite. Ein WebSDR verweigert die Audioverbindung, wenn der `Origin`-Header nicht seine eigene Seite nennt, und `Origin` ist ein *verbotener Headername*: der Browser setzt ihn aus der Seite, auf der Sie sind, und kein Skript darf ihn ändern. Auf der Clientseite gibt es keinen Weg daran vorbei — und es sollte auch keinen geben.

Die Verbindung stellt deshalb ein kleines Programm auf Ihrem eigenen Server her, `websdr_relay.py`. Ihr Browser spricht mit dem Relay, und das Relay spricht mit dem WebSDR.

### Das Relay installieren

Die vier Distributions-Installer bieten es als optionalen Schritt an. Für eine bestehende Installation:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup_websdr_relay.sh
```

Auf einer Station, die mit den Stationsfragen (`configure-station.sh`) eingerichtet wurde, erkennt es, dass die Station hinter dem Proxy liegt: Das Relay lauscht dann nur auf diesem Rechner und wird als `/relay` unter Ihrer öffentlichen Adresse erreicht, daher fragt es nach keinem Port. Auf einer älteren Station fragt es nach einem. In beiden Fällen übernimmt es Rufzeichen und Adresse Ihrer Station aus `frontend/site_information.json` und bietet an, einen systemd-Dienst einzurichten, damit das Relay beim Booten startet. Die Einstellungen stehen in `websdr_relay.json` und lassen sich jederzeit ändern. Wer in `bash configure-station.sh` die Relay-Frage mit Ja beantwortet, bekommt es ebenfalls installiert und gestartet.

**Router-Port.** Hinter dem Proxy ist keiner freizugeben: Die Seite erreicht das Relay als `/relay` über die Adresse, die die Zuhörer ohnehin benutzen, über http wie über https. Nur eine ältere Station, eingerichtet vor den Stationsfragen, betreibt das Relay auf einem eigenen Port; die Browser der Zuhörer verbinden sich dann direkt damit, dieser Port muss also im Router freigegeben werden, sonst funktioniert WebSDR-Diversity nur aus Ihrem eigenen Netz. Die anderen drei Empfängertypen brauchen das Relay nicht — außer von einer über https ausgelieferten Seite, wo es auch PhantomSDR+- und KiwiSDR-Partner nur mit http überträgt (siehe oben).

Ist das Admin-Panel installiert, zeigt sein Dashboard eine Karte **WebSDR Diversity Relay** mit Zustand, Port und der Zahl der laufenden Sitzungen samt Gegenstellen. Darüber listet eine Karte **Receive Diversity** jeden Hörer auf, der Ihren Empfänger mit einem anderen kombiniert — jeder Art, nicht nur WebSDR — mit Empfänger, Name und Ort, Frequenz und Betriebsart sowie Typ und Adresse des Partners.

## Ein guter Gast sein

Das Relay verbindet sich mit fremden Empfängern von Ihrem Server aus statt von der Adresse jedes einzelnen Zuhörers, deshalb ist es auf gutes Benehmen ausgelegt:

- **Höchstens zehn gleichzeitige Sitzungen zu einem WebSDR**, sechzig insgesamt. Das verhindert, dass ein betriebsamer Tag bei Ihnen wie ein Angriff auf die Station eines anderen aussieht.
- **Ein `User-Agent`, der Ihre Station und deren Betreiber nennt**, damit ein Betreiber, der das nicht möchte, genau weiß, an wen er sich wenden kann. Bitte tragen Sie ihn ehrlich ein.
- **Nur Abstimmbefehle werden weitergereicht.** Über die Verbindung lässt sich nichts anderes senden.
- **Private, Loopback- und Carrier-NAT-Adressen werden abgelehnt**, damit niemand das Relay auf etwas in Ihrem Rechner oder Ihrem LAN richten kann.

> **WICHTIG**
>
> Die `Origin`-Prüfung gibt es, weil die WebSDR-Autoren ihre Empfänger nicht von fremden Seiten aus steuern lassen wollten. Das Relay zu benutzen ist eine bewusste Entscheidung, kein Versehen ihrerseits. Lassen Sie das Limit, wo es ist, halten Sie den User-Agent ehrlich, und hören Sie auf, wenn ein Betreiber Sie darum bittet.

## Was bei einem WebSDR anders ist

- **Viele Stationen decken einige schmale Ausschnitte ab**, keinen durchgehenden Bereich — etwa ein 256-kHz-Fenster auf 40 m. Diversity greift nur innerhalb davon, und das Feld liest die Bandliste der Station, um zu wissen, wo diese liegen.
- **Die Audio-Abtastrate wechselt** mit der Filterbreite und liegt weiter von der Nennrate entfernt als bei den anderen Typen, das Ausrichten kann daher etwas länger dauern.

- **CW wird nicht angepasst** an die Konvention von WebSDR, die den Durchlassbereich vollständig unter den Träger legt. SSB und AM stimmen.

## Das Feld lesen

Im Betrieb zeigt das Feld eine kleine Tabelle:

| Zeile | Bedeutung |
|---|---|
| **link** | Die Verbindung zum zweiten Empfänger. `ready` ist das Ziel. Bei einem Fehler erscheinen der Fehlertext der Gegenstelle und der WebSocket-Schließcode |
| **aligned** | Die gemessene Verzögerung zwischen beiden Datenströmen nach dem Einrasten, sonst `searching` |
| **corr** | Wie stark die beiden Ströme korrelieren. Nur nach dem Ausrichten aussagekräftig |
| **remote audio** | Dekodiertes Audio vom zweiten Empfänger. `none` in Bernstein heißt: es wird nichts dekodiert |
| **SNR local / remote** | Die beiden verglichenen Signal-Rausch-Schätzungen |
| **switches** | Wie oft der Standort gewechselt wurde |

Neben dem Titel sagt Ihnen ein Wort, woran Sie sind:

| | |
|---|---|
| `off` (grau) | nicht aktiv |
| **`Please wait…`** (bernstein) | verbindet sich, oder verbunden und noch beim Ausrichten |
| **`Ready`** (grün) | verbunden, eingerastet und dem besseren Standort folgend |
| die Fehlermeldung der Gegenstelle (rot) | fehlgeschlagen, und es behebt sich nicht von selbst |

Der Unterschied zwischen bernstein und rot ist der, der Zeit spart: bernstein heißt weiter warten, rot heißt aufhören zu warten und die Meldung lesen.

Der farbige Punkt sagt zusätzlich, welchen Standort Sie gerade hören — grün den eigenen Empfänger, cyan den entfernten.

`Ready (unaligned)` (ebenfalls grün) heißt: Es wählt bereits zwischen den Standorten, während die Suche nach der Ausrichtung weiterläuft — siehe nächsten Abschnitt.

### Das Ausrichten dauert etwa 15 Sekunden

Das ist normal. Die beiden Ströme werden über die Korrelation ihrer **Audio-Hüllkurven** ausgerichtet, und dafür braucht es ein Zeitfenster. Die Suche läuft in zwei Stufen: eine schmale Suche über ±1,5 Sekunden kann beginnen, sobald etwa 9 Sekunden Ton gesammelt sind, und eine zweite, unabhängige Messung fünf Sekunden später muss mit der ersten **übereinstimmen**, bevor die Ausrichtung akzeptiert wird. Liegen die beiden Stationen zeitlich weiter auseinander — ein bis zwei Sekunden zusätzliche Pufferung irgendwo auf dem Weg —, übernimmt bei etwa 14 Sekunden die volle Suche über ±4 Sekunden, und die Bestätigung folgt bei 19.

Dieser Bestätigungsschritt ist wichtig. Schwinden zwei Standorte gegenphasig — tragen also nie beide gleichzeitig das Signal —, rastet eine einzelne Korrelation bereitwillig auf eine überzeugte, völlig falsche Verzögerung ein, die wie ein Echo klingt. Zwei unabhängige, übereinstimmende Messungen zu verlangen, weist das zurück.

Eine zweite Sache muss stimmen, bevor eine Ausrichtung hält: die Abtastraten der beiden Empfänger. Zwei Empfänger sind zwei Takte und zwei Dezimierungsketten, ihre Audioströme treffen also **nicht** ganz mit derselben Rate ein, selbst wenn beide 12 kHz melden — 2% Unterschied sind normal, also 240 Abtastwerte pro Sekunde Drift, weit mehr als die Ausrichtungstoleranz. Der entfernte Strom wird deshalb laufend auf die Rate Ihres eigenen Empfängers resampelt. Dieses Verhältnis wird durch **Zählen von Abtastwerten** ermittelt, nicht durch Korrelation; es braucht also keine eigene Einrastung und steht schon in den ersten Sekunden fest — noch bevor die erste Ausrichtungssuche läuft. Ein schwaches oder unterbrochenes Signal kann zwei bis drei Anläufe brauchen, 30 Sekunden sind also kein Grund zur Sorge; eine Minute ohne Ergebnis schon.

Während die Suche läuft, wartet die Diversität nicht auf sie. Die beiden Datenströme werden nach dem Eintreffen ihres Audios gepaart — oder nach der zuletzt gefundenen Verzögerung —, und der bessere Standort wird wie gewohnt nach SNR gewählt; Ratenkorrektur, Pegelangleichung und SNR-Trimm wirken weiterhin. So kommt auch eine Station durch, die **nur** der entfernte Empfänger hört: der Fall, in dem Diversität am meisten hilft und keine Ausrichtung möglich ist. Das Feld zeigt dann `Ready (unaligned)`, die Zeile **aligned** `by arrival, searching`. Solange beide Standorte die Station hören, aber noch nicht ausgerichtet sind, kann ein Wechsel bis zur tatsächlichen Verzögerung zwischen beiden wiederholen oder überspringen, meist unter 1,5 s; sobald die Suche einrastet, geht sie auf die genaue Verzögerung über.

---

## Remote SNR trim

Dieser Regler gewichtet die Wahl zwischen den beiden Standorten. Er wird vor dem Vergleich zum gemessenen SNR des entfernten Empfängers addiert — positiv bevorzugt den entfernten, negativ den eigenen. Er ändert **sonst nichts**: weder den Pegel noch die Zusammenführung, nur wer gewinnt.

Er ist nötig, weil die beiden SNR-Werte nicht immer vergleichbar sind. Beide werden gleich gemessen — als Perzentilspanne des Audios —, aber ein Empfänger, dessen Codec sein eigenes Rauschen anhebt, liest niedriger als er verdient. Ein KiwiSDR arbeitet mit kräftiger Verstärkung und einem Limiter, was die Spanne staucht; ein verlustbehafteter Codec setzt einen Rauschteppich, unter den das Signal nie kommt.

**So stellen Sie ihn ein:**

1. Stimmen Sie beide Empfänger auf ein zuverlässig vorhandenes Signal ab und warten Sie auf `aligned`.
2. Beobachten Sie die beiden SNR-Werte eine halbe Minute lang. Merken Sie sich den üblichen Abstand.
3. Nutzen Sie die Endanschläge als Hörtest: **+15** erzwingt den entfernten Standort, **−15** den eigenen. Hören Sie jeden ein paar Sekunden. Nur so hören Sie einen Standort isoliert.
4. Liest der entfernte etwa 5 dB niedriger, klingt aber genauso gut, stellen Sie **+5** ein. Sie bringen die beiden Anzeigen zur Deckung, wenn beide Standorte gleich klingen.
5. Beobachten Sie den Zähler **switches** über zehn Minuten Hören. Ständiges Umschalten heißt, der Wert liegt zu nah am Gleichstand; nie umzuschalten, obwohl der eigene Empfänger hörbar schwindet, heißt, er ist zu weit in die andere Richtung verschoben.

Ausgangswerte: **0** für einen weiteren PhantomSDR-Plus, der denselben Audioweg nutzt und schon von der Konstruktion her vergleichbar ist; ein kleiner **positiver** Wert für einen KiwiSDR oder UberSDR.

> **TIPP**
>
> Brauchen Sie mehr als etwa ±8 dB, hören Sie mit dem Nachstellen auf. Dann ist die ehrliche Erklärung meist, dass ein Empfänger für diesen Weg wirklich schlechter ist — und über einen echten Unterschied hinaus zu gewichten heißt nur, den schwächeren Standort zu hören.

Die Einstellung wirkt sofort und wird im Browser gespeichert.

## Die Wahl des zweiten Empfängers

**Entfernung zählt.** Schwunderscheinungen entkorrelieren mit der Entfernung — einige hundert Kilometer auf Kurzwelle sind ein guter Zielwert. Zwei Empfänger in derselben Stadt schwinden gemeinsam und bringen nichts. Zu weit auseinander, und der zweite Empfänger hört Ihr Signal womöglich gar nicht.

**Beide müssen das Signal tatsächlich hören.** Diese Bedingung umgeht keine Software. Hört der zweite Empfänger nicht, was Sie hören, bleibt die Korrelation niedrig und er rastet nicht ein — mit Absicht, denn eine falsche Ausrichtung klingt schlechter als gar keine Diversität.

**Abdeckung.** Ein zweiter PhantomSDR-Plus oder ein KiwiSDR meldet den abgedeckten Frequenzbereich, und das Feld warnt Sie, wenn Sie außerhalb abstimmen. Ein WebSDR meldet seine Bänder, die oft schmale Ausschnitte statt eines durchgehenden Bereichs sind. UberSDR meldet keine Abdeckung; dort ist das ausbleibende Einrasten Ihr einziger Hinweis.

> **WICHTIG**
> Öffentliche Empfänger werden von Freiwilligen betrieben und haben eine begrenzte Zahl an Hörerplätzen. Eine Diversitätssitzung belegt einen davon, solange sie läuft, genau wie ein menschlicher Zuhörer. Bitte lassen Sie eine Verbindung nicht unbegrenzt offen und fragen Sie den Betreiber, wenn Sie seinen Empfänger intensiv nutzen möchten.

## Fehlersuche

**`link` verlässt `connecting` nie oder wechselt ständig zwischen Verbinden und Schließen**
Wahrscheinlich stimmen Adresse oder Port nicht. Siehe Tabelle oben — vor allem nutzt UberSDR seinen normalen Web-Port, nicht 8073. Das Feld zeigt den WebSocket-Schließcode, die Browser-Konsole (F12) den zugrunde liegenden Fehler.

**`link` zeigt einen Fehler mit Text** Dieser Text stammt vom anderen Empfänger und ist meist konkret: abgewiesene Sitzung, voller Server oder ein Empfänger, der keine fremden Clients annimmt.

**Der KiwiSDR verweigert die Verbindung** Manche KiwiSDRs verlangen ein Passwort, und auf einem UberSDR ist der KiwiSDR-kompatible Zugang standardmäßig abgeschaltet. Nutzen Sie für einen UberSDR die Quelle **UberSDR** — dieser Weg steht immer zur Verfügung.

**WebSDR: `the WebSDR relay is not reachable`** Das Relay läuft nicht, oder Ihr Browser erreicht es nicht. Auf einer mit den Stationsfragen eingerichteten Station wird es als `/relay` unter der Adresse der Seite selbst erreicht: Öffnen Sie `http://<Hostname>:<öffentlicher Port>/relay/status` oder `https://<Hostname>/relay/status` im selben Browser. Antwortet nichts, läuft das Relay nicht — siehe `sudo systemctl status phantomsdr-websdr-relay`, oder installieren Sie es mit `bash setup_websdr_relay.sh`. Auf einer älteren Station hat das Relay einen eigenen Port und muss unter **demselben Hostnamen erreichbar sein, unter dem die Empfängerseite ausgeliefert wird**, denn der Browser verbindet sich direkt damit: Öffnen Sie `http://<dieser Hostname>:<Relay-Port>/status`. Antwortet es im LAN, aber nicht von außen, ist der Port im Router nicht freigegeben.

**WebSDR: ein Fehler über eine abgelehnte Verbindung** Diese Station ist strenger eingestellt als die übliche `Origin`-Prüfung, oder ihr Betreiber hat diese Station gesperrt.

**`link` ist `ready`, aber `remote audio` zeigt `none`** Es wird kein Audio dekodiert. Laden Sie die Seite neu; bleibt es dabei, zeigt die Browser-Konsole, welcher Decoder gescheitert ist.

**Audio kommt an, richtet sich aber nie aus** Die beiden Empfänger hören nicht dasselbe. Versuchen Sie einen starken Rundfunksender oder ein Band, auf dem beide Standorte gute Ausbreitung haben. Ein ruhiges Band mit beiderseits nur Rauschen korreliert nie — und soll es auch nicht.

**Es schaltet ständig hin und her** Die beiden Standorte liegen im SNR zu dicht beieinander. Verschieben Sie den Trimmwert leicht, sodass einer durchgehend bevorzugt wird.

**Der zweite Empfänger wird nie verwendet** Prüfen Sie, ob `remote audio` steigt und die SNR-Werte plausibel aussehen. Liest der entfernte deutlich niedriger, als er klingt, ist genau dafür der Trimmregler da.

## Grenzen

- **Nicht kohärent.** Kein Phasing, kein Nullen, keine Peilung. Eine Störquelle auszulöschen braucht zwei Antennen an einem Takt an einem Standort; das ist ein anderes Verfahren für ein anderes Problem.
- **Ein bis drei Sekunden Verzögerung**, unvermeidlich.
- **Nur zwei Empfänger.**
- **Mono.** Läuft Ihr Empfänger in einer Stereo-Betriebsart wie C-QUAM, wird das Audio unverändert durchgereicht und die Diversität greift nicht.
- **Ausrichten braucht Signal.** Unter etwa 10 dB SNR an einem der beiden Standorte bleibt es erwartungsgemäß bei `searching`.
- **Ein WebSDR braucht das Relay** auf Ihrem eigenen Server und dessen freigegebenen Port. Die anderen drei Empfängertypen brauchen beides nicht.

KAPITEL 16

# Transceiver-Steuerung

RIG_CONTROL.md

# PhantomSDR-Plus — Transceiver-Steuerung (CAT)

Halten Sie **Ihren eigenen Transceiver** und einen **PhantomSDR-Plus-Empfänger** auf derselben Frequenz, Betriebsart und Filterbreite. Drehen Sie am Abstimmknopf des Funkgeräts, folgt der Wasserfall; klicken Sie auf ein Signal im Wasserfall, stimmt das Funkgerät darauf ab. Tasten Sie das Funkgerät, kann der Empfänger verstummen, damit er Ihnen nicht Ihr eigenes Signal zurückspielt.

Es funktioniert mit Empfängern **PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR und UberSDR**, Ihren eigenen oder fremden, und bewegt immer nur *Ihre* Hörsitzung — niemand sonst am Empfänger hört oder sieht etwas davon. Der Betreiber des Empfängers muss nichts installieren oder einstellen.

## Was Sie brauchen

Zwei Wege, ein Funkgerät anzubinden, und eine Voraussetzung beim Empfänger:

| Baustein | Was es ist | Synchronisiert |
|---|---|---|
| **Desktop PhantomSDR+ ab 4.0** | Die Desktop-Anwendung mit einem Menü **Rig**. Linux (PC und Raspberry Pi) und Windows. | Frequenz, Betriebsart, Filterbreite, Stummschaltung beim Senden — in eine Richtung oder in beide |
| **CATsync Tool for WebSDRs** | Ein eigenständiges Windows-Programm, das ein Funkgerät an die Empfängerseite im Browser koppelt. | Frequenz und Betriebsart |
| **TCI-CAT auf der Empfängerseite** | Eine Schaltfläche auf der PhantomSDR-Plus-Seite selbst, in jedem Browser. Spricht TCI mit ExpertSDR, AetherSDR oder Thetis, oder über eine kleine Brücke mit jedem Hamlib-Funkgerät. Nur auf PhantomSDR-Plus-Empfängern mit Version 4.1.0 oder neuer. | Frequenz, Betriebsart und Filterbreite in beide Richtungen; Stummschaltung beim Senden |
| **Der Empfänger** | PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR oder UberSDR. Ein PhantomSDR-Plus-Empfänger braucht für Filterbreite und Stummschaltung **4.1.0** oder neuer. | Ein älterer PhantomSDR-Plus synchronisiert weiterhin Frequenz und Betriebsart |

Der größte Teil dieses Handbuchs beschreibt Desktop PhantomSDR+. Die Schaltfläche TCI-CAT hat einen eigenen Abschnitt, TCI-CAT auf der Empfängerseite. Das CATsync Tool hat seine eigene Dokumentation auf seiner Website.

## Unterstützte Empfänger

Die Anwendung erkennt, welche Art von Empfänger in einem Stationsfenster läuft, und steuert ihn über die eigenen Bedienelemente dieser Seite. Das Fenster Rig control zeigt die erkannte Art neben dem Namen der Station.

| Empfänger | Frequenz und Betriebsart | Filterbreite | Stumm beim Senden |
|---|---|---|---|
| PhantomSDR-Plus | Ja | Mit 4.1.0 oder neuer | Mit 4.1.0 oder neuer |
| KiwiSDR (auch Web-888) | Ja | Ja | Ja |
| PA3FWM WebSDR | Ja, mit Bandwechsel auf Mehrband-Sites | Ja | Ja |
| UberSDR | Ja | Ja | Ja |

Ein Web-Empfänger hat weniger Betriebsarten als die meisten Funkgeräte, daher teilen sich manche Betriebsarten des Geräts eine des Empfängers: KiwiSDR und WebSDR haben ein einziges CW für CW und CW-R. Die in diesem Handbuch genannten Empfänger-Betriebsarten sind die von PhantomSDR-Plus; die anderen Empfänger verwenden die jeweils nächstliegende. Ein WebSDR hält einen CW-Filter unter 1 kHz und andere Filter bei 1 kHz oder breiter, weil die Seite selbst CW daran erkennt, und eine Frequenz außerhalb aller Bänder einer WebSDR-Site wird nicht angefahren. UberSDR stellt seinen Filter in Schieberegler-Schritten ein, sodass eine Breite bis zu etwa 50 Hz von der des Geräts abweichen kann. Jede andere Art von Seite — etwa OpenWebRX — zeigt *not a receiver this app can drive*, und nichts wird synchronisiert.

## Was es tut und was nicht

- Es synchronisiert **ein Funkgerät mit einem Empfängerfenster** zur selben Zeit.
- Es liest beide Seiten mehrmals pro Sekunde und stellt, wenn sie voneinander abweichen, die eine auf die andere ein. Es sendet **nicht**, tastet das Funkgerät nicht und schickt keinen Ton irgendwohin.
- Das Verstellen des Empfängers ändert nur Ihre eigene Sitzung. Andere Hörer am selben Empfänger merken nichts, und der Betreiber muss es nicht erlauben.
- Eine serielle Schnittstelle kann jeweils nur **ein Programm** öffnen. Hat WSJT-X, ein Logbuch oder ein Hersteller-Tool die Schnittstelle schon belegt, teilen Sie das Funkgerät über **flrig** oder **rigctld im Netzwerk**, statt um die Schnittstelle zu streiten.

## Schnellstart

1. Öffnen Sie wie gewohnt eine Station in Desktop PhantomSDR+.
2. **Rig → Rig control...**
3. Wählen Sie unter **Connection Built-in**, wenn Ihr Funkgerät in der Liste steht, sonst **Hamlib (all rigs)**.
4. Wählen Sie Ihr Funkgerät, die serielle Schnittstelle und die Geschwindigkeit, auf die das CAT- oder CI-V-Menü des Funkgeräts eingestellt ist.
5. Lassen Sie unter **Sync Both directions** ausgewählt.
6. Drücken Sie **Connect**. Die beiden Anzeigen oben — Transceiver und Empfänger — sollten innerhalb einer Sekunde dieselbe Frequenz zeigen.

Jede Einstellung wird gespeichert, sobald Sie sie ändern. Beim nächsten Mal genügt **Rig → Connect**, oder setzen Sie das Häkchen bei **Connect when the app starts**.

# Den Verbindungsweg wählen

| Auswahl | Verwenden, wenn | Benötigt |
|---|---|---|
| **Built-in** | Ihr Funkgerät in der Liste unten steht. | Sonst nichts |
| **Hamlib (all rigs)** | Ihr Funkgerät etwas anderes ist — Hamlib kennt mehr als 300 Geräte. Die Anwendung startet Hamlibs `rigctld` für Sie auf einem privaten lokalen Port und beendet ihn beim Trennen. | Windows: nichts, Hamlib ist enthalten. Linux: `sudo apt install libhamlib-utils` |
| **rigctld on network** | Bereits ein `rigctld` läuft, auf diesem oder einem anderen Rechner im Netzwerk. | Host und Port (Standard 4532) |
| **flrig** | flrig das Funkgerät bereits für fldigi, WSJT-X oder ein Logbuch steuert. | Laufendes flrig mit seinem XML-RPC-Port (Standard 12345) |

## Funkgeräte mit integriertem Treiber

Geschwindigkeit und CI-V-Adresse sind die Werkseinstellungen, die die Anwendung vorbelegt. **Sie sind nur ein Ausgangspunkt — stellen Sie ein, was im Menü Ihres Funkgeräts steht.**

| Familie | Geräte | Standardgeschwindigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
| **Icom CI-V** | IC-7300, IC-7610, IC-705, IC-9700, IC-905, IC-7760, IC-7851, IC-7100, IC-7410, IC-9100, IC-7600, IC-7200, IC-7700, IC-7000, IC-7800, IC-756PROIII, IC-756PROII, IC-R8600 und jedes andere CI-V-Gerät | 19200 | CI-V-Adresse je Modell vorbelegt (IC-7300 `94`, IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98` …) |
| | IC-746PRO, IC-718, IC-R75 | 9600 | |
| **Xiegu** (CI-V) | G90, X6100 | 19200 | Adresse `70`; im Gerätemenü prüfen |
| **Yaesu neues CAT** | FTDX101D/MP, FTDX10, FT-710, FT-991/A, FT-891, FTDX5000, FTDX3000, FTDX1200, FT-950, FT-2000, FT-450/450D | 38400 | |
| **Yaesu klassisches CAT** | FT-817/818, FT-857/857D, FT-897/897D | 38400 | 2 Stoppbits; stimmt in 10-Hz-Schritten ab |
| **Kenwood** | TS-990S, TS-890S, TS-590S/SG | 115200 | |
| | TS-480, TS-2000, TS-870S | 57600 | |
| **Elecraft** | K4, K3/K3S, KX3, KX2 | 38400 | Filterbreite wird synchronisiert |
| **Kenwood-kompatibel** | FlexRadio SmartSDR CAT (virtueller Port), QRP Labs QMX/QMX+/QDX, (tr)uSDX, Lab599 Discovery TX-500, andere Kenwood-kompatible Geräte | 9600–38400 | |

Ein Gerät, das kompatibel sein müsste, aber mit einem integrierten Treiber nicht spricht, funktioniert meist mit **Hamlib**, das mit weit mehr Varianten zurechtkommt.

## Serielle Einstellungen

| Einstellung | Was dort hineingehört |
|---|---|
| **Serial port** | Die Schnittstelle des Funkgeräts. USB-Adapter und Geräte mit USB-Anschluss stehen oben. **Other / network address...** nimmt eine Schnittstelle an, die nicht in der Liste steht — `COM7`, `/dev/ttyUSB1` — oder `tcp://host:port` für eine serielle Schnittstelle, die per ser2net o. Ä. über das Netzwerk bereitgestellt wird. |
| **Speed (baud)** | Genau das, was im CAT-/CI-V-Baudraten-Menü des Funkgeräts steht. Eine falsche Rate sieht aus wie ein Gerät, das nie antwortet. |
| **Stop bits** | 1 für fast alles; 2 für die Familie FT-817/857/897. |
| **CI-V address** | Nur Icom, hexadezimal (`94`, nicht `148`). Muss zum CI-V-Adressmenü des Geräts passen. |
| **DTR / RTS** | **Aus** lassen, sofern Ihr Interface sie nicht braucht. Viele CAT-Kabel tasten auf einer dieser Leitungen den Sender oder setzen das Gerät zurück. |
| **Hardware flow control** | Aus lassen, außer das Handbuch verlangt RTS/CTS. |

Bei **Hamlib** werden dieselben Einstellungen an `rigctld` weitergegeben. Stoppbits haben dort zusätzlich *Rig default*, und **Extra rigctld options** nimmt alles, was `rigctld` sonst versteht, z. B. `--set-conf=post_write_delay=10`. Mit **rigctld program** zeigen Sie auf einen bestimmten `rigctld`, wenn mehrere installiert sind.

## Synchronisierung

### Richtung

| Auswahl | Was geschieht |
|---|---|
| **Rig → receiver** | Das Empfängerfenster folgt dem Funkgerät. Eine Änderung im Wasserfall wird auf die Frequenz des Funkgeräts zurückgesetzt. |
| **Receiver → rig** | Das Funkgerät folgt dem Empfängerfenster. Drehen am Abstimmknopf wird rückgängig gemacht. |
| **Both directions** | Die Seite, die Sie **zuletzt** berührt haben, gewinnt. Beim Verbinden, bevor eine Seite berührt wurde, gewinnt das Funkgerät. |

Die Richtung lässt sich während der Verbindung auch im Menü **Rig** ändern.

### Wie verhindert wird, dass sich beide Seiten bekämpfen

Jeder Wert, den die Anwendung schreibt, erscheint kurz darauf als Änderung auf der anderen Seite. Würde man das wörtlich nehmen, würden sich Funkgerät und Empfänger endlos gegenseitig jagen. Die Anwendung verhindert das auf drei Arten:

- Die Empfängerseite übernimmt eine Änderung sofort; sie wird direkt nach dem Schreiben zurückgelesen, und dieser Wert wird der neue Ausgangspunkt.
- Ein Funkgerät übernimmt eine Änderung etwas später; deshalb merkt sich die Anwendung jeden gesendeten Wert. Meldet das Gerät diesen Wert, wird er als eigener Schreibvorgang erkannt und nicht als Hand am Knopf.

- Ein Wert, den das Gerät ablehnt — etwa Breitband-FM auf einem KW-Gerät —, wird **zweimal** gesendet und dann in Ruhe gelassen, bis sich die Quellseite ändert, statt mehrmals pro Sekunde wiederholt zu werden.

Das Umstimmen der Empfängerseite kann dazu führen, dass sie die Standard-Betriebsart des Bandes wählt (unter 10 MHz etwa LSB). Führt das Funkgerät, setzt die Anwendung sofort wieder dessen Betriebsart, sodass ein Gerät in USB auf 40 m den Empfänger in USB hält.

### Welches Empfängerfenster

**Receiver window** bestimmt, welche Station dem Funkgerät folgt:

- **The station window last in front** (Standard) — mit zwei offenen Stationen klicken Sie in eine hinein, und das Funkgerät folgt dieser.
- **Eine bestimmte Station** — das Funkgerät bleibt an ihr, ob sie vorne ist oder nicht. Ist diese Station nicht geöffnet, wird nichts synchronisiert, bis sie es ist.

### Aktualisierungsrate

**Update every** legt fest, wie oft beide Seiten gelesen werden: 150 ms, 300 ms (Standard), 500 ms oder 1 s. Schneller fühlt sich am Knopf unmittelbarer an; langsamer schont ein altes Gerät mit 4800 oder 9600 Baud, bei dem jede Abfrage echte Zeit auf der Leitung kostet.

## Betriebsarten

| Betriebsart am Funkgerät | Empfänger hört in |
|---|---|
| USB, LSB | USB, LSB |
| CW | CW |
| CW-R (umgekehrt) | CW-L |
| AM, Synchron-AM, DSB | AM |
| FM, Schmal-FM | FM |
| Breitband-FM | WBFM |
| RTTY / FSK | LSB |
| RTTY-R / FSK-R | USB |
| Datenbetriebsarten (USB-D, DATA-U, PKTUSB, DIG) | USB |
| Daten-LSB, Daten-FM | LSB, FM |

| Betriebsart am Empfänger | Funkgerät wird gesetzt auf |
|---|---|
| USB, LSB | USB, LSB |
| CW | CW |
| CW-L | CW-R |
| AM, QUAM | AM |
| FM | FM |
| WBFM | WFM — die meisten KW-Geräte lehnen es ab und werden nach zwei Versuchen in Ruhe gelassen |
| RADE (oberes / unteres) | USB / LSB |

Ein Gerät in einer **Datenbetriebsart** bleibt darin: USB am Empfänger gilt als übereinstimmend mit USB-D am Gerät, sodass der Empfänger das Gerät nie aus dem Datenbetrieb wirft.

## Filterbreite

Setzen Sie das Häkchen bei **Sync filter width**, damit die Durchlassbereiche übereinstimmen. Unterschiede unter 60 Hz gelten als gleich, da keine zwei Filter gleich gestuft sind.

| Verbindung zum Gerät | Filterbreite |
|---|---|
| Hamlib | Ja, soweit Hamlib es für dieses Gerät unterstützt |
| flrig | Ja |
| Integriert Icom CI-V | Ja — 50-Hz-Schritte bis 500 Hz, dann 100-Hz-Schritte bis 3,6 kHz; AM in 200-Hz-Schritten bis 10 kHz; nicht in FM |
| Integriert Elecraft | Ja, in 10-Hz-Schritten |
| Integriert Kenwood, Yaesu, FT-817-Familie | Nein — diese Geräte wählen Filter aus modellspezifischen Tabellen. Für den Filter Hamlib verwenden |

KiwiSDR-, WebSDR- und UberSDR-Empfänger haben die Filtersteuerung immer. Ein PhantomSDR-Plus-Empfänger braucht **4.1.0** oder neuer; bei einem älteren werden Frequenz und Betriebsart weiterhin synchronisiert, und das Fenster Rig control sagt, warum der Filter nicht folgt.

## Stummschaltung beim Senden

Setzen Sie das Häkchen bei **Mute receiver while transmitting**. Solange das Funkgerät getastet ist, ist das Empfängerfenster stumm; beim Loslassen kommt der Ton zurück. Die Stummschalttaste des Empfängers zeigt es an, und Sie können von Hand wieder einschalten.

Hatten Sie den Empfänger schon selbst stummgeschaltet, bleibt er auch danach stumm.

Es braucht eine Geräteverbindung, die den Sendezustand meldet — alle integrierten Treiber, flrig und Hamlib bei den meisten Geräten — und bei einem PhantomSDR-Plus-Empfänger 4.1.0 oder neuer.

## Frequenzversatz

**Frequency offset** wird zur Frequenz des Funkgeräts addiert, um die des Empfängers zu erhalten:

> Empfängerfrequenz = Gerätefrequenz + Versatz

| Aufbau | Versatz |
|---|---|
| 2-m-Transverter an einem 10-m-Gerät (144,100 MHz erscheint als 28,100 MHz) | `116000000` |
| 70-cm-Transverter an einem 2-m-Gerät (432 → 144) | `288000000` |
| Kein Transverter | `0` |

## Das Menü Rig

| Eintrag | Wirkung |
|---|---|
| **Rig control...** | Öffnet das Fenster Rig control |
| **Connect** / **Disconnect** *Gerätename* | Startet oder beendet die Synchronisierung; bei Hamlib auch `rigctld` |
| **Rig to receiver** / **Receiver to rig** / **Both directions** | Richtung der Synchronisierung |
| **Sync filter width** | Ein / aus |
| **Mute receiver while transmitting** | Ein / aus |
| Statuszeile | *Not connected*, *Connecting...*, *Connected: Gerätename* oder der letzte Fehler |

Die laufende Frequenzanzeige steht im Fenster Rig control und nicht im Menü, das sich sonst bei jeder Änderung selbst schließen würde.

## Linux

**Rechte für die serielle Schnittstelle.** Serielle Schnittstellen gehören der Gruppe `dialout`. Ein Benutzer außerhalb davon erhält *Could not open ttyUSB0*. Fügen Sie sich einmal hinzu und melden Sie sich dann ab und wieder an:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

**Hamlib.** Aus der Distribution installieren:

```
sudo apt install libhamlib-utils
```

Das `.deb`-Paket von Desktop PhantomSDR+ empfiehlt es, daher bringt `sudo apt install ./phantomsdr-plus-desktop_4.0.0_amd64.deb` es mit; `dpkg -i` installiert empfohlene Pakete nicht. Die integrierten Treiber und flrig brauchen kein Hamlib.

## Windows

Hamlibs eigenes `rigctld.exe` ist im 64-Bit- und im 32-Bit-Installer enthalten. COM-Schnittstellen erscheinen in der Liste mit ihrem Namen (`COM3`). Braucht das Gerät einen USB-Treiber, installieren Sie zuerst den des Herstellers — vorher existiert die Schnittstelle nicht.

---

# TCI-CAT auf der Empfängerseite

Eine PhantomSDR-Plus-Empfängerseite kann einem Transceiver auch **selbst** folgen, ohne Desktop-Anwendung: Der Browser spricht direkt mit einem **TCI**-Server auf Ihrem eigenen Computer. TCI ist das WebSocket-Steuerprotokoll von ExpertSDR2/ExpertSDR3 (SunSDR), AetherSDR (FlexRadio) und Thetis (Apache Labs ANAN, Hermes). Für ein Funkgerät ohne TCI lässt eine kleine, in PhantomSDR-Plus enthaltene Brücke jedes Hamlib-Funkgerät wie einen TCI-Server aussehen.

Voraussetzung ist ein PhantomSDR-Plus-Empfänger mit **4.1.0 oder neuer**. KiwiSDR-, WebSDR- und UberSDR-Seiten haben diese Funktion nicht.

## Die Schaltfläche TCI-CAT

Die Schaltfläche liegt in der Reihe mit **VFO**, **Modes**, **Bands** und **IF Filters** — **TCI-CAT** im breiten Layout, **CAT** im kompakten. Ihr Punkt ist **grün**, solange ein TCI-Server verbunden ist, sonst **grau**. Sie öffnet ein Fenster mit: Bis 4.2.0 hieß die Schaltfläche **QRG Sync**.

| Element | Funktion |
|---|---|
| Status | *Active — TCI (port 50001)* bei bestehender Verbindung; *Inactive* mit *Wait*, solange gesucht wird |
| **CAT Sync** | Schaltet die Synchronisation von Frequenz, Betriebsart und Filter ein oder aus. Die Stummschaltung beim Senden wirkt in beiden Fällen |
| **Host** | Der Computer mit dem TCI-Server: `localhost` für diesen Computer, sonst seine Adresse im lokalen Netz, z. B. `192.168.1.42`. Mit Enter oder einem Klick daneben wird neu verbunden |

Mehr ist nicht zu wählen: Die Ports **50001** (ExpertSDR3, AetherSDR) und **40001** (ExpertSDR2, Thetis) werden gleichzeitig probiert und alle paar Sekunden wiederholt, sodass die Seite sich verbindet, sobald die Software läuft. **CAT Sync** und **Host** merkt sich der Browser.

Browser, die fragen, bevor eine Webseite das lokale Netz erreichen darf — aktuelle Versionen von Chrome und Edge tun das — fragen einmal, beim ersten Verbindungsversuch. Erlauben Sie es, sonst bleibt der Punkt grau.

## Was synchron gehalten wird

| | Verhalten |
|---|---|
| **Funkgerät → Empfänger: Frequenz** | Nur die Skala bewegt sich. Zoom, Helligkeit und Kontrast bleiben, wie Sie sie eingestellt haben; das Wasserfalldiagramm scrollt nur, wenn die Frequenz außerhalb des Bildes liegt, und der Bandplan ändert die Betriebsart nicht |
| **Funkgerät → Empfänger: Betriebsart** | Folgt, wenn sich die Betriebsart des Funkgeräts ändert — USB, LSB, CW, AM, FM; Datenbetriebsarten als USB oder LSB. Eine Betriebsart, die der Empfänger nicht hat, lässt ihn unverändert. Ein laufender Decoder behält seine eigene Betriebsart |
| **Funkgerät → Empfänger: Filterbreite** | Der Durchlassbereich des Empfängers übernimmt die Filterbreite des Funkgeräts: Das Verstellen des Filters oder die Taste **FIL** am Funkgerät ändert den Durchlassbereich. Ein laufender Decoder behält seinen eigenen Durchlassbereich |
| **Empfänger → Funkgerät: Frequenz** | Eine eingetippte Frequenz, ein Label oder Lesezeichen, ein Klick in den Wasserfall und das Ziehen des Durchlassbereichs bewegen den VFO des Funkgeräts. Beim Ziehen werden nur geänderte Frequenzen gesendet |
| **Empfänger → Funkgerät: Betriebsart** | Jede Änderung der Betriebsart auf der Seite — eine Betriebsart-Taste, der Bandplan, ein Decoder, ein Lesezeichen — stellt die Betriebsart des Funkgeräts ein (USB, LSB, CW, AM, FM; RADE als USB oder LSB). Ein Funkgerät in einer Datenbetriebsart (USB-D) bleibt darin |
| **Empfänger → Funkgerät: Filterbreite** | Die Tasten unter **IF Filters**, der IF-Schieberegler, das Ziehen des Durchlassbereichs und ein Betriebsartwechsel stellen den Filter des Funkgeräts ein; beim Ziehen wird nur die endgültige Breite gesendet. Bei Icom-Geräten wählt die Brücke stattdessen FIL1, FIL2 oder FIL3 — siehe Icom-Filter |
| **Kein Echo** | Eine Änderung, die vom Funkgerät kam, wird nie an das Funkgerät zurückgesendet, und eine Meldung der vorherigen Betriebsart oder des vorherigen Filters, die kurz nach einer Änderung auf der Seite eintrifft, wird ignoriert |
| **Stummschaltung beim Senden** | Immer aktiv, auch mit CAT Sync aus: Die Seite verstummt, solange das Funkgerät sendet. Wird der Lautstärkeregler während des Sendens bewegt, bleibt sie stumm; beim Empfang kehrt der Ton mit der aktuellen Reglerstellung zurück |
| **Nicht unterstützt** | Split, VFO B, RIT/XIT und Transverter-Versatz. Nur VFO A des ersten Empfängers wird verfolgt |

Betriebsart und Filterbreite werden mit den TCI-eigenen Befehlen (`modulation`, `rx_filter_band`) übertragen, daher sollten ExpertSDR, AetherSDR und Thetis ihnen ebenfalls folgen; ausprobiert wurde nur die Hamlib-Brücke. Für einen Transverter-Versatz verwenden Sie stattdessen Desktop PhantomSDR+. Benutzen Sie nicht beides gleichzeitig mit demselben Funkgerät — zwei Steuerungen kämpfen um die Skala.

## Mit welchen Transceivern es funktioniert

| Transceiver | Funktioniert | Wie |
|---|---|---|
| SunSDR (ExpertSDR2/3), FlexRadio (AetherSDR), ANAN/Hermes (Thetis) | Ja | Direkt — den TCI-Server in der Software aktivieren. Mit diesen Programmen noch nicht ausprobiert; getestet gegen einen simulierten TCI-Server |
| Ein Funkgerät mit CAT-Anschluss, das Hamlib unterstützt — die meisten von Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, Xiegu, QRP Labs | Ja | Über die Hamlib-Brücke unten. Ausprobiert mit einem **Icom IC-7300** unter Linux und Windows; andere Treiber können sich bei Betriebsartnamen oder der PTT-Meldung unterscheiden |
| Ein Funkgerät ohne CAT-Anschluss oder eines, das Hamlib nicht unterstützt | Nein | Es gibt nichts, woraus die Frequenz gelesen werden kann |

## Die Hamlib-Brücke (IC-7300 und andere Funkgeräte ohne TCI)

`tci-bridge/tci-rigctld.mjs` im PhantomSDR-Plus-Verzeichnis macht aus jedem Funkgerät, das Hamlib steuern kann, einen TCI-Server für die Seite. Sie läuft auf **Ihrem** Computer — dem, der mit dem Funkgerät verbunden ist, neben dem Browser — nicht auf dem Empfänger. Viermal pro Sekunde fragt sie Hamlib nach Frequenz, Betriebsart, Filterbreite und Sendezustand, schickt der Seite nur Änderungen und gibt die Frequenz-, Betriebsart- und Filteränderungen der Seite an das Funkgerät weiter.

Sie erreicht Hamlib auf einem von zwei Wegen:

| Weg | Kette | Wann |
|---|---|---|
| **`--rigctl`** (empfohlen) | Transceiver → `rigctl` → `tci-rigctld.mjs` → Seite | Im Normalfall. Die Brücke startet Hamlibs `rigctl` selbst: ein Fenster, kein Netzwerkport. **Unter Windows diesen Weg nehmen**, wo `rigctld.exe` oft mit *Access is denied* abgewiesen wird |
| **`rigctld`** | Transceiver → `rigctld` → `tci-rigctld.mjs` → Seite | Ein anderes Programm, etwa WSJT-X, soll das Funkgerät gleichzeitig benutzen — siehe Das Funkgerät teilen |

### Was sie braucht

| | Linux | Windows |
|---|---|---|
| Hamlib | `sudo apt install libhamlib-utils` oder das hamlib-Paket Ihrer Distribution | `hamlib-w64-….zip` von github.com/Hamlib/Hamlib/releases, entpackt nach `C:\hamlib` — `rigctl.exe` liegt in `C:\hamlib\bin` |
| Node.js | 18 oder neuer | Der LTS-*Windows Installer (.msi)* von nodejs.org, mit den Standardoptionen |
| Das Paket `ws` | Wird im PhantomSDR-Plus-Verzeichnis automatisch gefunden | `tci-rigctld.mjs` in einen Ordner wie `C:\tci-bridge` kopieren und dort einmal `npm install ws` ausführen |
| Der Port des Funkgeräts | `ls /dev/serial/by-id/`. Einmal der Gruppe `dialout` beitreten: `sudo usermod -aG dialout $USER`, dann ab- und wieder anmelden | Den USB-Treiber des Herstellers installieren; die COM-Nummer steht im **Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT)** |

Nur ein Programm kann den CAT-Anschluss des Funkgeräts belegen. Schließen Sie WSJT-X, flrig, JS8Call, RS-BA1 oder die Funkgeräteverbindung von Desktop PhantomSDR+, bevor Sie die Brücke starten.

### Beispiel: Icom IC-7300

Am Funkgerät: **MENU → SET → Connectors → CI-V** — **CI-V USB Baud Rate** `115200`, **CI-V Transceive** `ON`. Hamlibs Modellnummer für den IC-7300 ist `3073`.

**Linux.** Das Funkgerät ist die Zeile mit `IC-7300` in `ls /dev/serial/by-id/`, meist auch `/dev/ttyUSB0`.

1. Prüfen, ob Hamlib das Funkgerät erreicht — es muss die Frequenz ausgeben, z. B. `14280000`: `bash rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f`
2. Die Brücke starten und laufen lassen: `bash cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200`

**Windows.** Das Funkgerät erscheint im Geräte-Manager als *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)* — verwenden Sie Ihre eigene COM-Nummer. In einer Eingabeaufforderung:

1. Prüfen, ob Hamlib das Funkgerät erreicht — es muss die Frequenz ausgeben: `bat C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200 f`

2. Die Brücke starten und das Fenster offen lassen: `bat cd C:\tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200` Die Zeile ist lang: Achten Sie darauf, dass sie wirklich mit `-s 115200` endet, sonst beendet sich `rigctl` mit *Type: rigctl --help*.

Auf beiden Systemen meldet die Brücke innerhalb einer Sekunde:

```
rig answered through rigctl
rig -> page 14280000 Hz
rig -> page mode USB
rig -> page RX
```

Öffnen Sie dann die Empfängerseite in einem Browser auf demselben Computer, öffnen Sie **TCI-CAT** und schalten Sie **CAT Sync** ein. Der Punkt wird grün und die Brücke meldet `page connected`. Drehen Sie am VFO, und der Empfänger folgt; klicken Sie in den Wasserfall, und das Funkgerät folgt (`page -> rig ... Hz`); tasten Sie das Funkgerät, und die Seite verstummt. **Strg+C** beendet die Brücke und mit ihr `rigctl`.

Alles nach `--rigctl` ist das Programm `rigctl` mit seinen eigenen Optionen — genau denen, die bei der Prüfung funktioniert haben. Das ist die Regel für jedes Funkgerät: **Wenn `rigctl … f` die Frequenz ausgibt, funktioniert die Brücke mit denselben Optionen.**

### Icom-Filter (FIL1, FIL2, FIL3)

Icom-Geräte wie der IC-7300 nehmen nicht einfach jede Filterbreite an: Sie haben drei Filter, **FIL1**, **FIL2** und **FIL3**, deren Breite jeweils im Menü des Funkgeräts eingestellt wird. Mit einer Breite würde Hamlib einen davon wählen und zugleich seine Breite überschreiben — und beim IC-7300 kann diese Breite auf dem zuvor gewählten Filter landen, was die Einstellungen des Funkgeräts durcheinanderbringt. Bei Icom-Geräten sendet die Brücke daher nie eine Breite: Sie nimmt den Filter, dessen Referenzbreite dem Durchlassbereich der Seite am nächsten liegt, und **wählt** ihn nur aus, mit dem eigenen CI-V-Befehl des Funkgeräts. Die am Funkgerät eingestellten Breiten werden nie verändert.

| Betriebsart | FIL1 | FIL2 | FIL3 |
|---|---|---|---|
| USB, LSB (und ihre Datenbetriebsarten) | 2700 Hz | 2400 Hz | 1800 Hz |
| CW | 1200 Hz | 500 Hz | 250 Hz |
| AM | 9000 Hz | 6000 Hz | 3000 Hz |
| FM | 15000 Hz | 10000 Hz | 7000 Hz |

Beim IC-7300 (`-m 3073`) geschieht das automatisch. Stellen Sie die SSB-Filter des Funkgeräts passend ein — FIL1 2,7 kHz, FIL2 2,4 kHz, FIL3 1,8 kHz (**FIL** am Funkgerät gedrückt halten) —, dann wählt 2,7 / 2,4 / 1,8 kHz unter **IF Filters** FIL1 / FIL2 / FIL3, und die Taste **FIL** am Funkgerät setzt den Durchlassbereich der Seite auf die Breite dieses Filters. Die Brücke meldet zum Beispiel `page -> rig filter 2398 Hz LSB → FIL2 sent`.

| Option | Zweck |
|---|---|
| `--filters 3000,2400,1800` | Andere SSB-Referenzbreiten, in der Reihenfolge FIL1,FIL2,FIL3; schaltet die Filterauswahl auch für ein anderes Icom-Gerät ein |
| `--civ A4` | Die CI-V-Adresse des Funkgeräts in Hex, wenn sie nicht `94` ist (IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98`) |
| `--filters off` | Breiten stattdessen über Hamlib senden, wie bei anderen Herstellern |

Beide Optionen stehen vor `--rigctl`, z. B. `node tci-rigctld.mjs --filters 3000,2400,1800 --civ A4 --rigctl rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200`. Nur mit einem IC-7300 ausprobiert. Andere Hersteller

— Yaesu, Kenwood, Elecraft und die übrigen — erhalten die Breite der Seite über Hamlib, das sie so genau einstellt, wie das Funkgerät es erlaubt.

### Andere Funkgeräte

Dieselben Schritte gelten für jedes Funkgerät, das Hamlib unterstützt; nur die Optionen ändern sich.

1. **Das Funkgerät vorbereiten.** Im Menü die CAT- (oder CI-V-)Geschwindigkeit notieren und eine Einstellung wie *CAT über USB* oder *CI-V Transceive* einschalten, falls vorhanden. Unter Windows den USB-Treiber des Herstellers installieren.
2. **Die Hamlib-Modellnummer finden** in der Liste, die `rigctl -l` ausgibt:
3. Linux: `rigctl -l | grep -i 991`
4. Windows: `C:\hamlib\bin\rigctl.exe -l | findstr /i 991`
5. **Den Port finden.** Linux: `ls /dev/serial/by-id/`. Windows: Geräte-Manager. Manche Funkgeräte legen **zwei** Ports an — Yaesus FT-991A, FTDX10 und FT-710 nennen sie *Enhanced* und *Standard*; CAT liegt auf dem **Enhanced**-Port.
6. **Prüfen, dann die Brücke starten** mit `-m <Modell> -r <Port> -s <Geschwindigkeit>`, wie im IC-7300-Beispiel: zuerst `rigctl -m … -r … -s … f`, dann dieselben Optionen nach `--rigctl`.

Einige Modellnummern aus Hamlib 4.5 — prüfen Sie sie mit `rigctl -l`, da eine andere Hamlib-Version ein Gerät anders nummerieren kann:

| Funkgerät | -m | Funkgerät | -m |
|---|---|---|---|
| Icom IC-7300 | 3073 | Yaesu FT-991 / FT-991A | 1035 |
| Icom IC-705 | 3085 | Yaesu FTDX10 | 1042 |
| Icom IC-7610 | 3078 | Yaesu FT-710 | 1049 |
| Icom IC-9700 | 3081 | Yaesu FT-891 | 1036 |
| Xiegu G90 | 3088 | Yaesu FT-817 | 1020 |
| Xiegu X6100 | 3087 | Kenwood TS-590SG | 2037 |
| Elecraft K3 / K3S | 2029 | Kenwood TS-890S | 2041 |
| Elecraft KX3 | 2045 | Kenwood TS-2000 | 2014 |
| Elecraft K4 | 2047 | QRP Labs QCX / QDX | 2052 |

Zusätzliche Optionen, nur wenn nötig:

- **Ein Icom-Gerät mit geänderter CI-V-Adresse:** `-c` mit der Adresse *dezimal* hinzufügen — `94h` ist `-c 148`.
- **Eine Einstellung, die Hamlib für dieses Gerät anbietet:** `rigctl -m <Modell> -L` listet sie auf; eine setzen mit `-C name=wert`, z. B. `-C post_write_delay=10` für eine langsame Schnittstelle.
- **Ein Funkgerät, das beim Öffnen des Ports sendet oder neu startet:** Manche CAT-Kabel nutzen DTR oder RTS für PTT; `-C dtr_state=OFF -C rts_state=OFF` hinzufügen.

### Beispiel: Yaesu FT-991A

Nicht mit einem echten FT-991A ausprobiert — es folgt Hamlibs Einstellungen für dieses Gerät; die Prüfung `rigctl … f` zeigt sofort, ob es funktioniert.

Am Funkgerät **CAT RATE** (Menü 031) auf `38400` stellen. Hamlibs Modellnummer für FT-991 und FT-991A ist `1035`.

Das USB-Kabel des FT-991A legt **zwei** serielle Ports an. CAT liegt auf dem **Enhanced**-Port:

- **Linux:** `ls /dev/serial/by-id/` zeigt zwei Zeilen für das Funkgerät; die auf `-if00-port0` endende ist Enhanced, meist `/dev/ttyUSB0`.
- **Windows:** Der Geräte-Manager zeigt *Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM5)* und einen *Standard COM Port*; verwenden Sie die Nummer des Enhanced-Ports.

**Linux:**

```
rigctl -m 1035 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400 f
cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 1035 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400
```

**Windows:**

```
C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 1035 -r COM5 -s 38400 f
cd C:\tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 1035 -r COM5 -s 38400
```

Gibt die Prüfung nichts Brauchbares aus, ist meist der Standard- statt des Enhanced-Ports gewählt, oder CAT RATE weicht von `-s` ab.

### Beispiel: Kenwood TS-590SG

Nicht mit einem echten TS-590SG ausprobiert — es folgt Hamlibs Einstellungen für dieses Gerät; die Prüfung `rigctl … f` zeigt sofort, ob es funktioniert.

Im Menü des Funkgeräts die Baudrate des **USB**-Ports auf `115200` stellen (die Menünummer steht im Handbuch des TS-590SG). Hamlibs Modellnummer ist `2037`; der ältere TS-590S ist `2031`. Unter Windows zuerst Kenwoods Treiber für den virtuellen COM-Port des USB-Anschlusses installieren.

Das USB-Kabel legt **einen** seriellen Port an:

- **Linux:** die Zeile des Funkgeräts in `ls /dev/serial/by-id/`, meist `/dev/ttyUSB0`.
- **Windows:** Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT), zum Beispiel `COM6`.

**Linux:**

```
rigctl -m 2037 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f
cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 2037 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200
```

**Windows:**

```
C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 2037 -r COM6 -s 115200 f
cd C:\tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 2037 -r COM6 -s 115200
```

Schlägt die Prüfung fehl, weicht meist die USB-Baudrate von `-s` ab, oder das Kabel steckt in der RS-232-Buchse (COM), während `-r` den USB-Port nennt.

### Weitere Beispiele

Keines davon wurde mit echter Hardware ausprobiert. Jede Zeile nennt die Optionen, die bei der Prüfung nach `rigctl` und bei der Brücke nach `--rigctl rigctl` stehen; stellen Sie im Menü des Funkgeräts dieselbe Geschwindigkeit ein. Der Linux-Port ist der übliche — prüfen Sie ihn mit `ls /dev/serial/by-id/`. Unter Windows den Port durch die COM-Nummer aus dem Geräte-Manager und `rigctl` durch `C:\hamlib\bin\rigctl.exe` ersetzen.

| Funkgerät | Menü des Funkgeräts | Optionen (Linux) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Icom IC-705 (USB) | CI-V USB Baud Rate `19200` | `-m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200` | Zwei Ports erscheinen; CI-V ist der erste (`ttyACM0`) |
| Icom IC-7100 (USB) | CI-V USB Baud Rate `19200` | `-m 3070 -r /dev/ttyUSB0 -s 19200` | Hamlibs höchste Geschwindigkeit für dieses Gerät ist 19200 |
| Icom IC-7610 | CI-V USB Baud Rate `115200` | `-m 3078 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Icom IC-9700 | CI-V USB Baud Rate `38400` | `-m 3081 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | |
| Yaesu FTDX101D / FTDX101MP | CAT RATE `38400` | `-m 1040 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | `-m 1044` für den FTDX101MP. Zwei Ports; Enhanced verwenden |
| Yaesu FTDX10 | CAT RATE `38400` | `-m 1042 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Zwei Ports; Enhanced verwenden, wie beim FT-991A |
| Yaesu FT-710 | CAT RATE `38400` | `-m 1049 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Zwei Ports; Enhanced verwenden, wie beim FT-991A |
| Yaesu FT-891 | CAT RATE `38400` | `-m 1036 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Zwei Ports; Enhanced verwenden, wie beim FT-991A |
| Yaesu FT-450D | CAT RATE `38400` | `-m 1046 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | RS-232-Buchse: einen USB-Seriell-Adapter verwenden |
| Yaesu FT-817 / FT-818 | CAT RATE `38400` | `-m 1020 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | `-m 1041` für den FT-818. Braucht ein CAT-Kabel an der ACC-Buchse |
| Yaesu FT-857 / FT-897 | CAT RATE `38400` | `-m 1022 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | `-m 1023` für den FT-897. Braucht ein CAT-Kabel |
| Kenwood TS-890S (USB) | USB-Baudrate `115200` | `-m 2041 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Kenwood TS-990S (USB) | USB-Baudrate `115200` | `-m 2039 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Kenwood TS-590SG / TS-590S (USB) | USB-Baudrate `115200` | `-m 2037 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | Ausführliches Beispiel oben |
| Kenwood TS-480 | COM-Port-Baudrate `57600` | `-m 2028 -r /dev/ttyUSB0 -s 57600` | RS-232-Buchse: einen USB-Seriell-Adapter verwenden |
| Kenwood TS-2000 | COM-Port-Baudrate `57600` | `-m 2014 -r /dev/ttyUSB0 -s 57600` | RS-232-Buchse; Hamlibs höchste Geschwindigkeit für dieses Gerät ist 57600 |
| Elecraft K4 (USB) | RS232-Geschwindigkeit `115200` | `-m 2047 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Elecraft K3 / K3S | RS232-Geschwindigkeit `38400` | `-m 2029 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | K3S: USB; K3: serieller Port oder KUSB-Kabel |
| Elecraft KX3 | RS232-Geschwindigkeit `38400` | `-m 2045 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | KXUSB-Kabel |
| Elecraft KX2 | | `-m 2044 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | KXUSB-Kabel |

| Funkgerät | Menü des Funkgeräts | Optionen (Linux) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| | RS232-Geschwindigkeit `38400` | | |
| Xiegu G90 | CI-V-Baudrate `19200` | `-m 3088 -r /dev/ttyUSB0 -s 19200` | Hamlib nutzt die Standard-CI-V-Adresse des G90 |
| Xiegu X6100 | CI-V-Baudrate `19200` | `-m 3087 -r /dev/ttyUSB0 -s 19200` | Hamlibs höchste Geschwindigkeit für dieses Gerät ist 19200 |
| Lab599 TX-500 | — | `-m 2050 -r /dev/ttyUSB0 -s 9600` | Hamlib nutzt nur 9600 |
| ELAD FDM-DUO | — | `-m 33001 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| QRP Labs QDX | — | `-m 2052 -r /dev/ttyACM0 -s 9600` | Ein USB-Seriell-Port; die Geschwindigkeit spielt keine Rolle, muss aber angegeben werden |

Vollständiger Linux-Befehl für den IC-705, als Beispiel, wie eine Zeile zu lesen ist:

```
rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200 f
node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200
```

### Funkgeräte, die andere Software steuert

Manche Funkgeräte werden bereits von einem Programm gesteuert, das die Aufgabe übernehmen kann — manchmal ganz ohne Brücke. Keiner dieser Wege wurde ausprobiert.

| Funkgerät und Programm | Was tun |
|---|---|
| **SunSDR** mit ExpertSDR2/3, **FlexRadio** mit AetherSDR, **Apache Labs ANAN** / **Hermes** mit Thetis | Keine Brücke. Den **TCI-Server** des Programms einschalten und **TCI-CAT** direkt verwenden — die Ports 50001 und 40001 werden automatisch gefunden |
| **FlexRadio** mit SmartSDR (Windows) | In **SmartSDR CAT** einen Port anlegen. Er spricht Kenwood-CAT, daher funktioniert ein serieller Port dort als TS-2000: `-m 2014 -r COM8 -s 57600`. Ein TCP-Port funktioniert mit Hamlibs FlexRadio-Modell: `-m 2036 -r 127.0.0.1:<Port>` |
| **Jedes von flrig gesteuerte Funkgerät** | flrig laufen lassen und Hamlibs flrig-Modell verwenden; das Funkgerät bleibt mit fldigi, WSJT-X und Logbüchern geteilt: `-m 4 -r 127.0.0.1:12345` |
| **Ein laufender rigctld** oder ein Programm mit einem *Hamlib NET rigctl*-Server | Die Brücke ohne `--rigctl` mit dieser Adresse starten: `node tci-rigctld.mjs 50001 127.0.0.1:4532` |

Wie überall stehen die Optionen bei der Prüfung nach `rigctl` und bei der Brücke nach `--rigctl rigctl`. Eine Netzwerkadresse wie `127.0.0.1:12345` braucht kein `-s`.

### Das Funkgerät teilen: der rigctld-Weg

Wenn WSJT-X oder ein Logbuch das Funkgerät benutzen soll, während die Brücke läuft, starten Sie Hamlibs Server `rigctld` mit denselben Optionen, lassen ihn laufen und verbinden beide Programme damit:

```
rigctld -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200
node tci-rigctld.mjs
```

Ohne `--rigctl` sucht die Brücke `rigctld` unter `127.0.0.1:4532` und meldet `rigctld connected`; `node tci-rigctld.mjs 50001 192.168.1.50:4532` nutzt einen `rigctld` auf einem anderen Computer. In WSJT-X das Rig *Hamlib NET rigctl* unter derselben Adresse wählen. Unter Windows ist der Server `C:\hamlib\bin\rigctld.exe` mit denselben Optionen; antwortet Windows mit *Access is denied*, nehmen Sie `--rigctl` und schließen das andere Programm, solange die Brücke läuft.

**Ports.** Die Brücke stellt TCI auf Port 50001 bereit; ein anderer Port steht als Erstes in der Befehlszeile, z. B. `node tci-rigctld.mjs 40001 --rigctl …`. Laufen Brücke und Browser auf verschiedenen Computern, tragen Sie die Adresse des Brücken-Computers unter **Host** ein.

## Fehlerbehebung bei TCI-CAT

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Was tun |
|---|---|---|
| Punkt bleibt grau | TCI-Server oder Brücke läuft nicht; falscher **Host**; die Erlaubnis des Browsers für das lokale Netz wurde verweigert | TCI in ExpertSDR/Thetis/AetherSDR aktivieren oder die Brücke starten; **Host** prüfen; lokalen Netzzugriff in den Website-Einstellungen erlauben |
| `rigctl … f` meldet einen Fehler oder wartet | Falscher Port oder falsche Geschwindigkeit; keine `dialout`-Berechtigung (Linux) oder kein USB-Treiber (Windows); ein anderes Programm belegt den Port | `-s` an das Menü des Funkgeräts anpassen; Port prüfen (`ls /dev/serial/by-id/`, Geräte-Manager); andere Funkgeräteprogramme schließen |
| Brücke meldet *rigctl stopped … Type: rigctl --help* | Der Befehl ist unvollständig — meist fehlt die Geschwindigkeit nach `-s` | Die ganze Zeile neu eingeben |
| Brücke meldet *The value after -s is missing* | Die Befehlszeile wurde beim Einfügen abgeschnitten | Das Ende der Zeile neu eingeben, z. B. `-s 115200` |
| Der Filter folgt in einer Richtung nicht | **CAT Sync** ist aus, auf der Seite läuft ein Decoder, oder (IC-7300) die FIL-Breiten des Funkgeräts weichen von 2700 / 2400 / 1800 Hz ab | CAT Sync einschalten; den Decoder beenden; die FIL-Breiten am Funkgerät einstellen oder `--filters` mit den Breiten des Funkgeräts angeben |
| Brücke meldet *rigctl stopped … rig_open: error* | `rigctl` kann den Port nicht öffnen | Wie bei `rigctl … f` oben |
| Brücke meldet *the rig is not answering* | Der Port öffnet sich, aber das Funkgerät antwortet nicht: falsche Geschwindigkeit oder falsches Modell, CAT im Menü ausgeschaltet oder geänderte Icom-CI-V-Adresse | Die Prüfung `rigctl … f` wiederholen; bei geänderter CI-V-Adresse `-c` hinzufügen |
| Brücke meldet *rigctld not reachable* | Ohne `--rigctl` gestartet, und kein `rigctld` läuft | `--rigctl …` hinzufügen oder zuerst `rigctld` starten |
| `rigctld.exe` meldet *Access is denied* (Windows) | Windows verweigert die Ausführung | `--rigctl` verwenden — dafür genügt `rigctl.exe` |
| Verbunden, aber der Empfänger bewegt sich nicht | **CAT Sync** ist aus | Einschalten — die Stummschaltung beim Senden wirkt auch ohne |
| Betriebsart des Funkgeräts folgt nicht | Eine Betriebsart ohne Entsprechung im Empfänger, oder der Hamlib-Treiber meldet einen ungewöhnlichen Namen | Die Frequenz wird trotzdem synchronisiert; Betriebsart auf der Seite einstellen |
| Keine Stummschaltung beim Senden | Das Funkgerät oder sein Hamlib-Treiber meldet den Sendezustand nicht | Auf der Seite ist nichts einzustellen |
| Die Skala springt hin und her | Desktop PhantomSDR+ oder ein anderes Programm synchronisiert das Funkgerät ebenfalls | Immer nur eine Steuerung verwenden |

## Für Empfängerbetreiber

Nichts einzustellen. Die Transceiver-Steuerung nutzt eine kleine JavaScript-Schnittstelle, die jede PhantomSDR-Plus-Seite bereits enthält; sie braucht keine Servereinstellung, keinen offenen Port und keine Admin-Berechtigung. Die Filter- und Stummschaltfunktionen kamen mit Version 4.1.0 — danach das Frontend neu bauen (`./recompile.sh`, Option 2); der Empfänger muss nicht angehalten werden. Auch KiwiSDR-, WebSDR- und UberSDR-Empfänger brauchen nichts: Die Anwendung nutzt die Bedienelemente, die ihre Seiten schon haben.

Die Schaltfläche **TCI-CAT** kam ebenfalls mit 4.1.0, wieder nur ein Neubau des Frontends. Sie öffnet keinen Port auf dem Empfänger: Die Verbindung läuft vom Browser jedes Hörers zu seinem eigenen Computer. Die Hamlib-Brücke `tci-bridge/tci-rigctld.mjs` ist für Hörer zu Hause gedacht; der Empfänger benutzt sie nicht. Der Browser baut diese Verbindung erst auf, nachdem der Hörer **TCI-CAT** geöffnet oder **CAT Sync** eingeschaltet hat (pro Browser gespeichert); über https sehen Besucher, die es nie nutzen, daher keine Abfrage zum lokalen Netzwerk.

---

## Für Entwickler: die Seitenschnittstelle

Desktop PhantomSDR+ und das CATsync Tool nutzen beide diese Funktionen, die jede PhantomSDR-Plus-Seite nach dem Laden auf `window` bereitstellt (KiwiSDR-, WebSDR- und UberSDR-Seiten werden über ihre eigenen, anderen Bedienelemente gesteuert):

| Funktion | Rückgabe / Wirkung |
|---|---|
| `catsync_ready` | `true`, sobald die Funktionen unten installiert sind |
| `catsync_getFrequency()` | Abgestimmte Frequenz, Hz |
| `catsync_setFrequency(hz)` | Auf `hz` abstimmen |
| `catsync_getMode()` | `USB`, `LSB`, `CW`, `CW-L`, `AM`, `QUAM`, `FM`, `WBFM`, `RADEU`, `RADEL` |
| `catsync_setMode(mode)` | Betriebsart setzen; setzt den Durchlassbereich auf den Standard der Betriebsart zurück |
| `catsync_getBandwidth()` | Gesamte Durchlassbreite, Hz |
| `catsync_setBandwidth(hz)` | Breite setzen — wächst in USB nach oben, in LSB nach unten, sonst gleichmäßig. **Nach** `catsync_setMode` aufrufen |
| `catsync_getMute()` | `true`, wenn stummgeschaltet |
| `catsync_setMute(on)` | Stumm schalten oder aufheben, über die Stummschalttaste der Seite |

Die letzten vier kamen mit 4.1.0, daher vor dem Aufruf prüfen:

```
if (window.catsync_ready) {
  window.catsync_setFrequency(7074000)
  window.catsync_setMode('USB')
  if (typeof window.catsync_setBandwidth === 'function') window.catsync_setBandwidth(2400)
}
```

Das Setzen der Frequenz stimmt den Ton neu ab; rufen Sie einen Setter also nur auf, wenn sich der Wert tatsächlich geändert hat — ein Setter, der ständig mit demselben Wert aufgerufen wird, ist hörbar. Die älteren Einstiegspunkte im KiwiSDR/WebSDR-Stil (`setfreq`, `set_mode`, `freqset_complete`) sind für Werkzeuge, die sie erwarten, weiterhin vorhanden.

---

## Fehlerbehebung

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Was tun |
|---|---|---|
| *Could not open ttyUSB0* (Linux) | Nicht in der Gruppe `dialout`, oder ein anderes Programm hat die Schnittstelle | `sudo usermod -aG dialout $USER`, ab- und anmelden; WSJT-X, Logbücher, Geräte-Tools schließen |
| Die Empfängeranzeige sagt *not a receiver this app can drive* | Eine andere Art von Web-Empfänger, oder die Seite lädt noch | Unterstützt werden PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR und UberSDR; einer langsamen Seite ein paar Sekunden geben |
| *The rig did not answer* | Falsche Geschwindigkeit, falscher Gerätetyp, falsche CI-V-Adresse, Gerät aus | Geschwindigkeit an das Gerätemenü anpassen; CI-V-Adresse prüfen; Hamlib versuchen |
| *Hamlib is not installed* | Kein `rigctld` gefunden | Linux: `sudo apt install libhamlib-utils`. Oder **rigctld program** auf seinen Pfad setzen |
| *rigctld stopped: ...* | Hamlib konnte das Gerät nicht öffnen — seine eigene Meldung folgt | Meist Schnittstelle oder Geschwindigkeit; der Text nach dem Doppelpunkt ist Hamlibs Begründung |
| *flrig is not running at ...* | flrig geschlossen, oder sein XML-RPC-Port weicht ab | flrig starten; den Port in der flrig-Konfiguration prüfen |
| Verbunden, aber der Empfänger bewegt sich nicht | Kein Stationsfenster offen, oder **Receiver window** auf eine geschlossene Station festgelegt | Station öffnen oder *The station window last in front* wählen |
| Das Gerät sendet beim Verbinden | DTR oder RTS tastet das Gerät über Ihr Interface | Häkchen bei **DTR on** und **RTS on** entfernen |
| Filter folgt nicht | Empfänger älter als 4.1.0, oder integrierter Kenwood-/Yaesu-Treiber | Frequenz und Betriebsart synchronisieren weiter; für den Filter bei Kenwood/Yaesu Hamlib nutzen |
| Stummschaltung beim Senden wirkt nicht | Empfänger ohne Update, oder das Gerät meldet den Sendezustand nicht | Wie oben |
| *Lost the rig ... reconnecting* | Kabel gezogen, Gerät ausgeschaltet oder rigctld beendet | Nichts — alle 3 Sekunden neuer Versuch, danach geht es weiter |
| Beide Seiten springen ständig | Zwei Programme steuern das Gerät gleichzeitig | Nur ein Programm das Gerät einstellen lassen oder über flrig teilen |

## Bekannte Einschränkungen

- Ein Funkgerät, ein Empfängerfenster zur selben Zeit.
- Andere Empfänger als PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR und UberSDR — etwa OpenWebRX — werden nicht unterstützt.
- Die integrierten Treiber folgen den veröffentlichten Protokollen der Hersteller und wurden gegen simulierte Geräte und echtes Hamlib getestet; für ein Gerät, das sich anders verhält, ist Hamlib die Ausweichlösung.
- Split-Betrieb, VFO B, RIT/XIT und Speicherkanäle werden nicht synchronisiert — nur die Frequenz des aktiven VFO.

- TCI-CAT auf der Empfängerseite synchronisiert weder Split noch VFO B, RIT/XIT oder Transverter-Versatz und wurde nur mit einem IC-7300 über die Hamlib-Brücke ausprobiert.
- Unter Linux verwenden die Pakete das Hamlib der Distribution; keines ist mitgeliefert.

KAPITEL 17

# Projektstruktur

PROJECT_STRUCTURE.md

## Projektstruktur von PhantomSDR-Plus

Dieses Dokument gibt einen umfassenden Überblick über die Verzeichnisstruktur von PhantomSDR-Plus, die Dateiorganisation und die Beziehungen zwischen den Komponenten.

### Inhaltsverzeichnis

1. Verzeichnisbaum
2. Wurzelverzeichnis
3. Quellcode (`src/`)
4. Frontend (`frontend/`)
5. Frequenzlisten (`frequencylist/`)
6. Konfigurationsdateien
7. Build-System

## Verzeichnisbaum

```
PhantomSDR-Plus
├── add-receiver.sh            # fügt einen weiteren Empfänger hinzu: Treiber, instances/<name>/,
receivers.toml — siehe docs/MULTI_RECEIVER.md
├── ADDITIONAL_TERMS.md        # Zusatzbestimmungen nach GPL v3 Abschnitt 7: die Zeile „original
from“ bleibt erhalten
├── admin_config.json
├── admin_server.py
├── autorun
│   ├── audiotap.js
│   ├── bandplan.js
│   ├── decodeworker.js
│   ├── drm-helper.js          # DRM für Hörer: ein ubersdr-drm pro Sitzung, an einem IQ-Abgriff
│   ├── drmheard.js            # hier decodierte DRM-Dienste („heard here“), in den Sendeplan
gemischt
│   ├── drmschedule.js         # DRM-Sendeplan: drmrx.org + KiwiSDR-Bestätigungen + HFCC
│   ├── index.js
│   ├── iqtap.js               # AudioTap im IQ-Modus des Servers
│   ├── manager.js
│   ├── package.json
│   ├── pool.js
│   ├── probe-ft8.js
│   ├── probe-js8.js
│   ├── pskreporter.js
│   ├── scheduler.js           # Zeitplan des Spot-Reportings: welche Slots in einer UTC-Stunde
laufen
│   ├── scheduler.test.mjs     # Offline-Test des Zeitplans (simulierte Uhr)
│   ├── serverport.js          # wo die Abgriffe spectrumserver finden (kennt receivers.toml)
│   ├── spotparse.js
│   ├── wasm-shim.js
│   └── wsprnet.js
├── cf32_to_real.c             # Fobos HF: behält I aus dem CF32 von rx_sdr, auf s16 skaliert
(gebaut von setup-fobos.sh)
├── chat_history.txt
├── check-go.sh                # alt: Watchdog der go.sh-Kette
├── config-airspyhf.toml
├── config.example.hackrf.toml
├── config.example.rtlsdr.toml
├── config-fobos-hf.toml
├── config-fobos.toml
├── config-hackrf.toml
├── config-rsp1a.toml
├── config-rtl.toml
├── config-rx888mk2.toml
├── config.toml
├── configure-station.sh       # der Stationsassistent: fragt einmal, schreibt station.conf,
die .toml und site_information.json
├── connection_impl.hpp
├── docs
│   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   ├── Aether_config.md
│   ├── Appendix.md
│   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   ├── de
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-DE.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
```

```
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── DECODERS.md
│   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   ├── el
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EL.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── es
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-ES.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── fr
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-FR.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
```

```
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── hr
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-HR.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── HTTPS.md
│   ├── INSTALLATION.md
│   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EN.pdf
│   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   ├── RADE_README.md
│   ├── README.md
│   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   ├── RIG_CONTROL.md
│   ├── ru
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-RU.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── sdr-stats
│   │   ├── package.json
│   │   ├── readme_de.md
│   │   ├── readme_el.md
│   │   ├── readme_es.md
│   │   ├── readme_fr.md
│   │   ├── readme_hr.md
│   │   ├── README.md
│   │   └── readme_ru.md
│   ├── THERMAL_GUARD.md
│   ├── USER_GUIDE.md
│   ├── websdr2.png
│   ├── websdr3.png
│   └── websdr.png
├── drm                         # von setup-drm.sh gebaut: src/ und bin/ (nicht in git)
├── favicon.ico
```

```
├── fftw_wisdom
├── fix_local_geo.py
├── frequencylist
│   ├── 0.TXT
│   ├── A26all00.TXT           # nicht im Repo: von update-markers.sh aus a26allx2.zip entpackt
│   ├── a26allx2.zip
│   ├── admin.txt
│   ├── antenna.txt
│   ├── broadcas.txt
│   ├── curl-output.txt
│   ├── currentUpdateFile.txt
│   ├── eibi-README.TXT  # nicht im Repo: die Codetabellen von EiBi, geholt von update-eibi.sh
│   ├── fmorg.txt
│   ├── generate-current-shortwave.py
│   ├── generate-eibi.py
│   ├── language.txt
│   ├── mymarkers.json
│   ├── README.md
│   ├── shortwavestations.json
│   ├── site.txt
│   ├── sked-b26.csv  # nicht im Repo: der EiBi-Saisonplan, geholt von update-eibi.sh
│   ├── update-eibi.sh
│   └── update-markers.sh
├── frontend
│   ├── build-all.sh
│   ├── build-default.sh
│   ├── build-mobile.sh
│   ├── debug-title.sh
│   ├── favicon.ico
│   ├── fix-title-python.py
│   ├── index.html
│   ├── jsconfig.json
│   ├── LICENSE
│   ├── make-redirect-stubs.sh
│   ├── mobile
│   │   └── index.html
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── pnpm-lock.yaml
│   ├── postcss.config.cjs
│   ├── .prettierrc.json      # Prettier-Formatierungsregeln für die Frontend-Quellen
│   ├── public
│   │   ├── analyze_users.py
│   │   ├── decoders
│   │   │   ├── ft8_lib.wasm
│   │   │   ├── hfdl_systable.conf # HFDL-Bodenstationen (dumphfdl-Systemtabelle)
│   │   │   ├── hfdl.wasm      # HFDL-Decoder, gebaut aus jsdsp/hfdl_wasm
│   │   │   ├── js8_dict.bin   # JS8-Wörterbuch, erst bei Bedarf geladen
│   │   │   └── js8.wasm       # JS8-Decoder, gebaut aus jsdsp/js8_wasm
│   │   ├── eibi.json  # nicht im Repo: der EiBi-Sendeplan, geschrieben von frequencylist/update-
eibi.sh
│   │   ├── logo.jpg
│   │   ├── stats.html
│   │   ├── users.html
│   │   └── wf-message.json
│   ├── README.md
│   ├── site_information.example.json # die allgemeine Vorlage, gefahrlos auszuliefern; nach
site_information.json kopieren
│   ├── site_information.json
│   ├── src
│   │   ├── app.css
│   │   ├── App.svelte
│   │   ├── assets
│   │   │   ├── amateurfrequencies.json
│   │   │   ├── background.jpg
```

```
│   │   │   ├── shortwavestations.json
│   │   │   ├── SSTV.png
│   │   │   ├── SSTV.svg
│   │   │   └── svelte.png
│   │   ├── ale.js                          # ALE 2G (FLDIGI, SERVICES) – gr-ale / LinuxALE
│   │   ├── audio.js
│   │   ├── audio-stream-worklet.js
│   │   ├── ax25.js
│   │   ├── bands-config.js
│   │   ├── broadcastSchedules.js
│   │   ├── clientVersion.js
│   │   ├── cwDecoder.js
│   │   ├── cwBrowser.js                    # CW Browser (CW, all signals)
│   │   ├── cw.worker.js
│   │   ├── cwWorkerProxy.js
│   │   ├── decoder.worker.js
│   │   ├── diversity.js
│   │   ├── diversityList.js
│   │   ├── dsc.js                          # DSC + HF Selcall (SERVICES)
│   │   ├── eventBus.js
│   │   ├── events.js
│   │   ├── fax.js
│   │   ├── fax.worker.js
│   │   ├── faxWorkerProxy.js
│   │   ├── fft.js
│   │   ├── flacLowLatency.js         # FLAC-Decoder, der jedes Paket beim Eintreffen abspielt
│   │   ├── fldigiFec.js              # Viterbi-Decoder und Hilfsfunktionen der fldigi-
Decoderfamilie
│   │   ├── fsk.js
│   │   ├── fsk.worker.js
│   │   ├── fskWorkerProxy.js
│   │   ├── fst4w.js                        # FST4W (FLDIGI) – WSJT-X
│   │   ├── hell.js
│   │   ├── hfdl.worker.js
│   │   ├── hfdlWorkerProxy.js
│   │   ├── ifk.js                    # DominoEX und THOR
│   │   ├── kiwiSource.js
│   │   ├── lib
│   │   │   ├── a11y.js                     # screen readers: spoken names, announcements, Alt+Shift
keys
│   │   │   ├── AlePanel.svelte             # ALE 2G (FLDIGI, SERVICES)
│   │   │   ├── aleNets.js                  # ALE: KiwiSDR ALE_nets + HFLINK
│   │   │   ├── aprsMap.js
│   │   │   ├── backend.js
│   │   │   ├── BandSelector.svelte
│   │   │   ├── catsync.js
│   │   │   ├── chatReply.js               # Markierung und Zuordnung von Chat-Antworten
│   │   │   ├── CheckButton.svelte
│   │   │   ├── colormaps.js
│   │   │   ├── Counter.svelte
│   │   │   ├── DiversityPanel.svelte
│   │   │   ├── DrmPanel.svelte # DRM-Panel: Lampen, Messwerte, Sender, Sendeplan-Auswahl
│   │   │   ├── DscPanel.svelte             # DSC (SERVICES)
│   │   │   ├── drmSchedule.js # DRM-Sendeplan-Kopie + wochentagsgenaues „jetzt auf Sendung“
│   │   │   ├── fftRadix2.js
│   │   │   ├── fftMixed.js                 # FFT, any N (FST4W)
│   │   │   ├── fst4wTables.js              # LDPC (240,74) – WSJT-X
│   │   │   ├── freedv-reporter.js
│   │   │   ├── FreeDVReporter.svelte
│   │   │   ├── FreqKeypad.svelte      # Ziffernblock zur Frequenzeingabe
│   │   │   ├── FrequencyInput.svelte
│   │   │   ├── FrequencyMarkers.svelte
│   │   │   ├── FtxSpectrum.svelte
│   │   │   ├── hammeractions.js
│   │   │   ├── HfdlPanel.svelte # HFDL-Panel und Flugzeugkarte (aus PhantomSDR-ORSAT)
```

```
│   │   │   ├── hfdlStations.js # HFDL-Bodenstationen und Frequenzen
│   │   │   ├── identity.js              # Name/Rufzeichen des Hörers: Feld, Speicher, Übergabe
per URL
│   │   │   ├── LineThroughButton.svelte
│   │   │   ├── Logger.svelte
│   │   │   ├── MagicEyeIndicator.svelte
│   │   │   ├── ModeIdChip.svelte
│   │   │   ├── ModesSelector.svelte
│   │   │   ├── msk144Tables.js           # LDPC (128,90) — WSJT-X
│   │   │   ├── opusMlDecoder.js
│   │   │   ├── pack77.js                 # WSJT-X 77-bit messages (FST4W, MSK144)
│   │   │   ├── PassbandTuner.svelte
│   │   │   ├── Popover.svelte
│   │   │   ├── QrssPanel.svelte
│   │   │   ├── receivers.js          # Daten der Empfängerauswahl (/receivers.json), Bereiche,
Links zwischen Empfängern
│   │   │   ├── rnnoise.js     # lädt RNNoise für die KI-Rauschunterdrückung
│   │   │   ├── rx.js                 # zu welchem Empfänger eine Seite gehört (?rx=)
│   │   │   ├── RxStrip.svelte        # „Show All“: Live-Streifen eines anderen Empfängers
│   │   │   ├── SelcallPanel.svelte       # HF Selcall (SERVICES)
│   │   │   ├── ServiceSelect.svelte      # SERVICES: Service
│   │   │   ├── sideService.js        # wo die Seite RADE und das Relay findet (siteRade /
siteRelay)
│   │   │   ├── SMeterAnalog.svelte
│   │   │   ├── SMeterDigital.svelte
│   │   │   ├── Spectrogram.svelte    # Audioanalysator (Show)
│   │   │   ├── SsbReport.svelte      # SSB-Audiobericht unter dem Analysator
│   │   │   ├── AmFmReport.svelte     # AM/FM-Bericht unter dem Analysator
│   │   │   ├── StatusIndicators.svelte
│   │   │   ├── SwSchedule.svelte         # das EiBi-Fenster
│   │   │   ├── TimeSignalPanel.svelte    # Time Signals (SERVICES)
│   │   │   ├── storage.js
│   │   │   ├── sUnits.js             # S-Stufen-Skala je Frequenz (S9 = −93 dBm oberhalb 30 MHz)
│   │   │   ├── Tooltip.svelte
│   │   │   ├── tzLookup.js               # tz-lookup 6.1.25 (CC0)
│   │   │   ├── version.js            # VERSION + ORIGIN_URL für die Empfängerseite und /mobile
│   │   │   ├── VersionSelector.svelte
│   │   │   ├── VideoAreaSelector.svelte
│   │   │   ├── volume.js             # Kurve des Lautstärkereglers, Startlautstärke, gemerkte
Einstellung
│   │   │   ├── Waterfall3D.svelte    # 3D-Spektrum (WebGL2)
│   │   │   ├── wfAutoLevel.js        # Auto Adj.: Helligkeit und Kontrast des Wasserfalls
│   │   │   └── wrappers.js
│   │   ├── main.js
│   │   ├── mobile
│   │   │   ├── backend.js
│   │   │   ├── bookmarks.js
│   │   │   ├── main.js
│   │   │   ├── Mobile.svelte
│   │   │   └── tuning.js
│   │   ├── modeId.js
│   │   ├── modeId.worker.js
│   │   ├── modeIdWorkerProxy.js
│   │   ├── modePriors.js
│   │   ├── modules
│   │   │   ├── decode.wasm
│   │   │   ├── encode.wasm
│   │   │   ├── ft4.js
│   │   │   ├── ft8.js
│   │   │   ├── hfdl.mjs
│   │   │   ├── js8-decoder.js
│   │   │   ├── js8-format.js
│   │   │   ├── js8.js
│   │   │   ├── js8-reassembler.js
│   │   │   ├── js8-slots.js
```

```
│   │   │   ├── js8-tables.js
│   │   │   ├── package.json
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg_fallback.js
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg.js
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg.wasm
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg.wasm.d.ts
│   │   │   ├── phantomsdrdsp.d.ts
│   │   │   ├── phantomsdrdsp.js
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_router.js
│   │   │   └── wspr.js
│   │   ├── mfsk.js
│   │   ├── msk144.js                    # MSK144 (FLDIGI) – WSJT-X
│   │   ├── mt63.js
│   │   ├── olivia.js
│   │   ├── oliviaBrowser.js             # Olivia Browser (Olivia / Contestia)
│   │   ├── playoutControl.js         # misst die Verbindung, hält den Wiedergabepuffer klein
│   │   ├── psk31.js
│   │   ├── pskBrowser.js                # PSK Browser (BPSK31)
│   │   ├── refused.js
│   │   ├── remoteSource.js
│   │   ├── scanner.js
│   │   ├── services.worker.js           # SERVICES: DSC, Time Signals, HF Selcall
│   │   ├── servicesWorkerProxy.js       # SERVICES worker proxy
│   │   ├── siteInfo.js               # site_information.json, überlagert mit der eigenen Kopie des
Empfängers
│   │   ├── sstv.js
│   │   ├── sstv.worker.js
│   │   ├── sstvWorkerProxy.js
│   │   ├── timesig.js                   # Time Signals: DCF77, MSF, RWM, WWV/WWVH
│   │   ├── throb.js
│   │   ├── uberSource.js
│   │   ├── unused
│   │   │   ├── AudioProcessor.js
│   │   │   ├── decoder.js
│   │   │   ├── decoding.js
│   │   │   ├── modules-emscripten
│   │   │   │   ├── dav1d.js
│   │   │   │   ├── dav1dnoWasm.js
│   │   │   │   ├── dav1dnoWasm.js.mem
│   │   │   │   ├── dav1d.wasm
│   │   │   │   ├── decode_ft8.js
│   │   │   │   ├── decode_ft8.wasm
│   │   │   │   ├── FoxenFlac.js
│   │   │   │   ├── jsDSP.js
│   │   │   │   ├── jsDSPnoWasm.js
│   │   │   │   ├── jsDSPnoWasm.js.mem
│   │   │   │   ├── jsDSPnoWasm.wasm
│   │   │   │   ├── jsDSP.wasm
│   │   │   │   ├── libzstd.js
│   │   │   │   ├── LiquidDSP.js
│   │   │   │   ├── opus.js
│   │   │   │   ├── opusnoWasm.js
│   │   │   │   ├── opusnoWasm.js.mem
│   │   │   │   ├── opus.wasm
│   │   │   │   ├── redsea.js
│   │   │   │   └── redsea.wasm
│   │   │   ├── unused.js
│   │   │   └── wrappers.js
│   │   ├── videoRecorder.js
│   │   ├── vite-env.d.ts
│   │   ├── waterfall.js
│   │   ├── webSdrCodec.js
│   │   └── webSdrSource.js
│   ├── stats.html
│   ├── svelte.config.js
```

```
│   ├── tailwind.config.cjs
│   └── vite.config.js
├── go.sh                       # alte Startkette, ersetzt durch start-<radio>.sh
├── install_arch.sh
├── install_fedora.sh
├── install_opensuse.sh
├── install_rade.sh
├── install_rade_ubuntu22.sh
├── install.sh
├── install-stats-server.sh
├── instances                   # weitere Empfänger, je ein Ordner (nicht in git) — siehe docs/
MULTI_RECEIVER.md
├── instructions-for-airspy
├── instructions-for-rsp1a
├── jsdsp
│   ├── compilejs.sh
│   ├── configureredsea.sh
│   ├── extract_EXPORTED_FUNCTIONS.js
│   ├── ft8_wasm
│   │   ├── build_ft8_wasm.sh
│   │   ├── README.md
│   │   └── wasm_wrapper.c
│   ├── include
│   │   ├── avif
│   │   │   ├── avif.h
│   │   │   └── internal.h
│   │   └── liquid
│   │       └── liquid.h
│   ├── hfdl_wasm               # HFDL-Decoder: dumphfdl + libacars in WebAssembly — siehe sein
README
│   ├── js8_wasm                # JS8-Decoder in C, als WebAssembly gebaut, mit Tests und Referenz-
Prüfstand — siehe dessen README
│   │   ├── build_js8_wasm.sh
│   │   ├── check_against_reference.sh
│   │   ├── extract_js8_constants.py
│   │   ├── extract_js8_varicode.py
│   │   ├── js8_ab_test.mjs
│   │   ├── js8_autorun_test.mjs
│   │   ├── js8_chain_test.mjs
│   │   ├── js8_constants.c
│   │   ├── js8_constants.h
│   │   ├── js8_decode.c
│   │   ├── js8_decode.h
│   │   ├── js8_decode_test.c
│   │   ├── js8_encode.c
│   │   ├── js8_encode.h
│   │   ├── js8_frames_test.mjs
│   │   ├── js8_osd.c
│   │   ├── js8_osd.h
│   │   ├── js8_reassembly_test.mjs
│   │   ├── js8_roundtrip.c
│   │   ├── js8_slots_test.mjs
│   │   ├── js8_subtract.c
│   │   ├── js8_subtract.h
│   │   ├── js8_wasm_test.mjs
│   │   ├── js8_wasm_wrapper.c
│   │   ├── README.md
│   │   ├── reference
│   │   │   ├── build_in_container.sh
│   │   │   ├── build_reference_decoder.sh
│   │   │   ├── build_reference_frames.sh
│   │   │   ├── Containerfile
│   │   │   ├── Containerfile.decoder
│   │   │   ├── ref_decode.f90
│   │   │   ├── ref_decode.txt
```

```
│   │   │   ├── ref_frames.cpp
│   │   │   └── ref_frames.txt
│   │   ├── ref_gen.f90
│   │   └── run_tests.sh
│   ├── lib
│   │   ├── ANR.c
│   │   ├── arm_funcs.h
│   │   ├── CMSIS_DSP
│   │   │   ├── BUILDING.txt
│   │   │   └── LICENSE.txt
│   │   ├── dav1d.cpp
│   │   ├── NB.c
│   │   ├── NR_spectral.c
│   │   └── types.h
│   ├── redsea.js
│   ├── redsea.wasm
│   └── src
│       ├── index.js
│       ├── libzstd.js
│       ├── LiquidDSP.js
│       ├── NoiseProcessing.js
│       └── wbfmpll.cpp
├── kill.sh                     # alt: beendet die Serverprozesse, von go.sh aufgerufen
├── kiwi_install.sh             # installiert die KiwiSDR-Brücke in einen bestehenden Baum
├── LICENSE
├── logproxy                    # rotierte Kopien der Panel-/Proxy-/Autorun-Logs
├── logrotate
│   └── phantomsdr              # logrotate-Konfiguration für proxy.log + admin.log (Pfade vor der
Installation anpassen)
├── manage_admin.sh
├── markers.json
├── meson.build
├── meson_options.txt
├── phantom_fftw_wisdom
├── phantomsdr-admin.service    # Beispiel-systemd-Unit für das Admin-Panel (Start beim Booten,
Neustart nach Absturz)
├── phantomsdr-proxy.service    # Beispiel-systemd-Unit für den Proxy, zusammen mit der Panel-Unit
zu installieren
├── phantomsdr-websdr-relay.service  # Beispiel-systemd-Unit für das WebSDR-Diversity-Relay
├── proxy.py                    # der eine öffentliche Port: Seite, /admin, /rade, /stats, /relay
und ?rx=-Empfänger
├── rade_helper.py              # der RADE-Sidecar: V1 über ~/radae, V2 (beta) über ~/rade_c
├── rade_loadtest.csv           # Ausgabe von rade_loadtest.py (eine Zeile pro Laststufe)
├── rade_loadtest.py            # RADE-Lasttest: wie viele gleichzeitige Decoder die Maschine trägt
— siehe docs/RADE_README.md
├── rade.sh
├── README.md
├── recompile.sh                # Neubau; --backend / --frontend / --both fragen nichts
├── receivers.toml.example      # Empfängerliste für proxy.py — nach receivers.toml kopieren
├── _relaunch.sh                # alt: verzögerter Neustart-Helfer der go.sh-Kette
├── request.hpp
├── setup_admin.sh
├── setup-airspyhf.sh           # Treiberkette Airspy HF+: libairspyhf + SoapyAirspyHF + rx_sdr +
udev
├── setup-autostart.sh          # Start beim Booten: phantomsdr-receiver.service für das Startskript
aus station.conf
├── setup-cpufreq-perms.sh      # gibt der Gruppe Schreibrecht auf scaling_max_freq, damit der
Wächter ohne root drosseln kann
├── setup-drm.sh                # baut den DRM-Decoder (ubersdr-drm + fdk-aac 2.0.3) nach drm/bin
├── setup-firewall.sh           # optionaler nftables-Flutschutz — siehe docs/CONNECTION_LIMITS.md
├── setup-fobos.sh              # Treiberkette Fobos: libfobos + SoapyFobosSDR + rx_sdr +
cf32_to_real + udev
├── setup-hackrf.sh             # HackRF: Paket hackrf der Distribution + udev (nichts gebaut)
├── setup-https.sh              # https:// davor: Caddy auf 443 mit Let's-Encrypt-Zertifikat — siehe
docs/HTTPS.md
```

```
├── setup-rsp1a.sh             # Treiberkette RSP1A: libmirisdr-5 + SoapyMiri + rx_sdr + msi2500-
Sperre + udev
├── setup-rtlsdr.sh            # RTL-SDR-Treiber: Paket der Distribution oder Blog-V4-Treiber aus
dem Quelltext + DVB-Sperre + udev
├── setup-rx888-udev.sh
├── setup-sdr-common.sh        # gemeinsame Hilfsfunktionen der drei setup-Skripte oben
├── setup_websdr_relay.sh      # installiert das WebSDR-Diversity-Relay (Port, Identität, systemd)
├── smeter_theme.sh
├── src
│   ├── audio.cpp
│   ├── audio.h
│   ├── chat.cpp
│   ├── chat.h
│   ├── client.cpp
│   ├── client.h
│   ├── compression.cpp
│   ├── compression.h
│   ├── crash_handler.cpp
│   ├── crash_handler.h
│   ├── events.cpp
│   ├── events.h
│   ├── fft.cpp
│   ├── fft_cuda.cu
│   ├── fft.h
│   ├── fft_impl.cpp
│   ├── fft_mkl.cpp
│   ├── http.cpp
│   ├── kiwi_bridge.h          # KiwiSDR-Protokollbrücke — siehe docs/Aether_config.md
│   ├── listing
│   │   ├── software_info.cpp
│   │   └── software_info.h
│   ├── samplereader.cpp
│   ├── samplereader.h
│   ├── signal.cpp
│   ├── signal.h
│   ├── spectrumserver.cpp
│   ├── spectrumserver.h
│   ├── utils
│   │   ├── audioprocessing.cpp
│   │   ├── audioprocessing.h
│   │   ├── dsp.cpp
│   │   └── dsp.h
│   ├── utils.cpp
│   ├── utils.h
│   ├── waterfallcompression.cpp
│   ├── waterfallcompression.h
│   ├── waterfall.cpp
│   ├── waterfall.h
│   ├── websocket.cpp
│   └── websocket.h
├── start-airspyhf.sh
├── start-all.sh               # startet jeden Empfänger aus receivers.toml
├── start-fobos-hf.sh
├── start-fobos.sh
├── start-hackrf.sh
├── start-rsp1a.sh
├── start-rtl.sh
├── start-rx888mk2.sh
├── station.conf               # die Antworten der Station an den Assistenten (nicht in git, von
update.sh nie angetastet)
├── main.env                   # die Verstärkung des Hauptempfängers, im Admin-Panel gesetzt (nicht
in git, von update.sh nie angetastet)
├── stop-websdr.sh
├── subprojects
│   ├── fftw3.wrap
```

```
│   ├── flac.wrap
│   ├── glaze.wrap
│   ├── libcds.wrap
│   ├── libflac.wrap
│   ├── libvolk.wrap
│   ├── ogg.wrap
│   ├── opus.wrap
│   ├── tomlplusplus-3.4.0
│   │   ├── CHANGELOG.md
│   │   ├── cmake
│   │   │   ├── install-rules.cmake
│   │   │   ├── project-is-top-level.cmake
│   │   │   ├── tomlplusplusConfig.cmake
│   │   │   ├── tomlplusplusConfig.cmake.meson.in
│   │   │   ├── tomlplusplusConfigVersion.cmake.meson.in
│   │   │   └── variables.cmake
│   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   ├── CODE_OF_CONDUCT.md
│   │   ├── CONTRIBUTING.md
│   │   ├── cpp.hint
│   │   ├── docs
│   │   │   ├── images
│   │   │   │   ├── badge-awesome.svg
│   │   │   │   ├── badge-C++17.svg
│   │   │   │   ├── badge-gitter.svg
│   │   │   │   ├── badge-license-MIT.svg
│   │   │   │   ├── badge-TOML.svg
│   │   │   │   ├── banner.ai
│   │   │   │   ├── banner.png
│   │   │   │   ├── banner.svg
│   │   │   │   ├── favicon.ico
│   │   │   │   ├── logo.ai
│   │   │   │   └── logo.svg
│   │   │   ├── pages
│   │   │   │   └── main_page.md
│   │   │   └── poxy.toml
│   │   ├── examples
│   │   │   ├── benchmark_data.toml
│   │   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   │   ├── error_printer.cpp
│   │   │   ├── error_printer.vcxproj
│   │   │   ├── examples.hpp
│   │   │   ├── example.toml
│   │   │   ├── merge_base.toml
│   │   │   ├── merge_overrides.toml
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   ├── parse_benchmark.cpp
│   │   │   ├── parse_benchmark.vcxproj
│   │   │   ├── simple_parser.cpp
│   │   │   ├── simple_parser.vcxproj
│   │   │   ├── toml_generator.cpp
│   │   │   ├── toml_generator.vcxproj
│   │   │   ├── toml_merger.cpp
│   │   │   ├── toml_merger.vcxproj
│   │   │   ├── toml_to_json_transcoder.cpp
│   │   │   └── toml_to_json_transcoder.vcxproj
│   │   ├── include
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   └── toml++
│   │   │       ├── impl
│   │   │       │   ├── array.hpp
│   │   │       │   ├── array.inl
│   │   │       │   ├── at_path.hpp
│   │   │       │   ├── at_path.inl
│   │   │       │   ├── date_time.hpp
```

```
│   │   │       │   ├── formatter.hpp
│   │   │       │   ├── formatter.inl
│   │   │       │   ├── forward_declarations.hpp
│   │   │       │   ├── header_end.hpp
│   │   │       │   ├── header_start.hpp
│   │   │       │   ├── json_formatter.hpp
│   │   │       │   ├── json_formatter.inl
│   │   │       │   ├── key.hpp
│   │   │       │   ├── make_node.hpp
│   │   │       │   ├── node.hpp
│   │   │       │   ├── node.inl
│   │   │       │   ├── node_view.hpp
│   │   │       │   ├── parse_error.hpp
│   │   │       │   ├── parse_result.hpp
│   │   │       │   ├── parser.hpp
│   │   │       │   ├── parser.inl
│   │   │       │   ├── path.hpp
│   │   │       │   ├── path.inl
│   │   │       │   ├── preprocessor.hpp
│   │   │       │   ├── print_to_stream.hpp
│   │   │       │   ├── print_to_stream.inl
│   │   │       │   ├── simd.hpp
│   │   │       │   ├── source_region.hpp
│   │   │       │   ├── std_except.hpp
│   │   │       │   ├── std_initializer_list.hpp
│   │   │       │   ├── std_map.hpp
│   │   │       │   ├── std_new.hpp
│   │   │       │   ├── std_optional.hpp
│   │   │       │   ├── std_string.hpp
│   │   │       │   ├── std_string.inl
│   │   │       │   ├── std_utility.hpp
│   │   │       │   ├── std_variant.hpp
│   │   │       │   ├── std_vector.hpp
│   │   │       │   ├── table.hpp
│   │   │       │   ├── table.inl
│   │   │       │   ├── toml_formatter.hpp
│   │   │       │   ├── toml_formatter.inl
│   │   │       │   ├── unicode_autogenerated.hpp
│   │   │       │   ├── unicode.hpp
│   │   │       │   ├── unicode.inl
│   │   │       │   ├── value.hpp
│   │   │       │   ├── version.hpp
│   │   │       │   ├── yaml_formatter.hpp
│   │   │       │   └── yaml_formatter.inl
│   │   │       ├── toml.h
│   │   │       └── toml.hpp
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── meson.build
│   │   ├── meson_options.txt
│   │   ├── README.md
│   │   ├── src
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   └── toml.cpp
│   │   ├── tests
│   │   │   ├── at_path.cpp
│   │   │   ├── conformance_burntsushi_invalid.cpp
│   │   │   ├── conformance_burntsushi_valid.cpp
│   │   │   ├── conformance_iarna_invalid.cpp
│   │   │   ├── conformance_iarna_valid.cpp
│   │   │   ├── cpp.hint
│   │   │   ├── for_each.cpp
│   │   │   ├── formatters.cpp
│   │   │   ├── impl_toml.cpp
│   │   │   ├── leakproof.hpp
│   │   │   ├── lib_catch2.hpp
```

```
│   │   │   ├── main.cpp
│   │   │   ├── manipulating_arrays.cpp
│   │   │   ├── manipulating_parse_result.cpp
│   │   │   ├── manipulating_tables.cpp
│   │   │   ├── manipulating_values.cpp
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   ├── odr_test_1.cpp
│   │   │   ├── odr_test_2.cpp
│   │   │   ├── parsing_arrays.cpp
│   │   │   ├── parsing_booleans.cpp
│   │   │   ├── parsing_comments.cpp
│   │   │   ├── parsing_dates_and_times.cpp
│   │   │   ├── parsing_floats.cpp
│   │   │   ├── parsing_integers.cpp
│   │   │   ├── parsing_key_value_pairs.cpp
│   │   │   ├── parsing_spec_example.cpp
│   │   │   ├── parsing_strings.cpp
│   │   │   ├── parsing_tables.cpp
│   │   │   ├── path.cpp
│   │   │   ├── settings.hpp
│   │   │   ├── tests.cpp
│   │   │   ├── tests.hpp
│   │   │   ├── user_feedback.cpp
│   │   │   ├── using_iterators.cpp
│   │   │   ├── visit.cpp
│   │   │   ├── vs
│   │   │   │   ├── odr_test.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_unrel.vcxproj
│   │   │   │   └── test_release_x86.vcxproj
│   │   │   └── windows_compat.cpp
│   │   ├── toml++.code-workspace
│   │   ├── toml.hpp
│   │   ├── toml++.natvis
│   │   ├── toml++.props
│   │   ├── toml++.sln
```

```
│   │   ├── toml-test
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── tt_decoder.cpp
│   │   │   ├── tt_decoder.vcxproj
│   │   │   ├── tt_encoder.cpp
│   │   │   ├── tt_encoder.vcxproj
│   │   │   └── tt.hpp
│   │   ├── toml++.vcxproj
│   │   ├── toml++.vcxproj.filters
│   │   ├── tools
│   │   │   ├── ci_single_header_check.py
│   │   │   ├── clang_format.bat
│   │   │   ├── generate_conformance_tests.py
│   │   │   ├── generate_single_header.bat
│   │   │   ├── generate_single_header.py
│   │   │   ├── generate_windows_test_targets.py
│   │   │   ├── requirements.txt
│   │   │   ├── utils.py
│   │   │   └── version.py
│   │   └── vendor
│   │       ├── catch.hpp
│   │       ├── json.hpp
│   │       └── README.md
│   ├── tomlplusplus.wrap
│   ├── websocketpp.wrap
│   ├── zlib.wrap
│   └── zstd.wrap
├── tci-bridge
│   └── tci-rigctld.mjs        # TCI-Server für Hamlib-Funkgeräte (IC-7300…), läuft beim Hörer —
siehe docs/RIG_CONTROL.md
├── thermal_guard.py           # CPU-Überhitzungsschutz für das Admin-Panel (läuft auch
eigenständig)
├── thermal-guard.service      # Beispiel-systemd-Unit für den Wächter, für Installationen ohne
Admin-Panel
├── tmpfiles
│   └── phantomsdr-logs.conf   # hält admin.log + proxy.log im Besitz des Panel-Benutzers (Pfade
vor der Installation anpassen)
├── update-known.txt           # Fingerabdrücke jeder veröffentlichten Fassung — update.sh
unterscheidet alte von bearbeiteten Dateien
├── update.sh                  # Updater: Bericht, dann „update now?“; --check, --from, --make-
known
├── waterfall.sh
├── websdr_relay.json.example  # Konfigurationsvorlage (Port, Limits, Stationskennung)
├── websdr_relay.py            # das Relay selbst — siehe docs/RECEIVE_DIVERSITY.md
├── websocketpp_asio_connection.hpp  # Boost-≥-1.87-Shim: ws_post statt io_service::post
├── websocketpp_asio_endpoint.hpp    # Boost-≥-1.87-Shim: ws_work / ws_restart,
max_listen_connections
├── websocketpp_asio.hpp        # Boost-≥-1.87-Shim für websocketpp (io_context,
executor_work_guard)
└── xgo.sh                     # alt: startet spectrumserver, von check-go.sh aufgerufen
```

# Wurzelverzeichnis

## Konfigurationsdateien

| Datei | Zweck | Wann zu ändern |
|---|---|---|
| `config.toml` | Standardkonfiguration | Ersteinrichtung, Tests |
| `config-rtl.toml` | RTL-SDR-spezifische Konfiguration | Bei Verwendung eines RTL-SDR |
| `config-rsp1a.toml` | Konfiguration für SDRplay RSP1A | Bei Verwendung eines RSP1A |
| `config-airspyhf.toml` | Konfiguration für Airspy HF+ | Bei Verwendung eines Airspy |
| `config-fobos-hf.toml` | RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 Direktabtastung (0-25 MHz) | Bei Verwendung eines Fobos auf KW |
| `config-fobos.toml` | RigExpert Fobos SDR, RF-Zweig (25-6000 MHz) | Bei Verwendung eines Fobos oberhalb 25 MHz |
| `config-hackrf.toml` | Konfiguration für HackRF One | Bei Verwendung eines HackRF |
| `config-rx888mk2.toml` | Konfiguration für RX888 MK2 | Bei Verwendung eines RX888 |
| `config.example.hackrf.toml` | Beispiel für HackRF One | Bei Verwendung eines HackRF |
| `station.conf` | Die Antworten an den Stationsassistenten — Empfänger, Band, Station, Ports, Zusatzmodule. Geschrieben von `configure-station.sh`; die Startskripte und `proxy.py` lesen sie. Nie in git, von `update.sh` nie angetastet | Über `bash configure-station.sh` |
| `main.env` | Die eigene `instance.env` des Hauptempfängers: seine Argumentzeile (`RX888_ARGS` / `RX_ARGS`) mit der Verstärkung aus Admin → Receivers → ✎ CHANGE SETTINGS. Von jedem Startskript zuletzt gelesen; fehlt, bis eine Verstärkung gespeichert wird. Nie in git, von `update.sh` nie angetastet | Admin → Receivers, oder von Hand |

## Start-/Stopp- und Wartungsskripte

Jedes `start-*.sh` unten ist ein **eigenständiger Starter + Watchdog + Protokollierer**: Es beendet eine laufende Instanz, startet Empfänger + `spectrumserver`, löst sich in den Hintergrund ab, startet die Kette bei einem Absturz automatisch neu und protokolliert in `logwebsdr.txt`. Sie teilen sich ein Stopp-Skript und eine einzige `flock`-Sperre (es läuft immer nur ein Empfänger). Ändern Sie nur den Block **RECEIVER CONFIGURATION** am Anfang (Empfängerargumente / Konfiguration / Prozessname). Die sechs Startskripte aus derselben Vorlage (`start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-hackrf.sh`) sind unterhalb dieses Blocks identisch; `start-rx888mk2.sh` ist ein eigenes Skript. Seit v5.0.0 können mehrere Empfänger nebeneinander laufen: Ein Startskript mit `INSTANCE=<name>` gestartet, bekommt der Empfänger seinen eigenen Ordner in `instances/<name>/` sowie eigenes Log, eigene Sperre und eigenen FIFO — siehe Mehrere Empfänger.

| Skript | Zweck |
|---|---|
| `install.sh` | Automatische Installation und Build — zuerst die Stationsfragen, dann alles unbeaufsichtigt (auch `install_fedora.sh`, `install_arch.sh`, `install_opensuse.sh`) |
| `configure-station.sh` | Der Stationsassistent: Empfänger, Band, Station, Internet, Ports und Zusatzmodule, einmal gefragt und in `station.conf` gespeichert; daraus schreibt er die `.toml` des Empfängers, `site_information.json` und die Relay-Einstellungen, ändert nur die eigenen Schlüssel und sichert jede Datei vorher. `--show` zeigt die Antworten, `--apply` schreibt die Dateien daraus neu — siehe Installationsanleitung |
| `setup-autostart.sh` | Start beim Booten: installiert `phantomsdr-receiver.service`, das beim Booten das Startskript aus `station.conf` (oder das genannte) und beim Herunterfahren `stop-websdr.sh` ausführt, mit der Gruppe `plugdev`; `--remove` macht es rückgängig |
| `setup-https.sh` | Bietet den Empfänger zusätzlich über https:// an: installiert Caddy auf Port 443 mit einem Let's-Encrypt-Zertifikat für den DNS-Namen der Station (erneuert sich selbst) und richtet ihn auf den Loopback-Port `PORT_TLS` von `proxy.py`, wo der Proxy die echte Adresse jedes Besuchers von Caddy übernimmt. `--lan` für das lokale Netz mit Caddys eigenem Zertifikat, `--status`, `--remove`; die Stationsfragen rufen es auf, wenn https gewählt wird — siehe Sicherer Zugang |
| `add-receiver.sh` | Fügt diesem Rechner einen weiteren Empfänger hinzu: fragt, welcher Empfänger und was er abdeckt, installiert seinen Treiber, legt `instances/<name>/` und den Eintrag in `receivers.toml` an und bietet an, ihn zu starten und den Proxy neu zu starten. Die Installer bieten es am Ende an — siehe Mehrere Empfänger |
| `start-rtl.sh` | Start + Watchdog des Servers mit RTL-SDR (`rtl_sdr`) |
| `start-rsp1a.sh` | Start + Watchdog des Servers mit SDRplay RSP1A (`rx_sdr`); verwendet libmirisdr-5 oder die SDRplay-API, wenn diese installiert ist (`RX_DRIVER` erzwingt einen) |
| `start-airspyhf.sh` | Start + Watchdog des Servers mit Airspy HF+ (`rx_sdr`) |
| `start-fobos-hf.sh` | Start + Watchdog des Servers mit RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 Direktabtastung (`rx_sdr \| cf32_to_real`) |
| `start-fobos.sh` | Start + Watchdog des Servers mit RigExpert Fobos SDR, RF-Zweig (`rx_sdr`) |
| `start-hackrf.sh` | Start + Watchdog des Servers mit HackRF One (`hackrf_transfer`) |
| `start-rx888mk2.sh` | Start + Watchdog des Servers mit RX888 MK2 (`rx888_stream`) |
| `start-all.sh` | Startet jeden in `receivers.toml` aufgeführten Empfänger über sein eigenes Startskript — auf einer Station mit mehreren Empfängern als Startskript des Admin-Panels eintragen; siehe Mehrere Empfänger |
| `stop-websdr.sh` | Beendet Server + Watchdog — von allen Empfängern gemeinsam genutzt |
| `stop-websdr.sh <instanz>` | Stoppt nur einen Empfänger (`main` für den Hauptempfänger); ohne Argument stoppen wie bisher alle Empfänger |
| `setup-rx888-udev.sh` | Installiert udev-Regeln, damit `rx888_stream` des RX-888 ohne sudo läuft |
| `setup-rsp1a.sh` / `setup-fobos.sh` / `setup-airspyhf.sh` | Installieren die SoapySDR-Treiberkette für RSP1A, Fobos oder Airspy HF+ — SoapySDR aus der Distribution, Treiber und rx_tools gebaut in `sdr_drivers/`, eine udev-Regel — auf jeder der vier unterstützten Distributionen. Die Installer-Optionen 3, 5 und 6 rufen sie auf; sie laufen auch allein. Gemeinsamer Code in `setup-sdr-common.sh` — siehe Installationsanleitung |
| `setup-hackrf.sh` | Installiert das Paket `hackrf` der Distribution und eine udev-Regel für den HackRF One, auf jeder der vier unterstützten Distributionen; die Installer-Option 7 ruft es auf |
| `setup-rtlsdr.sh` | Installiert den RTL-SDR-Treiber auf jeder der vier unterstützten Distributionen — das Paket `rtl-sdr` der Distribution oder mit `RTL_V4=y` den aus dem Quelltext gebauten Treiber für |

| Skript | Zweck |
|---|---|
| | den RTL-SDR Blog V4 —, sperrt den DVB-T-Treiber und legt eine udev-Regel an; `add-receiver.sh` ruft es auf |
| `setup-firewall.sh` | Optionaler Flutschutz auf Kernel-Ebene: lädt eine nftables-Tabelle mit einer Obergrenze gleichzeitiger Verbindungen und einer Rate je Quelladresse auf den Empfängerports, einer SSH-Bruteforce-Bremse und Windows-Dateifreigabe, die außerhalb privater Bereiche geschlossen wird. Braucht root, kann Sie nicht aussperren (policy accept, bestehende Verbindungen werden zuerst angenommen) und `--apply` nimmt sich selbst zurück, wenn nicht binnen 60 s bestätigt — siehe Verbindungslimits |
| `setup-cpufreq-perms.sh` | Gibt einer Gruppe `cpufreq` Schreibzugriff auf das CPU-Frequenzlimit, damit die Throttle-Stufe des Wächters ohne root funktioniert. Installiert eine `tmpfiles.d`-Regel, damit es einen Neustart übersteht; `--revoke` macht es rückgängig |
| `update.sh` | Aktualisiert die Installation aus dem veröffentlichten Stand und lässt Konfiguration, Marker, Frequenzliste und eigene Änderungen in Ruhe: Bericht, Frage „Update these files now?“ (ENTER = nein), Sicherung, Anwenden und Neubau nur dessen, was sich geändert hat. `--check` für Cron, `--from` aus ZIP, Tarball oder Ordner ohne Netz — siehe Installationsanleitung |
| `update-known.txt` | Der SHA-256 jeder jemals veröffentlichten Fassung jeder Datei, mit jeder Version ausgeliefert, damit `update.sh` eine nur ältere Datei ohne Nachfrage aktualisiert. Geschrieben mit `bash update.sh --make-known` im Quellbaum |
| `recompile.sh` | Baut Backend und/oder Frontend neu und wählt die unter `/` ausgelieferte Variante. Mit `--backend`, `--frontend` oder `--both` fragt es nichts und behält die aktuelle Variante — so rufen `install.sh` und `update.sh` es auf |
| `smeter_theme.sh` | Standard-Skalenbild des analogen S-Meters (dark / amber / vintage) für alle Nutzer setzen und den Frontend-Neubau anbieten — siehe Varianten bearbeiten |
| `waterfall.sh` | Ändert die voreingestellte minimale Wasserfall-Ebene (dB) in `waterfall.js` + `App.svelte` — siehe README |
| `kiwi_install.sh` | Installiert die KiwiSDR-Client-Emulation in einen Baum, der sie noch nicht hat: patcht die Backend-Quellen, kopiert `src/kiwi_bridge.h` und fügt einen dokumentierten `[kiwi_emulation]`-Block in die Konfigurationsdateien im Wurzelverzeichnis ein. Idempotent, und sichert jede Datei, die es anfasst — siehe Emulation von KiwiSDR-Clients |
| `tci-bridge/tci-rigctld.mjs` | Wird vom Empfänger nicht benutzt. Ein kleines Node.js-Programm, das ein Hörer neben seinem eigenen Transceiver ausführt: Es liest Frequenz, Betriebsart und Sendezustand aus Hamlibs `rigctld` und stellt sie auf Port 50001 als TCI bereit, sodass die Schaltfläche **TCI-CAT** der Seite ein Funkgerät ohne eigenes TCI steuern kann, etwa den IC-7300 — siehe Transceiver-Steuerung |

**Alte Startkette.** `go.sh`, `xgo.sh`, `check-go.sh`, `kill.sh` und `_relaunch.sh` sind die vorige Generation von Start-, Watchdog- und Stoppskripten. Alles, was sie taten, steckt heute in jedem `start-<radio>.sh`, und das ist das, was Sie benutzen sollten. Sie liegen noch auf der Platte, weil bestehende Installationen sie referenzieren, und werden nicht mehr gepflegt.

## Datendateien

| Datei | Zweck | Format |
|---|---|---|
| `markers.json` | Frequenz-Lesezeichen und -Marker | JSON |
| `chat_history.txt` | Chatnachrichten der Nutzer | Klartext |
| `favicon.ico` | Website-Symbol | ICO-Bild |
| `fftw_wisdom` | FFT-Optimierungsdaten | FFTW-Binärdatei |
| `phantom_fftw_wisdom` | Zusätzliche FFT-Optimierung | FFTW-Binärdatei |

## Admin-Panel und Spot-Reporting

| Datei | Zweck |
|---|---|
| `admin_server.py` | Das Admin-Panel selbst. Neben den Verwaltungsseiten betreibt es den Sampler der Seite **Graphen**: ein Hintergrund-Thread erfasst alle 2 Sekunden CPU-Takt, Last, Temperatur und Nutzer online und hält sie nur im Speicher — 1 Stunde in voller Auflösung plus 24 Stunden als 30-Sekunden-Mittelwerte. Es wird nichts auf die Festplatte geschrieben, der Verlauf geht beim Neustart verloren. |
| `admin_config.json` | Einstellungen des Admin-Panels (Passwort-Hash, Ports, Optionen, Schwellen des thermischen Schutzes) |
| `proxy.py` | Der öffentliche Port. Liefert die Seite aus und reicht `/admin` an das Panel sowie — auf einer mit dem Assistenten eingerichteten Station — `/rade`, `/stats` und `/relay` an die Dienste dahinter weiter, sodass nur ein Port weitergeleitet wird. Liest seine Ports aus `admin_config.json` oder, ohne Panel, aus `station.conf` (`setup_admin.sh --proxy-only`) |
| `thermal_guard.py` | CPU-Überhitzungsschutz. Stoppt den Server, wenn die CPU zu heiß wird, und startet ihn wieder, sobald sie abgekühlt ist; die Schwellen leitet er aus dem kritischen Grenzwert ab, den Ihre eigene CPU veröffentlicht, statt aus einer festen Zahl. Er versucht nie zu erkennen, was den Server überwacht — solange es zu heiß ist, wiederholt er den Stopp alle 2 Sekunden, sodass ein Watchdog, eine systemd-Unit oder ein Cron-Job, der ihn wiederbelebt, rückgängig gemacht wird, bis die Maschine abkühlt. Nur Standardbibliothek; wird von `admin_server.py` importiert (getaktet vom Graphen-Sampler) und läuft für Installationen ohne Panel auch eigenständig. Standardmäßig nur Protokollmodus, handelt also erst nach Aktivierung — siehe [Admin-Panel]siehe das Thermal-Guard-Handbuch |
| `autorun/` | Der Spot-Reporting-Daemon — siehe Autorun Spot Reporter |
| `autorun.json` | Welche Bänder/Betriebsarten in welchen UTC-Stunden dekodiert werden, Identität, Ziele und Autostart |
| `autorun-stopped` | Vorhanden nach STOP im Panel: Autostart lässt den Daemon aus, auch über Neustarts hinweg, bis START |
| `autorun-status.json` | Laufender Zustand des Daemons — speist die **Zähler des aktuellen Laufs** (die Kacheln je Decoder), die bei Stop/Start zurückgesetzt werden |
| `autorun-totals.json` | **Gesamtwerte seit Beginn** je Band und Betriebsart — die Zahl neben jedem Kontrollkästchen; vom Daemon geschrieben, damit sie Neustarts überstehen |

### Dateien des Build-Systems

| Datei | Zweck |
|---|---|
| `meson.build` | Hauptkonfiguration des Builds |
| `meson_options.txt` | Konfigurierbare Build-Optionen |
| `.gitattributes` | Attribute des Git-Repositories |

---

## Quellcode (`src/`)

Das Verzeichnis `src/` enthält die C++-Implementierung des Backends.

### Wichtige Komponenten

#### 1. Hauptanwendung (`main.cpp`)

- Wertet die Kommandozeilenargumente aus
- Lädt die Konfigurationsdatei
- Initialisiert die Serverkomponenten
- Startet die Ereignisschleife

#### 2. Spektrumserver (`spectrumserver.cpp`)

- Koordiniert alle Komponenten
- Verwaltet die Nutzerverbindungen
- Verteilt die Spektrumdaten
- Bearbeitet Nutzeranfragen

#### 3. SDR-Treiber (`drivers/`)

- Abstrakte Schnittstelle für SDR-Hardware
- Liest und formatiert Abtastdaten
- Behandelt gerätespezifische Funktionen

#### 4. DSP-Engine (`dsp/`)

- FFT-Berechnung (CPU-/GPU-beschleunigt)
- Demodulation (AM, FM, SSB, CW usw.)
- Audiofilterung und Resampling
- AGC pro Hörer — Auto (je Betriebsart abgestimmt) oder Fast / Medium / Slow wie am Transceiver, gewählt mit dem Befehl `agc_speed` (`utils/audioprocessing.cpp`) — und Rauschminderung

#### 5. Webserver (`server/`)

- WebSocket-Kommunikation
- Ausliefern statischer HTTP-Dateien
- Verwaltung der Nutzersitzungen
- Echtzeit-Datenstreaming

#### 6. Audiokodierung (`audio/`)

- FLAC-Kompression
- Opus-Kompression
- Optimierung des Streamings

# Frontend (`frontend/`)

Die mit Svelte und Vite erstellte webbasierte Benutzeroberfläche.

### 1. Hauptanwendung (`App.svelte`)

- Oberste Komponente
- Layoutstruktur
- Orchestrierung der Komponenten
- **Decoder-Tastenreihe** — eine Taste je Decoder im Hauptpanel, direkt unter der Modus-Auswahl; ein Druck startet den Decoder und öffnet sein Fenster, ein erneuter Druck stoppt ihn. Sie hat die frühere Bandbreiten-Reihe ersetzt. RADE-v2U/RADE-v1L/RADE-v1U liegen stattdessen in `lib/ModesSelector.svelte`, neben der Modus-Auswahl und in den Pop-ups **Modes** und **Bands**.
- **Versionszeile** — „PhantomSDR+ | v5.5.0 original from github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus“, die Adresse als Link; dieselbe Zeile steht auf der Seite /mobile. Versionsnummer und Adresse stehen in `lib/version.js`; die Zeile ist eine Urhebernennung nach `ADDITIONAL_TERMS.md`.

### 2. Wasserfallanzeige (`waterfall.js` + `lib/`)

- Canvas-basierte Darstellung von Spektrum und Wasserfall sowie Farbpaletten in `waterfall.js` (reines JS, keine Komponente); die Helligkeits-/Kontrast-Umrechnung von **Auto Adj.** ist `lib/wfAutoLevel.js`
- Interaktive Abstimmung über `lib/PassbandTuner.svelte`
- Bandplan- und Marker-Overlays über `lib/FrequencyMarkers.svelte`
- Der Audioanalysator ist `lib/Spectrogram.svelte`, der SSB-Audiobericht `lib/SsbReport.svelte` und der AM/FM-Bericht `lib/AmFmReport.svelte`; ihre HF-Messungen (belegte Bandbreite, Träger und Gegenseitenband bei SSB, AM-Modulationsgrad und FM-Hub, die HF-Ansicht in AM/FM) liefern `measureOccupied`, `measureSsb`, `measureAmFm` und `getRfSlice` in `waterfall.js`, das bei offenem Analysator eine unsichtbare, fein aufgelöste Wasserfall-Verbindung um die eingestellte Frequenz hält (`detailFollow`), sodass sie bei jedem Zoom funktionieren; übernommen von PhantomSDR-ORSAT von F1NSK
- Das 3D-Spektrum ist `lib/Waterfall3D.svelte` (WebGL2): Solange es geöffnet ist, übergibt `waterfall.js` ihm über `waterfall.view3d` jede Zeile mit den Pegeln des Wasserfalls (Min/Max und Auto Adj. angewendet), den Zoombereich und die Farbpalette; übernommen von PhantomSDR-ORSAT von F1NSK

### 3. Bedienelemente (`App.svelte` + `lib/`)

- Frequenzeingabe/-anzeige — `lib/FrequencyInput.svelte`
- Ziffernblock zur Frequenzeingabe — `lib/FreqKeypad.svelte`; die eingetippte Frequenz wird mit Zoom, Min/Max und Betriebsart ihres Bandes abgestimmt (`tuneTypedFrequency()` in `App.svelte`), und eine, die ein anderer Empfänger abdeckt, öffnet jenen Empfänger
- **Show-All**-Streifen der anderen Empfänger — `lib/RxStrip.svelte`: je ein Socket `/waterfall?rx=<id>`, jeder Frame dekodiert und gezeichnet, in Farbtabelle und Pegeln des anderen Empfängers, neueste Zeile oben; die Empfängerbereiche und die Links zwischen Empfängern kommen aus `lib/receivers.js`; mit zwei oder mehr Bändern im Bereich des anderen Empfängers eine Band-Auswahlliste in seinem Kopf (Wahl in `localStorage` `rxStripView:<id>`, der Klick kommt mit `&band=1` an)
- Betriebsartenwahl (AM/FM/SSB/CW) — `lib/ModesSelector.svelte`, Bandumschaltung — `lib/BandSelector.svelte`
- EiBi-Fenster — `lib/SwSchedule.svelte`: durchsucht `/eibi.json` mit den Kriterien von shortwave.live; eine Zeile stimmt über den Weg des Marker-Klicks ab (`handleFrequencyMarkerClick()` in `App.svelte`, daher starten Decoder-Betriebsarten ihren Decoder), und seine grünen Ergebnisse sowie der rote

„jetzt gehört“-Marker werden von `lib/FrequencyMarkers.svelte` gezeichnet, und **Hide HFCC markers** blendet die Einträge von `markers.json` aus, die `update-markers.sh` mit `"source": "hfcc"` kennzeichnet; CW-Zeilen werden mit der Marker-Betriebsart `MORSE` abgestimmt und öffnen so den CW-Decoder

- AGC/NR/NB und die übrigen Bedienelemente liegen in `App.svelte` selbst; eine eigene `Controls.svelte` gibt es nicht

### 3a. Scanner (`scanner.js`)

- Kanalsuchlauf: führt den Empfänger über einen Bereich und hält beim ersten Kanal mit Signal an. Reines JS, keine Komponente — `App.svelte` liefert VFO, Betriebsart, Bandplan und den Abstimmaufruf und erhält den UI-Zustand über einen einzigen Callback zurück
- Die Schwelle ist ein Abstand in dB zum Grundrauschen des Bandes statt eines absoluten Pegels und nutzt das Rauschen, das `waterfall.js` ohnehin nachführt (`snrNoiseDb`), braucht also keine eigene Kalibrierung
- Zwei Arten, das Band zu durchlaufen: jeden Kanal abstimmen und hineinhören, oder zuerst das Spektrum prüfen und nur abstimmen, was sich nicht ausschließen lässt. Das Spektrum darf einen Kanal überspringen, aber nie auf einem anhalten — jeder Halt stammt aus einem echten Verweilen
- Der Bereich ist entweder das Band aus dem Bandplan oder genau der sichtbare Wasserfall; Fortsetzen nach Ruhe, die Höchstverweildauer und die Ausschlussliste liegen ebenfalls hier und werden in `localStorage` gesichert

### 4. Audiosystem (`audio.js`)

- WebSocket-Audiostrom
- FLAC-/Opus-Dekodierung
- Steuerung der Audiowiedergabe
- Verteilt rohes PCM (vor Rauschminderung und Stummschaltung des Browsers abgegriffen; die Server-AGC wird auf Slow gehalten, solange ein Decoder geöffnet ist) an die Betriebsartendecoder
- KI-Rauschunterdrückung: `lib/rnnoise.js` lädt das RNNoise-WebAssembly-Modul (`@jitsi/rnnoise-wasm`) beim ersten Gebrauch; `audio.js` wendet es nur in Sprachbetriebsarten an, hinter dem Abgriff für die Decoder, sodass diese es nie hören
- FLAC läuft über `flacLowLatency.js`, das jedes Paket in dem Moment decodiert, in dem es eintrifft, und die tatsächliche Rate des Streams (zum Beispiel 12016,3 Hz) mit einem 64-Tap-Resampler (2,7 ms Verzögerung) auf 12000 Hz bringt. Der WASM-Decoder in `modules/` gab den Ton in festen Blöcken von 1024 Samples frei und hielt rund 160 ms zurück; er wird weiterhin für Opus, für Diversity-Quellen und für FLAC verwendet, wenn die Seite mit `?flac=wasm` geöffnet wird
- Steuerung des Wiedergabepuffers (`playoutControl.js`): `ArrivalMeter` misst, wie unregelmäßig die Pakete gemessen an der eigenen Zeitachse des Streams eintreffen, und die Drift zwischen dem Abtasttakt des Empfängers und der Soundkarte des Hörers; `CushionController` hält den kleinsten Pufferstand der letzten Minute nahe an der Reserve der gewählten Pufferstufe, indem er eine tonhöhengerechte Periode (`spliceOut` / `spliceIn`) des Tons zum Lautsprecher herausschneidet oder wiederholt. Decoder und Aufnahmen erhalten den unveränderten Stream. Gilt für den Pfad mit geplanten Puffern, den jeder Hörer einer reinen http-Station nutzt; `?drain=0` schaltet ihn ab, `?diag=1` zeigt seine Werte

### 4a. Betriebsartendecoder und ihre Worker

Jeder der rechenintensiven Betriebsartendecoder läuft in einem eigenen Web Worker, sodass die Dekodierung niemals die Audiowiedergabe oder den Wasserfall blockiert. Sie folgen einem gemeinsamen Muster — drei Dateien je Decoder:

| Decoder | Engine | Worker | Proxy im Haupt-Thread |
|---|---|---|---|
| SSTV | `sstv.js` | `sstv.worker.js` | `sstvWorkerProxy.js` |
| HF-FAX | `fax.js` | `fax.worker.js` | `faxWorkerProxy.js` |
| NAVTEX + FLDIGI (ALE 2G HAM, FSK/RTTY, PSK31/63/125, QPSK, Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet/APRS) + SERVICES (Maritime FSK / SITOR, Weather RTTY, ALE 2G) | `fsk.js`, `psk31.js`, `olivia.js`, `mfsk.js`, `ifk.js`, `throb.js`, `hell.js`, `mt63.js`, `fldigiFec.js`, `ax25.js`, `ale.js`, `fst4w.js`, `msk144.js`, `pskBrowser.js`, `oliviaBrowser.js` | `fsk.worker.js` | `fskWorkerProxy.js` |
| SERVICES (DSC, Time Signals, HF Selcall) | `dsc.js`, `timesig.js` | `services.worker.js` | `servicesWorkerProxy.js` |
| CW, CW Browser | `cwDecoder.js`, `cwBrowser.js` | `cw.worker.js` | `cwWorkerProxy.js` |

- Die **Engine** ist reiner DSP-Code ohne Kenntnis von Workern und lässt sich daher auch direkt ausführen (Unit-Tests oder der Rückfall in den Haupt-Thread).
- Der **Worker** hält eine Engine-Instanz und leitet deren Ereignisse unverändert weiter.
- Der **Proxy** spiegelt die Methodenoberfläche der Engine, sodass `audio.js` ihn genau so aufruft, wie es den Decoder aufrufen würde. Er erzeugt den Worker verzögert beim ersten Einschalten und weicht auf die Ausführung im Haupt-Thread aus, wenn keine Worker verfügbar sind.

Zwei Details sind tragend: Das PCM wird in einen frischen Puffer **kopiert**, bevor es an den Worker übertragen wird (das Übertragen einer Sicht auf den Audio-Akkumulator würde diesen ablösen und die Wiedergabe beenden), und die `init`-Nachricht des Workers wendet die Konfiguration erneut auf eine bereits laufende Engine an, statt eine neue vorauszusetzen.

`fsk.js` bedient sowohl NAVTEX als auch FSK/RTTY aus einer Engine, je Instanz über ein `role`-Feld gewählt; jede Instanz besitzt ihren eigenen Zustand, sodass beide unabhängig laufen können.

Die Rolle `fsk` beherbergt zusätzlich Decoder, die ihre FSK-Kette überhaupt nicht benutzen. Wird die Variante `psk31`, `olivia`, `packet` oder `aprs` oder eines der Modems der fldigi-Familie (`mfsk`, `dominoex`, `thor`, `throb`, `hell`, `mt63`, aufgeführt in `FLDIGI_MODEMS`) gewählt, übergibt `fsk.js` das Audio an `psk31.js`, `olivia.js`, `ax25.js`, `mfsk.js`, `ifk.js`, `throb.js`, `hell.js` bzw. `mt63.js` statt an die eigene Diskriminatorkette, nutzt aber weiterhin dessen Konfiguration, Worker und Ereignis-Infrastruktur — `fsk.worker.js` und `fskWorkerProxy.js` müssen von diesen Betriebsarten nichts wissen, und die Oberfläche verarbeitet durchgehend dieselben `char`/`status`/`metrics`-Ereignisse, dazu ein Ereignis `line`, das ein ganzes dekodiertes Paket trägt. Dazu kommt ein Ereignis `hell`, das eine gemalte Hellschreiber-Spalte trägt. Die Modems nehmen alle dieselbe Konfiguration — eine Unterbetriebsart (`modemMode`), einen Squelch (`modemSquelch`) und eine Mitte —, und eine reine Squelch-Änderung stellt den laufenden Decoder nach, statt ihn neu aufzubauen.

- `psk31.js` — BPSK31/63/125, QPSK31/63/125 (K=5 Viterbi): komplexes Basisband, angepasstes Filter, Differenzdemodulation und Varicode, mit spektraler Grobsuche und einer Feinregelung über etwa ±25 Hz.
- `olivia.js` — Olivia/Contestia MFSK: eine Portierung des MFSK-Empfängers von Pawel Jalocha aus fldigi (`pj_mfsk.h`, GPL-3, wie auch dieses Projekt), einschließlich der Walsh/Hadamard-Fehlerkorrektur und der blinden Synchronisationssuche über Blockphase und Frequenzversatz.

- `mfsk.js` — MFSK16/32/64: eine Portierung des IZ8BLY-MFSK-Empfängers aus fldigi (`mfsk.cxx`, GPL-3) — gleitende DFT, Interleaver der Tiefe 10, Viterbi-Decoder mit K=7, IZ8BLY-Varicode, Symboltakt- und AFC-Regelschleifen. fldigi benennt seine beiden Gray-Code-Funktionen umgekehrt zum Lehrbuch; `mfsk.js` folgt fldigi, denn das ist es, was gesendet wird.
- `ifk.js` — DominoEX und THOR: eine Portierung des IFK+-Empfängers aus fldigi (`dominoex.cxx`, `thor.cxx`, GPL-3) — drei gleitende DFTs im Abstand eines Drittel-Bins, Symboltakt aus der Spitze des vorigen Tons, der Nibble-Varicode von DominoEX und bei THOR weiche Entscheidungen, Präambelerkennung, der Interleaver und ein Viterbi-Decoder mit K=7 oder K=15. Sein Squelch misst den Ton gegen die übrigen Bins statt fldigis Zahl, die bei manchen sauberen Signalen zu niedrig ausfällt.
- `throb.js` — THROB und THROBX: fldigis `throb.cxx` — impulsgeformte Tonreferenzen, korreliert mit dem dezimierten Signal, das stärkste Tonpaar nachgeschlagen, Symboltakt aus der Hüllkurvenspitze und AFC.
- `hell.js` — Hellschreiber (Feld, Slow, X5, X9, FSK Hell 245/105, Hell 80): die Empfangsseite von fldigis `feld.cxx`; liefert Spalten von 2 × 20 Pixeln, die `App.svelte` auf ein Canvas malt.
- `mt63.js` — MT63-500/1000/2000, kurzes und langes Interleaving: Pawel Jalochas MT63-Empfänger, wie er in fldigi steckt (`mt63base.cxx`, `dsp.cxx`) — I/Q-Splitfilter, eine 512-Punkte-FFT, viermal pro Symbol abgetastet, der Korrelations-Synchronisierer für Zeit und Frequenz, differenzielle Demodulation und die Walsh-FEC mit ihrer Suche über ±8 Träger.
- `fldigiFec.js` — was diese gemeinsam nutzen: ein Soft-Decision-Viterbi-Decoder für jede Einflusslänge (Int32-Metriken, sodass K=15 in 24 MB passt), gleitende Mittelwerte und der Resampler.
- `ax25.js` — Packet Radio und APRS: ein AFSK-Demodulator für 1200 Bd (Bell 202, in FM empfangen) und 300-Bd-KW-Packet (in USB empfangen), mit fünf Entscheidern bei unterschiedlicher Tonbalance und je einer Taktrückgewinnung, danach NRZI/HDLC-Entrahmung, die CRC-16-Rahmenprüfung, die Auswertung von AX.25-Adress- und Steuerfeld sowie ein APRS-Parser (Positionen einschließlich komprimierter und Mic-E, Wetter, Nachrichten, Objekte, Items, Status, Telemetrie). Gemeldet werden nur Frames, die die Prüfsumme bestehen und eine gültige Adresse tragen. `packet` gibt jeden Frame wie ein TNC-Monitor aus; `aprs` gibt APRS-Frames als dekodierten Klartext aus.
- `ale.js` — ALE 2G (MIL-STD-188-141): eine Portierung von gr-ale (Milen Rangelov, GPL-3) in der Form der ALE-2G-Erweiterung des KiwiSDR, die ihrerseits auf LinuxALE aufbaut — eine gleitende 64-Punkt-DFT bei 8 kHz, 17 Decoder auf 125-Hz-Versätzen, dreifache Mehrheitsentscheidung und Golay (24,12). Das Panel ist `lib/AlePanel.svelte`, die Netze stehen in `lib/aleNets.js`.
- `fst4w.js` und `msk144.js` — FST4W und MSK144, Portierungen aus WSJT-X (GPL-3): LDPC (240,74) mit OSD und CRC-24 bzw. LDPC (128,90) mit CRC-13. FST4W zeichnet eine ganze UTC-Periode auf einem schmalen komplexen Basisband auf und transformiert sie mit `lib/fftMixed.js`; beide entpacken ihre Meldungen mit `lib/pack77.js`.
- `pskBrowser.js` — PSK Browser: findet einmal pro Sekunde alle BPSK31-Signale zwischen 300 und 2700 Hz und betreibt je Signal einen `psk31.js`-Demodulator.
- `lib/aprsMap.js` — die APRS-Karte: hält jede Station mit dekodierter Position fest (Objekte und Items unter ihrem eigenen Namen, gelöschte werden entfernt, eine Spur für bewegte) und zeichnet sie mit Leaflet auf OpenStreetMap-Kacheln; die eigene Position des Empfängers stammt aus `siteGridSquare`. Leaflet wird erst geladen, wenn die Karte zum ersten Mal erscheint, und kostet Hörern, die APRS nie öffnen, nichts. Über Funk empfangener Text gelangt nur über `textContent` oder Escaping auf die Seite. `App.svelte` setzt die Karte unter das APRS-Textfenster und öffnet und schließt sie mit ihm.
- `broadcastSchedules.js` — die UTC-Sendepläne, die FAX-, NAVTEX- und RTTY-Decoder als Voreinstellungen anbieten, aus den NOAA/NWS-Marine-Faxplänen und den veröffentlichten NAVTEX-Stationslisten

### 4b. Empfangsdiversität (`diversity.js`)

- Verbindet den lokalen Empfänger mit einem zweiten anderswo und folgt dem Standort, der gerade das bessere Signal hat. Reines JS, keine Komponente — es sitzt an einer Nahtstelle in `audio.js`, die ihm das lokale PCM übergibt und wiedergibt, was zurückkommt
- **Auswahl, nicht Addition.** Zwei Standorte hören dieselbe Aussendung über verschiedene ionosphärische Wege, ihre Signalverläufe haben also unabhängige Phase; addiert klingt das kammgefiltert. Kohärentes Zusammenführen bräuchte einen gemeinsamen Takt, den zwei Empfänger über das Internet nicht teilen. Gemischt wird nur während einer 30-ms-Überblendung
- Die Ausrichtung korreliert die beiden **Audio-Hüllkurven** (logarithmische Leistung bei 100 Hz), nie die Signalverläufe — die Hüllkurve übersteht sowohl den Weg als auch jeden Codec. Eine Ausrichtung gilt erst, wenn eine zweite, unabhängige Suche zustimmt; das weist die überzeugte, aber falsche Verzögerung zurück, die zwei gegenphasig schwindende Standorte sonst liefern
- Der entfernte Strom wird zuerst auf die lokale Rate **eingerastet**. Zwei Empfänger sind zwei Takte und zwei Dezimierungsketten, ihr Audio trifft also bis zu 2% auseinander ein, selbst wenn beide 12 kHz melden — 240 Abtastwerte pro Sekunde Drift, die keine Korrelation hält. Das Verhältnis wird daraus gemessen, wie viele Abtastwerte jede Seite tatsächlich liefert, und von einem Resampler angewandt, der seine gebrochene Phase über Blockgrenzen mitführt, sodass ein beliebiges Verhältnis dauerhaft hält
- Die Standortwahl nutzt ein Perzentil-SNR, gemessen an **inhaltlich ausgerichteten** Abtastwerten, mit Hysterese, Haltezeit und einem schnellen Notausgang, wenn der aktive Standort zusammenbricht. Die Pegel werden Rauschen-zu-Rauschen angeglichen, damit ein Wechsel das Grundrauschen nicht verändert
- Die Decoder behalten den **lokalen** Datenstrom: FT8, JS8, WSPR und RADE integrieren kohärent über einen Zeitschlitz, und ein Wechsel mittendrin ist eine Phasenunstetigkeit, die die Dekodierung kosten kann

### 4c. Diversitätsquellen (`remoteSource.js`, `kiwiSource.js`, `uberSource.js`, `webSdrSource.js`)

- Ein Vertrag — `onPcm` / `onState` / `tune` / `canReceive` — sodass `diversity.js` nie erfährt, was am anderen Ende hängt. Ein weiterer Empfängertyp ist eine neue Datei
- `remoteSource.js` — ein weiterer PhantomSDR-Plus über `/audio` (cbor + FLAC), nutzt `createDecoder()` aus `lib/wrappers.js`
- `kiwiSource.js` — ein KiwiSDR: `SND`-Rahmen, Big-Endian-PCM, samt dem 10-Byte-GPS-Zeitstempel, den ein Stereopaket vor das Audio setzt
- `uberSource.js` — ein UberSDR über sein eigenes `/ws`: Opus in einem 21-Byte-Kopf, Abstimmen über die offene Verbindung. Die Sitzungs-ID muss zuvor per `POST /connection` angemeldet werden und muss eine UUID sein
- `webSdrSource.js` — ein WebSDR, über `websdr_relay.py` auf diesem Server: der Browser kann sich nicht direkt verbinden, weil WebSDR den `Origin`-Header prüft und kein Skript ihn ändern darf. Abgestimmt wird per Textrahmen auf derselben Verbindung; die Bandabdeckung liefert das Relay
- `webSdrCodec.js` — das WebSDR-Audioformat: ein byteweise getaggter Strom, dessen komprimierte Blöcke einen 20-stufigen Leaky-LMS-Prädiktor speisen. Aus dem WebSDR-Client portiert und Sample für Sample dagegen geprüft
- `diversityList.js` — die Liste gespeicherter Empfänger und die Adressregeln der vier Typen, gemeinsam genutzt von der Desktop-Oberfläche und der Mobilseite, damit ein Format beiden dient. Dazu die Übertragung — ein kompakter Blob, sein QR-Code und ein Parser, der jede Form annimmt, die die beiden Seiten je geschrieben haben — sowie `browseUrl()`, das eine angewählte Adresse in eine zurückverwandelt, die ein Browser öffnen kann
- `lib/DiversityPanel.svelte` — die Oberfläche: Adresse, Quellentyp, SNR-Trim und Live-Status, dazu die gespeicherten Empfänger — benannt, frei sortierbar und als JSON-Datei exportier- und importierbar, je Quellentyp im `localStorage`. Bearbeitet wird alles innerhalb des Feldes: `prompt()`

und `confirm()` blockieren den Main-Thread, über den die Audioblöcke in das Playback-Worklet geschoben werden. Eine Schaltfläche ▦ **QR** zeichnet die Liste als scannbaren Code, denn `localStorage` gehört zu einem Browser und ein Telefon beginnt leer. `mobile/Mobile.svelte` bietet dieselbe Funktion in einem Reiter **Div**, im eigenen einfachen CSS jener Seite. Siehe Empfangsdiversität

### 4d. Modus-Erkennung (`modeId.js`, `modePriors.js`)

- Beantwortet „was höre ich da?". Sie liest denselben rohen PCM-Abgriff wie die Decoder und listet die wahrscheinlichen Betriebsarten nach Rang, damit man den richtigen Decoder wählt, statt alle zehn durchzuprobieren. Sie decodiert nie: sie misst physikalische Eigenschaften des Signals und bewertet sie gegen eine Tabelle bekannter Betriebsarten
- Die belegte Bandbreite ist die zusammenhängende −15-dB-Breite um die Spitze, bewusst kein 99-%-Leistungswert: Tastklicks legen lange Ausläufer auf das Leistungsintegral und ließen jede schmale Betriebsart um ein Vielfaches zu breit erscheinen. Die Symbolrate kommt aus der **Momentanfrequenz** statt aus Tonenergien, weil keine Integrationszeit zugleich einen 170-Hz-Hub und ein 100-Bd-Symbol auflösen kann. Die Tastrate kommt aus der Ein/Aus-Hüllkurve und dient zugleich als CW-Tempoanzeige
- `modePriors.js` bringt den einen Hinweis ein, den das Audio nicht tragen kann: wo Sie abgestimmt sind. Ein 100-Bd-/170-Hz-Signal auf 518 kHz ist NAVTEX; dasselbe Signal auf 14,070 MHz ist es nicht. Es gewichtet nur um, was das Signal ohnehin hergab, und erfindet nie einen Kandidaten
- FT8, JS8 und FT2 werden absichtlich als eine Gruppe gemeldet: an Bandbreite und Tonabstand allein sind sie nicht zu trennen, und etwas anderes zu behaupten wäre eine selbstbewusst falsche Antwort
- Unterhalb von etwa 10 dB SNR schweigt sie, statt zu raten
- Läuft in einem eigenen Web Worker (`modeId.worker.js` + `modeIdWorkerProxy.js`) nach demselben Engine/Worker/Proxy-Muster wie die Decoder oben; das Ergebnis ist der Chip in `lib/ModeIdChip.svelte`

### 4e. Abgewiesene Verbindungen (`refused.js`, `clientVersion.js`)

- `refused.js` ist das gemeinsame Vokabular für eine Verbindung, die der Server abweist: Schließcode **4003** (über einem Limit pro Adresse, oder die Seite ist älter als `[server] min_client_version`) und **4001** (ein Sysop-Rauswurf). Beide sind endgültig. `audio.js`, `waterfall.js` und `events.js` importieren alle `isRefusal()` von dort, denn alle drei öffnen eine Verbindung, die abgewiesen werden kann, und alle drei müssen dann ihr Init-Promise auflösen — sonst wartet die Seite ewig auf eine Verbindung, die nie kommt
- Nichts versucht es erneut. Eine abgebrochene `/audio`-Verbindung beendet die Sitzung mit Absicht: `/waterfall` und `/events` kamen mit einem Wiederverbinden nie zurück, eine erneut aufgebaute Sitzung war also lebendes Audio an einem eingefrorenen Wasserfall, und gegen ein Ratenlimit würde jeder Versuch genau die Abweisung verlängern, die er umgehen wollte. Die Desktop-Seite erklärt eine Abweisung beim Laden und hört einfach auf, wenn eine mitten in der Sitzung kommt; `/mobile` zeigt eine Zeile, die zum Neuladen auffordert
- `clientVersion.js` enthält eine einzige Ganzzahl, `CLIENT_VERSION`, die die Seite ihrer Audioverbindung als `/audio?v=N` anhängt. Der Server weist alles unterhalb von `[server] min_client_version` ab — so zwingt eine Station Tabs, die noch einen älteren Stand fahren, zum Neuladen, der einzige Hebel, den es gibt, da der Server JavaScript im Browser nicht mehr erreicht. Erhöhen Sie sie, wenn eine Frontend-Änderung von offenen Tabs nicht weiter ignoriert werden darf
- Vollständige Referenz: Verbindungslimits

### 4f. Chat-Antworten (`lib/chatReply.js`)

- Eine Antwort ist eine gewöhnliche Chat-Nachricht, die mit einer Markierung beginnt, welche die beantwortete Nachricht benennt: `[RE:<Zeitstempel>|<Name>]`. Der Server speichert und verteilt sie wie jede andere Zeile und braucht keine Änderung

- `chatReply.js` erzeugt und liest diese Markierung und ordnet Antworten eine Ebene tief unter ihrem Original an. `App.svelte` und `mobile/Mobile.svelte` verwenden es beide, sodass beide Seiten den Chat gleich gliedern
- Ist das Original bereits aus dem Verlauf von 20 Nachrichten des Servers verschwunden, bleibt die Antwort dort, wo sie eintraf, und zeigt nur Name und Uhrzeit dessen, worauf sie antwortet

### 4g. Hörernamen und Datenschutz (`lib/identity.js`)

- Das Namensfeld neben **Open Additional Info** hält Name oder Rufzeichen in `localStorage` (`chatusername`) und sendet ihn auf `/audio` als `{"cmd":"identity","name":…}`; `audio.js` sendet ihn bei jedem Öffnen seines Sockets erneut. Ein Link zu einem Empfänger unter einer anderen Adresse trägt ihn als `?idname=`, das einmal gelesen und aus der Adresszeile entfernt wird
- Der Server bereinigt ihn (`clean_listener_name` in `utils.cpp`): höchstens 10 Zeichen und keine Leerzeichen wie bei einem WebSDR, mindestens ein Buchstabe oder eine Ziffer; die reservierten Namen des Chats und die Platzhalter `anonymous1234` gelten als kein Name. `/users` liefert ihn als `name`; die Wasserfall-Beschriftungen zeigen ihn, gefolgt von der Stadt
- Das öffentliche `/users`, `users.json` und die `/logs/users_*.jsonl`, die `stats.html` liest, enthalten keine IP-Adresse: Die Log-Kopie trägt stattdessen einen undurchsichtigen `visitor`-Code (Hash mit Schlüssel, Schlüssel in `logs/.visitor_salt`); die Dateien auf der Platte behalten die Adressen. Das Admin-Panel liest `/~~users`, das nur einem Loopback-Peer ohne `X-Forwarded-For` antwortet
- Der laufende Decoder geht denselben Weg: `App.svelte` sendet bei jeder Änderung `{"cmd":"decoder","name":"FT8"}` (leer, wenn keiner läuft), `audio.js` sendet ihn auf einem neuen Socket erneut. Der Server behält eine kurze Bezeichnung (Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, `-+/`, höchstens 12) und gibt sie als `decoder` in `/users` und in jeder Zeile von `users_*.jsonl` aus; ein Wechsel wird wie ein Umstimmen protokolliert, sodass `stats.html` (Decoder Popularity) und die Admin-Seite Visitors ihn zählen können
- Die 8/16/24-Stunden-Sperren des Admin-Panels liegen in `admin_bans.json` (wird nie verteilt) und werden einmal pro Minute erneut an jeden Empfänger geschickt; `/~~unban` hebt eine auf

### 5. Zustandsverwaltung (`stores/`)

- Reaktive Datenspeicher
- Gemeinsamer Anwendungszustand
- Ereignisbehandlung

---

## Wichtige Funktionen

- Audioverarbeitung in Echtzeit
- Dekodierung digitaler Betriebsarten (FT8, RTTY usw.)
- Audiofilterung
- Spektrumanalyse

---

# Frequenzlisten (`frequencylist/`)

Die Frequenzmarken auf dem Wasserfall. `mymarkers.json` ist die Liste, die der Empfänger tatsächlich anzeigt; der Rest ist das Rohmaterial, das `update-markers.sh` daraus macht, aufgefrischt aus den Online-Sendeplänen. `README.md` in diesem Verzeichnis erklärt die Aktualisierung in allen sieben Sprachen.

```
frequencylist/
├── mymarkers.json            # die Marken, die der Empfänger zeigt – von Hand gepflegt, übersteht
eine Aktualisierung
├── shortwavestations.json    # Kurzwellensender, erzeugt von generate-current-shortwave.py
├── 0.TXT                     # der globale A26-KW-Sendeplan, von update-markers.sh entpackt und
ausgewertet
├── a26allx2.zip              # Quellarchiv, von update-markers.sh heruntergeladen
├── admin.txt · antenna.txt · broadcas.txt · fmorg.txt · language.txt · site.txt
│                             # Hilfslisten aus derselben Quelle (Standorte, Sprachen, Betreiber,
Antennen)
├── generate-current-shortwave.py
├── update-eibi.sh            # holt den EiBi-Sendeplan für das EiBi-Fenster, höchstens einmal am
Tag
├── generate-eibi.py          # macht daraus frontend/public/eibi.json und frontend/dist/eibi.json
├── update-markers.sh         # frischt alles Obige aus den Online-Sendeplänen auf
└── README.md
```

Das EiBi-Fenster (die Schaltfläche **EiBi**) nutzt eine zweite, eigene Liste. `update-markers.sh` ruft zuerst `update-eibi.sh` auf, das den EiBi-Sendeplan (http://www.eibispace.de/dx/) höchstens einmal am Tag prüft und nur herunterlädt, wenn EiBi einen neuen veröffentlicht hat; zur nächsten Saison (Sommer A, Winter B) wechselt es von selbst. `generate-eibi.py` macht daraus `eibi.json` für die Seite und ermittelt die Betriebsart jeder Station. Mit `./frequencylist/update-eibi.sh --force` wird sofort geholt. Ein fehlgeschlagener Download hält die Aktualisierung der Marker nie auf. `update.sh` aktualisiert beide Skripte und fragt vorher, wenn Sie sie geändert haben. `update-markers.sh` kennzeichnet außerdem jeden HFCC-Eintrag, den es in `markers.json` schreibt, mit `"source": "hfcc"`; **Hide HFCC markers** im EiBi-Fenster blendet genau diese aus.

### Format (`mymarkers.json`, `shortwavestations.json`)

```
[
    { "frequency": 77500,   "name": "DCF77", "mode": "CW" },
    { "frequency": 2485000, "name": "Vanuatu Broadcasting", "mode": "AM" }
]
```

`mode` ist eine Empfänger-Betriebsart (`USB`, `LSB`, `AM`, `FM`, `CW`, …) oder der Name einer digitalen Betriebsart — `FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV`, `NAVTEX`, `FAX`, `RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR`, `PSK31`, `PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `OLIVIA`, `CONTESTIA`, `MFSK`, `MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `FELDHELL`, `MT63`, `PACKET`, `APRS`, `RADEU`, `RADEL`, `RADE` oder `FREEDV` —; dann startet ein Klick auf die Markierung diesen Decoder (Einzelheiten).

---

## Konfigurationsdateien

### Serverkonfiguration (`.toml`-Dateien)

Aufbau der Konfigurationsdateien:

```
[server]
# Web server settings
port = 9002
html_root = "frontend/dist/"
threads = 2
otherusers = 1
iq = true

[limits]
# Limits pro Adresse – alle standardmäßig aus oder auf einem sinnvollen Wert,
# eine Konfiguration ohne sie verhält sich wie bisher. Siehe CONNECTION_LIMITS.md.
per_ip = 3              # gleichzeitige Hörer von einer Adresse
per_ip_rate = 40        # neue Verbindungen pro Minute von einer Adresse

[websdr]
# Online registration
register_online = true
name = "WebSDR Name"
antenna = "Antenna Type"
grid_locator = "AB12cd"
hostname = "domain.com"

[input]
# SDR input settings
sps = 2048000           # Sample rate
fft_size = 131072       # FFT size
frequency = 145000000   # Base frequency
signal = "iq"           # Signal type: "iq" or "real"
audio_sps = 12000       # Audio sample rate
audio_compression = "opus"  # "flac" or "opus"
accelerator = "opencl"  # "none", "cuda", "opencl"

[input.driver]
# Driver settings
name = "stdin"
format = "u8"           # Sample format

[input.defaults]
# User interface defaults
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

## Standortinformationen (`site_information.json`)

```
{
  "siteSysop": "Operator Callsign",
  "siteSysopEmailAddress": "email@example.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Hardware specs",
  "siteSoftware": "Software version",
  "siteReceiver": "SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional notes",
  "siteIP": "http://domain.com:9002",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

# Build-System

## Meson-Build-Konfiguration

### `meson.build` (Wurzel)

Legt fest:

- Projektmetadaten
- Abhängigkeiten
- Compileroptionen
- Listen der Quelldateien
- Build-Ziele

### `meson_options.txt`

Verfügbare Optionen:

```
option('opencl', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable OpenCL support')
option('cuda', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable CUDA support')
option('optimization', type: 'string', value: '3', description: 'Optimization level')
```

# Dateiabhängigkeiten

## Build-Abhängigkeiten des Backends

```
spectrumserver binary depends on:
├── C++ source files (src/**/*.cpp)
├── External libraries:
│   ├── FFTW3
│   ├── WebSocket++
│   ├── FLAC
│   ├── Opus
│   ├── Liquid-DSP
│   ├── Boost
│   ├── zlib
│   ├── zstd
│   └── OpenCL/CUDA (optional)
└── Subproject headers:
    ├── nlohmann/json
    └── toml11
```

## Build-Abhängigkeiten des Frontends

```
frontend/dist/ depends on:
├── Source files (frontend/src/**)
├── npm packages (node_modules/):
│   ├── Svelte
│   ├── Vite
│   ├── @wasm-audio-decoders/opus-ml
│   └── ...
└── Static assets (frontend/public/)
```

# Datenfluss

## Ablauf des Serverbetriebs

```
1. SDR Hardware → rtl_sdr/hackrf_transfer/etc.
                  ↓
2. Sample Stream → stdin → spectrumserver
                  ↓
3. spectrumserver:
   - FFT calculation (waterfall)
   - Demodulation (audio)
   - Compression (FLAC/Opus)
                  ↓
4. WebSocket → Browser Client
                  ↓
5. Browser:
   - Render waterfall
   - Decode and play audio
   - Display controls
```

## Ablauf der Nutzerinteraktion

```
1. User clicks on waterfall
                  ↓
2. JavaScript sends frequency change request
                  ↓
3. WebSocket → spectrumserver
                  ↓
4. spectrumserver:
   - Updates demodulator frequency
   - Sends new audio stream
                  ↓
5. Browser receives and plays new audio
```

---

# Leitfaden zum Ändern von Dateien

## Wenn Sie Backend-Code ändern (`src/**`):

```
cd PhantomSDR-Plus
meson compile -C build
# Server restart required
```

## Wenn Sie Frontend-Code ändern (`frontend/src/**`):

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend
npm run build
cd ..
# Server restart required (for static files)
```

## Wenn Sie die Konfiguration ändern (`.toml`, `.json`):

```
# Restart server
./stop-websdr.sh
./start-rtl.sh  # (or appropriate start script)
```

### Wenn Sie die Marker ändern (`markers.json`):

```
# Reload page in browser
# No server restart needed
```

---

## Wichtige Pfade

### Laufzeitpfade

- **Konfiguration**: `./config-*.toml`
- **HTML-Wurzel**: `./frontend/dist/`
- **Marker**: `./markers.json`
- **Chatverlauf**: `./chat_history.txt`
- **FFTW-Wisdom**: `./fftw_wisdom`, `./phantom_fftw_wisdom`

### Build-Pfade

- **Binärausgabe**: `./build/spectrumserver`
- **Frontend-Ausgabe**: `./frontend/dist/`
- **Node-Module**: `./frontend/node_modules/`

### Quellpfade

- **Backend-Quellen**: `./src/`
- **Frontend-Quellen**: `./frontend/src/`
- **DSP-Bibliotheken**: `./jsdsp/`

---

## Übliche Dateioperationen

### Eine neue SDR-Konfiguration hinzufügen

1. Vorhandene Konfiguration kopieren: `cp config-rtl.toml config-mydevice.toml`
2. Parameter bearbeiten: `nano config-mydevice.toml`
3. Startskript erstellen: `cp start-rtl.sh start-mydevice.sh`
4. Startskript bearbeiten: `nano start-mydevice.sh` — ändern Sie nur den Block **RECEIVER CONFIGURATION** am Anfang (`RX_LABEL`, `RX_COMM` = der Prozessname des Empfängers, `RX_ARGS`, `CONFIG`, `FIFO` sowie der `prestart`-Hook, falls das Gerät einen benötigt). Die darunterliegende Logik für Start/Watchdog/Protokollierung ist allgemein und muss nicht geändert werden.
5. Ausführbar machen: `chmod +x start-mydevice.sh`

> `stop-websdr.sh` beendet bereits jedes `start-*.sh --watchdog`; verwendet Ihr Empfänger einen anderen Prozessnamen als `rx888_stream`/`rx_sdr`/`rtl_sdr`/`hackrf_transfer`/`cf32_to_real`, ergänzen Sie dort zusätzlich eine Zeile `killall -9 <Name>`.

### Das Frontend anpassen

1. Quelle ändern: `nano frontend/src/App.svelte`
2. Neu bauen: `cd frontend && npm run build && cd ..`
3. Server neu starten: `./stop-websdr.sh && ./start-rtl.sh`

### Eigene Marker hinzufügen

1. Markerdatei bearbeiten: `nano markers.json`
2. Format:
   `json { "markers": [ { "frequency": 145500000, "label": "2m Calling", "mode": "FM" } ] }`
3. Browser neu laden (kein Serverneustart nötig)

---

## Versionsverwaltung

### In Git zu verfolgende Dateien

- Quellcode (`src/`, `frontend/src/`, `jsdsp/`)
- Konfigurationsbeispiele (`config.example.*.toml`)
- Build-System (`meson.build`, `meson_options.txt`)
- Dokumentation (`*.md`, `docs/`)
- Skripte (`*.sh`)

### Eine Version veröffentlichen (Maintainer)

Vor dem Hochladen die Fingerabdruckliste erneuern, damit `update.sh` auf jeder Station die vorhandenen Fassungen als veröffentlichte erkennt:

```
# 1. die geänderten Dateien in die Upload-Kopie kopieren, dann:
bash update.sh --make-known /path/to/the/upload/copy
# 2. update-known.txt committen und ebenfalls in die Upload-Kopie kopieren
```

Die Liste wächst nur: Einträge früherer Versionen bleiben erhalten, sodass eine einmal veröffentlichte öffentliche Kopie in jeder späteren Version erkennbar bleibt.

### Zu ignorierende Dateien (`.gitignore`)

- Build-Ergebnisse (`build/`, `frontend/dist/`)
- Abhängigkeiten (`frontend/node_modules/`)
- Nutzerdaten (`chat_history.txt`)
- Persönliche Konfigurationen (`config-rtl.toml`, sofern angepasst)
- Binärdaten (`*.o`, `*.so`)

---

**Diese Strukturdokumentation soll Ihnen helfen, sich in der Codebasis von PhantomSDR-Plus zurechtzufinden und sie zu verstehen.**

Einrichtungsanweisungen finden Sie in INSTALLATION.md. Hinweise zur Bedienung finden Sie in USER_GUIDE.md.

**73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

KAPITEL 18

# Anhang

Appendix.md

# Anhang — Befehlsübersicht

Alle Befehle, die ein Sysop zum Betrieb einer PhantomSDR-Plus-Station braucht, nach Aufgabe gruppiert, jeweils mit einer Zeile Erklärung. Sie werden im Verzeichnis `PhantomSDR-Plus` ausgeführt, sofern die Zeile nichts anderes sagt. Die schrittweise manuelle Installation (Abhängigkeiten, Node.js, OpenCL, Bauen von Hand) wird hier nicht wiederholt — siehe die Installationsanleitung. Die letzte Spalte verweist auf den Abschnitt, der den Befehl erklärt; im PDF folgt die Seitenzahl.

## Installation und Einrichtung der Station

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus` | Lädt das Projekt herunter. | README · S. 12 |
| `bash install.sh` | Vollständiger Installer für Ubuntu/Debian: stellt die Stationsfragen, installiert, baut. | Installationsanleitung · S. 26 |
| `bash install_fedora.sh` | Derselbe Installer für Fedora. | Installationsanleitung · S. 26 |
| `bash install_arch.sh` | Derselbe Installer für Arch Linux. | Installationsanleitung · S. 26 |
| `bash install_opensuse.sh` | Derselbe Installer für openSUSE. | Installationsanleitung · S. 26 |
| `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh` | Unbeaufsichtigte Installation (hier für einen RX888 MkII); jede Frage erhält ihren Standardwert. | Installationsanleitung · S. 30 |
| `chmod +x *.sh` | Macht die Skripte wieder ausführbar (etwa nach dem Entpacken eines Zip). | Installationsanleitung · S. 54 |
| `bash configure-station.sh` | Stationsassistent: stellt die Fragen, speichert `station.conf` und schreibt daraus alle Konfigurationsdateien. | Installationsanleitung · S. 28 |
| `bash configure-station.sh --ask` | Fragt und speichert nur `station.conf`. | Installationsanleitung · S. 28 |
| `bash configure-station.sh --apply` | Schreibt die Konfigurationsdateien ohne Fragen aus `station.conf` neu. | Installationsanleitung · S. 28 |
| `bash configure-station.sh --show` | Zeigt die aktuellen Antworten. | Installationsanleitung · S. 28 |
| `./add-receiver.sh` | Fügt einen weiteren Empfänger (etwa einen RTL-SDR für 2 m) neben dem Hauptempfänger hinzu. | Admin-Panel einrichten · S. 84 |

# Empfängertreiber

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./setup-rx888-udev.sh` | Installiert die udev-Regeln des RX888, damit er ohne sudo läuft. | Installationsanleitung · S. 41 |
| `./setup-rtlsdr.sh` | Installiert den RTL-SDR-Treiber; fragt, ob der Stick ein Blog V4 ist. | Installationsanleitung · S. 42 |
| `RTL_V4=y ./setup-rtlsdr.sh` | Installiert den RTL-SDR-Blog-V4-Treiber ohne Rückfrage. | Installationsanleitung · S. 42 |
| `./setup-rsp1a.sh` | Installiert die offene Treiberkette für den SDRplay RSP1A. | Installationsanleitung · S. 39 |
| `./setup-airspyhf.sh` | Installiert die Treiberkette des Airspy HF+. | Installationsanleitung · S. 39 |
| `./setup-fobos.sh` | Installiert die Treiberkette des RigExpert Fobos. | Installationsanleitung · S. 39 |
| `./setup-hackrf.sh` | Installiert das hackrf-Paket und seine udev-Regel. | Installationsanleitung · S. 42 |
| `./setup-drm.sh` | Baut den DRM-Decoder (ubersdr-drm mit fdk-aac 2.0.3) nach `drm/bin/`. | Decoder · S. 177 |
| `rtl_test` | Prüft, ob ein RTL-SDR-Stick erkannt wird. | Installationsanleitung · S. 39 |
| `SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"` | Prüft, ob der RSP1A erkannt wird (`driver=fobos`, `driver=airspyhf` für die anderen). | Installationsanleitung · S. 39 |
| `SoapySDRUtil --info` | Listet die installierten SoapySDR-Treiber. | Installationsanleitung · S. 51 |

# Empfänger starten und stoppen

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./start-rx888mk2.sh` | Startet (oder startet neu) den RX888-MkII-Empfänger mit seinem Watchdog und zeigt das Log, bis er läuft. | README · S. 13 |
| `./start-rtl.sh` | Dasselbe für einen RTL-SDR. | Installationsanleitung · S. 42 |
| `./start-rsp1a.sh` | Dasselbe für einen SDRplay RSP1A. | README · S. 13 |
| `./start-airspyhf.sh` | Dasselbe für einen Airspy HF+. | README · S. 13 |
| `./start-hackrf.sh` | Dasselbe für einen HackRF One. | README · S. 13 |
| `./start-fobos.sh` | Dasselbe für einen Fobos, RF-Eingang (25–6000 MHz). | README · S. 13 |
| `./start-fobos-hf.sh` | Dasselbe für einen Fobos, HF-Direktabtastung (0–25 MHz). | README · S. 13 |
| `./start-all.sh` | Startet alle in `receivers.toml` eingetragenen Empfänger. | Mehrere Empfänger · S. 118 |
| `./start-rx888mk2.sh -q` | Jedes Startskript mit `-q`: zwei Zeilen Ausgabe statt des Live-Logs. | README · S. 13 |
| `INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh` | Startet einen zweiten Empfänger, eingerichtet in `instances/vhf/`. | Mehrere Empfänger · S. 116 |
| `SPECTRUM_CORES=0-3 ./start-rx888mk2.sh` | Bindet den Server an diese CPU-Kerne (`none` = keine Bindung). | README · S. 13 |
| `RADE_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh` | Startet ohne den RADE-Sidecar. | RADE README · S. 184 |
| `DRM_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh` | Startet ohne den DRM-Helfer. | Decoder · S. 177 |
| `./stop-websdr.sh` | Stoppt alle Empfänger dieser Installation und ihren Watchdog. | Installationsanleitung · S. 43 |
| `./stop-websdr.sh main` | Stoppt nur den Hauptempfänger. | Mehrere Empfänger · S. 118 |
| `./stop-websdr.sh vhf` | Stoppt nur den mit `INSTANCE=vhf` gestarteten Empfänger. | Mehrere Empfänger · S. 118 |
| `tail -f logwebsdr.txt` | Verfolgt das Live-Log des Empfängers. | Installationsanleitung · S. 42 |

## Start beim Booten

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `bash setup-autostart.sh` | Startet den Empfänger beim Booten (das in `station.conf` genannte Startskript). | Installationsanleitung · S. 43 |
| `bash setup-autostart.sh start-rtl.sh` | Dasselbe für ein bestimmtes Startskript. | Installationsanleitung · S. 43 |
| `bash setup-autostart.sh start-all.sh` | Dasselbe für alle Empfänger in `receivers.toml`. | Installationsanleitung · S. 43 |
| `bash setup-autostart.sh --status` | Zeigt, ob es installiert ist und für welches Skript. | Installationsanleitung · S. 43 |
| `bash setup-autostart.sh --remove` | Beendet den Start beim Booten (der Empfänger läuft jetzt weiter). | Installationsanleitung · S. 43 |

# Bauen und Aktualisieren

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./recompile.sh` | Baut Server und/oder Webseite neu; fragt, was gebaut werden soll. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./recompile.sh --backend` | Baut nur den Server neu. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./recompile.sh --frontend` | Baut nur die Webseite neu (Desktop und /mobile). | Admin-Panel einrichten · S. 86 |
| `./recompile.sh --both` | Baut beides neu. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `cd frontend && ./build-all.sh` | Baut die Desktop-Seite und /mobile. | Varianten bearbeiten · S. 211 |
| `cd frontend && ./build-default.sh` | Baut nur die Desktop-Seite. | Varianten bearbeiten · S. 211 |
| `cd frontend && ./build-mobile.sh` | Baut nur /mobile. | Varianten bearbeiten · S. 211 |
| `bash update.sh` | Meldet, was eine neue Version ändern würde, und fragt, ob aktualisiert werden soll. | Installationsanleitung · S. 52 |
| `./update.sh --check` | Nur Bericht, keine Fragen (für cron; Exit-Code 10 = Update verfügbar). | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --apply` | Aktualisiert und fragt bei Dateien, die Sie selbst bearbeitet haben. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --apply --yes` | Aktualisiert unbeaufsichtigt; jede von Ihnen bearbeitete Datei bleibt erhalten. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --apply --prune` | Bietet zusätzlich an, upstream entfernte Dateien zu löschen. | Installationsanleitung · S. 52 |
| `./update.sh --from FILE` | Nimmt die neue Version aus einem `.zip`/`.tar.gz` oder Ordner — ohne Netzwerk. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --ref v5.5.0` | Aktualisiert auf einen Tag, Branch oder Commit statt auf den aktuellen Stand. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --list-excludes` | Zeigt die Dateien, die der Updater nie anfasst. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --verbose` | Listet alle Dateien, nicht nur die ersten 40. | Installationsanleitung · S. 54 |
| `./update.sh --restore LAST` | Stellt die Dateien wieder her, die das letzte Update überschrieben hat. | Installationsanleitung · S. 53 |
| `./update.sh --restore 20260923-164530` | Stellt die Dateien dieses bestimmten Laufs wieder her. | Installationsanleitung · S. 53 |
| `./frequencylist/update-eibi.sh --force` | Holt den EiBi-Sendeplan für das EiBi-Fenster sofort, statt auf die tägliche Prüfung zu warten. | Projektstruktur · S. 309 |

## Aussehen der Seite

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./waterfall.sh` | Ändert den Standard-Minimalpegel des Wasserfalls; zeigt den aktuellen Wert und fragt. | README · S. 15 |
| `./waterfall.sh -v -15` | Setzt ihn ohne Rückfrage auf −15 dB ( `-y` überspringt auch die Bestätigungen). | README · S. 15 |
| `./waterfall.sh -s` | Zeigt nur die aktuellen Werte. | README · S. 15 |
| `./smeter_theme.sh` | Wählt das Standard-Design des S-Meters aus einem Menü. | Varianten bearbeiten · S. 207 |
| `./smeter_theme.sh vintage` | Setzt dieses Design sofort und bietet dann das Neubauen an. | Varianten bearbeiten · S. 207 |
| `./smeter_theme.sh dark --build` | Setzt es und baut ohne Rückfrage neu ( `--no-build` überspringt das Bauen). | Varianten bearbeiten · S. 207 |
| `./smeter_theme.sh amber --no-reset` | Gilt nur für neue Besucher; bestehende behalten ihres. | Varianten bearbeiten · S. 207 |

## Admin-Panel und Proxy

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./setup_admin.sh` | Interaktive Einrichtung des Admin-Panels: Ports, Skripte, Thermal Guard, systemd-Units. | Admin-Panel einrichten · S. 61 |
| `./setup_admin.sh --sudoers` | Installiert nur die sudoers-Regel, damit die beiden Units ohne Passwort neu starten. | Admin-Panel einrichten · S. 61 |
| `./setup_admin.sh --proxy-only` | Installiert nur den Proxy auf dem öffentlichen Port, für eine Station ohne Panel. | Admin-Panel einrichten · S. 61 |
| `./manage_admin.sh start` | Startet Panel und Proxy (wenn sie nicht unter systemd laufen). | Admin-Panel einrichten · S. 62 |
| `./manage_admin.sh stop` | Stoppt beide. | Admin-Panel einrichten · S. 62 |
| `./manage_admin.sh status` | Zeigt, ob sie laufen, mit ihren PIDs. | Admin-Panel einrichten · S. 62 |
| `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy` | Startet Panel und Proxy unter systemd neu (der Empfänger läuft weiter). | Admin-Panel einrichten · S. 63 |
| `sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin` | Startet das Panel jetzt und bei jedem Booten (`phantomsdr-proxy` ebenso). | Admin-Panel einrichten · S. 63 |
| `sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin` | Stoppt das Panel und startet es beim Booten nicht mehr. | Admin-Panel einrichten · S. 63 |
| `systemctl status phantomsdr-admin` | Zeigt den Zustand des Panels (ohne sudo). | Admin-Panel einrichten · S. 63 |
| `sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f` | Verfolgt das Log des Panels. | Admin-Panel einrichten · S. 63 |
| `AUTORUN_CORES=2-3 ./manage_admin.sh start` | Bindet den Autorun-Decoder-Daemon an diese CPU-Kerne. | Admin-Panel einrichten · S. 80 |
| `sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr` | Installiert die Log-Rotation für Panel-, Proxy- und Autorun-Log. | Admin-Panel einrichten · S. 68 |
| `sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr` | Probelauf der Log-Rotation. | Admin-Panel einrichten · S. 68 |

## Thermal Guard

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `python3 thermal_guard.py --once` | Zeigt Sensor, Auslösepunkt und Schwellen; unternimmt nichts. | Thermal Guard · S. 94 |
| `python3 thermal_guard.py --mode log` | Beobachtet die Temperatur live, nur Protokollierung (Strg-C zum Beenden). | Thermal Guard · S. 98 |
| `python3 thermal_guard.py --mode stop+restart` | Läuft scharf: stoppt den Empfänger bei Überhitzung und startet ihn nach dem Abkühlen neu. | Thermal Guard · S. 98 |
| `python3 thermal_guard.py --config FILE` | Verwendet eine andere Konfigurationsdatei. | Thermal Guard · S. 98 |
| `./setup-cpufreq-perms.sh` | Erlaubt dem Guard, die CPU-Frequenz ohne root-Rechte zu senken. | Thermal Guard · S. 99 |
| `sudo systemctl enable --now thermal-guard` | Betreibt den Guard als eigenen Dienst (nur ohne Admin-Panel). | Thermal Guard · S. 98 |

## Verbindungen, Firewall und HTTPS

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./setup-firewall.sh --show` | Zeigt die Kernel-Regeln für Verbindungslimits; ändert nichts. | Verbindungslimits · S. 108 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --check` | Prüft die Regeln gegen Ihren Kernel. | Verbindungslimits · S. 108 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --apply` | Lädt die Regeln, mit automatischem Rückgängigmachen nach 60 Sekunden. | Verbindungslimits · S. 108 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --persist` | Lädt die Regeln bei jedem Booten. | Verbindungslimits · S. 108 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --status` | Zeigt die Paketzähler jeder Regel. | Verbindungslimits · S. 108 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --remove` | Entfernt alle Regeln. | Verbindungslimits · S. 108 |
| `sudo ufw allow 9000/tcp` | Öffnet den öffentlichen Port in der ufw-Firewall. | Installationsanleitung · S. 50 |
| `bash setup-https.sh` | Schaltet HTTPS mit einem kostenlosen Let's-Encrypt-Zertifikat ein; HTTP funktioniert weiter. | Sicherer Zugang (HTTPS) · S. 122 |
| `bash setup-https.sh --lan` | HTTPS nur im lokalen Netz (Browser warnen wegen des Zertifikats). | Sicherer Zugang (HTTPS) · S. 124 |
| `bash setup-https.sh --status` | Zeigt, ob HTTPS aktiv ist und das Zertifikat antwortet. | Sicherer Zugang (HTTPS) · S. 123 |
| `bash setup-https.sh --remove` | Schaltet HTTPS ab; einfaches HTTP bleibt unverändert. | Sicherer Zugang (HTTPS) · S. 123 |

# Optionale Dienste

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `./install-stats-server.sh` | Installiert den Statistikserver (CPU, Temperatur, Benutzer). | Statistikserver · S. 127 |
| `sudo systemctl restart sdr-stats.service` | Startet ihn neu (`start`, `stop`, `status` ebenso). | Statistikserver · S. 132 |
| `sudo journalctl -u sdr-stats.service -f` | Verfolgt sein Log. | Statistikserver · S. 132 |
| `curl http://localhost:3001/api/system-stats` | Prüft, ob er antwortet. | Statistikserver · S. 131 |
| `./install_rade.sh` | Installiert den RADE-/FreeDV-Sidecar (`install_rade_ubuntu22.sh` unter Ubuntu 22.04). | RADE README · S. 179 |
| `cd ~/rade_c && git pull && cmake --build build` | Aktualisiert rade_c, den Decoder für RADE V2 (beta); neue RADE2-Verbindungen verwenden die neue Version. | RADE README · S. 181 |
| `./rade.sh start` | Startet den RADE-Sidecar mit seinem Watchdog. | RADE README · S. 184 |
| `./rade.sh stop` | Stoppt ihn, seinen Watchdog und seine Decoder-Prozesse. | RADE README · S. 184 |
| `./rade.sh restart` | Stoppt und startet ihn sauber. | RADE README · S. 184 |
| `./rade.sh status` | Zeigt, ob er läuft. | RADE README · S. 184 |
| `RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart` | Startet ihn neu und gibt jedem Hörer drei CPU-Kerne. | RADE README · S. 194 |
| `tail -f rade.log` | Verfolgt das RADE-Log. | RADE README · S. 184 |
| `python3 rade_loadtest.py` | Misst, wie viele RADE-Hörer dieser Rechner tragen kann. | RADE README · S. 192 |
| `./kiwi_install.sh` | Installiert die KiwiSDR-Client-Emulation (für Kiwi-Programme wie AetherSDR). | KiwiSDR-Client-Emulation · S. 248 |
| `./setup_websdr_relay.sh` | Installiert das Relay, mit dem der Diversity-Empfang einen WebSDR als zweiten Empfänger nutzt. | Empfangsdiversität · S. 256 |

## Transceiversteuerung (TCI-Brücke)

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `sudo usermod -aG dialout $USER` | Gibt Ihrem Benutzer Zugriff auf die serielle Schnittstelle des Geräts (danach neu anmelden). | Transceiver-Steuerung · S. 268 |
| `rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f` | Liest die Frequenz des Geräts über Hamlib — prüft die CAT-Verbindung (Modell, Port, Geschwindigkeit für Ihr Gerät). | Transceiver-Steuerung · S. 271 |
| `cd tci-bridge && node tci-rigctld.mjs` | Betreibt die Brücke an einem bereits laufenden `rigctld`. | Transceiver-Steuerung · S. 273 |
| `node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | Betreibt die Brücke und steuert das Gerät direkt über `rigctl` (der Weg unter Windows). | Transceiver-Steuerung · S. 273 |

## Prüfen und Fehlersuche

| Befehl | Was er tut | Siehe |
|---|---|---|
| `ss -tlnp` | Listet die lauschenden Ports und die Programme dahinter. | Admin-Panel einrichten · S. 68 |
| `sudo lsof -i :9002` | Zeigt, welches Programm einen Port belegt. | Installationsanleitung · S. 49 |
| `pkill -f admin_server.py` | Beendet ein von Hand gestartetes Panel (`proxy.py` ebenso). | Admin-Panel einrichten · S. 68 |
| `sudo fuser -k 3000/tcp` | Gibt einen von einem hängenden Programm belegten Port frei. | Admin-Panel einrichten · S. 68 |
| `lsusb` | Listet die USB-Geräte — wird der Empfänger erkannt? | Installationsanleitung · S. 51 |
| `sudo timedatectl set-ntp true` | Hält die Uhr synchron — die FT8/FT4/WSPR-Decoder brauchen das. | Installationsanleitung · S. 48 |

## Interne Skripte (nicht von Hand aufrufen)

| Skript | Was es tut | Siehe |
|---|---|---|
| `start-*.sh --watchdog` | Der Watchdog, den ein Startskript für sich selbst startet. | Installationsanleitung · S. 44 |
| `setup-sdr-common.sh` | Gemeinsame Hilfsfunktionen, die die Treiber-Installer `setup-*.sh` einbinden. | Projektstruktur · S. 283 |
| `go.sh`, `xgo.sh`, `check-go.sh`, `kill.sh`, `_relaunch.sh` | Die ältere Startkette, für bestehende Stationen behalten; die `start-*.sh`-Skripte ersetzen sie. | Projektstruktur · S. 283 |