


ESP Sensostar

Kompatibilität

Bevor Ihr Euren Wärmezähler öffnet (und damit die Garantie / Rückgabe verliert). Prüft die Kompatibilität. Nur wenn Modul im 4. Feld von links steht passt die ESP Sensostar Platine.

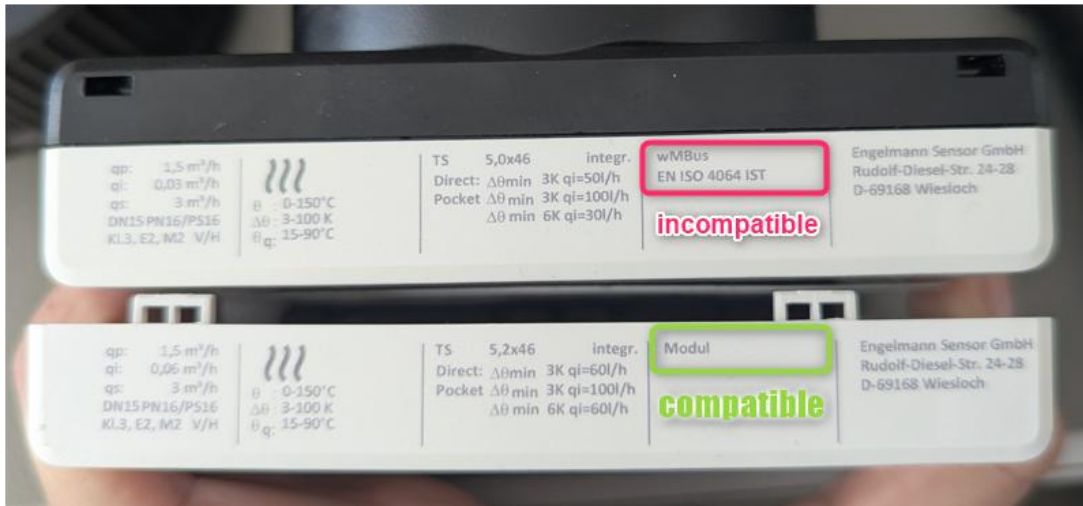


Hinweise zum Einbau


1. Gehäuserippe kürzen

- Im Wärmezähler muss eine Gehäuserippe gekürzt werden.

Vorher:

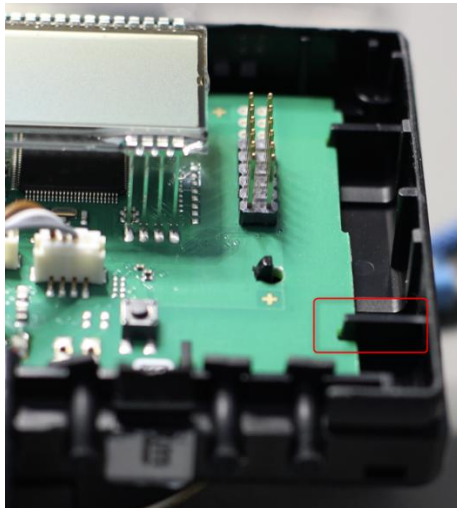


Nachher:

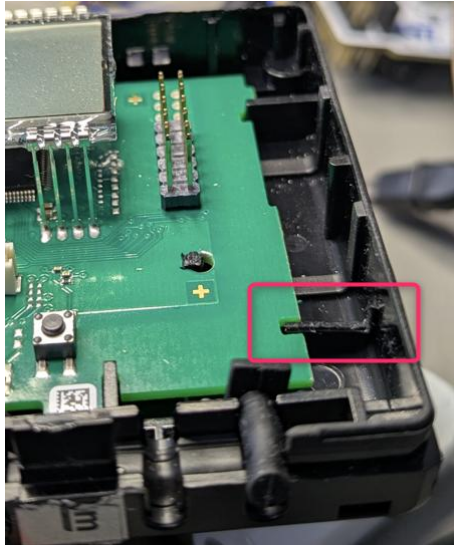


2. Vorbereitung vor Montage

- Stecker vom USB-Kabel und der Batterie auf die ESP-Sensostar Platine stecken, **bevor** die Platine in den Wärmezähler eingebaut wird. Die Batterie wird auf den Steckplatz **J3 Backup Battery** gesteckt, das USB-Kabel auf **J5 +5..+9V Supply**.
- Die Originalbatterie muss von der Wärmezähler-Platine abgesteckt werden, **kurz** bevor die ESP-Sensostar Platine eingesteckt wird.

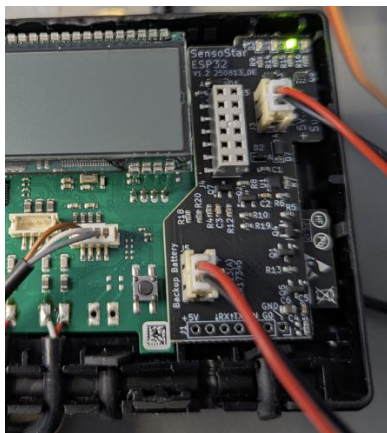

3. Einbau der kleinen Leiterplatte

- Die kleine Leiterplatte kommt auf den Platinen-Stecker.

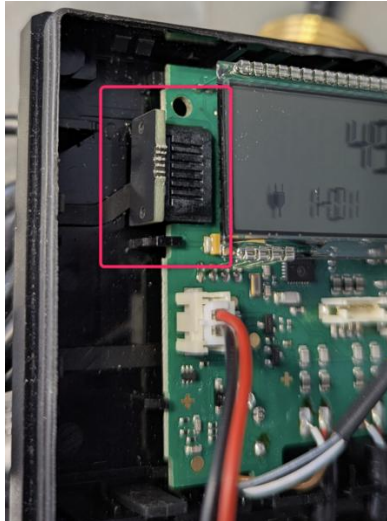


- Der Stecker ist mechanisch codiert, ein falsches Einstecken ist nicht möglich.
- Wenn der Stecker richtig sitzt, erscheint ein Stecker-Symbol im Display.



WLAN-Verbindungseinrichtung

1. Erstkonfiguration

- Beim ersten Start bildet das Gerät einen Accesspoint mit dem Namen **Sensostar**.
- Mit dem Accesspoint verbinden und im Webbrowser die IP-Adresse **192.168.4.1** öffnen.

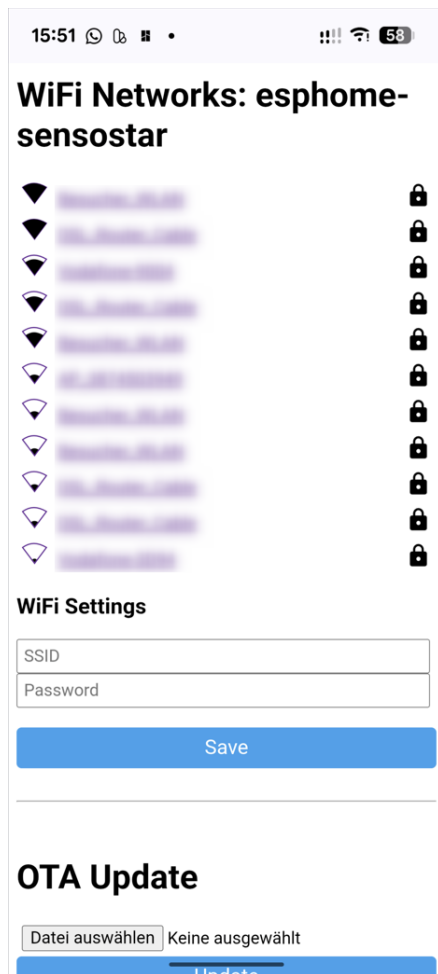

2. WLAN auswählen


- Auf der Webseite das gewünschte WLAN auswählen und das Passwort eingeben.
- Nach erfolgreicher Verbindung wechselt die grüne LED von blinkend auf dauerhaft leuchtend.

3. Integration ins Netzwerk

- Der Wärmezähler ist nun im eigenen Netzwerk erreichbar.
- Homeassistant sollte das Gerät nach wenigen Minuten automatisch finden.

4. Direkter Zugriff

- Die Website des Wärmezählers kann direkt über dessen IP-Adresse im eigenen Netzwerk aufgerufen werden.
- Nach Eingabe der IP-Adresse im Webbrowser erscheint die Website des Wärmezählers.

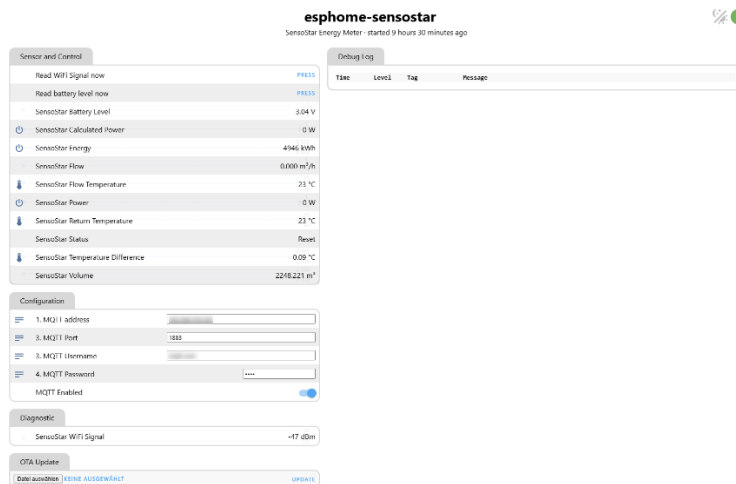

Checkliste: Einbau und Einrichtung des Wärmezählers

Schritt	Beschreibung	Erledigt
Gehäuserippe kürzen	Gehäuserippe im Wärmezähler kürzen.	☐
Stecker vorbereiten	USB-Kabel und Batterie vor Montage auf ESP-Sensostar Platine stecken.	☐
Originalbatterie abstecken	Originalbatterie von Wärmezähler-Platine abstecken, bevor ESP-Sensostar Platine eingesteckt wird.	☐
ESP-Sensostar Leiterplatte einsetzen	Große Leiterplatte auf die Pfostenstecker rechts stecken	☐
Kleine Leiterplatte einsetzen	Kleine Leiterplatte auf den mechanisch codierten Platinen-Stecker setzen.	☐
Stecker-Symbol prüfen	Prüfen, ob das Stecker-Symbol im Display erscheint.	☐
Accesspoint verbinden	Mit Accesspoint 'SensoStar' verbinden und IP 192.168.4.1 im Browser öffnen.	☐
WLAN auswählen und verbinden	WLAN auswählen, Passwort eingeben.	☐
LED prüfen	Prüfen, ob die grüne LED dauerhaft leuchtet.	☐
Wärmezähler im Netzwerk suchen	Wärmezähler im eigenen Netzwerk suchen (Homeassistant findet ihn meist automatisch).	☐
Website des Wärmezählers aufrufen	Website des Wärmezählers über dessen IP-Adresse im Browser aufrufen.	☐

