


ESP Sensostar

Hinweise zum Einbau


1. Gehäuserippe kürzen

- Im Wärmezähler muss eine Gehäuserippe gekürzt werden.

Vorher:

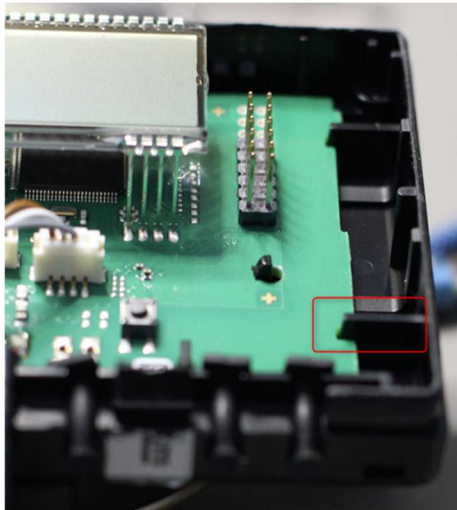


Nachher:

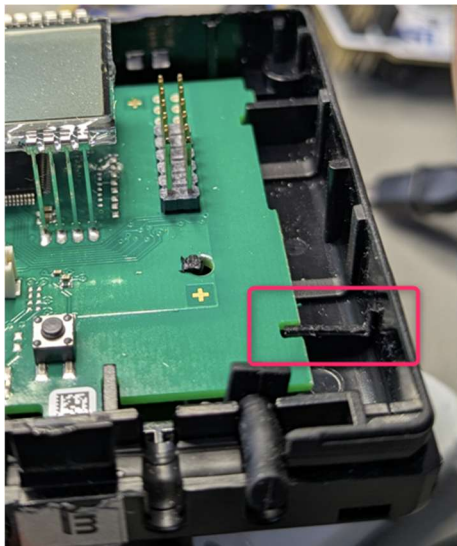

2. Vorbereitung vor Montage


- Stecker vom USB-Kabel und der Batterie auf die ESP-Sensostar Platine stecken, **bevor** die Platine in den Wärmezähler eingebaut wird. Die Batterie wird auf den Steckplatz **Backup Battery** gesteckt, das USB-Kabel auf **Supply**.
- Die Originalbatterie muss von der Wärmezähler-Platine abgesteckt werden, **kurz** bevor (max. 1 Minute) die ESP-Sensostar Platine eingesteckt wird.
- **Wichtig:** Der Sensostar darf **NICHT OHNE Backup Batterie** betrieben werden. Fällt der Strom für längere Zeit aus, läuft der Sensostar später nicht mehr!

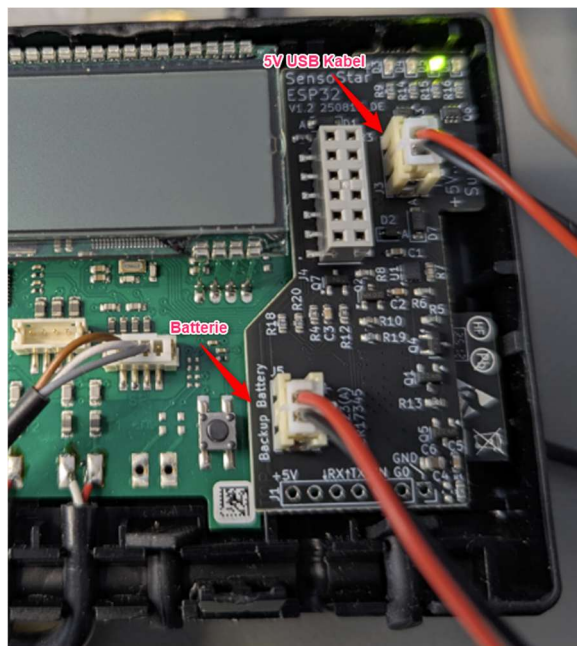

3. Einbau der kleinen Leiterplatte (optional für schnelleres Abfragen des Sensostar)

Die kleine Leiterplatte wird nur dann benötigt, wenn Daten vom Sensostar im 10s Takt abgeholt werden sollen. Steckt die Platine nicht, sendet der Sensostar alle 2 Minuten aktualisierte Daten.

- Die kleine Leiterplatte kommt auf den Platinen-Stecker.

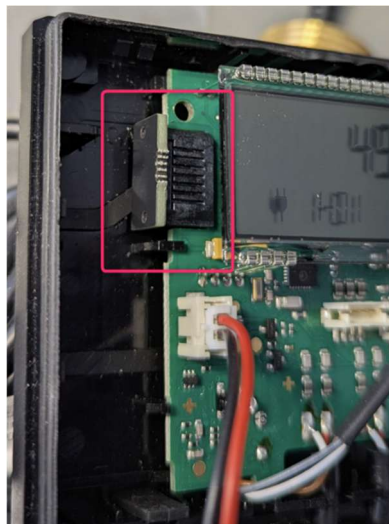



- Der Stecker ist mechanisch codiert, ein falsches Einstecken ist nicht möglich.
- Wenn der Stecker richtig sitzt, erscheint ein Stecker-Symbol im Display.



4. Zusatzarbeiten LAN Version


- Einlegen des FFC Kabels

Den schwarzen Bügel des Steckverbinders nach oben klappen. Dann das FFC-Kabel mit den Kontakten nach unten und der blauen Seite nach oben einlegen.

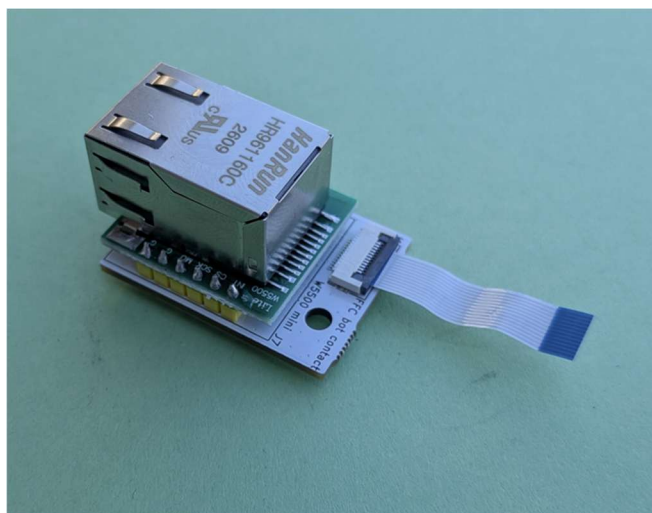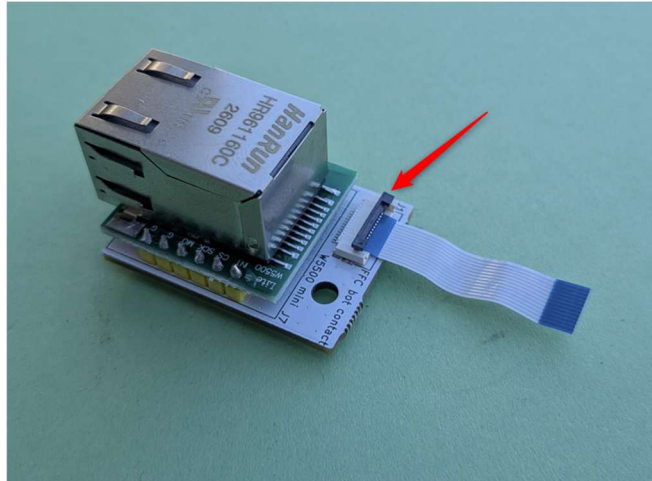


Der blaue Teil des Kabels darf nur noch minimal herausschauen.

Das Lan Modul ins Gehäuse einlegen. Darauf achten, dass die Pins des LAN-Moduls nach dem Einlöten mit dem Seitenschneider gekürzt werden müssen. Sonst schließt der Deckel nicht.

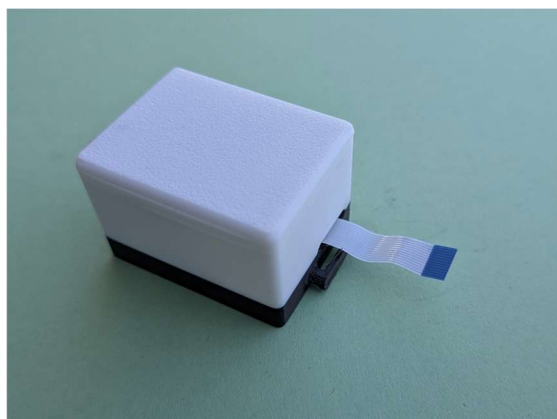

- Einrasten des Gehäuses am Sensostar-Gehäuse-Boden


Das Gehäuse in zwei Löcher, die normalerweise als Kabeldurchführung gedacht sind einschieben.

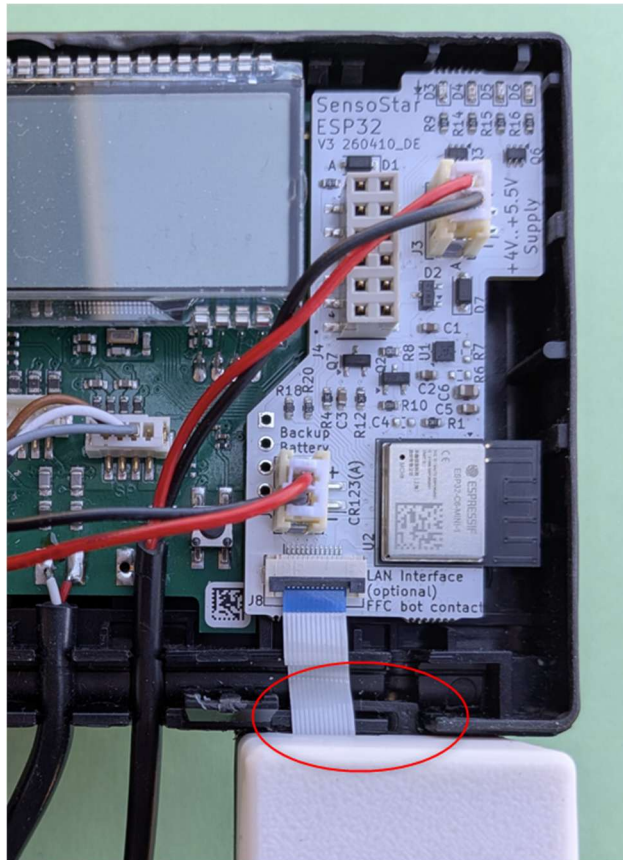

Danach das FFC-Kabel in gleicher Weise mit der ESPHome Sensostar Platine verbinden.

- Mechanische Bearbeitung des Gehäuse Deckels

Damit das FFC-Kabel durch das Gehäuse geführt werden kann ist eine mechanische Bearbeitung des Deckels unumgänglich.

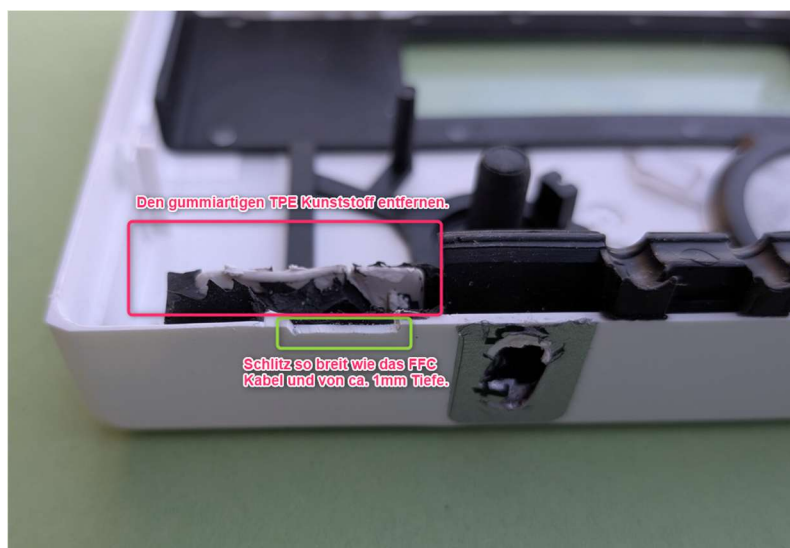

Danach prüfen ob das FFC-Kabel beim Schließen des Gehäuses nicht beschädigt wird. Das kann man z.B. zunächst mit einem Stück Papier, welches auf die Größe des FFC-Kabels zugeschnitten wird, machen.


LAN-Verbindungseinrichtung

Hier ist nichts zu tun, einfach Kabel einstecken und im Router schauen unter welcher IP-Adresse sich das Gerät registriert hat. Homeassistant sollte das Gerät automatisch nach einer gewissen Zeit (einige Minuten) finden.

WLAN-Verbindungseinrichtung

1. Erstkonfiguration

- Beim ersten Start bildet das Gerät einen Accesspoint mit dem Namen **Sensostar**.
- Mit dem Accesspoint verbinden und im Webbrowser die IP-Adresse **192.168.4.1** öffnen.

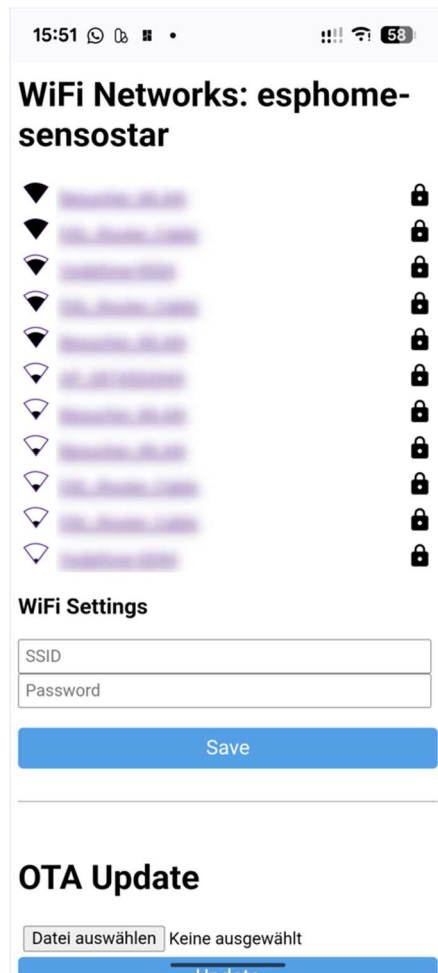

2. WLAN auswählen

- Auf der Webseite das gewünschte WLAN auswählen und das Passwort eingeben.
- Nach erfolgreicher Verbindung wechselt die grüne LED von blinkend auf dauerhaft leuchtend.

3. Integration ins Netzwerk

- Der Wärmezähler ist nun im eigenen Netzwerk erreichbar.
- Homeassistant sollte das Gerät nach wenigen Minuten automatisch finden.

4. Direkter Zugriff

- Die Website des Wärmezählers kann direkt über dessen IP-Adresse im eigenen Netzwerk aufgerufen werden.

- Nach Eingabe der IP-Adresse im Webbrowser erscheint die Website des Wärmehählers.

esphome-sensostar

Sensostar Energy Meter - started 9 hours 30 minutes ago

Sensor and Control

Read WiFi Signal now

PRELIS

Read battery level now

PRELIS

Sensostar battery Level

3.04 V

Sensostar Calculated Power

0 W

Sensostar Energy

4746 kWh

Sensostar Flow

0.000 m³/h

Sensostar Flow Temperature

23 °C

Sensostar Power

0 W

Sensostar Return Temperature

23 °C

Sensostar Status

Reset

Sensostar Temperature Difference

0.09 °C

Sensostar Volume

2278.221 m³

Debug Log

Time	Level	Tag	Message
------	-------	-----	---------

Configuration

1. MQTT I address

3. MQTT I Port

1883

3. MQTT I Username

4. MQTT Password

MQTT Enabled

Diagnostic

Sensostar WiFi Signal

-17 dBm

OTA Update

aktualisieren


KEINE AUSGEWÄHLT

UPDATE

Checkliste: Einbau und Einrichtung des Wärmehählers

Schritt	Beschreibung	Erledigt
Gehäuserippe kürzen	Gehäuserippe im Wärmehähler kürzen.	☐
Stecker vorbereiten	USB-Kabel und Batterie vor Montage auf ESP-Sensostar Platine stecken.	☐
Zusatzbearbeitung des Gehäuses bei LAN-Version	Gehäuse bearbeiten und FFC Kabel anbringen	☐
Originalbatterie abstecken	Originalbatterie von Wärmehähler-Platine abstecken, bevor ESP-Sensostar Platine eingesteckt wird.	☐
ESP-Sensostar Leiterplatte einsetzen	Große Leiterplatte auf die Pfostenstecker rechts stecken	☐
Kleine Leiterplatte einsetzen	Kleine Leiterplatte auf den mechanisch codierten Platinen-Stecker setzen.	☐
LAN-Version: LAN Modul am Gehäuse befestigen.	LAN-Modul Gehäuse in die beiden Löcher der Kabeldurchführung einschieben	☐
Stecker-Symbol prüfen	Prüfen, ob das Stecker-Symbol im Display erscheint.	☐
Nur WLAN: Accesspoint verbinden	Mit Accesspoint 'SensoStar' verbinden und IP 192.168.4.1 im Browser öffnen.	☐
Nur WLAN: WLAN auswählen und verbinden	WLAN auswählen, Passwort eingeben.	☐
LAN & WLAN LED prüfen	Prüfen, ob die grüne LED dauerhaft leuchtet.	☐
Wärmehähler im Netzwerk suchen	Wärmehähler im eigenen Netzwerk suchen (Homeassistant findet ihn meist automatisch).	☐
Website des Wärmehählers aufrufen	Website des Wärmehählers über dessen IP-Adresse im Browser aufrufen.	☐

Bedeutung der LEDs

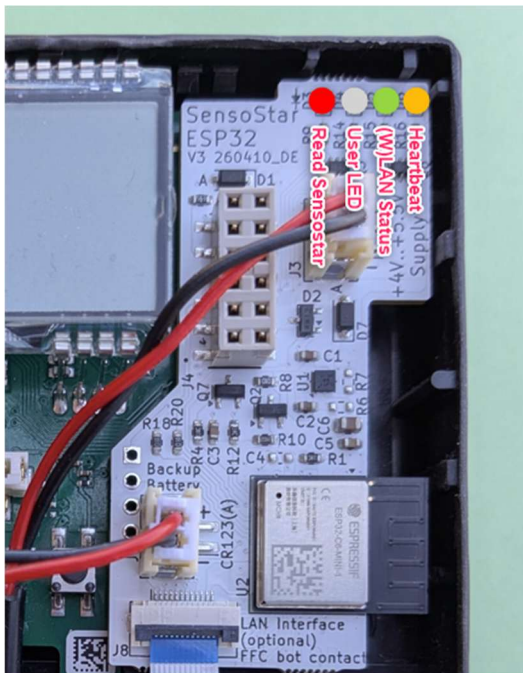

Heartbeat: Blinkt regelmäßig, wenn das Gerät Versorgungsspannung hat.

(W)LAN: Blinkt, wenn nicht über WiFi verbunden. Dauerhaft grün, wenn verbunden (LAN, WLAN), aus, wenn nicht verbunden (nur LAN Version).

User LED: Kann vom Nutzer belegt werden. Neukompilierung der Software erforderlich.

Read Sensostar: Zeigt Kommunikation mit dem Wärmezähler an.