RPLIDAR C1

低成本 360 度 TOF 激光扫描测距雷达 开发套装使用手册

型号: C1




目录	1
简介	3
套件包含的组件	3
RPLIDAR C1	4
USB 转接器	4
模组连接与使用介绍	5
设备连接	5
USB 转接器驱动程序安装	5
使用评估软件	7
故障排除	9
电机调速	9
开发参考与 SDK 使用	11
RPLIDAR C1 模块引脚规格与定义	11
USB 转接器引脚定义	12
对 RPLIDAR C1 扫描频率进行控制	12
使用 SDK 进行开发	12
操作建议	13
预热与最佳工作时间	13
环境温度	13
修订历史	14
附录	15
图表索引	15

RPLIDAR C1 开发套装包含了方便用户对 RPLIDAR C1 进行性能评估和早期开发 所需的配套工具。用户只需要将 RPLIDAR C1 通过 USB 线缆和 USB 转接器与 PC 机连接,即可通过机器人管理与开发软件 RoboStudio 中的 Lidars 插件观测 RPLIDAR 工作时采集得到的环境扫描点云画面或者使用 SDK 进行开发。

套件包含的组件

RPLIDAR C1 开发套装包含了如下组件:

- RPLIDAR C1
- o USB 转接器
- O Micro-USB 线缆

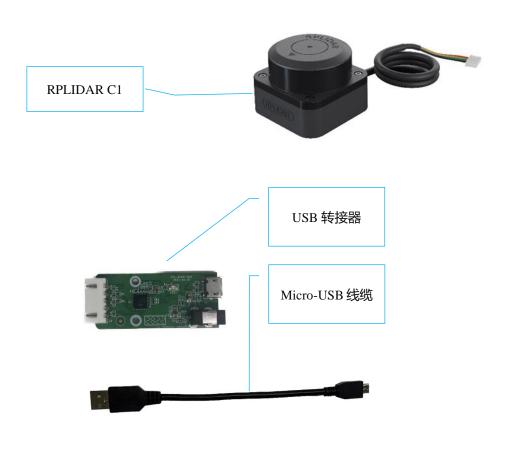

图表 1-1 RPLIDAR C1 开发套件实物图

RPLIDAR C1




图表 1-2 RPLIDAR C1 实物图

RPLIDAR C1 开发套装中包含了标准版本的 RPLIDAR C1。开发者可以使用该电机驱动器使用 PWM 信号对电机转速进行控制,而从控制 RPLIDAR 扫描的频率或者在必要时刻关闭电机节能。

关于雷达的使用、接口信号定义等请参考后续介绍。

USB 转接器



图表 1-3 RPLIDAR C1 USB 转接器实物图

设备连接

1) 将开发套装中提供的 RPLIDAR C1 的连接线与 USB 转接器进行连接。



图表 2-1 连接 RPLIDAR C1 与 USB 转接器图

2) 将 USB 转接器通过 Micro-USB 线缆与 PC 连接,另一端连接至雷达。如果 PC 已经启动,在 USB 线缆连接后,可以观测到 USB 转接器指示灯点亮,此时 RPLIDAR C1 并未转动。



图表 2-2 连接 USB 转接器与 Micro-USB 实物图

USB 转接器驱动程序安装


USB 转接器采用 CP2102 芯片实现串口 (UART) 至 USB 信号的转换。因此需要在 PC 系统中安装对应的驱动程序。其驱动程序可以在配套的 SDK 包中找到,或者从 Silicon Labs 的官方网站中下载:

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

这里以 Windows 系统下为例,演示安装过程。

通过前几步操作将 USB 转接器与 PC 相连后,执行 CP2102 的 Windows 驱动程

序安装文件 (CP210x VCP Windows)。请按照操作系统的版本选择执行 32 位

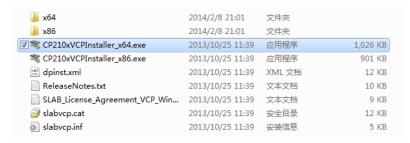

版本 (x86) 或者 64 位版本 (x64) 的安装程序。

图表 2-3 选择 USB 转接器驱动程序进行安装



图表 2-4 USB 转接器驱动程序开始安装界面

按照系统提示完成安装过程后,可以在[控制面板]->[设备和打印机]窗口中看到识别到的 USB 转接器所对应的串口名。(下图为 COM65)



图表 2-5 识别到的 USB 转接器所对应的串口名


6 / 15

使用评估软件

SLAMTEC 在机器人管理与开发软件 RoboStudio 中提供了可视化插件 Lidars 用于评估和调试。通过该插件,用户可以直观地观测到 RPLIDAR 实时的测距扫描结果,并且可以保存测距结果至外部文件供进一步分析。


目前该软件需要运行在 Windows 平台下,对于 Linux 和 MacOS 用户,可以使用 SDK 中提供的其他示例程序。

请确保 RPLIDAR C1 已经通过 USB 转接器连接至 PC, 且已经安装了前文所述的驱动程序。运行 RoboStudio, 注册账号并登陆。

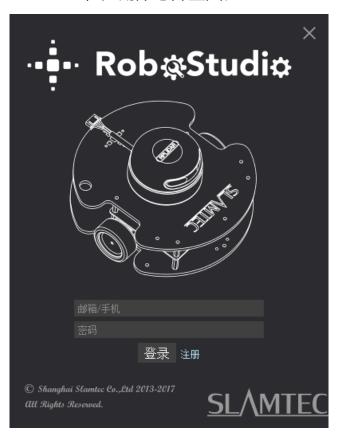

图表 2-6 RoboStudio 登录界面

如果连接正常,则将看到如下界面,点击**文件**->雷达选项,左侧弹出雷达浮动窗口,然后展开**串口**,连接至 PC 的雷达将出现在列表中,点击该雷达图标即可在雷达下方展开工具图标列表,左侧为调速按钮(雷达转动方可启用),右侧为工具栏按钮,点击工具栏按钮可在主工作界面上打开工具栏选项,如下图所示:

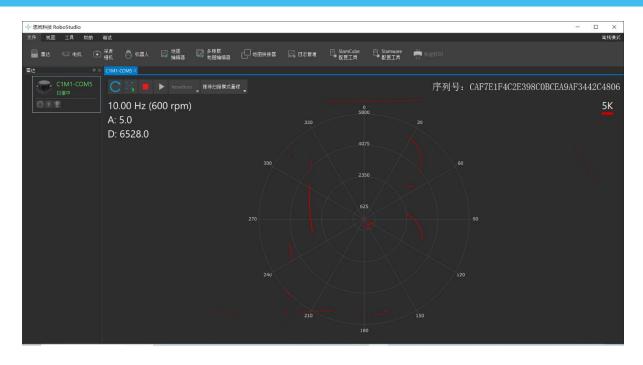


图表 2-7 RoboStudio 的 Lidars 插件工作界面

其中串口下列出的雷达显示了当前连接雷达的序列号、版本及型号信息。所有对 RPLIDAR 可进行的操作均已在工具栏列出:

按钮	操作	说明
C	重启 RPLIDAR	命令测距核心重启,用于清除内部错误
<u></u>	数据采样保存	采集当前测距结果到外部文本文件
	停止扫描	测距核心将进入节电空闲模式
•	开始扫描	扫描数据将在测距核心开始转动并稳定后显示
)enseBoos ▼	切换工作模式	在不同的工作模式间切换以适应具体的工作环境
	调节电机转速	调节电机转速至实际需要的旋转速度状态

图表 2-8 Lidars 插件操作按钮说明

点击扫描采集按钮 , 则可以在主工作区中看到当前的扫描图, 默认电机旋转参数设定在 10Hz:

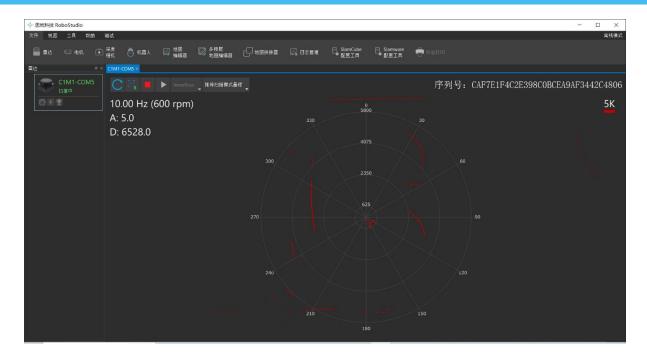

图表 2-9 Lidars 插件显示的雷达扫描的轮廓

在主工作区鼠标右键菜单中可以选择不同的测距范围从而实现对扫描画面的缩放。

测距核心的扫描速度 (转速) 可以通过画面最后的文字读出。


故障排除

在内部测距系统工作异常或激光器发射功耗异常时,测距核心将自动进入保护状态。演示工具以及 SDK 接口可以获得当前测距核心的工作状态。如果发生故障,则可发送重启命令 要求测距核心重启。

电机调速

在实际运行中,为了适应不同的工作环境,满足特定的工作需要,用户如果需要不同的电机旋转速度,可以通过 按钮来实现。

点击此按钮后,按钮下方会弹出速度调节的对话框和仪表盘,用户可以直接填入数字来指定具体的转速,填写完成后,电机将自动按照设定的转速旋转;用户也可以直接拖动进度条至指定的转速。主工作区左上方将显示当前的实际转速。例如,下图主工作区右上方显示的转速为10.04Hz。

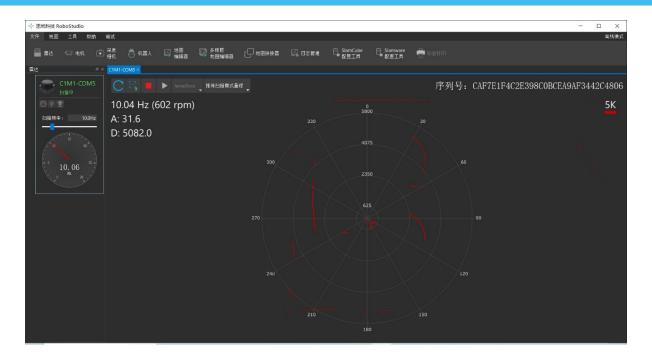

图表 2-10 Lidar 插件的电机调速对话框

RPLIDAR C1 模块引脚规格与定义

开发套装中 RPLIDAR C1 使用单独的 5V DC 电源同时为测距系统和电机系统供电。标准的 RPLIDAR C1 使用 XH2.54-5P 规范的公头插座。具体接口定义及本体线见下图:




图表 3-1 RPLIDAR C1 模块引脚示意图

色彩	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
红	VCC	供电	总供电	4.8V	5V	5.2V
黄	TX	输出	测距核心串口输出	0V	/	3.5V
绿	RX	输入	测距核心串口输入	0V	/	3.5V
黑	GND	供电	地线	0V	0V	0V

图表 3-2 RPLIDAR C1 模块引脚规格与定义

RPLIDAR C1 内部带有具有可调速功能的电机驱动器,可通过接口中的 MOTOCTL 信号对旋转电机的启动、停止以及旋转速度进行控制。

○ 参考系统设计

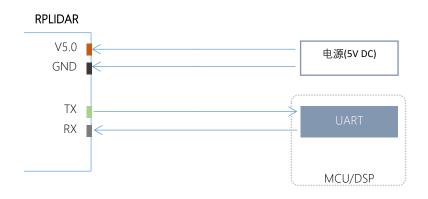

图表 3-3 RPLIDAR C1 模块引脚参考系统设计

USB 转接器引脚定义

USB 转接器同样采用 XH2.54-5P 规范的插座,可以直接与 RPLDIAR C1 的连接线相连。其引脚定义与 RPLIDAR C1 的本体引脚定义相同。

对 RPLIDAR C1 扫描频率进行控制

用户可以直接调用SDK 中相关函数进行调节电机转速,从而修改雷达扫描频率。

请参考 RPLIDAR 协议规范与应用文档了解详情,或者参考 SDK 中关于获取 RPLIDAR 扫描频率的代码。

使用 SDK 进行开发

SLAMTEC 提供了对 RPLIDAR 进行开发的配套 SDK。该 SDK 支持 Windows、Linux 操作系统,且用户也可以通过 SLAMTEC 提供的 SDK 源代码快速将 SDK 移植到其他的操作系统或嵌入式系统当中。请参考 SDK 文档了解详情。

操作建议

预热与最佳工作时间

由于测距核心在工作中将产生热量,建议在 RPLIDAR 工作 (开启扫描模式、扫描电机开始运转) 2 分钟后使用。此时测距精度将达到最佳水平。

环境温度

当环境温度与常温差距过大将影响测距系统的精度,并可能对扫描系统的结构产生损害。请避免在高温(>40 摄氏度)以及低温(<-10 摄氏度)的条件中使用。

修订历史

日期	版本	描述
2023-10-13	1.0	RPLIDAR C1 初始版本

图表索引

图表 1-1 RPLIDAR C1 开发套件实物图	3
图表 1-2 RPLIDAR C1 实物图	4
图表 1-3 RPLIDAR C1 USB 转接器实物图	4
图表 2-1 连接 RPLIDAR C1 与 USB 转接器图	5
图表 2-2 连接 USB 转接器与 MICRO-USB 实物图	5
图表 2-3 选择 USB 转接器驱动程序进行安装	6
图表 2-4 USB 转接器驱动程序开始安装界面	6
图表 2-5 识别到的 USB 转接器所对应的串口名	6
图表 2-6 ROBOSTUDIO 登录界面	7
图表 2-7 ROBOSTUDIO的 LIDARS插件工作界面	8
图表 2-8 LIDARS 插件操作按钮说明	8
图表 2-9 LIDARS 插件显示的雷达扫描的轮廓	9
图表 2-10 Lidar 插件的电机调速对话框	. 10
图表 3-1 RPLIDAR C1 模块引脚示意图	. 11
图表 3-2 RPLIDAR C1 模块引脚规格与定义	. 11
图表 3-3 RPLIDAR C1 模块引脚参考系统设计	12