
Dell[™] Latitude[™] E6410/E6410 ATG

Konfiguracja i funkcje komputera

Model: PP27LA

Latitude E6410 — widok z przodu

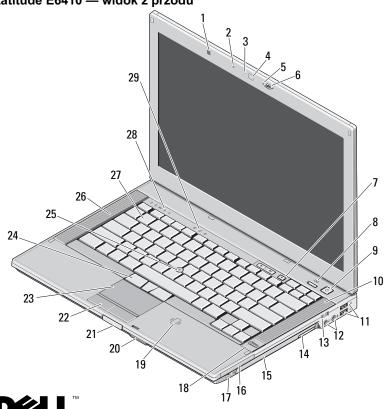

Typ: PP27LA001

Informacja o ostrzeżeniach



OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzetu, obrażeń ciała lub śmierci.

- 1 czujnik oświetlenia otoczenia
- 3 dioda LED kamery (opcjonalna)
- 5 mikrofon
- 7 przyciski sterowania głośnościa
- 9 przycisk zasilania
- złącza USB 2.0 (2)
- 13 przełacznik łaczności bezprzewodowej
- 15 naped optyczny
- złącze IEEE 1394
- 19 bezstvkowy czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
- 21 przycisk zwalniania zatrzasku pokrywy
- tabliczka dotykowa
- wodzik
- klawiatura
- lampka stanu klawiatury


- 2 mikrofon
- 4 kamera (opcjonalna)
- 6 zatrzask wyświetlacza
- 8 przycisk Latitude ON^{TM}
- 10 głośnik prawy
- 12 złącza audio
- 14 przycisk wyjmowania napędu optycznego
- 16 gniazdo karty PC lub **Express**
- 18 czytnik odcisków palców (opcjonalny)
- 20 gniazdo kart Secure Digital (SD) i MMC
- 22 klawisze tabliczki dotykowej
- 24 przyciski wodzika
- głośnik lewy
- lampki stanu urzadzenia





OHDYVDA00

Latitude E6410 — widok z tyłu

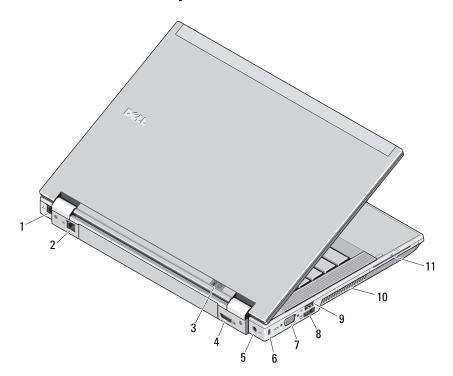


- 1 złącze modemu (opcjonalne)
- 2 złącze sieciowe
- 3 lampki stanu akumulatora i zasilania
- 4 złącze wielomodalne DisplayPort
- 5 złącze zasilacza prądu zmiennego
- 6 gniazdo kabla zabezpieczającego
- 7 złącze wideo (VGA)
- złącze e-SATA/USB 2.0
- zasilane złącze USB 2.0
- otwór wentylacyjny
- 11 gniazdo kart inteligentnych



Nostrazeżenie: Otworów wentylacyjnych nie wolno zasłaniać, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie należy przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczony przepływ powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera nadmiernie wzrośnie, włączany jest wentylator. Działaniu wentylatorów może towarzyszyć szum, co jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.


Latitude E6410 ATG — widok z przodu

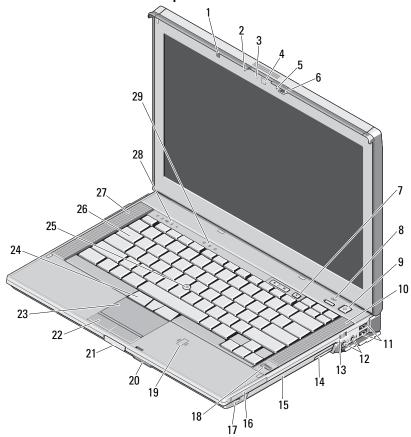

- czujnik oświetlenia otoczenia
- **3** dioda LED kamery (opcjonalna)
- 5 mikrofon
- przyciski sterowania głośnością
- 9 przycisk zasilania
- 1 złącza USB 2.0 (2)
- 13 przełącznik łączności bezprzewodowej
- 15 napęd optyczny
- **17** złącze IEEE 1394
- 9 bezstykowy czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
- 21 przycisk zwalniania zatrzasku pokrywy
- 3 tabliczka dotykowa
- 25 wodzik
- 27 głośnik lewy
- 29 Lampki stanu klawiatury

- 2 mikrofon
- 4 kamera (opcjonalna)
- 6 zatrzask wyświetlacza
- 8 przycisk Latitude ON
- 10 głośnik prawy
- 12 złącza audio
- 14 przycisk wyjmowania napędu optycznego
- 16 gniazdo karty PC lub Express
- 18 czytnik odcisków palców (opcjonalny)
- 20 gniazdo kart Secure Digital (SD) i MMC
- 22 klawisze tabliczki dotykowej
- 24 przyciski wodzika
- 26 klawiatura
- 28 lampka stanu urządzenia

Latitude E6410 ATG — widok z tyłu

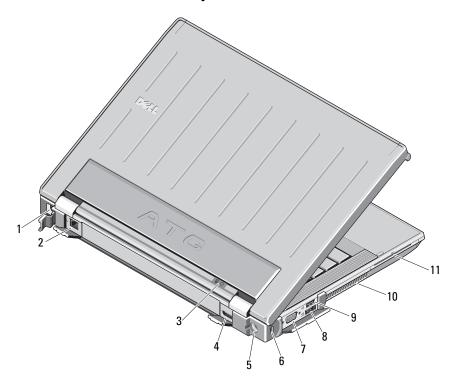

- 1 złącze modemu (opcjonalne)
- 2 złącze sieciowe
- 3 lampki stanu akumulatora i zasilania
- 4 złącze wielomodalne DisplayPort
- 5 złącze zasilacza prądu zmiennego
- 6 gniazdo kabla zabezpieczającego
- 7 złącze wideo (VGA)
- 8 złącze eSATA/USB 2.0
- 9 zasilane złącze USB 2.0
- 10 otwór wentylacyjny
- 11 gniazdo kart inteligentnych



OSTRZEŻENIE: Otworów wentylacyjnych nie wolno zasłaniać, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Uruchomionego komputera Dell nie należy przechowywać w miejscach o słabej wentylacji, np. w zamkniętej aktówce. Ograniczony przepływ powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera wzrasta, włącza się wentylator. Działaniu wentylatorów może towarzyszyć szum, co jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Szybka konfiguracja



OSTRZEŻENIE: Przed

rozpoczęciem procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.



OSTRZEŻENIE: Zasilacz współpracuje z gniazdami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosuje się jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla, nieprawidłowe podłączenie kabla do listwy zasilającej lub gniazda elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzetu.




PRZESTROGA: Odłączając zasilacz od komputera, należy chwytać za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie, ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.




UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.


Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze przenośnym oraz do gniazdka elektrycznego.




2 Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).



Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz i klawiatura (opcjonalnie).



Podłącz urządzenia zgodne ze standardem IEEE 1394, na przykład odtwarzacz DVD (opcjonalnie).



5 Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



UWAGA: Zaleca się przynajmniej jednokrotne włączenie i wyłączenie komputera przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub podłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne



UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji komputera, kliknij polecenia Start→ Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna), a następnie wybierz opcję wyświetlania informacji o komputerze.

Informacje systemowe				
Typ procesora	Intel [®] Core TM i5 Intel Core i7			
Chipset	Procesor Mobile Intel 5 series (QM57)			
Wideo				
Standard grafiki	Zewnętrzna karta UMA (wyłącznie model E6410)			
Magistrala danych	PCI-E x16 Gen1			
Kontroler grafiki				
UMA	Karta graficzna firmy Intel			
Autonomiczna	NVIDIA Quadro NVS 3100M			
Pamięć				
Rodzaj	DDR3, 1066 MHz			
Złącze modułu pamięci	dwa gniazda SODIMM			
Pojemność modułu pamięci	1 GB, 2 GB lub 4 GB			
Minimalna pojemność pamięci	1 GB			
Maksymalna pojemność pamięci	8 GB			

Karta bezstykowa Smart Card		
Obsługiwane karty Smart Cards i technologie	ISO14443A — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps i 848 kbps ISO14443B — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps	
	i 848 kbps	
	ISO15693	
	HID iClass	
	FIPS201	
	NXP Desfire	
Akumulator		
Rodzaj	4-ogniwowy "inteligentny" litowo-jonowy (37 Wh)	
	6-ogniwowy "inteligentny" litowo-jonowy (60 Wh)	
	9-ogniwowy "inteligentny" litowo-jonowy o 3-letniej żywotności (81 Wh)	
	9-ogniwowy "inteligentny" litowo-jonowy (90 Wh)	
	12-ogniwowy "inteligentny" pryzmatyczny akumulator litowo-jonowy (88 Wh)	
Wymiary		
4-/6-ogniwowy		
Głębokość	206,11 mm (8,11 cala)	
Wysokość	19,81 mm (0,78 cala)	
Szerokość	47,00 mm (1,85 cala)	
9-ogniwowy		
Głębokość	207,77 mm (8,18 cala)	
Wysokość	22,10 mm (0,87 cala)	
Szerokość	68,83 mm (2,71 cala)	

Akumulator (ciąg dalszy)		
12-ogniwowy		
Głębokość	14,48 mm (0,57 cala)	
Wysokość	217,17 mm (8,55 cala)	
Szerokość	322,07 mm (12,68 cala)	
Masa		
4-ogniwowy	235,87 g (0,52 funta)	
6-ogniwowy	326,59 g (0,72 funta)	
9-ogniwowy	480,81 g (1,06 funta)	
12-ogniwowy	848,22 g (1,87 funta)	
Napięcie	11,10 V	
Zakres temperatur		
Podczas pracy	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	
Podczas przechowywania	od –40 °C do 60 °C (od –40 °F do 140 °F)	
Bateria pastylkowa	Litowa bateria pastylkowa CR2032 o napięciu 3 V	
Zasilacz		
Napięcie wejściowe	100 V-240 V ~	
Prąd wejściowy	1,50 A	
Częstotliwość wejściowa	50–60 Hz	
Prąd wyjściowy	65 W/90 W	
Prąd wyjściowy		
65 W (E6410 wyłącznie z kartą graficzną UMA)	3,34 A (ciagły pobór)	
90 W	4,62 A	

Zasilacz (ciąg dalszy)		
do 104 °F)		
°F do 158 °F)		

Wym	iary	i	masa

Latitude 6410	
Głębokość	238,30 mm (9,38 cala)
Wysokość	25,40–30,99 mm (1,00–1,22 cala)
Szerokość	334,77 mm (13,18 cala)
Waga (minimum)	1,95 g (4,30 funta)
• , , , ,	

Wymiary i masa (ciąg dalszy)

Latitude 6410 ATG

Głębokość 245,62 mm (9,67 cala)

Wysokość 31,24 mm (1,23 cala)

z pokrywą portu — 39,37 mm (1,55 cala)

Szerokość 340,87 mm (13,42 cala)

Waga (minimum) 2,68 g (5,90 funta)

Złącze dokowania

Stacja dokująca z rodziny E 144-stykowe złącze dokowania

Środowisko pracy

Zakres temperatur

Podczas pracy od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Podczas przechowywania od –40 °C do 65 °C (od –40 °F do 149 °F)

Wilgotność względna (maksymalna)

Podczas pracy 10%–90% (bez kondensacji)

Podczas przechowywania 5%–95% (bez kondensacji)

Wysokość nad poziomem morza (maksymalna)

Podczas pracy od –15,2 do 3048 m

Podczas przechowywania od -15,2 do 10 668 m

Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem **www.dell.com/regulatory_compliance**, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Gwarancja
- Warunki sprzedaży
- · Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

 $\ \, {\mathbb C}$ 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach. Wydrukowano na papierze z recyklingu.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tym tekście: *Dell*, logo *DELL*, *Latitude*, i *Latitude ON* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel, a *Core* jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.