

LEHNER



SuperVario®

Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Steuerung LAS 4

Software ab Version 3.6

Stand: Juli 2019

Seriennummer:

Softwareversion:

Original-Betriebsanleitung

LEHNER Maschinenbau GmbH

Häuslesäcker 14

D-89198 Westerstetten

Tel.: +49 (0) 7348 95 96 22

Fax: +49 (0) 7348 95 96 40

www.lehner.eu

info@lehner.eu

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Was Sie wissen sollten.....	5
1.1 Vorwort.....	5
1.2 Zu dieser Betriebsanleitung	5
1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
1.4 Gewährleistung	6
1.5 Zu Ihrer Sicherheit.....	7
2. SuperVario® in Betrieb nehmen	8
2.1 Rahmen montieren.....	8
2.2 Elektrischer Anschluss	8
2.3 SuperVario® anbauen.....	9
2.4 Steuerpult anbauen.....	10
3. SuperVario® bedienen.....	11
3.1 Bedienelemente am Steuerpult.....	11
3.2 Anzeigen im Display.....	12
3.3 Ein- und Ausschalten	13
3.4 Drehzahl einstellen.....	14
3.5 Schieberöffnung einstellen	15
3.6 Schieber öffnen/schließen.....	15
3.7 Referenzfahrt des Schiebers durchführen	15
3.8 Arbeitsbreite einstellen	16
3.9 Rührwerk einstellen.....	17
3.10 Leermelder.....	17
3.11 Leermelder kalibrieren	18

4. Einstellungen und Anzeigen.....	19
4.1 Einstellungen vornehmen.....	19
4.2 Sprache.....	19
4.3 Leermelder auswählen.....	20
4.4 EHR-Signal einstellen.....	20
4.5 EHR-Zyklus einstellen.....	21
4.6 Leermelder einstellen.....	21
4.7 Streuertyp anzeigen lassen.....	22
4.8 Streueranzahl.....	22
4.9 Motor anzeigen lassen.....	22
4.10 Vorgewendemanager (Sonderzubehör).....	22
4.11 Kontrollen.....	24
4.12 Streubreiten und Abdrehvorgang.....	24
4.13 Auto-Dosis einstellen (Sonderzubehör).....	26
4.14 SuperVario® im Auto-Betrieb bedienen.....	28
5. Wartung und Reinigung	31
5.1 Wartung.....	31
5.2 Reinigung.....	32
6. Anhang.....	33
6.1 EG-Konformitätserklärung.....	33
6.2 Identifizierung.....	35
6.3 Belegungsplan Verteilerkasten.....	36
6.4 Fehlerbehebung.....	37
6.5 Ersatzteilliste.....	38
6.6 Streutabellen.....	40

1. Was Sie wissen sollten

1.1 Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegen gebracht haben. Mit dem SuperVario® haben Sie ein qualitativ hochwertiges und innovatives Produkt erworben.

Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion, der sorgfältigen Materialauswahl, modernster Herstellungstechniken und gewissenhaftester Arbeit unserer Mitarbeiter erfüllt dieses Gerät alle Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und hohe Wertbeständigkeit.

Wartung und Pflege nach Betriebsanleitung dienen der Sicherheit und erhalten den Wert Ihres **SuperVario®**.

1.2 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist ein Teil des SuperVario® und muss stets griffbereit mitgeführt werden. Sie muss von allen Personen, die mit dem SuperVario® arbeiten, gelesen und beachtet werden.

Sie lernen die technischen Feinheiten kennen, beherrschen die Maschine und optimieren die Leistung.

Warnhinweise

Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen gekennzeichnet:

	Gefahr! Warnung vor unmittelbar drohender Gefahr. Tod und schwere Körperverletzung bzw. schwere Sachschäden bei Nichtbeachtung der Maßnahme sind die Folge.
	Warnung! Warnung vor möglicher Gefahr. Tod, schwere Körperverletzung bzw. schwere Sachschäden sind möglich.
	Vorsicht! Warnung vor möglichen Gefahrensituationen. Leichte Körperverletzung bzw. Sachschäden sind möglich.

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der **SuperVario®** dient ausschließlich zum Streuen von Granulaten und Saatgut.

1.4 Gewährleistung

Wir gewähren auf den **SuperVario®** 24 Monate Gewährleistung.



Vorsicht!

Durch fehlerhafte oder falsch dimensionierte Stecker und Kabel kann es zu Funktionsausfällen kommen. Verwenden Sie nur originale oder vom Hersteller freigegebene Kabel und Stecker.

Bei Veränderungen der Kabel- oder Steckverbindung ohne Werksfreigabe erlischt automatisch die Garantie. Motoren dürfen nicht geöffnet oder zerlegt werden.

Garantiereparaturen sind vor dem Arbeitsbeginn mit dem Hersteller abzustimmen.

Bei Tauschteilen werden erhöhte Aufwände durch kundenseitige Änderungen von Kabeln und Steckern automatisch berechnet. Rücksendungen von Ersatzteilen sind frachtfrei zu senden.

Eingerostete Lager unterliegen nicht der Garantie des Herstellers.

Vor dem Anbau:

Prüfen Sie Ihren **SuperVario®** beim Empfang auf Transportschäden. Diese müssen innerhalb von 24 Stunden beim Hersteller gemeldet werden.

1.5 Zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung stets am Einsatzort auf.
- Halten Sie die Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheits- und Betriebsbestimmungen und die Regelungen zum Umweltschutz unbedingt ein.
- Halten Sie geltende Normen und Richtlinien ein.
- Beachten Sie beim Verkehr auf öffentlichen Straßen und Wegen die gesetzlichen Straßenverkehrsordnungen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Beheben Sie sicherheitstechnische Mängel umgehend.
- Der Aufenthalt im Streubereich ist verboten. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Streubereich aufhalten.
- Fassen Sie während des Betriebs nicht in den Behälter.
- Beachten Sie bei der Ausbringung von Granulaten die Sicherheitsvorschriften der Packungsbeilage.
- Tragen Sie beim Befüllen von Schneckenkorn- oder Mäuseködern Schutzkleidung, insbesondere Universal-Schutzhandschuhe. Füllen Sie nur so viel Schneckenkorn oder Mäuseköder ein, wie kurzfristig benötigt wird. Geben Sie Produktreste wieder der Originalverpackung bei. Stellen Sie sicher, dass diese nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen.
- Beachten Sie beim Ausbringen von Schneckenkorn folgende Punkte:
Den Anbau in der Front des Trägerfahrzeuges sollte nur an Fahrzeugen erfolgen, die über eine geschlossene Kabine verfügen.
Die Fenster sind geschlossen zu halten.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Luftzufuhr in die Kabine nur über Filter erfolgt. Deren Funktionalität muss vom Anwender gewährleistet werden.
- Nehmen Sie keine Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten am **SuperVario®** vor, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
- Beachten Sie die Vorschriften des Streugutherstellers.
- Beachten Sie Unbedingt die Anweisungen der jeweiligen Streumittelhersteller.
- Für die Lagerung und Anwendung der Streumittel schließt die Fa. LEHNER Agrar GmbH jegliche Haftung aus.

2. SuperVario® in Betrieb nehmen

2.1 Rahmen montieren

Die Montage des **SuperVario®** kann durch direktes Anschrauben oder durch eine Zusatzhalterung erfolgen.

Am Rahmenrücken sind Montagebohrungen vorgesehen.

Die Abgabehöhe entnehmen Sie den Streutabellen (1,00 - 1,30 m).

Der **SuperVario®** kann heck- oder frontseitig angebracht werden, sowohl am Traktor, Geländewagen, ATV oder Bodenbearbeitungsgerät. Da der **SuperVario®** bei vollem Behälter deutlich schwerer wird, ist die Belastbarkeit von Bordwänden und sonstigen Konsolen zu überprüfen.

2.2 Elektrischer Anschluss

Technische Daten


Betriebsspannung	12 bis 15 V
Sicherung	25 A
Motorleistung	300 W
Drehzahlbereich	200 bis 3000 U/min
Stromaufnahme Motor	Start bis 25 A, Normalbetrieb bis 18 A
Betriebstemperatur	-10 bis +70 °C
Lagertemperatur	-30 bis +70 °C
Gewicht SuperVario® 70/110/170	31,5/33/35 kg

Bei Kabel- oder Steckverbindungsänderungen ohne Werksfreigabe erlischt automatisch die komplette Garantie. Veränderungen an Kabeln werden im Reparaturfall automatisch berechnet.

Bevor Sie selbst Kabelverlängerungen vornehmen, halten Sie unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller.

Bei Verlängerungen ist mit Leistungsverlust zu rechnen. Bei schlechter Stromversorgung kann es passieren, dass die gewünscht Drehzahl nicht erreicht wird. Auch kurzzeitiger Komplettausfall könnte die Folge sein.

2.3 SuperVario® anbauen

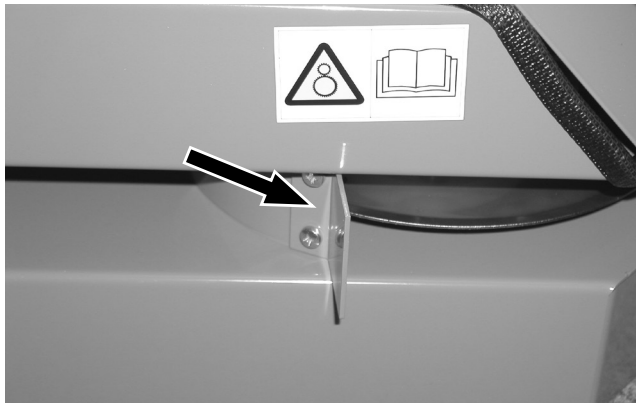

1. Kontrollieren, ob der Behälter unten passend in der Behälteraufnahme sitzt.
2. Das mitgelieferte Prallblech (Pfeil) im rechten Winkel zum Streuer anschrauben.
3. Prüfen, ob der **SuperVario®** sicher befestigt ist.

Hinweis:

Zur einfacheren/besseren Handhabung der Maschine, können die Handgriffe (2 Stück) an den dafür vorgesehenen Montagebohrungen montiert werden.

Achtung:

Benutzung der Handgriffe nur bei unbefülltem Behälter möglich!



2.4 Steuerpult anbauen

**Vorsicht!**

Achten Sie darauf, dass das Kabel über keine scharfen Kanten geführt wird.

**Achtung!**

Achten Sie darauf, ausschließlich das mitgelieferte Batteriekabel zu verwenden.

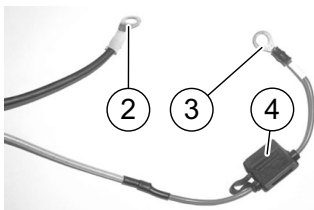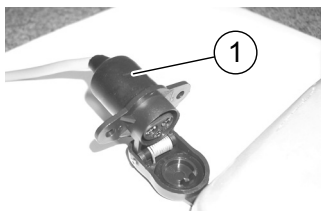

1. Halterung für das Steuerpult in der Fahrzeugkabine montieren.
2. Mitgeliefertes Batteriekabel unbedingt verlegen, auch bei vorhandener Steckdose, da unser Batteriekabel 4mm² hat.

Anschluss **2** am Minuspol der Batterie anschließen (nicht an der Karosserie).

Anschluss **3** (mit Sicherung **4**) am Pluspol der Batterie anschließen
Kabelende mit Steckdose in das Trägerfahrzeug legen.

3. Kabel vom Streuer in die 16-polige Steckdose des Steuerpults stecken.

Jetzt ist Ihr Gerät betriebsbereit.


3. SuperVario® bedienen

3.1 Bedienelemente am Steuerpult



1. Ein- und Ausschalten
2. Display
3. Schieber öffnen und schließen
Schieber offen: grüne LED leuchtet
Schieber geschlossen: gelbe LED leuchtet
4. Leermelder
5. Schalter zum Wechseln zwischen Drehzahl und Schieber
6. Drehzahl oder Schieber einstellen
7. Vorbereitung Vorgewendemanager (VGM)

3.2 Anzeigen im Display

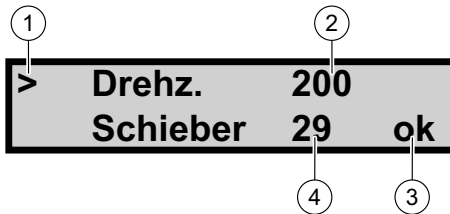

1. Pfeil markiert die aktive Zeile
2. Streutellerdrehzahl
3. OK-Zeichen für offenen Schieber
4. Schieberöffnung

Blockade Teller
Schieb n. auf


Fehlermeldungen, siehe auch Kapitel „6.4 Fehlerbehebung“ auf Seite 39.

3.3 Ein- und Ausschalten



Gefahr!

Beim Einschalten läuft der Antriebsmotor sofort an. Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten niemand im Gefahrenbereich aufhält.



Taste drücken.

Im Display wird die Drehzahl des Streutellers und die Schieberöffnung angezeigt. Der Schieber ist beim Einschalten immer geschlossen.

> Drehz.	200
Schieber	29

Wird diese Meldung im Display angezeigt, ist eine Leitung beschädigt oder eine Steckverbindung unterbrochen.

> Drehz.	200
Verbindung Str.	

Bei niedrigen Temperaturen kann es möglich sein, dass der Leermelder nicht rechtzeitig anspricht.

Einstellung überprüfen:

1. Streuer ca. 1 Minute mit geschlossenem Schieber laufen lassen.
2. Wird der Schieber nun geöffnet, muss der Leermelder nach ca. 5 Sekunden ansprechen.
3. Ist dies nicht der Fall, den Leermelder um 5% in den negativen Bereich stellen, siehe Kapitel „4.6 Leermelder einstellen“ auf Seite 23.

Startautomatik

Wird durch starke Belastung das Anlaufen des Motors erschwert, startet der Motor bis zu 10 mal in wechselnder Laufrichtung. Kann sich das Rührwerk dadurch nicht losreißen, wird der Motor automatisch abgeschaltet. Im Display wird folgende Meldung angezeigt: **Blockade Teller.**




Gefahr!

Niemals den Behälter öffnen oder den Streuteller berühren, wenn der Antriebsmotor läuft. Schalten Sie den Antriebsmotor aus und stellen Sie sicher, dass der Motor still steht, bevor Sie den Behälter öffnen oder den Streuteller berühren.

Blockade beseitigen:


1. Motor ausschalten.
2. Streuteller manuell drehen oder den Behälter entleeren.

3.4 Drehzahl einstellen



Ggf. Taste drücken, um die Drehzahl auszuwählen, der Pfeil zeigt auf die erste Zeile im Display.

> Drehz.	200
Schieber	29




+ Taste oder - Taste drücken, um die Drehzahl einzustellen.

Die Drehzahl kann stufenlos von 200 - 3000 U/min eingestellt werden.

Die benötigte Drehzahl können Sie den Streutabellen entnehmen.


Im Display wird 10 Sekunden lang die Solldrehzahl, danach erst die tatsächliche Drehzahl angezeigt.

3.5 Schieberöffnung einstellen



Ggf. Taste drücken, um den Schieber auszuwählen, der Pfeil zeigt auf die zweite Zeile im Display.


Drehz.	200
> Schieber	29



+ oder - Taste drücken, um die Schieberöffnung einzustellen.

Die benötigte Schieberöffnung können Sie den Streutabellen entnehmen.

3.6 Schieber öffnen/schließen



Taste drücken, um den Schieber zu öffnen oder zu schließen.

Schieber offen: grüne LED leuchte

Schieber geschlossen: gelbe LED leuchte

> Drehz.	200
Schieber	29 ok

Schieberüberwachung

Erreicht der Schieber die vorgegebene Öffnung nicht innerhalb von 10 Sekunden, schaltet der Streuer ab.


Im Display wird folgende Meldung angezeigt:

Schieb n. auf bzw. Schieb n. zu. Gleichzeitig ertönen 5 Warnsignale.

Zur Fehlerbehebung siehe Kapitel „6.4 Fehlerbehebung“ auf Seite 39.

3.7 Referenzfahrt des Schiebers durchführen

Der Schiebermotor und das Steuerpult sind werkseitig aufeinander eingestellt. Diese Einstellung kann im Laufe der Zeit oder beim Austausch des Steuerpultes verloren gehen.

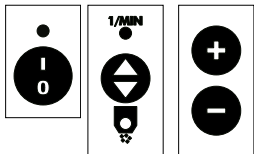

Maschine ausschalten.

Taste zum Wechseln zwischen Drehzahl und Schieber gleichzeitig mit der + Taste gedrückt halten, dabei die Maschine einschalten.

Alle drei Tasten ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Der Schieber führt seine Referenzfahrt durch.

Das Display zeigt als oberen Wert ca. 240 und als unteren Wert ca. 40 an. Maschine am Hautschalter ausschalten, damit die Werte gespeichert werden. Wenn keine Referenzfahrt des Schiebers möglich ist, blinkt im Display die Meldung: keine S-Kalib.

Mechanische Freigängigkeit des Schiebers prüfen und die Referenzfahrt erneut durchführen.

3.8 Arbeitsbreite einstellen

Die Arbeitsbreite ist von der Beschaffenheit des Streuguts und der Geschwindigkeit des Streutellers abhängig. Je grobkörniger das Streugut ist, desto größer ist die mögliche Arbeitsbreite.

1. Drehzahl laut Streutabelle einstellen.
2. Wurfschaufeln laut Streutabelle einstellen.

3.9 Rührwerk einstellen

Da Gräser, im Gegensatz zu Sämereien mit Kornstruktur, ein sehr schlechtes Fließverhalten haben, muss das Rührwerk entsprechend angepasst werden.

**Einstellung für Gräser:**

Oberer Rührfinger einseitig

Unterer Rührfinger im Verhältnis 2/3 zu 1/3

**Einstellung für restliche Produkte:**

Oberer Rührfinger ausgebaut

Unterer Rührfinger im Verhältnis 1 zu 1

**Gefahr!**

Die Rührfinger nicht bei eingebautem Rührwerk einstellen, das könnte zu Lagerschäden am Motor führen.

1. Behälter entfernen.
2. Streuteller festhalten und Rührwerk in Drehrichtung rechts lösen.
Achtung: Linksgewinde!
3. Rührfinger entsprechend einbauen.

3.10 Leermelder

Der Leermelder zeigt an, wann das Streugut im Behälter unter eine bestimmte Füllhöhe absinkt.

Im Display blinkt ca. 5 Sekunden lang die Meldung „Behälter leer“, gleichzeitig ertönen 8 Warnsignale und die rote LED am Leermelder blinkt.

Um den Leermelder wieder auszuschalten, kurzzeitig Schieber schließen oder Streuer abschalten.


3.11 Leermelder kalibrieren

**Vorsicht!**

Maschine führt eine automatische Kalibrierung des Leermelders durch. Verletzungsgefahr!

**Gefahr!**

Beim Einschalten läuft der Antriebsmotor sofort an. Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten niemand im Gefahrenbereich aufhält.



Ein/Aus-Taster für ca. acht Sekunden gedrückt halten.

Maschine startet die Kalibrierung automatisch. Der Streuteller dreht für 30 Sekunden mit max. U/Min. Anschließend fällt er ganz langsam auf 0 U/Min ab. Hierbei werden die Parameter in der Steuerung abgespeichert.

Die Dauer der Kalibrierung beträgt drei Minuten.

Während der Kalibrierung des Leermelders erscheint folgende Meldung im Display.

Fehler FLP = PWR

Der Streuer schaltet nach Beenden der Kalibrierung automatisch aus.

Die Kalibrierung des Leermelders ist erfolgreich beendet. Durch Neustart der Maschine kann nun gestreut werden.

4. Einstellungen und Anzeigen

Mit dem Bedienelement können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Sprache

Leermelderauswahl

EHR-Signal

EHR-Zyklus

Leermeldereinstellung


Streuertyp

Streueranzahl

Motorenauswahl

4.1 Einstellungen vornehmen


Maschine ausschalten.

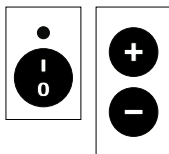


+ Taste und - Taste gleichzeitig gedrückt halten und dabei die Maschine einschalten.

Alle drei Tasten ca. 3 sec. gedrückt halten.



Im Display wird die Sprachauswahl angezeigt.



4.2 Sprache




+ Taste oder - Taste drücken, um die Sprache einzustellen.



Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.


4.3 Leermelder auswählen



+ Taste oder - Taste drücken, um den Leermelder auszuwählen:

Von Streutellerwiderstand über Rührwerksmotor mit Softrührwerk über externen Leermelder - nicht programmiert oder Leermelder ausgeschaltet.

Leermelder	1
Ein Teller	




Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.

4.4 EHR-Signal einstellen

Wenn der Streuer mit dem Zubehör Vorgewendemanager ausgerüstet ist, kann das Hydrauliksignal des Traktors abgenommen werden. Dieses Signal wird beim Heben oder beim Senken abgegeben.

Der Streuer ist werkseitig für das Signal beim Heben eingestellt. Gibt der Traktor das Hydrauliksignal beim Senken ab, können Sie den Streuer anpassen.




+ Taste oder - Taste drücken, um das EHR-Signal einzustellen.

EHR-Signal für Heben:

Anzeige im Display ist High aktiv.

EHR-Signal für Senken: Anzeige im Display ist Low aktiv.

EHR Signal	0
High Aktiv	



Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.

4.5 EHR-Zyklus einstellen

Sie können im Vorgewendemanager (Sonderzubehör) einstellen, wie oft der Schieber in Abhängigkeit des Hebens und Senkens der Hydraulik öffnen und schließen soll. Der EHR-Zyklus kann auf max. 10 mal eingestellt werden.


4.6 Leermelder einstellen

Je nach Anforderung und Streugut kann der Leermelder eingestellt werden, damit er früher oder später anspricht.

Die Werte können jeweils von -50 bis +50 eingestellt werden.

Hinweis:

Je nach Streugut oder Materialfeuchtigkeit kann der Restfüllstand etwas variieren.





+ Taste oder - Taste drücken, um den jeweiligen Wert einzustellen.

Werkseinstellung ist 0.

+ Werte: Ein- und Ausschalten bei höherem Füllstand.

- Werte: Ein- und Ausschalten bei niedrigerem Füllstand.




Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder Hauptschalter drücken: Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.

4.7 Streuertyp anzeigen lassen

Die Steuerung ist für unterschiedliche Streuer vorgesehen.

Werkseitig ist der **SuperVario®** programmiert. Sie können mit diesem Bedienteil mehrere LEHNER-Streuer bedienen.



Wechselschalter drücken: Einstellung gespeichert, nächster Menüpunkt oder Hauptschalter drücken:

Einstellung gespeichert und Maschine ausgeschaltet.

Streuertyp	0
SuperVario	

4.8 Streueranzahl

Diese Option ist nur bei der Duo-Steuerung aktiviert (Sonderzubehör).

4.9 Motor anzeigen lassen

Der SuperVario® kann mit 2 verschiedenen Antriebsmotoren ausgestattet sein.

Die Steuerung ist werkseitig programmiert und auf den eingebauten Motor eingestellt. Diese Einstellung darf nicht verändert werden.

4.10 Vorgewendemanager (Sonderzubehör)

Ist der Vorgewendemanager angeschlossen, wird am Ende der zweiten Zeile ein * angezeigt.

Drehzahl	200*
Schieber	29

Mit dem Vorgewendemanager wird der Schieber beim Senken der Hydraulik automatisch geöffnet und beim Heben automatisch geschlossen.

Der Schieber kann **jederzeit manuell** mit dem Steuerpult geöffnet und geschlossen werden.

Bei Arbeitsbeginn mit dem Vorgewendemanager muss der Schieber erstmalig manuell geöffnet werden.


Das Signal kann über eine 7-polige Steckdose oder über ein Sensor-Signal abgenommen werden.

7-polige Steckdose



1. Verbindungskabel des Steuerpults mit der 7-poligen Signalsteckdose des Traktors verbinden.
2. EHR-Signal des Streuers einstellen, je nachdem, ob der Traktor das Hydrauliksignal beim Heben oder Senken abgibt.

Sensor-Signal

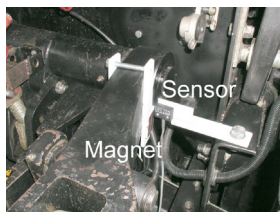

1. Sensor im Gelenkbereich des Unterlenkers befestigen.
2. Magnetgeber am Unterlenker befestigen.
3. Position von Sensor und Magnetgeber einstellen.
Abstand höchstens 10 mm.

Hydraulik unten:

Sensor nicht im Bereich des Magnetgebers.

Hydraulik in der Höhe, in der der Schieber schließen bzw. öffnen soll: Sensor erreicht gerade den Bereich des Magnetgebers.

Hydraulik oben:

Sensor muss noch im Bereich des Magnetgebers befestigt sein.


Beim Heben der Hydraulik darf der Sensor den Bereich des Magnetgebers nicht verlassen, da sonst der Schieber wieder öffnet.

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktflächen **1** des Sensors nur auf der linken und rechten Seite befinden.

4.11 Kontrollen

Spannungskontrolle

Um die Betriebsspannung (in V) zu prüfen, muss der Streuer eingeschaltet und der Behälter gefüllt sein.



Taste 5 Sekunden drücken.

Im Display wird für 8 Sekunden die Betriebsspannung angezeigt.


Empfehlung vom Werk min. 12,6 V.

Spannung 14.0 V

Leistungskontrolle

Der Motor ist werkseitig eingestellt. Es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, ansonsten passen die Antriebs- und Steuerparameter nicht mehr zusammen.

Um die Leistungsdaten zu prüfen, muss der Streuer eingeschaltet sein.



Taste gedrückt halten.

Im Display werden folgende Informationen angezeigt:

Zeile 1: aktueller Antriebsmotor,

Leistungsaufnahme in Watt und genaue Drehzahl.

Zeile 2: R-Wert für werksinterne Daten, die Motorspannung in Volt, die Stromaufnahme des Motors in Ampere.

**TLB 23.4W 201
91R 3.4V 6.9A**

4.12 Streubreiten und Abdrehvorgang

Anhaltswerte für die Streubreiten einzelner Streugüter finden Sie in den beige-fügten Streutabellen.

Sollten Sie den Streuer abdrehen, beachten Sie bitte, dass Streugut auf befestigtem Untergrund weiterrollt, während es auf dem Feld direkt in die Bodenkurve fällt. Außerdem weichen die Durchflussmengen wegen der unterschiedlichen Vibrationen beim Feldeinsatz von den Werten der Abdreprobe ab.

Abdrehen

1. Streuer in den Karton stellen oder Karton über Streuer stülpen, um das Streugut aufzufangen.
2. Drehzahl des Streutellers einstellen, die Drehzahl muss die in der Praxis verwendete Drehzahl sein, aufgrund der Sogwirkung.
3. Bei verschiedenen Schieberstellungen das ausgeworfene Streugut abwiegen, bis die geeignete Schieberstellung ermittelt ist.

Streubreite ermitteln

1. Auf befestigtem Untergrund streuen.
2. Streugut zusammenkehren und wiegen.

Formeln

Förderleistung in kg/min x 600

= Geschwindigkeit in km/h

Ausbringmenge in kg/ha x Streuweite in m

Förderleistung in kg/min x 600

= Ausbringmenge in kg/ha

Geschwindigkeit in km/h x Streuweite in m

Ausbringmenge in kg/ha x Geschwindigkeit in km/h x Streuweite in m


= Förderleistung in kg/min

600

Zur exakten Einstellung Ihres SuperVario® Streuers empfehlen wir unsere LEHNER Streu-App. Diese finden Sie zum kostenlosen Download unter:




4.13 Auto-Dosis einstellen (Sonderzubehör)



Tasten drücken.


Im Display wird die Drehzahl des Streutellers und die Schieberöffnung angezeigt.

Der Schieber ist beim Einschalten immer geschlossen.




Taste drücken.

Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.




Taste drücken, Bezeichnung Streugut „blinkt“.




+ Taste oder - Taste drücken, um Streugut zu wechseln (z.B. von Gelbsenf auf Metarex).


Solange der 7-polige Stecker bzw. GPS-Empfänger nicht eingesteckt ist, wird der ganze Streugutname angezeigt.



Taste drücken, um Auswahl Streugut zu bestätigen.
Arbeitsbreite „blinkt“.




+ Taste oder - Taste drücken, um die Arbeitsbreite einzustellen.




Taste drücken, um die Auswahl „Arbeitsbreite“ zu bestätigen.

Ausbringmenge kg/ha „blinkt“.



+ Taste oder - Taste drücken, um die Ausbringmenge einzustellen.



Taste drücken, um die Ausbringmenge kg/ha zu bestätigen.

Das Bedienpult ist für den Auto-Betrieb programmiert.


Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.



Taste mind. 5 sec. gedrückt halten.


Im Display wird die Mengenanpassung in % angezeigt.

Hier können Sie die Ausbringmenge selber verändern, wenn Sie merken, dass Sie zu viel oder zu wenig ausbringen.




Taste drücken.

Im Display wird Speed Impuls - - 1/m angezeigt.



+ Taste oder - Taste drücken, um die Impulse pro Meter, die vom Traktor abgegeben werden, einzustellen (weitere Information finden Sie in der Betriebsanleitung des Traktors).



Taste drücken.

Im Display wird Mengenanpassung in % angezeigt.



Taste drücken.

Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.

Die Geschwindigkeitsimpulse pro/Meter sind eingestellt.

Die Steuerung ist start bereit.


Bei GPS-Betrieb ist keine Impulseinstellung nötig!

Der Streuwert, der in der Streutabelle gespeichert ist, kann kurzfristig verändert werden.



Mengenanpassung einstellen.

Taste ca. 5 sec. drücken.




+ Taste drücken, um den Streuwert bis zu 50 % zu erhöhen.

- Taste drücken, um den Streuwert bis zu 50 % zu verringern.



Taste drücken, um zurück zum Betriebsmodus zu gelangen.




Taste drücken.

Mengenanpassung ist abgespeichert. Die Mengenanpassung bleibt abgespeichert, bis das Streugut im Display gewechselt bzw. verändert wird.

4.14 SuperVario® im Auto-Betrieb bedienen

Geschwindigkeitssignal anschließen (GPS Empfänger oder 7-polige Signalsteckdose).

Es wird weiterhin der hinterlegte Tabellenwert im Display angezeigt. Die Mengenanpassung in % wird automatisch vom Bedienpult aus ausgeführt.



Taste drücken.

Im Display wird die Drehzahl des Streutellers und die Schieberöffnung angezeigt.

Der Schieber ist beim Einschalten immer geschlossen.


> Drehzahl	200
Schieber	29



Taste drücken.

Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.

Wenn ein Geschwindigkeitssignal angeschlossen ist, wird zum Streugut zusätzlich die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt.



Taste drücken, um den Schieber zu öffnen.

Bei stehendem Fahrzeug innerhalb von 5 sec. losfahren, sonst erfolgt Meldung „Schieber nicht auf“.

Wenn der Schieber geöffnet ist, erscheint die Meldung „Auf“ und die jeweilige Schieberöffnung z.B. „Auf 46“, zusätzlich wird die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt.

AUF 46 5,9km/h
15,0 m 25,0 kg/ha

Sollte die Fahrgeschwindigkeit höher sein als der in der Streutabelle hinterlegte Wert in der Steuerung, erscheint auf dem Display die Meldung „zu schnell“. Es wird nur die in der Streutabelle hinterlegte Höchstgeschwindigkeit in die Berechnung einbezogen, nicht die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.

AUF 120 33,2km/h
Zu schnell

Sollte die Fahrgeschwindigkeit niedriger sein als der in der Streutabelle in der Steuerung hinterlegte Wert, erscheint auf dem Display das Signal „zu langsam“. Es wird die in der Streutabelle hinterlegte niedrigste Geschwindigkeit in die Berechnung einbezogen, nicht die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.

**Gelbsenf 2km
Zu langsam**

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von weniger als 3 km/h arbeitet die Software nicht, es erscheint die Meldung „Schieber n . auf“.

Schieb n. auf

Nach Anhalten des Fahrzeugs und erneutem Anfahren muss erneut die Taste „Schieber auf“ betätigt werden, damit der Schieber öffnet.

Beim Arbeiten mit dem Vorgewendemanager (VGM) entfällt diese Bedienung.

Im Moment sind unsere Streutabellen, je nach Streugut, auf eine Höchstgeschwindigkeit von 44 km/h ausgelegt. Bei schnellerer Fahrt als 44 km/h, je nach Streugut, kommt die Fehlermeldung „zu schnell“.

Hinweis


Im Bedienteil können insgesamt bis zu 12 Streutabellen abgespeichert werden. Diese Einstellung kann nur im Werk vorgenommen werden. Gerne können auch Streutabellen (siehe Kapitel „6.6 Streutabellen“ ab Seite 42) ausgetauscht werden.

5. Wartung und Reinigung

5.1 Wartung

Die Dosiereinrichtung und der Schieber sind von Zeit zu Zeit zu überprüfen und zu reinigen.

Insbesondere bei Streugut mit hohem Staubanteil kann es vorkommen, dass sich die Schiebereinheit zusetzt.

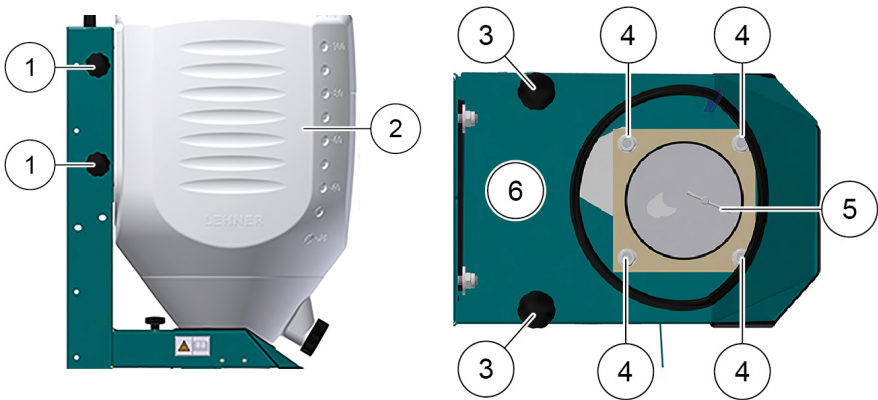

1. Schrauben **1** rechts und links abschrauben.
2. Behälter **2** entfernen.
3. Schrauben **3** abschrauben.
4. Abdeckblech **6** entfernen.
5. Streuteller festhalten und Rührwerk **5** in Drehrichtung rechts lösen.
Achtung: Linksgewinde!
6. Muttern **4** abschrauben.
7. Behälteraufnahme ausbauen und Durchflussplatte oben entfernen.
8. Schiebereinheit mit Besen oder Druckluft reinigen.

Bei aggressivem Streugut wie Siliermittel regelmäßig Motor ausbauen, reinigen und an Wellenausgang mit Fett oder Kupferpaste füllen.

5.2 Reinigung

Der Behälter kann durch die Restentleerung nahezu vollständig entleert werden.

1. Behälter abschrauben.
2. Streuer und Behälter mit einem Besen reinigen.

6. Anhang

6.2 EG-Konformitätserklärung

 	EG – Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh.II, 1.A Hersteller: LEHNER Agrar GmbH Häuslesäcker 5-9 89198 Westerstetten In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen: Jürgen Beck-Graf LEHNER Agrar GmbH Häuslesäcker 5-9 89198 Westerstetten Beschreibung und Identifizierung der Maschine: Produkt: SuperVario® Typ: 70/110/170 Funktion: Der SuperVario® ist ein Streugerät zum Ausbringen von Schneckenkorn, Gräsern und Zwischenfrüchten wie Senf, Phacelia, Ölrettich, Rübsen. Er wird in drei Baugrößen gefertigt. Diese unterscheiden sich in 70, 110 und 170 Liter Fassungsvermögen der Behälter. Am Streuteller befindet sich ein Rührfinger, der in den Behälter ragt. Durch ihn wird das Streugut im Bereich der Dosieröffnung rieselfähig gehalten. Die Steuerung der Dosierung und der Drehzahl des Streutellers erfolgt stufenlos über das Bedienpult von der Fahrerkabine aus. Optional treibt ein separater Motor ein langsam laufendes Rührwerk an, welches horizontal verbaut werden kann (Softrührwerk).
--	---

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2006/42/EG
2004/108/EG

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
(Elektromagnetische Verträglichkeit)
Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15.
Dezember 2004 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
über die elektromagnetischen Verträglichkeit
und zur Aufhebung der Richtlinie
89/336/EWG

Fundstelle der angewandten harmonisierten Norm entsprechend Artikel 7 Absatz 2:

EN ISO 12100-2:2003-11

Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Teil 2 Technische Leitsätze

EN ISO 14121-1:2007

Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung –
Teil 1: Leitsätze (ISO14121-1:2007)

EN 50498:2010

Elektromagnetische Verträglichkeit - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte,
die nachträglich in Fahrzeuge eingebaut werden

EN ISO 14982:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit - Land- und forstwirtschaftliche Maschinen

Fundstelle der angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen:

EN ISO 12100-1:2003-11

Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Teil 1: Grundsätzliche Terminologie,
Methodologie

Westerstetten, 12.04.2009



Ort, Datum

Unterschrift
Helmut Lehner
Geschäftsführer

6.3 Identifizierung


Die Seriennummer des Streuers ist am Rahmenrücken angebracht. Notieren Sie die Seriennummer in dieser Betriebsanleitung, damit sie bei Rückfragen griffbereit ist.



Die Version von Hardware und die Software werden kurz angezeigt, wenn das Bedienpult eingeschaltet wird. Notieren Sie die Version der Software in dieser Betriebsanleitung, damit sie bei Rückfragen griffbereit ist.

LEHNER GmbH
LAS4 V3.6
SuperVario


6.4 Belegungsplan Verteilerkasten

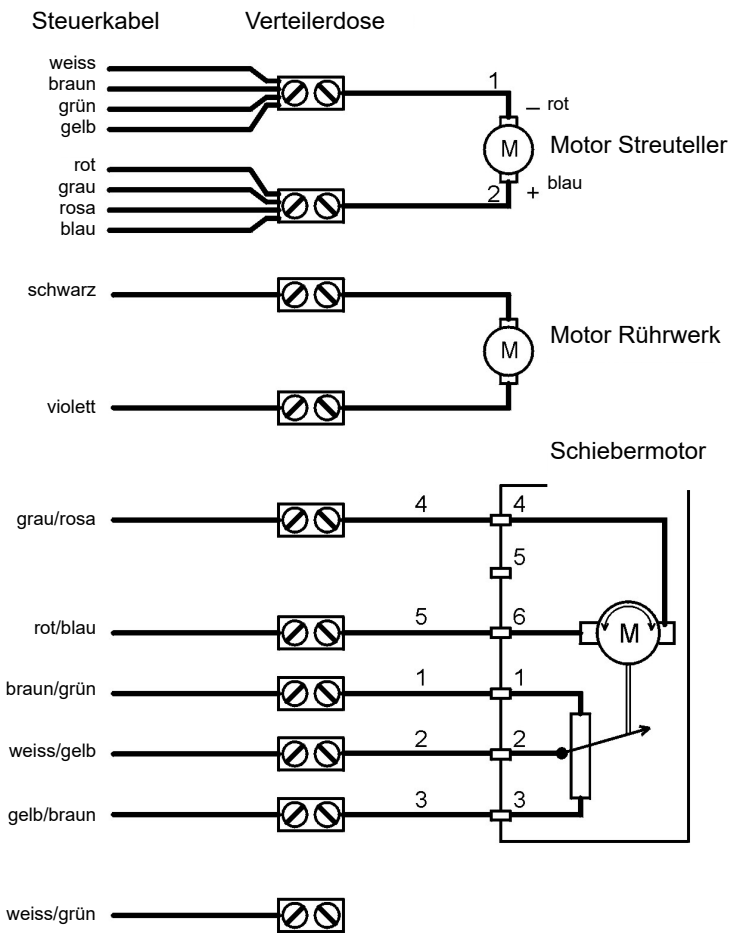

6.5 Fehlerbehebung

Fehlerdiagnose LEHNER SuperVario® Stand: 04/2012		
Die nachstehenden Ausführungen sollen Ihnen helfen, kleine Probleme selbst beheben zu können. Im Bedarfsfall rufen Sie uns direkt an. Wir helfen Ihnen gerne.		
Problem	Ursache	Behebung
Keine Anzeige im Display, nach dem Einschalten	Es wurde + und - vertauscht oder Sicherung kaputt	Anschlüsse und Sicherung überprüfen
Rührwerk dreht nicht durch	Fremdkörper am Rührwerk	Behälter entleeren und auf Fremdkörper prüfen Oberen Rührfinger ausbauen
Streuteller erreicht Drehzahl nicht	Oberer Rührfinger eingebaut Sehr starke Vibrationen und dadurch Festrutschen des Materials Fremdkörper am Rührwerk, Belastung zu groß oder Stromversorgung zu schwach	Und unteren Rührfinger mittig stellen Zubehörteil „Entlastungsdach“ bestellen und einbauen. Rührwerk prüfen, Rührfingerkontrolle, siehe Kapitel „Rührwerk einstellen“. Stromversorgung prüfen, siehe Kapitel „Steuerpult anbauen“
Schieber klemmt	Streuteller oder Schmutz hat sich zwischen den Schieberplatten verklemmt	Schieber reinigen, siehe Kapitel „Reinigung“
Anzeige im Display: Blockade Teller	Streuteller dreht nicht; hat nach 10 Versuchen abgeschaltet evtl. Material zu stark verdichtet	Rührwerk prüfen, Rührfingerkontrolle, siehe Kapitel „Rührwerk einstellen“ evtl. Streuer erneut starten
Anzeige im Display: Schieb n. auf	Schieber konnte beim Öffnen nicht auf Position gehen	Schieber auf Verschmutzung prüfen, oder Referenzfahrt machen; siehe Punkt Referenzfahrt des Schiebers, Kabel nicht eingesteckt, Motor defekt
Anzeige im Display: Schieb n. zu	Schieber konnte beim Schließen nicht auf Position gehen	Schiebermechanik auf Fremdkörper prüfen oder Referenzfahrt machen siehe Kapitel „Referenzfahrt des Schiebers durchführen“
Schieber öffnet nicht, obwohl keine Fehlermeldung im Display angezeigt wird.	Mechanische Beschädigung Schiebermechanik	Schiebermotor und Übertragungsmechanik überprüfen
Anzeige im Display: Verbindung Str.	Stecker vom Steuerpult zum Streuer nicht eingesteckt oder Leitungsschaden / Spannungseinbruch	Steckerverbindungen, Leitungen, Steckdose und Pins überprüfen
Leermelder reagiert nicht	Leermelder zu tief eingestellt	Leermelder einstellen, siehe Kapitel „4.6 Leermelder einstellen“ auf Seite 23. Wenn keine Abhilfe, bitte Punkt 3.11 Leermelder an Motorleistung anpassen“ auf Seite 19 durchführen.
Vorgewendemanager schließt beim Ablassen der Hydraulik den Schieber und öffnet beim Heben	Signal falsch angelegt	Signal drehen, siehe Kapitel „EHR-Signal einstellen“
Displayanzeige 8888 oder Buchstaben	Fehler Bedienteil	Bedienteil muss ausgetauscht werden
Vorgewendemanager schließt unzuverlässig	Abstand Sensor zu Magnetgeber zu groß	Abstand links/ rechts am Sensor überprüfen, max. 10 mm


6.6 Ersatzteilliste

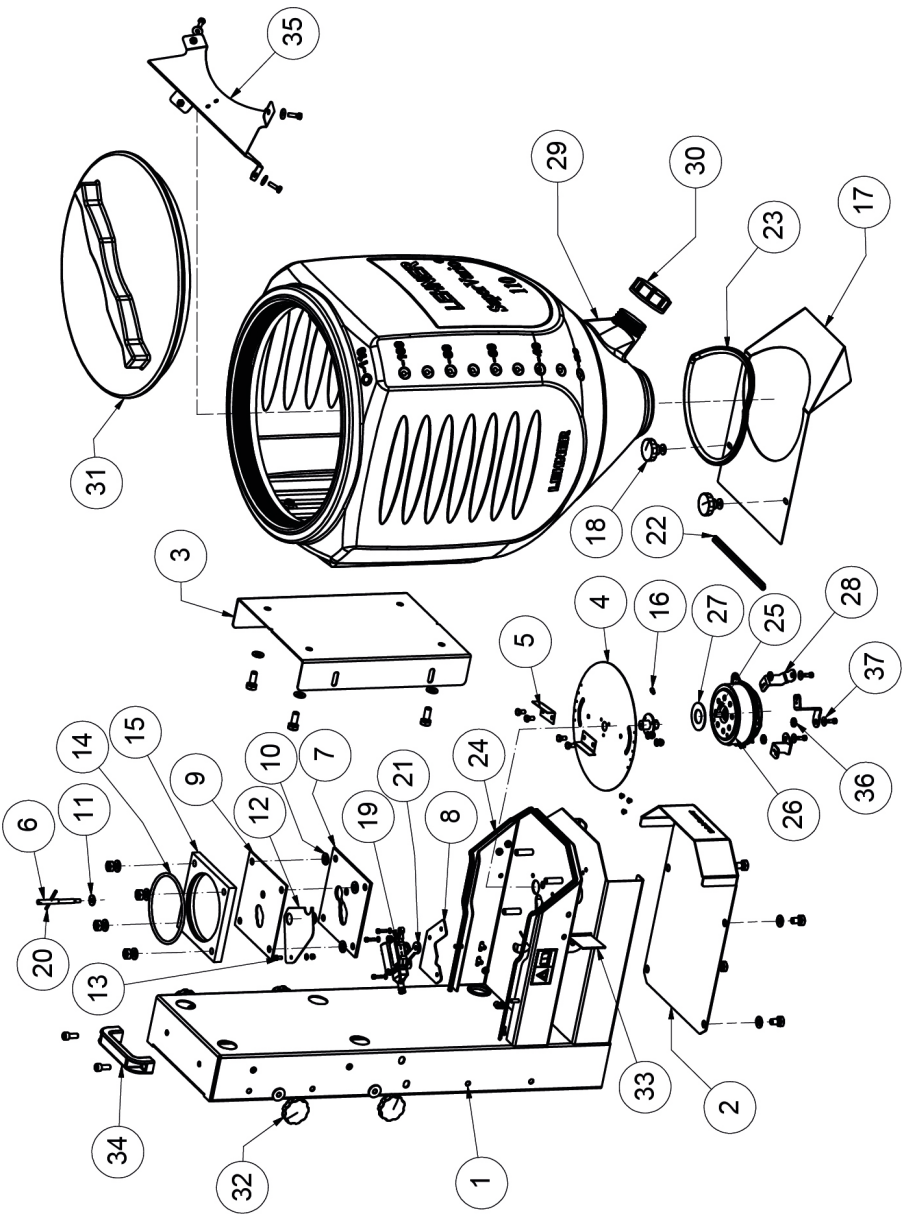

Objekt	Anzahl	Bauteilnummer	LEHNER Artikelnummer
1	1	Rahmen SuperVario 110/170 RAL 5021	80356
2	1	Front und Bodenblech RAL 5021	81555
3	1	Behälterwinkel 110 RAL 5021	80342
4	1	Streuteller SuperVario	80472
5	2	Wurfschaufel VA SuperVario	81396
6	1	Rührwelle VA 8x87 mit Linksgewinde	80376
7	1	Durchflussplatte PET 4 mm	80281
8	1	Haltewinkel für Schiebermotor RAL 5021	81393
9	1	Durchflussplatte VA 2 mm	81965
10	15	DIN 125 - A 10,5	-
11	1	Dichtscheibe 18x7,2x2 mm SuperVario	73215
12	1	Dosierschieber VA SuperVario	80549
13	2	Kugelzapfen DIN 71803 C8-M5	80415
14	1	Behälterdichtung	81395
15	1	Behälteraufnahme PP	80264
16	1	DIN 915 - M6 x 10	-
17	1	Abdeckblech RAL 5021 SuperVario	81397
18	2	Sterngriffmutter 40 M6 A2	73216
19	1	Schiebermotor inkl. Kabel für SuperVario	81448
20	1	Rührfinger ISO 13337 - 3 x 50	-
21	1	Doppelgelenklager schwarz	73213
22	1	Kantenschutz Zuschnitt kurz mit Polster	80259
23	1	Kantenschutz Zuschnitt lang mit Polster	80259
24	1	Kantenschutz Zuschnitt ohne Polster	80258
25	1	Wellenadapter für Antriebsmotor	82403
26	1	Antriebsmotor SuperVario	82402
27	1	Abstandsring für Antriebsmotor	82406
28	3	Z-Winkel Halter für Antriebsmotor	82405
29	1	Behälter 110 ltr. Auslauf	81076
30	1	Deckel Restentleerung schwarz	80393
31	1	Behälterdeckel schwarz	80107
32	4	Sterngriffschraube 50 M8x14 A2	73214
33	1	Prallblech SuperVario RAL 5021	81398
34	2	Handgriff schwarz PA 6	81994
35	1	Entlastungsdach SuperVario	81139
36	3	U-Scheiben für Z- Winkel Halter	-
37	3	DIN 9021 - 5,3 mit PA	-



6.7 Streutabellen

Streutabelle Gelbsenf																				
LEHNER SuperVario®																				
Abgabehöhe: 1,00 m																				
Stand: 08/2005																				
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																				
2,5 m				3,00 m				4,00 m				4,70 m								
Arbeitsbreite				300 U/min				350 U/min				400 U/min								
U/min				300 U/min				350 U/min				400 U/min								
km/h				6 8 10 12				6 8 10 12				6 8 10 12								
Schieberöffnung:																				
bei 8 kg/ha				18	20	22	24	19	21	23	25	21	24	26	27	22	25	27	28	
bei 10 kg/ha				19	22	24	26	20	24	26	27	23	26	28	30	24	27	29	31	
bei 12 kg/ha				21	24	26	28	22	26	27	29	25	28	30	32	26	29	31	35	
bei 15 kg/ha				23	26	28	31	25	27	29	32	27	30	33	37	28	31	35	39	
bei 20 kg/ha				26	29	33	36	27	30	35	38	30	35	39	42	31	36	41	45	
bei 25 kg/ha				28	33	37	40	29	35	39	42	32	39	44	48	35	41	47	51	
Arbeitsbreite				6,00 m				9,00 m				12,00 m				15,00 m				
U/min				600 U/min				980 U/min				1300 U/min				2300 U/min				
km/h				6 8 10 12				6 8 10 12				8 10 15 20				8 10 15 20				
Schieberöffnung:																				
bei 8 kg/ha				23	26	28	29	25	28	31	35	30	34	43	50	29	32	41	49	
bei 10 kg/ha				25	28	31	34	27	31	35	39	34	38	48	57	32	36	47	58	
bei 12 kg/ha				27	30	35	37	29	34	39	43	38	43	53	65	36	40	54	67	
bei 15 kg/ha				30	34	38	43	33	39	44	48	43	48	62	76	40	47	63	82	
bei 20 kg/ha				34	40	45	49	39	45	54	58	50	59	76	91	49	58	82		
bei 25 kg/ha				38	45	50	54	44	50	60	66	59	67	87		58	70	100		
Stellung Wurfschaufeln: Loch 5																				
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																				
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																				
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																				
Ab 50 ist beim SuperVario die SchieberEinstellung etwas größer, da sie birnenförmig ist.																				
© LEHNER																				

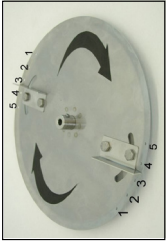



LEHNER SuperVario®																									
Einseitige Streutabelle Gelbsenf																									
Abgabehöhe: 1,00 m																									
Stand: 07/2002																									
3 m			3,5 m			4 m			5 m			6 m													
1400 U/min			1700 U/min			2000 U/min			2300 U/min			2500 U/min													
U/min	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12										
km/h																									
Schieberöffnung																									
bei 8 kg/ha	9	10	12	15	17	10	11	12	16	18	11	12	14	16	18	19	21	23	25						
bei 10 kg/ha	11	12	14	18	20	11	13	15	19	21	12	14	16	20	22	16	18	20	22	24	19	22	24	27	28
bei 12 kg/ha	13	14	15	21	23	14	15	16	22	23	15	17	19	23	25	18	20	22	24	26	21	24	27	30	32
bei 15 kg/ha	16	17	20	24	26	17	18	22	25	27	18	21	23	26	29	20	22	24	26	28	23	26	30	33	35
bei 25 kg/ha	18	21	23	26	28	19	22	24	27	29	22	24	25	29	32	23	24	26	28	30	25	28	33	36	38
Stellung Wurfchaufeln: Loch 5																									
Querverteilung unbedingt durch Feldprobe prüfen.																									
Grenzstreueinrichtung so montieren, dass in Drehrichtung des Streuteilers gestreut wird. Nicht dagegen!																									
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich																									
eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. aus 85 wird 8,5.																									

Hinweis: Hierfür wird ein spezielles Abweisblech „pflügen rechts“ verstellbar benötigt! Artikel 72181 © LEHNER

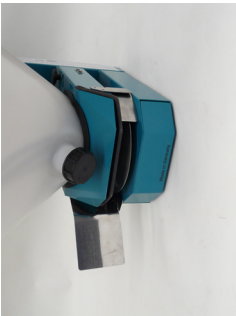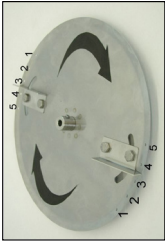

LEHNER SuperVario®															
Streutabelle Öirettich				Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.											
Abgabehöhe: 1,00 m				Stand: 08/2005											
Arbeitsbreite				2,5 m				3 m				3,4 m			
U/min				200 U/min				250 U/min				300 U/min			
km/h				6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:															
bei 10 kg/ha				23	25	26	28	24	26	28	30	25	27	29	31
bei 12 kg/ha				24	26	28	30	25	28	30	33	26	29	32	35
bei 15 kg/ha				26	28	30	33	27	30	34	37	28	31	36	39
bei 20 kg/ha				28	31	35	38	30	34	38	42	31	37	40	44
bei 25 kg/ha				30	35	38	42	34	38	42	46	36	40	45	48
Arbeitsbreite				5,00 m				6,00 m				12,00 m			
U/min				370 U/min				460 U/min				930 U/min			
km/h				6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:															
bei 10 kg/ha				28	31	34	37	29	32	35	38	35	42	46	50
bei 12 kg/ha				30	33	37	40	31	34	38	45	40	45	50	55
bei 15 kg/ha				32	37	41	45	34	38	45	48	44	50	57	60
bei 20 kg/ha				38	43	47	51	39	46	50	56	50	58	69	75
bei 25 kg/ha				41	47	53	59	45	50	57	66	56	69	78	87
Stellung Wurfseufeln: Loch 5															

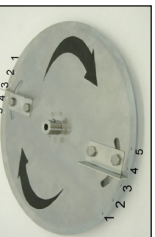Streutabelle Phacelia																												LEHNER SuperVario®											
Abgabehöhe: 1,00 m																																							
Streubreite	2,5 m					3,0 m					4,0 m					5,0 m					6,0 m					10,0 m													
U/min	450 U/min					500 U/min					600 U/min					700 U/min					850 U/min					2500 U/min													
km/h	6	8	10	12		6	8	10	12		6	8	10	12		6	8	10	12		6	8	10	12		8	10	15	20										
Schieberöffnung:																																							
bei 10 kg/ha	17	20	22	24		17	20	22	24		20	23	26	31		24	26	31	37		26	29	35	44		30	32	38	55										
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1. Bitte beachten Sie, die Streubreiten 5,00 und 6,00 Meter wurde nicht getestet. Diese Werte wurden rechnerisch ermittelt. Bitte überprüfen Sie hierzu die Einstellungen durch ein Feldprobe.																																							
																																							
Achtung: Hierfür wird ein spezieller Phacelia Streuteller benötigt! Artikel 80575														© LEHNER																									

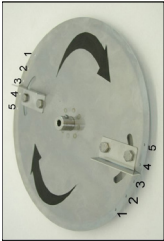

Streutabelle Rotklee													
LEHNER SuperVario®													
Abgabehöhe: 1,00 m		Empfohlene Ausbringungsmenge: 20 kg/ha										Stand: 08/2005	
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.													
Arbeitsbreite	2,5 m		3 m		4 m		5 m		6 m				
	250 U/min		300 U/min		400 U/min		500 U/min		700 U/min				
U/min	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	
km/h	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	
Schleberöffnung:													
bei 10 kg/ha	14	19	21	22	18	21	22	26	22	23	26	28	23
bei 12 kg/ha	21	22	23	25	22	24	25	28	24	26	28	30	25
bei 15 kg/ha	23	24	26	28	24	27	29	30	26	28	31	33	27
bei 20 kg/ha	26	27	28	30	27	28	32	33	29	31	34	37	31
bei 25 kg/ha	28	29	30	33	30	31	34	35	32	34	37	41	33
Wurfschaufelstellung													
Loch 4,5													
Loch 4,5													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4													
Loch 4</													

Streutabelle Alexandrinerklee

LEHNER SuperVario®

Stand: 10/2014

Abgabehöhe: 1,00 m

Arbeitsbreite		3 m				4 m				5 m				6 m			
U/min		300 U/min				400 U/min				500 U/min				700 U/min			
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:																	
bei 10 kg/ha		18	20	22	24	20	22	23	26	22	24	26	30	24	26	29	31
bei 15 kg/ha		20	22	24	26	24	26	29	33	26	30	33	35	27	31	34	38
bei 20 kg/ha		22	24	26	29	27	29	34	37	30	34	38	40	31	35	40	44
bei 25 kg/ha		24	26	29	33	29	34	38	40	32	38	40	44	34	39	44	50
Wurfschaukelstellung		Loch 5				Loch 5				Loch 5				Loch 5			
Arbeitsbreite		8 m				9 m				12 m				15 m			
U/min		1500 U/min				1700 U/min				2300 U/min				2900 U/min			
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Schieberöffnung:																	
bei 10 kg/ha		25	27	30	32	26	28	31	33	27	29	32	34	28	30	34	37
bei 15 kg/ha		28	32	35	39	29	33	36	40	30	35	38	43	32	37	41	45
bei 20 kg/ha		32	36	41	45	33	37	42	46	35	40	45	51	37	42	48	55
bei 25 kg/ha		35	40	45	51	36	41	46	52	38	45	53	61	41	48	59	67
Wurfschaukelstellung		Loch 5				Loch 5				Loch 3				Loch 3			

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschrauben nachstellen.

Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet Loch 3 mittig.

Beim Universalsstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.

Die Sogwirkung des Streuteilers erhöht sich mit steigender Drehzahl.


Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehtzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.


Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.


©LEHNER


Streutabelle Weißklee													
LEHNER SuperVario®													
Abgabehöhe: 1,00 m													
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.													
Arbeitsbreite	2,5 m					3,0 m					6,0 m		
U/min	500 U/min					600 U/min					1000 U/min		
km/h	6	8	10	12	12	6	8	10	12	12	6	8	10
Schieberöffnung:													
bei 10 kg/ha	10	12	14	16	16	12	14	16	18	18	13	15	18
Stellung Wurfschaufeln: Loch 5													
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.													
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.													
Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.													
©LEHNER													

Streutabelle Raps																				
LEHNER SuperVario®																				
Abgabehöhe: 1,00 m			Stand: 08/2005			Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.														
Arbeitsbreite			2,5 m			3,00 m			4,00 m			4,70 m								
U/min			300 U/min			350 U/min			400 U/min			460 U/min								
km/h			6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12						
Schieberöffnung:																				
bei 6 kg/ha					18	19			17	19	20	17	19	21	23	18	20	23	24	
bei 8 kg/ha					20	21			19	21	23	19	22	24	26	20	23	26	27	
bei 10 kg/ha			17	19	22	23	18	21	23	26	21	24	26	21	24	26	23	26	28	29
bei 12 kg/ha			19	21	23	24	20	23	25	28	23	26	28	23	26	28	24	28	30	31
Arbeitsbreite			6,00 m			9,00 m			12,00 m			15,00 m								
U/min			600 U/min			980 U/min			1300 U/min			2300 U/min								
km/h			6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20	8	10	15	20	20	
Schieberöffnung:																				
bei 6 kg/ha			20	23	26	28	24	27	29	32	30	33	42							
bei 8 kg/ha			23	26	28	30	27	29	31	34	32	38	50							
bei 10 kg/ha			26	28	30	32	29	31	33	36	34	43	58							
bei 12 kg/ha			28	30	32	34	31	33	35	48	36	48	66							
Stellung Wurfschaufeln: 2.0 bis 2.5																				
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																				
Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																				
Ab 50 ist beim SuperVario die Schiebereinheit etwas größer, da sie birnenförmig ist.																				
© LEHNER																				

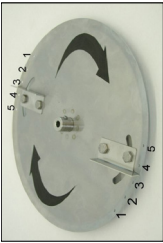


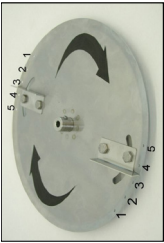

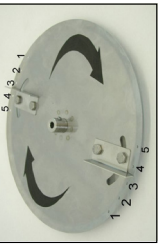
Terra Gold Mischung TG 11 - Streufix																	
LEHNER SuperVario®																	
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																	
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 10/2013															
Arbeitsbreite		3 m				4 m				5 m				Notiz			
Drehzahl		400 U/min				500 U/min				700 U/min							
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	
Schieberöffnung:																	
bei 10 kg/ha		30	31	33	34	37	32	33	35	36	37	33	35	36	37	38	
1. Wurfschaufelstellung						Loch 5				Loch 5							
2. Wurfschaufelstellung						Loch 3				Loch 4				Loch 5			
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																	
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																	
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																	
Wenn keine Skala auf Streuteiler, bedeutet 3 mittig.																	
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																	
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen.																	
																	
Rührwerk: Oberen Rührfinger ausbauen, unterer Rührfinger mittig - wir empfehlen das England Rührwerk. ©LEHNER																	

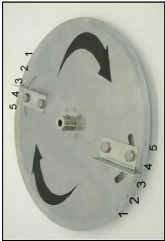


Gelbsenf - Öirettich Mischung													LEHNER SuperVario®												
60% Gelbsenf / 40% Öirettich Samen													Aufwandmenge: 15 kg/ha												
Abgabehöhe: 1,00 m													Stand: 05/2015												
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																									
Arbeitsbreite			3 m				4 m				4,5 m				5 m										
Drehzahl			250 U/min				320 U/min				400 U/min				500 U/min										
km/h			6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15								
Schieberöffnung:																									
bei 15 kg/ha			25	27	30	32	36	27	31	34	36	40	28	33	36	38	42	29	34	37	39	44			
bei 20 kg/ha			27	31	35	38	41	31	34	38	41	46	33	36	40	45	50	34	37	42	46	52			
Wurfschaufelstellung			Loch 3				Loch 3				Loch 3				Loch 3				Loch 3						
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																									
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei höherer Abgabehöhe verringern.																									
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																									
Wenn keine Skala auf Streuteiler, bedeutet 3 mittig.																									
Beim Universalstreuer (LU10) ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																									
Oberer Rührfinger entfällt. Unterer Rührfinger mittig einbauen.																									
Wir empfehlen beim Ausbringen dieser Mischung ein Entlastungsdach (Artikel 81139)																									

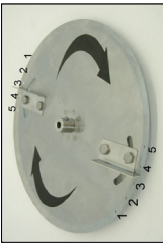


©LEHNER

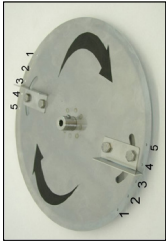


Phacelia - Buchweizen Mischung																						
50% Phacelia / 50% Buchweizen Samen																						
LEHNER SuperVario® Aufwandmenge: 38 kg/ha																						
Abgabehöhe: 1,00 m					Stand: 05/2015					Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.												
Arbeitsbreite			2,5 m			3 m			4 m			4,5 m										
Drehzahl			250 U/min			320 U/min			400 U/min			500 U/min										
km/h			6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15					
Schieberöffnung:																						
bei 35 kg/ha			33	36	41	45	50	35	40	45	50	57	40	46	54	60	67	43	49	56	63	70
bei 40 kg/ha			35	38	43	48	52	37	42	47	52	61	42	48	56	62	71	45	51	58	65	74
Wurfschaufelstellung			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3							
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																						
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei höherer Abgabehöhe verringern.																						
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																						
Wenn keine Skala auf Streuteiler, bedeutet 3 mittig.																						
Beim Universalstreuer (LU10) ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																						
Oberer Rührfinger entfällt. Unterer Rührfinger mittig einbauen.																						
Wir empfehlen beim Ausbringen dieser Mischung ein Entlastungsdach (Artikel 81139)																						
©LEHNER																						

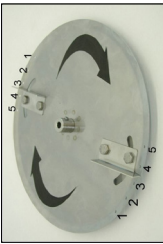


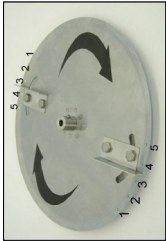


Vitterra® Universal Mischung											LEHNER SuperVario®										
15% Rauhafer / 37% Alexandriner Klee / 48% Phacelia Samen											Aufwandmenge: 25 kg/ha										
Abgabehöhe: 1,00 m											Stand: 05/2015										
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																					
Arbeitsbreite		2,5 m				3 m				4 m				4,5 m							
Drehzahl		240 U/min				280 U/min				450 U/min				550 U/min							
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15					
Schieberöffnung:																					
bei 20 kg/ha		45	50	56	60	62	46	51	57	61	64	48	54	62	67	72	49	55	63	68	74
bei 25 kg/ha		48	55	60	62	67	49	56	61	63	70	55	62	67	70	79	56	63	68	71	80
Wurfschaufelstellung		Loch 3				Loch 3				Loch 3				Loch 3				Loch 3			
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																					
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden. Bei höherer Abgabehöhe verringern.																					
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschau-feln nachstellen.																					
Wenn keine Skala auf Streuteiler, bedeutet 3 mittig.																					
Beim Universalstreuer (LU10) ist die Schieber-einstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																					
Oberer Rührfinger entfällt. Unterer Rührfinger mittig einbauen.																					
Wir empfehlen beim Ausbringen dieser Mischung ein Entlastungsdach (Artikel 81139)											© LEHNER										

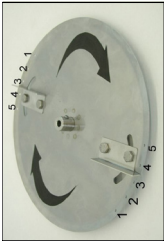


Viterra® Schnellgrün Mischung										LEHNER SuperVario®									
58% Gelbsenf ALBATROS / 23% Alexandriner Klee / 19% Sareptasenf ENERGY Samen										Aufwandmenge: 15 kg/ha									
Abgabehöhe: 1,00 m										Stand: 07/2015									
										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.									
Arbeitsbreite		2,5 m				3 m				4 m				4,5 m					
Drehzahl		240 U/min				280 U/min				380 U/min				400 U/min					
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15			
Schieberöffnung:																			
bei 15 kg/ha		22	24	26	29	32	24	26	29	32	34	26	29	33	36	39			
Wurfschaufelstellung		Loch 3				Loch 3				Loch 3				Loch 3					
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei höherer Abgabehöhe verringern.																			
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																			
Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet 3 mittig.																			
Beim Universalstreuer (LU10) ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																			
Oberer Rührfinger entfällt. Unterer Rührfinger mittig einbauen.																			
Wir empfehlen beim Ausbringen dieser Mischung ein Entlastungsdach (Artikel 81139)										© LEHNER									

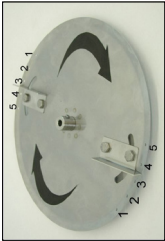

Viterra® Raps										LEHNER SuperVario®																
47% Phacelia / 24% Lein / 19% Perserklee / 10% Alexandrinklee Samen										Aufwandmenge: ca. 15 kg/ha																
Abgabehöhe: 1,00 m										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																
Stand: 08/2016																										
Arbeitsbreite		2,0 m				2,5 m				3,0 m				3,5 m				4,0 m								
Drehzahl		400 U/min				600 U/min				800 U/min				1100 U/min				1400 U/min								
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15					
Schleberöffnung:																										
bei 15 kg/ha		19	21	23	25	28	21	23	26	27	31	24	26	29	33	35	25	27	30	32	36	26	28	31	33	37
1. Wurfgeschauelfelstellung		Loch 5				Loch 5				Loch 5				Loch 5				Loch 5				Loch 5				
2. Wurfgeschauelfelstellung		Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 5				Loch 5				Loch 5				Loch 5				
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																										
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden. Bei höherer Abgabehöhe verringern.																										
Bei ungleicher Querverteilung Wurfgeschauelfelstellung nachstellen.																										
Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet 3 mittig.																										
Beim Universalstreuer (LU10) ist die Schlebereinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																										
Oberer Rührfinger entfällt. Unterer Rührfinger mittig einbauen.																										
Wir empfehlen beim Ausbringen dieser Mischung ein Entlastungsdach (Artikel 81139)																										

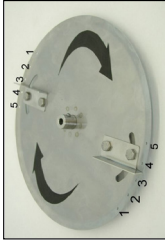

© LEHNER

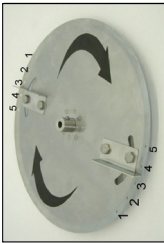


Streutabelle Dt. Weidelgras										LEHNER SuperVario®									
Abgabehöhe: 1,00 m										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.									
Arbeitsbreite		2,50 m				4,00 m				6,00 m									
U/min		500 U/min								1200 U/min								2000 U/min	
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10			
Schieberöffnung:																			
bei 15 kg/ha		48	51	57	59	39	43	52	55	38	40	45				45			
bei 25 kg/ha		52	55	70	82	50	53	66	72	60	75	82				82			
Stellung Wurfschaufeln: Loch 5																			

Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten!

Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.


Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.

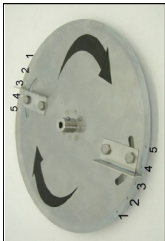


© LEHNER

Streutabelle Einj. Weidelgras											
LEHNER SuperVario®											
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.											
Abgabehöhe: 1,00 m											
Arbeitsbreite		2,50 m			4,00 m			6,00 m			
U/min		500 U/min			1200 U/min			2100 U/min			
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8
Schieberöffnung:											
bei 15 kg/ha		41	46	50	53	43	48	50	61	47	49
bei 25 kg/ha		47	53	56	59	49	56	62	72	58	60
Stellung Wurfschaufeln: Loch 5											
Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten!											
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.											
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.											
©LEHNER											

Streutabelle Welsches Weidelgras										LEHNER SuperVario®									
Abgabehöhe: 1,00 m										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.									
Arbeitsbreite		2,50 m					4,00 m					6,00 m							
U/min		500 U/min					1200 U/min					2000 U/min							
km/h		6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12						
Schieberöffnung:																			
bei 15 kg/ha		48	52	56	59	38	40	43	45	44	45	46	48						
bei 25 kg/ha		53	57	60	62	45	56	60	65	55	56	57	58						
Stellung Wurfchaufeln: Loch 5																			
Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten! Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl. Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																			

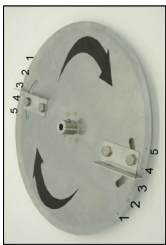


© LEHNER

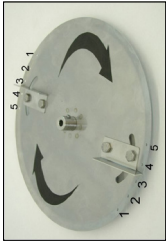

Streutabelle Grünland-Mischung													LEHNER SuperVario®															
30% Weidelgras, 18% Lieschgras, 21% Wiesenschwingel, 9% Knaulgras, 13% Wiesenspie, 9% Weissklee													Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.															
Abgabehöhe: 1,00 m													Stand:03/2005															
Arbeitsbreite													2,00 m					2,50 m					3,00 m					
U/min													300 U/min					400 U/min					800 U/min					
km/h													6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	
Schleberöffnung:																												
5 kg/ha													56	58	59	61	63	57	59	61	62	64	46	50	52	54	56	
7 kg/ha													58	60	62	64	67	60	62	63	65	68	50	53	55	57	59	
10 kg/ha													61	64	67	69	72	62	64	67	70	72	54	56	59	61	62	
15 kg/ha													65	69	72	74	76	65	70	72	74	77	58	61	63	65	68	
20 kg/ha													69	72	75	76	78	71	73	75	78	80	61	64	67	70	71	
25 kg/ha													72	75	77	78	80	72	75	78	81	83	63	66	70	72	74	
40 kg/ha													76	78	80	85	88	74	81	84	87	89	69	72	75	77	81	
Wurfschaufelstellung													Loch 5					Loch 5					Loch 5					
Arbeitsbreite													4,00 m					5,00 m					6,00 m					
U/min													1200 U/min					1650 U/min					2000 U/min					
km/h													6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	
Schleberöffnung:																												
5 kg/ha													43	46	50	52	55	37	39	42	44	48	34	35	37	39	44	
7 kg/ha													47	51	54	56	59	40	43	46	51	53	39	40	42	44	50	
10 kg/ha													51	55	59	63	67	44	49	53	56	68	45	46	50	52	57	
15 kg/ha													57	62	67	71	76	51	56	67	72	75	52	53	58	62	66	
20 kg/ha													63	68	75	77	79	56	70	73	77	81	60	61	65	68	76	
25 kg/ha													67	75	77	79	84	68	73	77	81	84	65	66	69	76	80	
40 kg/ha													77	80	86	98						100	77	78	82	87		
Wurfschaufelstellung													Loch 4					Loch 4					Loch 3					
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																												
Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie																												
Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten!																												
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																												




© LEHNER




© LEHNER

Planterra NUL 2035 Mantelsaatgut																						
LEHNER SuperVario®																						
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																						
Stand: 07/2014																						
3 m			4 m			6 m			8 m													
Arbeitsbreite																						
Drehzahl			300 U/min			850 U/min			1800 U/min			2500 U/min										
km/h			6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15					
Schleberöffnung:																						
bei 5 kg/ha			29	31	32	33	35	34	35	36	37	39	35	36	37	38	41	42				
bei 10 kg/ha			33	34	35	36	38	37	39	41	42	47	38	41	42	46	49	41	42	44	47	51
bei 25 kg/ha			40	44	46	49	51	50	54	58	64	70	51	62	67	70	80	52	63	70	84	95
Wurfschaufelstellung			Loch 3			Loch 3			Loch 5			Loch 5			Loch 5							
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																						
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei höherer Abgabehöhe verringern.																						
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschrauben nachstellen.																						
Wenn keine Skala auf Streuteiler, bedeutet 3 mittig.																						
Beim Universalstreuer (LU10) ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																						
Rührwerk: Gras Rührwerk einbauen. Oberer Rührfinger einseitig, unterer 2/3 zu 1/3 versetzt.																						
Wir empfehlen bei geringer Arbeitsbreiten ein Entlastungsdach (Artikel 81139)																						

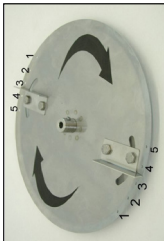


©LEHNER

Streutabelle Gras DSV G5 Dauerweide									
Abgabehöhe: 1,00 m					LEHNER SuperVario®				
Stand: 07/2006					Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.				
Arbeitsbreite		2 m			5 m			Notiz	
U/min		450 U/min			1600 U/min				
km/h		6	8	10	6	8	10		
Schieberöffnung:									
bei 5 kg/ha		49	53	56	40	41	43		
bei 10 kg/ha		56	67	67	46	49	55		
bei 25 kg/ha		70	74	78	62	69	77		
Wurfschaufelstellung:		Loch 5			Loch 5				
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. Das Fließverhalten von Grassamen wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten! Bitte beachten Sie, dass bei einer Arbeitsbreite von 2 m auf Grund der Sogwirkung das Gras schlecht nachläuft. Die Sogwirkung des Streuteilers erhöht sich mit steigender Drehzahl.									

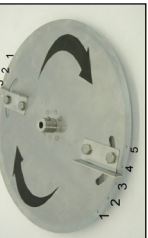

©LEHNER

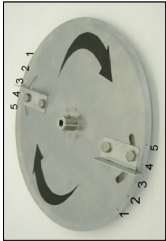

Streutabelle Metarex INOV Schneckenkorn

LEHNER SuperVario®

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

Abgabehöhe: 1,30 m

Stand: 11/2004

Arbeitsbreite	3 m			4 m			6 m			9 m			10 m																																																					
	250 U/min			350 U/min			400 U/min			600 U/min			750 U/min																																																					
Drehzahl																																																																		
km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	20																																																		
Schleberöffnung:																																																																		
	bei 3 kg/ha			22			23			24			27			22			23			25			26			29			24			26			27			30			31																							
	bei 5 kg/ha			23			24			25			26			28			30			25			26			27			28			29			32			27			28			29			33			34														
	bei 7 kg/ha			25			26			27			28			31			33			27			28			29			30			32			35			30			31			34			36			37														
Wurfschaufelstellung				Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5			Loch 2,5																							
Arbeitsbreite	12 m			15 m			18 m			21 m			24 m			2800 U/min																																																		
	1000 U/min			1700 U/min			2500 U/min			2650 U/min																																																								
Drehzahl																																																																		
km/h	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20																																									
Schleberöffnung:																																																																		
	bei 3 kg/ha			25			27			28			29			32			35			27			29			30			33			36			28			30			32			34			38			41														
	bei 5 kg/ha			28			29			32			33			34			38			30			31			35			36			39			31			32			36			37			42			33			34			38			42			45		
	bei 7 kg/ha			31			32			35			40			42			32			33			34			39			42			46			34			35			40			43			51			35			38			42			45			53		
Wurfschaufelstellung	Loch 2			Loch 2			Loch 2			Loch 2			Loch 2			Loch 2																																																		

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.


Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.




©LEHNER

Streutabelle DELICIA Schneckenlinsen																										
LEHNER SuperVario®																										
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																										
Stand: 08/2005																										
Arbeitsbreite		3 m					4 m					6 m					9 m									
U/min		350 U/Min					450 U/Min					550 U/Min					920 U/Min									
km/h		6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	
Schieberöffnung																										
bei 3 kg/ha		/		23	24	25	26	/		23	25	26	27	28	24	26	27	28	29	32	24	27	28	29	31	34
Wurfschaufelstellung		Loch 3					Loch 4					Loch 4					Loch 4					Loch 4				
Arbeitsbreite		10 m					12 m					15 m					21 m									
U/min		1000 U/Min					1350 U/Min					1900 U/Min					3000 U/Min									
km/h		6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	
Schieberöffnung																										
bei 3 kg/ha		25	28	29	31	33	38	24	27	29	30	33	38	24	27	29	30	33	37	24	26	29	31	34	39	
Wurfschaufelstellung		Loch 4					Loch 4					Loch 4					Loch 4					Loch 4				
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.																										
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																										
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																										
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																										
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																										
©LEHNER																										

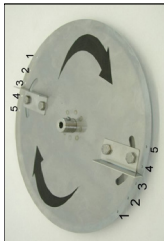


Streutabelle Arinex Schneckenkorn																							
LEHNER SuperVario®																							
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																							
Stand: 07/2008																							
Abgabehöhe: 1,30 m																							
Arbeitsbreite				3 m				4 m				6 m				9 m				10 m			
Drehzahl				300 U/min				350 U/min				750 U/min				1100 U/min				1200 U/min			
km/h				6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	8	10	12	15	20
Schieberöffnung:																							
bei 3 kg/ha				23 24				24 25				25 26				23 26 29				23 24 27 30 33			
bei 6 kg/ha				23 24 26 28 30 24				27 28 29 32				25 28 29 30 33				27 29 32 35 38				30 33 36 39 43			
Wurfschaufelstellung				Loch 5				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 5				Loch 4,5			
Arbeitsbreite				12 m				15 m				18 m				21 m				24 m			
Drehzahl				1350 U/min				1800 U/min				2250 U/min				2400 U/min				2650 U/min			
km/h				8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20
Schieberöffnung:																							
bei 3 kg/ha				23 24 27 30 34				24 27 30 34				23 24 27 30 34				23 24 27 30 34				23 24 27 30 34			
bei 6 kg/ha				30 34 36 40 43				30 34 36 40 43				30 34 36 40 43				30 34 37 40 44				30 34 37 40 44			
Wurfschaufelstellung				Loch 4				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4,5			
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden. Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet 3 mittig. Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden. z. B. wird aus 41 dann 4,1. Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																							

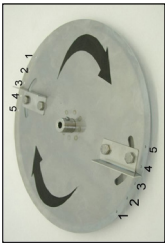


©LEHNER

Streutabelle Clartex blau Schneckenkorn																									
LEHNER SuperVario®																									
Stand: 08/2005																									
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																									
Abgabehöhe: 1,30 m																									
Arbeitsbreite				3 m				4 m				6 m				9 m				10 m					
Drehzahl				250 U/min				350 U/min				400 U/min				600 U/min				750 U/min					
km/h				6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15		
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha				23	24	26	28	24	25	28	24	26	27	30	25	26	28	29	32	28	30	31	34	35	
bei 5 kg/ha				23	24	25	27	29	25	26	27	29	31	27	28	29	30	31	32	35	31	32	33	37	38
bei 7 kg/ha				25	26	27	29	31	27	28	29	32	34	29	30	31	34	36	31	32	33	35	38	40	41
Wurfschaufelstellung				Loch 2,5				Loch 2,5				Loch 2,5				Loch 2,5				Loch 2,5					
Arbeitsbreite				12 m				15 m				18 m				21 m				24 m					
Drehzahl				1000 U/min				1700 U/min				2500 U/min				2650 U/min				2800 U/min					
km/h				8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20		
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha				29	31	32	35	38	30	32	33	36	39	31	33	34	37	40	34	36	38	40	44	47	
bei 5 kg/ha				32	33	36	37	40	33	34	37	38	42	34	35	39	40	43	37	38	42	43	48	51	
bei 7 kg/ha				35	36	39	44	46	36	37	41	45	48	37	38	43	46	50	40	41	46	49	57	59	
Wurfschaufelstellung				Loch 2				Loch 2				Loch 2				Loch 2				Loch 2					
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.																									
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																									
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																									
Beim Universalstreuer ist die Schieberöffnung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																									
Ab 50 ist beim SuperVario die Schieberöffnung etwas größer, da sie binnerförmig ist.																									
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																									
©LEHNER																									

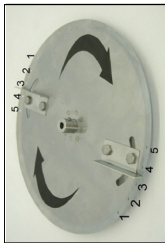

Streutabelle FCS Schneckenkorn																									
LEHNER SuperVario®																									
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																									
Stand: 07/2006																									
Abgabehöhe: 1,30 m																									
Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m		10 m							
	300 U/min					350 U/min					750 U/min					1100 U/min					1200 U/min				
Drehzahl	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	8	10	12	15	20					
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha																									
bei 6 kg/ha	24	25	27	29	31	25	28	29	30	33	26	29	30	31	34	28	30	33	36	39					
Wurfschaufelstellung	Loch 5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 5					Loch 4,5				
Arbeitsbreite	12 m					15 m					18 m					21 m					24 m				
	1350 U/min					1800 U/min					2250 U/min					2400 U/min					2650 U/min				
Drehzahl	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20					
Schieberöffnung:																									
bei 3 kg/ha	25	26	29	32	36	26	27	30	33	37	27	28	31	34	38	28	29	32	35	39					
bei 6 kg/ha	32	36	38	42	45	33	37	39	43	46	34	38	40	44	47	35	39	42	45	49					
Wurfschaufelstellung	Loch 4					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5				

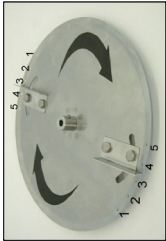

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Teilerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.


Wenn keine Skala auf Streuteller, bedeutet 3 mittig.

Beim Universalstreuer ist die Schieberstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 4,1 dann 4,1.

Ab 50 ist beim SuperVario die Schieberinheit etwas größer, da sie birnenförmig ist

Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.

©LEHNER

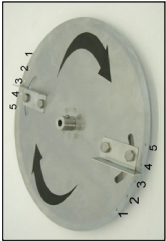


Streutabelle Ferramol Schneckenkorn

LEHNER SuperVario®

Stand: 08/2005


Abgabehöhe: 1,30 m

Arbeitsbreite		3 m			4 m			6 m			9 m			10 m														
Drehzahl		250 U/min			300 U/min			500 U/min			850 U/min			1000 U/min														
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	15	20							
Schieberöffnung:																												
bei 3 kg/ha		30	31	32	33	34	28	31	32	33	34	29	32	33	34	35	30	33	35	36	38	32	34	36	40	46		
bei 6 kg/ha		30	33	35	37	38	31	34	36	39	42	33	35	37	41	43	35	39	41	44	49	36	41	44	52	60		
bei 9 kg/ha		32	37	38	39	41	35	40	42	44	46	38	41	44	46	48	42	44	48	51	54	44	47	51	59	71		
bei 12 kg/ha		35	39	40	42	43	38	43	45	47	49	42	45	47	49	53	45	49	50	53	58	48	53	55	63	81		
bei 25 kg/ha		41	45	49	53	59	48	53	58	63	70	56	57	61	66	73	63	71	79	86	97	65	75	82	100	120		
Wurfschaufelstellung		Loch 5			Loch 5			Loch 4			Loch 5			Loch 5			Loch 5			Loch 5			Loch 5			Loch 5		
Arbeitsbreite		12 m			15 m			18 m			21 m			24 m														
Drehzahl		1200 U/min			1700 U/min			1900 U/min			2400 U/min			2650 U/min														
km/h		6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20	6	8	10	15	20		
Schieberöffnung:																												
bei 3 kg/ha		33	35	37	42	47	34	36	38	43	48	35	37	39	44	49	36	38	41	45	50	37	39	44	47	51		
bei 6 kg/ha		37	42	46	54	62	38	43	48	55	63	40	44	49	57	65	41	45	50	58	66	43	47	51	59			
bei 9 kg/ha		45	50	54	64	75	46	51	55	67	78	47	52	57	70	81	48	53	58	71	83	49	55	63				
bei 12 kg/ha		49	56	59	68	85	50	57	63	74	88	51	59	65	79	93	52	60	66	84	55	63						
bei 25 kg/ha		68	79	86	100	120	69	81	90	105	125	74	86	97	112	132	59	68	75	91	61	71						
Wurfschaufelstellung		Loch 5			Loch 5			Loch 4			Loch 5			Loch 5			Loch 5			Loch 5			Loch 5			Loch 5		
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden. Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschnecken nachstellen. Wenn keine Skala auf Streueller, bedeutet 3 mittig. Beim Universalstreuer ist die Schieberstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1. Ab 50 ist beim SuperVario die Schieberstellung etwas größer, da sie birnenförmig ist. Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehschnecke abfallen. Dann bitte R																												

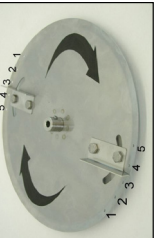

©LEHNER

Streutabelle Sluux HP Schneckenkorn																														
LEHNER SuperVario®																														
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																														
Stand: 09/2009																														
Abgabehöhe: 1,30 m																														
Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m					10 m									
	350 U/Min					450 U/Min					650 U/Min					1000 U/Min					1200 U/Min									
Drehzahl	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	15	20					
km/h																														
Schleberöffnung:																														
bei 5 kg/ha	15	17	18	20	21	18	20	23	24	26	19	21	24	25	27	23	24	26	30	33	24	25	29	34	39					
bei 7 kg/ha	18	20	21	22	23	22	24	25	26	28	23	25	26	27	29	26	28	31	33	36	27	29	32	37	41					
Wurfschaufelstellung	Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 3,5					Loch 3,5				
Arbeitsbreite	12 m					15 m					18 m					21 m					24 m									
Drehzahl	1350 U/Min					1550 U/Min					1900 U/Min					2650 U/Min					3000 U/Min									
km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	15	20					
Schleberöffnung:																														
bei 5 kg/ha	25	26	30	35	39	26	27	31	36	42	27	28	32	38	45	31	35	39	43	49	32	36	41	45	53					
bei 7 kg/ha	28	31	33	37	43	29	32	34	39	45	31	34	37	43	52	43	46	50	55	63	45	48	53	58	68					
Wurfschaufelstellung	Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5									
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden. Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen. Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen. Die Sogwirkung des Streuteilers erhöht sich mit steigender Drehzahl.																														

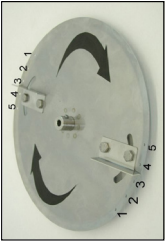

©LEHNER

Streutabelle Mollustop®

LEHNER SuperVario®

Stand: 08/2011

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

Abgabehöhe: 1,30 m

3 m

4 m

6 m

9 m

350 U/Min

450 U/Min

500 U/Min

900 U/Min

6810121520

6810121520

6810121520

6810121520

km/h

km/h

km/h

km/h

Schieberöffnung

Schieberöffnung

Schieberöffnung

Schieberöffnung

bei 3 kg/ha

bei 3 kg/ha

bei 3 kg/ha

bei 3 kg/ha

Wurfschaufelstellung

Wurfschaufelstellung

Wurfschaufelstellung

Wurfschaufelstellung

Arbeitsbreite

U/min

km/h

Schieberöffnung

bei 3 kg/ha

Wurfschaufelstellung

10 m

12 m

15 m

21 m

1000 U/Min

15000 U/Min

2000 U/Min

2600 U/Min

6810121520

6810121520

6810121520

6810121520

212224252932

212325262933

222226273035

232427303338

Loch 3

Loch 3

Loch 3

Loch 3

Loch 3

Loch 3

Loch 3

Loch 3

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.

Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1


↻


↻

Achtung: Diese Streutabelle wurde noch nicht auf Feldprobe getestet.


© LEHNER

Streutabelle NaTrox Schneckenkorn																								
LEHNER SuperVario®																								
Stand: 07/2008																								
Abgabehöhe: 1,30 m																								
Arbeitsbreite	3 m				4 m				6 m				9 m				10 m							
	300 U/min				350 U/min				750 U/min				1100 U/min				1200 U/min							
Drehzahl																								
km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	8	10	12	15	20				
Schieberöffnung:																								
bei 3 kg/ha																								
bei 6 kg/ha	23	24	26	28	30	24	27	28	29	32	25	28	29	30	33	27	29	32	35	38				
Wurfschaufelstellung	Loch 5				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 5				Loch 4,5			
Arbeitsbreite	12 m				15 m				18 m				21 m				24 m							
	1350 U/min				1800 U/min				2250 U/min				2400 U/min				2650 U/min							
Drehzahl																								
km/h	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20				
Schieberöffnung:																								
bei 3 kg/ha	24	25	28	31	35	25	26	29	32	36	25	26	29	32	36	26	27	30	33	37				
bei 6 kg/ha	31	35	37	41	44	32	36	38	42	45	32	36	38	42	45	33	37	40	43	47				
Wurfschaufelstellung	Loch 4				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4,5				Loch 4,5							
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.																								
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																								
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																								
Wenn keine Skala auf Streuter, bedeutet 3 mittig.																								
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																								
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfringer um die Hälfte kürzen.																								
©LEHNER																								

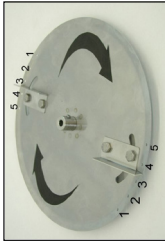


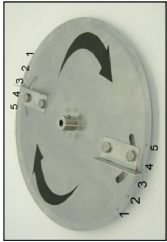

Streutabelle Spiess Schneckenkorn												
LEHNER SuperVario®												
Abgabehöhe: 1,30 m												
Arbeitsbreite	12 m			15 m			20 m			24 m	Notiz	
Drehzahl	1200 U/min			1800 U/min			2700 U/min			2900 U/min		
km/h	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20
Schieberöffnung:												
bei 4 kg/ha	21	34	36	23	30	37	23	31	37	27	34	38
Wurfschaufelstellung	Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3		
Bei großen Arbeitsbreiten Windgeschwindigkeit beachten, um Streufehler zu vermeiden.												
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.												
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.												
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.												
Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.												
Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.												

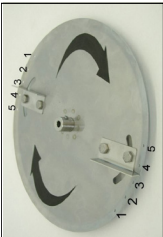


©LEHNER

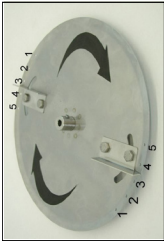

©LEHNER


Streutabelle InnoProtect® Schneckenkorn																								
Abgabehöhe: 1,30 m										LEHNER SuperVario®														
Stand: 08/2012										Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.														
Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m								
U/min	350 U/Min					450 U/Min					500 U/Min					900 U/Min								
km/h	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20						
Schieberöffnung																								
bei 3 kg/ha	19 21 23 26					19 21 22 24 27					20 22 23 25 28					18 22 23 24 26 29								
Wurfschaufelstellung	Loch 3					Loch 3					Loch 3					Loch 3								
Arbeitsbreite	10 m					12 m					15 m					21 m								
U/min	1000 U/Min					1500 U/Min					2000 U/Min					2650 U/Min								
km/h	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20	6	8	10	12	15	20						
Schieberöffnung																								
bei 3 kg/ha	19	20	22	23	27	30	20	21	23	24	27	31	18	20	24	25	28	33	21	22	25	28	31	36
Wurfschaufelstellung	Loch 3					Loch 3					Loch 3					Loch 3								
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.																								
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																								
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																								
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																								
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																								
Achtung: Diese Streutabelle wurde noch nicht auf Feldprobe getestet.												©LEHNER												

Streutabelle Derrex																						
LEHNER SuperVario®																						
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																						
Abgabehöhe: 1.30 m						4 m						6 m						9 m				
Arbeitsbreite		3 m				300 U/Min				550 U/Min				1000 U/Min								
Drehzahl		250 U/Min																				
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	
Schleberöffnung:																						
bei 5 kg/ha		19	20	21	25	29	20	21	22	26	30	21	22	23	27	31	22	23	24	28	32	
bei 6 kg/ha		22	23	24	28	32	23	24	25	29	33	24	25	26	30	34	25	26	27	31	35	
bei 7 kg/ha		25	27	29	31	35	26	28	30	32	37	27	29	31	33	38	28	30	32	34	39	
Wurfschaufelstellung		Loch 5				Loch 5				Loch 5				Loch 5								
Arbeitsbreite		12 m				15 m				18 m				21 m								
Drehzahl		1700 U/Min				2000 U/Min				2500 U/Min				2900 U/Min								
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	
Schleberöffnung:																						
bei 5 kg/ha		23	24	26	29	33	24	25	27	30	34	25	26	28	31	35	26	27	29	32	36	
bei 6 kg/ha		26	27	28	32	36	27	28	29	33	37	28	29	30	34	38	29	30	31	35	39	
bei 7 kg/ha		29	31	33	35	40	30	32	34	36	41	31	33	35	38	43	32	34	36	40	44	
Wurfschaufelstellung		Loch 5				Loch 5				Loch 3				Loch 4								
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.																						
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																						
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																						
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																						
Beim Universalstreuer ist die Schlebereinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.																						
Achtung: Diese Streutabelle wurde noch nicht auf Feldprobe getestet.																						

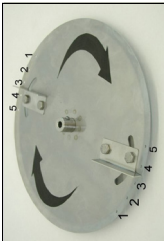

©LEHNER

Streutabelle Limares® Techno Schneckenkorn																			
LEHNER SuperVario®																			
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																			
Abgabehöhe: 1,30 m		Stand: 09/2017		3 m		4 m		6 m		9 m		10 m							
Arbeitsbreite		250 U/min		350 U/min		400 U/min		600 U/min		750 U/min									
Drehzahl		6		8		10		12		15		6		8		10		12	
km/h		8		10		12		15		20		6		8		10		12	
Schleberöffnung:																			
bei 3 kg/ha		21		23		25		22		23		26		21		23		24	
bei 5 kg/ha		22		23		24		25		27		29		24		25		26	
bei 7 kg/ha		24		25		26		27		30		32		26		27		28	
Wurfschaufelstellung		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5		Loch 2,5	
Arbeitsbreite		12 m		15 m		18 m		21 m		24 m									
Drehzahl		1000 U/min		1700 U/min		2500 U/min		2700 U/min		2950 U/min									
km/h		8		10		12		15		20		8		10		12		15	
Schleberöffnung:																			
bei 3 kg/ha		24		26		27		29		31		34		26		28		29	
bei 5 kg/ha		27		28		31		32		33		37		29		30		31	
bei 7 kg/ha		30		31		34		39		41		42		32		33		34	
Wurfschaufelstellung		Loch 2		Loch 2		Loch 2		Loch 2		Loch 2		Loch 2		Loch 2		Loch 2		Loch 2	

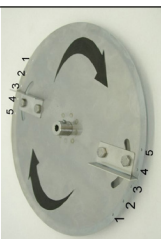

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.

Beim Universalstreuer ist die Schieberstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.


Achtung: Diese Streutabelle wurde noch nicht auf Feldprobe getestet.

© LEHNER

Streutabelle Lima Oro 5 Schneckenkorn																									LEHNER SuperVario®									
Abgabehöhe: 1,30 m																									Stand: 04/2018									
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																																		
Arbeitsbreite					3 m					4 m					6 m					9 m					10 m									
Drehzahl					250 U/min					350 U/min					400 U/min					600 U/min					750 U/min									
km/h					6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	20				
Schieberöffnung:																																		
bei 3 kg/ha					21 23 25					22 23 26					21 23 24 25 28					21 22 24 25 28					23 25 26 29 30									
bei 4 kg/ha					21 22 23 25 27					22 23 24 26 28					23 24 25 26 29					24 25 26 27 30					25 26 27 31 32									
Wurfschaufelstellung					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5					Loch 2,5				
Arbeitsbreite					12 m					15 m					18 m					21 m					24 m									
Drehzahl					1000 U/min					1700 U/min					2500 U/min					2700 U/min					2950 U/min									
km/h					8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20					
Schieberöffnung:																																		
bei 3 kg/ha					24	26	27	30	33	25	27	29	31	34	26	28	29	32	35	27	29	31	35	37	29	31	33	37	40					
bei 4 kg/ha					26	27	30	31	34	26	28	31	32	36	28	29	33	34	37	29	30	34	35	40	31	32	36	40	43					
Wurfschaufelstellung					Loch 2					Loch 2					Loch 2					Loch 2					Loch 2									
Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.																																		
Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.																																		
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																																		
Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.																																		
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, so wird z. B. die Schieberstellung 41 dann 4,1.																																		

Achtung: Diese Streutabelle wurde noch nicht auf Feldprobe getestet.

© LEHNER

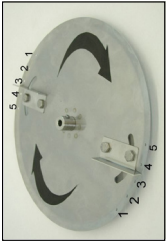

© LEHNER

Streutabelle Dino Selenium 25

LEHNER SuperVario®

84% Ca CO₃ Calciumcarbonat, 5% Mg CO₃ Magnesiumcarbonat, 0,04% Se Selen

Abgabehöhe: 1,00 m

Stand: 02/2014

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.


Arbeitsbreite	4,00 m					6,00 m					8,00 m				
U/min	200 U/min					420 U/min					550 U/min				
km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
Schleberöffnung:															
25 kg/ha	45	49	54	61	69	47	53	60	70	79	49	56	63	75	84
Wurfschaufeleinstellung	auf Loch 3					auf Loch 3					auf Loch 3				
Arbeitsbreite	9,00 m					12,00 m					15,00 m				
U/min	650 U/min					800 U/min					1150 U/min				
km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
Schleberöffnung:															
25 kg/ha	50	58	65	77	87	59	65	75	86	99	63	74	85	93	110
Wurfschaufeleinstellung	auf Loch 3					auf Loch 3					auf Loch 3				

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.


Das Fließverhalten des Produktes wird durch äußere Einflüsse wie Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten!

Stellung Rührfinger: Oberen Rührfinger nicht einbauen, unteren Rührfinger mittig/hälfte kürzen.

Wir empfehlen bei niedrigen Arbeitsbreiten ein Entlastungsdach Artikel: 81139

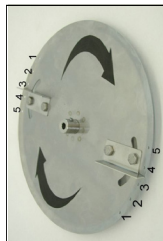

© LEHNER

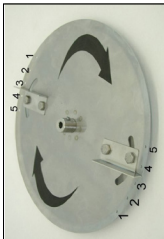Streutabelle Pig-S® - der „besondere“ Schwefelfeldünger																LEHNER SuperVario®			
Abgabehöhe: 1,00 m						Stand: 08/2015						Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.							
Arbeitsbreite		4,00 m						6,00 m						8,00 m					
U/min		200 U/min						420 U/min						550 U/min					
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15			
Schieberöffnung:																			
25 kg/ha		45	49	54	61	69	47	53	60	70	79	49	56	63	75	84			
Wurfschaufelstellung		auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3					
Arbeitsbreite		9,00 m						12,00 m						15,00 m					
U/min		650 U/min						800 U/min						1150 U/min					
km/h		6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15			
Schieberöffnung:																			
25 kg/ha		50	58	65	77	87	59	65	75	86	99	63	74	85	93	110			
Wurfschaufelstellung		auf Loch 3						auf Loch 3						auf Loch 3					
Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.																			
Das Fließverhalten des Produktes wird durch äußere Einflüsse wie																			
Wassergehalt - Luftfeuchtigkeit erheblich beeinflusst. Bitte beachten!																			
Stellung Rührfinger: Oberen Rührfinger nicht einbauen, unteren Rührfinger mittig/hälfte kürzen.																			
Wir empfehlen bei niedrigen Arbeitsbreiten ein Entlastungsdach Artikel: 81139																			
																			
Mehr Informationen über Pig-S® erhalten Sie hier: https://www.lehner-agrar.de/pig-s © LEHNER																			

LEHNER SuperVario®																										
Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.																										
Stand: 06/2017																										
Abgabehöhe: 1,30 m																										
Streutabelle SCHWEFAL® Schwefel-Linsen																										
Arbeitsbreite		4 m			6 m			10 m			12 m			16 m												
Drehzahl		300 U/min			550 U/min			1000 U/min			1300 U/min			1800 U/min												
km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15											
Schieberöffnung:																										
bei 15 kg/ha	23	25	28	29	31	25	28	30	34	36	29	31	35	43	48	32	38	42	48	51	45	46	47	49	52	
bei 25 kg/ha	28	30	32	35	40	30	34	38	41	47	35	41	45	51	58	42	44	47	54	61	47	50	53	60	66	
bei 40 kg/ha	33	37	40	45	52	36	42	49	54	62	44	51	58	62	71	46	55	61	64	74	52	62	66	70	76	
Wurfschaufelstellung	Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3			Loch 3	

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Wenn keine Skala auf Streuteiler, bedeutet 3 mittig.

Beim Universalsstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. wird aus 41 dann 4,1.


Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen.


Rührwerk: Oberer Rührfinger nicht einbauen. Unterer Rührfinger mittig ggf. sogar kürzen.

Wir empfehlen ein Entlastungsdach: Artikelnr. 81139

© LEHNER

Streutabelle Eurosil 10 Microgranulat (Timac)										LEHNER SuperVario®									
Abgabehöhe: 1,00 m				Stand: 05/2002															
Arbeitsbreite				1,5 m				2 m				4 m							
U/min		300 U/min						500 U/min						2200 U/min					
km/h		2	3	4	6	2	3	4	6	2	3	4	6	2	3	4	6		
Schieberöffnung:		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
gr/m²		180	120	90	60	142	95	71	47	80	52	40	105						
Raum für eigene Werte:																			
Stellung Wurfschaufel: Loch 5																			
Besonderheit: Zusatzeinrichtung „Prallblech Eurosil“ notwendig, sonst einseitiges Streubild. (in Drehricht. zu viel Material)																			
Blech bei Frontaubau in Fahrtrichtung <u>rechts montiert</u> , bewirkt bei diesem Material die <u>gleichmäßige Querverteilung</u> .																			
Stellung Wurfschaufeln: Loch 5																			
Achtung, Streuer nach jedem Einsatz mit Wasser gründlich reinigen und an Wellenausgang mit Fett füllen.																			
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. aus 85 wird 8,5.																			
©LEHNER																			


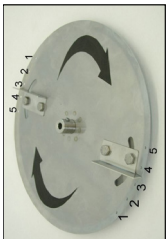


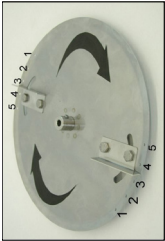


Streutabelle Eurosil Mais Microgranulat (Timac) LEHNER SuperVario®									
Abgabehöhe 1,00 m		Stand: 05/2002							
Arbeitsbreite		1,5 m		2 m		4 m			
U/min		300 U/min			650 U/min			2600 U/min	
km/h		2	3	4	6	2	3	4	6
Schieberöffnung:		85	85	85	85	85	85	85	85
gr/m²		180	120	90	60	130	90	45	32
Raum für eigene Werte:									
Stellung Wurfschaufeln: ganz gegen Drehrichtung.									
Besonderheit: Zusatzeinrichtung „Prallblech Eurosil“ notwendig, sonst einseitiges Streubild. (in Drehricht. zu viel Material)									
Blech bei Frontanbau in Fahrtrichtung <u>rechts</u> montiert, bewirkt bei diesem Material die <u>gleichmäßige</u> Querverteilung.									
Achtung, Streuer nach jedem Einsatz mit Wasser gründlich reinigen.									
Motor regelmäßig ausbauen und an Wellenausgang mit Fett füllen.									
©LEHNER									


Streutabelle Siliermittel Bonsilage Schaumann LEHNER SuperVario®									
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 05/2002		1,7 m		3,70 m			
Arbeitsbreite									
U/min		300 U/min		2200 U/min					
km/h	2	3	4	6	2	3	4	6	
Schieberöffnung:	85	85	85	85	85	85	85	85	85
gr/m²	215	145	108	72	100	67	50	34	
Stellung Wurfschaufeln: ganz gegen Drehrichtung.									
Besonderheit: Zusatzeinrichtung Grenzstreueinrichtung notwendig, sonst einseitiges Streubild. (in Drehricht. zu viel Material)									
Grenzstreueinrichtung bei Frontanbau in Fahrtrichtung rechts montiert, bewirkt bei diesem Material die gleichmäßige Querverteilung.									
Achtung, Streuer nach jedem Einsatz mit Wasser gründlich reinigen und Antriebsmotor regelmäßig am Wellenausgang mit Fett füllen.									
Beim Universalstreuer ist die SchieberEinstellung bis 50 gleich, es muss lediglich eine Dezimalstelle verschoben werden, z. B. aus 85 wird 8.5.									
Ab 50 ist der Durchfluss beim SuperVario® größer.									
©LEHNER									

Einstellwerte Leitblech „verstellbar“										LEHNER SuperVario®			
Viterra® Raps													
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 08/2016		47% Phacelia / 24% Lein / 19% Perserklee / 10% Alexandrinerklee									
		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)											
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2			
2,0 m	800	2	14	24	64	77	88	5	Loch 4,0	Loch 4,0			
2,5 m	900	2	14	24	64	77	88	6	Loch 4,0	Loch 4,0			
3,0 m	1000	2	14	24	64	77	88	6	Loch 4,0	Loch 4,0			
3,5 m	1500	2	14	24	64	77	88	7	Loch 5,0	Loch 5,0			
4,0 m	1800	2	14	24	64	77	88	8	Loch 5,0	Loch 5,0			
km/h			6			8			10			12	15
Ausbringmenge 15 kg/ha													
Schieberöffnung 2,0 m			21			23			24			26	27
Schieberöffnung 2,5 m			22			24			26			27	31
Schieberöffnung 3,0 m			23			25			27			30	32
Schieberöffnung 3,5 m			24			26			28			31	33
Schieberöffnung 4,0 m			25			27			29			32	34
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.													
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.													
										©LEHNER			

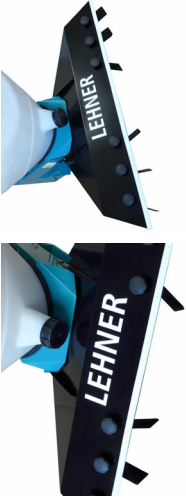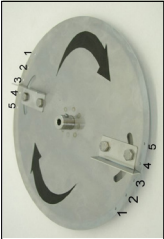



Einstellwerte Leitblech „verstellbar“										LEHNER SuperVario®			
Vitera® Schnellgrün Mischung													
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 07/2015		58% Gelbsenf ALBATROS / 23% Alexandrinerklee / 19% Sareptasenf ENERGY									
		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)											
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2			
2,5 m	900	2	14	24	67	77	88	4	Loch 2,5	Loch 2,5	Loch 2,5		
3,0 m	1500	2	14	24	67	77	88	5	Loch 2,0	Loch 2,0	Loch 2,0		
3,5 m	1900	2	14	24	67	77	88	6	Loch 2,0	Loch 2,0	Loch 2,0		
4,0 m	2200	2	14	24	67	77	88	7	Loch 2,0	Loch 2,0	Loch 2,0		
km/h		6	8	10	12	15							
Ausbringungsmenge 15 kg/ha													
Schieberöffnung 2,5 m		18	20	22	24	27							
Schieberöffnung 3,0 m		17	19	21	23	26							
Schieberöffnung 3,5 m		18	20	22	24	27							
Schieberöffnung 4,0 m		19	21	23	25	28							
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.													
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.													
										©LEHNER			

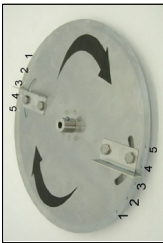

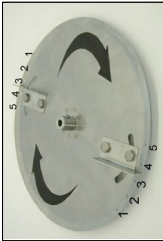


Einstellwerte Leitblech „verstellbar“										LEHNER SuperVario®			
Viterra® Universal Mischung													
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 07/2015		15% Rauhafer / 37% Alexandrinerklee / 48% Phacelia									
		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)											
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2			
2,5 m	1800	5	12	22	65	79	88	4	Loch 3,5	Loch 3,5			
3,0 m	1900	5	12	22	65	79	88	5	Loch 2,5	Loch 2,5			
3,5 m	2000	5	12	22	65	79	88	7	Loch 2,5	Loch 2,5			
4,0 m	2100	2	12	22	65	79	88	8	Loch 3,0	Loch 4,0			
Km/h		6	8	10	12	15							
Ausbringungsmenge 25 kg/ha													
Schieberöffnung 2,5 m		40	43	46	55	58							
Schieberöffnung 3,0 m		41	44	49	56	61							
Schieberöffnung 3,5 m		43	46	55	59	64							
Schieberöffnung 4,0 m		45	48	57	61	67							
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.													
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.													
										©LEHNER			

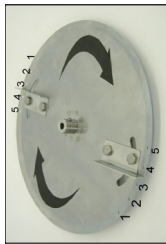


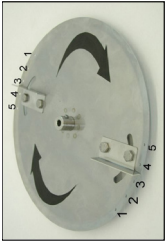

Einstellwerte Leitblech „verstellbar“												LEHNER SuperVario®			
Phacelia / Buchweizen Mischung												50% Phacelia / 50% Buchweizen			
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 07/2015		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)											
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2					
2,5 m	1000	4	12	22	68	78	86	3	Loch 3,5	Loch 3,5					
3,0 m	1500	4	12	22	68	78	86	4	Loch 2,0	Loch 2,0					
4,0 m	2000	4	12	22	68	78	86	5	Loch 2,0	Loch 5,0					
km/h		6	8	10	12	15									
Ausbringungsmenge 35 kg/ha															
Schieberöffnung 2,5 m		32	35	38	41	46									
Schieberöffnung 3,0 m		34	37	41	45	51									
Schieberöffnung 4,0 m		36	39	42	47	53									
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.															
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.															
©LEHNER															

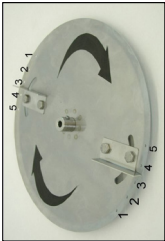

Einstellwerte Leitblech „verstellbar“													LEHNER SuperVario®	
Gelbsenf / Örtrettich Mischung														
Abgabehöhe: 1,00 m		Stand: 07/2015		60% Gelbsenf / 40% Örtrettich										
		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)												
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2				
3,0 m	750	1	11	21	69	79	89	4	Loch 1,5	Loch 5,0				
4,0 m	1500	1	14	24	67	77	90	4	Loch 3,0	Loch 4,5				
km/h			6	8	10	12	15							
Ausbringungsmenge 15 kg/ha														
Schieberöffnung 3,0 m			23	25	27	30	34							
Schieberöffnung 4,0 m			24	26	28	31	35							
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.														
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.														

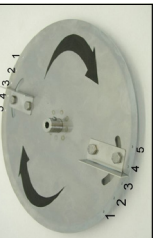

©LEHNER

