■ TS-Wクラッシャー諸元表

NEW

		TS-WD720V FR/ARTS/HR	TS-WD950VL FR/ARTS/HR	TS-WB950V FR/ARTS/HR/FHR	TS-WD1100V FR/ARTS/HR/FHR	TS-WD1100VR FR/ARTS/HR/FHR
質量（標準）	kg	780/890/890	1270/1350/1350	1600/1670/1660/1680	2440/2550/2520/2530	2490/2600/2570/2580
質量（最軽量）	kg	740/860/860	1210/1290/1290	1540/1610/1600/1620	2360/2470/2440/2450	2410/2520/2490/2500
全長①	mm	1680/1870/1870	2065/2140/2150	2140/2295/2280/2280	2465/2675/2630/2630	2465/2475/2630/2630
開口幅（最大/最小）②	mm	720/0	950/0	950/0	1100/0	1100/0
全幅③	mm	1215	1365	1405	1625	1625
破砕力（先端部）	kN	355	570	605	940	940
使用圧力	MPa	28	30-32	30	30-32	30-32
標準装備バルブ		増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ
取付ショベルクラス※	ton	6-9	11-16	13-20	18-25	18-25
サイドカバー		FRのみ標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備

NEW

		TS-WD1100VL FR/ARTS/HR/FHR	TS-WD1200V FR/ARTS/HR/FHR	TS-WD1350V FR/FHR	TS-WD1400V FR/FHR	TS-WD1700V-2 FHR
質量（標準）	kg	2190/2300/2270/2280	2490/2600/2580/2590	3550/3590	3860/3900	4880
質量（最軽量）	kg	2090/2200/2170/2180	2390/2500/2480/2490	3375/3415	3680/3720	4650
全長①	mm	2345/2555/2510/2510	2530/2720/2680/2680	2700	2870	3160
開口幅（最大/最小）②	mm	1100/0	1200/0	1350/0	1400/0	1700/0
全幅③	mm	1600	1730	1920	2035	2335
破砕力（先端部）	kN	850	970	1070	1130	1370
使用圧力	MPa	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32
標準装備バルブ		増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ
取付ショベルクラス※	ton	18-25	20-25	30-40	30-40	40-48
サイドカバー		標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備

■ TS-WBミニクラッシャー諸元表

		TS-WB250 FR	TS-WD350 FR	TS-WD500V FR/ARTS/HR
質量（標準）	kg	150	250	480/530/540
質量（最軽量）	kg	-	-	-
全長①	mm	925	1070	1390/1480/1480
開口幅（最大/最小）②	mm	250/0	360/0	500/0
全幅③	mm	615	680	835
破砕力（先端部）	kN	180	240	330
使用圧力	MPa	21	25	25
標準装備バルブ		-	-	増速バルブ
取付ショベルクラス※	ton	1.5-2.5	2.5-4	4-5.5
サイドカバー		-	-	-


■ 超大型TS-Wクラッシャー諸元表

NEW　※受注生産


TS-WD2000V FHR	TS-WD2200V FHR	TS-WB2400V FHR	TS-WD2800V FHR
7500	9800	11900	19000
7200	9450	11460	18400
3520	3900	4050	4800
2000/0	2200/0	2400/0	2800/0
2690	3000	3160	3800
2050	2100	2150	2840
30-32	30-32	30	31
増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ
60-100	70-100	160-	330-
-	-	-	-

＊フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。　＊FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《 特許取得 》　＊最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。


■ 寸法図

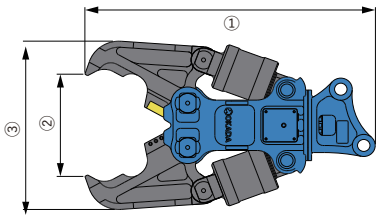

《 TS-Wミニクラッシャー 》

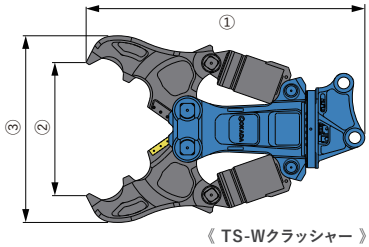

《 TS-Wクラッシャー 》

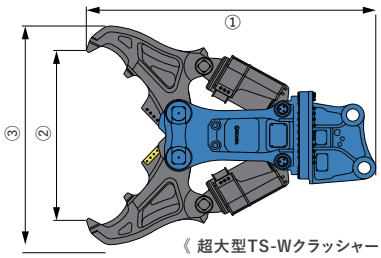

《 超大型TS-Wクラッシャー 》

※ アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。
● 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよくご覧になって、正しくお使い下さい。
● 機体質量3ton未満の建設機械の運転には、小型車両系建設機械（解体用）の特別教育を受ける必要があります。
　また、機体質量3ton以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の（整地・運搬・積み込み及び掘削用）と（解体用）とが必要です。
● このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
● このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがございます。

オカダ アイヨン

東京本店	☎175-0081	東京都板橋区新河岸2丁目8番25号
北関東営業所	☎365-0034	埼玉県鴻巣市上生出塚774番1
関西支店	☎552-0013	大阪府大阪市港区福崎2丁目7番48号
札幌営業所	☎003-0875	北海道札幌市白石区米里5条2丁目5番58号
盛岡営業所	☎028-3621	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割313番地
仙台営業所	☎983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目4番17号
湘南営業所	☎254-0014	神奈川県平塚市四之宮7丁目5番17号
北陸営業所	☎920-0356	石川県金沢市専光寺町ヨ67
中部営業所	☎503-0946	岐阜県大垣市浅中3丁目131番1号
広島営業所	☎733-0036	広島県広島市西区観音新町3丁目10番43号
四国営業所	☎791-3131	愛媛県伊予郡松前町北川原1644番1号
福岡営業所	☎816-0912	福岡県大野城市御笠川2丁目4番8号
熊本営業所	☎861-1201	熊本県菊池市泗水町吉富22番地1
海外事業所	☎552-0022	大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号

本社営業部
☎552-0022
大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
☎06-6576-1273　(Fax:06-6576-1516)

☎03-3975-2011　(Fax:03-3979-3477)
☎048-580-4851　(Fax:048-580-4852)
☎06-6576-1261　(Fax:06-6576-1260)
☎011-598-1426　(Fax:011-598-1436)
☎019-611-0080　(Fax:019-611-0078)
☎022-352-4330　(Fax:022-352-4310)
☎0463-51-6984　(Fax:0463-51-6985)
☎076-254-5518　(Fax:076-254-6987)
☎0584-89-7650　(Fax:0584-89-7665)
☎082-208-0900　(Fax:082-208-0901)
☎089-984-8887　(Fax:089-984-8889)
☎092-404-1177　(Fax:092-504-0092)
☎0968-38-1021　(Fax:0968-41-3630)
☎06-6576-1268　(Fax:06-6576-1516)

東京オフィス
☎175-0081
東京都板橋区新河岸2丁目8番25号
☎03-6268-8895　(Fax:03-6268-8896)

okadaaiyon.com
OKADA AIYON [Official]
@okada_aiyon
@okada_aiyon

2026.09