TNBトップマウントタイプ油圧ブレーカ



タテ型プラケットでブレーカ作業効率が大幅アップ!!


壁面作業　側溝作業　ビル解体作業

タテ型のブラケットにより側溝など狭い場所での破砕作業で作業性が向上します。また壁面の破砕作業、屋内、ビル解体での破砕作業に適します。

各ブラケットタイプの角度比較参考図

タテ型タイプ
特に壁面作業に対して有効です。
※上向き作業時にはツバ付きチゼルを推奨します。(オプション)

標準タイプ
全長が短く、取り回し性に優れます。

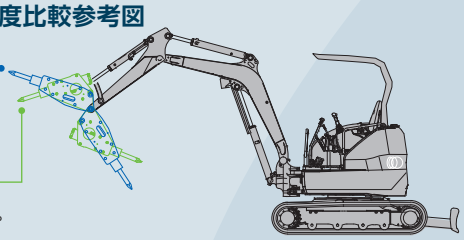

※実際の角度は各油圧ブレーカと、搭載する油圧ショベルにより異なりますのでご注意ください。

【仕様】

形　式	TNB - 08M	TNB - 1M	TNB - 2M	TNB - 3MB	TNB - 4M	TNB - 5M	TNB - 6E
質　量(kg)	60	71	110	180	222	285	415
チゼル径(mm)	40	45	50	58	64	75	95
作動圧力(MPa)	6-13	7-14	8-15	10-15	10-16	10-16	10-16
ラインリリーフ圧力(MPa)	18	19	20	20	21	21	21
作動油量(L/min)	18-25	20-30	20-35	25-45	30-55	35-60	45-80
打撃数(bpm)	930-1,300	700-1,200	600-1,150	550-1,000	580-1,060	550-1,000	550-1,000
ホース径(inch)	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
取付台車(ton)	0.7-1.5	1-2	1.5-2.5	2.4-4	3-4.5	3.8-6	6-11

※質量にはブラケットブッシュ及びピンは含まれておりません。※ラインリリーフ圧力は、設定圧力とクラッキング圧力の差が4MPaの場合です。
※本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

TNB油圧ブレーカオプション仕様

オートグリースシステム付き油圧ブレーカ

部品寿命アップ　ランニングコスト低減





オートグリースシステム
Hamax2 Compact



従来のグリース給脂

油圧ブレーカのグリースアップ作業を省力化!

オートグリースシステムとは?

油圧ショベルから油圧ブレーカに送られる高圧の油を利用して、油圧ブレーカの稼働中、チゼル部分など潤滑が必要な箇所に常に一定量のグリースを自動供給するシステムです。

オートグリースシステムにより

ブレーカで最大の消耗部品であるチゼルブッシュ・リテーナピンなどの摩耗を最小限に抑え、部品寿命を延ばすことで、油圧ブレーカのランニングコスト低減化をサポートします。

【仕様】

ブレーカ型式	TNB - 151LU2	TNB - 151LU2-US	TNB - 30K	TNB - 40K
ブレーカ質量(kg)	1,760	1,820	2,800	3,900
オートグリースシステム質量(kg)	15	15	15	15
グリースタンク/カートリッジ容量(g)	400	400	400	400
グリースの補充方法	カートリッジ交換	カートリッジ交換	カートリッジ交換	カートリッジ交換

備考) ※現在ご使用されているTOKU油圧ブレーカへ本機を装着される際は、弊社までお問い合わせください。※本機をご使用の際は、標準機の取扱説明書をよくお読みください。※カートリッジ交換の目安(1日8時間使用時)○TNB-151LU2/US:1本/2~3日○TNB-30K/40K:1本/1~2日(油圧ブレーカの使用状況により左右されます。)あくまで目安としてください。

右記QRより紹介映像が視聴できます ▶▶▶

水中仕様油圧ブレーカ

ブレーカ打撃室内にエアコンプレッサーからの圧縮空気を供給し、打撃室への水の侵入を防ぐ事で水中での破砕作業を可能にします。

※水中仕様には水中仕様キットが別途必要です。水中仕様対応機種についてはお問い合わせください。




トンネル仕様油圧ブレーカ

トンネル現場では横向きや上向きでのブレーカ作業が多く、ブレーカチゼル部から泥水や粉塵が打撃室内に侵入し、油圧ブレーカの故障原因となり、作動油が汚染され油圧ショベルにも重大なダメージを与える原因となります。これを防ぐ為、特殊なチゼルブッシュ、チゼルブッシュシール、ツバ付きチゼル、専用ブラケットを装備したトンネル仕様機が必要です。


※詳しくは当社又は当社指定サービス工場までお問い合わせください。



油圧ブレーカ使用上のコツ

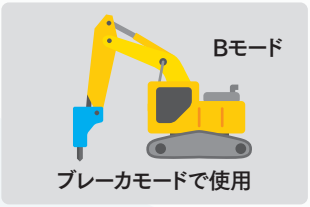

ブレーカモードで使用

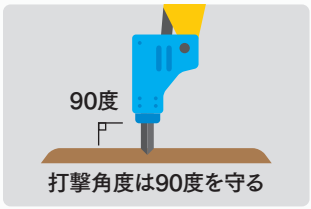

打撃角度は90度を守る




標準仕様での水中作業は禁止

※水中使用には改造が必要です。


チゼル先端をこじらない


ブレーカ本体での
掃き作業は禁止

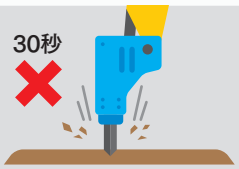

30秒以上同じ箇所を打撃しない


ブレーカで物を吊らない


ストロークエンドでの
ブレーカ作業は禁止

※油圧ショベルの故障に繋がります。


■グリースアップ

給脂方法:チゼルは最後までチゼルホルダに押し込んだ状態で給脂してください。

■グリースアップは毎2時間

グリースガンを使用し、2時間おきにグリースニップルにグリースを給脂してください。

※注意:モリブデン系グリースは使用しないでください。必ず無機系耐熱用グリースを使用してください。

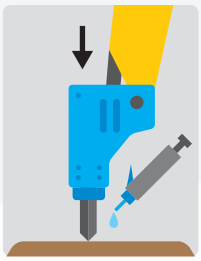

■暖気運転の励行

※ブレーカ稼働の適正作動油温は40-60度です。使用前にならし運転を行い作動油を暖めてください。



メンテナンスについて

■保管

短期保管(1ヶ月未満)

※ブレーカが台車搭載の場合、垂直保管してください。不可の場合、チゼル側を下にして本体上部を枕木の上に載せた状態で、保管してください。

長期保管(1ヶ月以上)

取扱説明書を参照してください。



※注意:作業は必ず作動油が冷えてから行ってください。

作動油、フィルター

作動油 ⇒ 600時間毎交換、フィルター ⇒ 100時間毎交換

消耗部品の点検

※チゼルブッシュ、チゼル、チゼルホルダブッシュの消耗点検 ⇒ 詳しくは取扱説明書を参照ください。これらの消耗部品の点検を怠ると重大な故障に繋がる恐れがあります。

※故障のお問い合わせは弊社、又は弊社指定サービス工場まで連絡ください。