

GL860

**LabVIEW ドライバソフト
ユーザーズマニュアル**

グラフテック株式会社

改訂履歴

版	内 容	日付
1	初版発行	2024/9/1

目 次

1. 全体説明	8
1.1 本ソフトウェアについて	8
1.2 必要スキル	8
1.3 動作環境	8
1.4 設計および実装上の制約	8
1.5 ご注意	8
2. ドライバの構成	9
3. Utility VI	11
3.1 Utility_Main.vi	11
3.2 Connect.vi	12
3.3 Command.vi	13
3.4 UDP_Search.vi	14
3.5 FileOpenWindow.vi	15
3.6 DigitalMonitor.vi	16
3.7 RecordingStart.vi	17
3.8 GBD_FileConvert.vi	18
3.9 GraphMonitor.vi	19
4. Connection VI	20
4.1 GLDrv_Open.vi(USB)	21
4.2 GLDrv_Open.vi(TCP-IP)	22
4.3 GLDrv_Close.vi	23
5. Driver VI	24
5.1 AMPグループ	25
5.1.1 GLdrv_AMP_INP.vi	25
5.1.2 GLdrv_AMP_TEMPI.vi	26
5.1.3 GLdrv_AMP_TEMPR.vi	27
5.1.4 GLdrv_AMP_RANG.vi	28
5.1.5 GLdrv_AMP_FILT.vi	29
5.1.6 GLdrv_AMP_TYP.vi	30
5.1.7 GLdrv_AMP_AZERO.vi	31
5.2 LOGIPULグループ	32

5.2.1 GLdrv_LOGIPUL_AMP.vi	32
5.3 PULグループ	33
5.3.1 GLdrv_PUL_FUNC.vi	33
5.3.2 GLdrv_PUL_SLOP.vi	34
5.3.3 GLdrv_PUL_FILT.vi	35
5.3.4 GLdrv_PUL_RPMC.vi	36
5.3.5 GLdrv_PUL_CLR.vi	37
5.3.6 GLdrv_PUL_SCAL.vi	38
5.3.7 ANNグループ	40
5.3.8 GLdrv_ANN.vi	40
5.4 SCALグループ	41
5.4.1 GLdrv_SCAL_FUNC.vi	41
5.4.2 GLdrv_SCAL_SET.vi	42
5.5 DATAグループ	44
5.5.1 GLdrv_DATA_SAMP.vi	44
5.5.2 GLdrv_DATA_REC.vi	45
5.5.3 GLdrv_DATA_CAPT.vi	46
5.5.4 GLdrv_DATA_RINGRELAY.vi	47
5.5.5 GLdrv_DATA_FORM.vi	48
5.6 TRIGグループ	49
5.6.1 GLdrv_TRIG_REP.vi	49
5.6.2 GLdrv_TRIG_COND_SOUR.vi	50
5.6.3 GLdrv_TRIG_COND_COMB.vi	52
5.6.4 GLdrv_TRIG_COND_CH.vi	53
5.6.5 GLdrv_TRIG_COND_PUL.vi	55
5.6.6 GLdrv_TRIG_COND_LOGI.vi	57
5.7 FILEグループ	58
5.7.1 GLdrv_FILE_CD.vi	58
5.7.2 GLdrv_FILE_MD.vi	59
5.7.3 GLdrv_FILE_RD.vi	60
5.7.4 GLdrv_FILE_RM.vi	61
5.7.5 GLdrv_FILE_SPACE.vi	62
5.7.6 GLdrv_FILE_DRIVE.vi	63
5.7.7 GLdrv_FILE_LIST.vi	64
5.7.8 GLdrv_FILE_LIST_FORM_FILT.vi	65

5.7.9	GLdrv_FILE_TRANS_SOUR.vi	66
5.7.10	GLdrv_FILE_TRANS_OUTP.vi	67
5.7.11	GLdrv_FILE_TRANS_SIZE.vi	68
5.7.12	GLdrv_FILE_TRANS_OPEN.vi	69
5.7.13	GLdrv_FILE_TRANS_CLOSE.vi	70
5.8	IFグループ	71
5.8.1	GLdrv_IF_ID.vi	71
5.8.2	GLdrv_IF_IP.vi	72
5.9	INFOグループ	73
5.9.1	GLdrv_INFO_CH.vi	73
5.10	MEASグループ	74
5.10.1	GLdrv_MEAS_START.vi	74
5.10.2	GLdrv_MEAS_STOP.vi	75
5.10.3	GLdrv_MEAS_TIME.vi	76
5.10.4	GLdrv_MEAS_OUTP_CLR.vi	77
5.10.5	GLdrv_MEAS_OUTP_ACK.vi	78
5.10.6	GLdrv_MEAS_OUTP_REC.vi	79
5.10.7	GLdrv_MEAS_OUTP_STOP.vi	80
5.10.8	GLdrv_MEAS_OUTP_HEAD.vi	81
5.10.9	GLdrv_MEAS_OUTP_STAT.vi	82
5.10.10	GLdrv_MEAS_OUTP_ONE.vi	83
5.10.11	GLdrv_MEAS_OUTP_ORDER.vi	84
5.11	TRANSグループ	85
5.11.1	GLdrv_TRANS_SOUR.vi	85
5.11.2	GLdrv_TRANS_OUTP_HEAD.vi	86
5.11.3	GLdrv_TRANS_OUTP_DATA.vi	87
5.11.4	GLdrv_TRANS_ID.vi	88
5.11.5	GLdrv_TRANS_OPEN.vi	89
5.11.6	GLdrv_TRANS_CLOSE.vi	90
5.12	STATグループ	91
5.12.1	GLdrv_STAT_REM.vi	91
5.12.2	GLdrv_STAT_LOCK.vi	92
5.13	COMMONグループ	93
5.13.1	GLdrv_COMMON_CLS.vi	93
5.13.2	GLdrv_COMMON_IDN.vi	94

5.13.3	GLdrv_COMMON_SAV.vi	95
--------	---------------------------	----

1. 全体説明

1.1 本ソフトウェアについて

本ソフトウェアは midi LOGGER GL860 を LabVIEW システム上で制御・収録するためのドライバソフト及び、ドライバソフトを使用したサンプルソフトです。

1.2 必要スキル

ソフトウェアを使用するのはマウス操作・キーボード操作などの基本操作知識を有するユーザーとします。また、ナショナルインスツルメンツ LabVIEW の開発が行えるユーザーを対象としています。

1.3 動作環境

PC 種別 : DOS/V デスクトップパソコン
接続ポート : USB コネクタ, LAN
OS : Windows 10 以上
開発システム : LabVIEW 2017 (32bit 版)以上

1.4 設計および実装上の制約

LabVIEW 2017 (32bit 版)
Windows 10

1.5 ご注意

お客様によるアプリケーション開発におきまして、当社はお客様の作成したプログラムに関して、または、ご使用になる開発環境におきましてのサポートを受け付けることができませんので、予めご了承の上作成頂きますようお願い申し上げます。

2. ドライバの構成

GL860 ドライバは以下の構成になります。


階層 1	階層 2	備考
Utility	Utility_Main.vi	以下の上位 VI を 1 つのパネルにまとめています。
	Connect.vi	USB 接続と LAN 接続の設定パラメータの入力を行い接続と切断を行います。 USB 接続：USB ID の設定を行います。 LAN 接続：IP アドレス・ドメイン、ポート番号の設定を行います。
	Command.vi	CUI インターフェイスのようなコマンド入力的方式です。 接続後、コマンドを入力し、ENTER キーで本体に送信。クエリコマンド“?”の場合は受信を行い本体からのクエリを次行に表示します。UI 部分はあくまでサンプル表示で、送受信の API を使用してもらうための VI となります。クエリがバイナリの#6****で返ってきた場合は、以降のバイト数分は、HEX 表記で表示します。
	UDP_Search.vi	ローカルネットワークの同一セグメント上に接続されている GL を検索してリスト表示します。
	FileOpenWindow.vi	GL860 のファイル情報を取得し、フォルダ作成、ファイル削除、ファイル転送を行います。
	DigitalMonitor.vi	GL860 のレコードデータを指定秒毎に取得し画面に表示します。
	RecordingStart.vi	GL860 からのリアルタイムデータを PC 側に GBD ファイルとして収録します。PC 収録先の設定、収録開始の制御、収録停止の制御、ワンショット収録(ボタン押下時の 1 点のみを収録する)が可能です。
	GBD_FileConvert.vi	GBD ファイルを CSV 形式に変換する VI です。GBD ヘッダ情報の読み込みと、物理値の変換を行い CSV ファイルに出力します。
	GraphMonitor.vi	接続している GL860 の各 CH のリアルタイムデータをグラフ表示します。カーソル位置の数値を読み取ることも可能です。

	Sub	上位 VI を動作させるためのサブモジュールが格納されています。
Driver	VI_TREE.vi	ドライバ VI の一覧となります。 簡単なサンプルプログラムであるデータ表示用 VI とリアルタイム収録 VI も格納されています。
	コマンド別 VI	GL860 のコントロールをおこなう VI となります。グループ毎に複数のコマンドが存在しています。1 つのコマンドに対して、1 つのドライバ VI が存在します。 例外的に、構造が煩雑となる場合は複数のコマンドを 1 つの VI にまとめる場合があります。

3. Utility VI


3.1 Utility_Main.vi

上位 VI をまとめて呼び出すことが可能なメイン VI になります。各 VI の説明は以下の項目を参照してください。

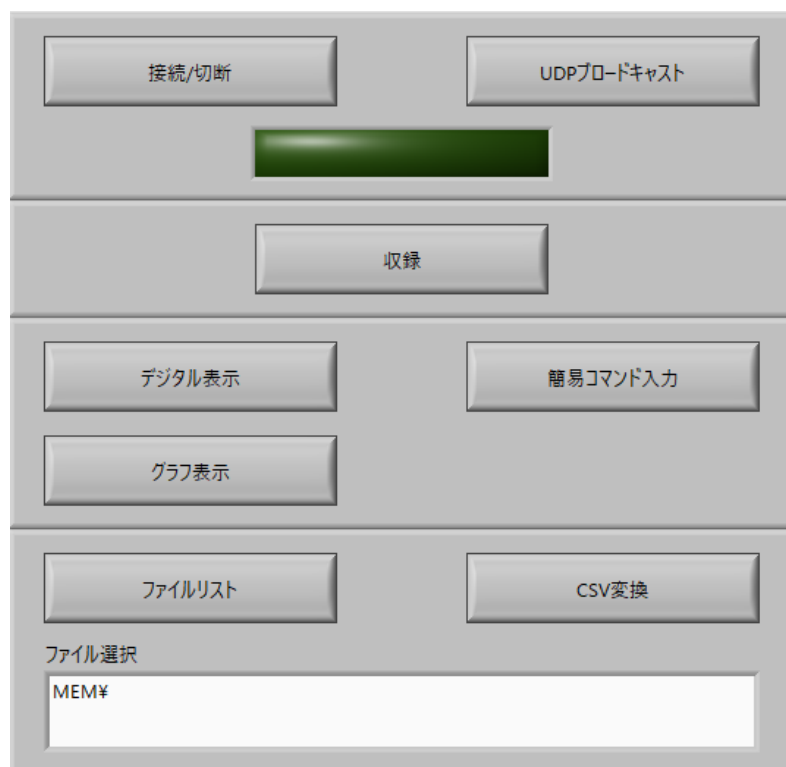

3.2 Connect.vi


接続・切断用の画面を表示します。

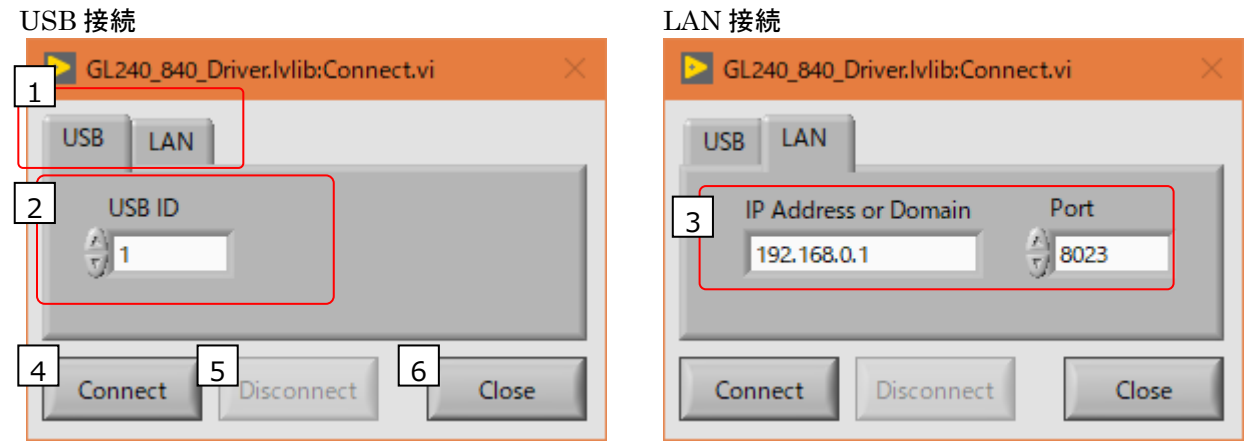

No	項目	説明
1	USB/LAN Select	USB または LAN 接続の選択を行います。
2	USB ID	USB 接続時に有効となります。 接続先の USB ID を設定します。
3	IP Address or Domain Port	LAN 接続時に有効となります。 接続先の IP アドレス、ポート番号を設定します。
4	Connect	切断中に有効となります。 設定した USB または LAN 設定で機器と接続して、接続 VI を終了します。
5	Disconnect	接続中に有効となります。 接続中機器との接続を解除して、接続 VI を終了します。
6	Close	設定を破棄して接続 VI を終了します。 接続中の場合は接続状態を保持します。

3.3 Command.vi

通信コマンドをテキスト入力して制御または応答データの表示をします。

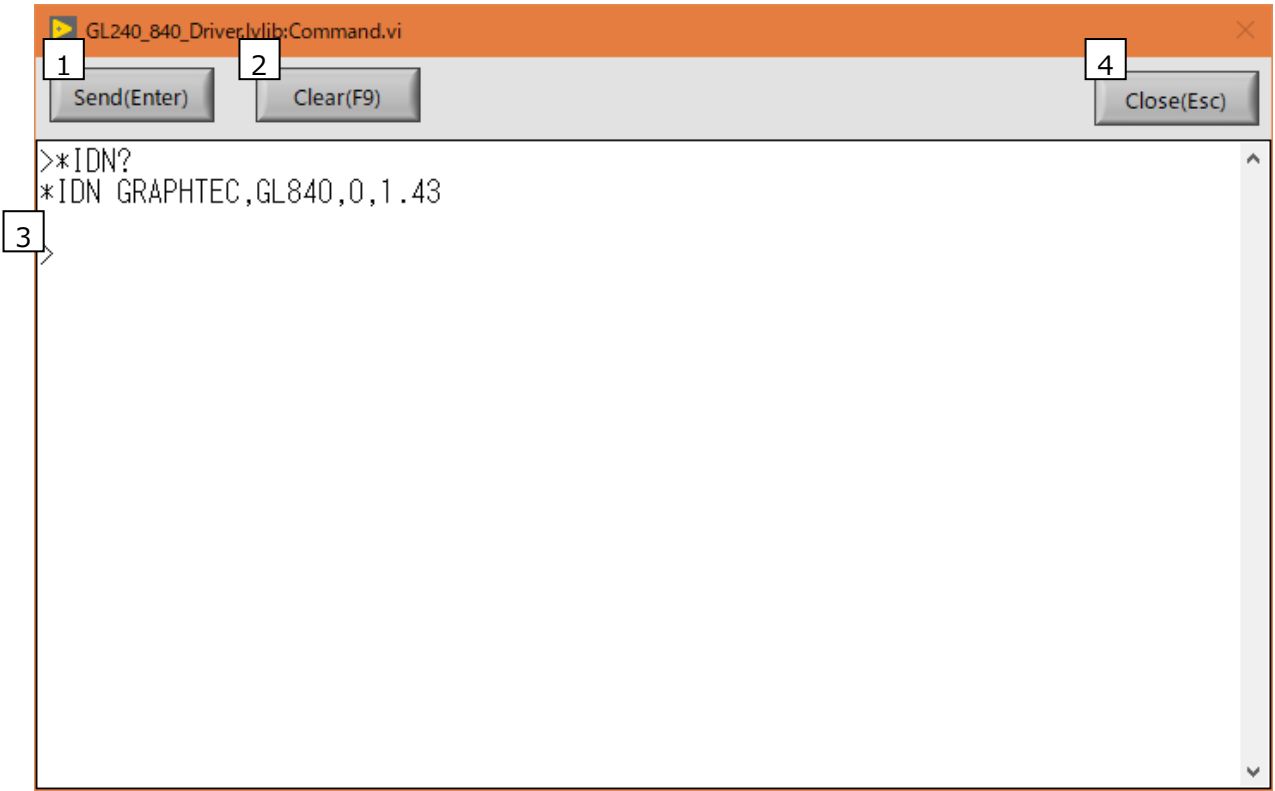


No	項目	説明
1	Send	入力したコマンドを送信します。 Enter キーで代用可能となります。
2	Clear	テキスト欄をクリアします。 F9 キーで代用可能となります。
3	TEXT 入力・表示部	入力したコマンドの表示、および応答データの表示を行います。 テキスト欄の「>」以降にコマンドを入力し、エンターキーを押すことで直接コマンドを機器に送信します。 クエリコマンド(コマンドの末尾が「?」)である場合は、次行に応答データを表示します。 コマンド処理が完了後、テキスト欄末尾に「>」が表示されます。 テキスト形式の応答データはそのまま表示します。 バイナリ形式の宝刀データは 16 進表記で表示します。
4	Close	簡易コマンド画面を終了します。 ESC キーで代用可能となります。

*#6 で応答があるバイナリコマンドは本 VI では正しく動作しませんので使用しないでください

3.4 UDP_Search.vi


ローカルネットワークの同一セグメント上に接続されている GL を検索してリスト表示します。

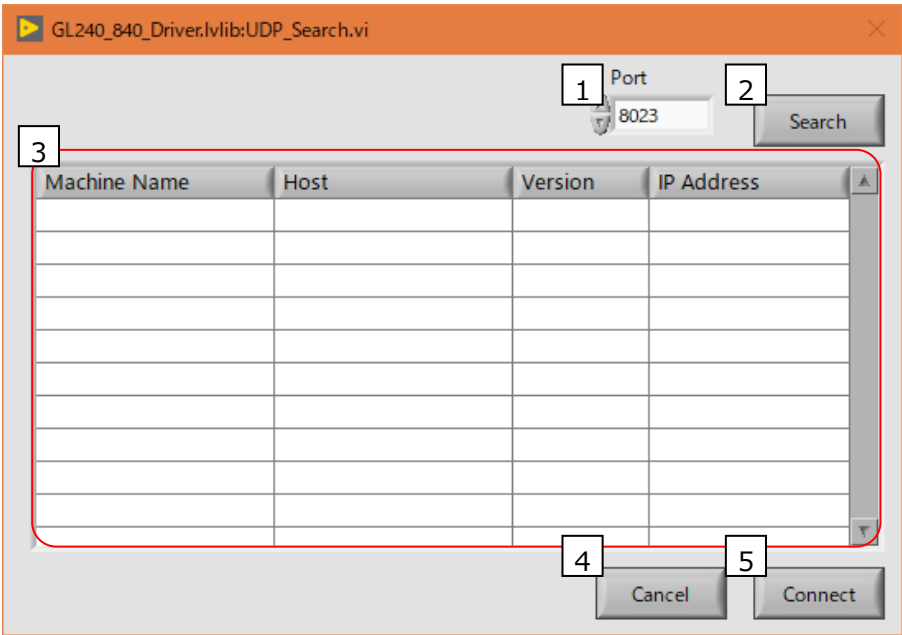

No	項目	説明
1	Port	接続先機器のポート番号を入力します。
2	Search	機器の検索を開始します。 また、この VI が表示された最初に、自動で検索を行います。
3	Search List	検索後、見つかった機器の一覧を表示します。
4	Connect	機器一覧から接続する機器を選択して、Connect ボタンを押すことで装置のとの接続を実行します。
5	Cancel	画面を閉じます。

3.5 FileOpenWindow.vi


GL860 のファイルツリーを取得し、フォルダ作成、ファイル削除、ファイル転送を行う。

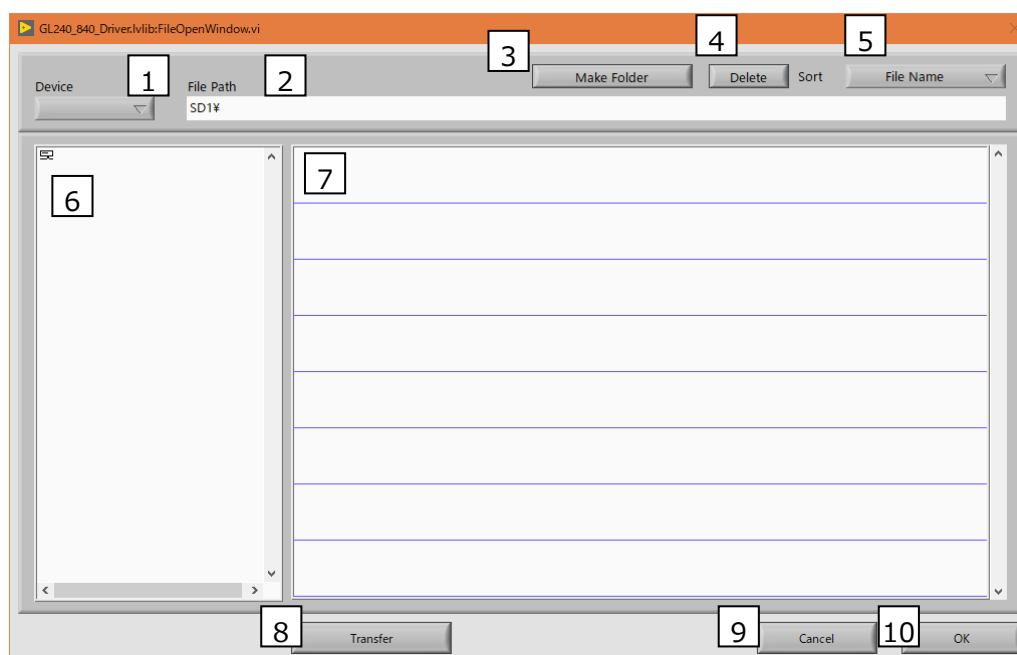

No	項目	説明
1	Device	デバイスを指定します。
2	FilePath	現在リストに表示しているファイルのフォルダパスを表示します。 PC または機器のファイルが表示可能です。
3	Make Folder	新規フォルダの作成を行います。 ボタンを押すと、フォルダ名の入力画面を表示します。
4	Delete	フォルダまたはファイルの削除をします。
5	Sort	ファイルリストをファイル名または日付でソートします。
6	Folder List	フォルダ情報をツリーで表示します。
7	File List	現在のフォルダにある GBD または CSV ファイルを表示します。 また、リストから対象のファイルをダブルクリックしてそのパスを返します。
8	Transfer	機器に保存されているファイルを選択して PC に転送します、 選択ファイルが機器である場合に有効となります。
9	Cancel	ファイル選択をキャンセルして画面を閉じます。
10	OK	ファイルを選択します。

3.6 DigitalMonitor.vi


GL860 のレコードデータを指定秒毎に取得し画面に表示します。

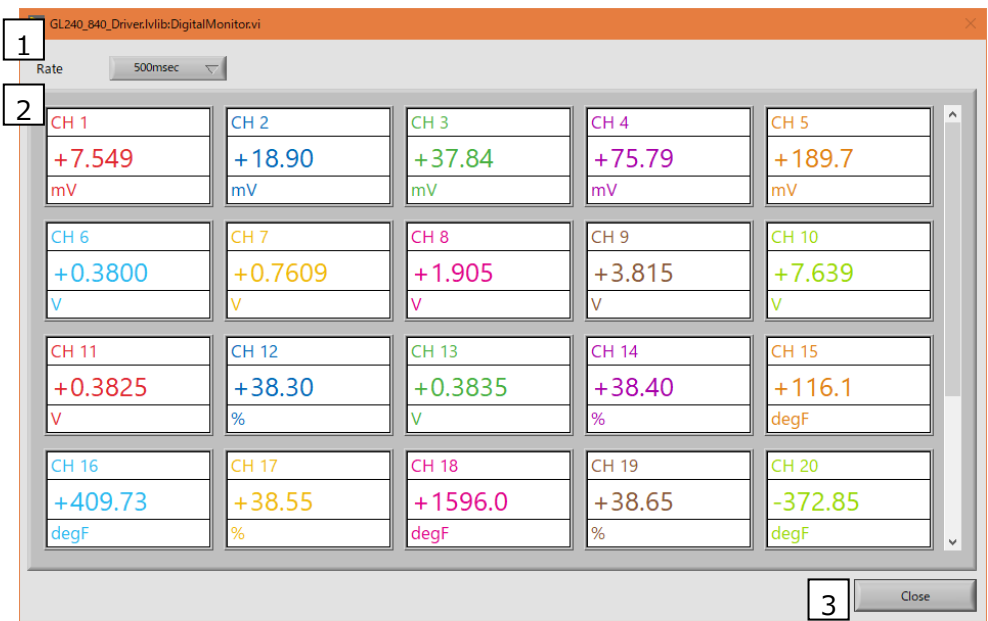

No	項目	説明
1	Rate	画面上の表示の更新速度を設定します。 500ms/1sec/2sec/5sec/10sec/20sec/30sec/1min/2min/5min/10min
2	Digital Data	機器が取得したリアルタイムデータをデジタル値で表示します。 表示する小数点以下の桁数は取得データに依存します。
3	Close	画面を閉じます。

3.7 RecordingStart.vi


GL860 からのリアルタイムデータを PC 側に GBD ファイルとして収録します。PC 収録先の設定、収録開始の制御、収録停止の制御、ワンショット収録(ボタン押下時の 1 点のみを収録する)が可能です。

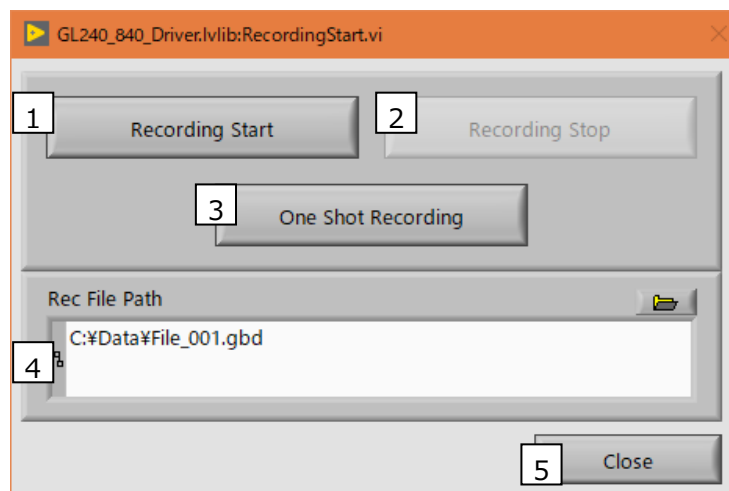

No	項目	説明
1	Recording Start	停止中に有効となります。集録を開始します。 停止ボタンが押されるまで収録を継続します。
2	Recording Stop	収録中に有効となります。収録を停止します。
3	One shot Recording	停止中に有効となります。1 レコード分の収録を行います。 収録後は停止状態になります。
4	Rec File Path	保存先のファイル名を指定します。 収録開始を行った場合は、新規にファイルが作成されます。 ワンショット収録でファイルが存在しない場合は、新規にファイルを作成し、ヘッダ情報とデータを記録します。 ワンショット収録で既にファイルが存在する場合は、ファイル末尾に新規に取得したデータを追加します。
5	Close	画面を閉じます。

3.8 GBD_FileConvert.vi


GBD ファイルを CSV 形式に変換する VI です。
GBD ヘッダ情報の読み込み、物理値に変換して CSV ファイルに出力します。

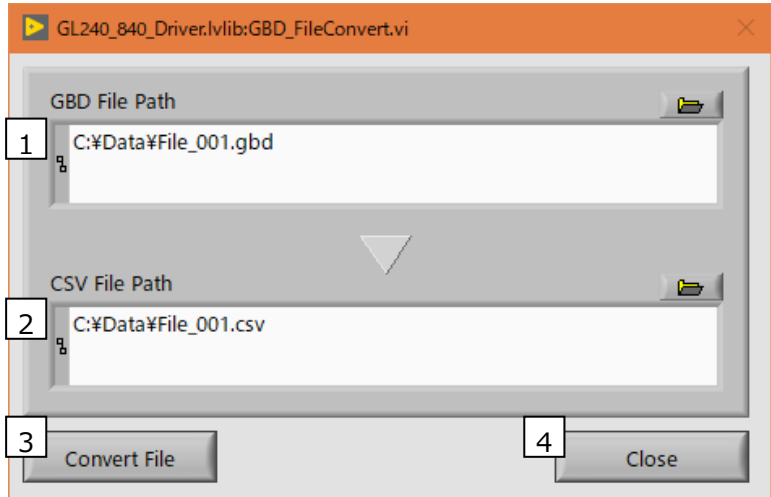

No	項目	説明
1	GBD File Path	変換元となる GBD ファイルを選択します。 また、選択したファイルのパスが表示されます。
2	CSV File Path	変換先の CSV ファイルを選択します。 また、選択したファイルのパスが表示されます。 デフォルトファイル名は GBD ファイルと同じパス、ファイル名で拡張子が CSV となります。
3	Convert File	変換処理を実行します。
4	Close	画面を閉じます。

3.9 GraphMonitor.vi

接続している GL860 の各 CH のリアルタイムデータをグラフ表示します。カーソル位置の数値を読み取ることも可能です。

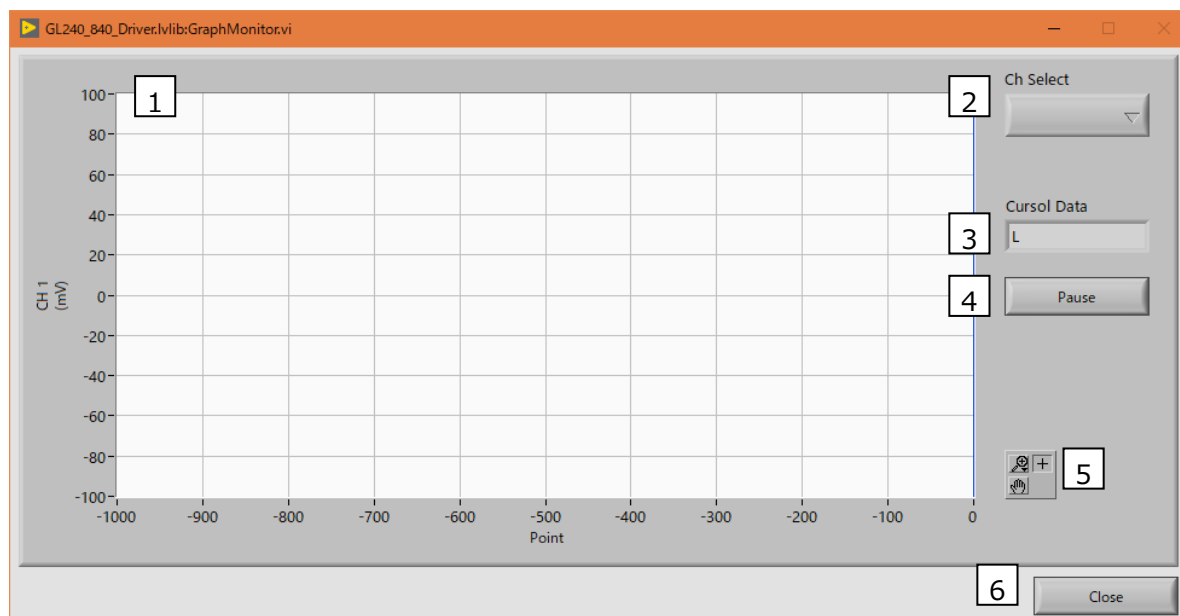

No	項目	説明
1	Graph	収録チャンネルのデータをグラフ上に表示します。 また、グラフ上にはカーソルが表示されます。
2	CH Select	チャンネルの選択を行います。 カーソル値は選択チャンネルのデータを表示します。
3	Cursor Data	グラフ上のカーソル位置にあるデータをデジタル値で表示します。
4	Pause	グラフのスクロールを一時停止します。 (データの収録・更新は継続します。)
5	Graph Palette	グラフの拡大・縮小・移動、カーソルの移動を行います。 詳しくは LabVIEW ヘルプを参照
6	Close	画面を閉じます。

4. Connection VI


ドライバ VI は OPEN - コマンド VI (コマンド VI...) - CLOSE の形で接続します。

オープン VI (GLdrv_Open.vi) は多形性 VI となっています。

USB と TCP/IP を切り替えて使用します。




4.1 GLDrv_Open.vi(USB)



USB ID を設定して接続を行います。

VI 実行後、出力される Connection ID をドライバ VI に接続します。


4.2 GLDrv_Open.vi(TCP-IP)



アドレスとポートを指定して接続を行います。

VI 実行後、出力される Connection ID をドライバ VI に接続します。

4.3 GLDrv_Close.vi



接続中の装置を切断します。

5. Driver VI


装置との通信を行うコマンドは、以下の専用 VI を使用しておこないます。

VI 名称は以下のフォーマットで作成します。

GLdrv_[項目]_[副項目 1] (_[副項目 2]...) .vi

(主項目、副項目は略称となります。)

ドライバ VI で共通する端子は以下になります。

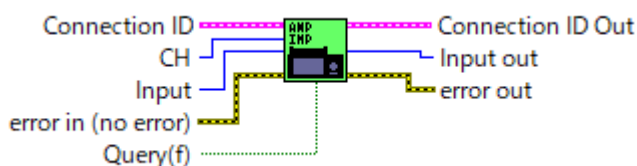

Connection ID: オープン VI からの端子を接続します。

Connection ID Out : 入力側と同じ値を返します。次のドライバ VI に接続します。

CH : 設定または参照する CH 番号を指定します。

設定が必要ないコマンドでは省略されます。

Error in : エラー入力を行います。

Error Out : エラーが発生した場合、エラーを返します。Error in でエラーが入力されている場合は、入力エラーをそのまま返します。

Query : 設定と参照を切り替えます。True に設定すると参照(読込)になります。


設定・参照のみの場合は省略されます。

※Input 及び、Input Out はドライバ毎にデータ型・設定項目数が変わります。

※GS,WL センサーは対応していません。IF コマンドマニュアルを参照し、作成してください。

5.1 AMP グループ

5.1.1 GLdrv_AMP_INP.vi

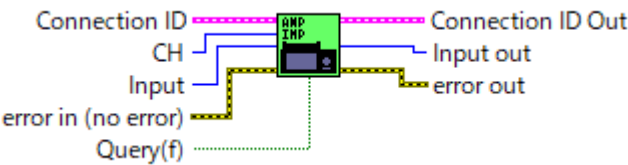

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Input] アンプの入力を設定・参照します

- OFF : 入力を Off にします
- DC : 電圧入力に設定します
- TEMP : 温度入力に設定します
- RH : 湿度入力に設定します


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Input	選択	Input の選択 NONE/OFF/DC/TEMP/RH/
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Input out	選択	Input の参照 NONE/OFF/DC/TEMP/RH/

5.1.2 GLdrv_AMP_TEMPI.vi

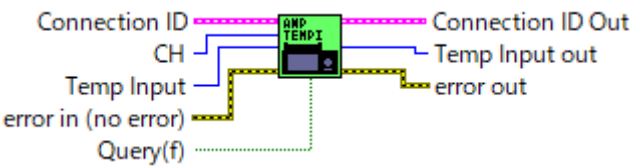

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Temp Input] アンプの温度熱電対を設定・参照します

以下の入力を設定することができます

TCK/TCJ/TCT/TCR/TCE/TCB/TCS/TCN/TCW/PT00/JPT100/PT1000


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Temp Input	選択	Temp Input の選択 TCK/TCJ/TCT/TCR/TCE/TCB/TCS/TCN/TCW/PT00/JPT100/PT1000
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Temp Input out	選択	Input の参照 TCK/TCJ/TCT/TCR/TCE/TCB/TCS/TCN/TCW/PT00/JPT100/PT1000

5.1.3 GLdrv_AMP_TEMPR.vi

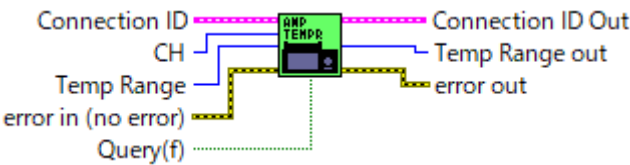

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Temp Range] アンプの温度熱電対レンジを設定・参照をします

以下の温度(100℃/500℃/2000℃)を設定することができます

100/500/2000


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Temp Range	選択	Temp Range の選択 100/500/2000
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Temp Input out	選択	Temp Input の参照 100/500/2000

5.1.4 GLdrv_AMP_RANG.vi

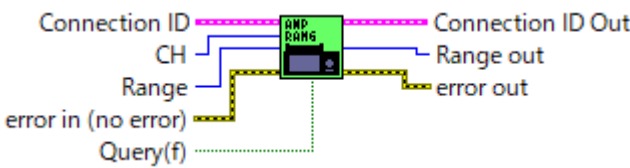

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Range] アンプのレンジを設定・参照をします

以下の電圧を設定することができます

(アンプにより設定できるレンジの範囲は異なります。)

20/50/100/200/500(MV)/

1/2/5/10/20/50/100(V)

1-5(V)


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Range	選択	Range の選択 NONE/20MV/50MV/100MV/200MV/500MV/1V/2V/5V/ 10V/20V/50V/100V/1-5V
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Range out	選択	Range の参照 NONE/20MV/50MV/100MV/200MV/500MV/1V/2V/5V/ 10V/20V/50V/100V/1-5V

5.1.5 GLdrv_AMP_FILT.vi

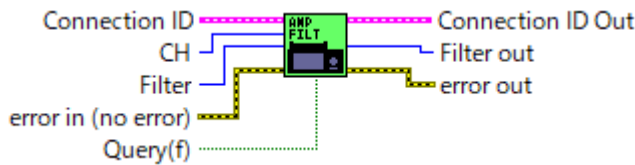

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Filter] アンプのフィルタを設定と参照をします。

OFF/1/2/5/10/20/40

フィルタの数値は移動平均点数になります。

入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Filter	選択	Filter の選択 NONE/OFF/1/2/5/10/20/40
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Filter out	選択	Filter の参照 NONE/OFF/1/2/5/10/20/40

5.1.6 GLdrv_AMP_TYP.vi



[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Type out] アンプの種類の参照を行います

- M : GL840/GLT400 用端子
- WV : GL840/GLT400 用高精度・高電圧端子
- SL : GL840/GLT400 用スクリューレス端子
- M2 : GL860 用標準 20CH 端子
- SL2 : GL860 用標準 20CH スクリューレス端子
- SL3 : GL860 用標準 30CH スクリューレス端子


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します

出力

名称	データ型	説明
Type out	選択	Type の参照 NONE/M/WV/SL/M2/SL2/SL3

5.1.7 GLdrv_AMP_AZERO.vi

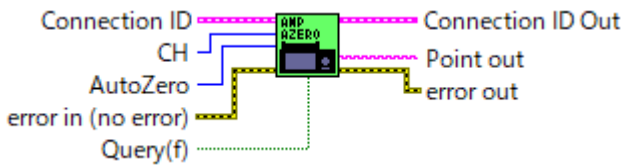

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[AutoZero] アンプのゼロ点を調節します

SET: 現在の入力をゼロ点として調節します

RESet: ゼロ点調節した設定をリセットします

[Point out]

ゼロ点調節したオフセットを参照します

※入力信号によってはオートゼロ調節できない場合があります。

正しくオートゼロが設定できたかは[Point out]を参照してオフセット値を確認してください。

入力


名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
AutoZero	選択	AutoZero の選択 SET/RESET
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Point out	String	ゼロオフセット値を返します

5.2 LOGIPUL グループ

5.2.1 GLdrv_LOGIPUL_AMP.vi

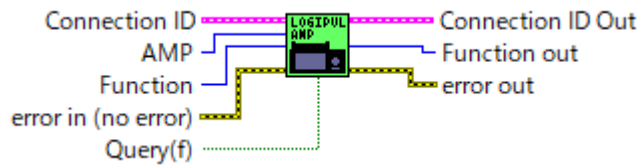

[AMP] 設定・参照を行うアンプ番号を設定します。

アンプの番号

[Function] ロジックとして使用するかパルスとして使用するか設定します。

OFF: ロジック、パルスを使用しません

LOGI: ロジックを使用します

PUL: パルスを使用します

入力


名称	データ型	説明
AMP	Digital	アンプ番号を設定します
Function	選択	Function の選択 OFF/LOGI/PUL
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Function out	選択	Function の参照 OFF/LOGI/PUL

5.3 PUL グループ

5.3.1 GLdrv_PUL_FUNC.vi

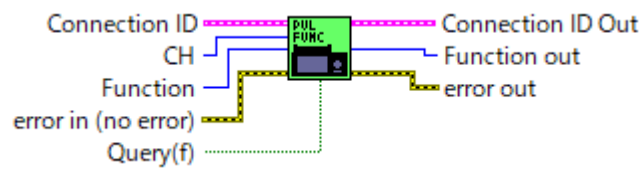

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Function] パルス機能の設定・参照

OFF: パルスを Off にします

COUNT: 積算動作にします (50K カウント/Sampling)

REVOI: 回転数動作にします(rpm)

INST: サンプリング間隔内のパルスをカウントします
(50K カウント/Sampling)


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Function	選択	Function の選択 OFF/COUNT/REVO/INST
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Function out	選択	Function の参照 OFF/COUNT/REVO/INST

5.3.2 GLdrv_PUL_SLOP.vi

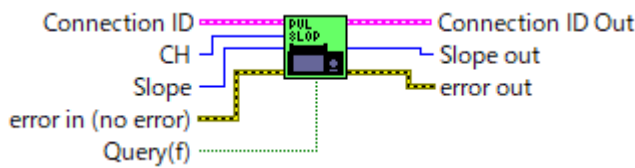

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Slope] パルスエッジの検知方法の設定・参照

HI: 立ち上がりをカウントします

LO: 立下りをカウントします


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Slope	選択	Slope の選択 HI/LO
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Slope out	選択	Slope の参照 HI/LO

5.3.3 GLdrv_PUL_FILT.vi

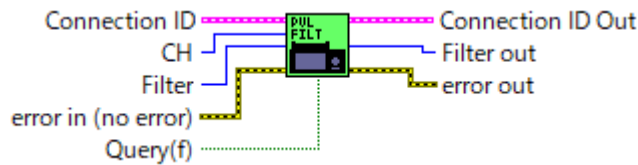

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Filter] パルスフィルタの設定・参照

OFF: パルスフィルタを Off にします

ON: パルスフィルタを On にします


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Filter	選択	Filter の選択 ON/OFF
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Filter out	選択	Filter の参照 ON/OFF

5.3.4 GLdrv_PUL_RPMC.vi

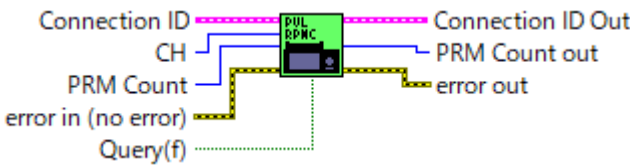

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[PRM Count] 1 回転のパルス数の設定・参照

FUNcTION が REVO（回転数）の時に有効な機能です。

指定したパルス数を 1 回転とします

- 例) 設定値が 10 で入力が 100 カウントの時→ 回転数 = 10
 設定値が 16 で入力が 4569 カウントの時→ 回転数 = 285

例) :PUL:CH1:RPMC 360
 (パルス CH1 の 1 回転のパルス数を 360 パルスに設定します)

入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
PRM Count	Digital	1 回転のパルス数を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
PRM Count out	Digital	1 回転のパルス数を返します

5.3.5 GLdrv_PUL_CLR.vi



[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。


CH: チャンネル番号

パルスの設定が積算の CH の値を 0 にクリアします。

入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します

5.3.6 GLdrv_PUL_SCAL.vi

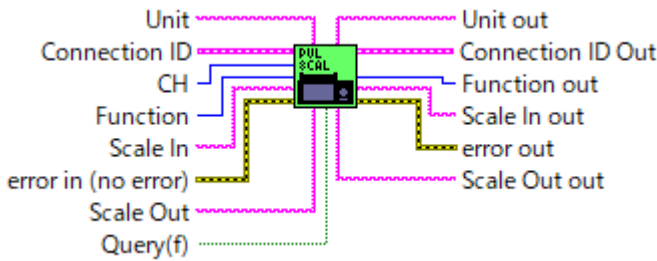

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Function] スケーリングの機能の設定・参照

OFF: スケーリングを Off にします

ON: スケールを On にします

[Scale In] スケーリングの入力側の設定・参照

[Scale Out] スケーリングの出力側の設定・参照

[Unit] スケーリングの単位の設定・参照

入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Function	選択	Function の選択 ON/OFF
Scale In	String	スケール入力値を設定します
Scale Out	String	スケール出力値を設定します
Unit	String	単位を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します


出力

名称	データ型	説明
----	------	----

Function out	選択	Function の参照 ON/OFF
Scale In out	String	スケール入力値を返します
Scale Out out	String	スケール出力値を返します
Unit out	String	単位を返します

5.3.7 ANN グループ

5.3.8 GLdrv_ANN.vi

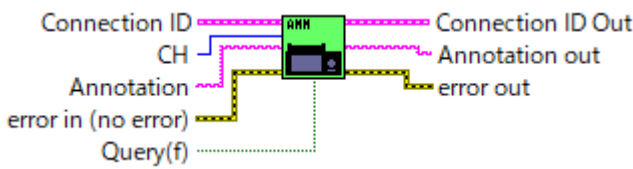

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Annotation] アノテーションの設定・参照

最大文字数 31 文字,英数半角がが入力可能です。

入力


名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Annotation	String	アノテーションを設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Annotation out	String	アノテーションを返します

5.4 SCAL グループ

5.4.1 GLdrv_SCAL_FUNC.vi

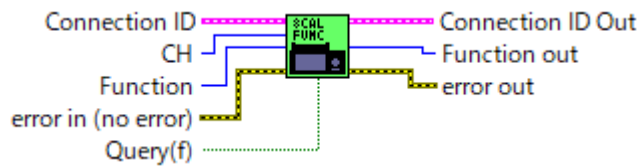

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Function] スケーリングの On/Off の設定・参照

OFF/ON


入力

名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Function	選択	Function の選択 ON/OFF
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Function out	選択	Function の参照 ON/OFF

5.4.2 GLdrv_SCAL_SET.vi

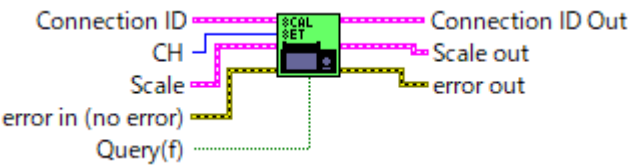

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Scale] スケーリングの変換値の設定・参照

- Meas.Hi: 測定値側（入力側）の上限値を物理値で設定します
- Meas.Lo: 測定値側（入力側）の下限值を物理値で設定します
- Meas.Unit: 測定値側の物理単位を設定します（省略可能）
- EU.Hi: 変換値側の上限値を物理値で設定します
- EU.Lo: 変換値側の下限値を物理値で設定します
- EU.Unit: 変換値側の物理単位を設定します

※EU.Hi/Lo の小数点位置が小数点以下 4 桁まで設定に反映されます。また、Hi と Lo の小数点位置は同じにしてください。

※温度時は Meas.Hi/Lo、EU.Hi/Lo のそれぞれを同じ値に設定します。

入力


名称	データ型	説明
CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Scale	Cluster	Meas.Hi Meas.Lo Meas.Unit EU.Hi EU.Lo EU.Unit
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Scale out	Cluster	Meas.Hi Meas.Lo Meas.Unit EU.Hi EU.Lo EU.Unit

5.5 DATA グループ

5.5.1 GLdrv_DATA_SAMP.vi

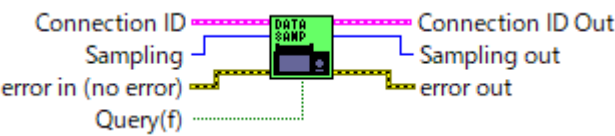

[Sampling] サンプリング間隔の設定

5/10/20/50/100/125/200/250/500(MS)
/1/2/5/10/20/30/60/120/300/600/1200/1800/3600(S)


入力

名称	データ型	説明
Sampling	選択	Sampling の選択 5MS/10MS/20MS/50MS/100MS/125MS/200MS/250MS /500MS/1S/2S/5S/10S/20S/30S/60S/120S/300S/600 S/1200S/1800S/3600S
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Sampling out	選択	Sampling の参照 5MS/10MS/20MS/50MS/100MS/125MS/200MS/250MS /500MS/1S/2S/5S/10S/20S/30S/60S/120S/300S/600 S/1200S/1800S/3600S

5.5.2 GLdrv_DATA_REC.vi

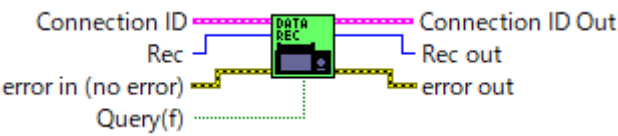

[Function] 本体のデータ収録の On/Off の設定・参照
OFF/ON


入力

名称	データ型	説明
Rec	選択	Rec の選択 ON/OFF
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Rec out	選択	Rec の参照 ON/OFF

5.5.3 GLdrv_DATA_CAPT.vi

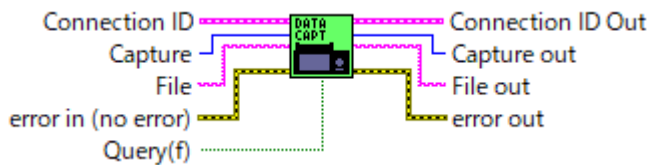

[Capture] データの収録先の設定・参照

DISK: 内蔵メモリ/ SD カード

[File] 保存ファイル名

※ パスにフォルダを指定した場合は自動ファイル名となり、そのフォルダに日付-時刻のフォルダが作成され、データは日付-時刻のフォルダの中に保存されます。


入力

名称	データ型	説明
Capture	選択	Capture の選択 DISK
File	String	ファイルを設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Capture out	選択	Capture の参照 DISK
File out	String	ファイルを返します

5.5.4 GLdrv_DATA_RINGRELAY.vi

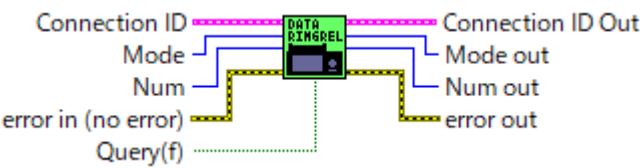

[Mode] リング収録の設定を行います。

OFF: リング収録を行いません(通常収録)。

RING: リング収録を行います。

RELAYTime: リレー収録を行います。

[Num] リング収録する収録点数を設定します

最小値: 1,000

最大値: 2,000,000


入力

名称	データ型	説明
Mode	選択	Mode の選択 OFF/RING/RELAY
Num	Digital	リング収録する収録点数を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Mode out	選択	Mode の参照 OFF/RING/RELAY
Num out	Digital	リング収録する収録点数を返します

5.5.5 GLdrv_DATA_FORM.vi

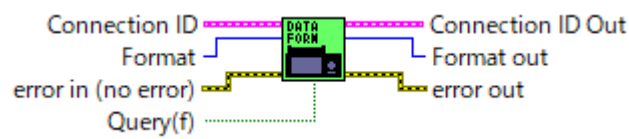

[Format] 収録するデータフォーマットの設定・参照

- GBD: バイナリ形式です。本体でのデータ再生が可能なフォーマットです。
- CSV: テキスト形式です。主に EXCEL などで表示するためのフォーマットです。

入力


名称	データ型	説明
Format	選択	Format の選択 GBD/CSV
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Format out	選択	Format の参照 GBD/CSV

5.6 TRIG グループ

5.6.1 GLdrv_TRIG_REP.vi

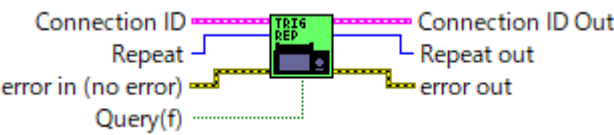

[Repeat] トリガの繰り返し(繰り返し収録)の設定・参照

- OFF: トリガの繰り返しを Off にします
- ON: トリガの繰り返しを On にします。
 ストップトリガが成立した後に自動的に収録を開始します


入力

名称	データ型	説明
Repeat	選択	Repeat の選択 ON/OFF
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Repeat out	選択	Repeat の参照 ON/OFF

5.6.2 GLdrv_TRIG_COND_SOUR.vi

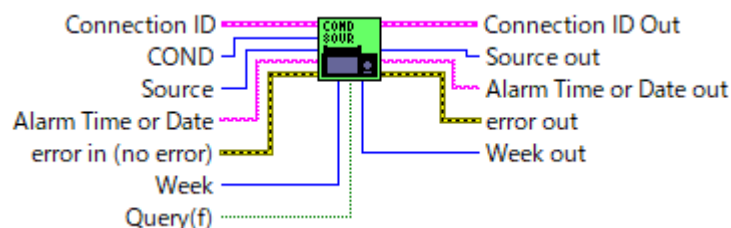

[COND]トリガのスタート側とストップ側の設定

- 0: スタート側の設定をします
- 1: ストップ側の設定をします

[Source] トリガを検知する種類を設定します

- OFF: トリガを検知しません
- AMP: 指定レベルでトリガを検知します(CH,LOGIC,PULSE で設定)
- ALAR: アラーム発生でトリガを検知します。
- DATE: 指定時刻でトリガを検知します。(繰り返し OFF 時に有効です)
- LDATE: 指定時間でトリガを検知します。(繰り返し ON 時に有効です)
- WEEK: 曜日と時間でトリガを検知します。
- EXternal: 外部信号でトリガを検知します
- TIME: 時間経過(秒)でトリガを検知します
(指定時間経過したら開始または停止します。)

[Alarm, Time or Date]

- ALAR 時: アラーム番号(1~10)
- TIME 時: 時間 (例 12:00:00)
- DATE/LDATE 時: 日時 (例 2019-01-01 12:00:00)

[Week]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 (8bit) 0=Off/1=On
- 日月火水木金土


入力

名称	データ型	説明
COND	Digital	
Source	選択	Source の選択 OFF/AMP/ALAR/DATE/LDATE/WEEK/EXT/TIME
Alarm Time or Date	String	アラーム時刻または日時を設定します
Week	Digital	曜日を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Source out	選択	Source の参照 OFF/AMP/ALAR/DATE/LDATE/WEEK/EXT/TIME
Alarm Time or Date out	String	アラーム時刻または日時を返します
Week out	Digital	曜日を返します

5.6.3 GLdrv_TRIG_COND_COMB.vi

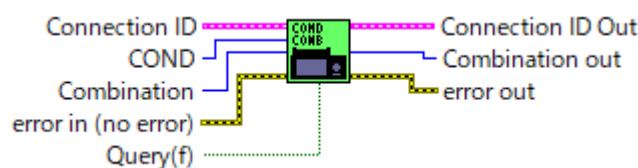

[COND]トリガのスタート側とストップ側の設定

- 0: スタート側の設定をします
- 1: ストップ側の設定をします

[Combination] 各入力 CH のトリガを AND 検知か OR 検知するか設定します。入力レベルをエッジ検知するかレベル検知するか設定します

LEVEL: HI に設定した場合、設定値より上に信号があるときトリガが発生します

LO に設定した場合、設定値より下に信号があるときトリガが発生します

EDGE: HI（立ち上がり）に設定した場合は、設定値を下から上に突き抜けたときにトリガが発生します。LO（立下り）に設定した場合は、設定値を上から下に突き抜けたときにトリガが発生します

OR : どれか 1 つのトリガが発生するとトリガが成立します

AND : すべてのトリガが同時に発生するとトリガが成立します


入力

名称	データ型	説明
COND	Digital	
Combination	選択	Combination の選択 LEV,OR/LEV,AND/EDGE,OR/EDGE,AND
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Combination out	選択	Combination の参照 LEV,OR/LEV,AND/EDGE,OR/EDGE,AND

5.6.4 GLdrv_TRIG_COND_CH.vi

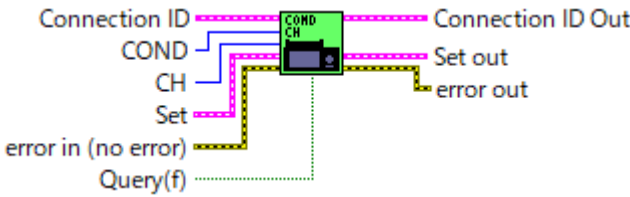

[COND]トリガのスタート側とストップ側の設定

- 0: スタート側の設定をします
- 1: ストップ側の設定をします

[CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Set] GLdrv_TRIG_COND_SOUR が AMP に設定されている場合、各アナログ入力 CH のトリガ
のレベル値を設定します

Capture:

- OFF: トリガレベルを設定しません
- HI: 立上り（COMB が EDGE 設定時）以上
 （COMB が LEVEL 設定時）
- LO: 立下り（COMB が EDGE 設定時）以下
 （COMB が LEVEL 設定時）
- WIND: 範囲指定

WIND:

- IN: 範囲内になったとき
- OUT: 範囲外になったとき

Hi Level:

レベル上限値設定します

Lo Level:

レベル下限値設定します

入力


名称	データ型	説明
COND	Digital	トリガ開始/停止を指定します

CH	Digital	チャンネル番号を指定します
Set	Cluster	Capture WIND HI Level LO Level
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Set out	Cluster	Capture WIND HI Level LO Level

5.6.5 GLdrv_TRIG_COND_PUL.vi

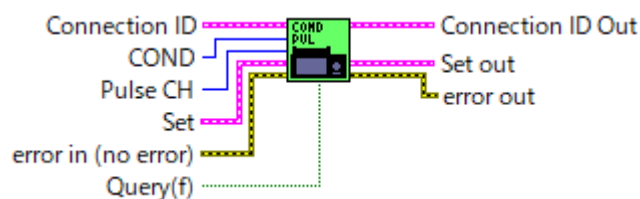

[COND]トリガのスタート側とストップ側の設定

- 0: スタート側の設定をします
- 1: ストップ側の設定をします

[Pulse CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Set] パルス CH のトリガのレベル値を設定します

Capture:

- OFF: パルス CH のトリガを Off にします
- HI: 以上（レベル検知します）
- LO: 以下（レベル検知します）
- WIND: 範囲指定

WIND:

- IN: 範囲になったとき（レベル検知）
- OUT: 範囲外になったとき（レベル検知）

Hi Level:

レベル上限値設定します

Lo Level:

レベル下限値設定します

入力


名称	データ型	説明
COND	Digital	トリガ開始/停止を指定します
Pulse CH	Digital	CH
Set	Cluster	Capture

		WIND HI Level LO Level
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Set out	Cluster	Capture WIND HI Level LO Level

5.6.6 GLdrv_TRIG_COND_LOGI.vi

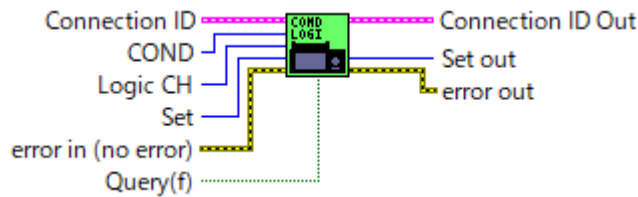

[COND]トリガのスタート側とストップ側の設定

- 0: スタート側の設定をします
- 1: ストップ側の設定をします

[Logic CH] 設定・参照を行う CH 番号を設定します。

CH: チャンネル番号

[Set] ロジック CH のトリガ種類を設定します

- OFF : ロジック CH のトリガを Off にします
- HI : ロジック CH のトリガをハイパターンに設定します
- LO : ロジック CH のトリガをローパターンに設定します

入力


名称	データ型	説明
COND	Digital	トリガ開始/停止を指定します
Logic CH	Digital	CH
Set	選択	Set の選択 OFF/HI/LO
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Set out	選択	Set の参照 OFF/HI/LO

5.7 FILE グループ

5.7.1 GLdrv_FILE_CD.vi

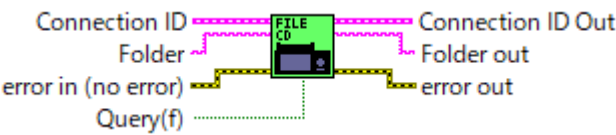

参照するディレクトリの場所（パス）の設定と参照を行います

[Folder] 参照するディレクトリの場所（パス）

例) ¥MEM¥FOLDER1¥

例)¥SD¥TEST¥

入力

名称	データ型	説明
Folder	String	フォルダを指定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Folder out	String	フォルダを返します

5.7.2 GLdrv_FILE_MD.vi



ディレクトリの作成を行います

[Folder] 作成するディレクトリの場所（パス）

例)¥SD¥FOLDER2¥

入力

名称	データ型	説明
Folder	String	フォルダを指定します

5.7.3 GLdrv_FILE_RD.vi



ディレクトリの削除を行います

[Folder] 削除するディレクトリの場所 (パス)

例)¥SD¥FOLDER3¥

入力

名称	データ型	説明
Folder	String	フォルダを指定します

5.7.4 GLdrv_FILE_RM.vi



ファイルの削除を行います

[File Path] 削除するファイルの場所

例)¥SD¥FOLDER3¥AAA.GBD

入力

名称	データ型	説明
File Path	String	ファイルを指定します

5.7.5 GLdrv_FILE_SPACE.vi



GLdrv_FILE_CD.vi で設定されているデバイスの空きスペースの参照

[Space out] 空きスペース

数値はバイト数を表します。

例) 1234 → 1234Byte

出力

名称	データ型	説明
Space out	Digital	デバイスの空きスペースを返します

5.7.6 GLdrv_FILE_DRIVE.vi



[Drive out] 認識されているデバイスを表示します

MEM: 内蔵メモリ

SD: SD カード

出力

名称	データ型	説明
Drive out	配列	ディスクドライブを設定します

5.7.7 GLdrv_FILE_LIST.vi




GLdrv_FILE_CD.vi で設定されているカレントパス内のファイルをリスト表示します

[File List] ファイルをリスト

出力

名称	データ型	説明
File List	配列	ファイルリストを返します

5.7.8 GLdrv_FILE_LIST_FORM_FILT.vi

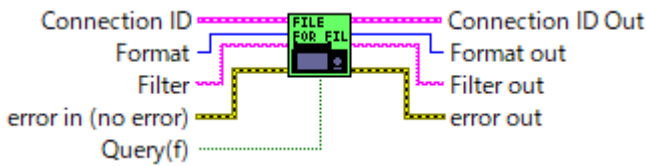

[Format] ファイル表示のフォーマットを設定します

- SHORT: ファイル名のみ
- LONG: ファイル名+日付+サイズ+属性
属性
dw- 書き込み可能なディレクトリ（フォルダ）
-w- 書き込み可能なファイル

[Filter] 表示するファイルを拡張子によって制限します

- .*** ドット付き 4 文字
フィルタで設定した拡張子ファイルのみ表示
- OFF: すべてのファイルを表示する


入力

名称	データ型	説明
Format	選択	Format の選択 SHORT/LONG
Filter	String	フィルタを設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Format out	選択	Format の参照 SHORT/LONG
Filter out	String	フィルタを返します

5.7.9 GLdrv_FILE_TRANS_SOUR.vi

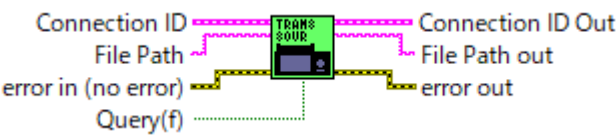

GL860 本体内のファイルを転送します

[File Path] 転送するファイルの設定を行います


入力

名称	データ型	説明
File Path	String	ファイルを設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
File Path out	String	ファイルを返します

5.7.10 GLdrv_FILE_TRANS_OUTP.vi

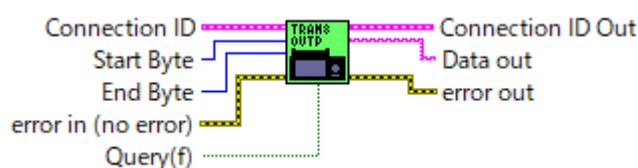

GL860 内のファイルを転送します

[Start Byte] 転送開始バイト数

[End Byte] 転送終了バイト数

[Data out]

ヘッダ部: #6*****

(*****はヘッダ部、ステータス部を抜いたバイト数の数値が入ります)

ステータス部: 2 バイトのバイナリデータ

1 バイト目: 16 ビットステータスの上位 8 ビット

2 バイト目: 16 ビットステータスの下位 8 ビット

16 ビットステータスの内容:

ビット 0: 1=エラーが発生／0=エラーは発生していない

ビット 1: 1=転送終了バイト数が不正値／0=OK

ビット 2: 1=転送開始バイト数が不正値／0=OK

データ部: ヘッダ部で参照されたバイト数のデータを転送されます

入力

名称	データ型	説明
Start Byte	Digital	開始バイト位置を指定します
End Byte	Digital	終了バイト位置を指定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Data out	String	転送ファイルデータを返します

5.7.11 GLdrv_FILE_TRANS_SIZE.vi




[Size out] ファイルサイズ（バイト数）の参照
GLdrv_FILE_TRANS_SOUR.vi で設定したファイルのバイト数を参照します

出力

名称	データ型	説明
Size out	Digital	ファイルサイズを返します

5.7.12 GLdrv_FILE_TRANS_OPEN.vi



GLdrv_FILE_TRANS_SOUR.vi で設定したファイルをオープンします

[Error Code]スポンズとして 3 バイトのステータスを返します

- 1 バイト目: 0x00 : 予約バイト (使用しません)
 - 2 バイト目: 16 ビットステータスの上位 8 ビット
 - 3 バイト目: 16 ビットステータスの下位 8 ビット
- 16 ビットステータスの内容
- ビット 0: 1=エラーが発生／0=エラーは発生していない
 - ビット 1～15 ビット: 使用しません

出力

名称	データ型	説明
Error Code	Digital	エラーコードを返します

5.7.13 GLdrv_FILE_TRANS_CLOSE.vi




GLdrv_FILE_TRANS_OPEN.vi でオープンしたファイルをクローズします

ファイルを OPEN して転送がすべて終わった後は必ず CLOSE を送信してクローズ処理を行ってください

[Error Code] 0

5.8 IF グループ

5.8.1 GLdrv_IF_ID.vi

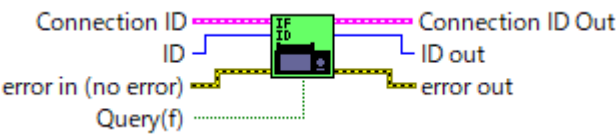

[ID] USB 機器 ID の設定・参照

複数台の記録計本体を USB で接続する際に使用します

0-9


入力

名称	データ型	説明
ID	Digital	USB 機器 ID を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
ID out	Digital	USB 機器 ID を返します

5.8.2 GLdrv_IF_IP.vi

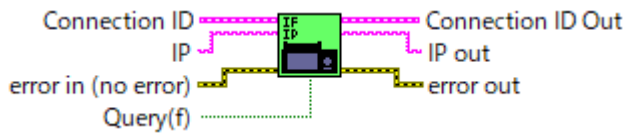

[IP] TCP/IP、UDP/IP 用 IP アドレスを設定します

※DHCP ON 時は自動取得した値を参照できます。

nnn,xxx,yyy,zzz (nnn,xxx,yyy,zzz は 0～255)

例) 192,168,0,1

※各数値の区切りはピリオド(.)ではなくカンマ(,)です。ご注意ください。

入力


名称	データ型	説明
IP	String	TCP/IP、UDP/IP 用 IP アドレスを設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
IP out	String	TCP/IP、UDP/IP 用 IP アドレスを返します

5.9 INFO グループ

5.9.1 GLdrv_INFO_CH.vi



[Analog Size out] GL860 のアナログ端子台の総 CH 数を参照します。

出力

名称	データ型	説明
Analog Size out	Digital	GL860 のアナログ端子台の総 CH 数を参照します

5.10 MEAS グループ

5.10.1 GLdrv_MEAS_START.vi




GL860 の収録を開始します。

5.10.2 GLdrv_MEAS_STOP.vi



GL860 の収録を停止します。

5.10.3 GLdrv_MEAS_TIME.vi

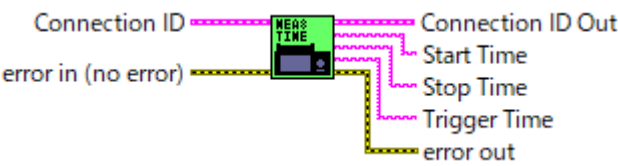

測定開始時刻,測定終了時刻,トリガ時刻を参照します

[Start Time] 開始時刻を返します

[Stop time] 終了時刻を返します

[Trigger Time] トリガ時刻を返します

出力

名称	データ型	説明
Start Time	String	開始時刻を返します
Stop Time	String	終了時刻を返します
Trigger Time	String	トリガ時刻を返します

5.10.4 GLdrv_MEAS_OUTP_CLR.vi



[Status out] リアルタイムデータ転送バッファのクリアを実行します。
初回 GLdrv_MEAS_OUTP_ACK.vi でデータ受け取り前にバッファをクリアしてください
必ず“#6000000”がレスポンスされます。

出力

名称	データ型	説明
Status out	String	“#6000000”がレスポンスされます

5.10.5 GLdrv_MEAS_OUTP_ACK.vi



[Data out] データ転送要求

リアルタイムデータバッファにたまっている全てのデータを参照します

出力

名称	データ型	説明
Data out	String	リアルタイムデータを返します

5.10.6 GLdrv_MEAS_OUTP_REC.vi



1 レコードのバイト数を参照します。

[ACK Size out] ACK 時のバイト数を返します

出力

名称	データ型	説明
ACK Size out	Digital	ACK 時のバイト数を返します

5.10.7 GLdrv_MEAS_OUTP_STOP.vi



GLdrv_MEAS_OUTP_ACK.vi で転送中のデータ転送を中止します

5.10.8 GLdrv_MEAS_OUTP_HEAD.vi




リアルタイムデータをファイル化する際のデータヘッダを転送します

[Header out] データヘッダを返します

出力

名称	データ型	説明
Header out	String	データヘッダを返します

5.10.9 GLdrv_MEAS_OUTP_STAT.vi

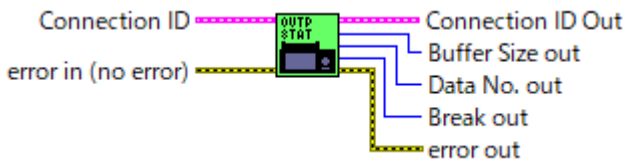

リアルタイム転送の状況を参照します

[Buffer Size out] バッファ内のデータ数

[Data No. out] データナンバー

[Break out] リアルタイムバッファから破棄されたデータ数

出力

名称	データ型	説明
Buffer Size out	Digital	バッファ内のデータ数を返します
Data No. out	Digital	データナンバーを返します
Break out	Digital	リアルタイムバッファから破棄されたデータ数を返します

5.10.10 GLdrv_MEAS_OUTP_ONE.vi



現在の最新の 1 レコードをデータ転送します

[Data out] 最新の 1 レコードデータを返します

出力

名称	データ型	説明
Data out	String	最新の 1 レコードデータを返します

5.10.11 GLdrv_MEAS_OUTP_ORDER.vi



バイナリデータのデータ並び順を参照します


[Order out] 最新のバイナリデータのデータ並び順を返します

出力

名称	データ型	説明
Order out	String	最新のバイナリデータのデータ並び順を返します

5.11 TRANS グループ

5.11.1 GLdrv_TRANS_SOUR.vi

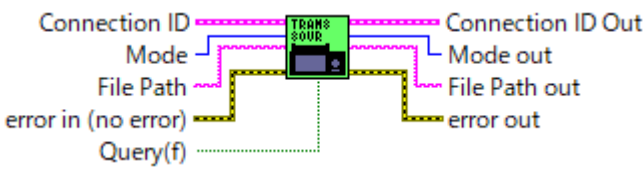

データ転送するデータ元を設定・参照します

[Mode]

DISK: 内蔵メモリ、SD カードを設定します

[File Path] ファイルパスを設定します

例) ¥SD¥AA.GBD

入力

名称	データ型	説明
Mode	選択	Mode の選択 DISK
File Path	String	ファイルパスを設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Mode out	選択	Mode の参照 DISK
File Path out	String	ファイルパスを返します

5.11.2 GLdrv_TRANS_OUTP_HEAD.vi




ヘッダデータ転送

[Data out] ヘッダデータを返します

出力

名称	データ型	説明
Data out	String	ヘッダデータを返します

5.11.3 GLdrv_TRANS_OUTP_DATA.vi

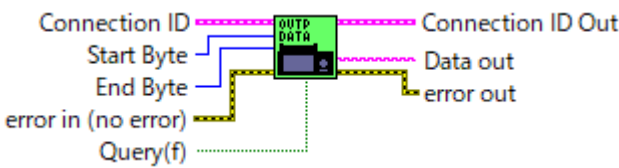

データ転送の設定とデータの参照を行います

[Start Byte] 開始点数設定します

[End Byte] 終了点を設定します

[Data out] データを返します


入力

名称	データ型	説明
Start Byte	Digital	開始点を設定します
End Byte	Digital	終了点を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
Data out	String	データを返します

5.11.4 GLdrv_TRANS_ID.vi

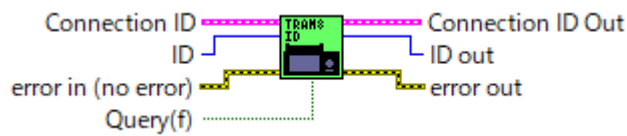

転送 ID の設定と参照を行います

[ID] GLdrv_TRANS_OPEN.vi で取得した ID を設定します。
GLdrv_TRANS_OUTP_DATA。vi は設定された ID に対応するファイルのデータを転送します。


入力

名称	データ型	説明
ID	Digital	転送 ID を設定します
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
ID out	Digital	転送 ID を返します

5.11.5 GLdrv_TRANS_OPEN.vi

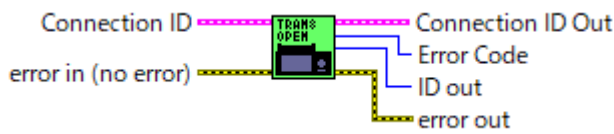

GLdrv_TRANS_SOUR.vi で設定されたファイルに対してオープン処理を行います


[Error Code] エラーコードを返します
エラーコードのビットの意味
76543210
|||||+-1 ならオープン失敗
+++++---未使用

[ID out] ID 番号を返します

出力

名称	データ型	説明
Error Code	Digital	エラーコードを返します
ID out	Digital	ID 番号を返します

5.11.6 GLdrv_TRANS_CLOSE.vi



GLdrv_TRANS_ID.vi で設定しているファイルに対してクローズ処理を行います

[Error Code] エラーコードを返します


76543210
|||||+-1 ならクローズ失敗
+++++++--未使用

出力

名称	データ型	説明
Error Code	Digital	エラーコードを返します

5.12 STAT グループ

5.12.1 GLdrv_STAT_REM.vi



記録計本体のリモート状態の設定を行います

[Remote]

- OFF:

本体をローカル状態にします
通常操作できる状態です（通常時状態）
- ON:

本体をリモート状態にします
一操作及びパネル操作ができない状態です


※GL860 からは QUIT キーによってローカル状態に戻すことができます

※VI 実行すると自動的にリモート状態に遷移します

入力

名称	データ型	説明
Remote	選択	Remote の選択 ON/OFF

5.12.2 GLdrv_STAT_LOCK.vi

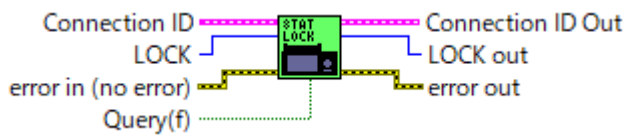

リモート状態から GL860 の QUIT キーでローカル状態に戻らないようにします

[LOCK]

- OFF: ローカルロックアウトを Off にします（通常状態）
- ON: ローカルロックアウト状態にします

入力

名称	データ型	説明
LOCK	選択	LOCK の選択 ON/OFF
Query(f)	Boolean	true で設定状態を返します

出力

名称	データ型	説明
LOCK out	選択	LOCK の参照 ON/OFF

5.13 COMMON グループ

5.13.1 GLdrv_COMMON_CLS.vi



エラーバッファにたまっているエラーをクリアします

5.13.2 GLdrv_COMMON_IDN.vi



[IDN out] IDN の参照

出力

名称	データ型	説明
IDN out	String	IDN を参照します

5.13.3 GLdrv_COMMON_SAV.vi



VI から GL860 の設定を変更した場合、設定は保存されません。記録計本体の電源 Off 時にクリアされてしまいます。VI からの設定状態を GL860 に保存する時は実行してください。

※GLdrv_COMMON_SAV.vi は GL860 の設定記憶チップへの書き込みを行います。

GLdrv_COMMON_SAV.vi を頻繁に実行すると、設定記憶チップの寿命が短くなりますので、頻繁に実行する事は控えてください。