




STARFISH VTX2500

使用说明_V1.0_2024.04

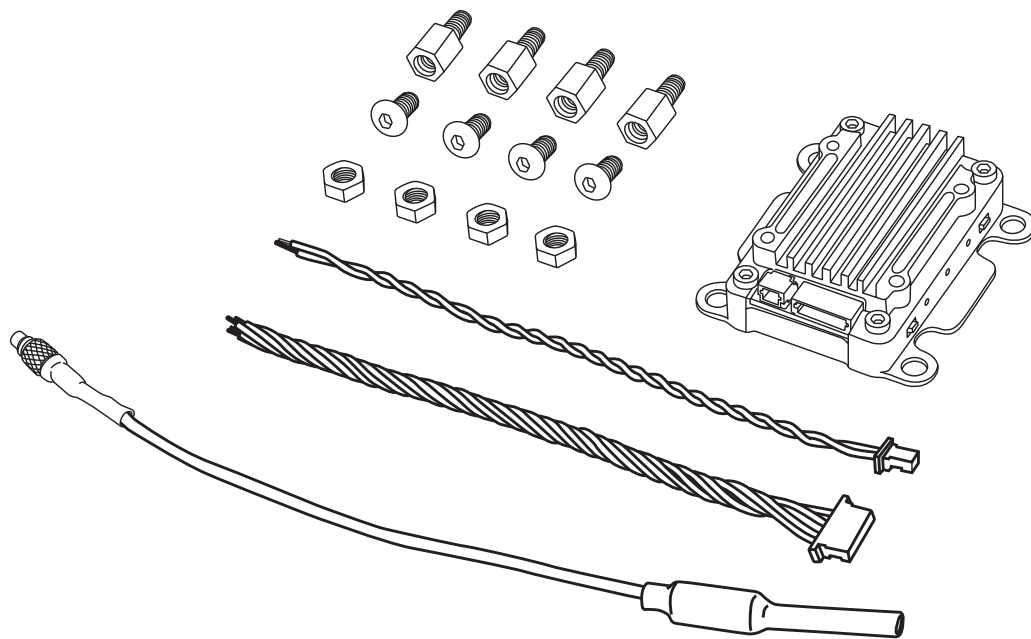


产品简介

海星 VTX2500 (STARFISH VTX2500) 图传有温度保护功能，当图传的温度高于 100°C 时，发射功率将会降低一档。如果温度依旧高于 100°C ，海星 VTX2500 将继续再降低一档，直到最低一档功率（25mW）为止；当温度降低于 95°C 时，发射功率将会返回原先设定的功率档位。海星 VTX2500 分标准版（不带风扇）、PRO 版（带风扇），您可以根据个人需要进行选购。


物品清单

标准版

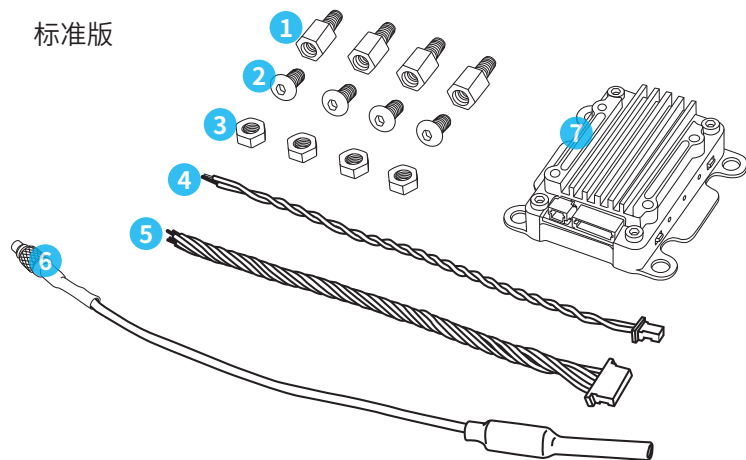

- | | |
|---------------|--------------------|
| ① M3*5 尼龙柱 ×4 | ⑤ 7Pin 连接线 ×1 |
| ② M3*6 螺丝 ×4 | ⑥ MMCX 天线 ×1 |
| ③ M3 尼龙螺母 ×4 | ⑦ 海星 VTX2500 图传 ×1 |
| ④ 2Pin 连接线 ×1 | |

PRO 版

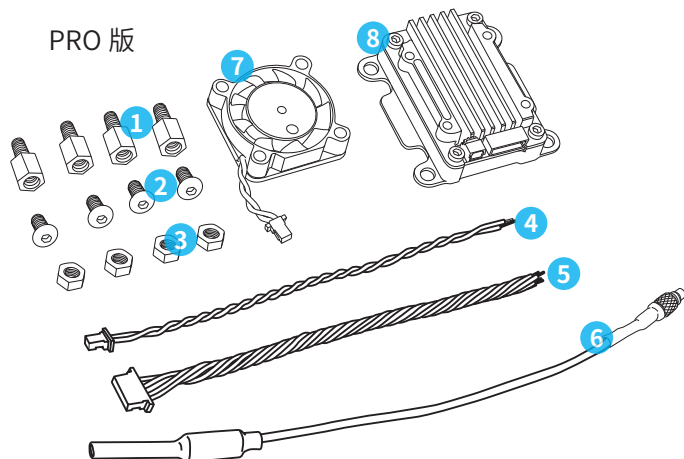





- | | |
|---------------|--------------------|
| ① M3*5 尼龙柱 ×4 | ⑤ 7Pin 连接线 ×1 |
| ② M3*6 螺丝 ×4 | ⑥ MMCX 天线 ×1 |
| ③ M3 尼龙螺母 ×4 | ⑦ 散热风扇 *×1 |
| ④ 2Pin 连接线 ×1 | ⑧ 海星 VTX2500 图传 ×1 |



请将产品放置在儿童无法接触的地方。

*PRO 版出货默认安装散热风扇。

部件定义

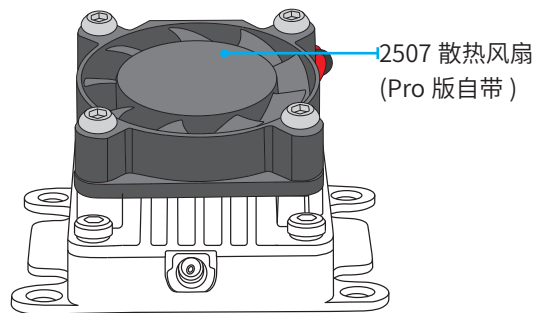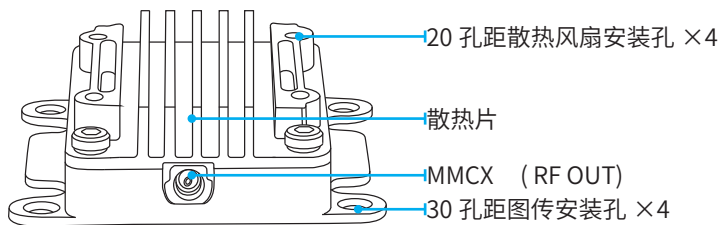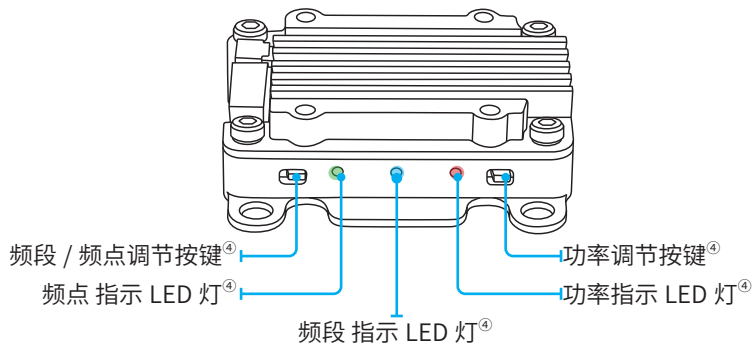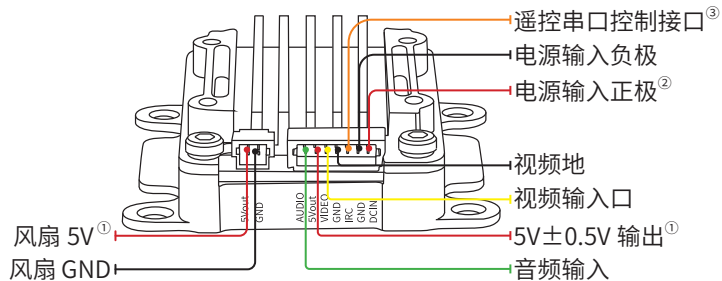

①最大电流：MAX 500mA(输入电压大于 7.2V))


②输入电压：+ 7V ~ + 36V

③遥控操作：IRC TRAMP 协议

④详见 P9 《[按键操作](#)》章节

如何使用


安装天线

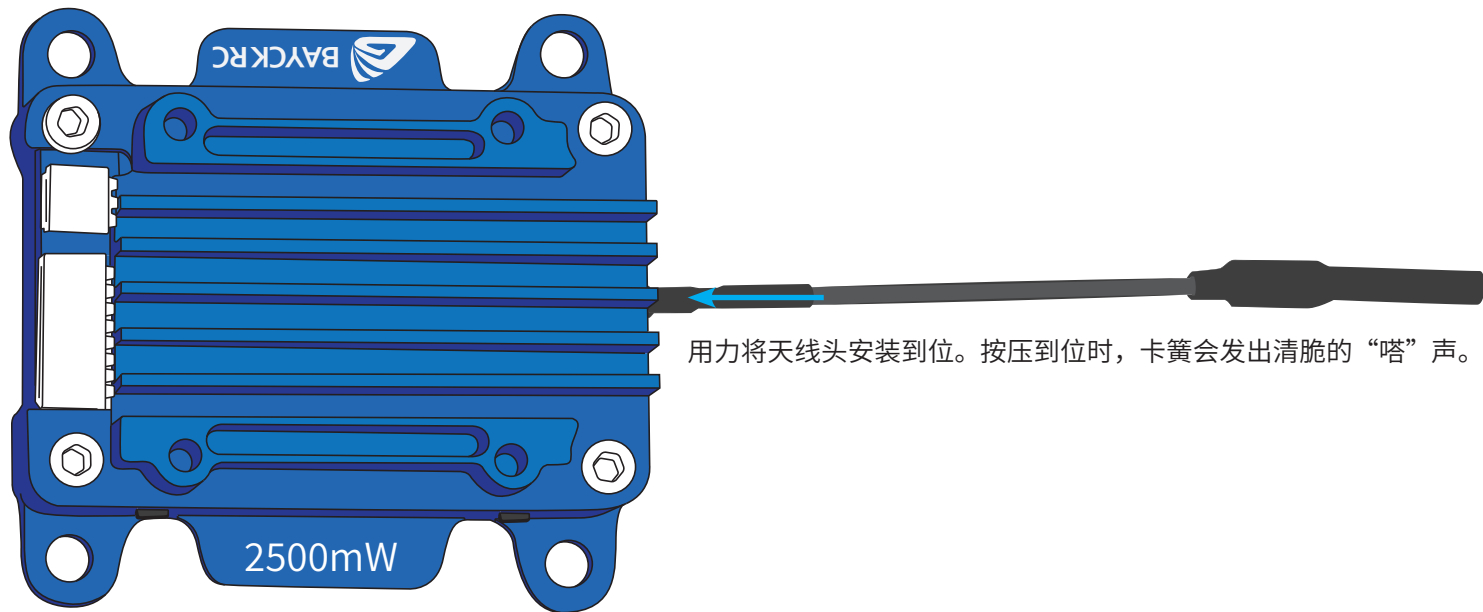

用力将天线头安装到位。按压到位时，卡簧会发出清脆的“嗒”声。

注意⚠：通电前务必安装天线，以免导致功放烧毁。

图传接线

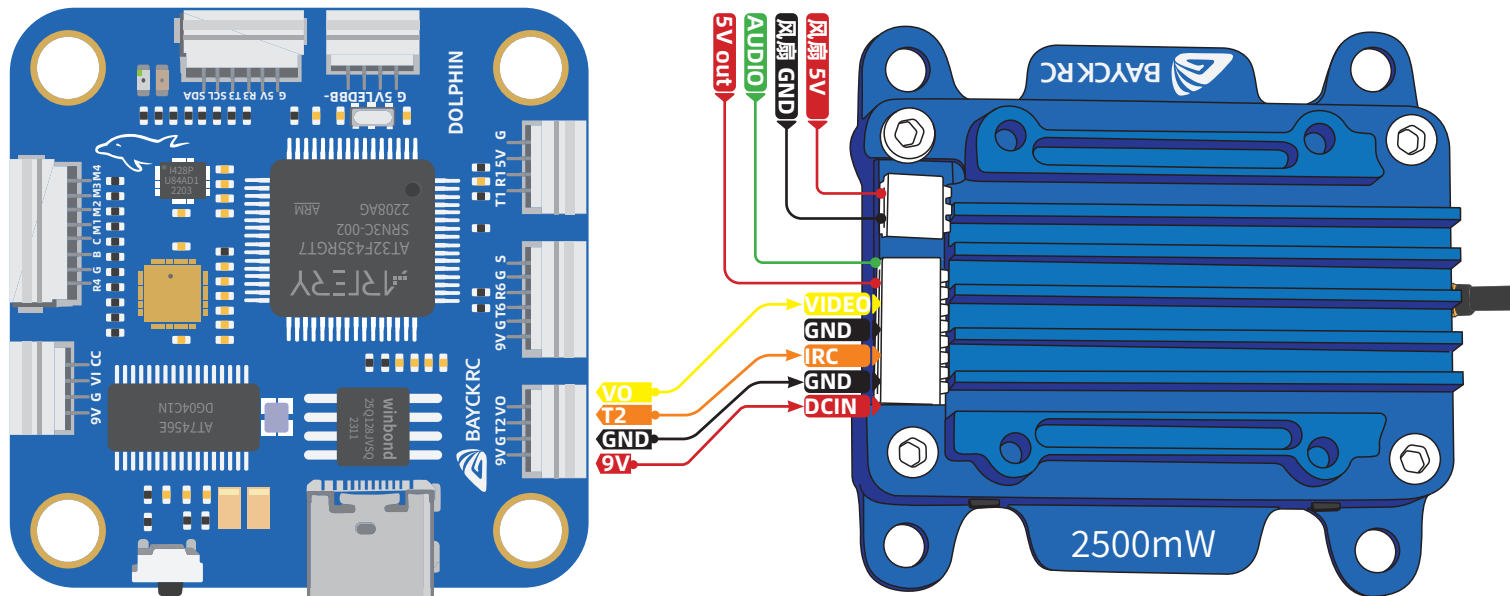

注意⚠：通电前，请确认天线已安装到位。

BF 设置



端口 2


注意：所有的组合都是有效的，如果飞控检测到某组合不能同时工作，对应串口的设置将会被重置。
注意：不要关闭第一个串口的MSP选项。否则你可能要重新烧录固件并清空（丢失）所有设置。

标识符	设置/MSP	串行数字接收机	遥测输出	传感器输入	外设
USB VCP	☒ 115200 ▾	☐	已禁用 AUTO ▾	已禁用 AUTO ▾	已禁用 AUTO ▾
UART 1	☐ 115200 ▾	☒	已禁用 AUTO ▾	已禁用 AUTO ▾	已禁用 AUTO ▾
UART 2	☐ 115200 ▾	☐	已禁用 AUTO ▾	已禁用 AUTO ▾	图传 (IRC Tram) AUTO ▾
UART 3	☐ 115200 ▾	☐	已禁用 AUTO ▾	GPS ▾ 115200 ▾	已禁用 AUTO ▾

① 打开 BF 调参软件；② 在左侧栏电机“端口”；③ 将 UART2（端口 2）→ 外设设置为“图传 (IRC TRAMP)”。

导入 JSON 文件

① 从贝壳模型官网：<https://www.bayckrc.com/productinfo/1199025.html> 选择“图传表下载”获得 JSON 文件；



?

保存 Lua 脚本

保存到文件

从文件加载

从剪贴板加载

保存

② 在 BF 调参软件左侧栏点击“图传 (VTX)”；

③ 选择“从文件加载”将 JSON 导入；

④ 正确加载后，务必点击“保存”。


频道频率

注意⚠：设置 400mW/800mW/2500mW 的功率档位前，务必安装匹配的图传天线，否则会导致功放烧毁。






Channel	1	2	3	4	5	6	7	8	
1, Band A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725	MHz
2, Band B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866	MHz
3, Band E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945	MHz
4.Airwave	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880	MHz
5. Race Band	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917	MHz
6. Band L	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621	MHz
Power Level	25	400	800	2500					mW

遥控调参


以左手油门为例，按下图操作打杆，回传视频将弹出 OSD 操作界面。

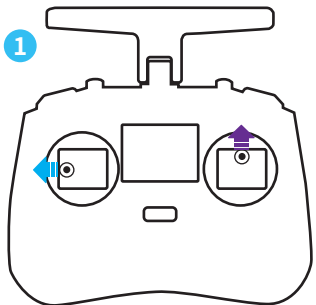

打杆进入菜单（左手油门）

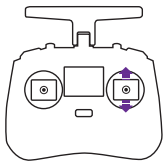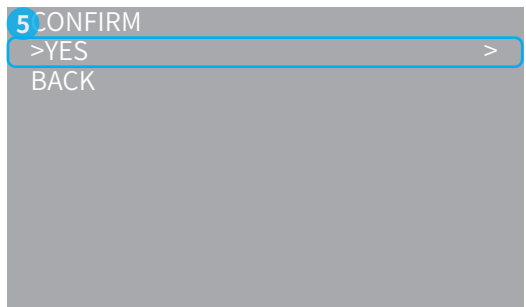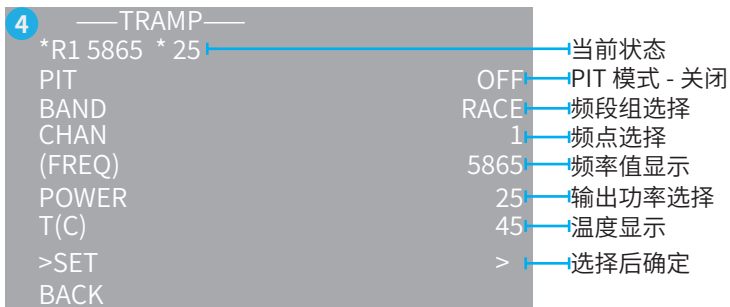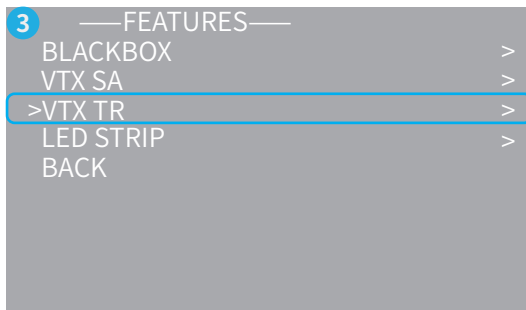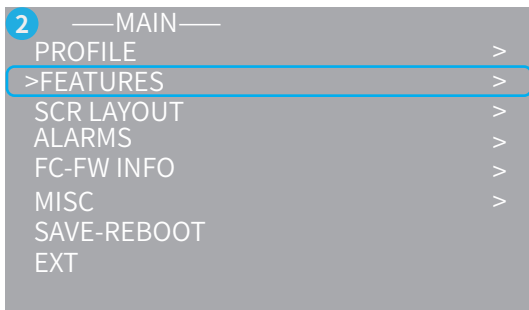

俯仰上下打杆选择菜单

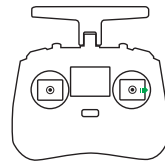


横滚右打杆确认

按键操作


键调节功率的办法：短按“功率调节按键”改变功率，在 25mW、400mW、800mW、2500mW 四个档位之间循环。红灯为功率指示灯，状态如下图所示，25mW 闪烁 1 次，依次类推，2500mW 连闪 4 次。

长按 3 秒进入 pit 模式，红色灯常亮。

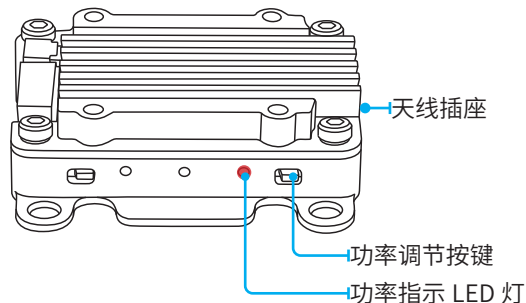

功率	PIT 模式	25mW	400mW	800mW	2500mW
红色指示灯	常亮	闪烁 1 次	闪烁 2 次	闪烁 3 次	闪烁 4 次

按键调节频段、频道的办法：通过短按改变频道，长按 3 秒改变频段，如下图所示。

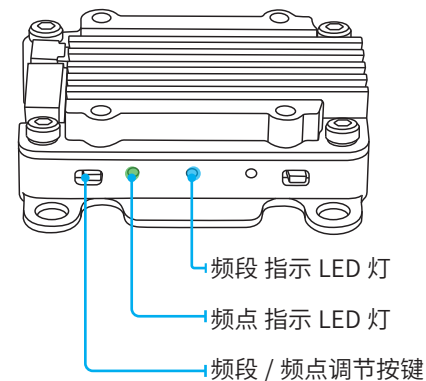




频段	BAND A	BAND B	BAND E	BAND F	Race Band	BAND L		
蓝色指示灯	连闪 1 次	连闪 2 次	连闪 3 次	连闪 4 次	连闪 5 次	连闪 6 次		
频点	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
绿色指示灯	闪烁 1 次	连闪 2 次	连闪 3 次	连闪 4 次	连闪 5 次	连闪 6 次	连闪 7 次	连闪 8 次

规格尺寸

规格

Model	海星 VTX2500 STARFISH VTX2500
Input voltage	7-36V
Output:	5V@MAX 500mA
Input impedance	75Ω
Protocol	IRC Tramp
Antenna connector	MMCX connector
Cable connector	SH1.0 7Pin &SH1.0 2Pin
Output power	25mW/400mW/800mW/2500mW/Pit mode
Frequency tables	48CH
Video format	PAL/NTSC
Microphone	None
Size	38x36.6x10.5(Standard);38x36.6x17.5(PRO)
Weight	16g(Standard); 21g(PRO)
Mounting holes	30.5mmX30.5mm(M3)

尺寸

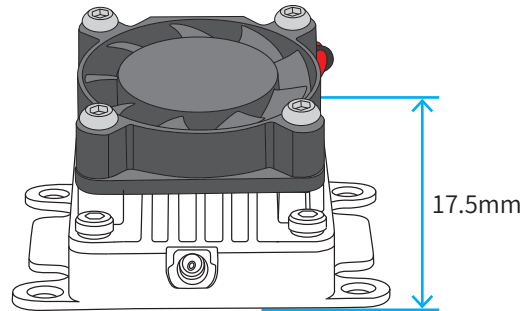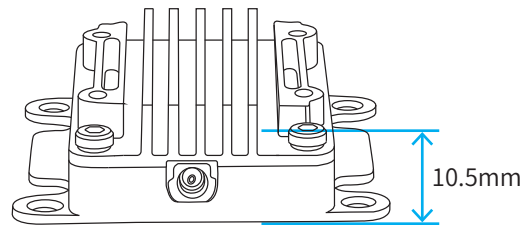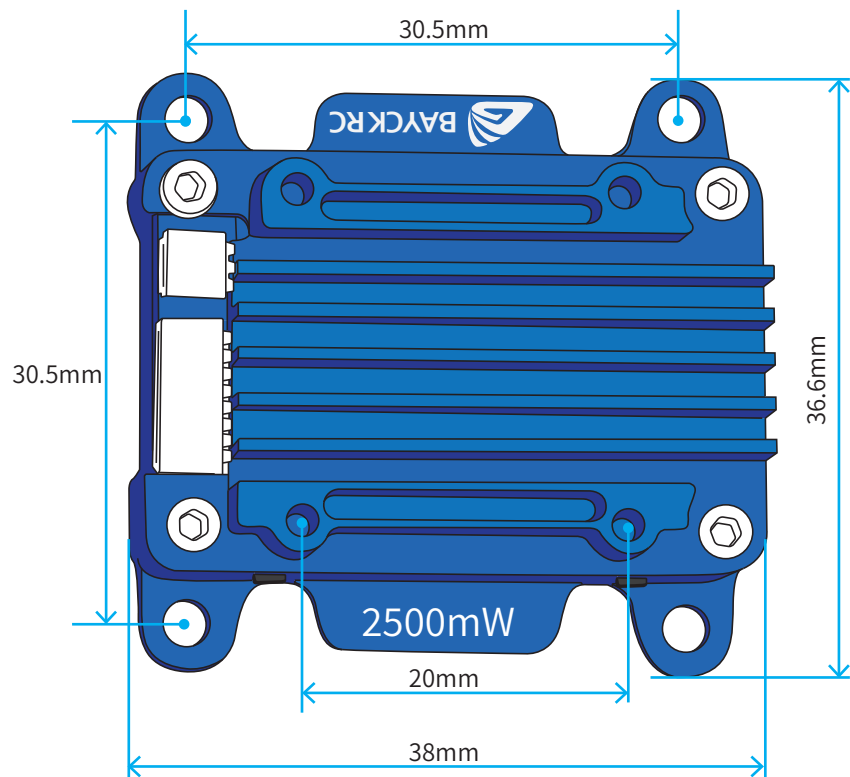

联系我们

四川西联智控科技有限公司

邮箱: sales@bayckrc.com

网站: www.bayckrc.com



微信扫描二维码关注贝壳模型官方公众号



哔哩哔哩 APP 扫描二维码关注贝壳模型官方账号



QQ 扫一扫加入官方交流群

在使用该功能模块时, 务必遵守当地法律法规。

产品以您选购的实物为准!