

Видеопередатчик BeastFpv 1.4GHz 32CH 5W

1. Описание

Видеопередатчик BeastFPV 1.4GHz работает на нестандартном диапазоне частот от 1080MHz до 1420MHz, имеет мощность 5W и поддерживает 32CH.



2. Функциональная схема



Interface	Определение
DC-IN	9-36V Входное напряжение
GND	Заземление питания (Земля)
Data	Для ручной настройки не подключается
GND	Заземление видео (Земля)

Interface	Определение
DC-IN	9-36V Входное напряжение
GND	Заземление питания (земля)
5V-OUT	Выходное питание 5v 600mA
Video	CVBS видеовыход

Разъем антенны	MMCX
Поддержка управления	Не поддерживается через BetaFlight
Размер	53.5*32.5*15.5mm
Питание	7v-36v (2s-8s)

3. Настройка

3.1 Отображение: (Изображение справа)



За переключения мощности видеопередатчика отвечает кнопка KEY1 и светодиод рядом с ней: (Смотрите изображение справа)

1) **Индикация мощности:** цвет светодиода соответствует мощности.

Мощность	25mW	2000mW	5000mW MAX	Блокировка	PIT Mode
Цвет индикации	Красный	Зеленый	Синий	Не горит	Мерцает

Ограничения по мощности: Из-за функциональной работы видеопередатчика, на разных частотных диапазонах будет разная максимальная мощность работы:

Band A – 3W-4W / Band B – 5W / Band C – 3W-4W / Band D – 1.5W-2W


2) **Настройка мощности:**

Короткое нажатие на KEY1 позволяет переключать мощность.
Двойное нажатие KEY1, запускает или останавливает режим PIT.

Переключение частотных диапазонов и каналов с помощью Кнопки KEY2 (Изображение справа)

1) **CH** – обозначение каналов по порядку: CH1 – канал 1, CH2 – канал 2, и т.д (Смотрите “Таблица частот”)

2) **FR** – обозначение частотной сетки: FR1 – частотная сетка A, FR2 – частотная сетка B, и т.д.(Смотрите “Таблица частот”)

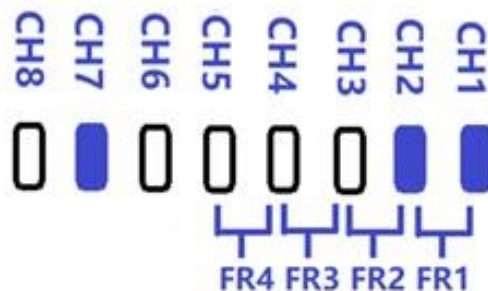

3) **Один светодиод** горит рядом с обозначением CH – выбранный канал: (горит первый (CH1) светодиод – канал 1, горит второй (CH2) светодиод – канал 2, и т.д.).

4) Горит **два светодиода** напротив FR - выбранная частотная сетка: (горит первый (CH1) и второй (CH2) светодиод – частотная сетка FR1 (A диапазон), горит второй (CH2) и третий (CH3) светодиод – частотная сетка FR2 (B диапазон) и т.д.).

Для настройки видеопередатчика в ручном режиме (через кнопки) провод Data (сигнальный провод управления) – не должен быть подключен к полетному контроллеру.

3.2 Отображение каналов на видеопередатчике:



Канал	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Отображение	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6	LED7	LED8

3.3 Отображение мощности на видеопередатчике:

Мощность	25mW	2000mW	5000mW MAX	Блокировка	PIT Mode
Цвет	Красный	Зеленый	Синий	Не горит	Мигает

Важно: не включайте видеопередатчик без антенны!

4. Таблица частот

FR \ CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	Power
A(FR1)	1080	1120	1160	1200	1240	1280	1320	1360	3W-4W
B(FR2)	1170	1190	1210	1230	1250	1270	1290	1310	5W
E(FR3)	1280	1300	1320	1340	1360	1380	1400	1420	3W-4W
F(FR4)	1100	1120	1140	1160	1180	1200	1220	1240	1.5W-2W

4. Примечание по мощности на каналах.

Для максимальной мощности по каналам у вас должен быть выставлен максимальный показатель по мощности. Синий светодиод мощности (5000mW MAX).

CH Band	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Band A	1080	1120	1160	1200	1240	1280	1320	1360
POWER	4W	4.5W	5.5W	5.5W	5.5W	4W	3W	2.5W
Band B	1130	1150	1170	1190	1210	1230	1250	1270
POWER	4.8W	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W	4.8W
Band C	1280	1300	1320	1340	1360	1380	1400	1420
POWER	4W	3.5W	3W	2.5W	2W	1.8W	1.6W	1.5W
Band D	1100	1120	1140	1160	1180	1200	1220	1240
POWER	4.2W	4.5W	5W	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W