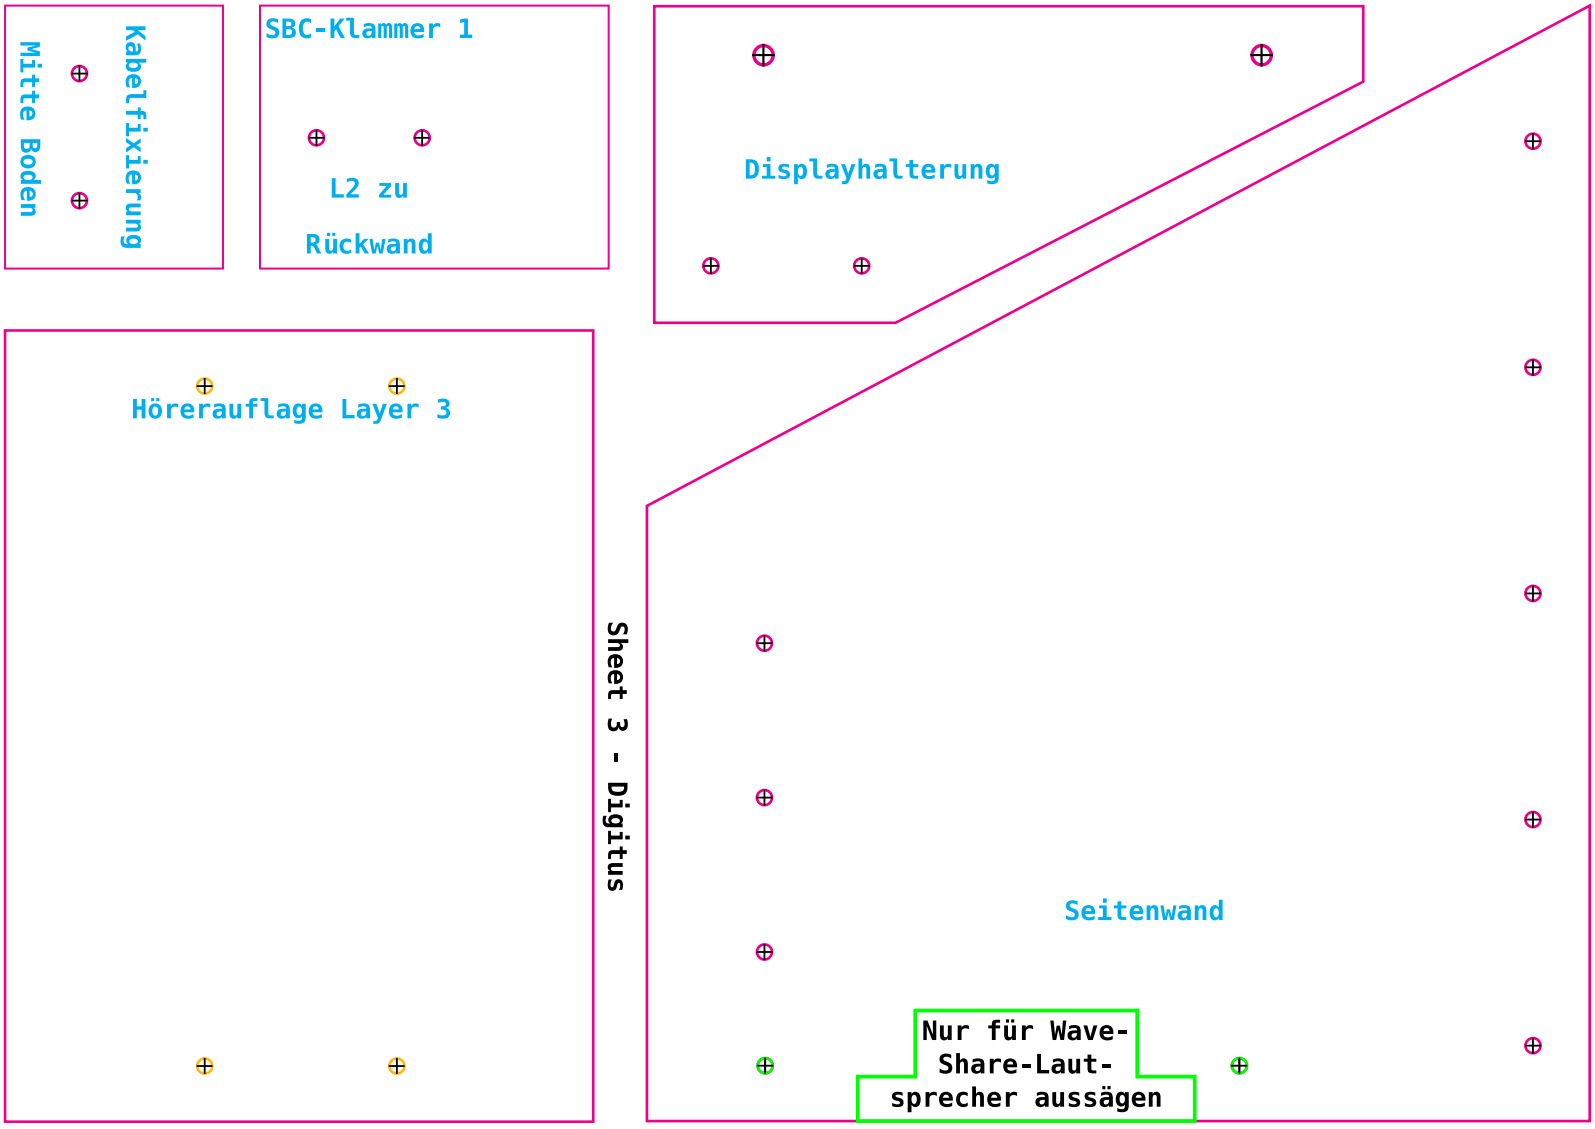
Kabelfixierung
Mitte Boden
SBC-Klammer 1
L2 zu
Rückwand
Displayhalterung
Hörerauflage Layer 3
Sheet 3 - Digitus
Seitenwand
Nur für Wave-
Share-Laut-
sprecher aussägen