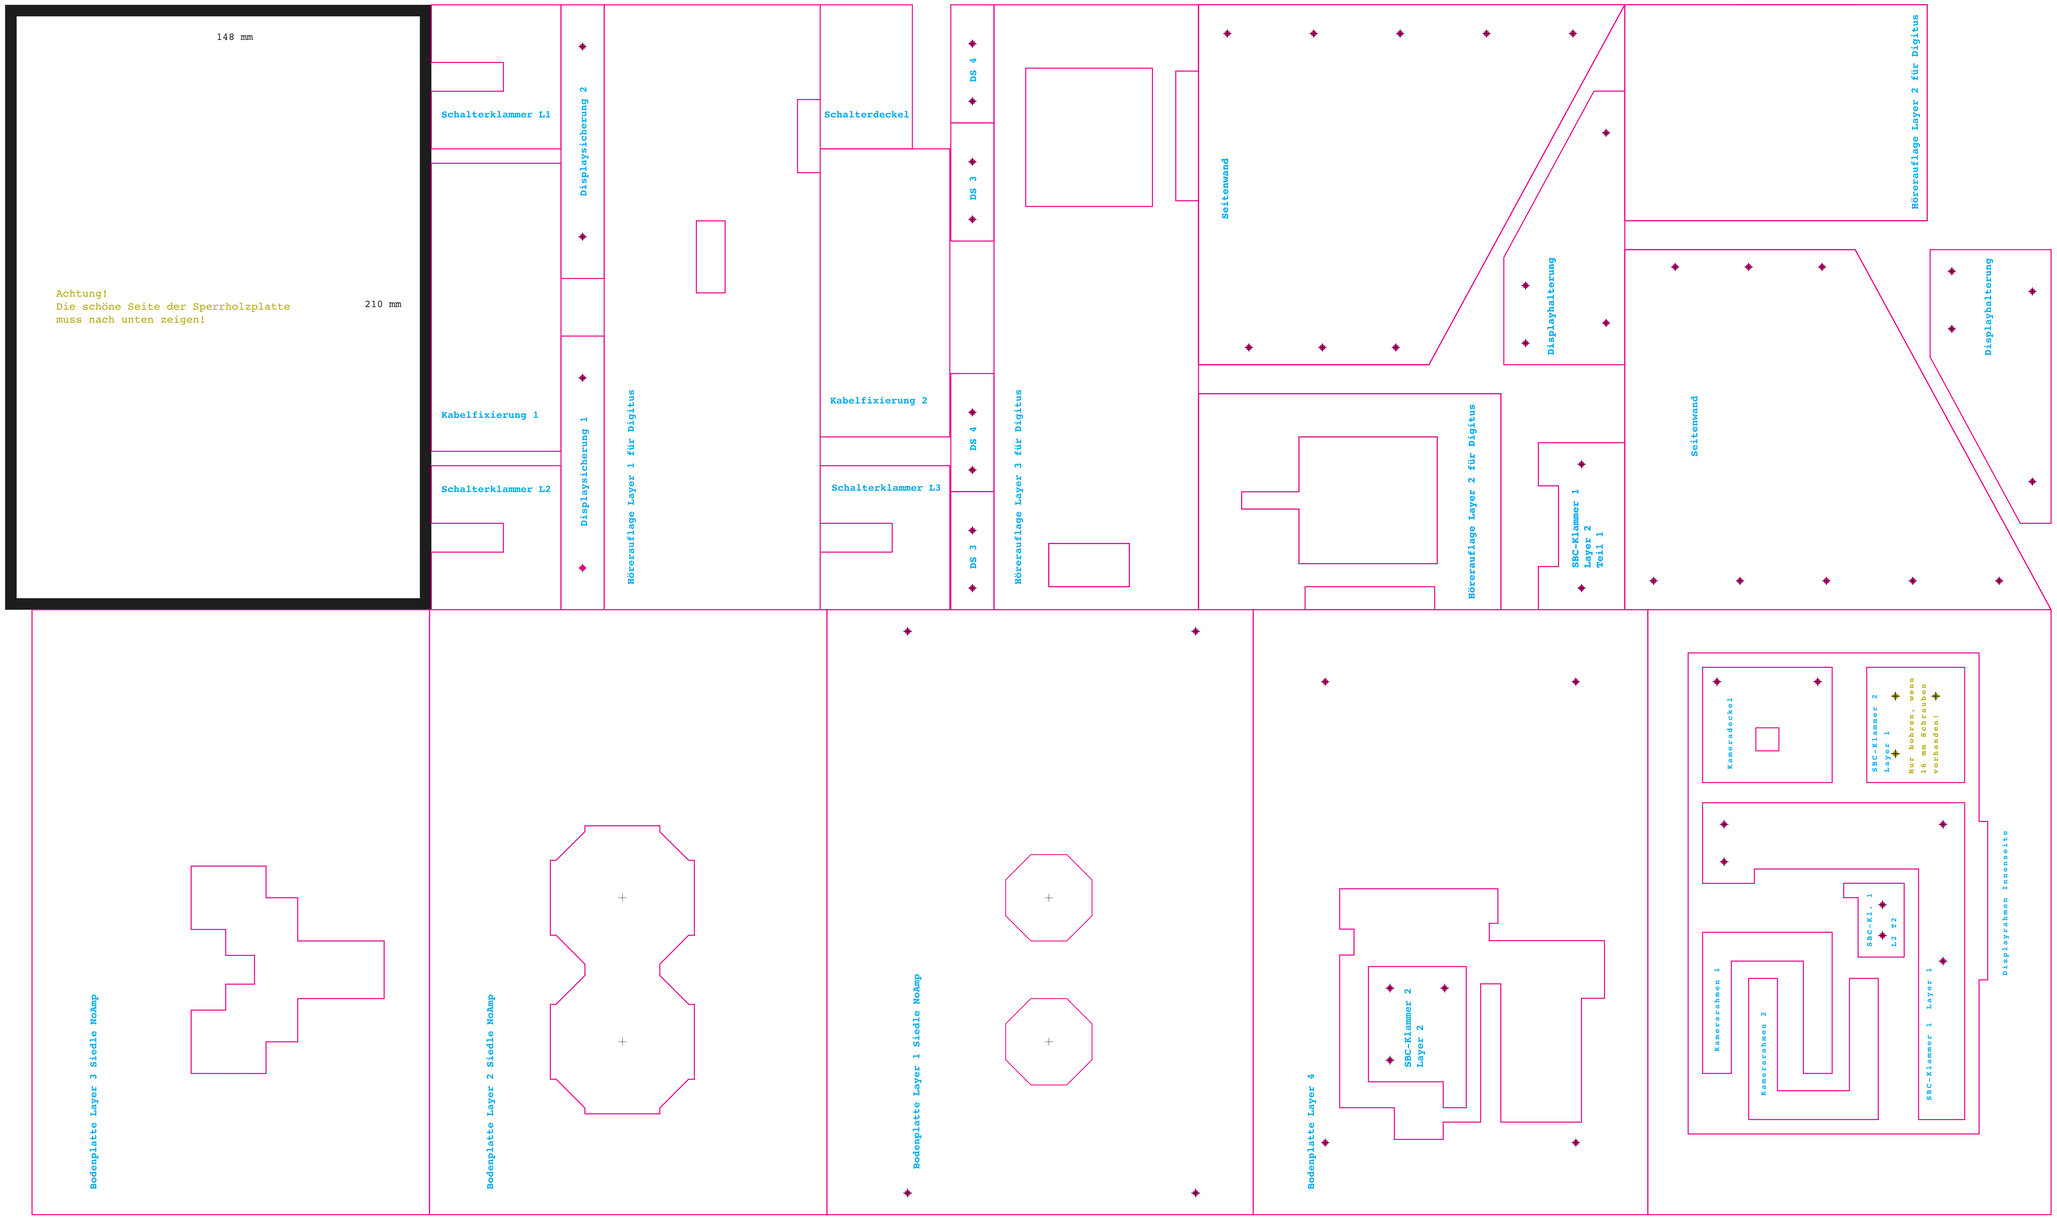
148 mm
210 mm
Achtung!
Die schöne Seite der Sperrholzplatte
muss nach unten zeigen!
Schalterklammer L1
Kabelfixierung 1
Schalterklammer L2
Displaysicherung 2
Displaysicherung 1
Hörerauflage Layer 1 für Digitus
Schalterdeckel
Kabelfixierung 2
Schalterklammer L3
DS 4
DS 3
DS 4
DS 3
Hörerauflage Layer 3 für Digitus
Seitenwand
Hörerauflage Layer 2 für Digitus
SBC-Klammer 1
Layer 2
Teil 1
Displayhalterung
Hörerauflage Layer 2 für Digitus
Seitenwand
Displayhalterung
Bodenplatte Layer 3 Siedle NoAmp
Bodenplatte Layer 2 Siedle NoAmp
Bodenplatte Layer 1 Siedle NoAmp
Bodenplatte Layer 4
SBC-Klammer 2
Layer 2
Kameradeckel
SBC-Klammer 2
Layer 1
Nur bohren, wenn
16 mm Schrauben
vorhanden!
SBC-Kl 1
L2 P2
Kamerarahmen 1
Kamerarahmen 2
SBC-Klammer 1 Layer 1
Displayrahmen Innenseite