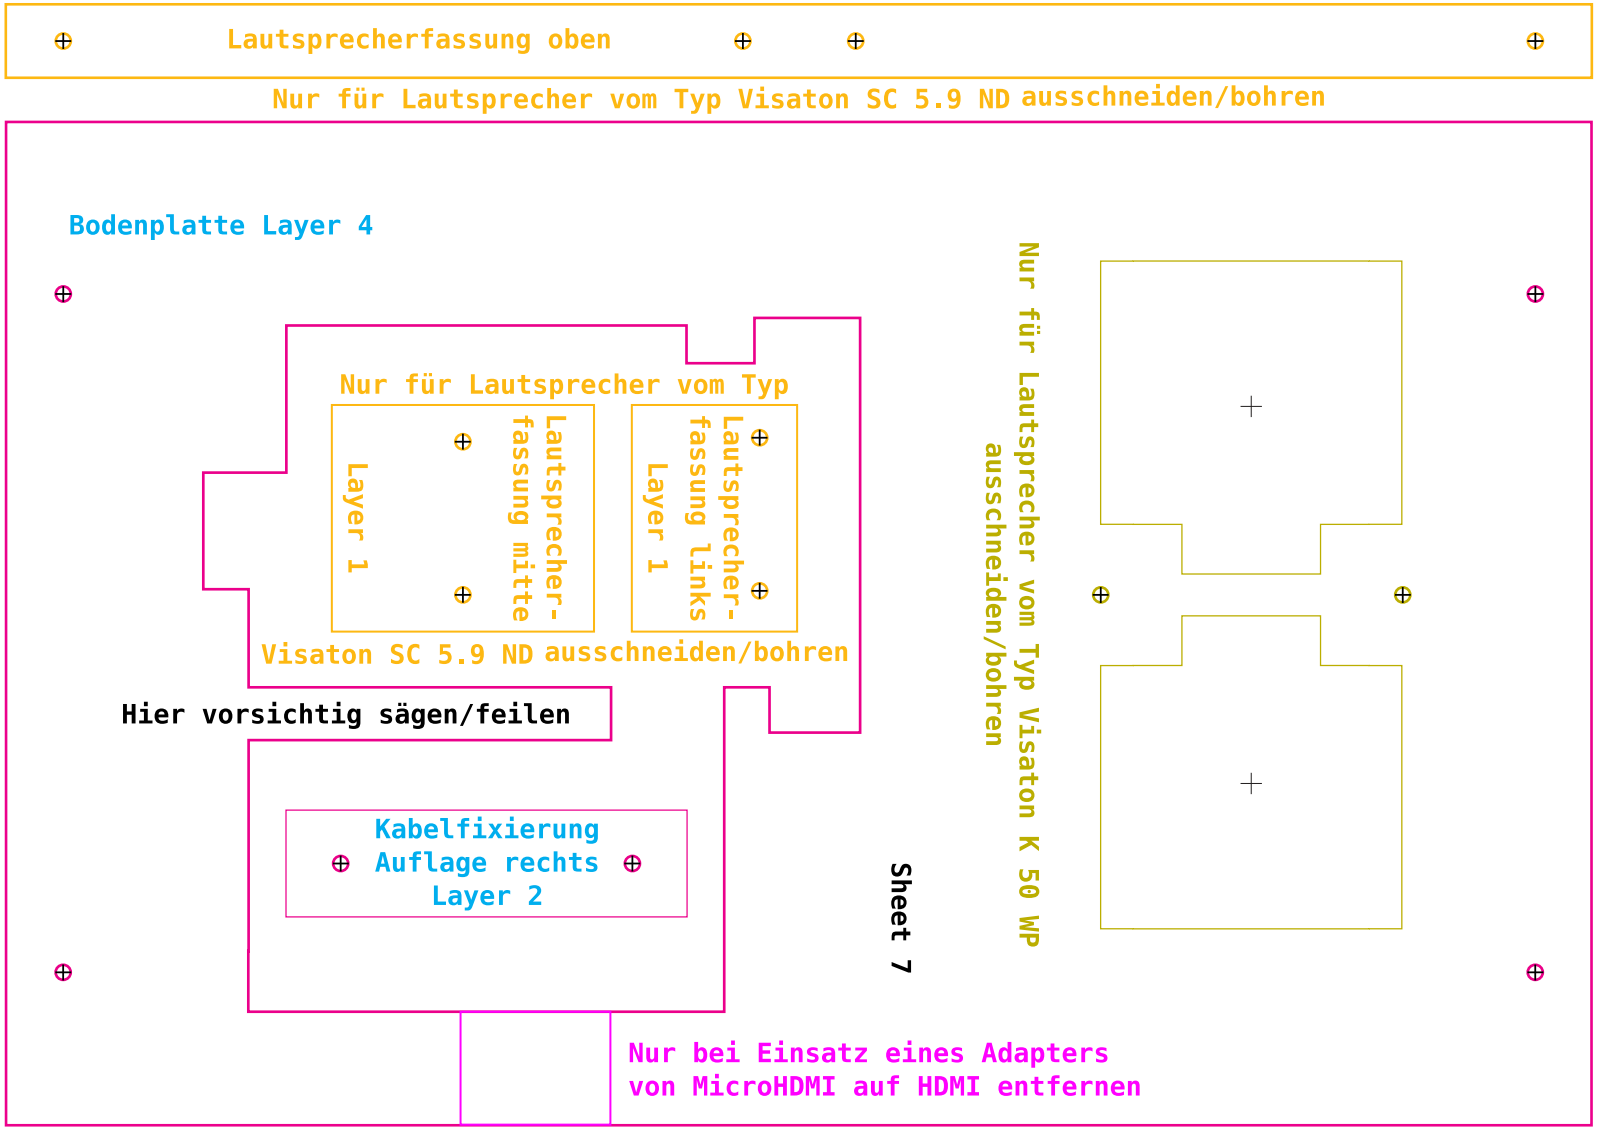
Lautsprecherfassung oben
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren
Bodenplatte Layer 4
Nur für Lautsprecher vom Typ
Lautsprecher-fassung mitte
Layer 1
Lautsprecher-fassung links
Layer 1
Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren
Hier vorsichtig sägen/feilen
Kabelfixierung
Auflage rechts
Layer 2
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP
ausschneiden/bohren
Sheet 7
Nur bei Einsatz eines Adapters
von MicroHDMI auf HDMI entfernen