

Pouze pro technické pracovníky! Strana 1/4

Vyhledávání závad systém zpětného vedení spalin

u zážehových a vznětových motorů


Vozidlo	Produkt
Všechna vozidla se systémem zpětného vedení spalin	Poz. 2, 3, 5, 6, 7 (viz obrázek)

Zpětné vedení spalin (AGR) je osvědčená a vyzkoušená metoda snižování škodlivých látek:

Díky přimíchávání spalin se snižuje podíl kyslíku ve směsi paliva se vzduchem a tím teplota spalování ve válcích klesá. Škodlivé oxidy dusíku (NO) vznikají převážně při vysokých teplotách a tlacích, a proto mohou být takto koncentrace NO, které jsou vypouštěny do prostředí, sníženy až o 50 %. U vznětových motorů se kromě toho snižuje vytváření částic sazí o cca 10%.

Zpětné vedení spalin se zapíná jen v určených provozních bodech. U zážehových motorů je to zpravidla nad volnoběžnými otáčkami až k hornímu částečnému zatížení, u vznětových motorů do cca 3000 min-1 a střední zátěže.



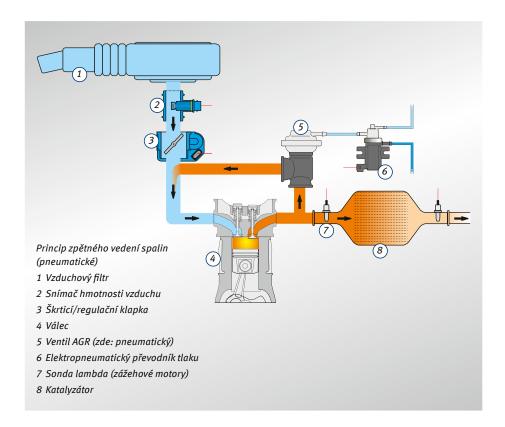

Přehled AGR	Vznětový motor (všechny druhy vstříkování)	Zážehový motor (vstřikování do sacího potrubí)	Zážehový motor (přímé vstřikování)
Účinky	Oxidy dusíku -50% Částice -10% Méně uhlovodíků Méně hluku	Oxidy dusíku -40 % Spotřeba -3 % Méně CO ₂	Oxidy dusíku -5060 % Spotřeba -2 % Méně CO ₂
Intenzity zpětného vedení spalin	max. 65 %	max. 25%	max. 50% (při vrstveném plnění) max. 30% (při homogenním provozu)
Jiné	U vozidel s vyšší třídou hmotnosti je nutné chlazení AGR.	Chlazení AGR v diskusi	vyšší intenzita AGR při vyšším zatížení

Změny a odchylky vyobrazení vyhrazeny. Přiřazení a náhrada, viz platné katalogy, TecDoc-CD popř. systémy založené na datech TecDoc.

Náhrada za SI 0038, SI 0039



Konstrukční díly zpětného vedení spalin (AGR)

Ventil AGR dávkuje množství spalin, které jsou přiváděny zpět.

Je umístěn buď na sběrném výfukovém potrubí nebo na sací soustavě, nebo je umístěn v žáruvzdorném výfukovém vedení, které spojuje sběrné výfukové potrubí se sací soustavou.

Pneumatické ventily AGR jsou ovládány podtlakem pomocí elektromagnetických ventilů:

U jednoduchých systémů s elektrickým přepínacím ventilem (EUV) má ventil AGR pouze funkci Otevřeno – Zavřeno.

U systémů s elektropneumatickým převodníkem tlaku (EPW) je možno ventil AGR plynule přestavovat.

Podtlak je odebírán ze sacího potrubí nebo je vytvářen vakuovým čerpadlem.

Elektrické nebo elektromotorické ventily AGR jsou řízeny přímo řídicí jednotkou motoru a nepotřebují žádný podtlak ani elektromagnetický ventil.



Ventily AGR u vozidel se vznětovými motory mají v důsledku vysoké intenzity zpětného vedení spalin velké průřezy otvorů.

Vlevo: Pneumatický ventil AGR

Uprostřed: Pneumatický ventil AGR s rozpoznáváním polohy

Vpravo: Elektrický dvoutalířový ventil AGR



U ventilů AGR pro zážehové motory jsou průřezy podstatně menší. Vlevo: Elektrický ventil AGR s přípojkou k okruhu chladicí kapaliny

Uprostřed: Pneumatický ventil AGR Vpravo: Elektrický ventil AGR



Pomocí elektropneumatických ventilů jsou aktivovány pneumatické ventily AGR.



Snímač hmotnosti vzduchu je u vznětových motorů nutný mimo jiné také pro regulaci zpětného vedení spalin.



U vozidel se vznětovými motory není diference tlaku mezi stranou výfuku a stranou sání dostatečná k dosažení vysoké intenzity zpětného vedení spalin, a proto se používají "regulační klapky" umístěné v sacím potrubí, aby se vytvořil potřebný podtlak.

SI 0100

Pouze pro technické pracovníky! Strana 3/4



Tipy pro vyhledávání závad

Nejčastější příčiny poruch systému AGR jsou zalepené nebo zkarbonované ventily AGR. Spaliny přiváděné zpět obsahují kromě plynných škodlivých látek také částice sazí, a to zejména u vozidel se vznětovými motory. Z oleje v nasávaném vzduchu mohou vzniknout karbonizace nebo zalepení, proti nimž síla ventilu někdy není dostatečná – ventil AGR potom nelze otevřít nebo naopak zůstává stále v otevřeném stavu.

Následky se projevují jako škubání, neklidný volnoběh nebo nízký výkon.

Příčinami silně zaolejovaného nasávaného nebo plnicího vzduchu mohou být poruchy v odvzdušnění klikové skříně, vyběhaná ložiska, ucpané zpětné vedení oleje u turbodmychadla, vyběhaná těsnění dříků popř. vodítek ventilů, použití nevhodné kvality motorových olejů nebo příliš vysoký stav motorového oleje.

Neobvykle silné usazeniny mohou být způsobeny také v důsledku závad ve vstřikovací soustavě.

Ačkoli jsou ventily AGR dimenzovány na činnost při vysokých teplotách ve výfukové soustavě, může někdy docházet k poškození ventilu tenlem.

Příčiny může vyvolávat nesprávné řízení, příliš vysoký protitlak spalin nebo neotevřený vypouštěcí ventil ("Wastegateventil") turbodmychadla.

Někdy je to také manipulace ("Tuning") provedená za účelem zvýšení plnicího tlaku.

U pneumatických ventilů AGR je příčinu poruch možno najít v celé oblasti aktivace podtlaku (vakuové čerpadlo, podtlaková vedení, elektromagnetické ventily).

Elektrické ventily AGR a elektromagnetické ventily lze většinou ovládat prostřednictvím diagnostiky akčních členů pomocí testeru

Přepnutí funkčního ventilu je při stojícím motoru dobře slyšet.

Jestliže je po poškození zamontován nový ventil AGR, ale vozidlo se chová tak, jako by ventil vůbec nebyl vyměněn, musí být pro další provoz nejprve "zaučen" vložením potřebných dat z pole charakteristik.

K tomu dojde buď při delší zkušební jízdě nebo je to třeba provést

s použitím speciálního bodu programu testeru motoru, např. "Základní nastavení".

Před čištěním komponent AGR důsledně varujeme!

Pokud by již byl konstrukční díl skutečně vadný, nepřinese vyčištění žádné zlepšení. Jestliže by bylo s fungujícími konstrukčními díly zacházeno tímto způsobem, mohly by být čištěním poškozeny.

Vadný konstrukční díl je třeba vždy vyměnit za nový.



Ventily AGR se samy o sobě nemohou znečistit sazemi, a proto musí být vypátrána příčina vzniku sazí.



Sůl a nečistoty mohou poškodit snímač hmotnosti vzduchu – přinejmenším však mohou zkreslit výsledky měření, což opět může ovlivnit funkci AGR.



Ať již jde o pneumatické ventily AGR nebo zde EPW: pomocí ručního podtlakového čerpadla je možno snadno zkontrolovat jejich funkci.





Pouze pro technické pracovníky! Strana 4/4



Vyhledávání závad ve zpětném vedení spalin

 všeobecně: zkarbonovaný/zalepený ventil AGR špatné, nečisté spalování závady v řízení motoru častý provoz na krátké vzdálenosti netěsnosti v podtlakovém systému 	kontrola řídicího systému motoru zkontrolujte verzi softwaru řídicí jednotky motoru
- špatné, nečisté spalování - závady v řízení motoru - častý provoz na krátké vzdálenosti	• zkontrolujte verzi softwaru řídicí jednotky
	 zabraňte výhradnímu provozu na krátké vzdálenosti vyměňte ventil
vadné elektromagnetické ventily poruchy v podtlakovém systému	 zkontrolujte funkci, elektrickou aktivaci a těsnost podtlakového systému. viz níže: "Podtlakový systém"
 Silně zaolejovaný nasávaný nebo plnicí vzduch: poruchy odvzdušnění klikové skříně, příliš vysoký stav motorového oleje, nedostatečná kvalita motorového oleje, vyběhaná těsnění dříku ventilu popř. vodítek ventilů. 	 zkontrolujte odlučovač oleje, odvzdušňovací ventil motore písty, pístní kroužky, válce, těsnění dříků ventilů popř. vodítek ventilů zkontrolujte z hlediska opotřebení zkontrolujte zpětné vedení oleje u turbodmychadla proveďte odbornou výměnu oleje a olejového filtru
signál snímače hmotnosti vzduchu nebo jiného snímače je nesprávný	 zkontrolujte předepsané hodnoty snímačů a popř. je vyměňte
ventil AGR se neotvírá popř. není aktivován systém AGR byl vyřazen (vozidlo vůbec nereaguje na ABE!)	• zkontrolujte přípojky a aktivaci
 ventil AGR se nezavírá/je trvale otevřený. nekontrolovatelné, trvalé zpětné vedení spalin (AGR) 	vyměňte ventil AGRzkontrolujte přípojky a aktivaci
Nesprávná aktivace příliš vysoký protitlak spalin, neotevřený vypouštěcí ventil turbodmychadla	 vyměňte ventil AGR zkontrolujte aktivaci ventilu AGR kontrola protitlaku spalin zkontrolujte vypouštěcí ventil turbodmychadla ("Wastegate") a jeho aktivaci
nový ventil AGR nebyl adaptován	provedením základního nastavení ventilu AGR pomocí testeru motoru
lmg. ventilu	
vadné hadice (pórovitost, okousání kunou) netěsné přípojky na pneumatických ventilech netěsné zpětné ventily/podtlakový zásobník vadné/pórovité membrány nebo těsnění na pneumatických regulátorech netěsnosti v sacím potrubí	v případě poškození zkontrolujte těsnost všech komponent v podtlakovém systému a poškozený díl vyměňte
and the second second	
Snímač hmotnosti vzduchu je poškozen/znečištěn z těchto důvodů: - částice nečistot v nasávaném vzduchu - netěsnosti v sací soustavě, nastříkaná voda - znečištění při výměně vzduchového filtru - ucpaný vzduchový filtr, - zaolejovaný sportovní vzduchový filtr	zabraňte vnikání vody a částic do sací soustavy
	 poruchy v podtlakovém systému Silně zaolejovaný nasávaný nebo plnicí vzduch: poruchy odvzdušnění klikové skříně, příliš vysoký stav motorového oleje, nedostatečná kvalita motorového oleje, vyběhaná těsnění dříku ventilu

ABE = Všeobecné provozní powolení; AGR = Zpětné vedení spalin; MIL = Malfunction Indicator Lamp (kontrolka závad)

