Comment fonctionne Filaha Flock, et comment en tirer le meilleur

Pour les éleveurs de volailles en Algérie

Filaha Flock surveille l'air de votre bâtiment d'élevage, jour et nuit. Un boîtier scellé, fixé au mur, mesure la température, l'humidité, le dioxyde de carbone (CO_2) et l'ammoniac (NH_3), et garde un œil sur le courant secteur. Quand quelque chose devient dangereux, il n'attend pas que vous ouvriez une application : une alarme sonne dans le bâtiment, vous recevez un SMS et votre téléphone sonne.

Tout passe par le réseau mobile : aucun internet n'est nécessaire à la ferme, et le boîtier continue sur sa batterie pendant une coupure de courant.

Quand un danger apparaît

1

Une alarme sonne dans le bâtiment.

2

Un SMS arrive sur votre téléphone, en mots simples, avec le problème et la valeur.

3

Votre téléphone sonne. Tout est renvoyé jusqu'à ce que ça passe.

En un coup d'œil

Il mesure	Température, humidité, CO_2, ammoniac (NH_3) et courant secteur
Comment il vous joint	Alarme sonore, SMS et appel
Internet à la ferme	Inutile : il utilise le réseau mobile
Seuils d'alerte	Vous les réglez vous-même, par SMS

Ce qui reste entre vos mains

Filaha Flock surveille et prévient ; vous décidez et agissez. Ventilateurs, chauffages et mangeoires restent sous votre contrôle, et le vétérinaire comme une bonne ventilation restent vos meilleurs alliés.

Ce que vous recevez

Le boîtier	Une unité scellée, fixée au mur, avec des sondes de température, d'humidité, de CO_2 et de NH_3, un écran, une alarme sonore, quatre boutons, une batterie de secours, une carte SIM et une antenne.
L'installation	Notre équipe s'occupe de tout : fixation, sondes à hauteur des animaux, alimentation, antenne, numéro d'alerte et application (le détail est plus bas).
L'application	En arabe, en français ou en anglais. Valeurs en direct pour chaque bâtiment, historique et rapports.
Garantie et support	Inclus avec le boîtier. Vous nous joignez par téléphone et WhatsApp, en arabe ou en français.

Ce qu'il nous faut de votre côté

- Une prise secteur à portée du boîtier.
- Une couverture mobile sur place. Nous vérifions le signal à l'installation et vous disons s'il faut une antenne extérieure.
- Une carte SIM avec un forfait actif. Le boîtier s'en sert pour les données, les SMS et les appels ; la fiche de la dernière page indique qui s'occupe du forfait.
- Un numéro qui répond. Les alertes partent vers le numéro enregistré : prévenez-nous s'il change.

Le jour de l'installation

1	Nous vérifions le signal mobile à l'endroit prévu et choisissons l'emplacement du boîtier et des sondes.
2	Nous fixons le boîtier au mur et plaçons les sondes à hauteur des animaux.
3	Nous branchons l'alimentation et l'antenne, et nous nous assurons que la batterie est en place.
4	Nous enregistrons votre numéro d'alerte et installons l'application, avec votre race et le jour d'arrivée des poussins.
5	Nous lançons un test avec le bouton rouge : le SMS de test qui arrive sur votre téléphone prouve que toute la chaîne fonctionne.

L'âge de votre cheptel et vos seuils d'alerte

Les oiseaux n'ont pas besoin des mêmes conditions tout au long de leur croissance : un poussin d'un jour demande environ 33 °C, un oiseau de six semaines environ 20 °C. Filaha Flock suit cela en deux parties qui travaillent ensemble.

L'application : des repères selon l'âge	Dès qu'elle connaît votre race et le jour d'arrivée des poussins, l'application affiche la température cible du jour, annonce chaque changement de phase et chaque vaccin à faire, et juge vos rapports par rapport à ce qui convient à des oiseaux de cet âge : température à quelques degrés de la cible, humidité à dix points près.
Le boîtier : des seuils que vous réglez	L'alarme, le SMS et l'appel du boîtier fonctionnent sans internet. Il démarre avec des seuils standard, et vous les modifiez par SMS chaque fois que votre cheptel change de stade ; la cible du jour affichée dans l'application vous indique où les placer. Les pages suivantes expliquent comment.
Les seuils d'alerte de l'application	Les couleurs et les alertes de l'application suivent des seuils réglables dans ses paramètres. Ils sont les mêmes pour tous les bâtiments et tous les âges ; vous pouvez donc les ajuster au stade de votre cheptel.

Objectifs affichés dans l'application pour le poulet de chair

Jour	Température	Humidité
1	33 °C	65 %
7	30 °C	62 %
14	28 °C	60 %
21	26 °C	60 %
28	23 °C	58 %
42 et après	20 °C	58 %

L'application complète les jours intermédiaires ; les pondeuses, les dindes et les races locales ont leurs propres courbes. Ce sont des objectifs de référence, tirés des guides des sélectionneurs et de sources techniques algériennes, pas des seuils d'alarme.

Si la date d'arrivée ou la race est fausse, corrigez-la dans l'application ou dites-le-nous : tout ce qui précède en dépend.

Comment il surveille, et quand il vous prévient

Environ toutes les 15 secondes, le boîtier prend ses mesures et les envoie à nos serveurs. Une alerte n'est déclenchée que si une valeur reste en zone de danger deux mesures de suite, soit environ 30 secondes : un pic isolé ne vous réveille donc jamais. Deux alertes sont espacées d'au moins 10 minutes.

Mesure	Seuil standard : alerte quand	Pourquoi c'est important
Température	38 °C ou plus, ou 12 °C ou moins	Le stress thermique et le froid frappent le cheptel en quelques heures.
Humidité	85 % ou plus, ou 25 % ou moins	Une litière humide favorise les maladies ; un air sec soulève la poussière.
CO_2	2 500 ppm ou plus	La ventilation ne suit plus la charge du bâtiment.
Ammoniac (NH_3)	35 ppm ou plus	Il brûle les voies respiratoires bien avant qu'une odeur ne vous alerte.
Courant secteur	Coupure détectée	Le bâtiment tourne sur la batterie du boîtier.

Ce sont les seuils standard avec lesquels le boîtier démarre. Modifiez-les par SMS selon l'âge de votre cheptel : voir la page suivante.

Ce qui vous parvient

L'alarme	Elle sonne dans le bâtiment pour que toute personne présente le sache aussitôt. Le bouton bleu la fait taire 10 minutes.
Le SMS	Un message court, en arabe ou en français, écrit pour être lu en quelques secondes.
L'appel	Votre téléphone sonne environ 20 secondes. Répondez ou non : les détails sont dans le SMS.

Si le réseau mobile est coupé à ce moment-là, le message attend et est renvoyé pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce qu'il passe.

Régler les seuils par SMS

Envoyez un SMS au numéro de la SIM du boîtier depuis votre téléphone enregistré. Il répond avec ce qu'il a enregistré. Changez les seuils aussi souvent que vous voulez ; ils résistent aux coupures de courant.

Envoyez (exemple)	Cela règle
T 20 32	Température : alerte sous 20 °C ou au-dessus de 32 °C
H 40 75	Humidité : alerte sous 40 % ou au-dessus de 75 %
C 2500	CO_2 : alerte à partir de 2 500 ppm
N 25	Ammoniac (NH_3) : alerte à partir de 25 ppm
LIMITS	Le boîtier répond avec les seuils qu'il utilise
RESET	Retour aux seuils standard

Vous pouvez tout combiner dans un seul message : T 20 32 H 40 75 C 2500 N 25. Majuscules, espaces et virgules n'ont pas d'importance. Écrivez avec des lettres latines et des chiffres, et utilisez le point pour les décimales (32.5).

Le boîtier répond, par exemple : Filaha DEV01 OK: T20-32 H40-75 C2500 N25. Vérifiez toujours la réponse : si quelque chose est faux dans votre message, rien n'est modifié et la réponse dit quoi corriger.

Valeurs acceptées par le boîtier

Température	bas 0–40 °C, haut 10–50 °C, écart d'au moins 3 °C
Humidité	bas 0–60 %, haut 40–100 %, écart d'au moins 10 points
CO_2	800–5 000 ppm
Ammoniac (NH_3)	5–50 ppm

Les valeurs hors de ces plages sont refusées : une faute de frappe ne peut donc pas éteindre une alarme. Seul votre numéro de téléphone enregistré est obéi ; les SMS venant d'un autre numéro sont ignorés.

Quand les changer : quand votre cheptel passe à un nouveau stade. Regardez la température cible du jour dans l'application, puis réglez les seuils bas et haut à quelques degrés de part et d'autre. En cas de doute sur les valeurs à choisir, demandez-nous.

Une coupure de courant

Vous recevez la même alarme, le même SMS et le même appel, et le boîtier continue de mesurer sur sa batterie. Au retour du courant, un SMS de confirmation arrive environ une minute plus tard, volontairement, pour qu'il ne parte jamais par erreur.

Le rapport du soir

Chaque soir à 20 h, le boîtier envoie un SMS avec les dernières mesures.

Si la connexion tombe

Le boîtier continue de mesurer et garde les mesures environ 15 minutes pour les envoyer au retour de la liaison. Si nos serveurs restent muets environ 30 minutes, il redémarre de lui-même. Vos alertes par SMS et par appel ne dépendent ni de l'application ni d'internet.

Au quotidien


L'écran du boîtier affiche les mesures en cours : vous contrôlez le bâtiment sans sortir votre téléphone.

Bouton	Ce qu'il fait
Rouge — Test	Envoie un SMS de test à votre téléphone. Appuyez une fois par mois pour vérifier que toute la chaîne fonctionne.
Bleu — Silence	Fait taire l'alarme pendant 10 minutes.
Blanc — Marche/arrêt	Maintenez 3 secondes pour éteindre le boîtier (vous recevez un SMS d'arrêt). Appuyez une fois pour le réveiller.
Vert — Redémarrage	Redémarre le boîtier.

Un bip court au démarrage. Deux bips quand le boîtier s'est connecté à nos serveurs.

L'application

Chaque bâtiment apparaît comme une fiche en direct sur votre téléphone, avec les mesures en cours, l'historique et les rapports. L'offre choisie détermine le nombre de bâtiments suivis et les rapports reçus : Basic donne le suivi en direct, l'appel et le SMS d'urgence et un rapport quotidien ; Premium ajoute les rapports hebdomadaires et mensuels, plusieurs bâtiments et un support prioritaire.

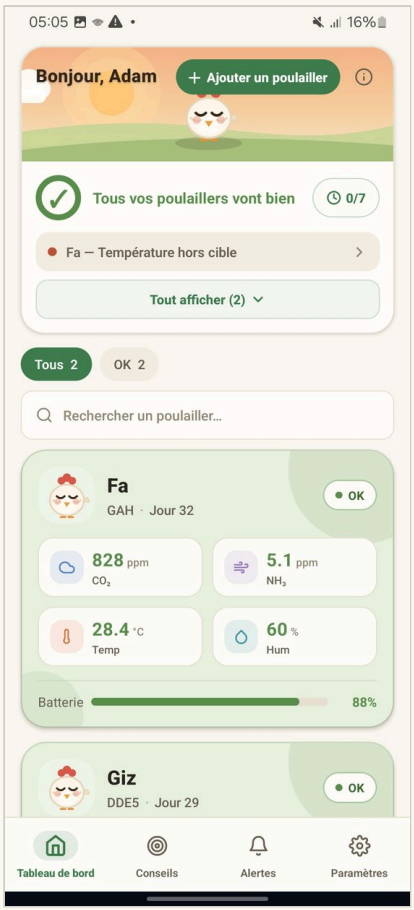

Un écran réel de l'application.

Prendre soin du boîtier

- Laissez la batterie branchée en permanence. Le boîtier en a besoin pendant les coupures, et pour le fort courant que sa radio appelle quand elle émet.
- Laissez l'antenne branchée et en place.
- Gardez le forfait de la SIM actif et prévenez-nous si vous changez de numéro d'alerte.
- Essuyez la poussière à l'extérieur avec un chiffon sec. N'aspergez pas le boîtier d'eau et ne l'ouvrez pas.
- Appuyez sur le bouton rouge une fois par mois et vérifiez que le SMS arrive.

Tirer le meilleur de Filaha Flock

- Placez les sondes là où sont les oiseaux. Le boîtier mesure l'air à l'endroit où il est accroché : l'emplacement compte.
- Suivez le stade de votre cheptel. Envoyez de nouveaux seuils par SMS quand vos oiseaux changent de phase (page 5).
- Ouvrez l'application une fois par jour. Une minute devant les mesures et la cible du jour montre où en est le bâtiment, avant toute alerte.
- Gardez votre téléphone prêt. Les alertes vont au numéro enregistré : chargé, avec du réseau, et laissez sonner l'appel du boîtier.
- Lisez l'ammoniac comme une tendance. Regardez s'il monte, descend ou reste stable, et réglez son seuil selon votre cheptel.
- Dites-nous ce que vous observez. Vos retours orientent ce que nous construisons ensuite.

Si quelque chose semble anormal

Ce que vous voyez	Que faire
L'écran est éteint	Vérifiez la prise et le câble d'alimentation. Si le boîtier est sur sa batterie, vous avez reçu un SMS de coupure de courant.
Aucune donnée dans l'application	Patientez quelques minutes : le boîtier se reconnecte seul. Vérifiez que l'antenne est branchée et que le forfait de la SIM est actif. S'il reste muet, appelez-nous.
Pas de SMS quand vous appuyez sur le rouge	Vérifiez le numéro d'alerte sur votre fiche, le signal de votre téléphone et le forfait de la SIM, puis appelez-nous.
L'alarme ne s'arrête pas	Elle s'arrête quand la mesure redevient normale. Le bouton bleu la fait taire 10 minutes.
Une alerte qui vous semble fausse	Notez l'heure et la valeur, puis appelez-nous. Nous pouvons consulter les mesures de ce moment-là.

Nous joindre

Téléphone et WhatsApp	**+213 541 78 76 99**
E-mail	**support@filahaflock.com**
Site web	**filahaflock.com**
Basés à	**Biskra, Algérie**

Votre fiche d'installation

À remplir lors de l'installation. Conservez cette page avec le guide.

Ferme _____ **Wilaya** _____

Nombre de bâtiments _____ **N° du boîtier** _____

Installé le _____ **Installé par** _____

Numéro d'alerte 1 _____ **Numéro d'alerte 2** _____

Forfait SIM géré par ☐ **Filaha Flock** ☐ **L'éleveur**

Offre ☐ **Basic** ☐ **Premium**

Notes

_____

_____

_____

_____

_____