كيف يعمل فلاحة فلوك، وكيف تستفيد منه

لمربّي الدواجن

يراقب فلاحة فلوك الهواء داخل قاعة الدواجن ليلاً ونهاراً. جهاز محكم الغلق يُثبَّت على الحائط ويقيس الحرارة والرطوبة وثاني أكسيد الكربون (CO_2) والأمونيا (NH_3)، ويراقب الكهرباء أيضاً. وإذا صار شيء خطيراً فهو لا ينتظر أن تفتح التطبيق: تصفّر الصفّارة داخل القاعة، وتصلك رسالة، ويرنّ هاتفك.

يعمل عبر شبكة الهاتف، فلا يحتاج أنترنت في المزرعة، ويواصل العمل أثناء انقطاع الكهرباء على بطاريته.

عند وقوع خطر

1

تصفّر الصفّارة داخل القاعة.

2

تصلك رسالة قصيرة بكلمات واضحة فيها المشكل والقيمة.

3

يرنّ هاتفك. وكلّ ذلك يُعاد حتى يصل.

باختصار

ماذا يقيس	الحرارة والرطوبة وCO_2 والأمونيا (NH_3) والكهرباء
كيف يصلك	صفّارة ورسالة ومكالمة
الأنترنت في المزرعة	غير لازم: يعمل بشبكة الهاتف
حدود التنبيه	تضبطها أنت برسالة نصية

ما يبقى بين يديك

فلاحة فلوك يراقب وينبّه؛ وأنت تقرّر وتتصرّف. تبقى المراوح والمدافئ والمعالف تحت تحكّمك، ويبقى الطبيب البيطري والتهوية الجيدة خير عونٍ لك.

ماذا تتسلّم

الجهاز	وحدة محكمة الغلق تُثبَّت على الحائط. بداخلها حسّاسات للحرارة والرطوبة وCO_2 وNH_3، وشاشة تعرض القراءات الحالية، وصفّارة، وأربعة أزرار، وبطارية احتياطية، وشريحة هاتف، وهوائي.
التركيب	التثبيت ووضع الحسّاسات والكهرباء والهوائي ورقم التنبيهات وإعداد التطبيق: الخطوات مذكورة أدناه، ويُتّفق على ترتيبات مزرعتك عند الطلب.
التطبيق	بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. قراءات مباشرة لكلّ قاعة، وسجلّ، وتقارير.
الضمان والدعم	مشمولان مع الجهاز. تتصل بنا بالهاتف أو واتساب أو البريد الإلكتروني.

ما نحتاجه منك

- مقبس كهرباء قريب من الجهاز.
- تغطية شبكة الهاتف في المكان، من مشغّل يدعم الجهاز. نتأكد قبل الطلب من أنّ شبكات بلدك مدعومة، ونفحص الإشارة عند التركيب.
- شريحة بخطّة نشطة. يستعملها الجهاز للبيانات والرسائل والمكالمات، ويبيّن السجلّ في الصفحة الأخيرة من يتكفّل بالخطّة.
- رقم هاتف يردّ. التنبيهات تصل إلى الرقم المسجَّل، فأخبرنا إذا تغيّر.

التركيب

1. تُفحص إشارة شبكة الهاتف في المكان ويُختار موضع الجهاز والحسّاسات.
2. يُثبَّت الجهاز على الحائط وتوضع الحسّاسات على ارتفاع الدجاج.
3. تُوصَّل الكهرباء والهوائي ويُتأكَّد من وجود البطارية في مكانها.
4. يُسجَّل رقم هاتفك للتنبيهات ويُعدّ التطبيق في هاتفك، مع سلالتك ويوم وصول الكتاكيت.
5. يُجرى اختبار بالزرّ الأحمر: وصول رسالة الاختبار إلى هاتفك يثبت أنّ المسار كلّه يعمل.

عمر قطيعك وحدود التنبيه

لا تحتاج الطيور إلى الظروف نفسها طوال نموّها: الكتكوت ابن يوم يحتاج نحو 33 °C، والطائر ابن ستة أسابيع نحو 20 °C. وفلاحة فلوك يتابع ذلك في جزأين يعملان معاً.

التطبيق: إرشاد حسب العمر

عندما يعرف التطبيق سلالتك ويوم وصول الكتاكيت، يعرض لك درجة الحرارة المستهدفة لهذا اليوم، وينبّهك إلى كلّ مرحلة جديدة وكلّ تلقيح مستحق، ويقيّم تقاريرك بما يناسب طيوراً في هذا العمر: الحرارة في حدود درجات قليلة من الهدف، والرطوبة في حدود عشر نقاط.

الجهاز: حدود تضبطها أنت

صفّارة الجهاز ورسالته ومكالمته تعمل بلا أنترنت. يبدأ بحدود قياسية، وتغيّرها أنت برسالة نصية كلّما انتقل قطيعك إلى مرحلة جديدة؛ والهدف الذي يعرضه التطبيق لهذا اليوم يدلّك أين تضعها. وتشرح الصفحات التالية الطريقة.

حدود التنبيه في التطبيق

ألوان التطبيق وتنبيهاته تتبع حدوداً يمكنك تعديلها من الإعدادات. وهي نفسها لكلّ القاعات ولكلّ الأعمار، فاضبطها بحسب مرحلة قطيعك.

الأهداف التي يعرضها التطبيق لدجاج اللحم

اليوم	الحرارة	الرطوبة
1	33 °C	65 %
7	30 °C	62 %
14	28 °C	60 %
21	26 °C	60 %
28	23 °C	58 %
42 فما بعد	20 °C	58 %

يملأ التطبيق الأيام الواقعة بينها، وللدجاج البيّاض والديك الرومي والسلالات المحلية جداولها الخاصة. هذه أهداف إرشادية من أدلّة كبرى شركات الانتقاء ومن مصادر تقنية، وليست حدود إنذار.

إذا كان تاريخ وصول القطيع أو سلالته خاطئاً فصحّحه في التطبيق أو أخبرنا: كلّ ما سبق يعتمد عليه.

كيف يراقب، ومتى ينبّهك

كلّ 15 ثانية تقريباً يأخذ الجهاز قراءاته ويرسلها إلى خوادمنا. لا يُطلق التنبيه إلا إذا بقيت القيمة في منطقة الخطر قراءتين متتاليتين، أي نحو 30 ثانية، فلا توقظك قراءة شاذّة واحدة. وبين تنبيه وآخر 10 دقائق على الأقل.

القياس	الحدّ القياسي: ينبّه عندما	لماذا يهمّ
الحرارة	38 °C أو أكثر، أو 12 °C أو أقل	الإجهاد الحراري والبرد يضربان القطيع في ساعات.
الرطوبة	85 % أو أكثر، أو 25 % أو أقل	الفرشة الرطبة تولّد الأمراض، والهواء الجاف يرفع الغبار.
CO_2	2500 ppm أو أكثر	التهوية لم تعد تواكب عدد الدجاج.
الأمونيا (NH_3)	35 ppm أو أكثر	تحرق الجهاز التنفّسي قبل أن تشمّها بوقت طويل.
الكهرباء	انقطاع التيار	القاعة تعمل على بطارية الجهاز.

هذه هي الحدود القياسية التي يبدأ بها الجهاز. غيّرها برسالة نصية بحسب عمر قطيعك: انظر الصفحة التالية.

ما يصلك

الصفّارة	تصفّر داخل القاعة ليعرف كلّ من يعمل فيها فوراً. الزرّ الأزرق يُسكتها 10 دقائق.
الرسالة	رسالة قصيرة، بالعربية أو الفرنسية حالياً، مكتوبة لتُقرأ في ثوانٍ.
المكالمة	يرنّ هاتفك نحو 20 ثانية. ردّ أو لا تردّ، فالتفاصيل في الرسالة.

إذا كانت شبكة الهاتف منقطعة في تلك اللحظة، تنتظر الرسالة ويُعاد إرسالها نحو 15 دقيقة حتى تصل.

ضبط الحدود برسالة نصية

أرسل رسالة نصية إلى رقم شريحة الجهاز من هاتفك المسجَّل. يردّ عليك بما حفظه. غيّر الحدود كلّما شئت؛ فهي تبقى محفوظة عند انقطاع الكهرباء.

أرسل (مثال)	ماذا يضبط
T 20 32	الحرارة: ينبّه تحت 20 °C أو فوق 32 °C
H 40 75	الرطوبة: ينبّه تحت 40 % أو فوق 75 %
C 2500	CO_2: ينبّه عند 2500 ppm أو أكثر
N 25	الأمونيا (NH_3): ينبّه عند 25 ppm أو أكثر
LIMITS	يردّ الجهاز بالحدود التي يستعملها الآن
RESET	العودة إلى الحدود القياسية

يمكنك جمعها في رسالة واحدة: T 20 32 H 40 75 C 2500 N 25. لا فرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة ولا في المسافات والفواصل. اكتب بالحروف اللاتينية والأرقام، واستعمل النقطة للكسور (32.5).

يردّ الجهاز مثلاً: Filaha DEV01 OK: T20-32 H40-75 C2500 N25. تحقّق دائماً من الردّ: إذا كان في رسالتك خطأ فلا يتغيّر شيء ويقول الردّ ما يجب تصحيحه.

القيم التي يقبلها الجهاز

الحرارة	الأدنى 0–40 °C والأعلى 10–50 °C، بفارق 3 °C على الأقل
الرطوبة	الأدنى 0–60 % والأعلى 40–100 %، بفارق 10 نقاط على الأقل
CO_2	800–5000 ppm
الأمونيا (NH_3)	5–50 ppm

القيم خارج هذه المجالات تُرفض، فلا يمكن لخطأ في الكتابة أن يُسكت إنذاراً. لا يطيع الجهاز إلا رقم هاتفك المسجَّل؛ والرسائل من أي رقم آخر تُتجاهل.

متى تغيّرها: عندما ينتقل قطيعك إلى مرحلة جديدة. انظر إلى درجة الحرارة المستهدفة لهذا اليوم في التطبيق، ثم اضبط الحدّين الأدنى والأعلى على بعد درجات قليلة من كلّ جانب. وإذا لم تعرف الأرقام التي تختارها فاسألنا.

انقطاع الكهرباء

تصلك الصفّارة والرسالة والمكالمة نفسها، ويواصل الجهاز القياس على بطاريته. وعند عودة الكهرباء تصلك رسالة تأكيد بعد نحو دقيقة، عن قصد، حتى لا تُرسل بالخطأ أبداً.

تقرير المساء

كلّ مساء عند الثامنة يرسل الجهاز رسالة واحدة بآخر القراءات.

إذا انقطع الاتصال

يواصل الجهاز القياس ويحفظ القراءات نحو 15 دقيقة ثم يرسلها عند عودة الاتصال. وإذا بقيت خوادمنا صامتة نحو 30 دقيقة يعيد تشغيل نفسه. أمّا تنبيهات الرسالة والمكالمة فلا تعتمد على التطبيق ولا على الأنترنت.

الاستعمال اليومي


الشاشة على الجهاز تعرض القراءات الحالية، فتفحص القاعة دون إخراج هاتفك.

الزرّ	ماذا يفعل
الأحمر — اختبار	يرسل رسالة اختبار إلى هاتفك. اضغطه مرّة في الشهر لتتأكد أنّ المسار كلّه يعمل.
الأزرق — إسكات	يُسكت الصفّارة 10 دقائق.
الأبيض — التشغيل	اضغط 3 ثوانٍ لإطفاء الجهاز (تصلك رسالة إطفاء). اضغطه مرّة واحدة لإيقاظه.
الأخضر — إعادة التشغيل	يعيد تشغيل الجهاز.

صفرة قصيرة واحدة عند تشغيل الجهاز. وصفرتان عندما يتّصل بخوادمنا.

التطبيق

تظهر كلّ قاعة بطاقةً مباشرة في هاتفك، فيها القراءات الحالية والسجلّ والتقارير. والخطّة التي تختارها تحدّد عدد القاعات والتقارير: «أساسي» يعطيك المتابعة المباشرة ومكالمة ورسالة الطوارئ وتقريراً يومياً؛ و«مميّز» يضيف تقارير أسبوعية وشهرية وعدّة قاعات ودعماً بأولوية.

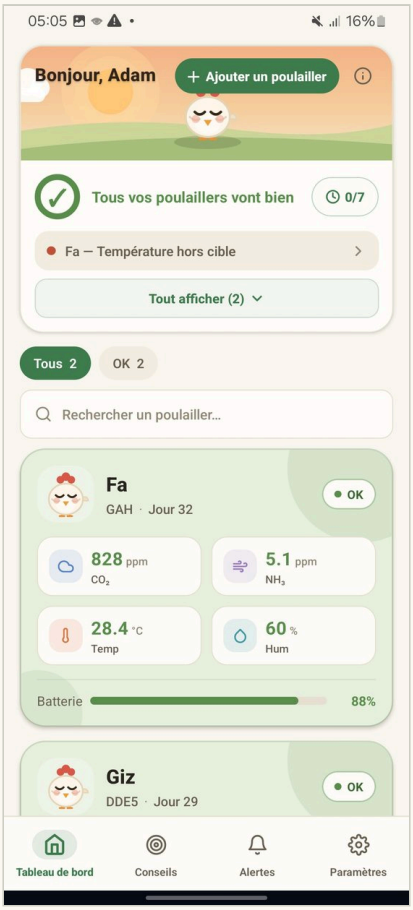

شاشة حقيقية من التطبيق.

العناية بالجهاز

- أبقِ البطارية موصولة دائماً. يحتاجها الجهاز عند انقطاع الكهرباء، وللتيار القوي الذي يسحبه مُرسِله عند الإرسال.
- أبقِ الهوائي موصولاً في مكانه.
- أبقِ خطّة الشريحة نشطة، وأخبرنا إذا غيّرت رقم التنبيهات.
- امسح الغبار من الخارج بقطعة جافة. لا ترشّ الماء على الجهاز ولا تفتحه.
- اضغط الزرّ الأحمر مرّة في الشهر وتأكّد أنّ الرسالة تصل.

كيف تستفيد من فلاحة فلوك إلى أقصى حدّ

- ضع الحسّاسات حيث الطيور. الجهاز يقيس الهواء في مكان تعليقه، فمكانه مهمّ.
- تابع مرحلة قطيعك. أرسل حدوداً جديدة برسالة نصية عندما ينتقل قطيعك إلى مرحلة جديدة (الصفحة 5).
- افتح التطبيق مرّة في اليوم. دقيقة أمام القراءات وهدف اليوم تُريك حال القاعة قبل أي تنبيه.
- أبقِ هاتفك جاهزاً. التنبيهات تصل إلى الرقم المسجَّل: اشحنه وأبقه في تغطية، ودَع مكالمة الجهاز ترنّ.
- اقرأ الأمونيا كاتّجاه. راقب هل ترتفع أم تنخفض أم تستقر، واضبط حدّها بما يناسب قطيعك.
- أخبرنا بما تلاحظه. ملاحظاتك تصنع ما نبنيه بعد ذلك.

إذا بدا شيء غير عادي

ما تراه	ما تفعله
الشاشة مطفأة	افحص المقبس وسلك الكهرباء. وإذا كان الجهاز على بطاريته فقد وصلتك رسالة انقطاع الكهرباء.
لا بيانات في التطبيق	انتظر بضع دقائق: يعيد الجهاز الاتصال بنفسه. تأكّد أنّ الهوائي موصول وأنّ خطّة الشريحة نشطة. وإذا بقي صامتاً فاتصل بنا.
لا تصلك رسالة عند ضغط الزرّ الأحمر	تأكّد من رقم التنبيهات في السجلّ ومن إشارة هاتفك ومن خطّة الشريحة، ثم اتصل بنا.
الصفّارة لا تتوقف	تتوقف عندما تعود القراءة إلى المعتاد. والزرّ الأزرق يُسكتها 10 دقائق.
تنبيه تظنّه خاطئاً	دوّن الوقت والقيمة واتصل بنا. نستطيع الاطلاع على القراءات في تلك اللحظة.

تواصل معنا

الهاتف وواتساب	+213 541 78 76 99
البريد الإلكتروني	support@filahaflock.com
الموقع	filahaflock.com

سجلّ تركيبك

يُملأ عند التركيب. احتفظ بهذه الصفحة مع الدليل.

المزرعة _____ المنطقة _____

عدد القاعات _____ رقم الجهاز _____

تاريخ التركيب _____ تمّ التركيب بواسطة _____

رقم التنبيه 1 _____ رقم التنبيه 2 _____

خطّة الشريحة يتكفّل بها ☐ فلاحة فلوك ☐ المربّي

الخطّة ☐ أساسي ☐ مميّز

ملاحظات

_____

_____

_____

_____

_____