



一、产品简介

CPH-T2450D 是一款微波通讯定向接收终端基站,该设备拥有自主技术知识产权,设备嵌入微系统,采用我司独创非公共协议,可稳定接收距离 5~200m(可调),秒速处理标签能力高于百计单位。设备内置大容量 FLASH,可保存约 60000 笔数据(可配置设备自动保存副本数据,断电不丢数据,重新上电恢复工作状态)智能 7x24 小时自定义分时段唤醒工作。



基站具备工业 IP65 防护等级,距离可通过基站内部物理拨码器及软件调节、信号辐射角度可控,易安装等优点,可广泛用于校园智慧通、人员与物品定位、建筑与隧道作业等领域。


二、产品特点


- ❖ 采用双向通讯&单向通讯方案可选
- ❖ 独创非公共协议
- ❖ 核心处理器 ARM® Cortex®-M3 平台, 主频 72MHz
- ◆ 自带嵌入式微系统
- ❖ 支持两种工作模式(收、发指令双向通讯方案可同时兼用)
- ❖ 内置大容量 FLASH(可配置设备自动保存副本数据,断电不丢数据)
- ❖ 内置 2 路继电器可灵活驱动外部声光报警等设备
- ❖ 内置2路光电隔离输入(低电平有效)
- ❖ 支持自定义黑白名单判别
- ❖ 支持 7x24 小时自定义分时段唤醒工作
- ❖ 支持 TcpServer、TcpClient 自由切换,数据可跨网传输
- ◆ 支持多种数据通讯口(USB、RS232、RS485、LAN /WIFI、韦根)
- ❖ 支持定制蓝牙通讯或 4G 通讯
- ❖ 支持定制 LoRa 自组网
- ❖ 提供多种开发语言及演示软件源代码



❖ 提供外观 Logo 定制

三、接口尺寸说明

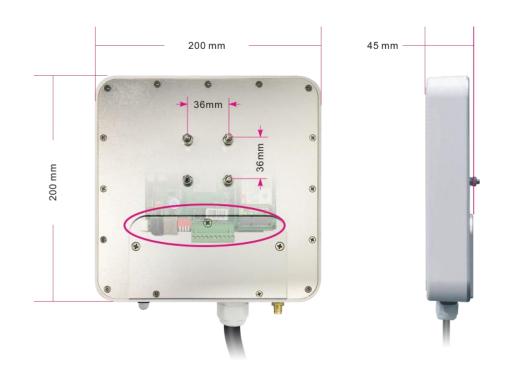

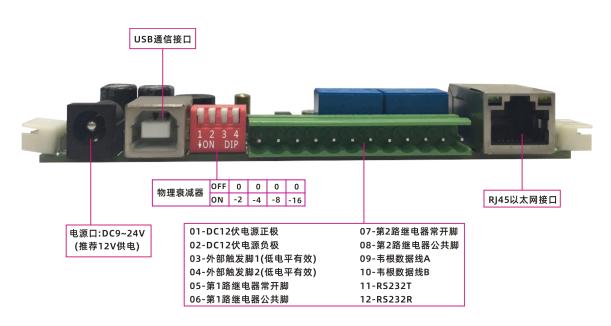



四、技术参数

	性能参数			
调制模式	GFSK/FSK			
支持协议	非公共协议			
工作频段	2400~2480MHz			
输出功率	-18~0dBm (默认 0dBm, 软件可调)			
空中速率	250Kbps/1Mbps/2Mbps			
读取距离	5~200m(与天线、标签、环境有关)			
写入距离	5~100m(与天线、标签、环境有关)			
识别速度	>300 个标签/秒(与天线、标签、环境有关)			
接口参数				
RS232 接口	波特率 115200bps(默认)			
RS485 接口	可定制			
I/O 接口	2 路继电器输出、2 路光电隔离输入			
以太网接口	10M/100M 自适应(支持 TcpServer 与 TcpClient 自由切换,数据可跨网传输)			
WIFI 接口	SMA 母型接头(标准 IEEE 802.11 n/g/b)			
韦根接口	支持韦根 26/34 标准			
电源接口	标准 DC-5.5x2.5mm 端口(可定制 POE 供电方式)			
	电源参数			
工作电压	宽电压 DC 9~24V			
工作功耗	低功耗 5W(最大)			
物理参数				
产品尺寸	200x200x45mm			
产品重量	1Kg			
外壳材质	ABS			
防护等级	IEC IP65			
	环境参数			
工作温度	-20~+50°C			
工作湿度	-5%RH~95%RH(非凝结状态)			
储存湿度	-10%RH~95%RH(非凝结状态)			
	符合认证			
认证	满足中国无线电型号核准,满足 FCC、CE 等检测标准			




五、出货清单

名称	规格	数量	单位	
读写器主机	CPH-T2450D	1	台	
通讯接口引线	用户可指定接口引出(请与业务员沟通)	1	条	
USB 数据线	标准 A 转 B 型 USB 线 1.5 米	1	条	
电源适配器	DC12V 3A	1	套	
wifi 天线	棒状天线	1	个	
固定支架套件	L型	1	套	
万向支架套件	不含配件,需另购	1	套	
SDK 二次开发资料	电子档 (联系客服索取)	1	份	
规格书	电子档(本文档)	1	份	
保修卡		1	份	
*以上数量仅表示以单台设备配套的附件				

六、安装说明


L型固定支架安装步骤:

步骤一:用"M5螺母及平垫片、弹簧垫片"将L型支架固定在读写器主机上,如下图:

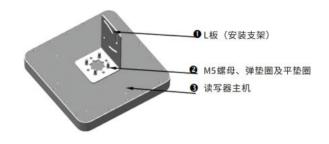




步骤二:调整好方向,用"M6螺母及平垫圈、弹垫圈、夹码、U型螺栓"将读写器固在竖/横杆上,如下图:

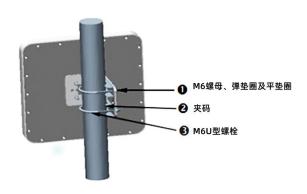


万向固定支架安装步骤:

步骤一:用"M5螺母及平垫片、弹簧垫片"将万向固定座固定在天线上,如下图:

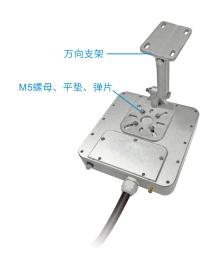

步骤二:用记号笔在墙上按下图的尺寸做记号,再用Φ6钻头在记号位置钻孔,如下图: 地址:深圳市宝安区石岩街道龙腾社区石环路 202 号创富科技园 D116 第 5 页 共 8 页



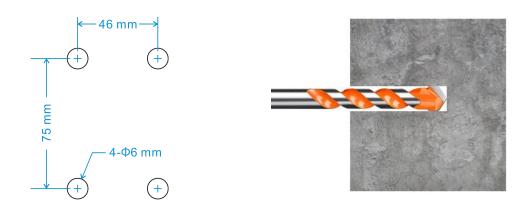

步骤三: 用橡胶锤将彭胀胶塞打入钻好的墙孔中。如下图:



步骤四:用螺丝刀和自攻钉、垫片将读卡器固定在墙上后,调整好读卡器方向,用扳手拧紧万向器活节上的螺栓与螺母。





七、售后服务

敬告顾客

我们的宗旨是不断地更新我们的产品,在不同国家或地区标准和不同的环境下,本使用说明书就产品特性、组成及设计等与实际上提供的设备会有差异,我们会及时地提供修正附页。如未能及时提供修正附页,敬请咨询售后。