
2D Soil FEM

操作説明書

入力から解析、結果の判断まで。実際のExcel画面・解析例・斜面SRM・出力設定・用語集を一冊にまとめました。

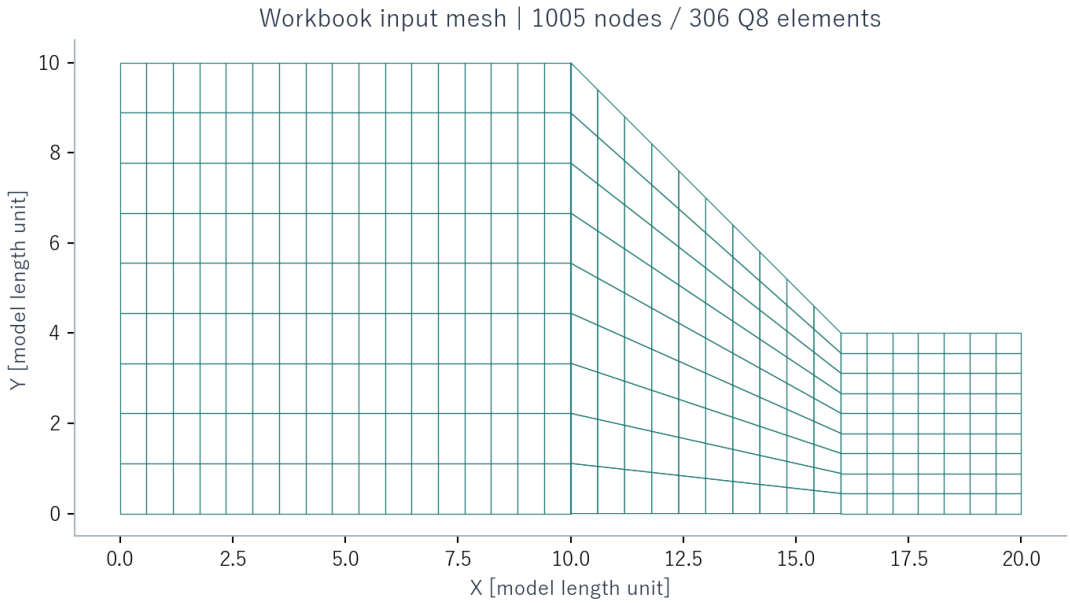

斜面の入力メッシュ（1,005節点・306 Q8要素）。解析後の変形ではなく、ブックの入力形状です。

対象	内容
実行ブック	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsm
計算部	20261020_INCO_ELEMENT_01
説明書の改訂	2026年10月21日

数値例は操作と結果の読み方を学ぶための例です。案件の設計値ではありません。

2D Soil FEM 操作説明書

目次	ページ
1. この説明書について	3
2. 必要なもの	5
3. 画面構成	6
4. 解析手順（例題を1回通す）	8
5. 材料が2つ以上あるときの注意	28
6. 拘束（支持条件）の決め方	31
7. 解析例1 材料の強さを変える（粘着力c）	34
8. 解析例2 形状を変える（斜面を高くする）	39
9. 解析例3 支持条件を変える（保存済みメッシュ）	43
10. 解析例4 掘削と盛土（DEATH・BIRTH）	49
11. 解析例5 荷重を加える（節点力FORCE）	54
12. 解析例6 強制変位で押し込む（支持力）	61
13. 解析例7 流れ則を変える（DAVIS）	64
14. 解析例8 道路拡幅の11工程（盛土・掘削・MATSET・再盛土）	70
15. 解析例9 L型擁壁と背面盛土・SRM、断面力の整理	83
16. 解析例10 トンネルの段階掘削（保存メッシュを使う）	91
17. 解析例11 接合（JOINT）で地盤とブロックの境目を表す	95
18. 解析例11-B 接合面のすべり耐力を確かめる（強いブロック）	103
19. 解析例12 アンカー相当力を加える（等大・反対向きの節点力）	109
20. 解析例13 水平地盤と斜面上の支持力（保存メッシュ・追加沈下）	114
21. 入力項目の説明	120
22. 結果の見方	125
23. よくあるエラーと対処	129
24. 付録	133

1. この説明書について

2D Soil FEMは、Excelで地盤の形状・材料・施工順を入力し、変位・応力と強度低減法（SRM）による安全率Fsを計算するExcelブックです。

この説明書は、画面を見ながら1回の解析を最後まで行う手順書です。どのシートの、どのセルを編集するかを、赤枠と番号で示します。赤枠の番号は本文と表の「番号」に対応します。画像の上端には列記号（A, B, C…）、左端には行番号を残してあります。

- 第4章：例題を1回通す基本操作。
- 第5・6章：材料が複数あるとき、拘束の決め方。
- 第7〜13章：解析例1〜7（材料・形状・支持条件の変更、掘削と盛土、荷重、強制変位、流れ則）。
- 第14〜18章：解析例8〜11-B（道路拡幅の11工程、L型擁壁と断面力、トンネルの段階掘削、接合JOINT、接合面のすべり耐力）。
- 解析例はどれも同じ書式で、実際に計算した画面と確認値を載せています。
- 第19〜22章：入力項目、結果の見方、エラーと対処、設定一覧と用語集。

各手順の下にある「解説」には、その操作に関係する考え方と注意点をまとめています。

数値例は操作練習用です。

> **解説　この説明書で扱う範囲**
>
> 2D Soil FEMは平面ひずみ・小ひずみのQ8連続体の計算です（奥行1m当たり）。SOIL・STRUCT・JOINTの材料、GRAVITY・BIRTH・DEATH・MATSET・LOAD・UNLOAD・RESET・SRMの工程を扱います。STRUCTも連続体で、梁・トラス・板の曲げ要素ではありません。
>
> 次のものは扱いません：専用のアンカー要素・梁要素、トンネル切羽の3次元効果と専用の応力解放率、メッシュを作り直したときの応力・変位履歴の引継ぎ、水位・浸透・圧密（自重はTOTAL＝全応力のみ）、大変形、配筋・ひび割れの照査。SRMの数値区間は設計安全率や物理的な破壊の自動判定ではありません。

機能	この説明書での扱い	計算例・制約
材料・Q8連続体	平面ひずみ、SOIL/STRUCT、単位・符号	擁壁・支保を含む計算例。STRUCTは梁・板ではない
施工段階	GRAVITY、BIRTH/DEATH、MATSET	掘削・再盛土（解析例8）、擁壁（解析例9）、トンネル（解析例10）
載荷・除荷	FORCE、DISP、FIX、LOAD/UNLOAD	節点力（解析例5）、アンカー相当力（解析例12）。専用アンカー要素ではない
SRM・流れ則	Fs区間、ψの扱い、2つの流れ則	同じメッシュで変位・残差・時間を比較。数値区間と物理的破壊を区別
支持力の載荷帯	水平地盤・斜面の強制変位と平均圧力	16ケース・粗密比較（解析例13）。極限・許容支持力は自動で決めない
JOINT	入力、模式図、接合結果の読み方	履歴を持たない応力上限モデル（解析例11・11-B）
RESET系	RESET_U／RESET_STRESSの意味	概要中心（解析例4の注意点）
保存・再開	途中状態の保存、EXPORT_LOAD、ログ	版・モデル・施工計画の一致が必要

機能	この説明書での扱い	計算例・制約
メッシュ・DLL・表示	形状メッシュ、品質、DLLの有無、増分図A/B	現行画面の手順。内部の算法の完全な仕様ではない

> 全入力列、MATSETのキー、選択規則、再開の照合条件の詳細は、リポジトリの `docs/MODEL_INPUTS.md`（入力シート仕様）と `docs/RESULTS_AND_TROUBLESHOOTING.md`（結果・ログ・再開）にあります。
> 設定一覧に載っていることは、その設定を全ケースで検証したという意味ではありません。

2. 必要なもの

項目	内容
Excel	Windowsのデスクトップ版Excel（64ビット推奨）。Excel for the webでは動きません。
ブック	`2DSoilFEM_ui_20261021.xlsm`
DLL	`soilfem_native_x64.dll`（高速計算用。ブックと同じフォルダーに置く）
入手先	配布ZIP（SoilFEM_UI_20261021.zip） をダウンロードし、新しいフォルダーに展開します。

DLLがない場合や32ビットExcelの場合は、「高速化設定」C9を `OFF` にするとVBAだけで計算します（時間は長くなります）。倍精度と収束条件は同じです。C9がAUTOでDLLが見つからないときもVBAの計算に戻ります。

DLLは `soilfem_native_x64.dll` の1個だけです。古い `soilfem_mat_x64.dll` と2個並べる構成は現在の配布構成ではありません。版の違うDLLを混ぜないでください。

3. 画面構成

ブックを開くと「操作パネル」が表示されます。各入力シートへのリンクと、主なボタンがあります。



図1 「操作パネル」。①「解析前：メッシュを確認」。入力したメッシュと拘束を「図」シートに表示します（計算はまだ始まりません）。

シート	役割
「材料データ」	材料の定数（ヤング率、粘着力、内部摩擦角など）
「形状入力」	点の座標と境界（外形）、格子間隔
「メッシュ設定」	外周の拘束、メッシュ生成のボタン
「接合」	接合要素（JOINT）を入れる材料の組合せ
「載荷」	荷重・強制変位
「ステージ」	自重・掘削・盛土・載荷・SRMの実行順
「解析設定」	流れ則、SRMの探索条件
「高速化設定」	DLLの使い方（通常は変更不要）

シート	役割
「出力・表示」	保存範囲、結果図の表示条件、「変形・応力図を表示」ボタン
「詳細設定」	メッシュ品質目標、ソルバー（通常は変更不要）
「図」	メッシュ確認図・結果図
「ステージ結果」・「接合結果」	工程ごとの結果、接合の結果
「節点データ」「要素データ」「結果節点」「結果要素」「診断」	操作パネルのボタンから開く表（通常は直接編集しません）

共通のルール：入力できるのは淡い黄色のセルだけです。見出し行（濃い青の行）、B列の項目名、E列の説明、F列のKEY、G列の推奨値は編集しないでください。

見分け方	意味	扱い
淡い黄色のセル（設定シートはC列）	入力欄	ここに値を入れる
G列（推奨・目安）	目安の値	物性を自動で決める値ではない。編集しない
灰色のセル	メッシュ生成の記録などの自動出力	直接変えない
黄土色のタブ（材料データ・形状入力・接合・載荷・ステージ）	モデルの入力	案件ごとに入力する
緑のタブ（メッシュ設定・解析設定・高速化設定・出力・表示・詳細設定）	設定	目的に応じて確認する
青のタブ（図・ステージ結果・接合結果など）	結果	解析後に確認する

旧版の「設定」シートは互換用の参照で、通常は表示されません（非表示）。用途別シートのC列と二重に入力しないでください。

4. 解析手順（例題を1回通す）

ここでは小さな例題（6点の斜面、要素72個）で、入力から結果確認までを行います。所要時間は計算を含めて数分です。

例題の確認値（同じ入力ならこの値になります）

項目	値
メッシュ	72要素、261節点（地形追従格子）
ステージ	1 GRAVITY（自重）→ 2 SRM
結果	両ステージ PASS。Fs_PASS=2.625、Fs_FAIL=2.638、区間幅0.012（SRM_TOL=0.02）
計算時間	約1分（DLL使用、Rico PCでの実測 1分7秒）

手順1 ブックを開く

1. 展開したフォルダーの `2DSoilFEM_ui_20261021.xlsm` をダブルクリックします。
2. 画面上部に黄色の「セキュリティの警告」バーが出たら「コンテンツの有効化」を押します。赤いバー（「このファイルのソースが信頼されていないため…」）が出た場合は、Excelを閉じ、ファイルを右クリック→「プロパティ」→「全般」タブの「許可する」にチェックして開き直します。
3. 「操作パネル」が表示されれば準備完了です。



図2 開いた直後の画面。この画面のように警告バーが出ない設定のPCもあります。その場合はそのまま進みます。

手順2 材料を入力する（「材料データ」）



図3 入力前。①1行目は見出し（編集しない）。②2行目から材料を1行ずつ入力します（A2:M2）。



図4 新しく入力するときは、2行目以降の古い値を消してから入力します。



図5 入力後。①A2:H2に材料定数、②I2:K2に強度低減・初期状態・種別を入力します。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例（材料1）
①	A2	材料番号（1から連番）	—	1
①	B2	ヤング率E（SOIL・STRUCT）	kN/m²	20000
—	B列（JOINTの行）	法線剛性Kn（JOINTではEの代わり）	kN/m³	（解析例11）100000
①	C2	ポアソン比ν	—	0.3
①	D2	板厚	m	1
①	E2	単位体積重量γ	kN/m³	18
①	F2	内部摩擦角φ	度	30
①	G2	粘着力c	kN/m²	10
①	H2	ダイレタンシー角ψ	度	0
②	I2	強度低減（1=SRM対象、0=対象外）	—	1
②	J2	初期状態（ON=最初から有効、OFF=BIRTHまで無効）	—	ON
②	K2	種別（SOIL／STRUCT／JOINT）	—	SOIL
—	L2	JOINTのときだけ：せん断剛性Ks	kN/m³	空欄
—	M2	JOINTのときだけ：引張許容（1=ON、0=OFF）	—（単位なし）	空欄

触らないセル：1行目（見出し）。材料を増やすときは3行目、4行目…と下に追加します。

> **解説　新しいケースに切り替えるときは古い行を最後まで消す**
>
> 計算済みのブックの先頭に短い表を上書きすると、後ろの古い行が残ります。解析は各表の最後のデータ行まで読むので、古い材料・載荷・工程が新しいケースに混ざります。行やシートを削除せず、データ行を選んで「数式と値のクリア」をします。

表	消す範囲	注意
「材料データ」	A2:M（最後の行まで）	見出し・書式・入力規則は残す
「載荷」・「接合」	A2:J・A2:E（最後の行まで）	DISP=0の行は「無効」ではなくゼロ変位拘束として働く
「ステージ」	A2:F（最後の行まで）	残す行はE列=1の数と順番を照合する
「形状入力」（形状から作る場合）	B8:D・G8:J（最後の行まで）	新しい形状を入れてメッシュを作り直す
「節点データ」「要素データ」（保存メッシュを使う場合）	A2:I・A2:J（最後の行まで）	「形状メッシュを作成」は押さない

表が2000行より長ければ、その最後の行まで消します。保存先とファイル名を新しくし、「出力・表示」C14（途中結果から再開）は空欄にします。古い _out フォルダーを新しいケースの再開元にしません。開始前に、材料数・節点数・要素数・有効な工程の数・各表の最後の行を確認します。

解説　単位と符号

自動の単位換算はありません。mとmm、NとkN、密度（kg/m³）と単位体積重量（kN/m³）を混ぜると、結果が大きく狂います。長さm・力kNで入力するなら、E・c・応力はkN/m²（kPa）、γはkN/m³、JOINTのKn・KsはkN/m³です（第21章）。

変位・節点力・反力はXが右、Yが上を正とします。沈下量を下向き正で整理するときは s＝−uy です。変位ノルム√(ux²＋uy²)は常に正の値で、沈下そのものではありません。連続体の応力は**圧縮を正**として保存されます（引張正に直すときは全成分の符号を反転）。ひずみも圧縮正で、XYせん断は工学せん断ひずみγxy＝2εxyです。JOINTの法線応力も圧縮正、開口は開く向きが正です。

材料定数には、どの地盤にも使える推奨値はありません。この説明書の値は操作練習用です。ν（C列）はSOIL・STRUCTで−1より大きく0.5未満、JOINTでも数値の入力が必要です。材料を登録しただけでは領域に割り当てたことにならないので、「要素データ」J列の材料番号も確認します（第5章）。

手順3 形状を入力する（「形状入力」）



図6 入力前。①B8:D13 点の番号と座標。②G8:J8 境界（1行＝1つの境界）。



図7 古い点と境界を消した状態（B8:D20、G8:J8）。



図8 入力後。①点1〜6の座標。②G8=1、H8=外側。③I8=境界を一周する点番号 `1,6,5,4,3,2` 。④J8=格子間隔2。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:B13	点番号（重複しない）	—	1〜6
①	C8:D13	点のX座標・Y座標	m	(0,0)(0,6)(6,6)(10,3)(14,3)(14,0)
②	G8	境界の番号	—	1
②	H8	境界の種類（外側／内側。内側は穴を表す）	—	外側

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
③	I8	境界を一周する点番号（カンマ区切り。最後に始点を繰り返さない）	—	1,6,5,4,3,2
④	J8	格子間隔（小さいほど要素が増える）	m	2

触らないセル：2〜7行目（題名・リンク・見出し）。点を増やすときは14行目以降へ、境界を増やすときは9行目以降へ追加します。

手順4 外周の拘束を決めてメッシュを作る（「メッシュ設定」）

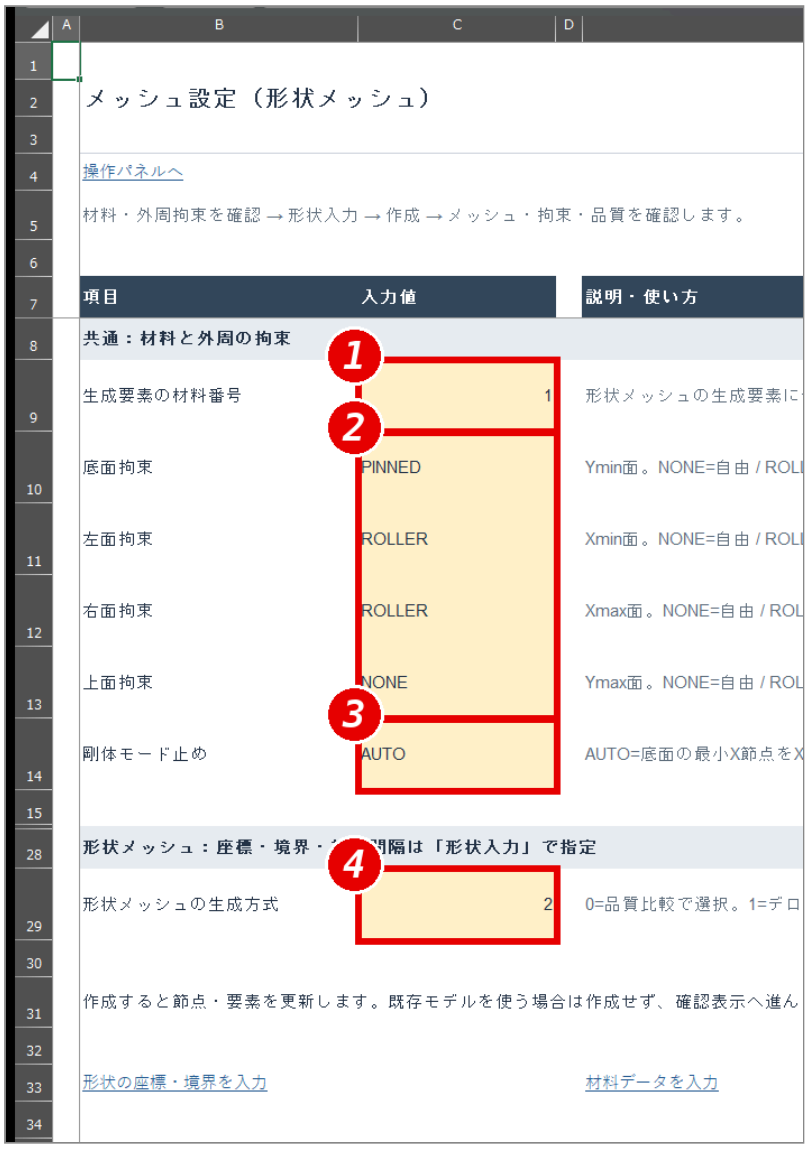


図9 ①C9 材料番号の補充値。②C10:C13 底面・左面・右面・上面の拘束。③C14 剛体モード止め。④C29 生成方式。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	C9	材料番号の補充値（どの外側境界にも入らない要素に使う。材料は境界の行順で決まる→第5章）	—	1
②	C10:C13	底面・左面・右面・上面の拘束（NONE=自由、ROLLER=面に垂直方向を固定、PINNED=XY固定）	—	PINNED／ROLLER／ROLLER／NONE

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
③	C14	剛体モード止め（AUTO=底面の最小X節点をXY固定、NONE=しない）	—	AUTO
④	C29	生成方式（0=品質比較、1=デローニ修正優先、2=地形格子）	—	2

触らないセル：B列（項目）、E列（説明）、F列（KEY）、G列（目安）。C17:C26は旧簡易メッシュ用で、形状メッシュでは使いません。

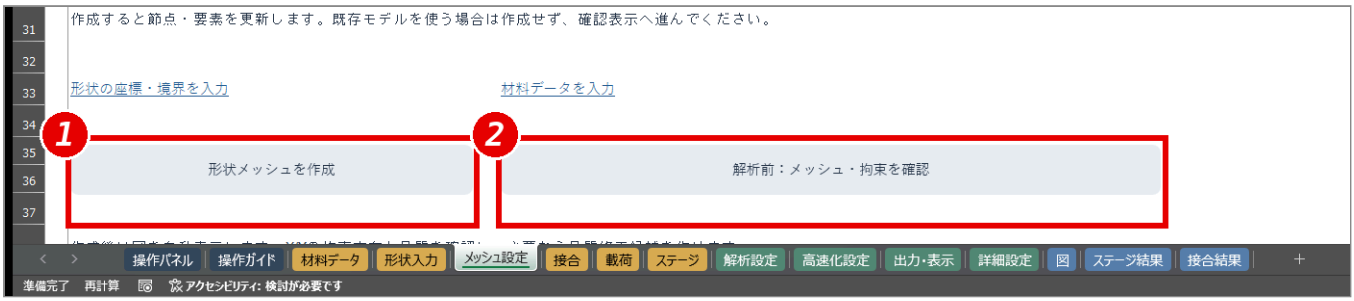


図10 ①「形状メッシュを作成」を押します。②「解析前：メッシュ・拘束を確認」は作成済みメッシュを表示し直すボタンです。

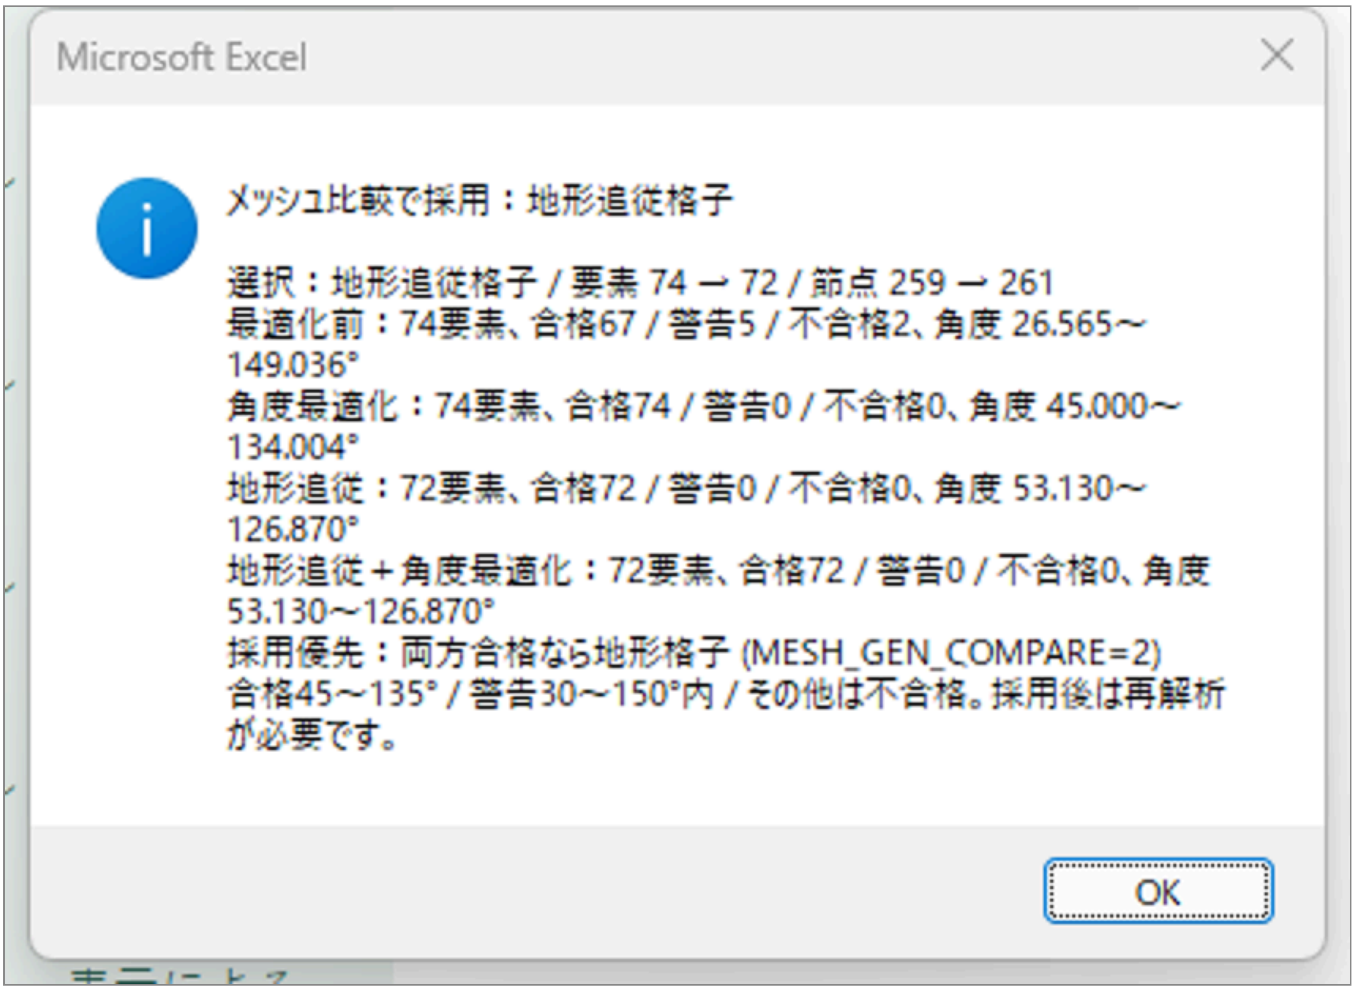


図11 作成後に表示されるメッセージ。採用した生成方式、要素数、節点数、品質（合格・警告・不合格の数、角度範囲）が表示されます。「OK」で閉じます。不合格が0であることを確認します。

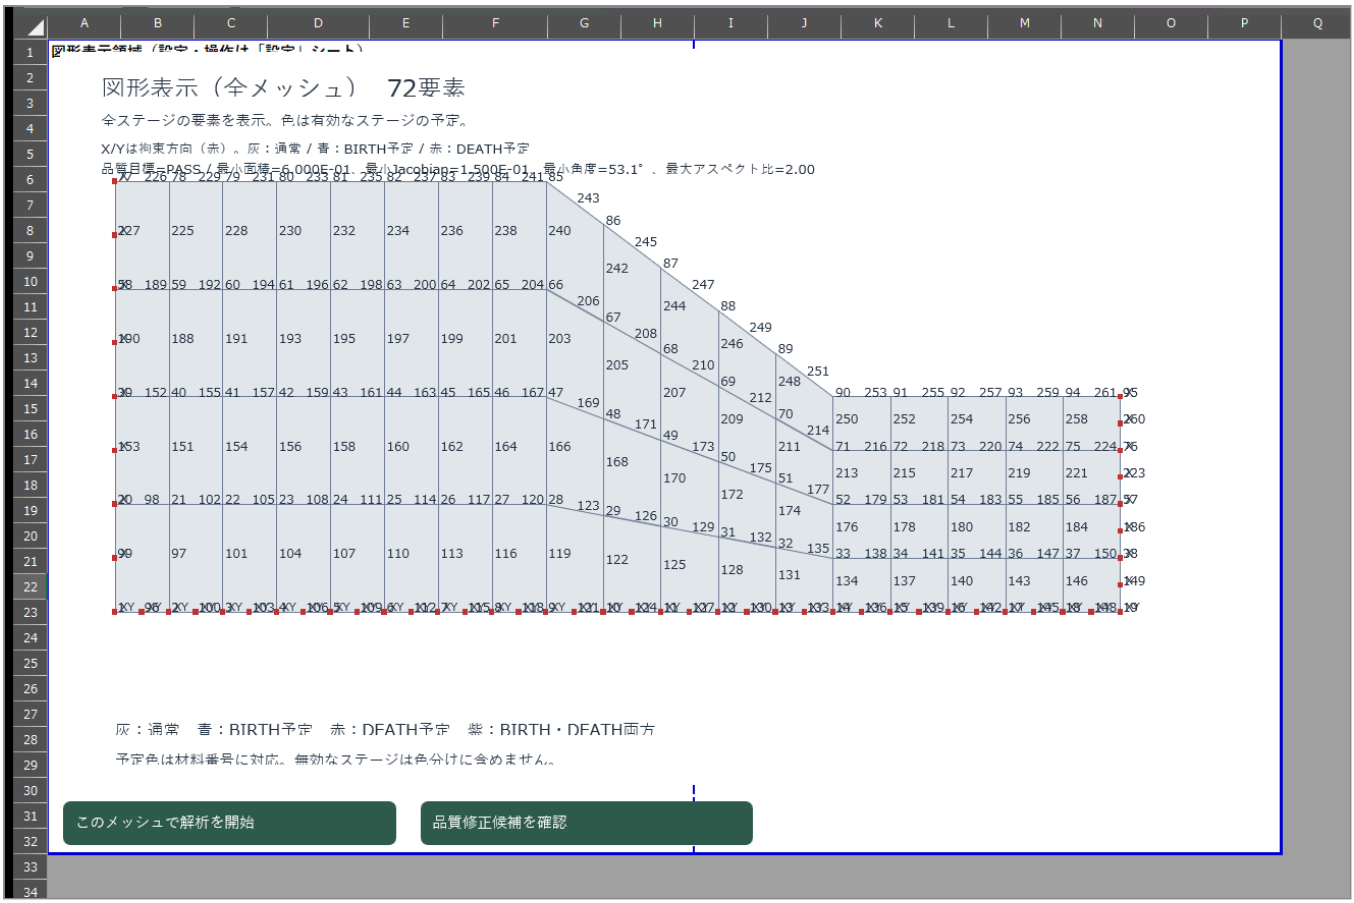


図12 「図」シートに作成したメッシュが表示されます。外形、要素分割、赤いX/Y記号（拘束方向）を確認します。

> **解説　メッシュ品質の判断**
>
> 品質に関する表示は3種類あり、判定の対象と意味が違います。メッセージの「不合格」を「Jacobianが負」と同じ意味に読まないでください。

表示	出る場所	判定の対象	次の操作
作成比較の「合格／警告／不合格」と角度範囲	「形状メッシュを作成」後のメッセージ（図11）、「詳細設定」C33	要素の内角だけ。合格＝45〜135°、警告＝30〜150°の範囲内、それ以外＝不合格	不合格・警告の要素があれば、境界点の配置と格子間隔を見直すか、品質修正候補を作る
品質目標（最小面積比・最小Jacobian比・最小／最大角度・最大アスペクト比）	「解析前：メッシュを確認」の品質サマリ	「詳細設定」C14:C18の目標（配布値 1e−06、1e−06、45°、135°、5）	目標未達（WARN）はPASSと扱わない。候補を比べ、同じ形・領域を保つものだけ採用
計算できない形状	解析開始時・メッシュ確認時のエラー	Jacobianが正でない要素、接続の不整合・重複・孤立節点	解析を始めない。点の座標・境界の順番・共有辺を直して作り直す

> 品質修正の操作は、「品質修正候補を確認」（元のメッシュを残して候補を作る）→比較結果・Jacobian・形・領域のつながりを確認→「候補を採用」（節点・要素表を更新）です。採用しない場合は何もしなければ元の入力が残ります（取消）。候補を作った後に入力を変えたら、候補を作り直します。候補の作成には反復回数と作業配列の上限（「詳細設定」C21:C25）があり、必ず修復できるとは限りません。直らないときは形状を見直します。

気になる点	直し方
輪郭・寸法が違う	形状入力の座標と境界の順番を直して作り直す。穴（内側）と後で掘削する領域を混同しない
共有辺がつながらない	両側の境界に同じ点（途中の点も）を入れる。片側だけの追加点や近接した別座標の点を残さない
基礎や薄い壁が粗い	その領域を分けて格子間隔を小さくする。薄い部材を厚さ方向1要素だけで済ませない
細長い・曲がった要素	境界点の配置と間隔の差を見直す。角だけを極端に細かくしない
作り直した後	節点番号が変わるので、要素の材料番号・拘束・載荷の対象（番号・BOX）を確認して最初から計算する

> 許容値を緩めて合格にする方法はとりません。品質が合格でも計算の精度は保証されません。計算後は、収束に加えて変形の妥当性・反力の釣合い・粗密の違いを確認します。
> 節点番号を探すとき：「表示モード」（「出力・表示」C21）をDETAILにしても、節点番号が描かれるのは500節点以下のメッシュだけです（大きなメッシュで番号が出ないのは、未生成という意味ではありません）。「節点データ」のB:C列（座標）をフィルターで絞り、A列の番号を読みます。例：解析例13の水平地盤（粗）では X=1 m、Y=5 m が節点39です。別のメッシュにこの番号を流用しません。

手順5 接合・載荷・施工順を確認する



図13 「接合」。①見出し。②A2:E（必要な行だけ）。今回の例題では使いません。



図14 「載荷」。①見出し。②A2:I2。今回の例題は自重とSRMだけなので、荷重は使いません（この行はLOAD工程がないため適用されません）。

「載荷」A2が空欄のままブックの表を整えると、2行目に既定の行「1, TOP, Y, DISP, 0」が補われます（上面のゼロ変位拘束）。LOAD工程を追加する前に、この行が残っていないか必ず確認します。



図15 「ステージ」。①A2:E3 実行する工程（上から順に実行）。②H:I列は入力の説明（編集しない）。例題は1行目GRAVITY、2行目SRM、E列はどちらも1です。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:A3	番号（管理用）	—	1、2
①	B2:B3	種別（GRAVITY、LOAD、BIRTH、DEATH、SRMなど）	—	GRAVITY、SRM
①	C2:C3	対象の材料番号（BIRTH/DEATH/LOADで必要）	—	空欄
①	D2:D3	パラメータ（途中SRMの必要Fs、MATSETの内容）	—	空欄、1
①	E2:E3	有効（数値1=実行、0=スキップ）	—	1、1

触らないセル：1行目（見出し）、H:I列（説明）。実行順を変えるときは行そのものを並べ替えます（A列の番号を変えても順番は変わりません）。

手順6 解析条件を確認する（「解析設定」）

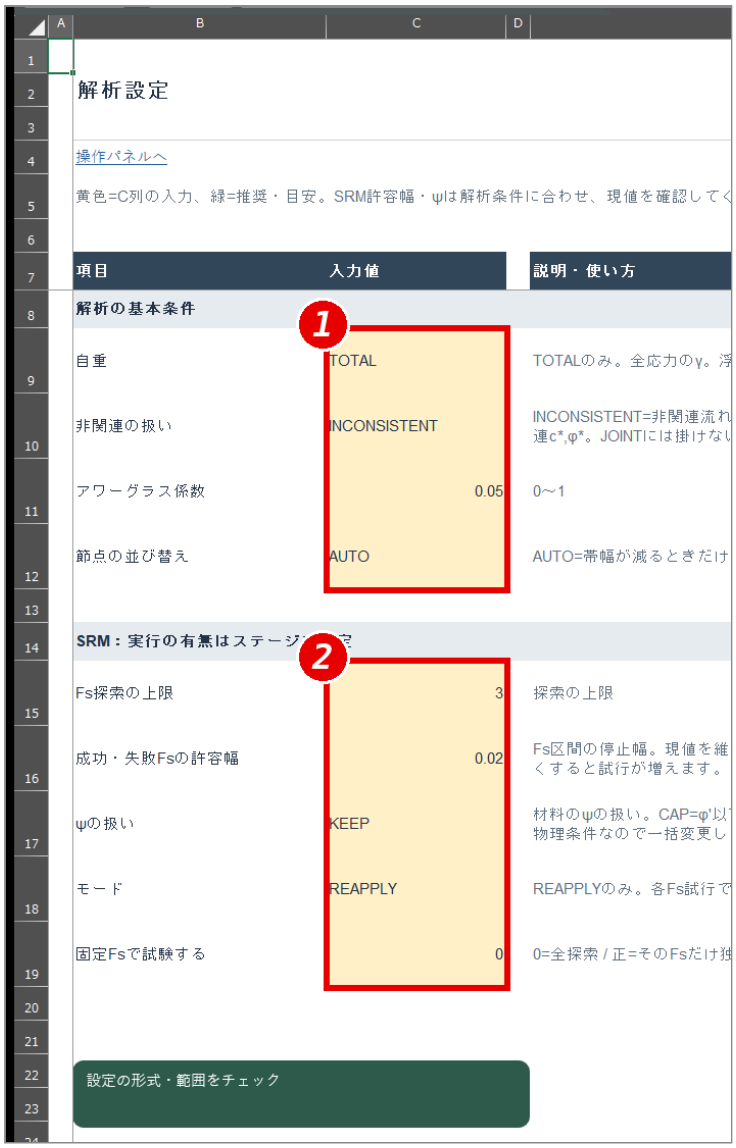


図16 ①C9:C12 基本条件。②C15:C19 SRMの条件。例題は配布時の値のまま使います。



図17 ①「設定の形式・範囲をチェック」を押します。

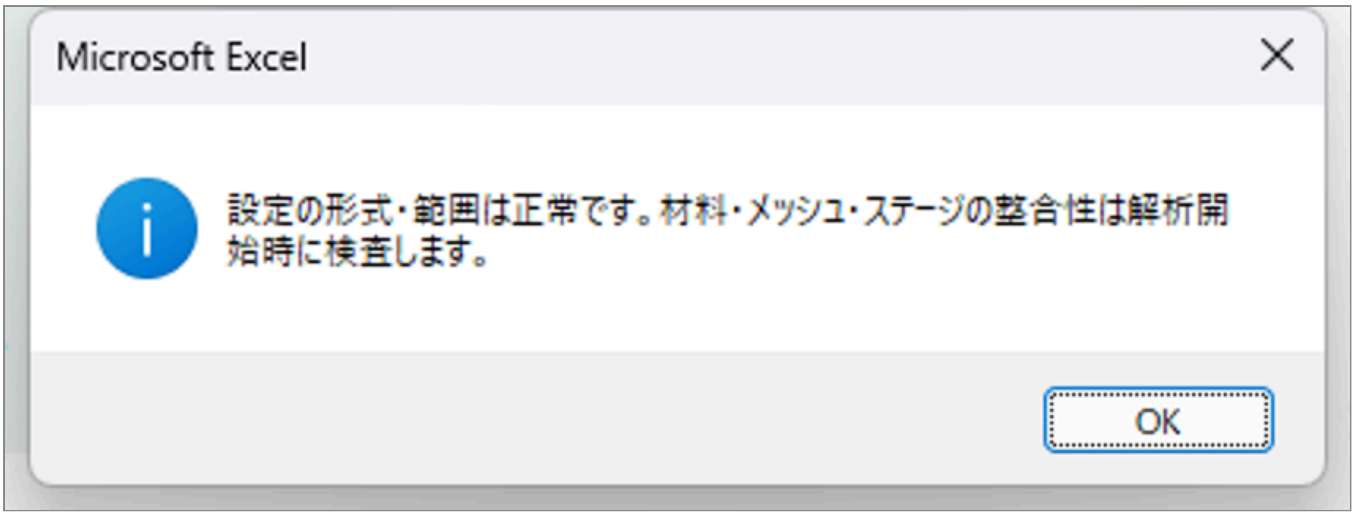


図18 問題がなければ「設定の形式・範囲は正常です」と表示されます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例（配布値）
①	C9	自重の扱い	—	TOTAL
①	C10	非関連流れの扱い	—	INCONSISTENT
①	C11	アワーグラス係数（0〜1）	—	0.05
①	C12	節点の並び替え	—	AUTO
②	C15	Fs探索の上限	—	3
②	C16	成功・失敗Fsの許容幅	—	0.02
②	C17	ψの扱い	—	KEEP
②	C18	SRMモード	—	REAPPLY
②	C19	固定Fs（0=全探索）	—	0

触らないセル：B・E・F・G列。

C16の配布値0.02はそのまま使います。画面の説明にある「通常0.025／詳細検証0.0125」は参考値で、変える必要はありません。「設定の形式・範囲をチェック」で見つからなかった誤りも、解析の入口で設定と入力を検査し、不正なら**結果を消す前に**止まります（貼り付けで入力規則を回避した値も検査されます）。エラーに表示されたシート・セル・KEYを直します。検査を通っても、入力が工学的に妥当という保証にはなりません。

実行前の確認	見るところ
単位と材料	E・ν・γ・c・φ・ψ、板厚、SRM対象（I列）、種別（K列）
メッシュと支持	節点の連番、接続、要素の材料番号（J列）、拘束の方向、品質
載荷・施工	方向・符号・対象節点の数、ステージの有効欄（E列=1）、BIRTHする材料の初期OFF
解析・保存	流れ則、ψの扱い、Fs上限・許容幅、新規（C14空欄）か再開か、ログ設定

解説　SRM（強度低減法）の仕組み

SRMは、I列=1の材料の強度を c/Fs、atan(tanφ/Fs) に下げ、Fsを変えながら釣合い計算を繰り返します。成功したFsと失敗したFsの区間が「成功・失敗Fsの許容幅」（C16）より狭くなったら止まります。

「ステージ」の最後の有効行がSRMならFsを探索します。後ろに施工が続く途中のSRMは、D列の必要Fsを満たすかを判定する関門です。満たせば施工を続け、満たさなければ止まります。

C19（固定Fs）に正の値を入れると、そのFsだけを試します。成功しても限界のFsを求めたことにはなりません。探索するときは0に戻します。

手順7 高速化・出力の設定を確認する



高速化設定

操作パネルへ

通常はDLL・I/OをAUTO/1。下段V方式は比較用。未対応経路は自動復帰。収束条件は変更しません。

項目	入力値	説明・使い方	推奨・目安
通常使用：DLL・I/O（倍精度・収束条件を維持）			
DLLの使用	AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。	AUTO
DLLの演算方式（倍精度）	AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。	AUTO
状態配列のDLL転送	1	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。	1
行列組立のDLL処理	1	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。	1
GMRESのCPU拡張命令	1	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。	1
GMRESの転送・更新最適化	1	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。	1
GMRESの作業領域再利用	1	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。	1
ログの整形・バッファ処理	1	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
診断イベントの整形処理	1	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
詳細・比較用：V方式（通常は現値を維持）			
候補方式の自動選別	1	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用	1
V1 変位予測	1	0=基準 / 1=同一ステージの確定変位増分から予測	1

操作パネル | 操作ガイド | 材料データ | 形状入力 | メッシュ設定 | 接合 | 載荷 | ステージ | 解析設定 | 高速化設定 | 出力・表示 | 詳細設定 | 図 | ステージ結果 | 接合結果

FALSE

図19 「高速化設定」。通常は変更しません。値を変えてしまった場合は①「DLL・I/Oだけ推奨値に戻す」を押します（材料・荷重・支持・Fs条件は変わりません）。



図20 「出力・表示」。①C9:C14 結果・ログの保存範囲。②C17:C24 結果図の表示条件。



図21 ①「変形・応力図を表示」（解析後に使います）。

手順8 解析前にメッシュを確認する

「操作パネル」の「解析前：メッシュを確認」（図1の①）を押します。

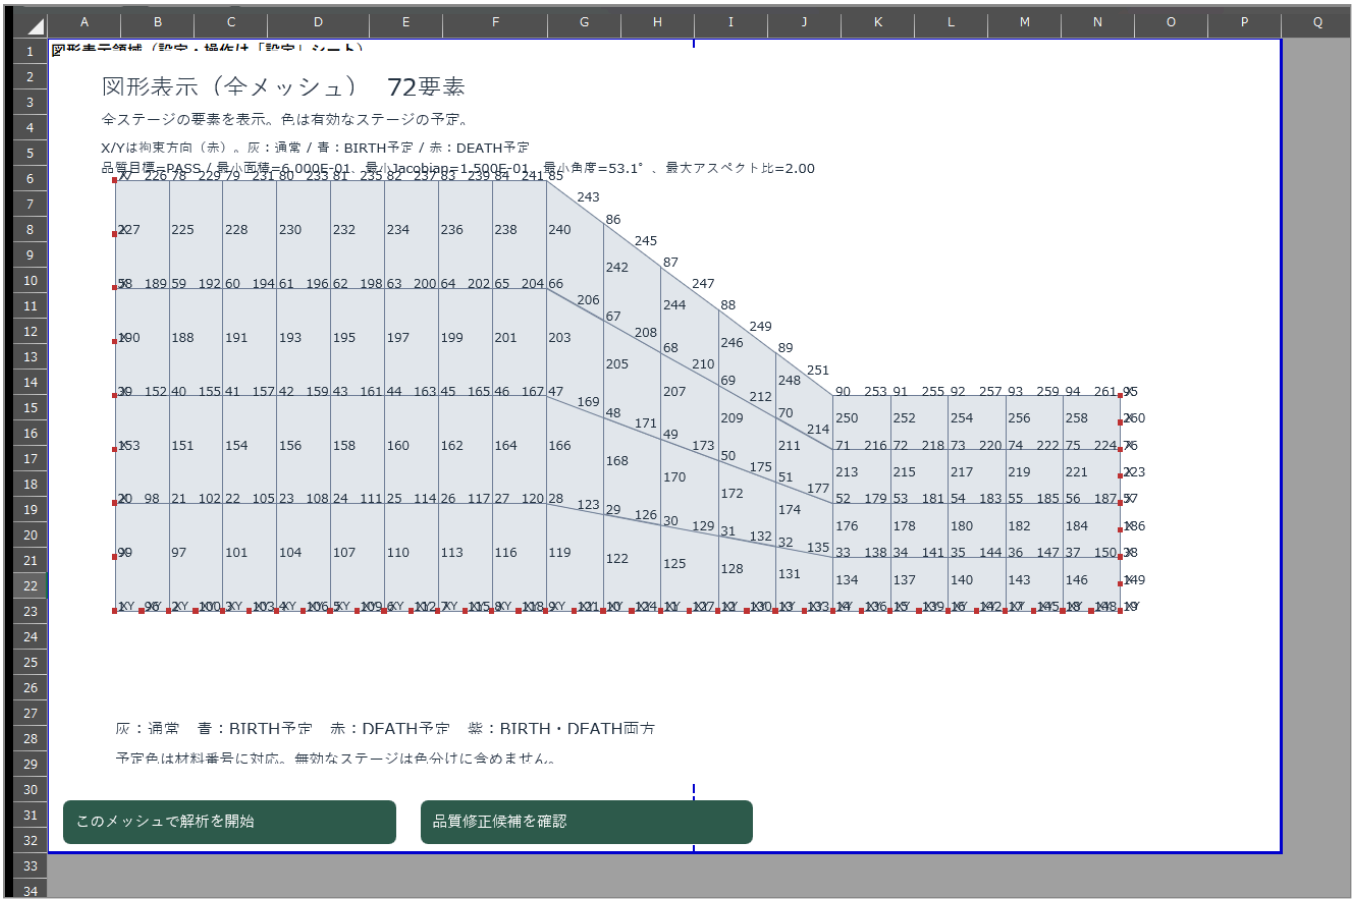


図22 「図」シートの確認図。灰色＝通常、青＝BIRTH予定、赤＝DEATH予定です。この時点では計算は始まっていません。

手順9 解析を開始する



図23 「図」シートの下にあるボタン。①「このメッシュで解析を開始」を押すと計算が始まります。②「品質修正候補を確認」はメッシュ品質に警告があるときに使います。

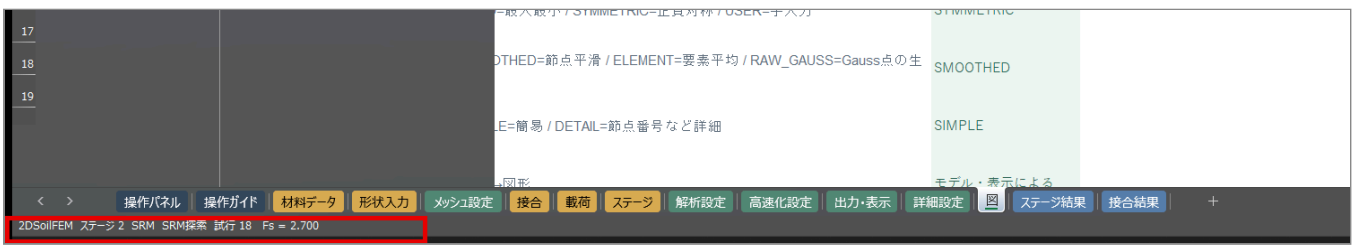


図24 計算中はExcelの左下（ステータスバー）に進み具合が表示されます（赤枠）。例：「ステージ 2/2 SRM 探索 試行16 Fs=2.70」。計算中はExcelを操作しないでください。

画面が止まって見えても、それだけで非収束と判断しません。ステータスバーと`ﾃﾞｯｸ名_out\run.log`の進み具合を確認します。強制終了した場合は、そのときの結果を採用せず、ログと保存済みの成功状態を確認します。

> **解説　増分・反復・残差**
>
> 計算は荷重を少しずつ進めます（増分）。1つの増分の中では、釣合いが取れるまで修正を繰り返します（反復）。収束しないときは増分を小さくしてやり直すため、試行の回数と進んだ増分の数は一致しません。残差は外力と内力の差です。残差が小さくても、拘束・材料・単位が意図どおりとは限りません。収束したかどうかと、結果が力学的に妥当かどうかは分けて確認します。
>
> 「残差」にはいくつか種類があります。線形方程式を解くGMRESの途中の残差、Newton反復の釣合い残差、最後に記録される全体の相対残差（「診断」RelativeResidualFree）は同じ量ではありません。途中の値だけで良否を決めず、最終の判定、全変位、Fs区間と合わせて見ます。
>
> 1つの荷重増分の反復回数には上限があります。INCONSISTENTでは全体反復100回（弾性補正モードでは1000回）、線探索は最大16回、DAVISでは全体反復50回・線探索4回です。上限に達すると増分を小さくしてやり直し、最小の増分でも収まらないと「計算失敗」になります。SRMでは各Fsで先行工程を計算し直すので、総反復数と時間は大きくなることがあります。反復が長いこと自体は停止の理由ではありません。この説明書の計算では、これらの上限や収束条件を変えていません。



図25 終了時のメッセージ。「計算終了」とFsの探索結果（FOS_PASS、FOS_FAIL、FOS_MID、FOS_WIDTH）が表示されます。「OK」で閉じます。


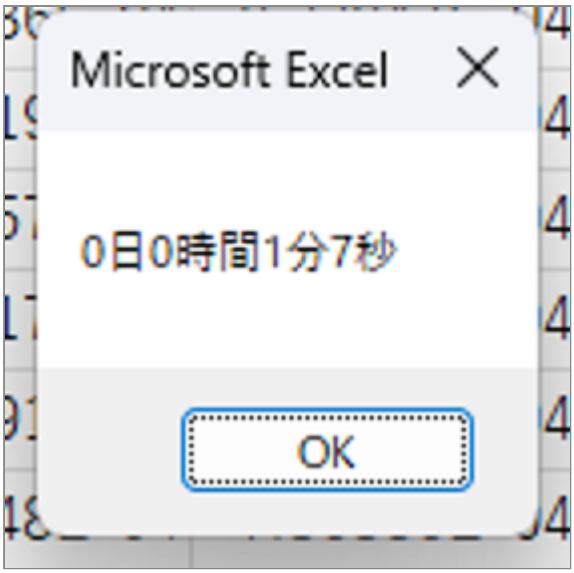


図26 続いて計算時間が表示されます。「OK」で閉じます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	ステージ番号	要素番号	積分点	要素中心X	要素中心Y	全ひずみ増分X	全ひずみ増分Y	工学せん断ひず	塑性ひずみ増分	塑性ひずみ増分	塑性工学せん断	塑性ひずみ増分	最大工
2	2	1	1	0.375	0.75	4.72477E-05	6.60233E-04	2.67343E-05	-7.03123E-05	1.87916E-04	4.74808E-07	-1.17604E-04	6.605
3	2	1	2	0.375	0.75	4.79561E-05	6.76657E-04	9.82182E-05	-7.16441E-05	1.92096E-04	6.14797E-07	-1.20451E-04	6.804
4	2	1	3	0.375	0.75	1.22715E-04	4.55665E-04	8.71425E-05	2.86543E-09	8.55838E-05	9.90424E-07	-8.55866E-05	4.612
5	2	1	4	0.375	0.75	1.20071E-04	4.46023E-04	1.86062E-05	2.00411E-10	8.39021E-05	2.59345E-07	-8.39023E-05	4.462
6	2	2	1	1.125	0.75	2.02721E-05	6.92741E-04	1.18716E-04	-9.65624E-05	2.15086E-04	-9.56971E-07	-1.18523E-04	6.979
7	2	2	2	1.125	0.75	1.38921E-05	7.14390E-04	1.52949E-04	-1.04197E-04	2.25259E-04	-1.81082E-06	-1.21061E-04	7.226
8	2	2	3	1.125	0.75	7.56829E-05	5.39247E-04	1.94656E-04	-2.65508E-05	1.28770E-04	6.24533E-06	-1.02219E-04	5.588
9	2	2	4	1.125	0.75	9.94932E-05	4.82216E-04	1.21921E-04	7.43522E-09	9.53916E-05	1.68435E-06	-9.53991E-05	4.916
10	2	3	1	1.875	0.75	-2.45834E-05	7.24481E-04	1.21744E-04	-1.36937E-04	2.53280E-04	-1.07345E-05	-1.16343E-04	7.588
11	2	3	2	1.875	0.75	-4.52535E-05	7.04245E-04	6.66922E-05	-1.51018E-04	2.60561E-04	-2.19078E-05	-1.09543E-04	7.524
12	2	3	3	1.875	0.75	-7.20210E-05	6.79466E-04	1.54799E-04	-1.72043E-04	2.73017E-04	8.66600E-06	-1.00975E-04	7.672
13	2	3	4	1.875	0.75	5.12064E-06	5.99108E-04	1.94481E-04	-9.48709E-05	1.95311E-04	1.01377E-05	-1.00440E-04	6.250
14	2	4	1	2.625	0.75	-1.28994E-06	7.07860E-04	1.10780E-04	-1.12935E-04	2.30387E-04	-1.76342E-05	-1.17452E-04	7.177
15	2	4	2	2.625	0.75	-2.99125E-05	6.97072E-04	1.46568E-05	-1.36795E-04	2.47696E-04	-3.70087E-05	-1.10901E-04	7.271
16	2	4	3	2.625	0.75	-1.91090E-04	6.77137E-04	-1.15724E-04	-2.73871E-04	3.54666E-04	-5.89115E-05	-8.07949E-05	8.759
17	2	4	4	2.625	0.75	-8.42691E-05	7.11333E-04	2.13872E-04	-1.87503E-04	2.91739E-04	1.59911E-05	-1.04236E-04	8.238
18	2	5	1	3.375	0.75	3.48213E-06	6.80027E-04	6.29157E-05	-1.03362E-04	2.16981E-04	-2.99045E-05	-1.13619E-04	6.814
19	2	5	2	3.375	0.75	-1.48190E-05	7.26836E-04	7.87272E-05	-1.22657E-04	2.41014E-04	-4.04331E-05	-1.18357E-04	7.458
20	2	5	3	3.375	0.75	-6.12448E-05	6.20124E-04	1.23383E-04	-1.46134E-04	2.39036E-04	-2.32429E-05	-9.29017E-05	6.924
21	2	5	4	3.375	0.75	7.05611E-06	6.30568E-04	4.53924E-05	-9.60724E-05	2.02064E-04	-1.71253E-05	-1.05991E-04	6.313
22	2	6	1	4.125	0.75	-2.56859E-05	7.01553E-04	-1.15711E-04	-1.38612E-04	2.50960E-04	-7.62074E-05	-1.12348E-04	7.363
23	2	6	2	4.125	0.75	-8.37157E-05	6.63582E-04	-8.34060E-05	-1.74962E-04	2.71352E-04	-9.51771E-05	-9.63903E-05	7.519
24	2	6	3	4.125	0.75	-3.18616E-04	9.57931E-04	2.64174E-04	-4.04782E-04	5.11054E-04	-4.12214E-05	-1.06272E-04	1.303
25	2	6	4	4.125	0.75	-1.02046E-04	6.86964E-04	-5.82700E-05	-1.96612E-04	2.93842E-04	-6.98556E-05	-9.72301E-05	7.911
26	2	7	1	4.875	0.75	-4.38330E-05	5.72860E-04	-3.09965E-04	-1.53199E-04	2.41138E-04	-1.32127E-04	-8.79395E-05	6.902
27	2	7	2	4.875	0.75	6.65467E-05	6.14443E-04	2.99948E-05	-2.86677E-05	1.41868E-04	-4.34943E-05	-1.13200E-04	6.148
28	2	7	3	4.875	0.75	-1.46735E-04	8.65935E-04	8.50180E-05	-2.42116E-04	3.61668E-04	-9.53920E-05	-1.19552E-04	1.016
29	2	7	4	4.875	0.75	-5.58678E-04	9.38505E-04	-9.96731E-04	-6.81302E-04	7.44441E-04	-6.15444E-04	-6.31381E-05	1.798
30	2	8	1	5.625	0.75	-2.59386E-04	7.64296E-04	-2.69788E-04	-3.37130E-04	4.21061E-04	-2.59668E-04	-8.39305E-05	1.058
31	2	8	2	5.625	0.75	-1.03993E-04	7.83583E-04	-4.56924E-04	-2.40617E-04	3.53584E-04	-2.79526E-04	-1.12967E-04	9.982
32	2	8	3	5.625	0.75	3.91257E-05	7.75152E-04	-6.80956E-04	-1.73242E-04	3.08598E-04	-2.72102E-04	-1.35356E-04	1.002
33	2	8	4	5.625	0.75	-5.40811E-04	9.15555E-04	-8.17005E-04	-6.40079E-04	7.02372E-04	-5.94282E-04	-6.22931E-05	1.669
34	2	9	1	6.4	0.7125	-4.42548E-05	7.05723E-04	-7.00071E-04	-2.27467E-04	3.37422E-04	-3.54502E-04	-1.09955E-04	1.025

図27 計算が終わった直後に、表示されているシートの例（「結果増分」）。この表は最後に収束した荷重増分のひずみ増分です（列の意味は第22章）。色の結果図は手順11の「変形・応力図を表示」で「図」シートに描きます。続けて手順10で「ステージ結果」を開きます。

手順10 結果を確認する

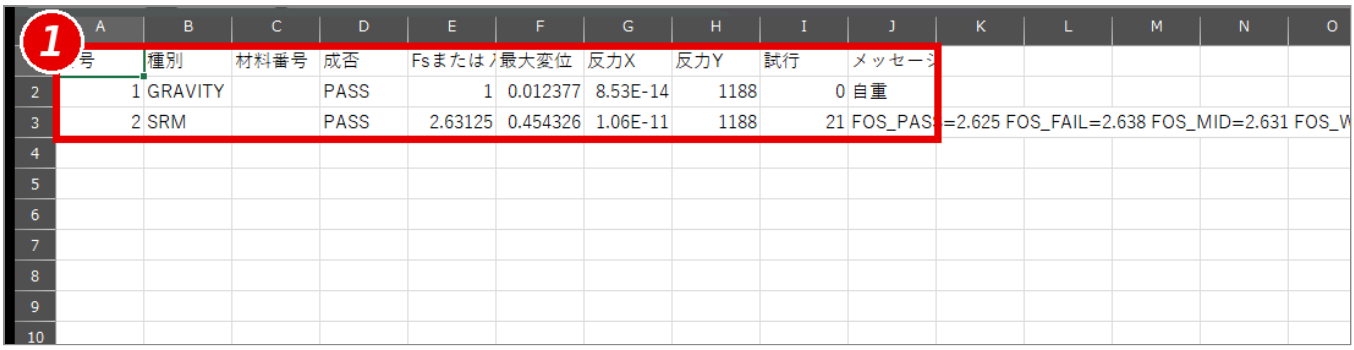

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ					
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.012377	8.53E-14	1188	0	自重					
3	2	SRM		PASS	2.63125	0.454326	1.06E-11	1188	21	FOS_PAS	=2.625	FOS_FAIL=2.638	FOS_MID=2.631	FOS_W	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

図28 「ステージ結果」。①1行目GRAVITY、2行目SRMの成否（PASS）、最大変位、反力、試行数、メッセージを確認します。

「ステージ結果」F列の「最大変位」は、計算中に試した状態を含めた自由度の変位成分の最大値（試行中の最大値）で、解析開始からその工程までの最大を引き継ぎます（`FEMEngine.bas` のP3MaxTrialDisp）。工程が終わったときの変位ではありません。工程ごとの変位は「結果節点」をA列（工程）で絞り、E:F列から max｜ux｜、max｜uy｜、max$\sqrt{}$(ux²＋uy²) を求めます（第22章）。

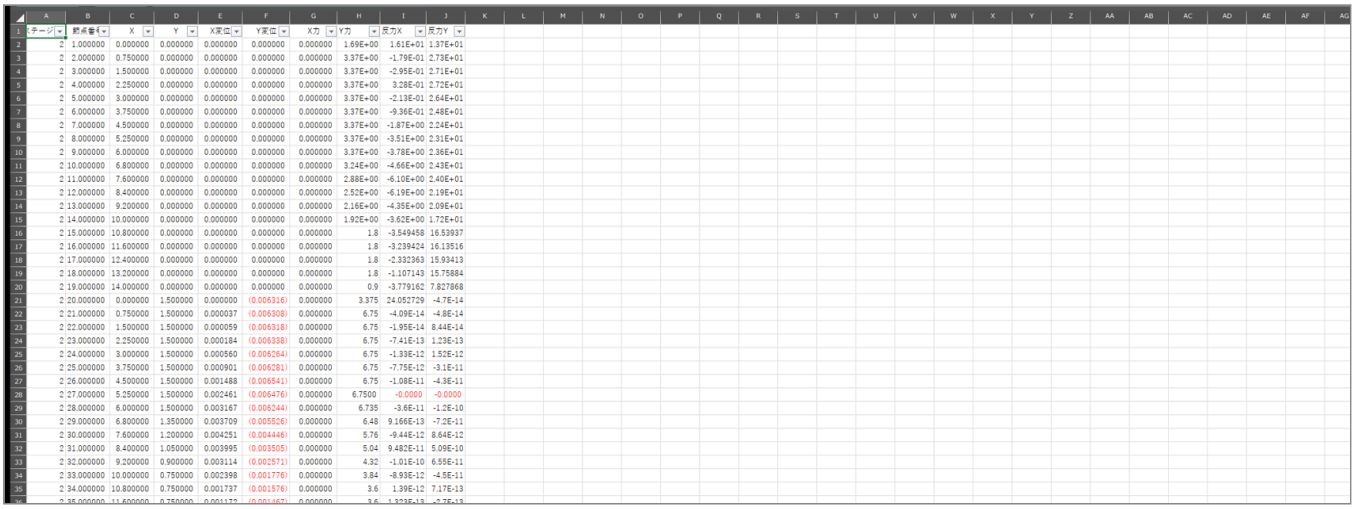


図29 「操作パネル」の「数値結果」で開く「結果節点」。節点ごとの座標、変位、力、反力。


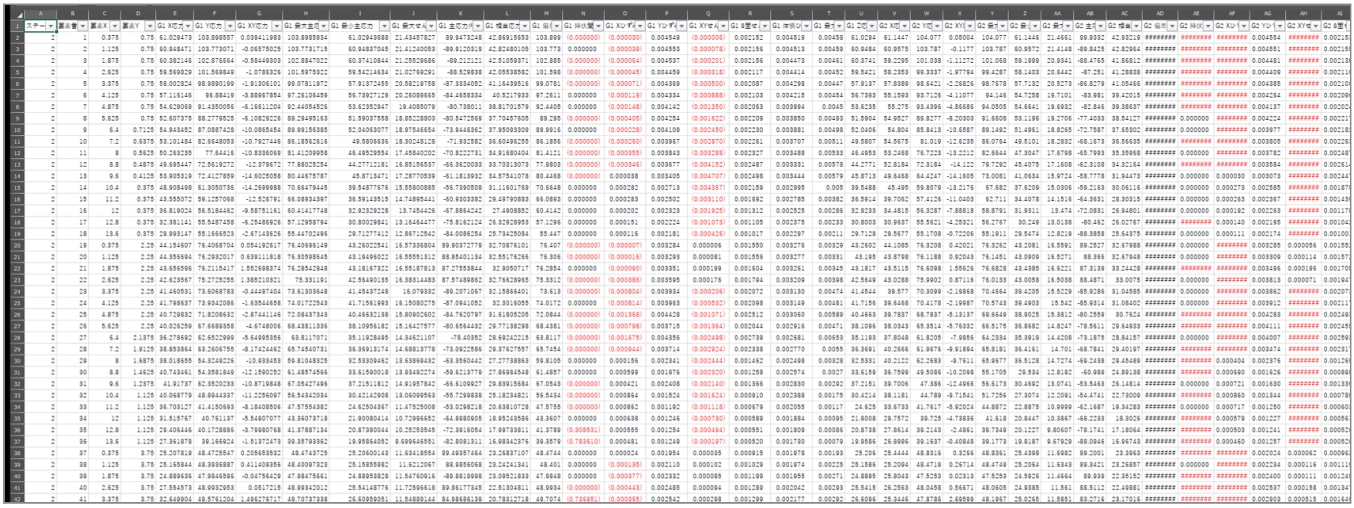


図30 「操作パネル」の「要素の応力・ひずみ・塑性」で開く「結果要素」。4つの積分点ごとの応力・ひずみ・降伏状態。

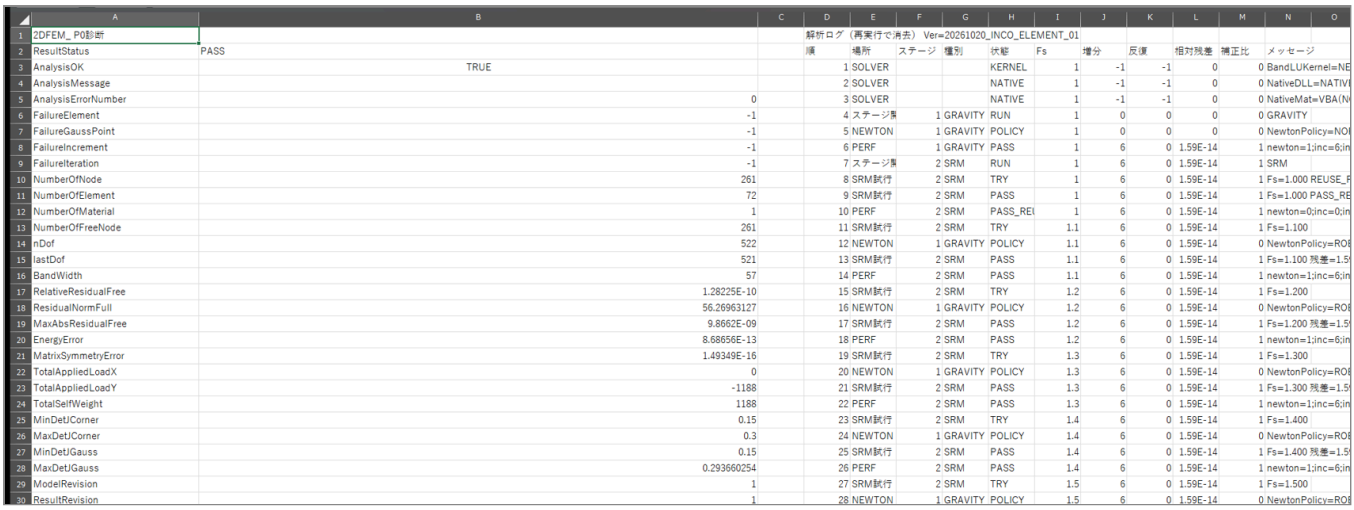

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2DFEM_ P0診断			解析ログ（再実行で消去） Ver=20261020_INCO_ELEMENT_01											
2	ResultStatus	PASS		順	場所	ステージ	種別	状態	Fs	増分	反復	相対残差	補正比	メッセージ	
3	AnalysisOK	TRUE		1	SOLVER			KERNEL	1	-1	-1	0	0	BandLUKernel=NE	
4	AnalysisMessage			2	SOLVER			NATIVE	1	-1	-1	0	0	NativeDLL=NATIV	
5	AnalysisErrorNumber	0		3	SOLVER			NATIVE	1	-1	-1	0	0	NativeMat=VBA(N	
6	FailureElement	-1		4	ステージ開		1 GRAVITY	RUN	1	0	0	0	0	GRAVITY	
7	FailureGaussPoint	-1		5	NEWTON		1 GRAVITY	POLICY	1	0	0	0	0	NewtonPolicy=NO	
8	FailureIncrement	-1		6	PERF		1 GRAVITY	PASS	1	6	0	1.59E-14	1	newton=1;inc=6;in	
9	FailureIteration	-1		7	ステージ開		2 SRM	RUN	1	6	0	1.59E-14	1	SRM	
10	NumberOfNode	261		8	SRM試行		2 SRM	TRY	1	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.000 REUSE_F	
11	NumberOfElement	72		9	SRM試行		2 SRM	PASS	1	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.000 PASS_RE	
12	NumberOfMaterial	1		10	PERF		2 SRM	PASS_REI	1	6	0	1.59E-14	1	newton=0;inc=0;in	
13	NumberOfFreeNode	261		11	SRM試行		2 SRM	TRY	1.1	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.100	
14	nDof	522		12	NEWTON		1 GRAVITY	POLICY	1.1	6	0	1.59E-14	0	NewtonPolicy=RO	
15	lastDof	521		13	SRM試行		2 SRM	PASS	1.1	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.100 残差=1.5	
16	BandWidth	57		14	PERF		2 SRM	PASS	1.1	6	0	1.59E-14	1	newton=1;inc=6;in	
17	RelativeResidualFree	1.28225E-10		15	SRM試行		2 SRM	TRY	1.2	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.200	
18	ResidualNormFull	56.26963127		16	NEWTON		1 GRAVITY	POLICY	1.2	6	0	1.59E-14	0	NewtonPolicy=RO	
19	MaxAbsResidualFree	9.8662E-09		17	SRM試行		2 SRM	PASS	1.2	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.200 残差=1.5	
20	EnergyError	8.68656E-13		18	PERF		2 SRM	PASS	1.2	6	0	1.59E-14	1	newton=1;inc=6;in	
21	MatrixSymmetryError	1.49349E-16		19	SRM試行		2 SRM	TRY	1.3	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.300	
22	TotalAppliedLoadX	0		20	NEWTON		1 GRAVITY	POLICY	1.3	6	0	1.59E-14	0	NewtonPolicy=RO	
23	TotalAppliedLoadY	-1188		21	SRM試行		2 SRM	PASS	1.3	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.300 残差=1.5	
24	TotalSelfWeight	1188		22	PERF		2 SRM	PASS	1.3	6	0	1.59E-14	1	newton=1;inc=6;in	
25	MinDetJCorner	0.15		23	SRM試行		2 SRM	TRY	1.4	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.400	
26	MaxDetJCorner	0.3		24	NEWTON		1 GRAVITY	POLICY	1.4	6	0	1.59E-14	0	NewtonPolicy=RO	
27	MinDetJGauss	0.15		25	SRM試行		2 SRM	PASS	1.4	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.400 残差=1.5	
28	MaxDetJGauss	0.293660254		26	PERF		2 SRM	PASS	1.4	6	0	1.59E-14	1	newton=1;inc=6;in	
29	ModelRevision	1		27	SRM試行		2 SRM	TRY	1.5	6	0	1.59E-14	1	Fs=1.500	
30	ResultRevision	1		28	NEWTON		1 GRAVITY	POLICY	1.5	6	0	1.59E-14	0	NewtonPolicy=RO	

図31 「操作パネル」の「診断」で開く「診断」シート。解析状態、残差、失敗位置を確認します。

手順11 変形・応力図を表示する

「出力・表示」の「変形・応力図を表示」（図21の①）を押します。

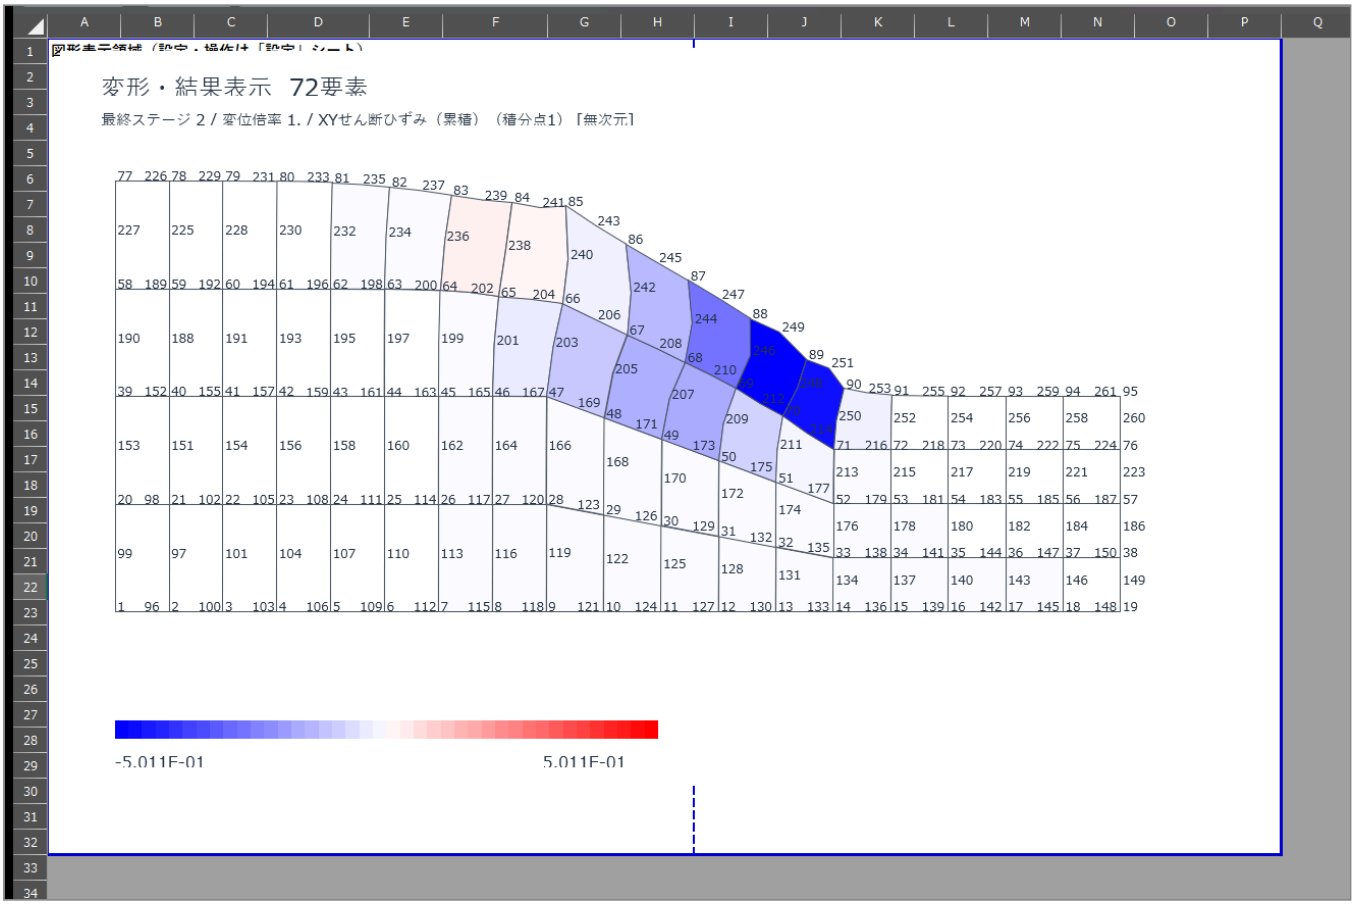


図32 結果図。表示量＝C18「XYせん断ひずみ（累積）（積分点1）」、対象＝最終ステージ（SRMで最後に成功したFs=2.625の状態）、色スケール＝SYMMETRIC（0を中心に正負対称）、変位倍率＝1。凡例は図の下にあります。



図33 ①C17（変位倍率）を50にします。②C18で表示する結果を選べます（選択肢は「表示項目一覧」で確認）。

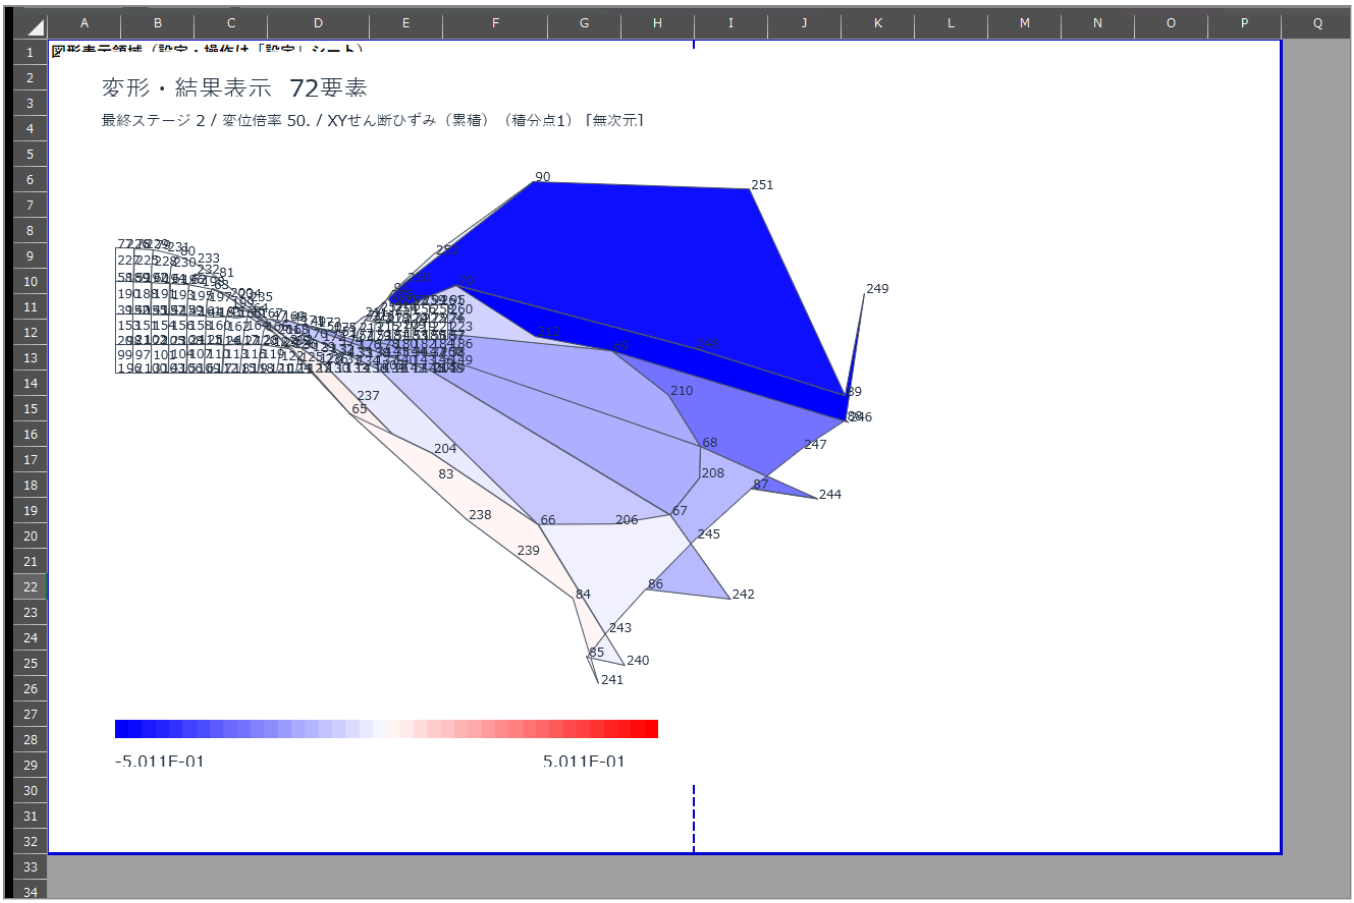


図34 変位倍率50で再表示した図。変形が50倍に拡大されます。数値結果は変わりません。

手順12 保存する

Excelの「上書き保存」で保存します。外部出力（ログ・途中状態）はブックと同じ場所の`ﾌﾞｯｸ名_out`フォルダーに保存されます。ブックと一緒にこのフォルダーも保管してください。

> **解説　保存した結果の再表示と、途中からの再開は別の操作です**
>
> 再表示：解析後に保存したブックを開き直し、「変形・応力図を表示」を押すと、再解析せずに図が出ます。「ステージ結果」の工程・Fsと図を照らし合わせます。
>
> 途中から再開：「出力・表示」C13（途中状態を保存する範囲）で保存した状態を、C14（途中結果から再開する）にフォルダー名（例 stg03_BIRTH）で指定します。再開したことは `run.log` の記録で確認します。C14=AUTOとしただけでは再開した証拠になりません。新しいケースではC14を空欄にします。
>
> 「USER」の色スケールは縮尺と原点を手入力する設定で、色の上下限を固定する機能ではありません。図を比べるときは凡例の数値を必ず併記します。
>
> C13（EXPORT_MODE）は途中状態（チェックポイント）を書き出す設定で、Excelブックを自動保存する設定ではありません。結果表をCSVに保存しただけでは、応力・塑性履歴・施工状態を含む再開用の一式の代わりになりません。再開には版・モデル・施工計画の一致が必要で、FAILになった状態からは再開できません。C14=AUTOで対応する成功状態が見つからないと最初から計算することがあるので、run.logで再開を確認します。

5. 材料が2つ以上あるときの注意

形状メッシュでは、要素の材料番号は**「形状入力」の外側境界の行順**で決まります。上から1行目の外側境界の中の要素が材料1、2行目の中が材料2です。G列の「番号」を書き換えても材料番号は変わりません。「メッシュ設定」C9は、どの外側境界にも入らなかった要素に付ける補充値です。



材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張
1	14,000	0.3	1	20	35	20	0	1	ON	SOIL		
2	50,000	0.3	1	19	35	30	0	1	ON	SOIL		

図35 「材料データ」。①2行目＝材料1、②3行目＝材料2（剛性の大きい材料の例）。



形状入力　座標と境界からメッシュを作る

操作パネルへ　　メッシュ条件・作成へ

左に節点の座標、右に外周・穴の節点順を入力。格子間隔は正の長さ。形状メッシュ作成◎で反映します。

節点番号	X座標	Y座標
1	0	0
2	0	6
3	7	6
4	7	0
5	14	6
6	14	0

番号	境界の種類	境界を一周する節点順	格子間隔
1	外側	1,4,3,2	1
2	外側	4,6,5,3	1

図36 「形状入力」。①点1〜6。②1行目の外側境界`1,4,3,2`（左の領域）→材料1。③2行目の外側境界`4,6,5,3`（右の領域）→材料2。

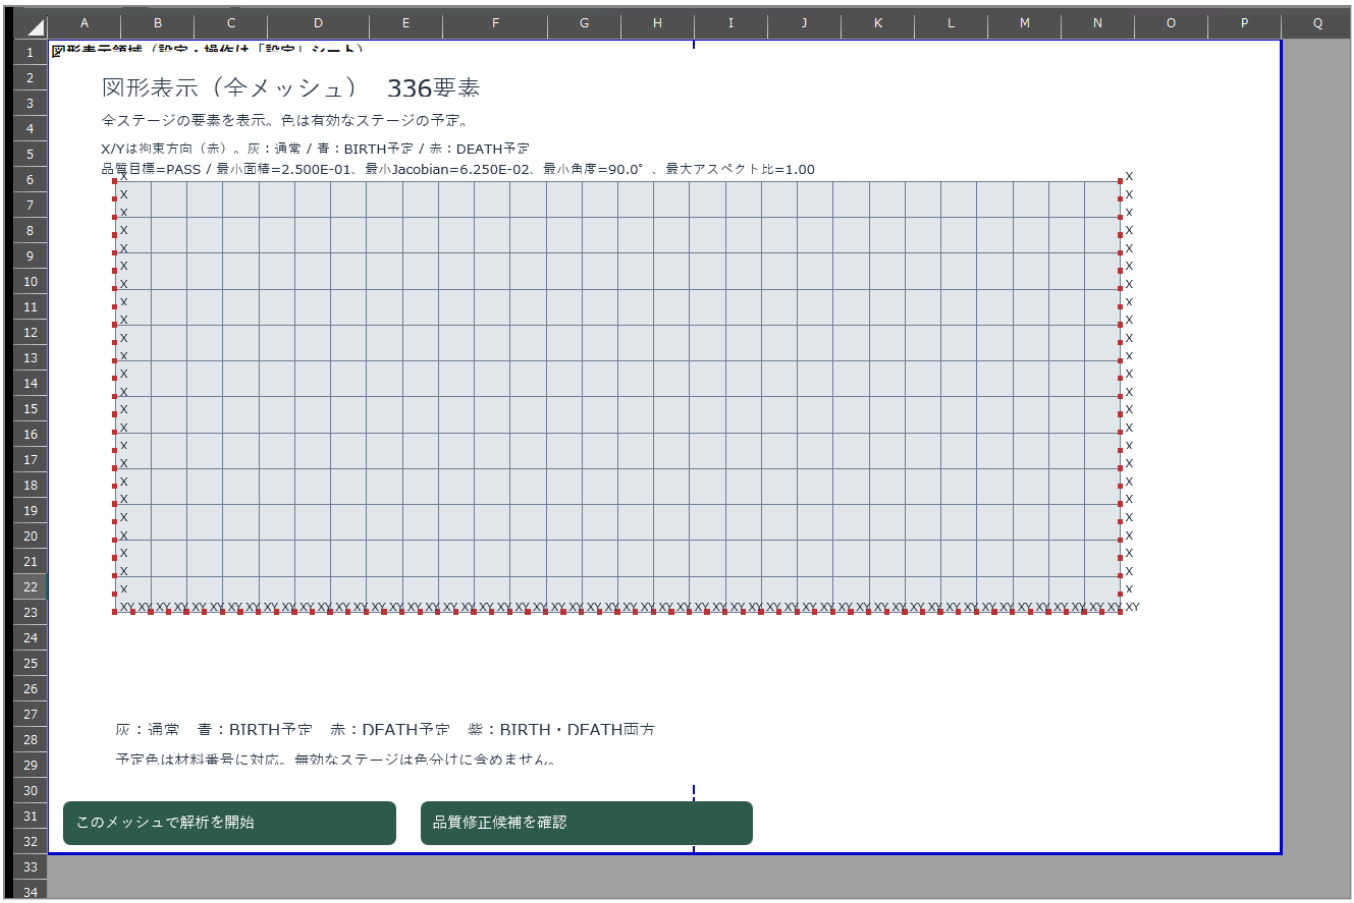


図37 作成したメッシュ（336要素）。

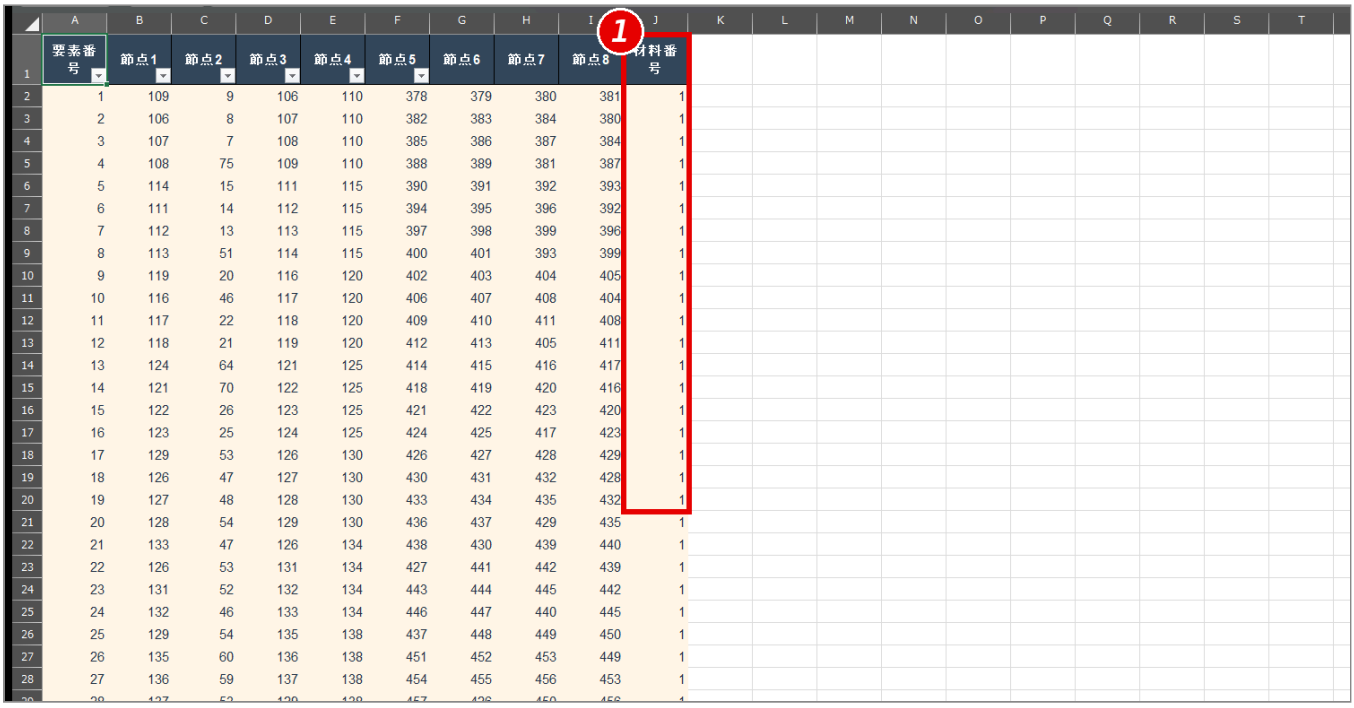


図38 「操作パネル」の「要素」で開く「要素データ」。①J列が材料番号です。作成後はJ列をフィルターし、材料2の要素が右の領域にあることを確認します。

外側境界の行を並べ替えると材料の割当ても変わります。J列を手で直す場合は、対象の要素を座標と接続で確かめ、その行のJ列だけを実在する材料番号に変えます（表の一部の列だけを並べ替えない）。メッシ

ュを作り直すと手で直したJ列は上書きされるので、直す前後のコピーと要素番号の一覧を残し、作り直すたびに確認します。

6. 拘束（支持条件）の決め方

拘束の入力先は、メッシュを作り直すかどうかで変わります。

場合	操作
メッシュを作り直すとき	「メッシュ設定」C10:C14で拘束を選び、「形状メッシュを作成」を押します。作成時に「節点データ」D:E列へ拘束が書き込まれます。節点番号が変わるので、載荷の対象も確認し直します。
保存済みのメッシュをそのまま使うとき	「メッシュ設定」C10:C14を変えるだけでは拘束は変わりません。「節点データ」のB:C列（座標）とA列（節点番号）で対象を探し、D列（X拘束）・E列（Y拘束）を0（自由）または1（拘束）に直接書き換えます。

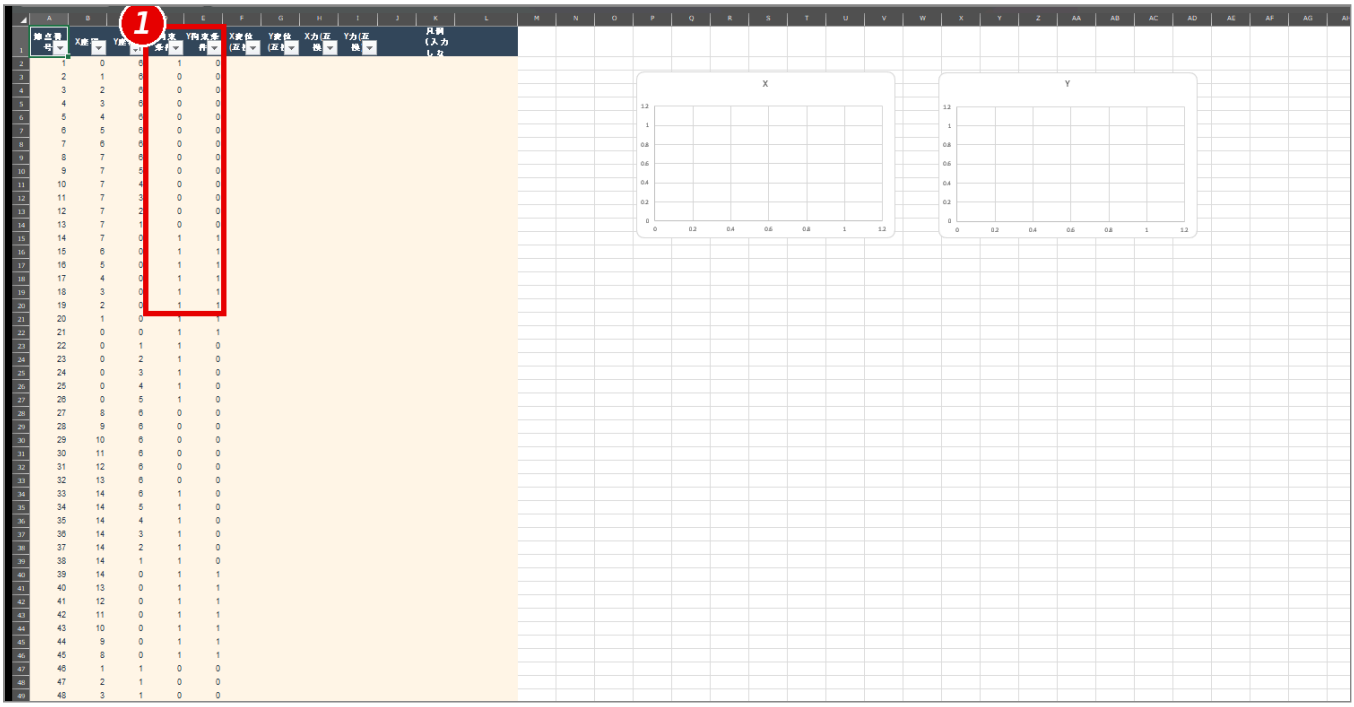


図39 「操作パネル」の「節点・拘束」で開く「節点データ」。①D:E列が拘束（0=自由、1=拘束）です。変更後は「解析前：メッシュを確認」で赤いX/Y記号を確認します。

外周の拘束は、座標の最小・最大の面（Ymin＝底面、Xmin＝左面など）にある節点にだけ付きます。斜面全体に支持が付くわけではありません。

解析が読むのは「節点データ」D:E列の値です。「メッシュ設定」C10:C14はメッシュを作るときの設定で、保存済みの節点を書き換えるボタンではありません。設定を変えてプレビューが無効になっても、拘束が更新された証拠にはなりません。

例：保存メッシュの右側をX方向ローラーにする場合は、「節点データ」B列でXが最大の節点を絞り、その番号の一覧を残してD列を1にします。底面との共有隅点では、E列の既存のY拘束をそのまま残します。D:Eを0にする「拘束の解除」と、F:G列や「載荷」DISPの値を0にする操作は別です（DISP=0はゼロ変位拘束）。変更後は「解析前：メッシュを確認」で記号を照合し、C14を空欄にして最初から解析します。「載荷」のUNLOADは載荷シートの指定を外す操作で、「節点データ」D:Eの固定はそのまま残ります。

「節点データ」・「要素データ」の列

シート・列	入力内容
「節点データ」 A:C	節点番号、X座標、Y座標。
「節点データ」 D:E	X/Y拘束。0は自由、通常は1で拘束。
「節点データ」 F:G	互換用のX/Y強制変位。空欄は0。
「節点データ」 H:I	互換用のX/Y節点力。空欄は0。
「要素データ」 A	要素番号。
「要素データ」 B:I	Q8の8節点番号。4隅を左下・右下・右上・左上の順（反時計回り）に指定し、続けて辺1-2、2-3、3-4、4-1の中点を指定（図40）。
「要素データ」 J	材料番号。独立して施工する領域には別番号を割り当てます。

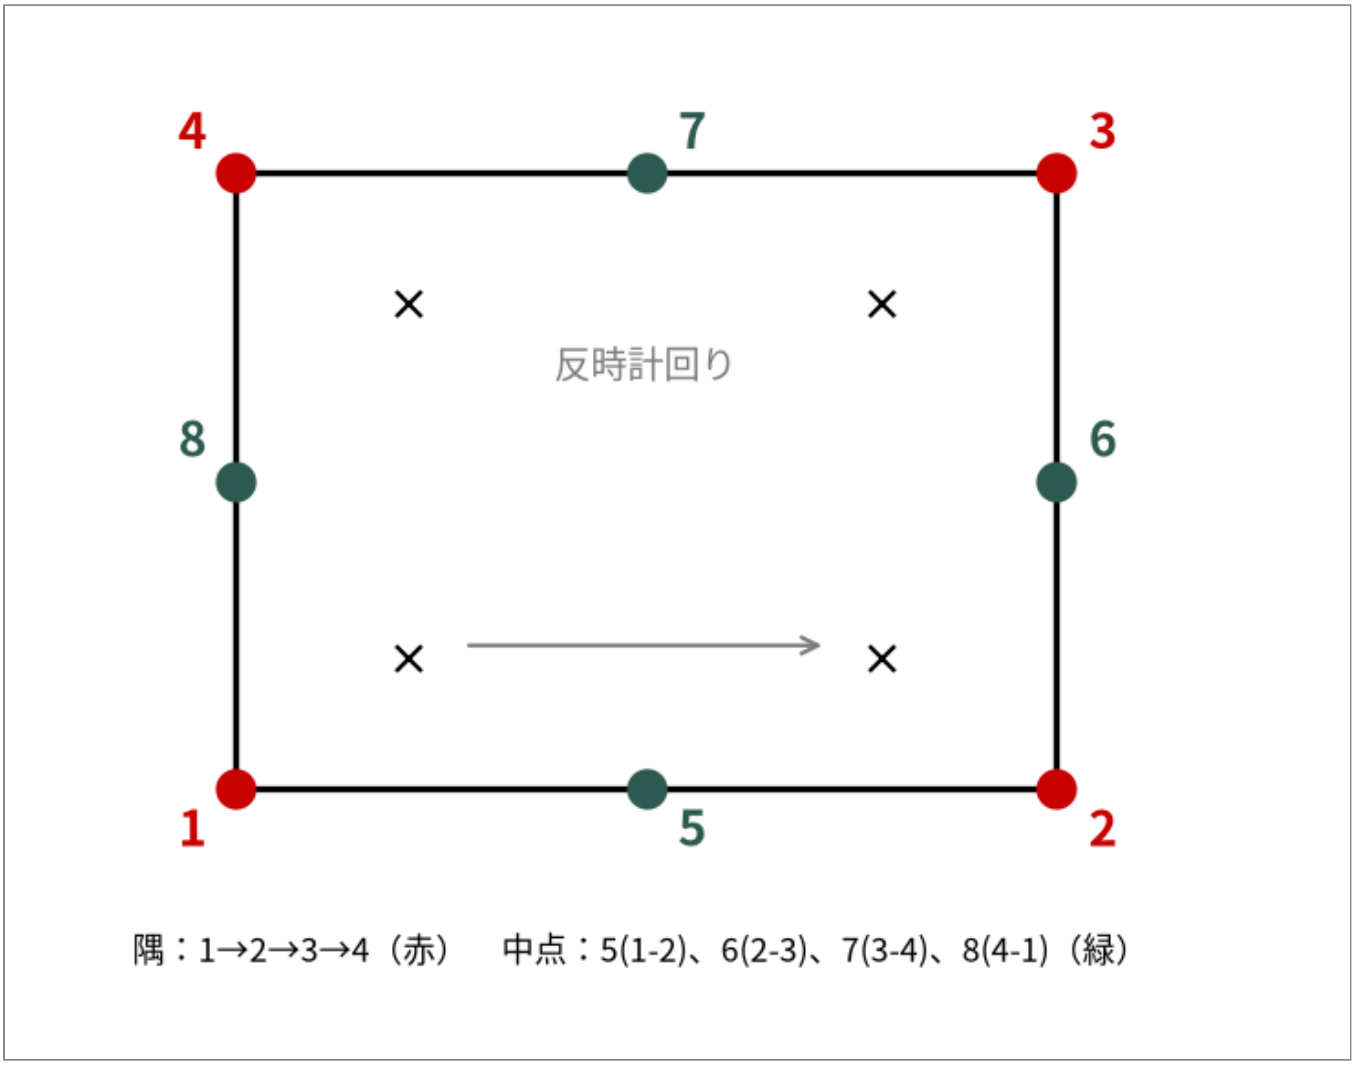


図40 Q8要素の節点の順番（模式図）。隅の4点（1〜4、反時計回り）の後に、辺の中点（5〜8）を続けます。×は積分点（2×2）の概念位置です。

番号は1から始め、重複・欠番を避けます。要素内の節点の重複、存在しない節点、未登録の材料、Jacobianが正でない要素は、入力と接続を見直します。

通常の新規載荷は「載荷」とLOADを使います。同じ自由度に複数経路で荷重や変位を重ねないようにします。

> **解説　JSONの入力例と旧版の例をこのブックへ移す**
> リポジトリの入力例は2種類あります。形状入力のJSONは `points` を「形状入力」B:D、 `boundaries` をG:J（番号・種類・点の順番・格子間隔）へ入れ、「形状メッシュを作成」で作ります。保存メッシュのJSONは `nodes` を「節点データ」A:I、 `elements` を「要素データ」A:Jへ入れ、メッシュは作り直さずに「解析前：メッシュを確認」へ進みます。どちらも `materials` は「材料データ」A:M、 `stages` は「ステージ」A:F、 `loads` は「載荷」A:Jです。
>
> 旧版（UI_04）の計算済みブックを使って計算し直すときは、現在のブックの別名コピーを作り、古い行を消した後（第4章 手順2の解説）、旧ブックの材料A:M・節点A:I（拘束を含む）・要素A:J・ステージA:F・載荷A:J・接合A:Eのデータ行だけを「値の貼り付け」で移します。設定はセルの位置ではなくF列のKEY名で照合して転記し、C14は空欄にします。シート全体・VBA・旧結果はコピーしません。旧版の結果を新しい計算結果として使いません。

JOINTは6節点です。「要素データ」B:GにA側の端点1・端点2・中点3、対応するB側の端点4・端点5・中点6を指定します。周回順ではありません。H:Iは有効節点に含みません。

7. 解析例1 材料の強さを変える（粘着力c）

目的

材料の粘着力cだけを変えて、SRMの安全率Fsがどう変わるかを確かめます。第4章の例題（c=10kN/m²）を基準にします。

条件

項目	基準（第4章）	解析例1
形状・メッシュ	6点の斜面、格子間隔2m、72要素・261節点	同じ
材料1	E=20000、ν=0.3、γ=18、φ=30°、c=10、ψ=0	**c=20**（ほかは同じ）
ステージ	GRAVITY → SRM	同じ
解析設定C15（Fs探索の上限）	3	**5**

手順1 粘着力を変える



図41 「材料データ」。①G2（粘着力c）を10から20に変えます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	G2	粘着力c	kN/m²	20

手順2 Fs探索の上限を上げる



図42 「解析設定」。①C15（Fs探索の上限）を3から5に変えます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	C15	Fs探索の上限	—	5

> **解説　上限のままだとFsは決まりません**
> 上限3のまま計算すると、Fs=3.000でも計算が成功し、「FOS_FAIL=NA」「判定=LOWER_BOUND」と表示されました。これは「Fsは3以上」という意味で、Fsの値は決まっていません。上限を上げて計算し直し、成功側と失敗側の区間が閉じることを確認します。

手順3 メッシュを作り、解析する

第4章の手順4〜9と同じ操作で、「形状メッシュを作成」→「解析前：メッシュを確認」→「このメッシュで解析を開始」の順に押します。

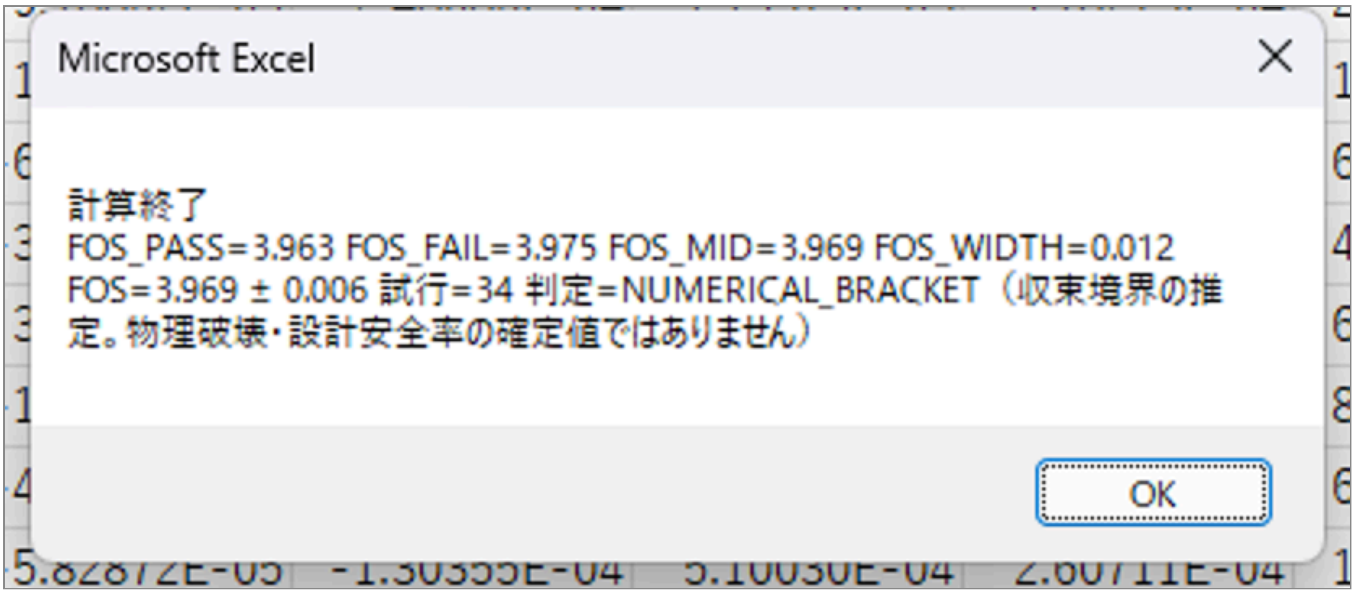


図43 終了メッセージ。FOS_PASS=3.963、FOS_FAIL=3.975と表示されます。

手順4 結果を確認する

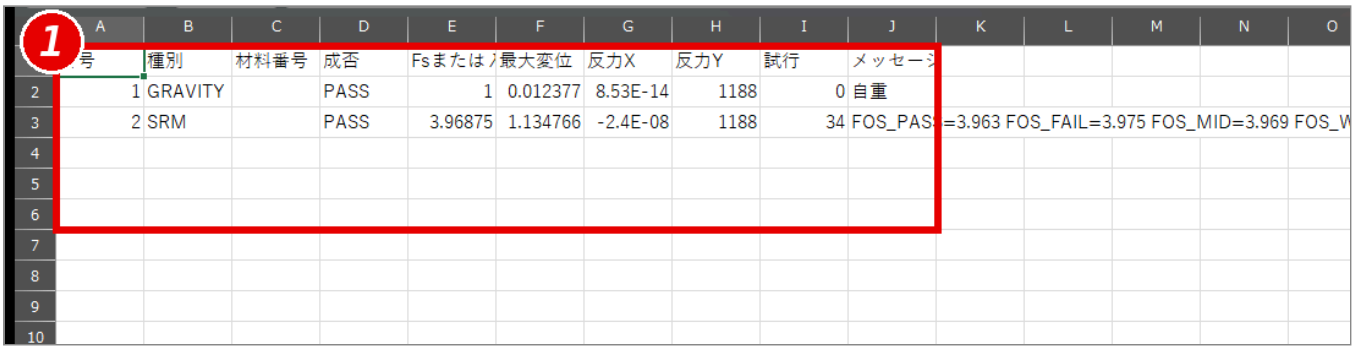


図44 「ステージ結果」。①SRM行のFs（3.96875）とメッセージを確認します。



図45 「出力・表示」。①C17（変位倍率）=1。②C18で「最大せん断ひずみ（積分点1）」を選びます。

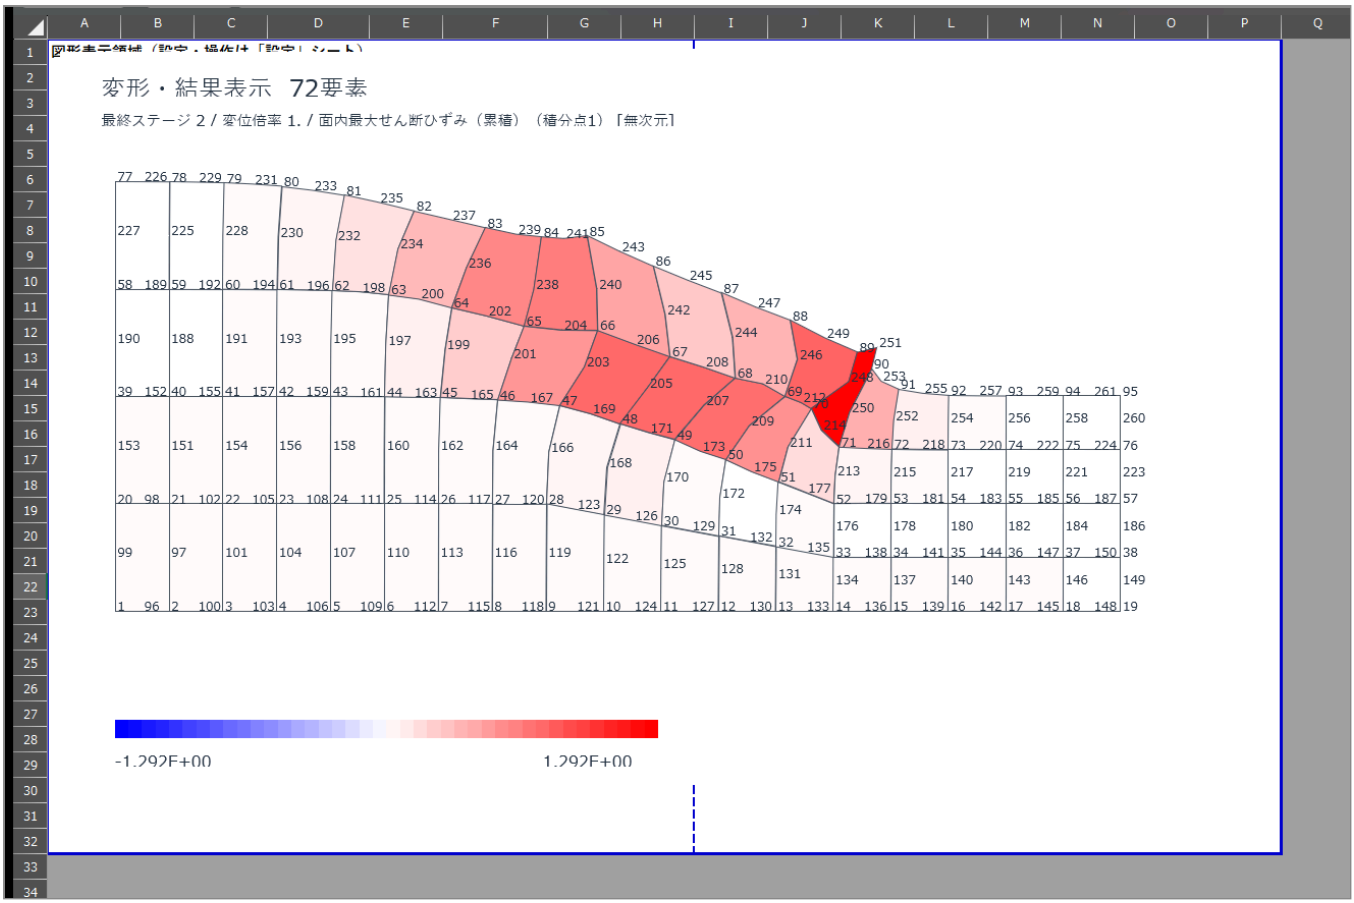


図46 結果図。表示量＝最大せん断ひずみ（積分点1）、対象＝SRMで最後に成功したFs=3.963の状態、変位倍率＝1。法尻から法肩に向かうせん断ひずみの集中が見えます。

確認値

項目	基準（c=10）	解析例1（c=20）
要素・節点	72・261	72・261
GRAVITYの反力Y	1188 kN	1188 kN
Fs区間（成功〜失敗）	2.625〜2.638	3.963〜3.975

注意点

解説　c・φ・ψの役割

cは強度線 τ=c+σn·tanφ の切片、φは傾きです。ψ（ダイレタンシー角）は塑性変形の向き（体積の増え方）を決める値で、強度そのものではありません。SRMでは c/Fs と atan(tanφ/Fs) で強度を下げます。角度φをFsで割るのではありません。ψの扱いは「解析設定」C17で決まります（KEEP=入力のまま、REDUCE=Fsで低減、CAP=低減後のφ以下に制限）。

cを2倍にしてもFsが2倍になるわけではありません。比べるときは、変えた値以外の条件（形状・メッシュ・設定）をそろえます。

8. 解析例2 形状を変える（斜面を高くする）

目的

斜面の高さを6mから8mに上げ、Fsと変形がどう変わるかを確かめます。

条件

項目	基準（第4章）	解析例2
点2・点3のY座標	6 m	**8 m**
材料・ステージ・設定	第4章と同じ（c=10、C15=3）	同じ

手順1 点の座標を変える



図47 「形状入力」。①D9:D10（点2・点3のY座標）を6から8に変えます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	D9	点2のY座標	m	8
①	D10	点3のY座標	m	8

手順2 メッシュを作り直す

「メッシュ設定」の「形状メッシュを作成」を押します。形状を変えたら必ず作り直します。

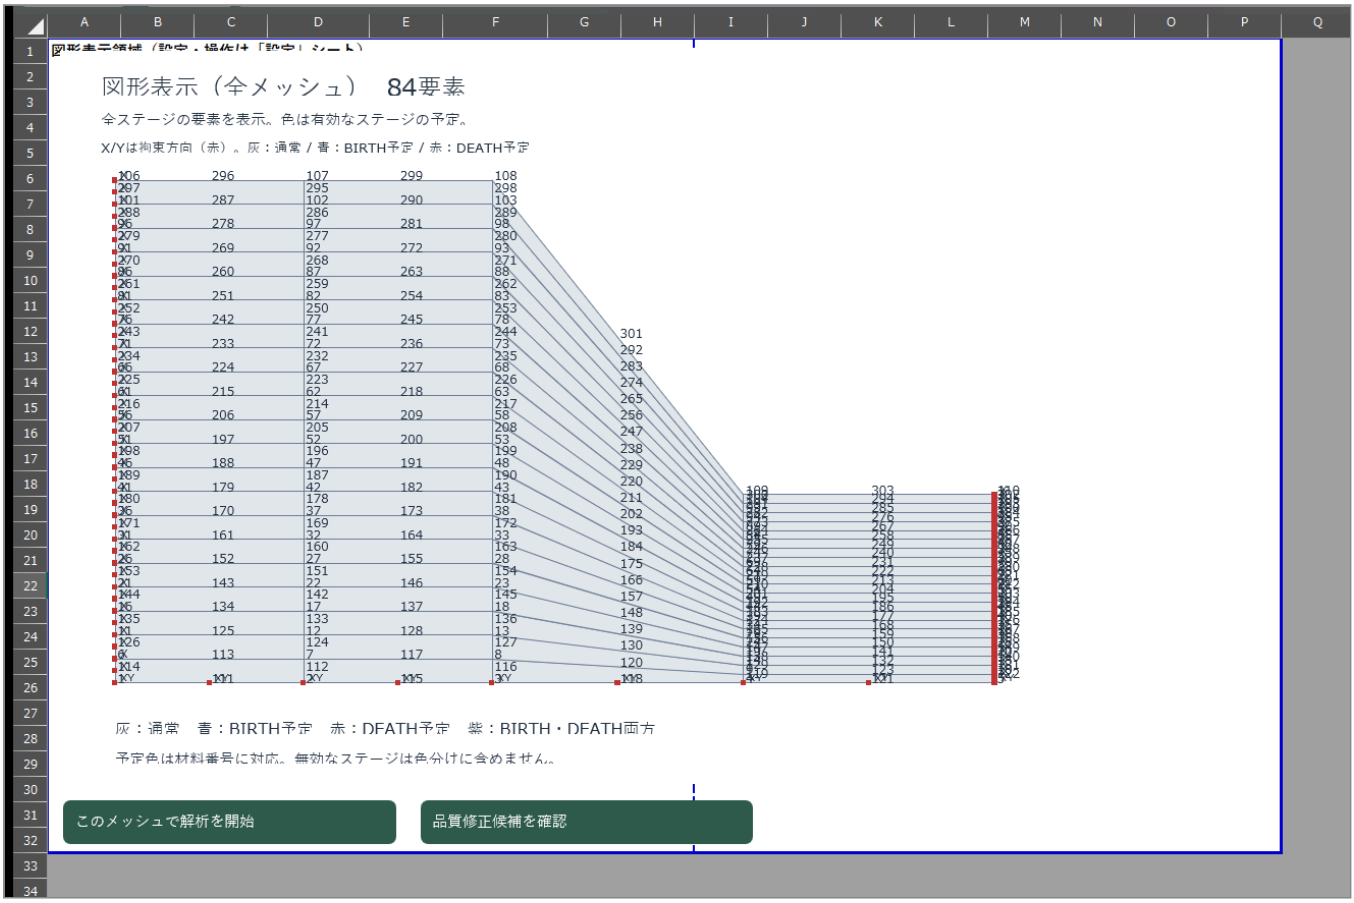


図48 作り直したメッシュ（84要素・303節点）。

> **解説　作り直すと節点番号が変わります**
>
> メッシュを作り直すと、節点番号と要素番号が変わります。節点番号で載荷を指定していた場合は、「節点データ」のB:C列（座標）で対象を探し直します。品質の判定は「OK」で閉じるメッセージ（図11）で確認し、不合格の要素がある場合は「品質修正候補を確認」で候補を比べます。許容値を緩めて合格にする方法はとりません。

手順3 解析する

第4章の手順8〜9と同じ操作で解析します。

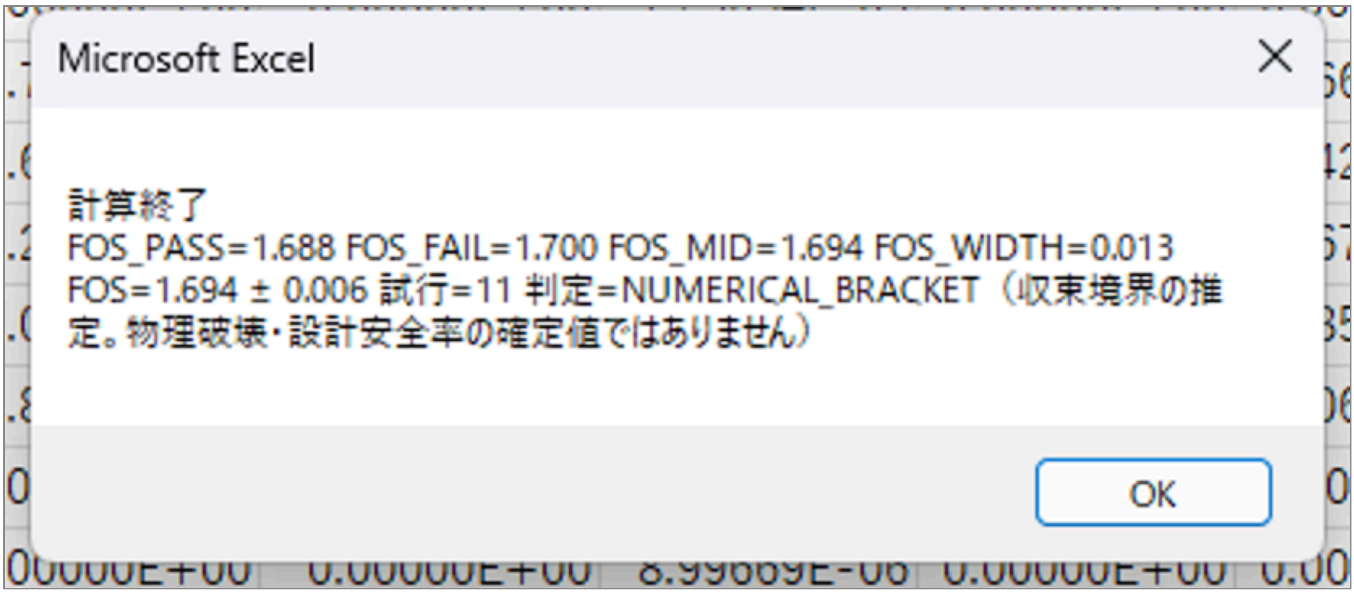


図49 終了メッセージ。FOS_PASS=1.688、FOS_FAIL=1.700です。

手順4 結果を確認する

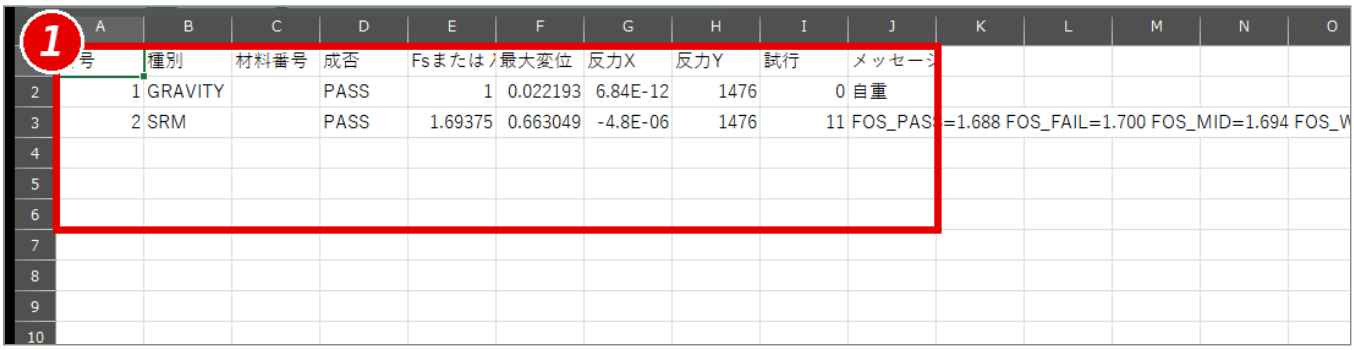


図50 「ステージ結果」。①SRM行のFsは1.69375、F列（試行中の最大変位）0.663 mです。保存された最後の成功状態の結果節点では max｜ux｜=0.663 m、max$\sqrt{}$(ux²＋uy²)=0.831 mです。

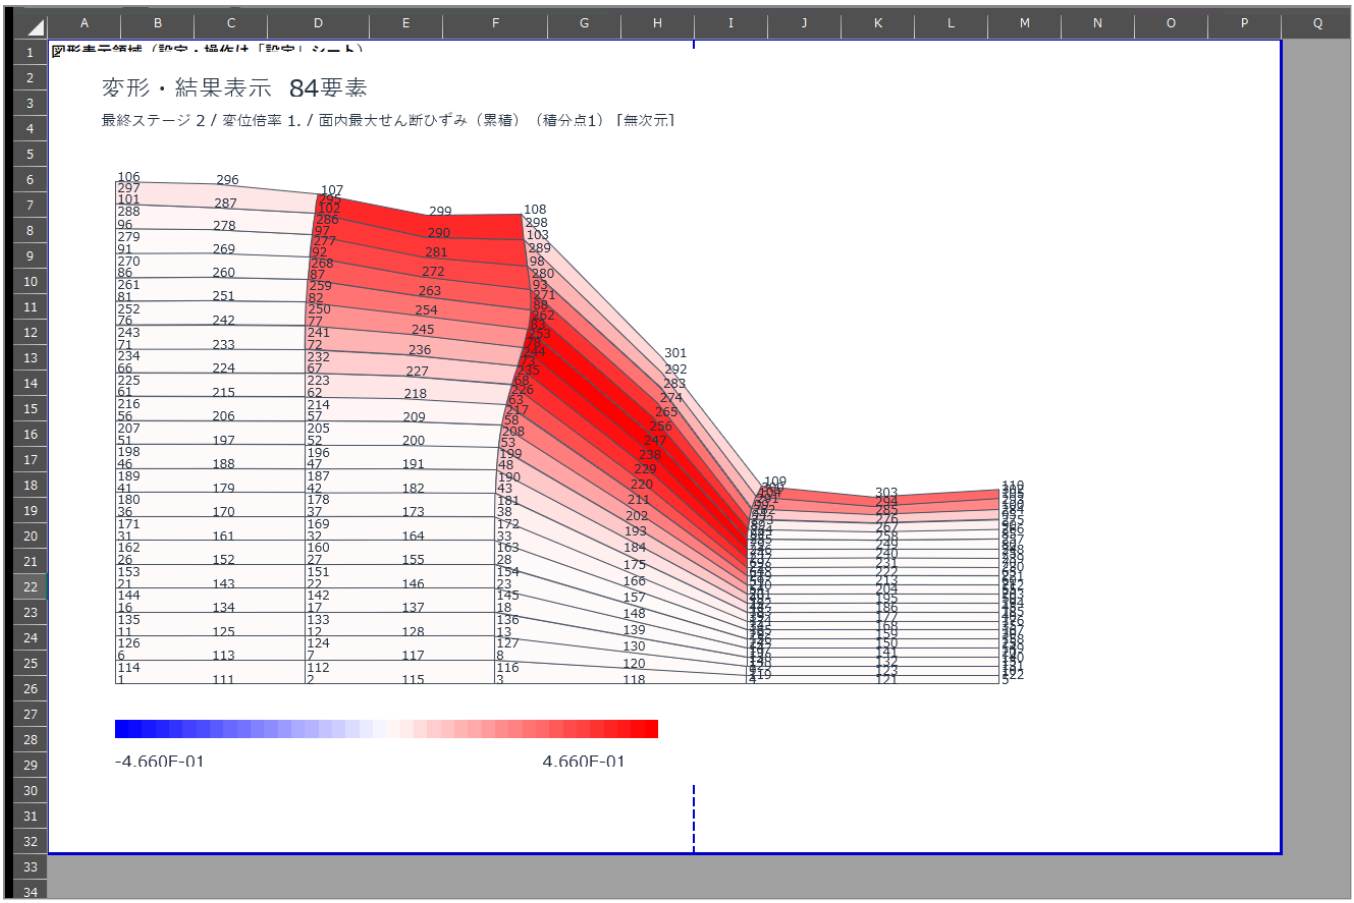


図51 結果図。表示量＝最大せん断ひずみ（積分点1）、対象＝最後に成功したFs=1.688の状態、変位倍率＝1。

確認値

項目	基準（高さ6m）	解析例2（高さ8m）
要素・節点	72・261	84・303
GRAVITYの反力Y	1188 kN	1476 kN
Fs区間	2.625〜2.638	1.688〜1.700

自重の反力は断面積×γ×板厚tです（この説明書の例はすべて t=1 m）。基準は66 m^2×18 kN/m^3×1 m=1188 kN、解析例2は82 m^2×18×1=1476 kNで、表の値と一致します。材料データD列の板厚を変えたときは、その倍率も掛けます。

注意点

> **解説　Fsと変位は別に読みます**
>
> SRMの最大変位（F列0.663 m）は、強度を下げた計算の中で記録された値です。元の強度（Fs=1）で起きる変位ではありません。小ひずみのモデルなので、大きな変位を実際の移動量として読みません。
>
> Fsは「数値計算が収束した境界」の区間です。メッセージの「NUMERICAL_BRACKET」は、この区間の推定であることを示します。

9. 解析例3 支持条件を変える（保存済みメッシュ）

目的

メッシュを作り直さずに「節点データ」の拘束を直接変え、支持が足りないとどうなるかを確かめます。

条件

項目	ケースA	ケースB
形状・材料	第4章と同じ（72要素・261節点）	同じ
ステージ	GRAVITYのみ	同じ
左面（X=0）の拘束	ROLLER（X固定）	**底面以外のX拘束を外す（D列=0）**

手順1 ステージをGRAVITYだけにする


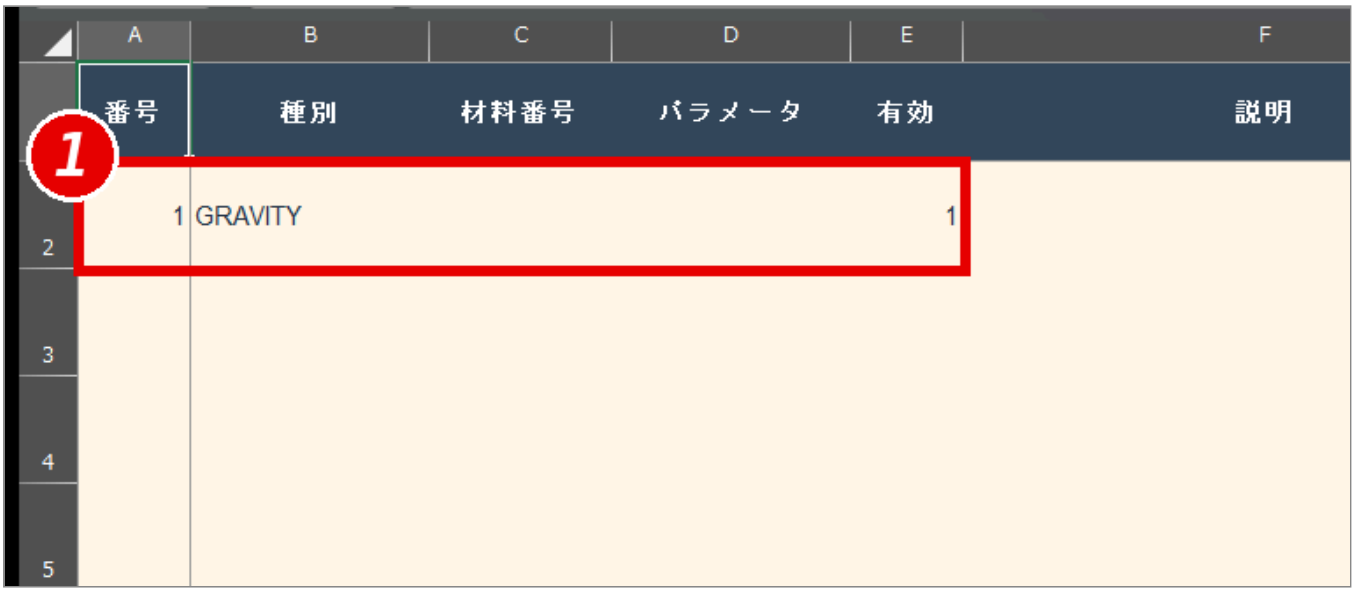


図52 「ステージ」。①A2:E2にGRAVITYだけを入力し、3行目以降は消します。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B2	種別	—	GRAVITY
①	E2	有効	—	1

手順2 ケースAを解析する

第4章の手順8〜9と同じ操作で解析します。

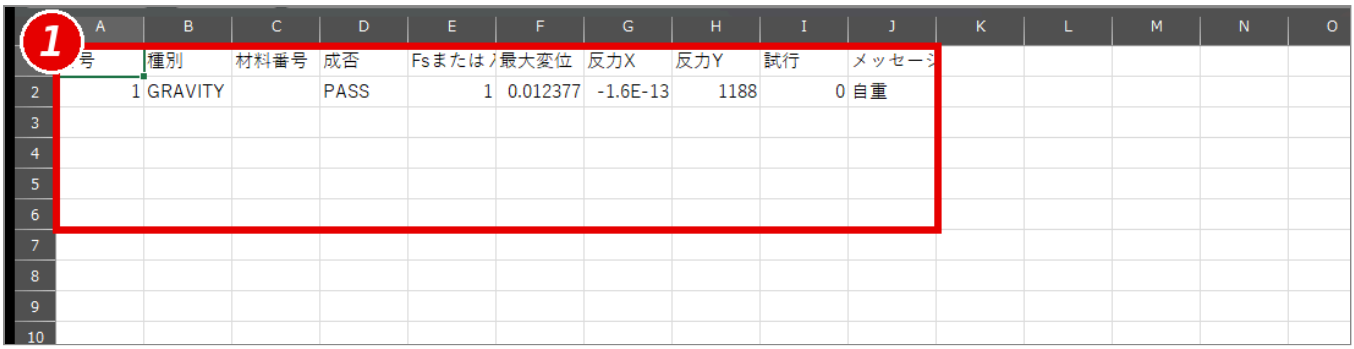

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.012377	-1.6E-13	1188	0	自重

図53 ケースAの「ステージ結果」。①GRAVITYがPASS、反力Y=1188 kNです。



出力・表示

操作パネルへ

保存先は、このブックと同じ場所の「ブック名_out」フォルダです。

項目	入力値	説明・使い方
結果とログを保存する		
結果の残し方	FINAL	FINAL=最後だけ結果シート
無効要素	SKIP	SKIP=Death中は出さない / I
ログを保存する範囲	STAGE	OFF=書かない / STAGE=ス
ログ書き出し間隔	5	秒。長時間計算の監視用
途中状態を保存する範囲	STAGE	OFF=保存しない / STAGE=ス
途中結果から再開する		空欄=最初から。AUTO=最後の再開は入力条件を確認。
結果図の表示		
変位倍率	100	変形図
表示する結果（内容で選択）	Y方向応力（積分点1）	
色スケール	SYMMETRIC	AUTO=最大最小 / SYMMETR
色付けする結果の集め方	SMOOTHED	SMOOTHED=節点平滑 / ELE値
表示モード	DETAIL	SIMPLE=簡易 / DETAIL=節点

図54 「出力・表示」。①C17（変位倍率）=100。②C18で「Y応力（積分点1）」を選びます。

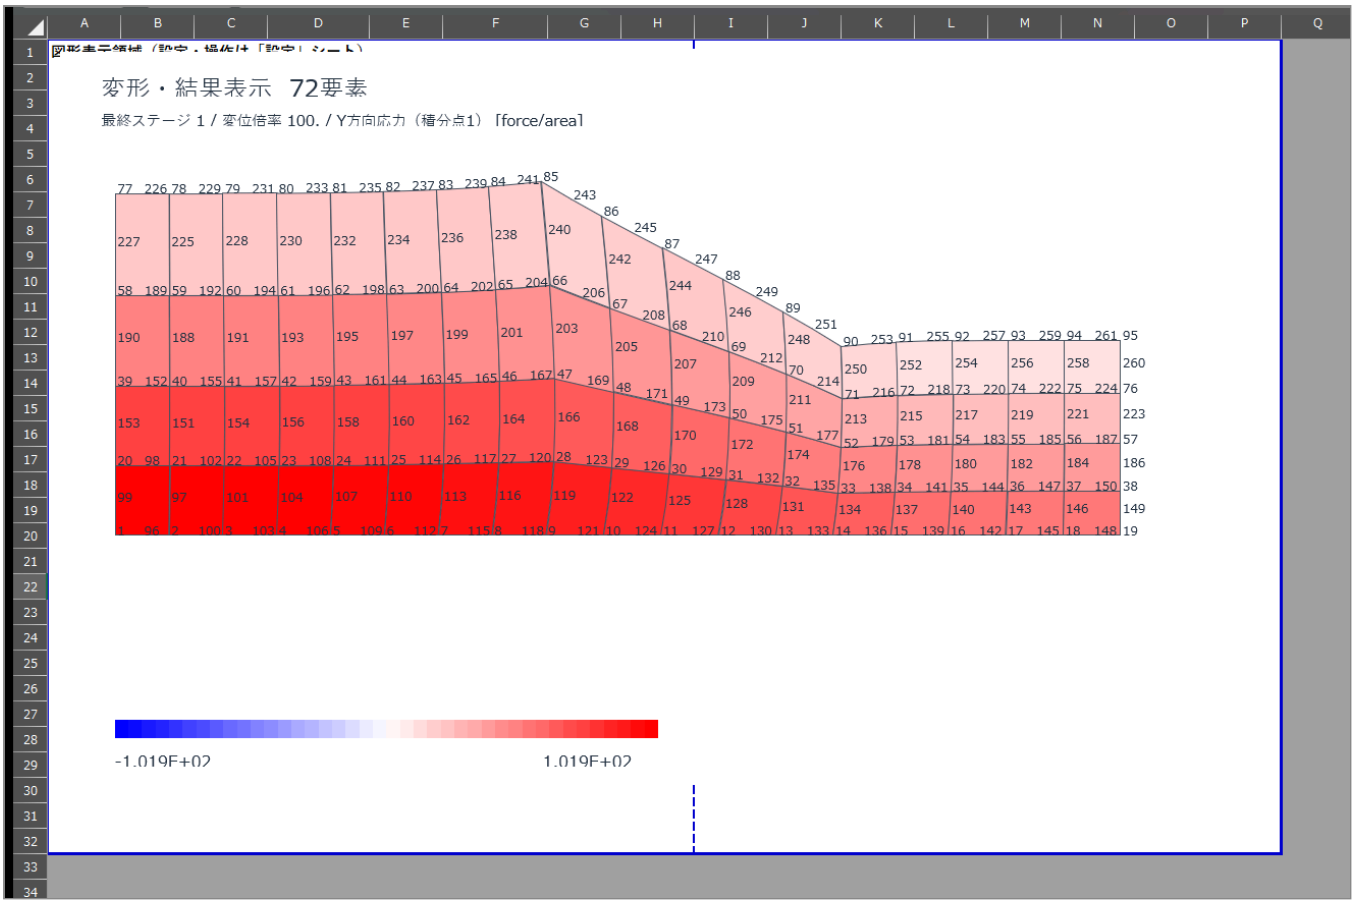


図55 結果図。表示量＝Y応力（積分点1）、対象＝GRAVITY、変位倍率＝100。深いほど圧縮応力が大きくなります。

手順3 節点データの拘束を直接変える（ケースB）

「操作パネル」の「節点・拘束」を押して「節点データ」を開きます。

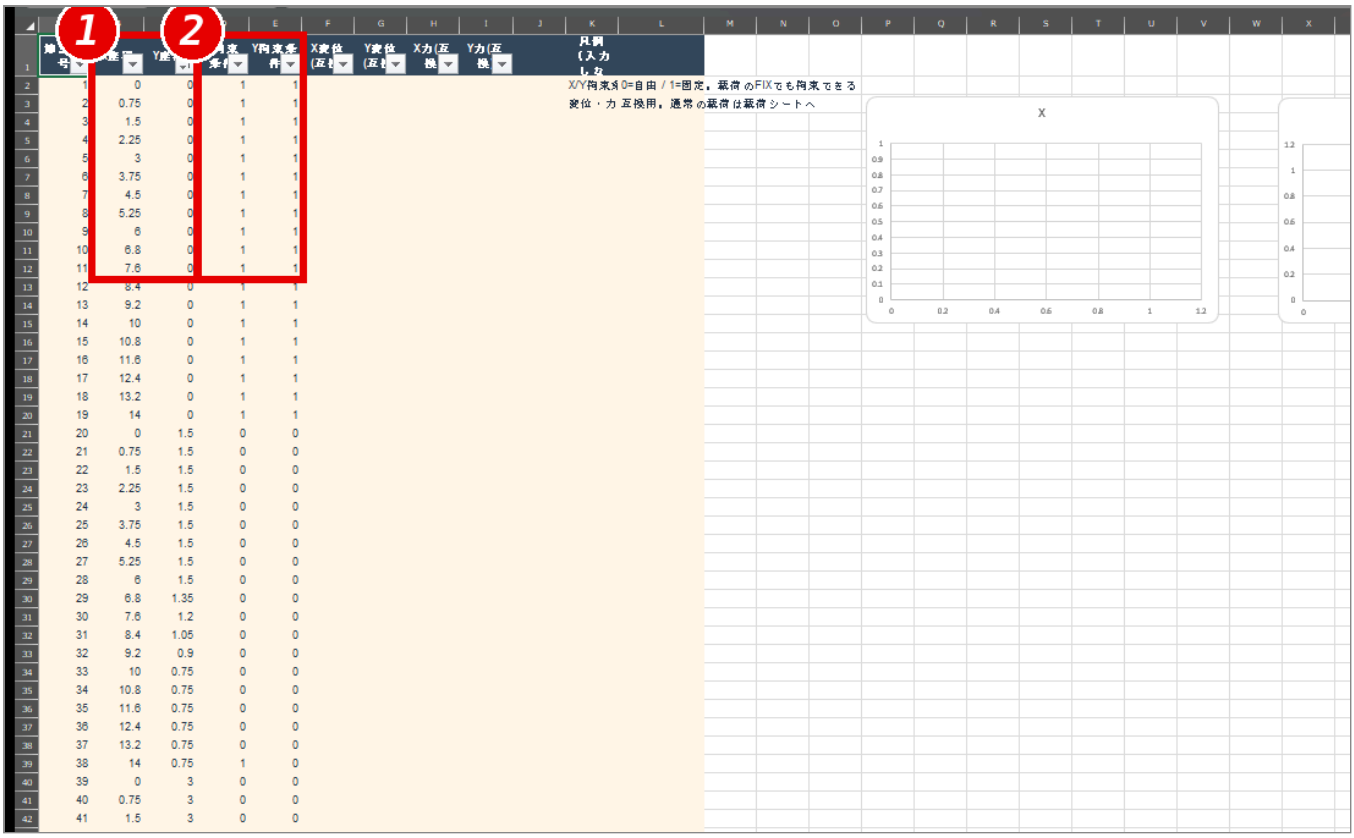


図56 「節点データ」の全体（列の位置の確認用）。①B:C列が座標、②D列がX拘束、E列がY拘束です。この図の赤枠は列の位置を示すもので、変更する節点は図57で選びます。

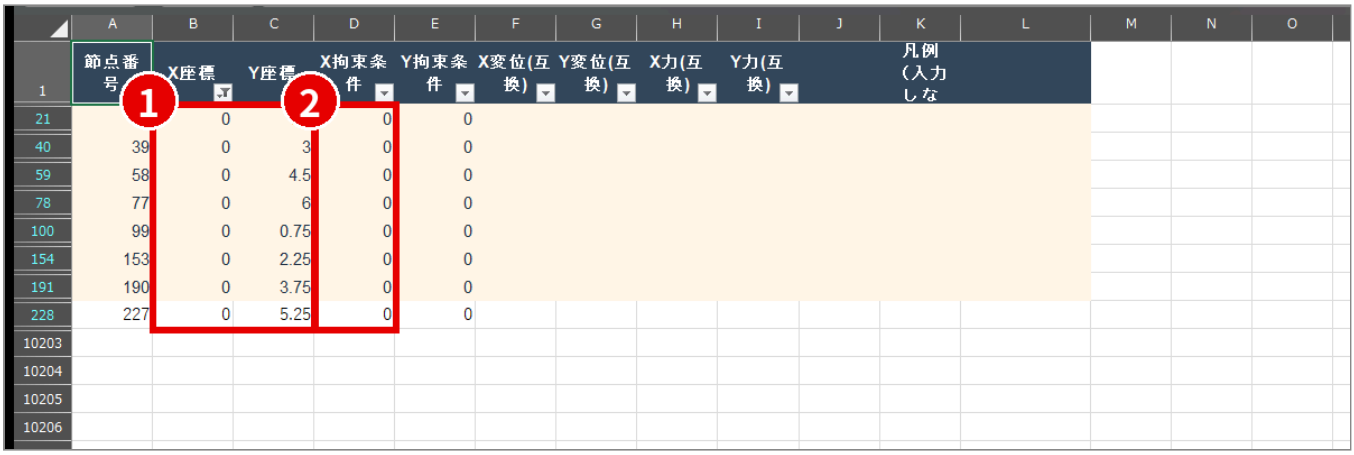


図57 B列（X）を0で絞り込んだ「節点データ」（保存ex03、変更後）。①B:C列＝座標、②D列＝X拘束。Y>0の8節点（20、39、58、77、99、153、190、227）のD列を1から0にしました。Y=0の節点1（隅点）はD=1・E=1のまま、E列はどの節点も変えません。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B:C列	節点の座標（探すために見る列。編集しない）。B列のフィルターでX=0に絞る	m	X=0、Y>0
②	D列（上の8節点の行だけ）	X拘束（0=自由、1=拘束）	—	1→0
—	E列	Y拘束。**変更しない**（左面の8節点はもともと0）	—	そのまま
—	節点1（X=0、Y=0）と底面の節点	底面の拘束。**変更しない**	—	D=1、E=1のまま

変更が終わったらフィルターを解除し、8行以外が変わっていないことを確認します。

「メッシュ設定」C10:C14を変えるだけでは、保存済みの節点の拘束は変わりません（第6章）。

手順4 ケースBを解析する



図58 「計算失敗 [NONCONVERGED] 全体反復と回復補正の合計が上限に達しました」と表示されます。

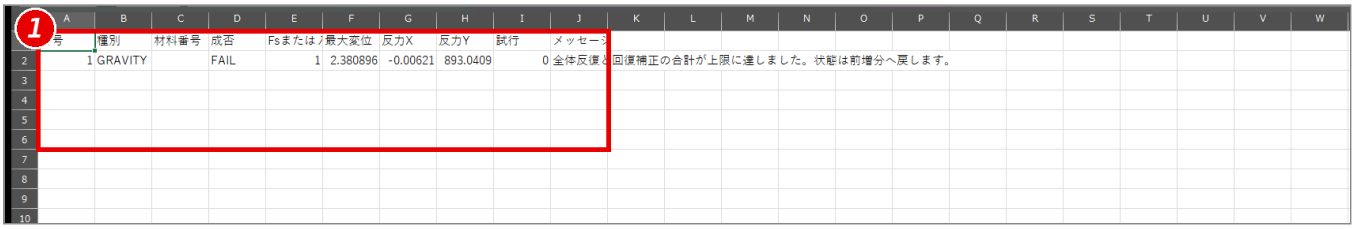


図59 ケースBの「ステージ結果」。①GRAVITYがFAIL、F列（試行中の最大変位）2.38 m（未収束の値）です。

確認値

項目	ケースA	ケースB
GRAVITY	PASS	FAIL（NONCONVERGED）
F列 最大変位（試行中の最大）	0.0124 m	2.38 m（未収束。採用しない）
反力Y	1188 kN	893 kN（釣り合っていない）

注意点

解説　非収束は原因を調べます

確認できるのは「左面のX拘束を外したら、自重の工程が反復上限で止まった（NONCONVERGED）」ことです。斜面が横に動けるようになり釣合いが取れなくなった、というのは拘束の変更から考えた推定で、FAIL時の変位図から機構を断定するものではありません。非収束の原因には、拘束不足のほか、単位の誤り、材料値、極端な剛性差、メッシュ品質などがあります。収束条件を緩めて通す方法はとりません。「診断」シートで停止した工程・要素・理由を確認します。

反力の合計（Y）が自重（1188 kN）と合わないことも、計算が釣り合っていない目安になります。

解説　保存した計算例を開いて図を見直すとき

`docs/manuals/examples/` の ex01〜ex07 は、保存時の表示量が「出力・表示」C18＝XYせん断ひずみ（累積）（積分点1）、C17（変位倍率）＝1になっています。本文の図と同じ見え方にするには、各図のキャプションにある表示量・倍率をC18・C17で選び直してから「変形・応力図を表示」を押します。ex03は**ケースBを計算した後（FAILの状態）**で保存しています。ケースAの図を見るには、図57の8節点のD列を1に戻し、C14を空欄にして計算し直します。

10. 解析例4 掘削と盛土（DEATH・BIRTH）

目的

3つの領域を持つ地盤で、左上の領域を掘削（DEATH）し、右上に盛土（BIRTH）する施工段階を計算します。

条件

項目	内容
領域	材料1＝下部地盤（0〜14m、高さ0〜4m）、材料2＝左上の掘削する土、材料3＝右上の盛土
メッシュ	格子間隔1m、324要素・1053節点
材料3	E=15000、γ=19、c=5、φ=30°、**初期状態OFF**
ステージ	GRAVITY → DEATH 2 → BIRTH 3

手順1 材料を3つ入力する



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張	凡例（入力
2	1	20,000	0.3	1	18	30	10	0	1	ON	SOIL			強度低減
3	2	20,000	0.3	1	18	30	10	0	1	ON	SOIL			初期状態
4	3	15,000	0.3	1	19	30	5	0	1	OFF	SOIL			種別
5														JOINT

図60 「材料データ」。①A2:K4に材料1〜3を入力します。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張	凡例（入力
2	1	20,000	0.3	1	18	30	10	0		ON	SOIL			強度低減
3	2	20,000	0.3	1	18	30	10	0	1	ON	SOIL			初期状態
4	3	15,000	0.3	1	19	30	5	0	1	OFF	SOIL			種別
5														JOINT

図61 ①J2:J4（初期状態）。材料1・2はON、後から盛る材料3はOFFにします。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:K2	材料1（下部地盤）	第21章の単位	1, 20000, 0.3, 1, 18, 30, 10, 0, 1, ON, SOIL
①	A3:K3	材料2（掘削する土）	同上	2, 20000, 0.3, 1, 18, 30, 10, 0, 1, ON, SOIL
①	A4:K4	材料3（盛土）	同上	3, 15000, 0.3, 1, 19, 30, 5, 0, 1, OFF, SOIL
②	J4	材料3の初期状態	―	OFF

手順2 3つの外側境界を入力する



図62 「形状入力」。①B8:D16に点1〜9。②G8:J10に3つの外側境界。1行目→材料1、2行目→材料2、3行目→材料3になります（第5章）。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:D16	点番号とX・Y座標	m	1(0,0) 2(14,0) 3(14,4) 4(7,4) 5(0,4) 6(0,6) 7(5,6) 8(9,6) 9(14,6)
②	I8	外側境界1（材料1）	—	1,2,3,4,5
②	I9	外側境界2（材料2）	—	5,4,7,6
②	I10	外側境界3（材料3）	—	4,3,9,8
②	J8:J10	格子間隔	m	1

手順3 メッシュを作る

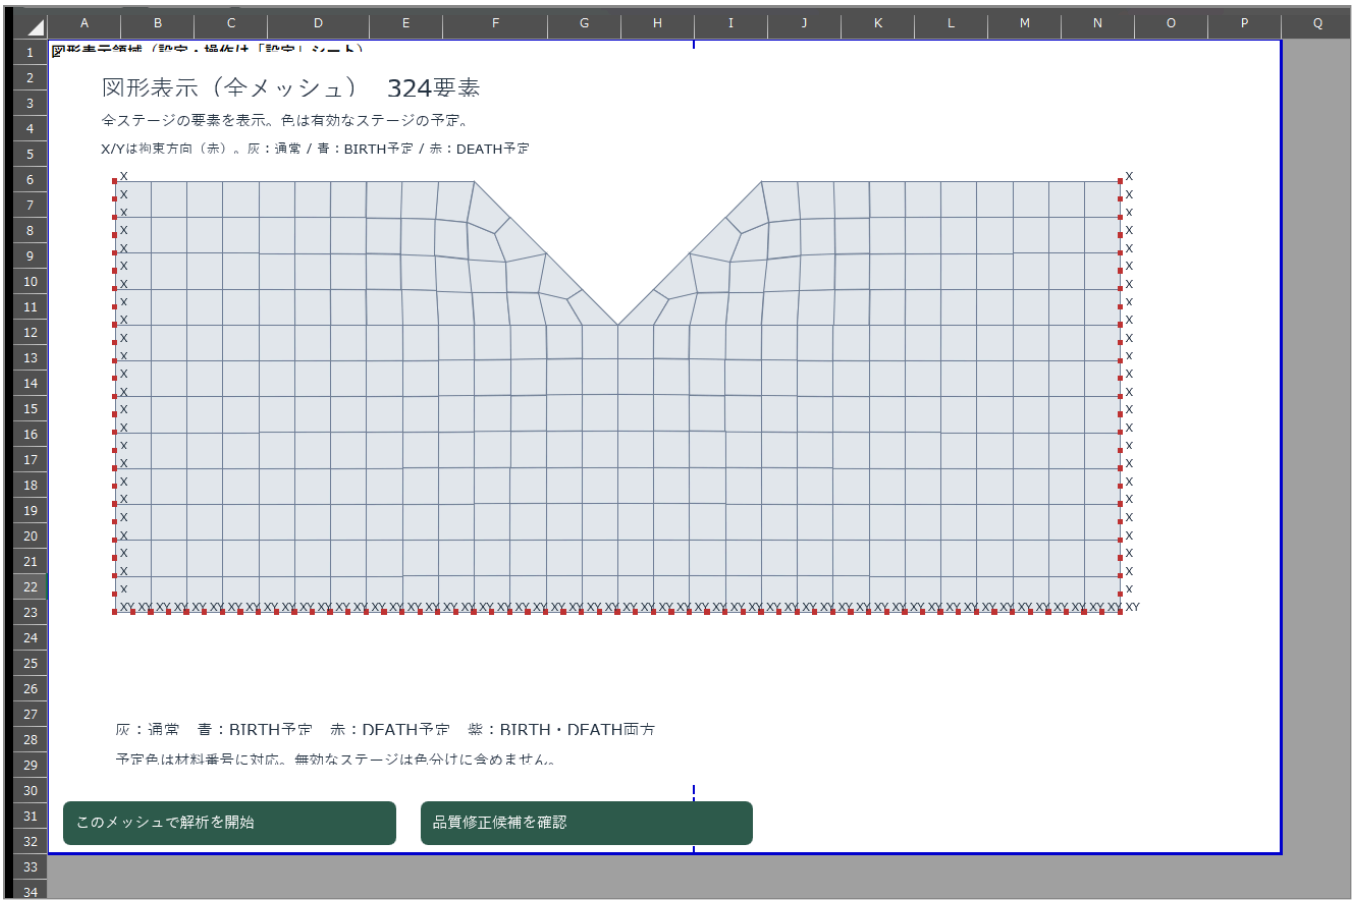


図63 作成したメッシュ（324要素）。領域の境目で節点が共有されていることを確認します。材料の割当ては「要素データ」J列で確認します（図38）。

手順4 施工順を入力する

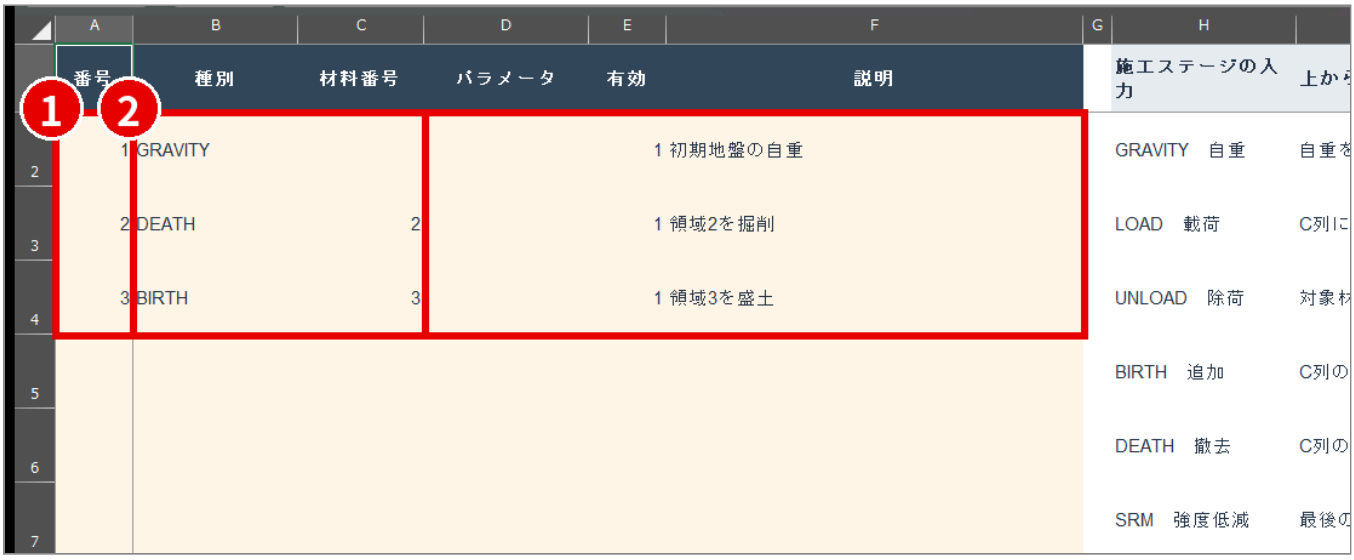


図64 「ステージ」。①A2:F4に3行を入力します。②B:C列が工程の種類と対象の材料番号です。

各行はA:Fの6列をすべて入力します（A＝番号、B＝種別、C＝材料番号、D＝パラメータ、E＝有効、F＝説明）。工程はA列の最後の行まで読まれ、E列が空欄または0の行は実行されません（`FEMEngine.bas` P3LoadStagePlan）。

番号	セル範囲	入力するもの（A, B, C, D, E, F）	単位	例
①	A2:F2	1行目：自重	—	1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 初期地盤の自重
②	A3:F3	2行目：掘削（材料2を除く）	—	2, DEATH, 2, （空欄）, 1, 左上を掘削
②	A4:F4	3行目：盛土（材料3を加える）	—	3, BIRTH, 3, （空欄）, 1, 右上に盛土
—	A5:F5以降	使わない行	—	すべて空欄（古い行を残さない）

各工程の結果を残すため、「出力・表示」C9（結果の残し方）を `ALL` にします。

> **解説　BIRTH・DEATHの準備**
> DEATHは材料番号の単位で要素を無効にします。同じ番号の別の場所も一緒に消えるので、掘削する範囲には専用の材料番号を付けます。BIRTHする材料は「材料データ」J列をOFFにしておきます。ONのままだと最初から存在し、BIRTHしても変化しません。
> 構造物（支保など）を置く場合は、その範囲の土をDEATHで除き、MATSETで構造材料に変えてからBIRTHします。土と構造物を重ねた要素にはしません。

手順5 解析して結果を確認する

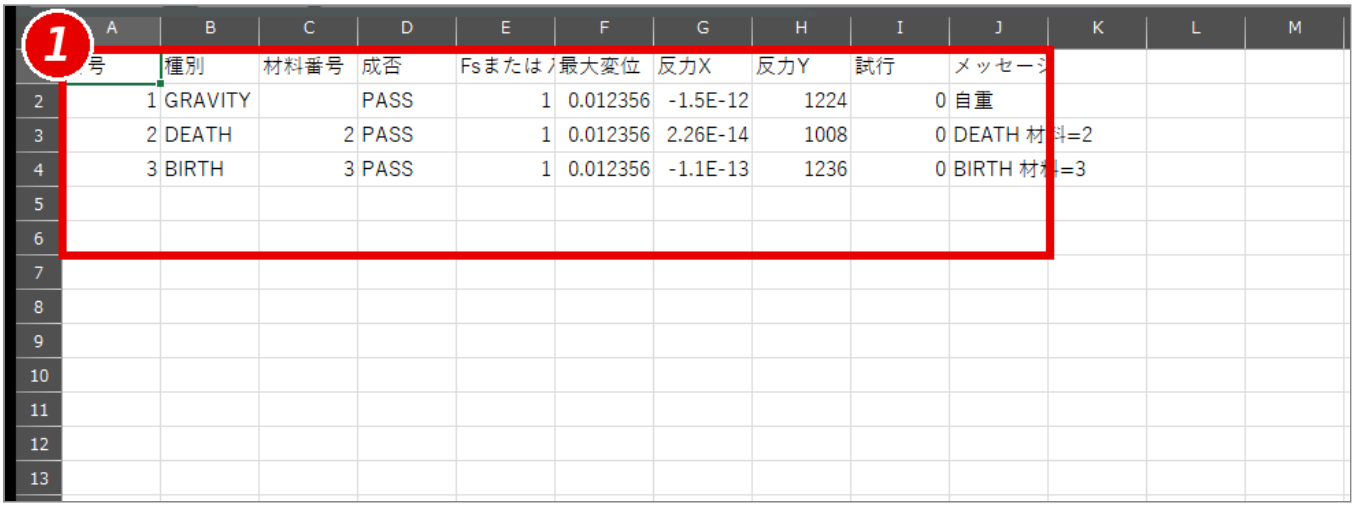


図65 「ステージ結果」。①3行ともPASS。反力Yは自重1224 kN → 掘削後1008 kN → 盛土後1236 kNです。

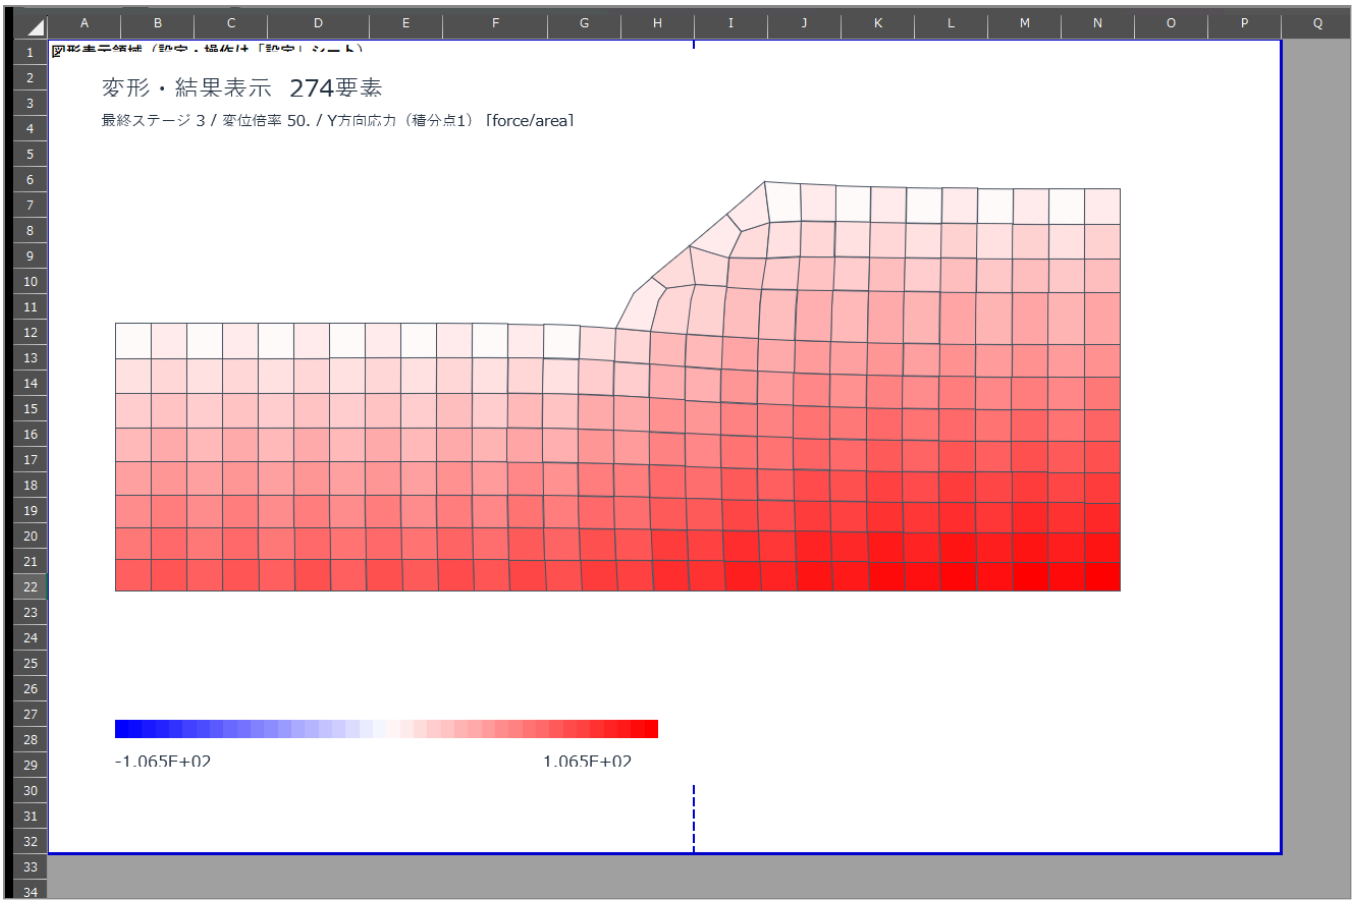


図66 結果図。表示量＝Y応力（積分点1）、対象＝3行目BIRTH後、変位倍率＝50。左上の領域が消え、右上に盛土が加わっています。

確認値

項目	値
要素・節点	324・1053
反力Y（GRAVITY）	1224 kN＝（材料1 56 m^2＋材料2 12 m^2）×18
反力Y（DEATH 2後）	1008 kN＝56 m^2×18
反力Y（BIRTH 3後）	1236 kN＝1008＋材料3 12 m^2×19

反力の変化が、取り除いた土・加えた土の重さと一致することを確認します。

注意点

> **解説　RESETとUNLOAD**
> RESET_Uは変位・応力・塑性履歴をすべて0にします（座標はそのまま）。RESET_STRESSは変形後の位置を新しい基準にしてから0にします。どちらも「沈下の表示だけを0にする」操作ではありません。施工後の変位だけを見たいときは、結果節点の変位から基準となる工程の変位を差し引いて整理します。UNLOADは載荷条件を外す操作で、履歴は消えません。

11. 解析例5 荷重を加える（節点力FORCE）

目的

上面の一部に下向きの節点力を加え、反力の増え方を確かめます。

条件

項目	内容
形状	幅12m・高さ6mの長方形（点1〜4、境界1,2,3,4）、格子間隔1m
メッシュ	288要素・937節点
材料	材料1のみ：E=20000、ν=0.3、t=1、γ=18、φ=30°、c=10、ψ=0（第4章と同じ値）
載荷	上面のX=4〜8mの節点に、各節点−10 kN（Y方向）
ステージ	GRAVITY → LOAD 1

手順0 モデルを準備する

完成したモデルを再現するだけなら、`docs/manuals/examples/ex05_load_20261021.xlsm` の別名コピーを開き、手順2へ進みます（載荷・ステージ・メッシュが入力済み）。前の例のブックから作る場合は、次の順番で長方形のモデルに作り替えます。解析例6もこのモデルを使います。

1. 第4章 手順2の解説の表に従い、「材料データ」「形状入力」「載荷」「ステージ」の古いデータ行を消します（シートや行は削除しない）。
2. 「材料データ」A2:M2に材料1を入れます（図67）。
3. 「形状入力」に4点と外側境界1つを入れます（図68）。
4. 「メッシュ設定」C9（生成要素の材料番号）＝1、C10:C13（底面PINNED・左面ROLLER・右面ROLLER・上面NONE）、C14（剛体モード止め）＝AUTOを確認し、「形状メッシュを作成」を押します（図69・図70）。
5. 「ステージ」に1行目（GRAVITY）だけを残します（図71）。2行目は手順1の後に入れます。



図67 「材料データ」。①A2:M2に材料1。②E2が単位体積重量γ（kN/m³）です（F列は内部摩擦角φ）。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:K2	材料1（番号, E, ν, 板厚, γ, φ, c, ψ, SRM対象, 初期状態, 種別）	第21章の単位	1, 20000, 0.3, 1, 18, 30, 10, 0, 1, ON, SOIL
—	A3:M3以降	使わない行	—	空欄



図68 「形状入力」。①B8:D11に4点、②G8:J8に外側境界1つ。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:D11	点番号とX・Y座標	m	1(0,0) 2(12,0) 3(12,6) 4(0,6)
②	G8:J8	境界番号, 種類, 点の順番, 格子間隔	ー, ー, ー, m	1, 外側, 1,2,3,4, 1
ー	B12:D・G9:J以降	使わない行	ー	空欄



図69 「メッシュ設定」。①C9（生成要素の材料番号）＝1、②C10:C13（底面・左面・右面・上面の拘束）＝PINNED, ROLLER, ROLLER, NONE、③C14（剛体モード止め）＝AUTO。格子間隔は「形状入力」J8で指定します。

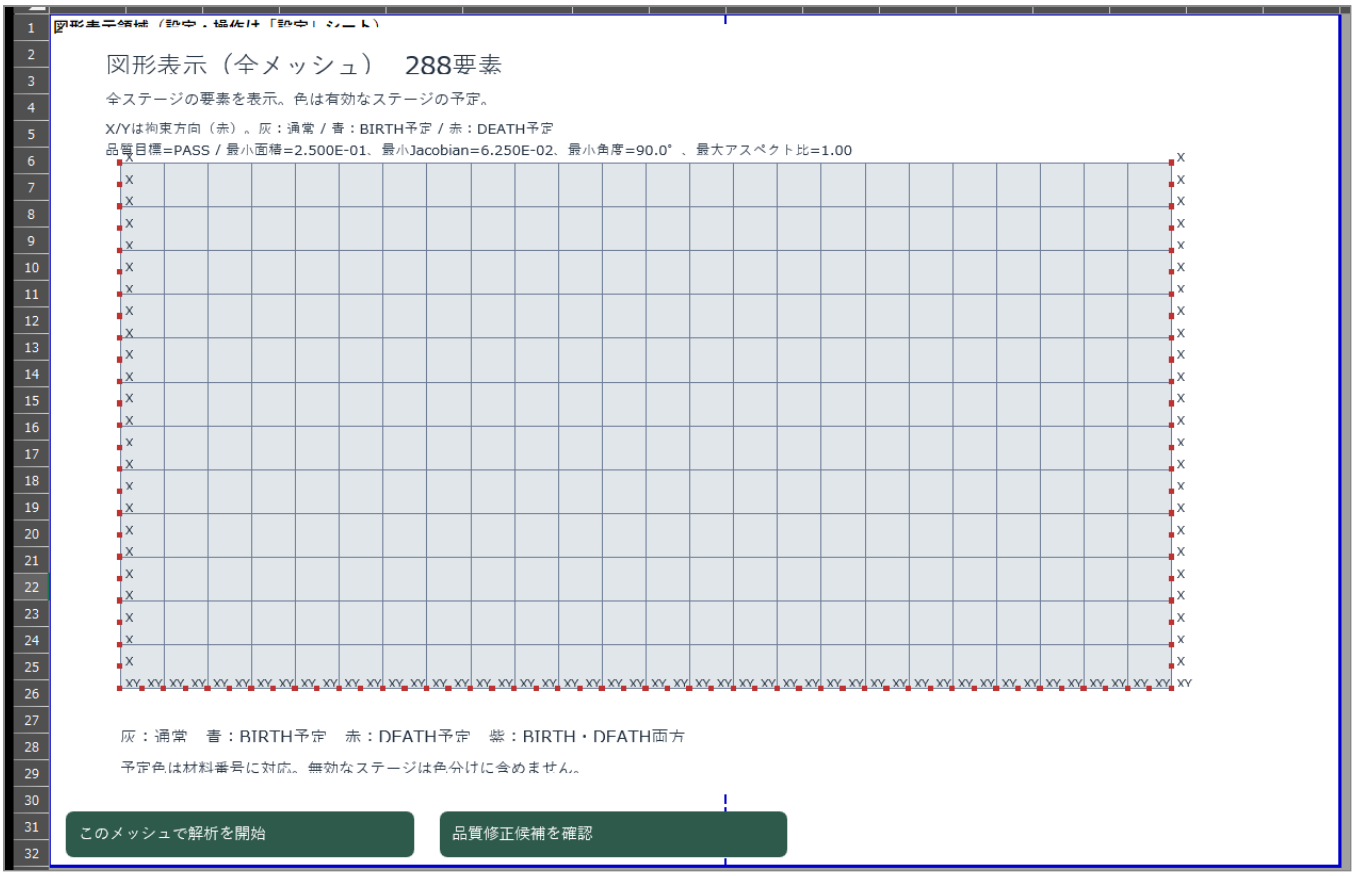


図70 作成したメッシュ（288要素・937節点）。

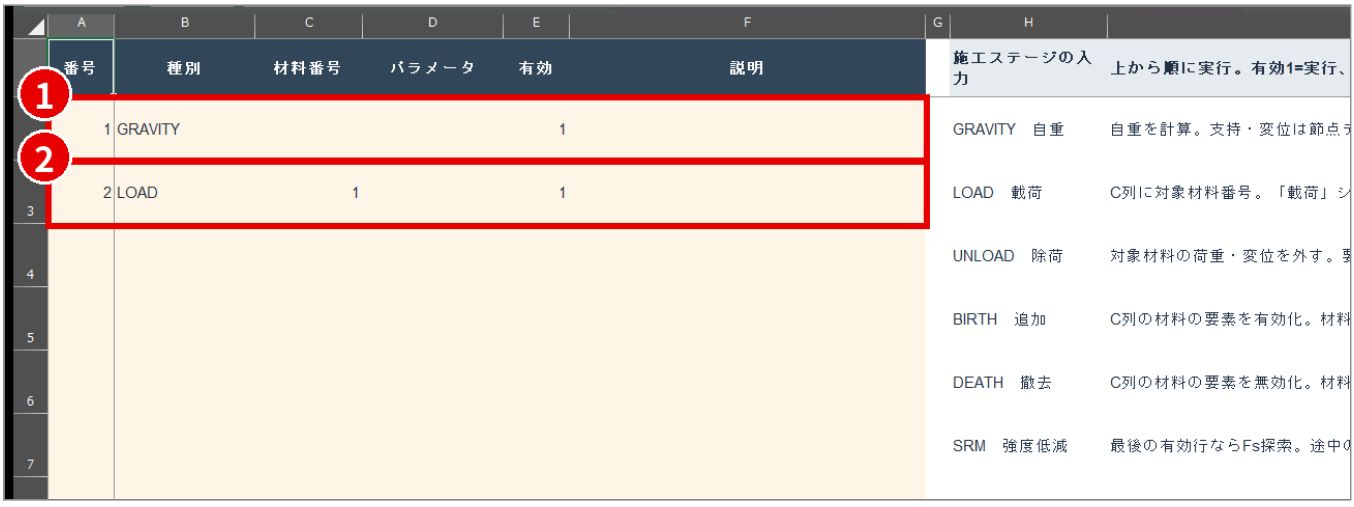


図71 準備後の「ステージ」。①A2:F2＝1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1。②A3:F3は手順1で入力します。

手順1 載荷を入力する



図72 「載荷」。①A2:E2で材料・選択・方向・種類・値。②F2:I2でBOXの範囲。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2	対象の材料番号	—	1
①	B2	選択（TOP／BOTTOM／LEFT／RIGHT／BOX／節点番号）	—	BOX
①	C2	方向	—	Y
①	D2	種類（FORCE／DISP／FIX）	—	FORCE
①	E2	値（各節点の力）	kN	−10
②	F2:I2	BOXの範囲 X1, Y1, X2, Y2（境界を含む）	m	4, 6, 8, 6

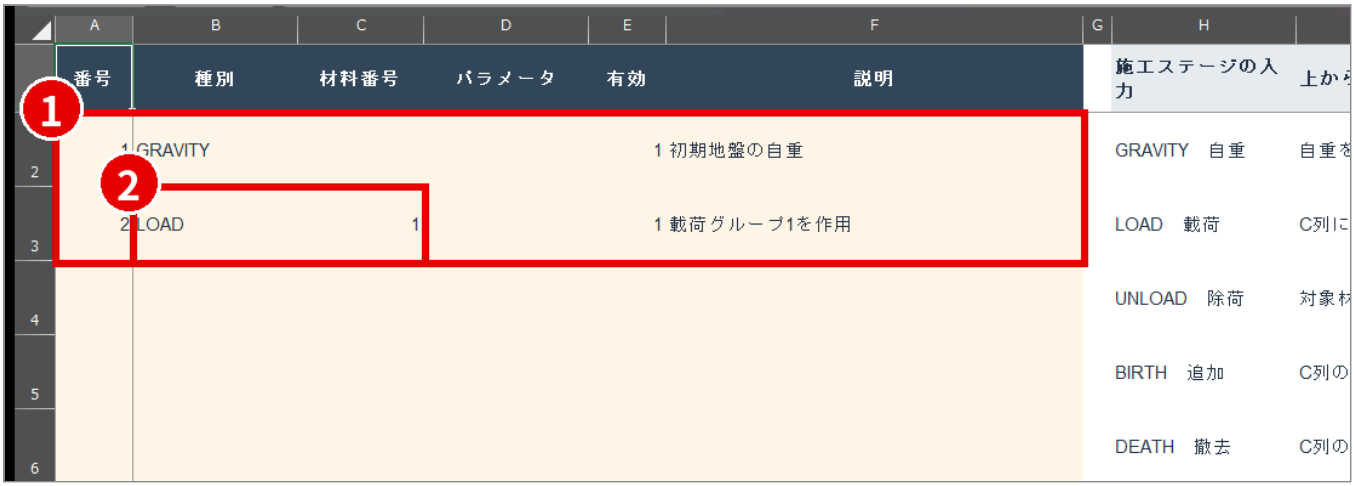


図73 「ステージ」。①A2:F3に GRAVITY と LOAD の2行。②LOAD行のC列＝1は、「載荷」A列と同じ対象の材料番号です。

番号	セル範囲	入力するもの（A, B, C, D, E, F）	単位	例
①	A2:F2	1行目：自重	—	1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 自重
②	A3:F3	2行目：載荷（「載荷」A列＝1の行を適用）	—	2, LOAD, 1, （空欄）, 1, 上面中央に節点力
—	A4:F4以降	使わない行	—	空欄

E列（有効）が空欄だとLOAD工程は実行されず、荷重は加わりません。

手順2 解析して結果を確認する

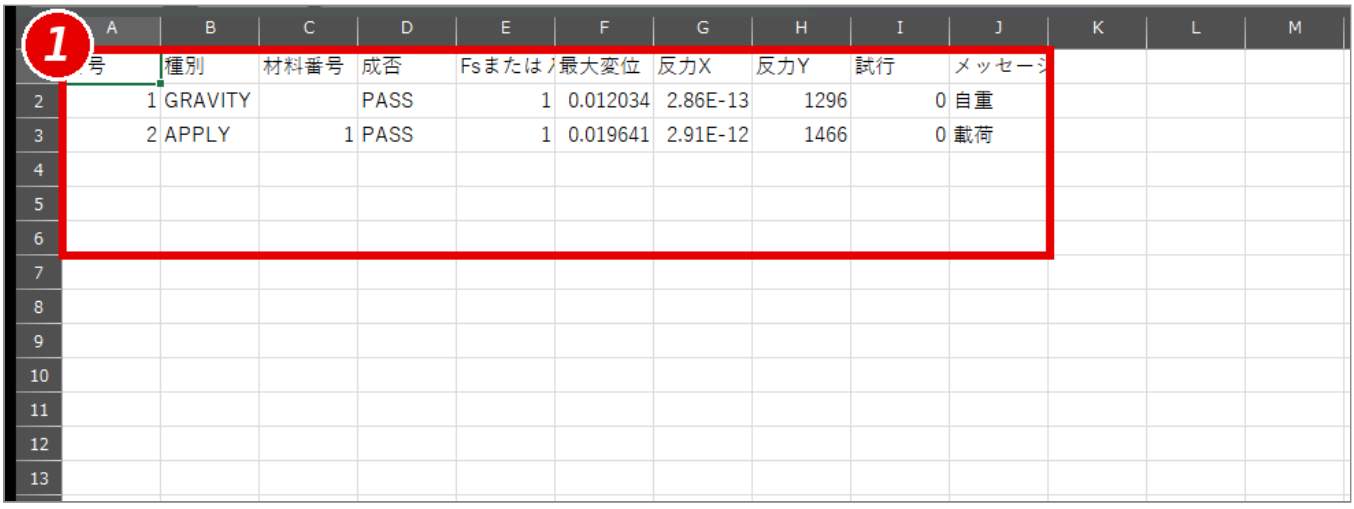


図74 「ステージ結果」。①反力Yは自重1296 kN → 載荷後1466 kNです。

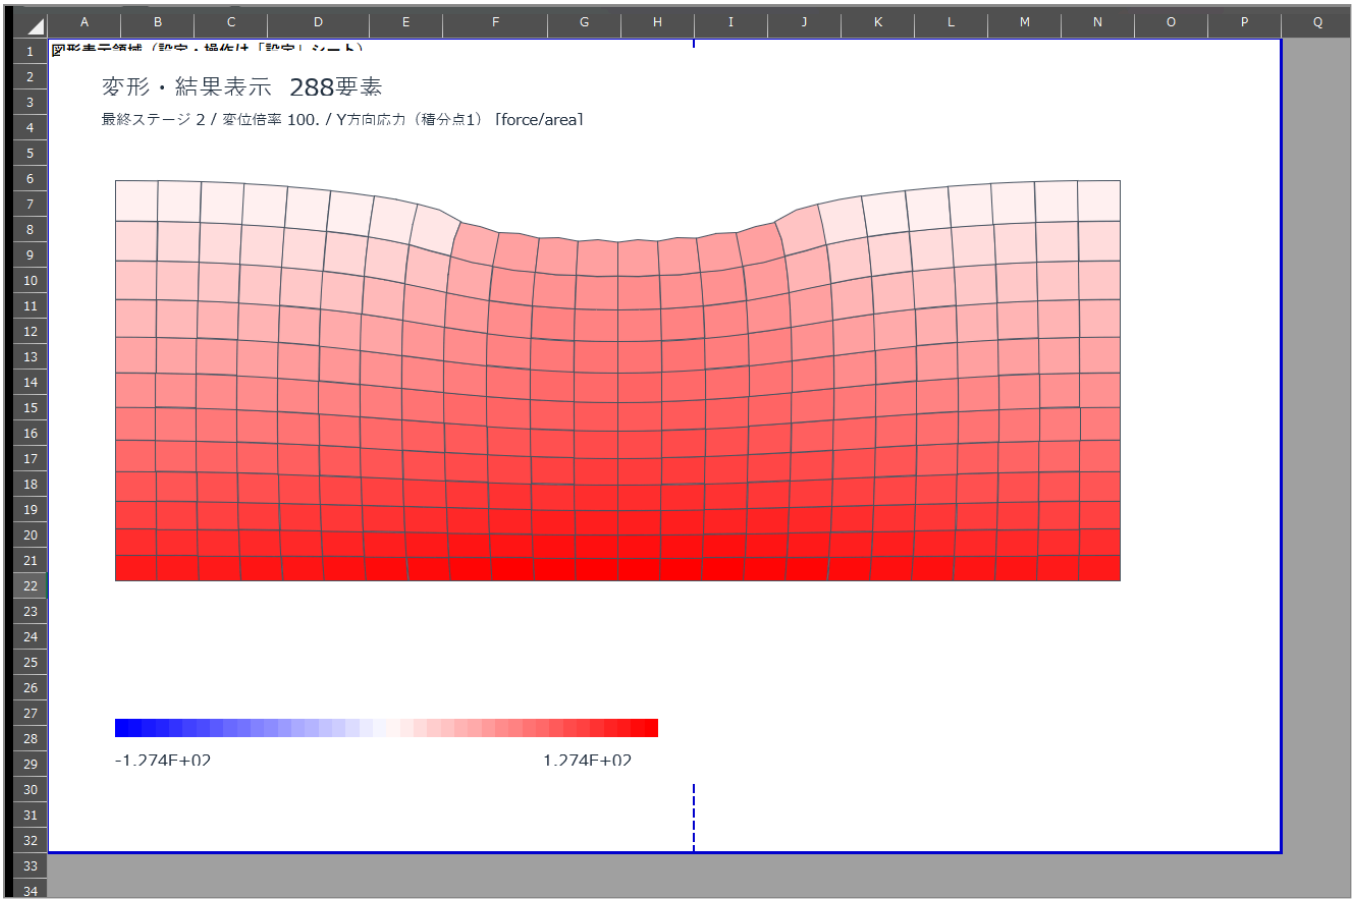


図75 結果図。表示量＝Y応力（積分点1）、対象＝LOAD後、変位倍率＝100。載荷した範囲の下で圧縮応力が大きくなります。

確認値

項目	値
要素・節点	288・937
反力Y（GRAVITY）	1296 kN＝72 m^2×18
反力Y（LOAD後）	1466 kN（増加170 kN＝17節点×10 kN）
F列 最大変位（試行中の最大）	0.0120 m → 0.0196 m
LOAD後の変位（結果節点、工程2の全937節点）	max｜uy｜＝max$\sqrt{}$(ux^2＋uy^2)＝0.0196 m、max｜ux｜＝0.0012 m

注意点

解説　FORCEは「各節点の力」です

E列の値は合力ではなく、選ばれた節点1つずつに加える力です。この例ではBOX内に17節点（Q8の中間節点を含む）があり、合計170 kNになりました。メッシュを細かくすると節点が増え、合力も増えます。

一様な面圧pを加えたいときは、Q8の1辺（長さL、奥行t）ごとに端点：中点：端点＝pLt/6×[1, 4, 1]で節点力を割り振り、隣り合う辺の共有端点は足し合わせます。例：p=10 kN/m²、L=1m、t=1mなら−1.667／−6.667／−1.667 kN（合計−10 kN）。TOPで全節点に同じ値を入れても面圧にはなりません。

載荷の行が残っていると、DISP=0でもゼロ変位の拘束として働きます。使わない行は消すか、対応するLOAD工程を無効にします。

アンカーの緊張力を表すときは、頭部側と定着側に大きさが等しく向きが反対の節点力を入れ、合力とモーメントが0になることを確認します（専用のアンカー要素ではないため、軸剛性や引抜きは表せません）。

12. 解析例6 強制変位で押し込む（支持力）

目的

上面の幅2mを強制変位（DISP）で押し込み、地盤の反力を読みます。

条件

項目	内容
形状・メッシュ	解析例5と同じ（288要素・937節点）
載荷	上面のX=5〜7mの節点を、Y方向の目標変位−0.02 mまで押し込む
ステージ	GRAVITY → LOAD 1

手順1 載荷を入力する

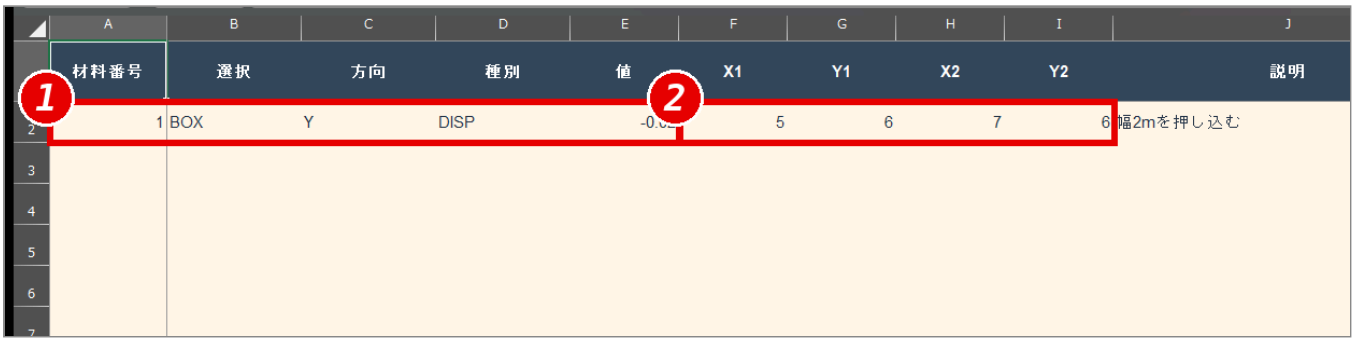


図76 「載荷」。①A2:E2（D2=DISP、E2=−0.02）。②F2:I2＝5, 6, 7, 6。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	D2	種類	—	DISP
①	E2	目標変位（自重による変位を含む総変位）	m	−0.02
②	F2:I2	BOXの範囲	m	5, 6, 7, 6


解説　DISPは「目標の総変位」です

E列は自重後からの追加量ではなく、最終的な変位です。自重で上面が沈んだ量をuy0とすると、さらにδだけ押し込むには E=uy0−δ と入力します。水平で一様な地盤なら、uy0は手計算で確かめられます：拘束弾性係数 $M=E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$、地表沈下 $s=\gamma H^2/(2M)$。

この例（E=20000、ν=0.3、γ=18、H=6m）では M=26923 kN/m²、s=0.0120 mで、GRAVITYの最大変位 0.0120 mと一致します。目標−0.02 mは、自重後にさらに約8 mm押し込む量です。

最初に−0.05 mで計算したところ「荷重増分が収束せず、最小増分に達しました」でFAILしました。押し込み量が大きすぎて地盤が支えきれない場合はFAILになります。

手順2 解析して結果を確認する

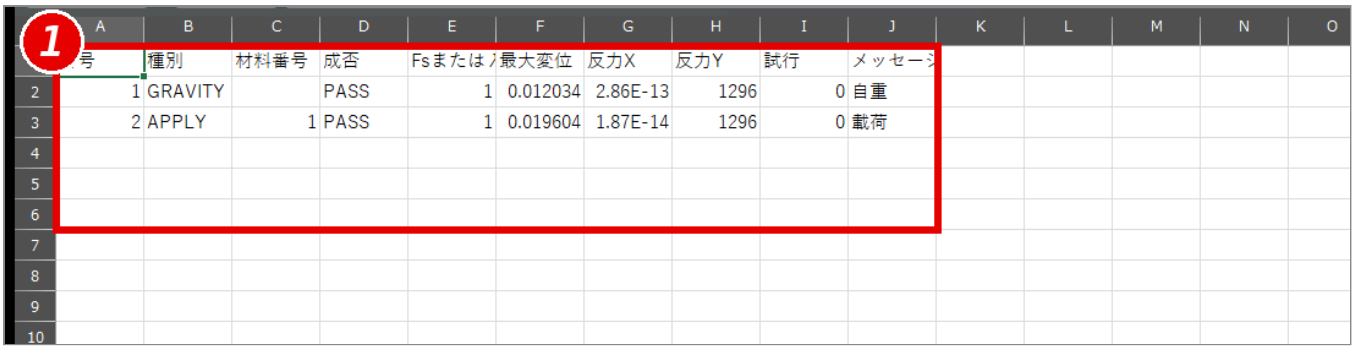

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.012034	2.86E-13	1296	0	自重
3	2	APPLY	1	PASS	1	0.019604	1.87E-14	1296	0	載荷

図77 「ステージ結果」。①LOADがPASS、F列（試行中の最大変位）0.0196 mです。

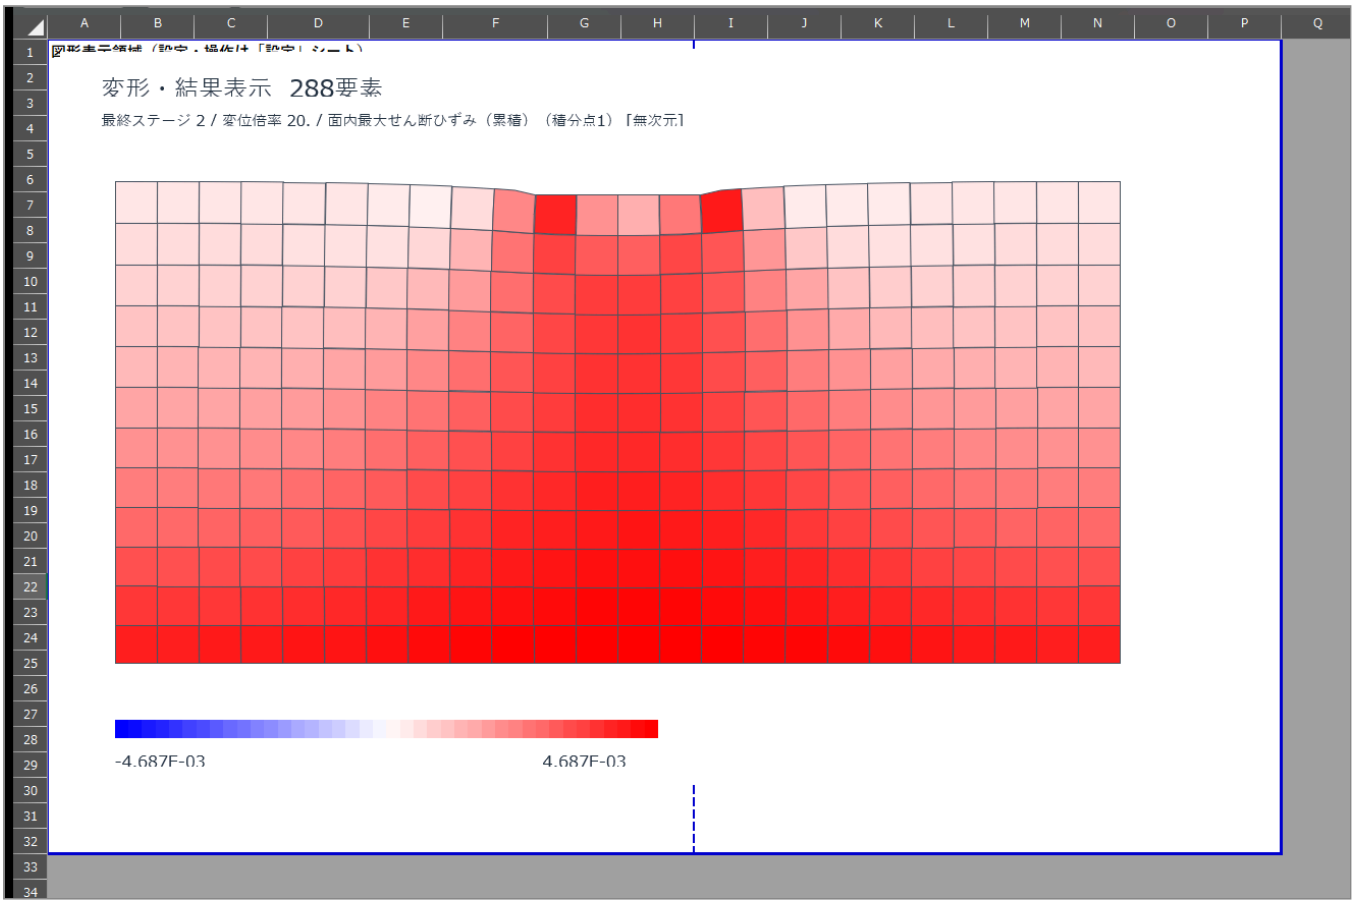


図78 結果図。表示量＝最大せん断ひずみ（積分点1）、対象＝LOAD後、変位倍率＝20。押し込んだ範囲の両端からせん断ひずみが広がります。

確認値

項目	値
GRAVITYの地表沈下（F列）	0.0120 m（手計算0.0120 m）
LOAD後のF列（試行中の最大）	0.0196 m
LOAD後の変位（結果節点、工程2の全937節点）	max｜uy｜＝0.0200 m（目標変位）、max$\sqrt{}$(ux²＋uy²)＝0.0200 m
平均載荷圧力（工程2、載荷幅の9節点）	ΣRy＝−142.07 kN → q＝−ΣRy／(2 m×1 m)＝71.04 kPa（圧縮正）
−0.05 mで計算した場合	FAIL（最小増分に到達）

注意点

解説　平均載荷圧力の求め方

押し込んだ節点の反力は「結果節点」のI:J列にあります。LOAD後の工程（A列＝2）で、載荷幅（X=5〜7m、Y=6m）に入る9節点（隅5点＋Q8の中間4点：311〜315、911、913、915、917）の反力Y（J列）を合計します。保存例ではΣRy＝−142.0729 kNです。圧縮を正とする平均圧力は q＝−ΣRy／(載荷幅2 m×板厚1 m)＝71.04 kPa です。「ステージ結果」の反力Yは支持点を含む全体の合計なので、そのまま載荷圧力にはなりません。平均載荷圧力は極限支持力を自動で判定した値ではありません。押し込み量を少しずつ増やした計算を並べて、圧力と沈下の関係から判断します。

13. 解析例7 流れ則を変える（DAVIS）

目的

「解析設定」C10（非関連の扱い）をINCONSISTENTからDAVISに変え、Fsの違いを確かめます。

条件

項目	基準（第4章）	解析例7
C10（非関連の扱い）	INCONSISTENT	**DAVIS**
そのほか	第4章と同じ（φ=30°、ψ=0）	同じ

手順1 流れ則を変える



図79 「解析設定」。①C10をDAVISに変えます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	C10	非関連の扱い（INCONSISTENT／DAVIS）	—	DAVIS

手順2 解析して結果を確認する

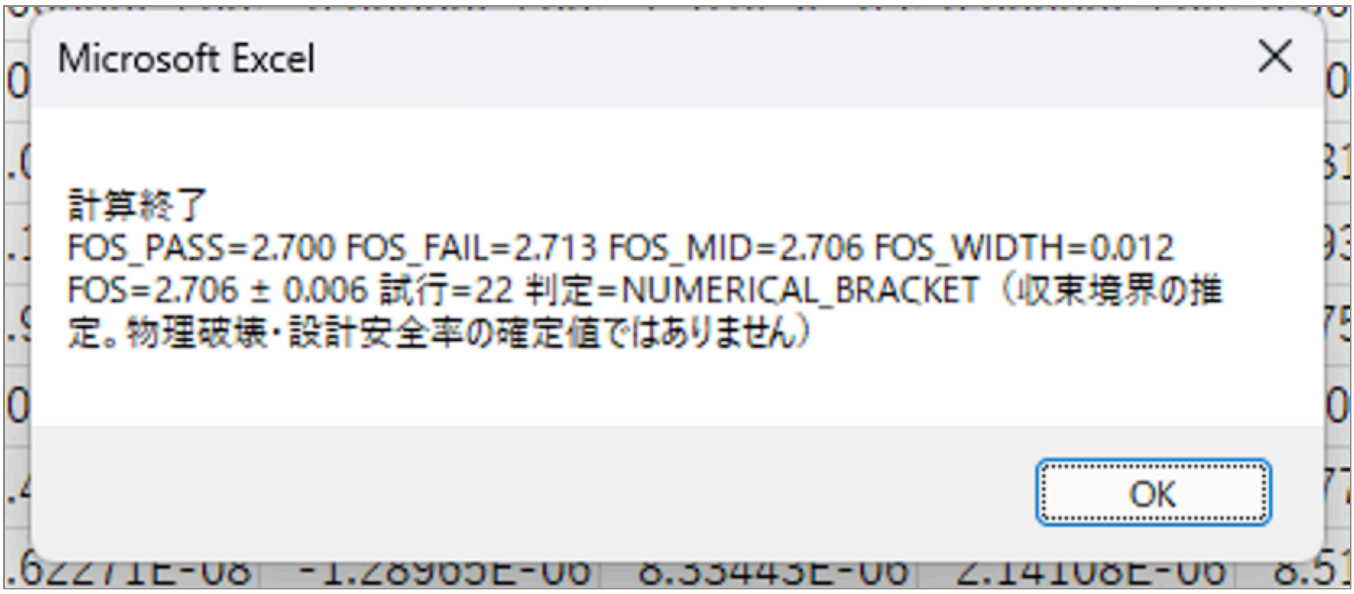


図80 終了メッセージ。FOS_PASS=2.700、FOS_FAIL=2.713です。

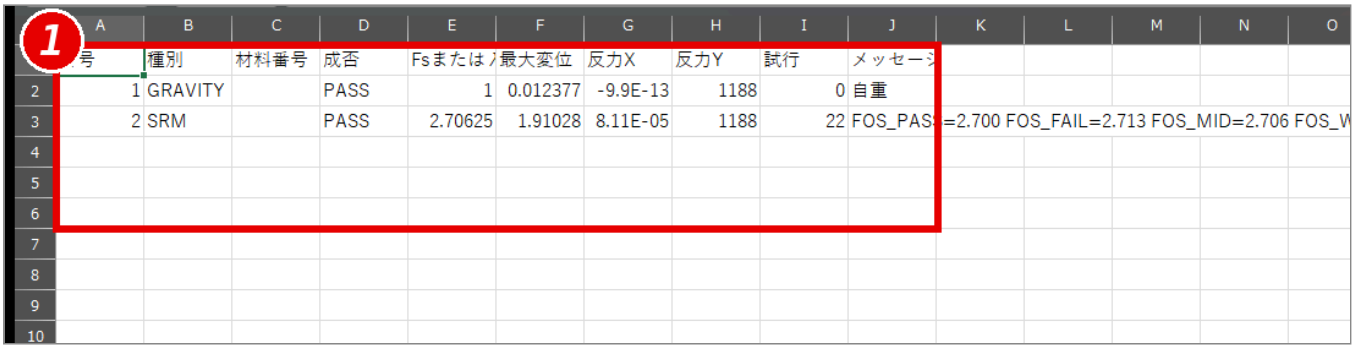


図81 「ステージ結果」。①SRM行のFsは2.70625です。

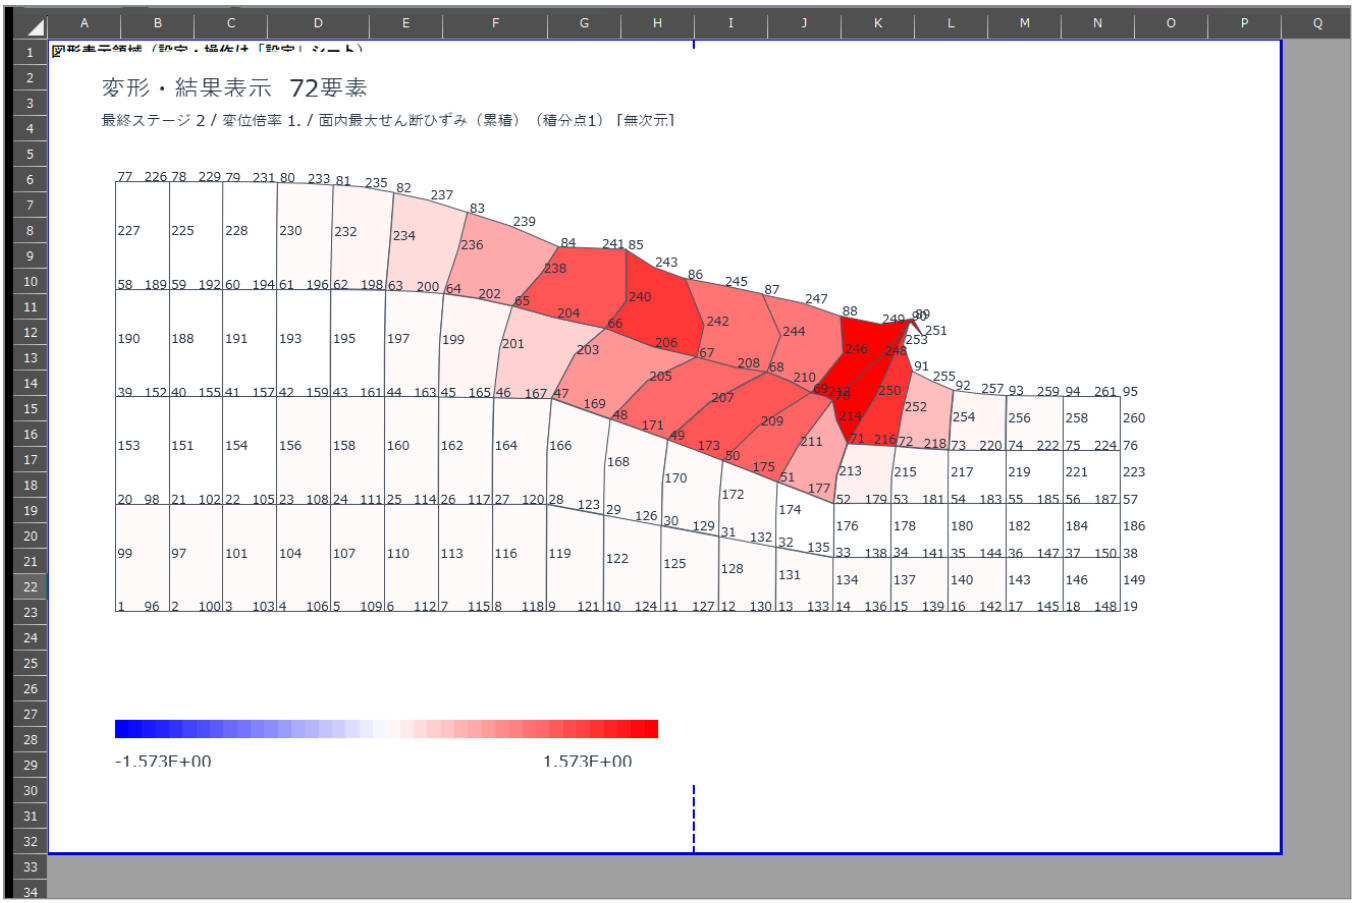


図82 結果図。表示量＝最大せん断ひずみ（積分点1）、対象＝最後に成功したFs=2.700の状態、変位倍率＝1。

確認値

項目	INCONSISTENT（第4章）	DAVIS（解析例7）
Fs区間	2.625～2.638	2.700～2.713
試行回数	21	22

注意点

解説　INCONSISTENTとDAVISの違い

INCONSISTENTは、低減後のc・φ・ψをそのまま使い、φ≠ψの非関連流れを扱います。DAVISは、連続体の材料を等価な関連流れ（ψ=φ）に置き換える近似です。換算は β=cosψr·cosφr/(1−sinφr·sinψr)、c=β·cr、φ=atan(β·tanφr) です。例：φ=28°、c=15、ψ=0なら β=0.883、c=13.24、φ=25.15°。初期状態から材料の評価が違うため、Fsも変わります。

流れ則は計算速度の切替えではなく、材料の扱いの選択です。比べるときは、同じメッシュ・材料・施工順・設定でC10だけを変えます。JOINTにはDAVIS換算はかかりません。I列=0の材料でもDAVIS換算は行われます。

解説　文献の例題との比較（Griffiths & Lane 1999、Pruška）

均質な斜面の文献例題を、同じ条件で計算した保存記録があります（`workbook/validation/literature_cases_20261009.zip`、DAVIS）。今回、Griffiths & Lane（1999）の粗いメッシュ（661節点・200要素、c=10、φ=20°、ψ=0、γ=20、E=100000）を、現在のブック（`2DSoilFEM_ui_20261021.xlsm`）で再計算しました（Rico、2026-10-21、作業コピー `run6\griffiths\case.xlsm`）。

ケース	節点・要素	Fs区間（このブック）	文献値	文献値との関係（中点＝区間の中央）	計算時間
Griffiths φ20 粗（**今回の再計算**）	661・200	1.338〜1.350	1.40	−4.0%	16.3秒
Griffiths φ20 粗（保存記録）	661・200	1.350〜1.3625	1.40	−3.1%	1516.8秒
Griffiths φ20 細（保存記録）	1441・450	1.3375〜1.350	1.40	−4.0%	4526.5秒
Pruška H7 φ10（保存記録）	789・240	1.2375〜1.250	1.21〜1.31	中点1.244が文献の範囲内	1894.1秒
Pruška H7 φ20（保存記録）	789・240	1.6875〜1.700	1.64〜1.71	中点1.694が文献の範囲内	2415.4秒
Pruška H10.5 φ10（保存記録）	789・240	0.825〜0.83125	0.83〜0.91	中点0.828は文献の下限0.83未満。Fs区間の上側（0.83〜0.83125）だけが文献の範囲と重なる	4565.9秒

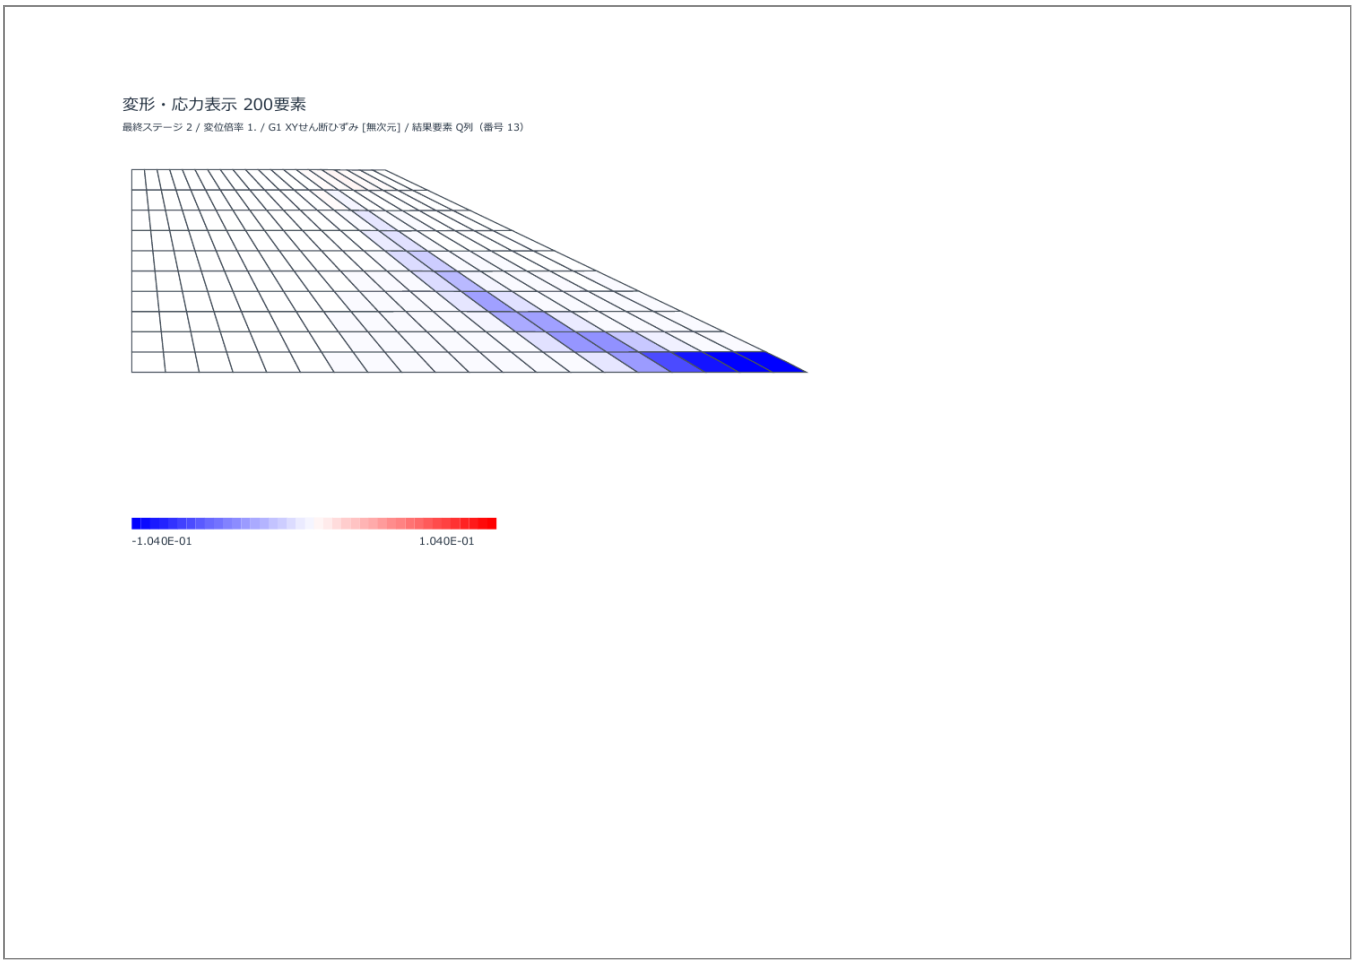


図83 Griffiths & Lane（1999）の例題、DAVISの結果図（保存記録 `visual_checks`）。

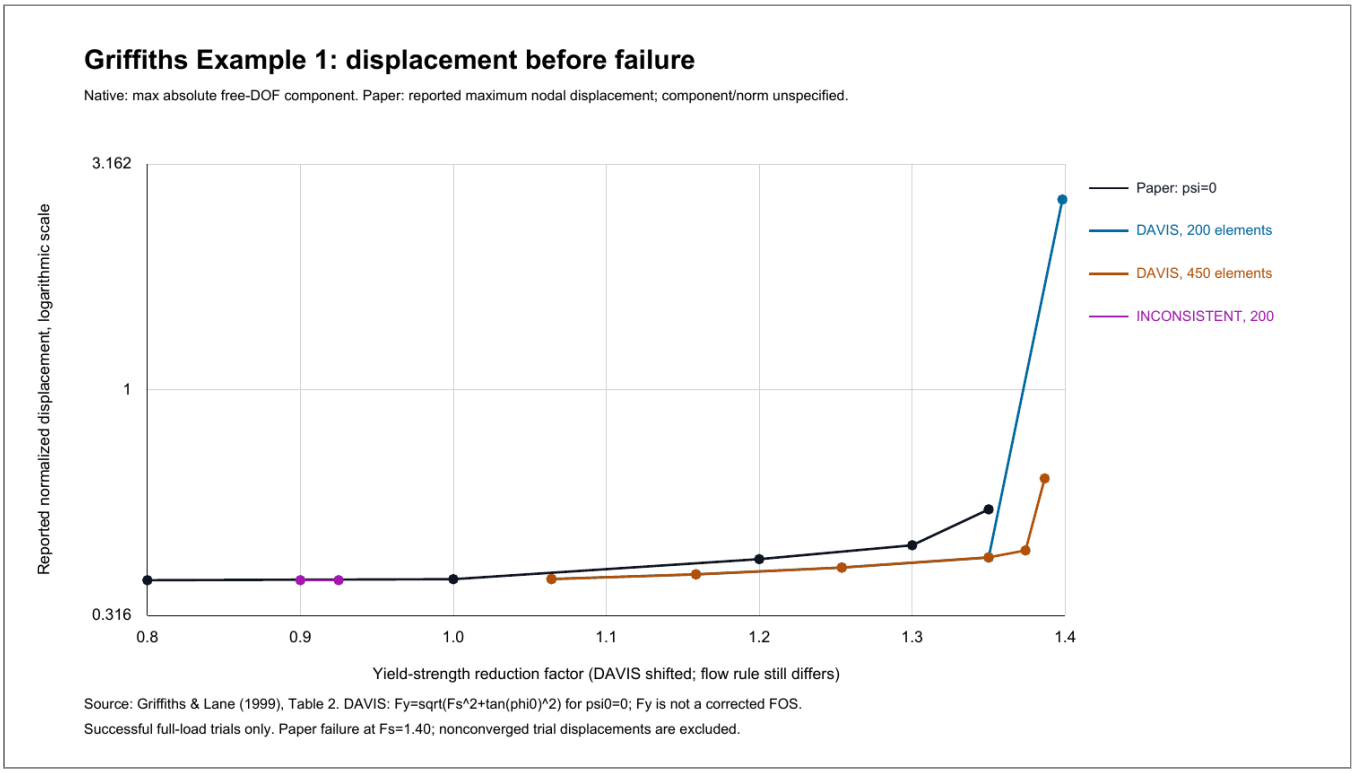


図84 強度低減係数と変位の関係（保存記録）。横軸はDAVIS換算後の強度低減係数（Fsの試行値）、縦軸は最大変位を基準の値で割った正規化変位で、対数目盛です。係数が上がると変位が急に増えます。

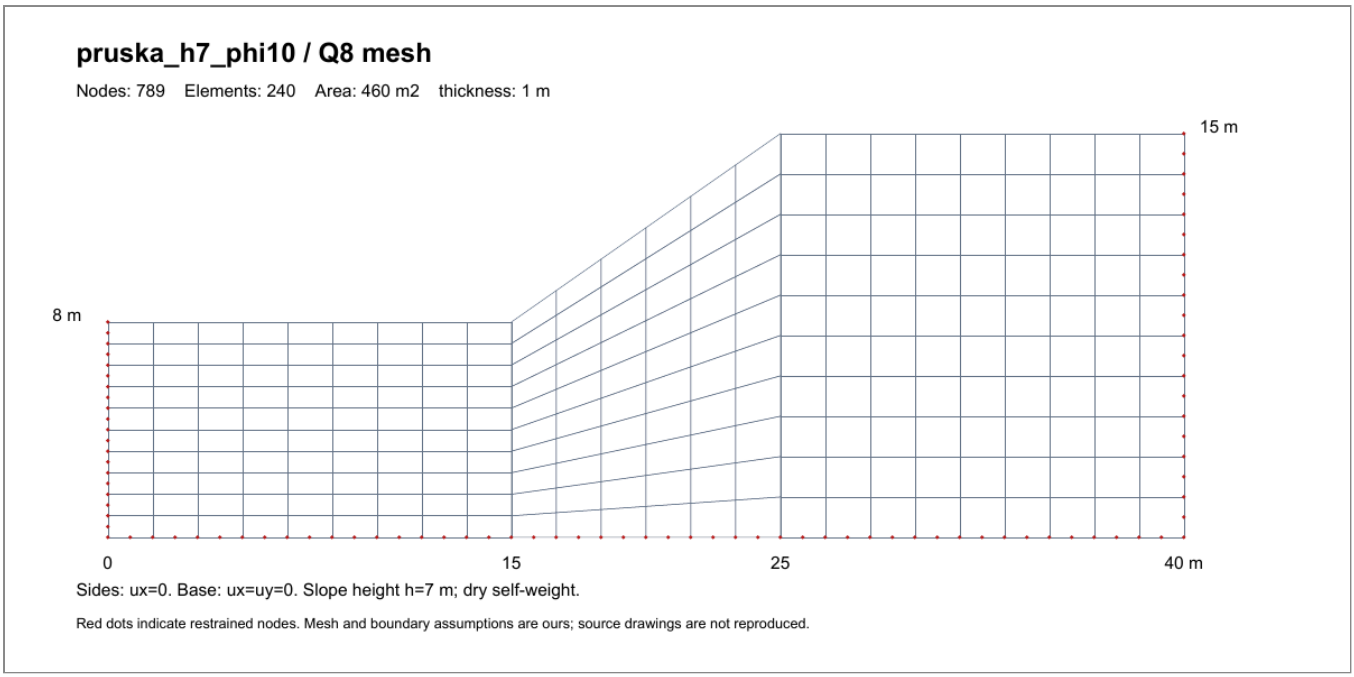


図85 Pruskaの例題の形状（H=7m、10.5m）。

> 今回の再計算は保存記録より約0.0125低い区間になりました。保存記録は2026年10月9日の旧版ブック（許容幅0.0125）、今回は現在のブック（許容幅0.02）で、SRMの探索幅と計算部の版が違います。計算時間の大きな差は、計算部の版の違いによるもので、同じ条件の速度比較ではありません。文献値は解析法やメッシュによって幅がある値で、この比較は「同程度の値が出る」ことの確認です。設計の安全率を保証するものではありません。
>
> 文献の形状はこのブックで独立に作り直したもので、文献ソフトのK0による初期応力の作り方は再現していません。Griffithsの粗・細（保存記録）のFsの差は、区間の中点どうしで約0.92%ですが、2つのメッシュだけで精度が収束したとは判断しません。出典：Griffiths, D.V. & Lane, P.A. (1999) Slope stability analysis by finite elements, Géotechnique 49(3), 387–403／Pruska, J. Comparison of geotechnic softwares – Geo FEM, Plaxis, Z-Soil。

14. 解析例8 道路拡幅の11工程（盛土・掘削・MATSET・再盛土）

目的

道路の盛土を3回に分けて施工し、中央を掘削して別の材料で埋め戻す11工程を計算します。BIRTH・DEATHに加えて、掘削した領域の材料を入れ替えるMATSETを使います。あわせて、最後の工程の増分図（A：等値線、B：増分カラー）の読み方を確認します。

条件

項目	内容
入力ファイル	`tests/manual_cases/road_widening_shape.json`（リポジトリに収録）
形状	点18個、外側境界8個、格子間隔2m。328節点・95要素（Q8）
材料1〜4（基盤）	E=30000、ν=0.3、γ=20、φ=30°、c=20、初期状態ON
材料5〜7（初回盛土）	E=12000、ν=0.3、γ=18、φ=25°、c=8、初期状態OFF
材料8（再盛土）	E=20000、ν=0.28、γ=19、φ=32°、c=15、初期状態OFF
支持	底面PINNED、左右ROLLER、上面NONE
流れ則	INCONSISTENT（SRMなし）
作業コピー	`run4\road\case.xlsm`（元のブックは変更しない）

手順1 形状を入力する



図86 「形状入力」。①B8:D25に点1〜18、②G8:J15に外側境界1〜8を入力します。外側境界の行の順番が材料番号1〜8になります（第5章）。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:D25	点番号・X・Y	m	1(0,−6) 2(0,−2) 3(4,−2) … 17(5,4) 18(7,4)
②	I8	境界1（基盤下部・残置）	—	1,2,3,4,5,6
②	I10	境界3（基盤の掘削・再盛土部）	—	3,9,10,4
②	I13	境界6（初回盛土の掘削・再盛土部）	—	9,14,15,10
②	I15	境界8（再盛土の上部）	—	14,17,18,15
②	J8:J15	格子間隔	m	2

手順2 材料を入力する



図87 「材料データ」。①A2:K9に材料1〜8。②J列で、後から施工する材料5〜8をOFFにします。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:K5	基盤（材料1〜4）	第21章の単位	1, 30000, 0.3, 1, 20, 30, 20, 0, 1, ON, SOIL
①	A6:K8	初回盛土（材料5〜7）	同上	5, 12000, 0.3, 1, 18, 25, 8, 0, 1, OFF, SOIL
①	A9:K9	再盛土（材料8）	同上	8, 20000, 0.28, 1, 19, 32, 15, 0, 1, OFF, SOIL
②	J6:J9	初期状態	—	OFF

手順3 施工順を入力する



図88 「ステージ」。①A2:F12に11行。②B:D列が工程の種類と対象の材料番号です。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:F2	1行目：自重	—	1, GRAVITY, , , 1, 初期基盤の自重
①	A3:F5	2〜4行目：初回盛土	—	BIRTH 5 → BIRTH 6 → BIRTH 7
①	A6:F7	5〜6行目：掘削	—	DEATH 6（盛土中央）→ DEATH 3（基盤を深さ2mまで）
②	B8:D9	7〜8行目：材料の入れ替え	—	MATSET 3 → 8、MATSET 6 → 8（C列＝対象、D列＝新しい材料）
①	A10:F12	9〜11行目：再盛土	—	BIRTH 3 → BIRTH 6 → BIRTH 8

解説　MATSETで材料を入れ替える


MATSETは、C列の材料番号の要素に、D列の材料の物性を割り当て直します。掘削した領域（無効の要素）をMATSETしてからBIRTHすると、元の土ではなく新しい材料で埋め戻したことになります。MATSETの工程では荷重は変わらないので、反力・変位は前の工程と同じ値になります。

D列（パラメータ）にはコピー元の材料番号（この例は8）を入れます。「材料データ」に入力した材料8の値がそのままコピーされるので、要素の材料番号を付け替える必要はありません。D列に `c=20;phi=30` のように強度だけを書く使い方もあります。MATSETによる変更は計算中のデータだけで、「材料データ」の表へ書き戻されません（`FEMEngine.bas` の P3ApplyMatSet）。表の値を見て結果を判断しないでください。

この掘削・埋戻しの例では、MATSETを掘削（DEATH）の後、再BIRTHの前に置きます。無効の領域の物性を入れ替えるので、MATSET直後の反力・変位は変わりません。MATSETは有効な要素にも使え、その場合は履歴を残したまま物性だけが変わります（P3ApplyMatSet）。物性を変えるために有効な領域をDEATH→BIRTHすると、その領域の応力・塑性の履歴が失われます。BIRTHした要素は応力・塑性の履歴が0から始まります（P3SetMaterialElementsActive）。残した領域の履歴と、共通の節点の累積変位はそのまま続きます。

手順4 解析して結果を確認する

メッシュを作り（第4章 手順4）、解析を開始します。解析時間は約4秒でした。

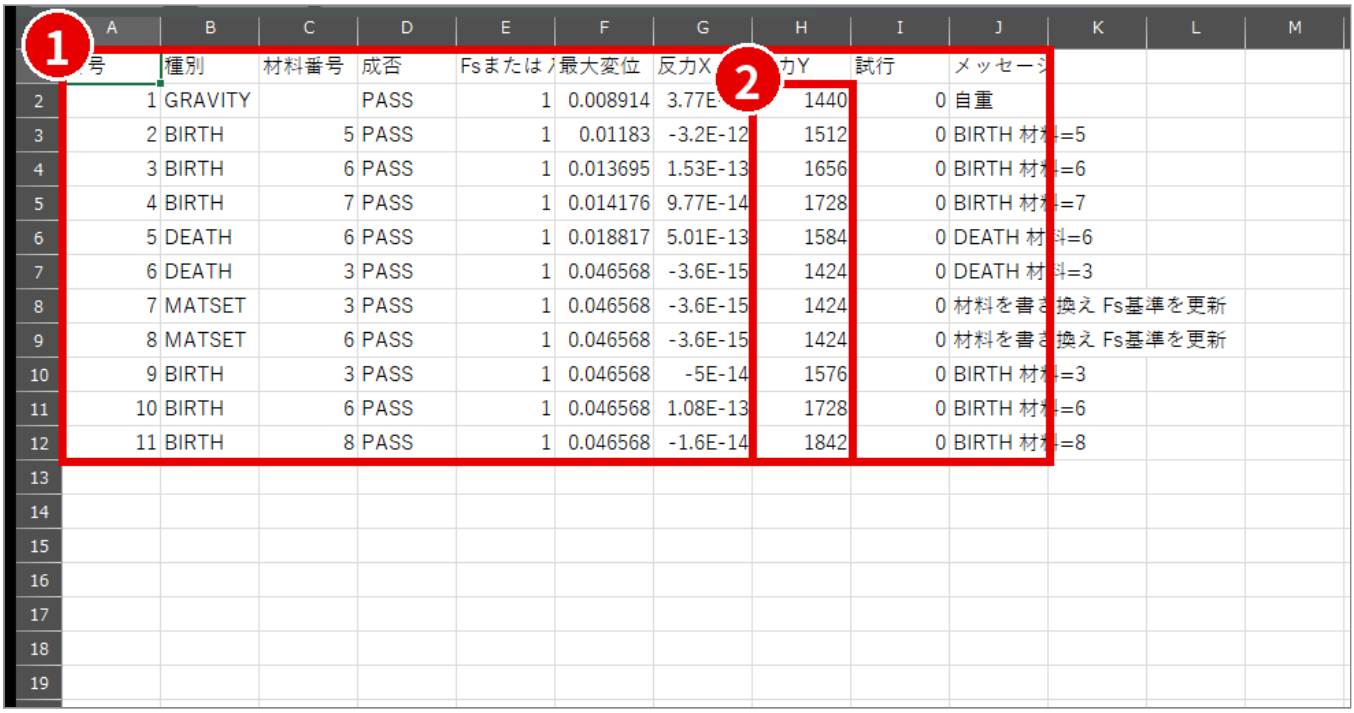

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	力Y	試行	メッセージ			
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.008914	3.77E	1440	0	自重			
3	2	BIRTH	5	PASS	1	0.01183	-3.2E-12	1512	0	BIRTH 材	=5		
4	3	BIRTH	6	PASS	1	0.013695	1.53E-13	1656	0	BIRTH 材	=6		
5	4	BIRTH	7	PASS	1	0.014176	9.77E-14	1728	0	BIRTH 材	=7		
6	5	DEATH	6	PASS	1	0.018817	5.01E-13	1584	0	DEATH 材	料=6		
7	6	DEATH	3	PASS	1	0.046568	-3.6E-15	1424	0	DEATH 材	料=3		
8	7	MATSET	3	PASS	1	0.046568	-3.6E-15	1424	0	材料を書き換え Fs基準を更新			
9	8	MATSET	6	PASS	1	0.046568	-3.6E-15	1424	0	材料を書き換え Fs基準を更新			
10	9	BIRTH	3	PASS	1	0.046568	-5E-14	1576	0	BIRTH 材	=3		
11	10	BIRTH	6	PASS	1	0.046568	1.08E-13	1728	0	BIRTH 材	=6		
12	11	BIRTH	8	PASS	1	0.046568	-1.6E-14	1842	0	BIRTH 材	=8		
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

図89 「ステージ結果」。①11工程すべてPASS。②H列（反力Y）は1440 kN → 1728 kN（盛土完了）→ 1424 kN（掘削完了）→ 1842 kN（再盛土完了）です。

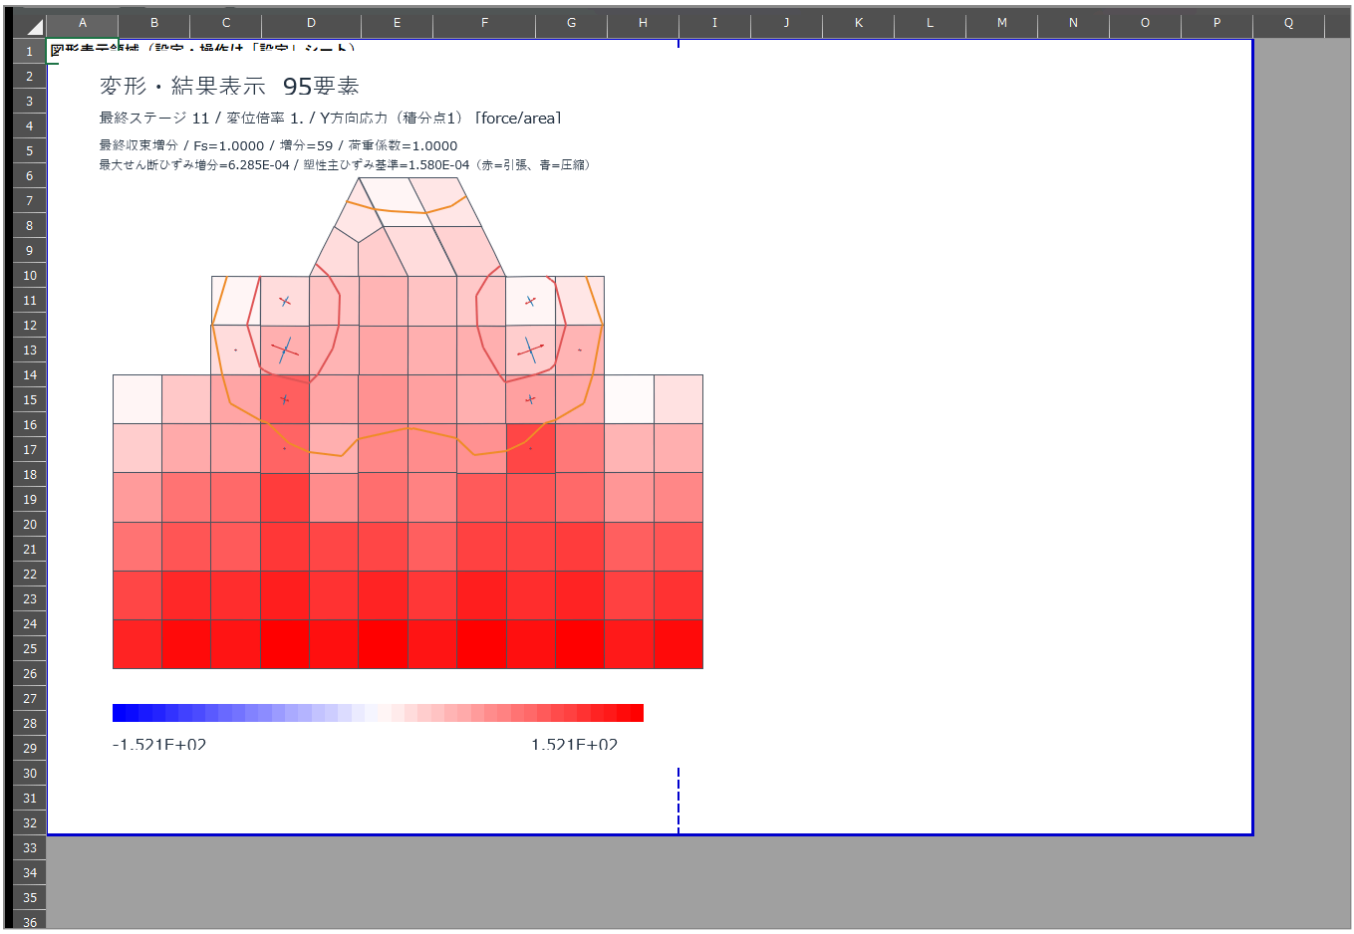


図90 結果図A。表示量＝Y応力（積分点1）、対象＝11工程目、変位倍率＝1。「出力・表示」C27を「A：選択結果へ等値線を追加」にすると、応力の色の上に最大せん断ひずみ増分の等値線（最大値の25・50・75%）と塑性主ひずみ増分のクロスが重なります。

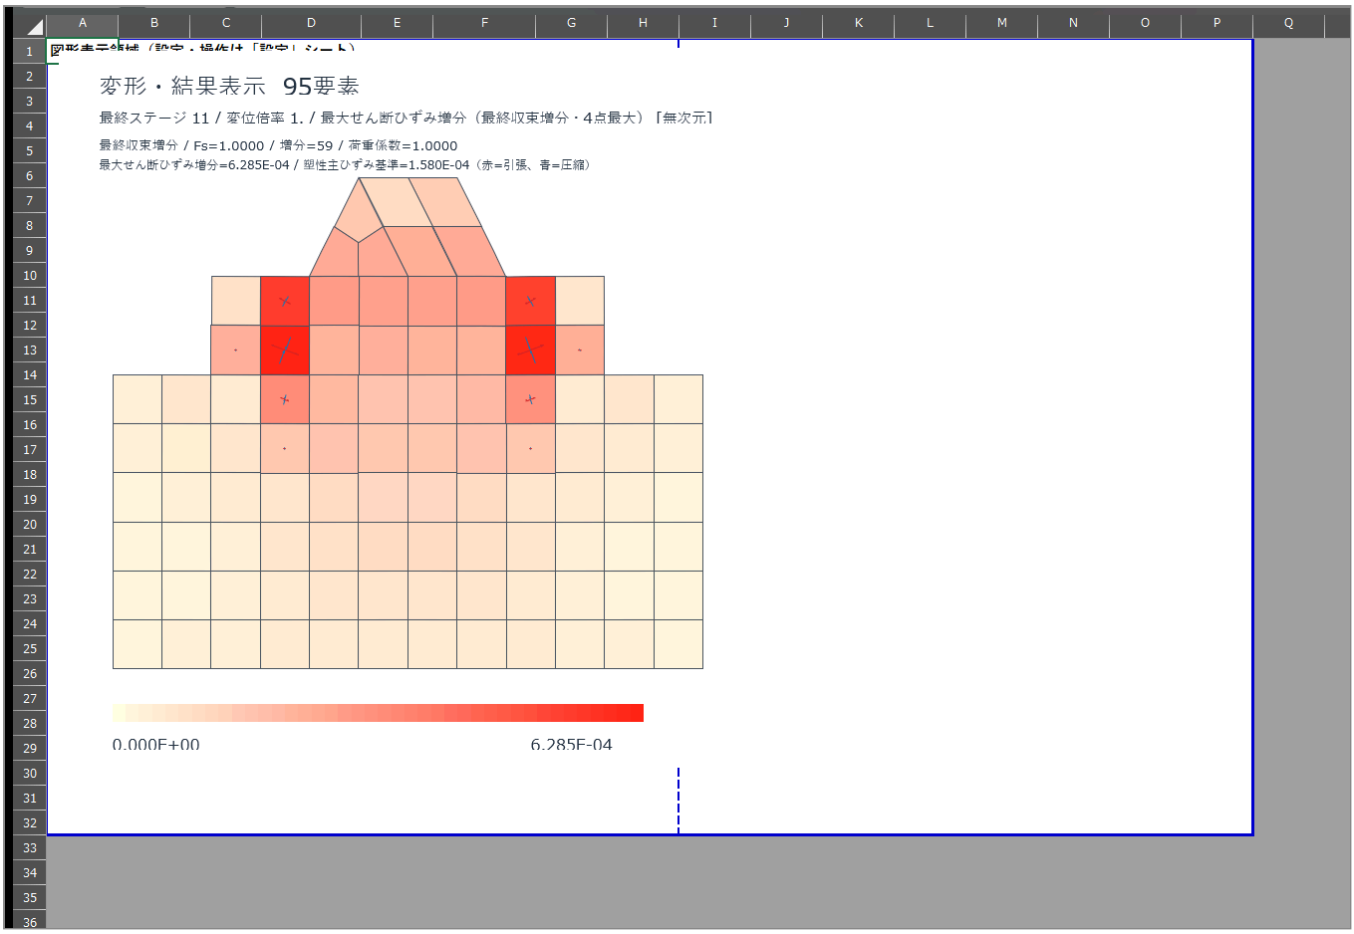


図91 結果図B。C27を「B：増分専用カラー」にした図です。最後に加えた台形上部（材料8）の下で増分が大きくなっています。



図92 「出力・表示」の16〜30行（保存ex08）。①C27（増分の表示方法）のセルで図AとBを切り替えます。②28・29行のチェックボックス「最大せん断ひずみ増分を追加」「塑性主ひずみ増分クロスを追加」をオンにします。チェックボックスはJ28:J29のセル（リンクセル）とつながっていて、オンにするとTRUEになります。J列は幅が狭く画面には見えないので、操作はチェックボックスで行います。③C30はクロスの表示倍率です。

番号	セル範囲・部品	入力するもの	単位	例
①	C27	増分図の種類	—	A：選択結果へ等値線を追加／B：増分専用カラー
②	28・29行のチェックボックス（リンクセルJ28:J29）	最大せん断ひずみ増分の等値線・塑性主ひずみ増分クロスを追加	—	チェックあり（J28:J29＝TRUE）
③	C30	クロスの表示倍率	—	1

確認値

項目	値	検算
節点・要素	328・95	旧版の記録と同じ
反力Y（1：自重）	1440 kN	（48＋8＋8＋8）m²×20
反力Y（4：盛土完了）	1728 kN	1440＋（4＋8＋4）m²×18

項目	値	検算
反力Y（6：掘削完了）	1424 kN	1728−8×18−8×20
反力Y（11：再盛土完了）	1842 kN	1424＋（8＋8＋6）m²×19
解析時間	4.1秒	Rico（Windows・Excel）で実測

変位は、試行中の統計と、施工完了時（工程11の収束状態）の変位を分けて読みます。どちらも解析開始（GRAVITY前）からの累積です。

項目	ステージ結果F列（試行中の最大）	施工完了時の変位（結果節点、工程11、全328節点）
定義	計算中に試した状態を含む自由度の変位成分の最大。工程6以降は前の工程の最大を引き継ぐ	工程11が収束した後の各節点の変位
値	0.0466 m（工程6で記録、工程11まで同じ値）	max｜uy｜＝0.02199 m（節点20、X=6、Y=0）、max｜ux｜＝0.00706 m、max$\sqrt{}$(ux²＋uy²)＝0.02199 m
使い方	計算の経過の目安。沈下量としては使わない	施工完了の沈下はこちらを使う（自重だけの工程1は max｜uy｜＝0.00891 m）

反力Yが、加えた土・取り除いた土の面積×単位体積重量×板厚（t=1 m）だけ変わることを確認します。

> **解説　「診断」で確かめるKEY**
>
> 「診断」シートのA列（KEY）で ResultStatus（PASS/FAIL）、AnalysisMessage（停止理由）、RelativeResidualFree（自由節点の相対残差）、FOS_INTERPRETATION（Fsの解釈。SRMのときだけ意味を持つ）を探して記録します。道路例はFs=1の施工解析で、SRMの安全率は求めていません。

注意点

> **解説　増分図が示すもの**
>
> 増分図は「最後に収束した荷重増分」の値です。累積のひずみでも、工程全体の変化量でもありません。最大せん断ひずみ増分は全ひずみの主値差（工学せん断ひずみγ＝2ε）、塑性主ひずみ増分のクロスは青＝圧縮・内向き、赤＝引張・外向きです。古い結果には増分データがないため、新しい版で最初から再解析します。表示設定だけを変えたときは「変形・応力図を表示」を押せば再描画されます。

応用1 再盛土の単位体積重量を19→20 kN/m³に変える


材料8（再盛土）のγだけを変え、反力の変化を確かめます。`ex08_road_result_20261021.xlsm` の別名コピーで、メッシュ・施工順はそのままです（Rico、2026-10-21、`examples/ex08_road_gamma20_20261021.xlsm`）。



材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張
1	30,000	0.3	1	20	30	20	0	1 ON	SOIL			
2	30,000	0.3	1	20	30	20	0	1 ON	SOIL			
3	30,000	0.3	1	20	30	20	0	1 ON	SOIL			
4	30000	0.3	1	20	30	20	0	1 ON	SOIL			
5	12000	0.3	1	18	25	8	0	1 OFF	SOIL			
6	12000	0.3	1	18	25	8	0	1 OFF	SOIL			
7	12000	0.3	1	18	25	8	0	1 OFF	SOIL			
8	20000	0.28	1	20	32	15	0	1 OFF	SOIL			

図93 「材料データ」。①A9:K9が材料8（再盛土）。②E9（単位体積重量γ）を19から20に変えます。F9（内部摩擦角φ＝32°）は変えません。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
②	E9	材料8の単位体積重量γ	kN/m³	19→20

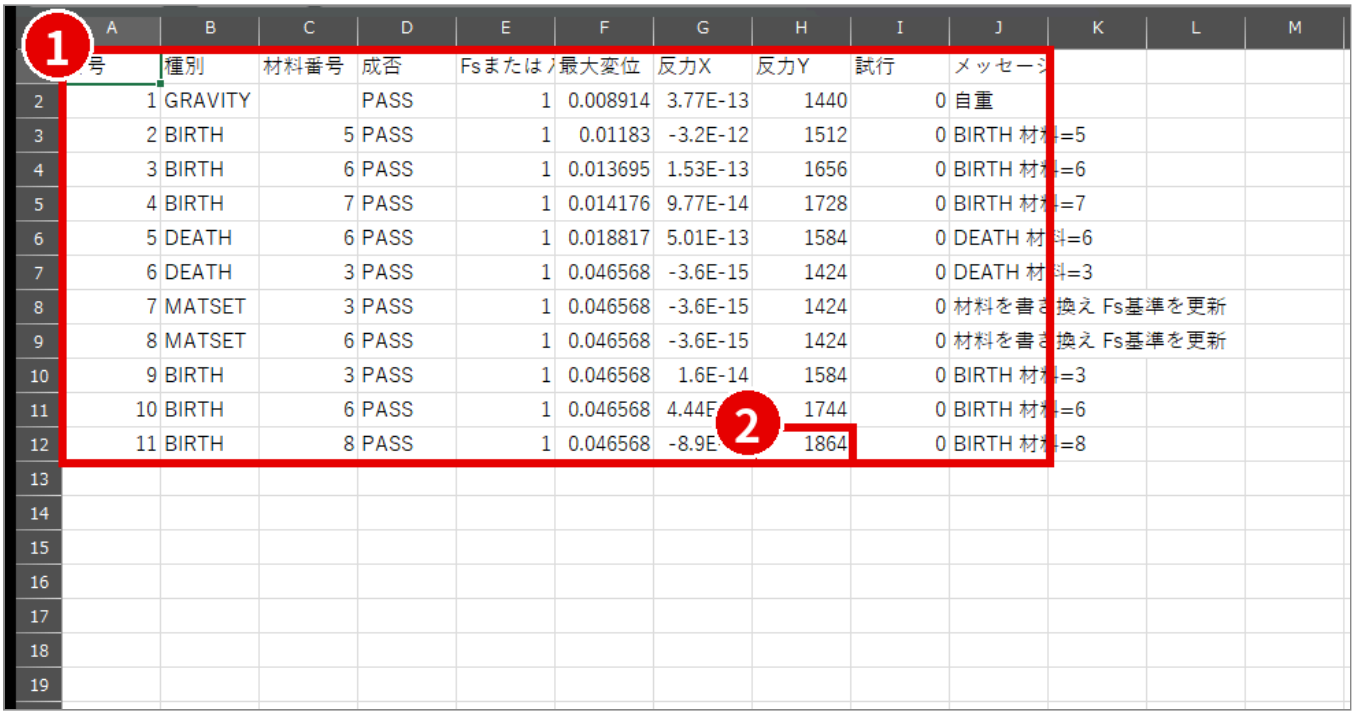

番号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ
1	GRAVITY		PASS	1	0.008914	3.77E-13	1440	0	自重
2	BIRTH	5	PASS	1	0.01183	-3.2E-12	1512	0	BIRTH 材料=5
3	BIRTH	6	PASS	1	0.013695	1.53E-13	1656	0	BIRTH 材料=6
4	BIRTH	7	PASS	1	0.014176	9.77E-14	1728	0	BIRTH 材料=7
5	DEATH	6	PASS	1	0.018817	5.01E-13	1584	0	DEATH 材料=6
6	DEATH	3	PASS	1	0.046568	-3.6E-15	1424	0	DEATH 材料=3
7	MATSET	3	PASS	1	0.046568	-3.6E-15	1424	0	材料を書き換え Fs基準を更新
8	MATSET	6	PASS	1	0.046568	-3.6E-15	1424	0	材料を書き換え Fs基準を更新
9	BIRTH	3	PASS	1	0.046568	1.6E-14	1584	0	BIRTH 材料=3
10	BIRTH	6	PASS	1	0.046568	4.44E	1744	0	BIRTH 材料=6
11	BIRTH	8	PASS	1	0.046568	-8.9E	1864	0	BIRTH 材料=8

図94 「ステージ結果」。①11工程すべてPASS。②H12（工程11の反力Y）＝1864 kNです。

工程	元（γ8=19）	γ8=20	差と検算
1〜8	1440〜1424 kN	同じ	材料8はまだ使っていない
9：BIRTH 3（MATSETで材料8の物性）	1576 kN	1584 kN	＋8 m²×1 kN/m³＝＋8
10：BIRTH 6（同上）	1728 kN	1744 kN	＋（8＋8）m²×1＝＋16
11：BIRTH 8	1842 kN	**1864 kN**	＋22 m²×1＝＋22（旧版の記録1864 kNと一致）
施工完了時の変位（工程11、全328節点）	max｜uy｜＝0.02199 m	max｜uy｜＝0.02264 m（節点20）	F列（試行中の最大）はどちらも0.0466 m

MATSETで材料3・6に材料8の物性を割り当てているので、γ8の変更は工程9・10の反力にも効きます。

応用2 再盛土の天端を1 m高くする（形状の変更）

点17・18のYを4 mから5 mに変えてメッシュを作り直します。`ex08_road_input_20261021.xlsm` の別名コピーを使います（Rico、2026-10-21、`examples/ex08_road_taller_20261021.xlsm`）。

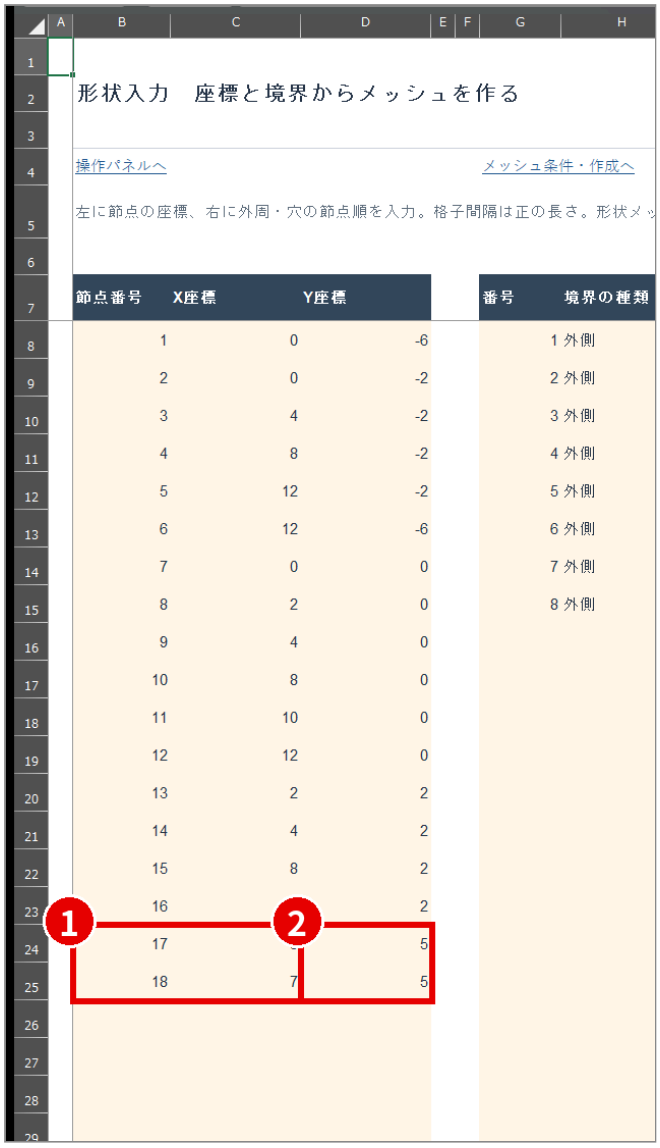


図95 「形状入力」。①B24:D25が点17・18。②D24:D25（Y座標）を4→5にします。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
②	D24:D25	点17・18のY座標	m	4→5


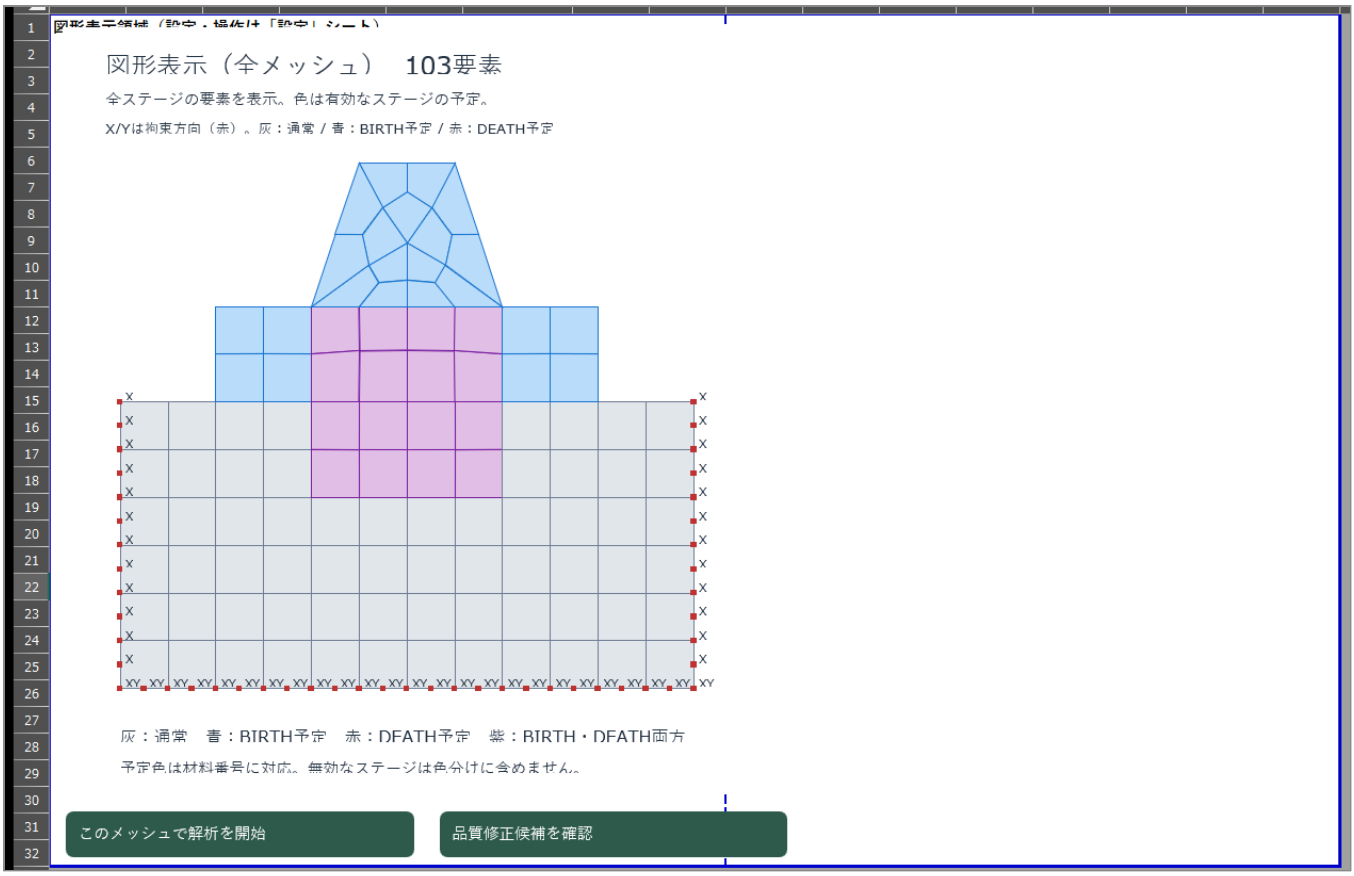


図96 「形状メッシュを作成」の後。352節点・103要素になりました（元は328・95）。節点番号が変わるので、番号で指定した載荷・拘束があれば探し直します。

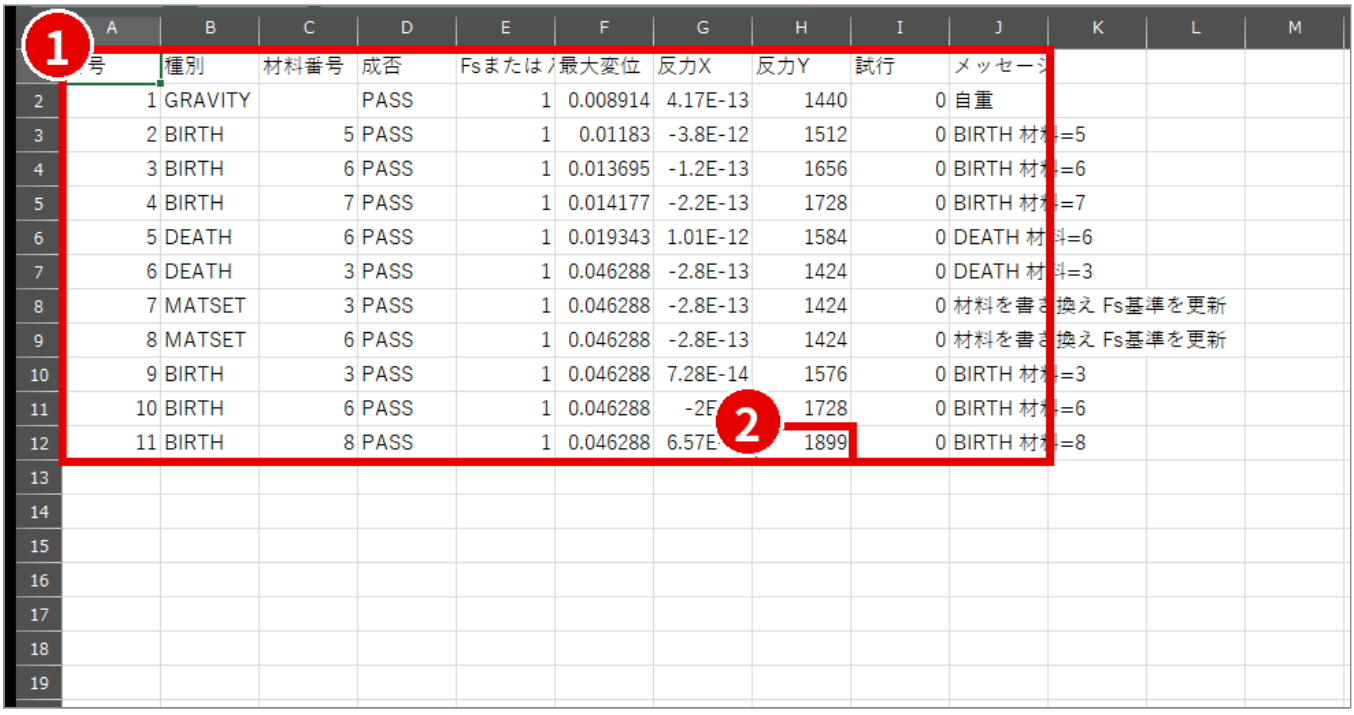

番号	種別	材料番号	成否	Fsまたは λ	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ
1	GRAVITY		PASS	1	0.008914	4.17E-13	1440	0	自重
2	BIRTH	5	PASS	1	0.01183	-3.8E-12	1512	0	BIRTH 材料=5
3	BIRTH	6	PASS	1	0.013695	-1.2E-13	1656	0	BIRTH 材料=6
4	BIRTH	7	PASS	1	0.014177	-2.2E-13	1728	0	BIRTH 材料=7
5	DEATH	6	PASS	1	0.019343	1.01E-12	1584	0	DEATH 材料=6
6	DEATH	3	PASS	1	0.046288	-2.8E-13	1424	0	DEATH 材料=3
7	MATSET	3	PASS	1	0.046288	-2.8E-13	1424	0	材料を書き換え Fs基準を更新
8	MATSET	6	PASS	1	0.046288	-2.8E-13	1424	0	材料を書き換え Fs基準を更新
9	BIRTH	3	PASS	1	0.046288	7.28E-14	1576	0	BIRTH 材料=3
10	BIRTH	6	PASS	1	0.046288	-2E	1728	0	BIRTH 材料=6
11	BIRTH	8	PASS	1	0.046288	6.57E	1899	0	BIRTH 材料=8

図97 「ステージ結果」。①11工程すべてPASS。②H12＝1899 kNです。

項目	元	天端+1 m	検算
節点・要素	328・95	352・103	旧版の記録（352・103）と一致

項目	元	天端+1 m	検算
反力Y（工程11）	1842 kN	**1899 kN**	＋材料8の面積の増加3 m²×19＝＋57（旧版の記録と一致）
施工完了時の変位（工程11）	max｜uy｜＝0.02199 m	max｜uy｜＝0.02369 m（節点20）	F列は0.0463 m（試行中の最大）

形を変えたときは、メッシュの品質（第4章 手順4の表）を確認します。旧版の記録では、この形で角度の比較が「警告」の要素が4つ残りました。今回の自動操作では作成比較のメッセージが表示できなかったため、品質の再確認は「解析前：メッシュを確認」で行ってください。反力が面積×γだけ変わることは、形の変更が正しく入った確認であり、精度やSRMの検証ではありません。

15. 解析例9 L型擁壁と背面盛土・SRM、断面力の整理

目的

斜面の途中にL型擁壁（STRUCT材料）を設置し、背面に盛土をしてからSRMでFsを求めます。さらに、工程3（盛土完了・Fs=1）の積分点応力から、縦壁と底版の断面力（N・V・M）を整理します。

条件

項目	内容
入力ファイル	`tests/manual_cases/slope_wall_shape.json`
形状	点16個、外側境界3個（地盤・擁壁・背面盛土）、格子間隔2.0／0.8／1.2m。1857節点・580要素
材料1（地盤）	E=200000、ν=0.3、γ=20、φ=28°、c=15、ON
材料2（擁壁）	E=25000000、ν=0.2、γ=24、c=10000000、I列=0（SRMで低減しない）、OFF、STRUCT
材料3（背面盛土）	E=100000、ν=0.3、γ=19、φ=30°、c=10、OFF
ステージ	GRAVITY → BIRTH 2（擁壁）→ BIRTH 3（盛土）→ SRM
流れ則	DAVIS、SRM上限3、許容幅0.02
作業コピー	`run4\wall\case.xlsm`

手順1 形状を入力する

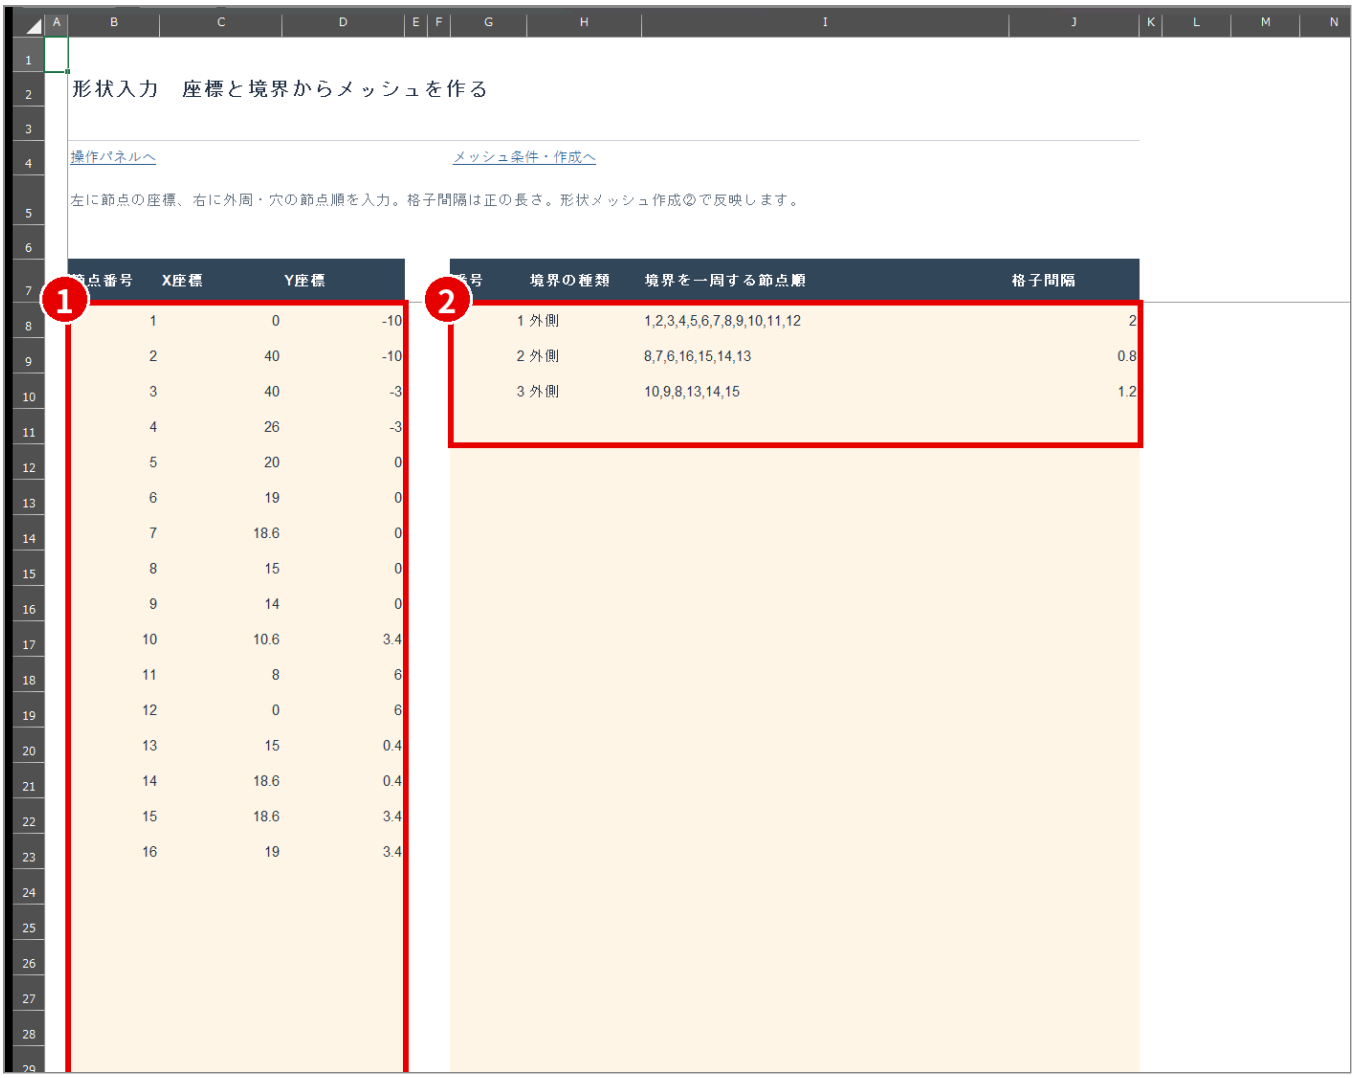


図98 「形状入力」。①B8:D23に点1〜16、②G8:J10に外側境界3つ。2行目が擁壁（材料2）、3行目が背面盛土（材料3）です。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:D23	点番号・X・Y	m	7(18.6,0) 13(15,0.4) 14(18.6,0.4) 15(18.6,3.4) 16(19,3.4)
②	I9	擁壁の外側境界	—	8,7,6,16,15,14,13
②	J9	擁壁の格子間隔	m	0.8
②	I10	背面盛土の外側境界	—	10,9,8,13,14,15

擁壁の底版は全幅4.0 m（X=15.0〜19.0 m）、厚さ0.4 m。このうち縦壁より左の張出し部が3.6 m（X=15.0〜18.6 m）です。縦壁は幅0.4 m、底版の上の高さ3.0 m（Y=0.4〜3.4 m）です。断面積は $4.0\times0.4+0.4\times3.0=2.8\ \mathrm{m^2}$ で、自重の増加 $2.8\ \mathrm{m^2}\times24\ \mathrm{kN/m^3}\times1\ \mathrm{m}=67.2\ \mathrm{kN}$ と一致します（張出し3.6 mで計算すると2.64 $\mathrm{m^2}$になり、合いません）。

手順2 材料を入力する



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張
2	1	200,000	0.3	1	20	28	15	0	1	ON	SOIL		
3	2	25,000,000	0.2	1	24	0	10000000	0	0	OFF	STRUCT		
4	3	100,000	0.3	1	19	30	10	0	1	OFF	SOIL		
5													
6													
7													
8													
9													

図99 「材料データ」。①A2:K4に材料1〜3。②K列で擁壁をSTRUCTにします。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A3:K3	擁壁	第21章の単位	2, 25000000, 0.2, 1, 24, 0, 10000000, 0, 0, OFF, STRUCT
②	K3	種別	—	STRUCT（連続体。梁要素ではない）
①	I3	SRMでの低減	—	0（擁壁は低減しない）

手順3 施工順を入力する



	A	B	C	D	E	F	G	H	
	番号	種別	材料番号	パラメータ	有効	説明		凡例（入力しない）	上から
2	1	GRAVITY			1	斜面と既設作業段の自重		種別	意味
3	2	BIRTH	2		1	L型擁壁を施工		GRAVITY	自重。
4	3	BIRTH	3		1	道路の背面盛土を施工		LOAD	載荷シ節点力
5	4	SRM			1	施工後のSRM		UNLOAD	その材
6								BIRTH	材料を
7								DEATH	材料を
8								SRM	途中=

図100 「ステージ」。①A2:F5に4行。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:F2	自重	—	1, GRAVITY, , , 1
①	A3:F3	擁壁の施工	—	2, BIRTH, 2, , 1
①	A4:F4	背面盛土	—	3, BIRTH, 3, , 1
①	A5:F5	施工後のSRM	—	4, SRM, , , 1

手順4 解析して結果を確認する

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ			
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.009676	1.51E-11	8300	0	自重			
3	2	BIRTH	2	PASS	1	0.009676	-1.8E-11	8367.2	0	BIRTH 材料=2			
4	3	BIRTH	3	PASS	1	0.00969	2.1E-13	8746.82	0	BIRTH 材料=3			
5	4	SRM		PASS	1.70625	0.034886	-1.3E-09	8746.82	12	FOS_PASS=1.700 FOS_FAIL=1.713 FOS_M			
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

図101 「ステージ結果」。①4工程すべてPASS。②SRM行のFsは1.70625（区間1.700〜1.713）です。解析時間は110.7秒でした。

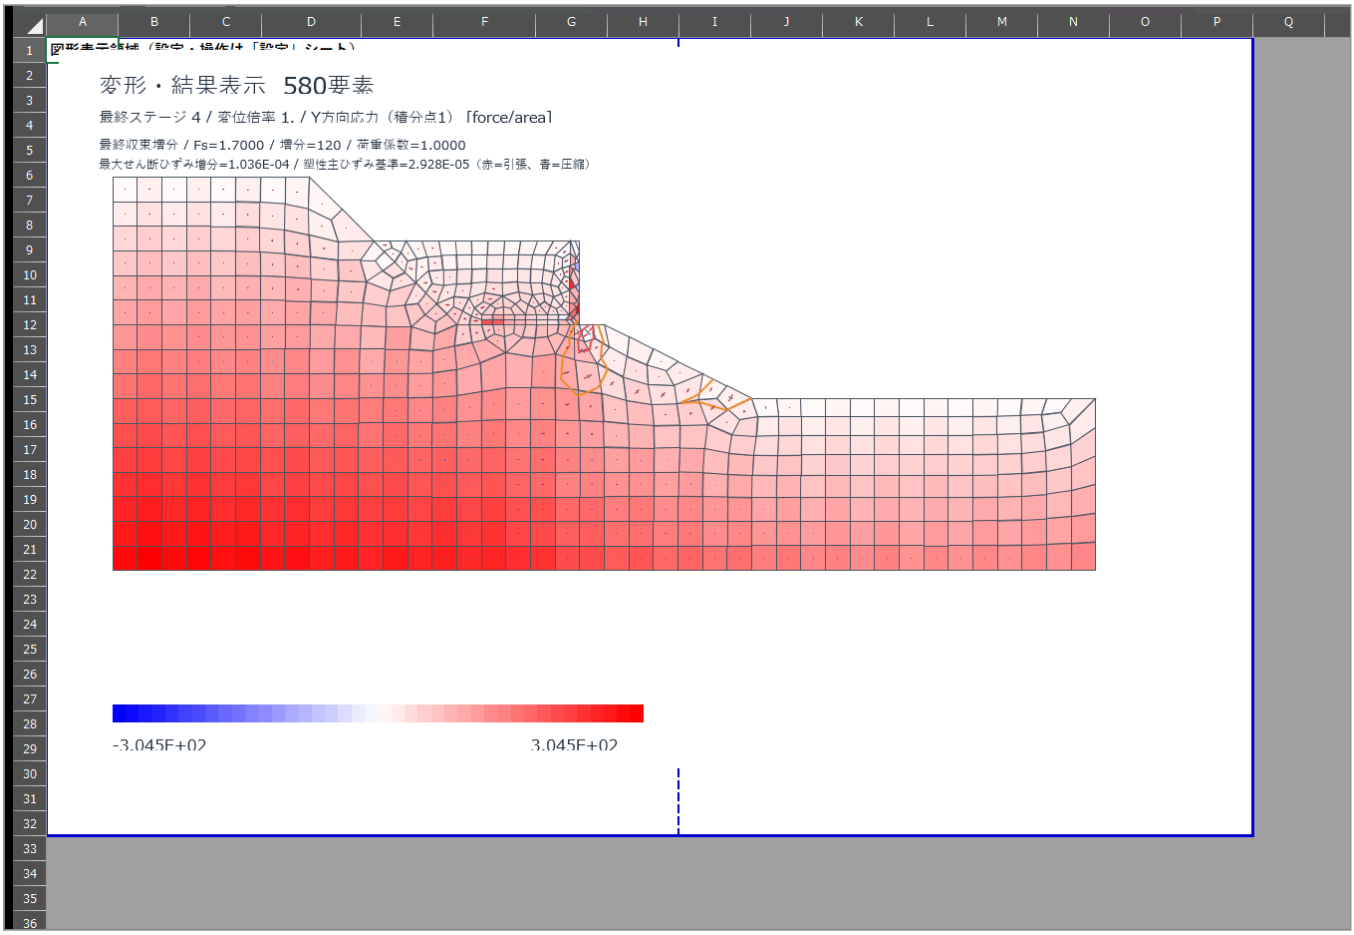


図102 結果図。表示量＝Y応力（積分点1）、対象＝最後に成功したFs=1.700の状態、変位倍率＝1。擁壁の背面と斜面のり尻付近に応力が集中しています。

手順5 断面力を整理する（Python）

断面力はExcelのボタンでは出力されません。保存した結果（result.json.gz）の工程3・Fs=1の積分点応力を、Pythonスクリプトで断面ごとに積分します。スクリプトは2つあり、用途が違います。

スクリプト	用途	読む結果
`docs/manuals/construction-evidence/20261021/wall-moment-guide/rebuild_sections.py --out 出力先`	**保存済みの比較図（図103）を作り直す専用**	常に `construction-evidence/20261020/wall_davis08` と `wall_davis12` の result.json.gz（引数で変えられない）。新しい計算には使わない
`docs/manuals/construction-evidence/20261021/wall-moment-fbd/sections_from_result.py --result 結果 --stage 3 --material 2 --out 出力先`	**自分で計算した新しい結果**の断面力と自由体の確認	`--result` で指定したresult.json.gz。読んだファイルのパス・SHA-256・工程の行（種別・成否）を最初に表示する

新しい結果を処理するときは、表示された工程の行が「3, BIRTH, 3, PASS」であること、ファイルの日時とパスが今回の出力（ヴッヶ名_out）であることを確認します。出力先は結果のフォルダーとは別にします。断面の位置と擁壁の範囲はこの例の形状に合わせてスクリプトの先頭（STEM・BASE）に書いてあるので、形状を変えたときはそこを直します。

> **解説　別の形状に使うときに書き換える箇所**
>
> `sections_from_result.py` の次の3か所は固定値です。①20〜21行の STEM／BASE（縦壁のx0・x1・天端ytop、底版のx0・y0・y1と断面位置stations）、②22行の GAMMA（擁壁の単位体積重量、この例24 kN/m³）、③58行の自由体検査位置 `fbd(els,'stem',1.8)` ・ `fbd(els,'base',18.0)` 。STEM／BASEだけを変えても③は連動しません。実行後に、検査断面が新しい形状の中にあること、表示された工程の行・材料番号・要素の範囲、 `source` （読んだ結果のパス）とsha256が今回の結果であることを確認します。

番号	項目	入力するもの	例
①	スクリプト（新しい結果）	`sections_from_result.py`	`python docs/manuals/construction-evidence/20261021/wall-moment-fbd/sections_from_result.py --result docs/manuals/examples/ex09_wall_result_20261021.json.gz --stage 3 --out tmp/ex09_sections`
②	対象	工程3（BIRTH 3）、Fs=1、材料2の要素	縦壁 y=0.6〜3.2m、底版 x=15.2〜18.4m
③	符号	圧縮正の保存応力を引張正に変換。縦壁は法線+Y、底版は法線+X	N・Vは kN/m、Mは kN·m/m（奥行1m）

> **解説　断面力の式と積分点の列**
>
> 切断面の単位法線をn、保存応力（圧縮正）をCとすると、縦壁（n=+Y、x=18.6〜19.0、中心xc=18.8）は N=−∫Cyy dx、V=−∫Cxy dx、M=−∫(x−xc)Cyy dx。底版（n=+X、y=0〜0.4、yc=0.2）は N=−∫Cxx dy、V=−∫Cxy dy、M=+∫(y−yc)Cxx dy です。N・Vは kN/m、Mは kN·m/m（奥行1 m当たり）。
>
> 応力は「結果要素」から読みます。A列＝工程、B列＝要素番号。積分点1のσx・σy・τxyはE・F・G列、積分点2はV・W・X列、積分点3はAM・AN・AO列、積分点4はBD・BE・BF列です（1積分点17列）。

別の案件で置き換えるもの	この例の値
読む結果と工程	ex09の result.json.gz、材料2（擁壁）、工程3（BIRTH 3、Fs=1）

別の案件で置き換えるもの	この例の値
断面・厚さ・奥行	縦壁 x=18.6〜19.0 m、底版 y=0〜0.4 m、奥行1 m
自重と切り出す範囲	γ=24 kN/m³、縦壁の上部・底版の左部。材料・範囲を変えたら局所の釣合いも確かめ直す

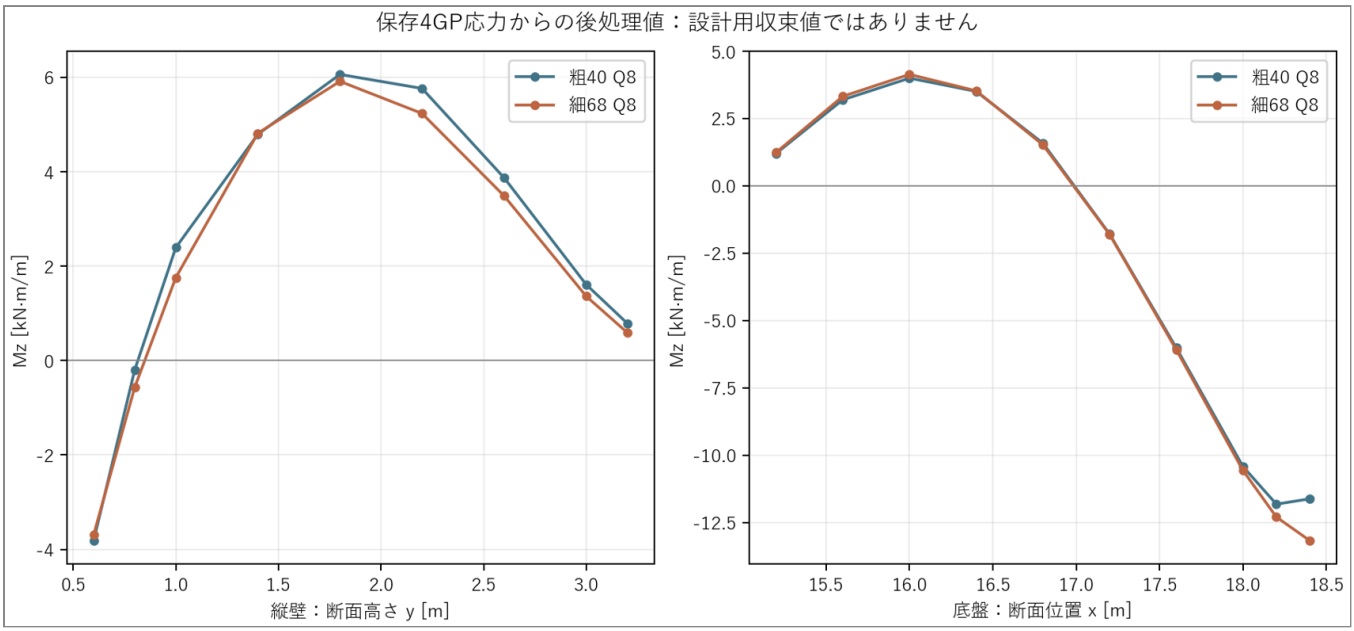


図103 曲げモーメントの分布。今回の計算（粗いメッシュ、580要素）と保存済みの細かいメッシュ（1074要素）を重ねています。

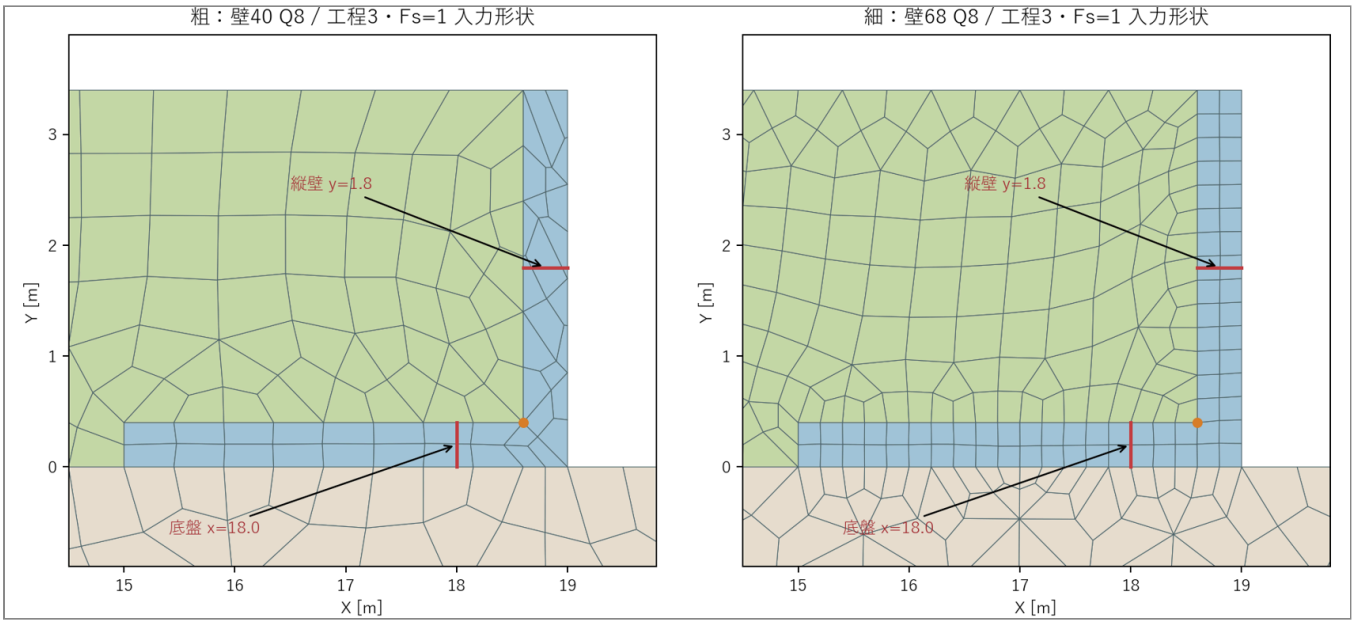


図104 断面力の整理に使ったメッシュ（左：粗い、右：細かい）。

確認値

項目	値	検算
節点・要素	1857・580	—
反力Y（自重）	8300 kN	—
反力Y（擁壁施工後）	8367.2 kN	＋擁壁2.8 m²×24＝＋67.2
反力Y（盛土後）	8746.82 kN	＋盛土19.98 m²×19＝＋379.62

項目	値	検算
Fs区間（DAVIS）	1.700〜1.713（試行12回）	NUMERICAL_BRACKET
底版 x=18.0m の断面M（切断面の応力を積分）	−10.420 kN·m/m（粗）／−10.566（細）	保存記録と完全一致。粗細の差1.4%
縦壁 y=1.8m の断面M（同上）	6.061 kN·m/m（粗）／5.914（細）	粗細の差2.5%
底版 x=18.4m の断面M（壁脚の近く）	−11.617 kN·m/m（粗）／−13.165（細、保存記録）	粗細の差13.3%。壁脚に近いほどメッシュの影響が大きい
細メッシュのN・V（保存記録）	縦壁 y=1.8：N＝−32.452 kN/m、V＝＋3.428 kN/m／底版 x=18.0：N＝＋9.188、V＝＋13.685	ー

今回Rico上で再計算した結果から求めた断面力（sections.csv）は、リポジトリに保存された記録とバイト単位で一致しました。

断面Mの粗細の比較と、自由体の釣合いの確認は別の検査です。自由体の確認では、断面で切り出した壁の部分（縦壁：Y=1.8〜3.4 m、底版：X=15.0〜18.0 m）について、**切断面以外の3辺**の復元応力と自重から、切断面に必要なモーメントを求めます。切断面の積分値と一致すれば、復元した応力場が釣り合っていることになります。

断面	①切断面の応力の積分（断面M）	②切断面以外の3辺＋自重から求めたM	③モーメントの不釣合い残差 ＝ s×(①−②)（s＝−1：縦壁、＋1：底版。後処理の切断面法線の符号）	③の大きさ／各辺のモーメントの絶対値の和
縦壁 y=1.8 m（粗）	6.061	9.659	3.598	23%
縦壁 y=1.8 m（細）	5.914	6.559	0.645	4.8%
底版 x=18.0 m（粗）	−10.420	10.962	−21.382	3.5%
底版 x=18.0 m（細）	−10.566	8.389	−18.955	3.1%

（単位 kN·m/m、奥行1 m、反時計回り正。sは `sections_from_result.py` の csign（縦壁−1、底版＋1）。例：縦壁・粗 (−1)×(6.061−9.659)＝＋3.598、底版・粗 (＋1)×(−10.420−10.962)＝−21.382。`construction-evidence/20261021/wall-moment-fbd/` の ex09_coarse／davis12_fine の fbd.json）

②も同じ復元応力（特に底版の下面の接地圧）を使っているので、独立した理論値ではありません。底版では下面の接地圧によるモーメントが約290 kN·m/mと大きく、その数%の誤差で②の符号まで変わります。したがって①と②のどちらも、そのまま設計用の曲げモーメントとはしません。

注意点

解説　隅角の最大応力と断面力を分ける

縦壁と底版の入隅では、要素を細かくするほど最大応力が大きくなります（応力特異点）。この値をそのまま設計値にしません。部材の曲げは、断面に沿って応力を積分した断面力（N・V・M）で見ます。断面位置は物理座標で固定し、粗いメッシュと細かいメッシュで比べます。

−18.955 kN·m/m（細かいメッシュの底版）は理論の曲げモーメントではなく、閉じた領域の4辺の復元応力と自重を合計したときの**モーメントの不釣合い残差**です（上の表③、後処理の出力名 `moment_closure_kNm_per_m` ）。断面Mと別の欄で扱います。粗細の断面Mが1.4%で一致しても、残差が大きいので「曲げが収束した」とは判断しません。STRUCTは連続体であり、梁・板の曲げ要素ではありません。RCのひび割れ・配筋・耐力照査はこの計算の範囲外です。

断面力は工程3（盛土完了・Fs=1）の結果から求めます。SRMの最終状態は強度を下げた別の状態なので、通常時の曲げに混ぜません。

解説　流れ則と計算時間（細かいメッシュの記録）

同じ細かいメッシュ（3383節点・1074要素）で流れ則だけを変えた保存記録では、INCONSISTENT：Fs 1.7125〜1.725、15503.9秒、DAVIS：Fs 1.6625〜1.675、299.9秒でした。今回は再計算していません（INCONSISTENTは60分を大きく超えるため）。各Fsの試行は施工段階を最初から計算し直すので、時間は試行回数と収束の経路に左右されます。

同じ記録で、全3383節点・6766変位成分を節点番号ごとに照合した結果：施工完了（Fs=1）の最大変位ノルムは INCONSISTENT 9.656020×10^{-3} m／DAVIS 9.690657×10^{-3} m、全成分の最大の差は2.13×10^{-4} m。SRMの最終保存状態は1.803×10^{-1}／1.267×10^{-2} mで、各方式の最後に成功したFsが違うため、流れ則と強度低減量の両方の差を含みます（保存記録）。

16. 解析例10 トンネルの段階掘削（保存メッシュを使う）

目的

円形トンネル（直径8m）の上半・下半を順に掘削し、支保（STRUCT）を設置します。O型の保存メッシュ（節点・要素）を読み込んで計算します。形状入力からは作りません。

条件

項目	内容
入力ファイル	`tests/manual_cases/tunnel_mesh.json`（節点・要素を直接入力）
メッシュ	中心(0,−24)、内空半径4.0 m（内空径8.0 m）、支保厚0.3 mで外周半径4.3 m（掘削する領域の外径8.6 m）。497節点・160要素（Q8、O型）
材料1〜5（地山）	E=300000、v=0.25、γ=22、φ=35°、c=300（材料番号で掘削範囲を分ける）
材料6（支保）	E=10000000、v=0.2、γ=24、I列=0、OFF、STRUCT
ステージ	GRAVITY → 上半の掘削・支保（2〜5）→ 下半の掘削・支保（6〜9）→ SRM
流れ則	INCONSISTENT、SRM上限3
作業コピー	`run4\tunnel\case.xlsm`

手順1 保存メッシュを読み込む

節点データA:I（番号・X・Y・拘束）と要素データA:J（番号・8節点・材料番号）にJSONの値を貼り付けます。「形状メッシュを作成」は押しません（押すと形状入力から作り直され、保存メッシュが消えます）。そのまま「解析前：メッシュを確認」へ進みます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	節点データ A2:I498	節点番号・X・Y・拘束	m	497行
②	要素データ A2:J161	要素番号・8節点・材料番号	—	160行

手順2 材料を入力する



材料番号	ヤング率	ポアソン比	板厚	単位体積重量	内部摩擦角	粘着力	ダイレタンシー角	強度低減	初期状態	種別	せん断剛性	引張
1	300,000	0.25	1	22	35	300	0	1 ON	SOIL			
2	300,000	0.25	1	22	35	300	0	1 ON	SOIL			
3	300,000	0.25	1	22	35	300	0	1 ON	SOIL			
4	300000	0.25	1	22	35	300	0	1 ON	SOIL			
5	300000	0.25	1	22	35	300	0	1 ON	OIL			
6	10000000	0.2	1	24	0	10000000	0	0 OFF	TRUCT			

図105 「材料データ」。①A2:K7に材料1〜6。②K7で支保をSTRUCTにします。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:K6	地山（材料1〜5、同じ物性）	第21章の単位	1, 300000, 0.25, 1, 22, 35, 300, 0, 1, ON, SOIL
②	A7:K7	支保（材料6）	同上	6, 10000000, 0.2, 1, 24, 0, 10000000, 0, 0, OFF, STRUCT

材料1〜5は物性が同じですが、掘削する範囲ごとに番号を分けています（4＝上半の空洞、2＝上半の支保の場所、5＝下半の空洞、3＝下半の支保の場所）。


手順3 施工順を入力する



図106 「ステージ」。①A2:F11に10行。②B:D列で、支保の場所を掘削→MATSETで支保の物性へ→BIRTHの順にします。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:F2	初期地山の自重	—	1, GRAVITY
②	B3:D6	上半	—	DEATH 4 → DEATH 2 → MATSET 2→6 → BIRTH 2
②	B7:D10	下半	—	DEATH 5 → DEATH 3 → MATSET 3→6 → BIRTH 3
①	A11:F11	施工後のSRM	—	10, SRM

手順4 解析して結果を確認する

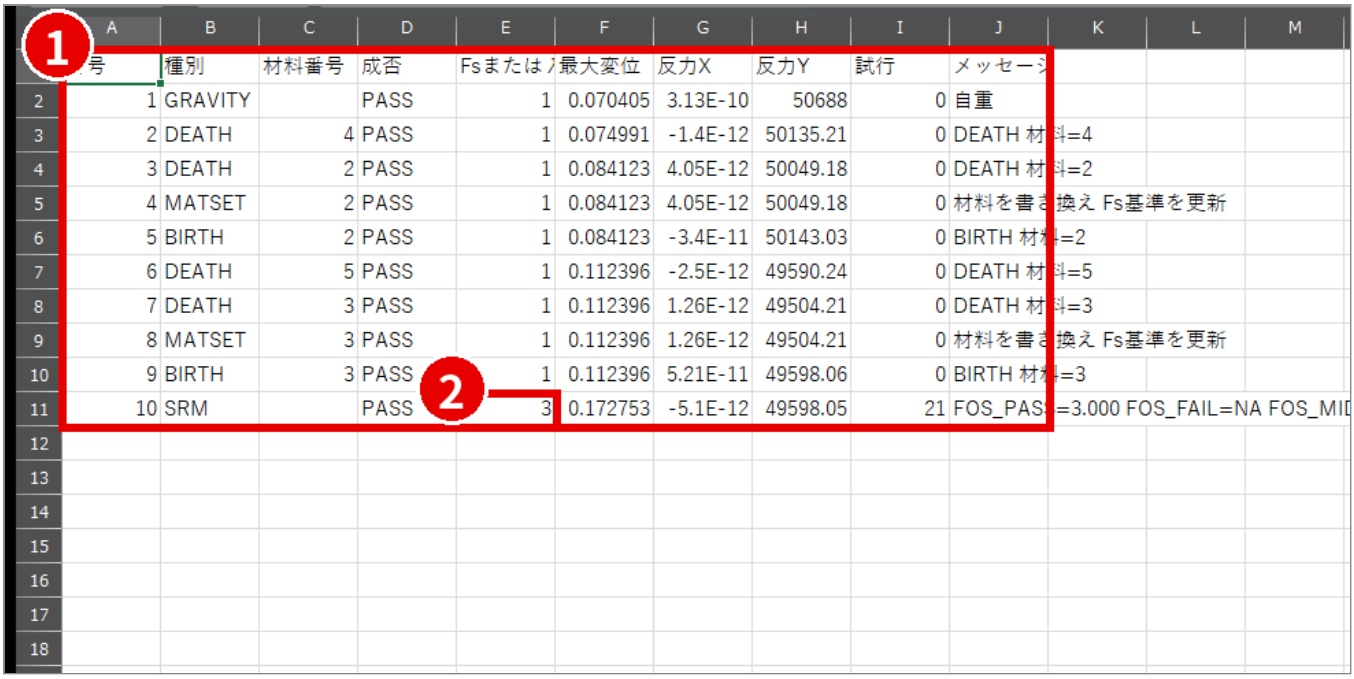

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ			
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.070405	3.13E-10	50688	0	自重			
3	2	DEATH	4	PASS	1	0.074991	-1.4E-12	50135.21	0	DEATH 材料=4			
4	3	DEATH	2	PASS	1	0.084123	4.05E-12	50049.18	0	DEATH 材料=2			
5	4	MATSET	2	PASS	1	0.084123	4.05E-12	50049.18	0	材料を書き換え Fs基準を更新			
6	5	BIRTH	2	PASS	1	0.084123	-3.4E-11	50143.03	0	BIRTH 材料=2			
7	6	DEATH	5	PASS	1	0.112396	-2.5E-12	49590.24	0	DEATH 材料=5			
8	7	DEATH	3	PASS	1	0.112396	1.26E-12	49504.21	0	DEATH 材料=3			
9	8	MATSET	3	PASS	1	0.112396	1.26E-12	49504.21	0	材料を書き換え Fs基準を更新			
10	9	BIRTH	3	PASS	1	0.112396	5.21E-11	49598.06	0	BIRTH 材料=3			
11	10	SRM		PASS	3	0.172753	-5.1E-12	49598.05	21	FOS_PASS=3.000 FOS_FAIL=NA FOS_MID			
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

図107 「ステージ結果」。①10工程すべてPASS。②SRM行はFs=3（上限）で、LOWER_BOUNDです。解析時間は16.3秒でした。

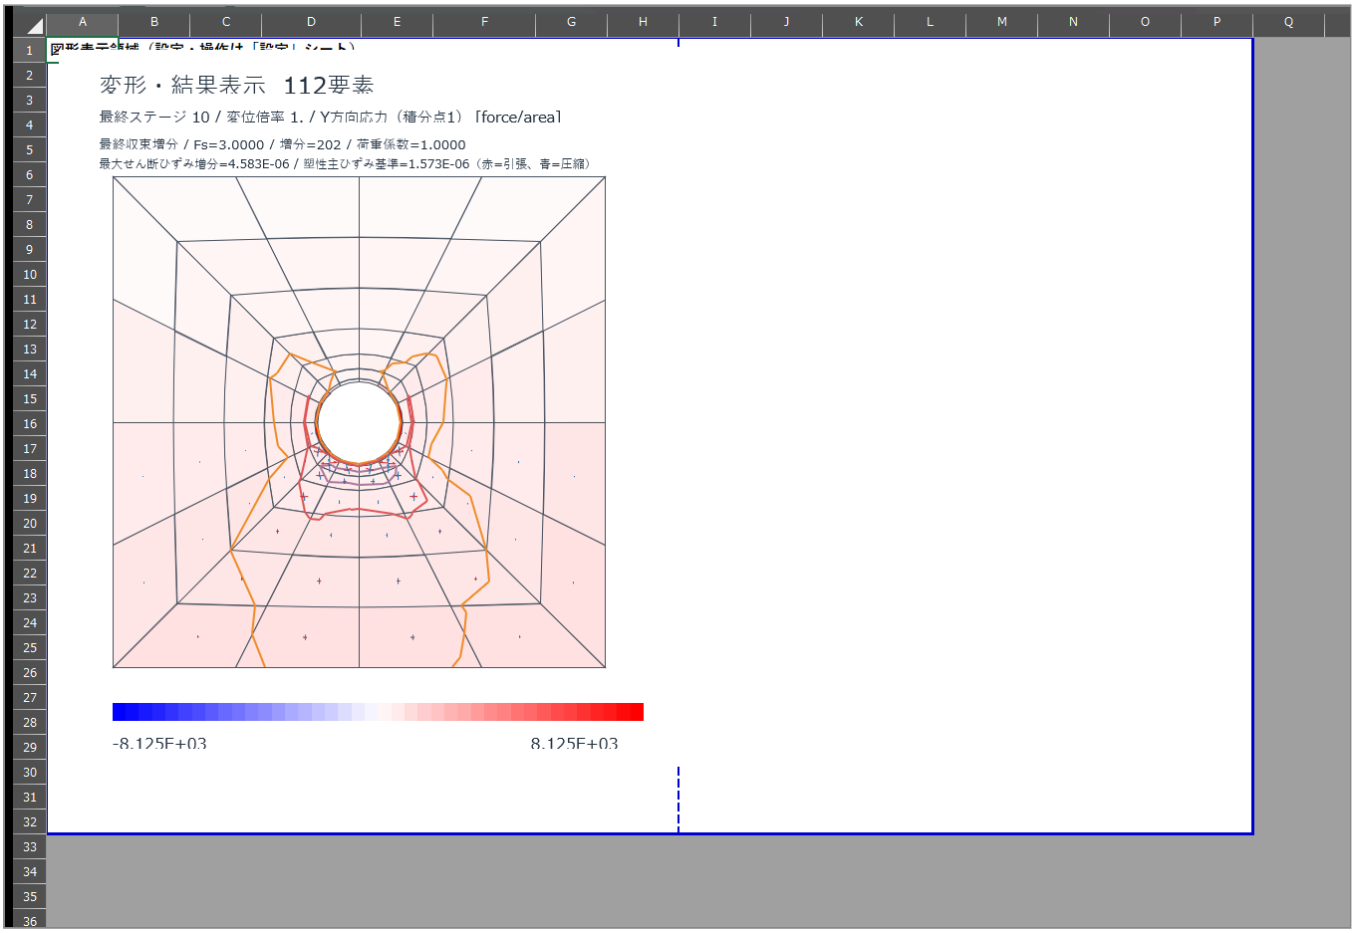


図108 結果図。色＝Y応力（積分点1）、対象＝SRMの最後に成功したFs=3.0の状態、変位倍率＝1。重なっている曲線は最大せん断ひずみ増分の等値線（最大値の25・50・75%、C27＝A）で、応力の流れ（応力線）

ではありません。色の応力と曲線のひずみ増分は別の量として読みます。

確認値

項目	値	検算
節点・要素	497・160	—
反力Y（自重）	50688 kN	48m×48m×22
反力Y（上半空洞の掘削後）	50135.2 kN	−552.8 kN（半円 $\pi\times4^2/2=25.1$ m² ×22）
反力Y（支保施工完了）	49598.1 kN	—
釣合い（施工完了・工程9）	反力Y 49598.0564 kNと自重の差は約 10^{-11} kN	保存結果（ex10）で再集計
釣合い（工程10・SRMの最終成功状態Fs≧3.0、保存記録）	最終反力と自重の差 −0.00512 kN（自重比1.03×10^{-7}）	自由節点の残差合計＋0.00512 kNを加えると誤差3.4×10^{-9} kN
SRM	Fs≧3.0（LOWER_BOUND、試行21回）	上限まで成功

項目	ステージ結果F列（試行中の最大）	施工完了時の変位（結果節点、工程9、全497節点）
定義	計算中に試した状態を含む自由度の変位成分の最大（工程6で記録し、以後引き継ぐ）	工程9（下半の支保BIRTH）が収束した後の各節点の変位。解析開始からの累積
値	0.1124 m	max｜uy｜＝max$\sqrt{}$(ux^2+uy^2)＝0.07609 m（節点351、X=0、Y=0＝地表の中央）、max｜ux｜＝0.00288 m
使い方	計算の経過の目安。施工完了の変位としては使わない	自重だけ（工程1）は0.07040 m。掘削・支保による地表の追加沈下は 0.07609−0.07040＝0.0057 m

施工による変化（工程9−工程1、保存記録）	値
内空高さの減少（天端と下端、半径4.0 mの対向節点間）	23.7871 mm
内空幅の減少（左右）	−1.6918 mm（負は拡大）
地表中央(0, 0)の追加沈下	5.6898 mm

注意点

解説　保存メッシュとトンネルのモデル化

トンネルのような円形のメッシュは形状入力では作れないため、保存した節点・要素を直接入力します。メッシュを変えたいときは、別のツールで節点・要素を作り直し、Jacobian（要素の形）が正であることを確認してから貼り付けます。

この例は2次元の平面ひずみで、切羽の3次元効果（掘削前の応力解放率）は入れていません。支保は連続体（STRUCT）で、梁の曲げ要素ではありません。LOWER_BOUNDは「上限Fs=3まで計算が成功した」という意味で、Fs=3が答えではありません。上限を上げて再計算すると区間が得られることがあります（解析例1）。

支保のない掘削段階が収束しないとき、収束条件を緩めて通過させることはしません。支保を入れる時期・応力解放の扱いを見直します。

17. 解析例11 接合（JOINT）で地盤とブロックの境目を表す

目的

地盤の上に置いたブロックの底面に接合要素（JOINT）を入れ、接合面の法線応力・せん断応力・接触状態を読みます。

条件

項目	内容
形状	地盤 12m×4m（材料1）、ブロック 4m×2m（材料2、x=4〜8m、y=4〜6m）、格子間隔1m。762節点・232要素（接合要素を含む）
材料1・2	E=20000、ν=0.3、γ=18（地盤）・20（ブロック）、φ=30°、c=10
材料3（JOINT）	Kn=100000、Ks=100000（kN/m³）、φ=20°、c=5、ψ=0、引張許容1
接合	材料1と材料2の共有辺に、材料3の接合要素を作る
ステージ	GRAVITY（自重）。水平力の工程は「注意点」で試します
作業コピー	`examples/ex11_joint/2DSoilFEM_ex11_joint_saved_20261021_*.xlsm`

手順1 材料を入力する



図109 「材料データ」。①A2:M4に材料1〜3。②K4をJOINT、L4にKsを入れます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A4:M4	接合の材料	kN/m³、度、kPa	3, 100000, 0.3, 1, 0, 20, 5, 0, 0, ON, JOINT, 100000, 1
②	B4	法線剛性Kn（JOINTではEの代わり）	kN/m³	100000
②	L4	せん断剛性Ks	kN/m³	100000

手順2 形状と接合を入力する



図110 「形状入力」。①B8:D15に点1〜8。②G8:J9に外側境界2つ（1行目＝地盤、2行目＝ブロック）。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	B8:D15	点番号・X・Y	m	1(0,0) 2(12,0) 3(12,4) 4(8,4) 5(4,4) 6(0,4) 7(4,6) 8(8,6)
②	I8	地盤の外側境界	—	1,2,3,4,5,6
②	I9	ブロックの外側境界	—	5,4,8,7

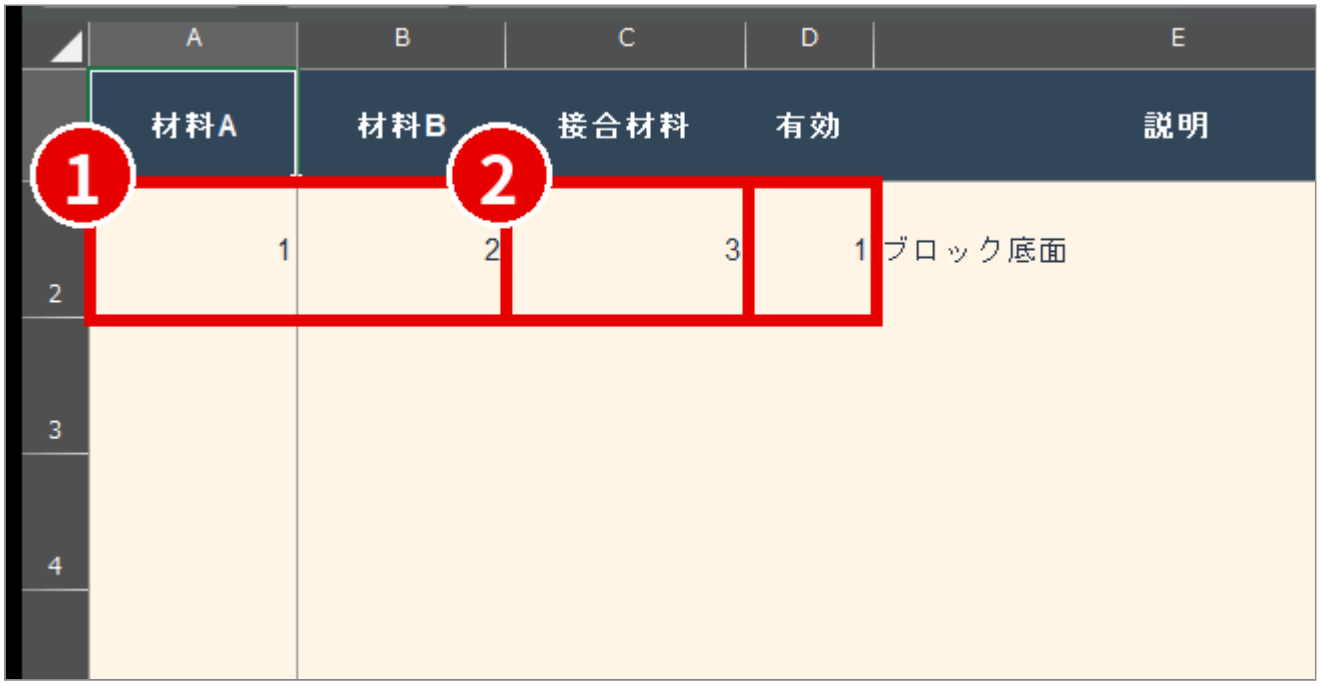


図111 「接合」。①A2:D2に材料A=1、材料B=2、接合の材料=3、有効=1を入力します。②C2が手順1で入れたJOINT材料の番号です。メッシュを作る前に入力します。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:B2	接合する2つの材料	—	1, 2

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
②	C2	接合の材料番号	—	3
①	D2	有効（1／0）	—	1

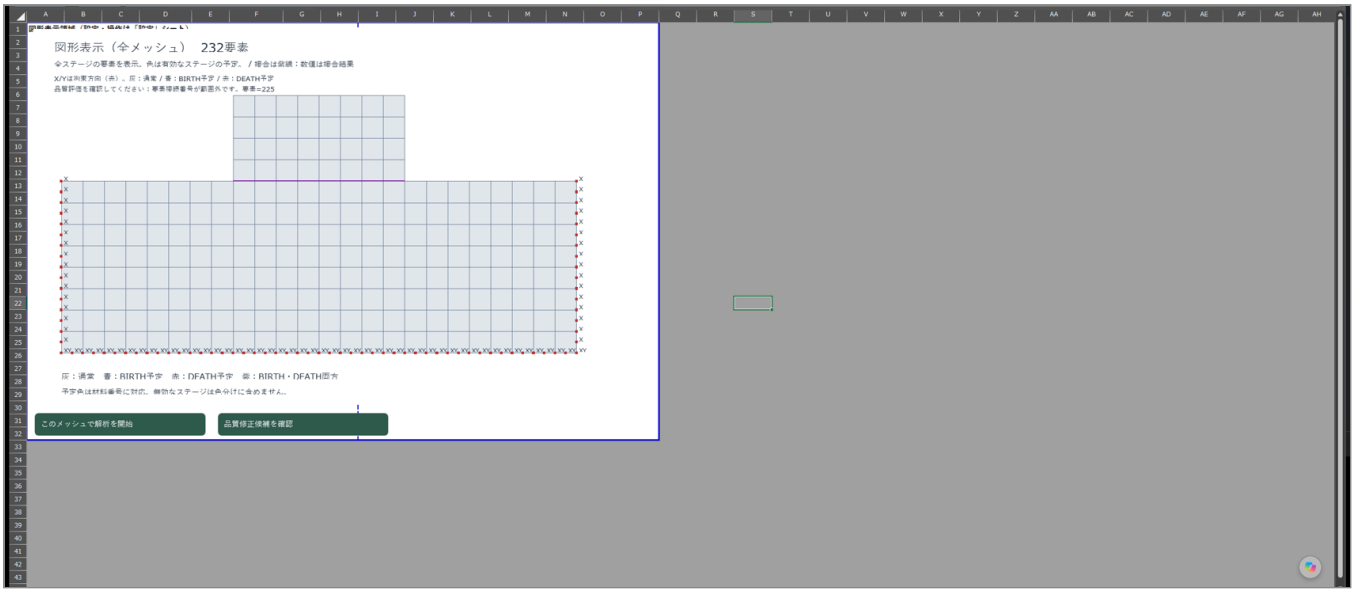


図112 「形状メッシュを作成」の後。ブロックの底面（x=4〜8m、y=4m）に接合要素ができます。

手順3 施工順を入力する

「ステージ」のA2:F2に `1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 自重` の1行だけを入力し、A3:F3以降は空欄にします。

手順4 解析して接合結果を確認する



図113 「ステージ結果」。①GRAVITYがPASS。②反力Yは1024 kNです。

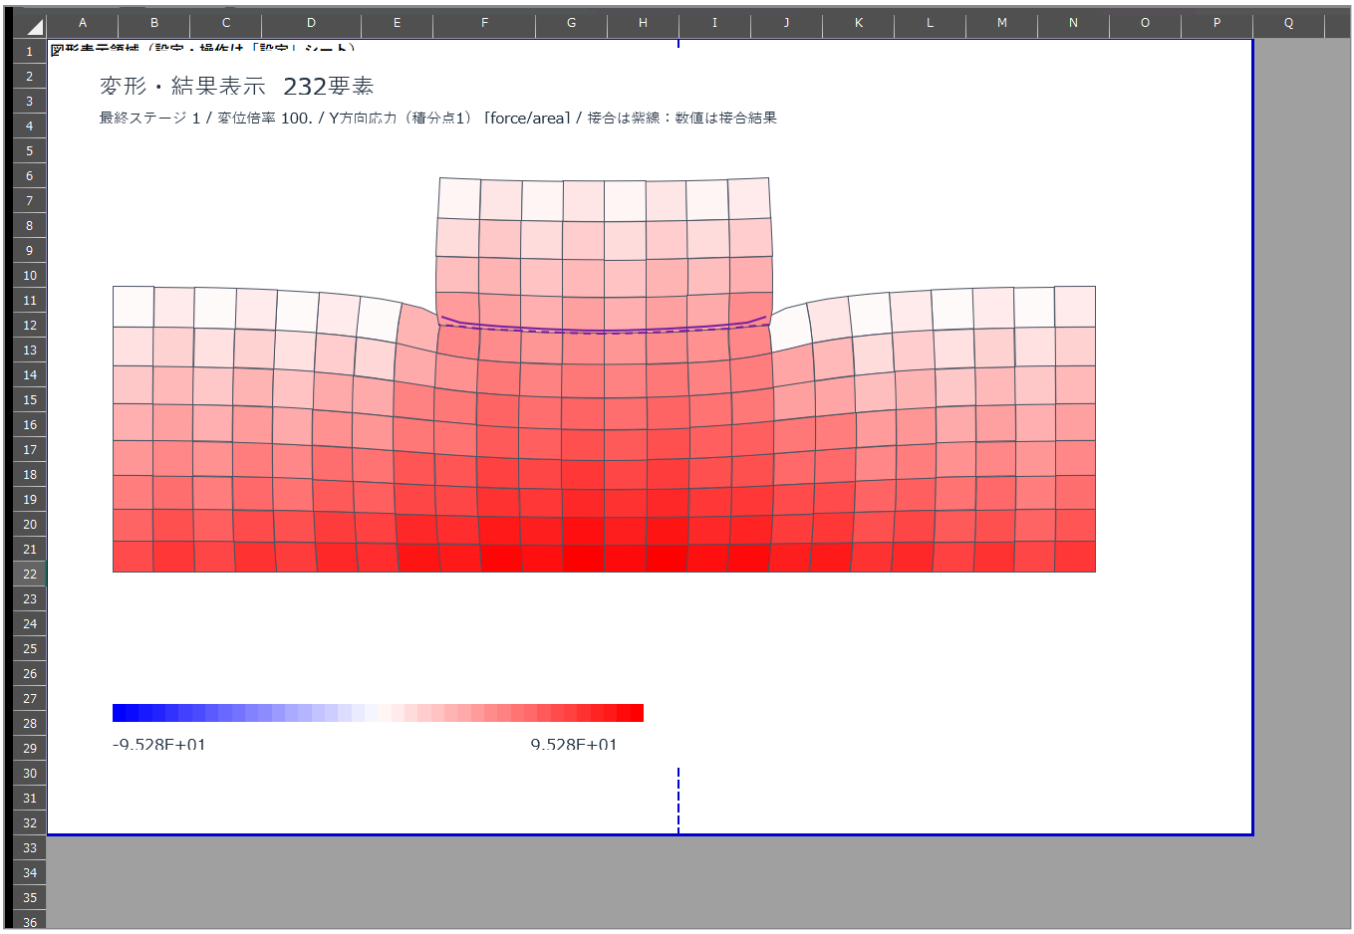


図114 結果図。表示量＝Y応力（積分点1）、変位倍率＝100。紫の線が接合要素で、連続体の色の範囲からは除かれます。



ステージ番号	要素番号	材料番号	積分点	X座標	Y座標	① 法線応力（圧縮＋）	せん断応力	間口（間口＋）	すべり	接触状態番号	② 接触状態	有効	Kn
1	225	3	1	6.943649E+00	4.000000E+00	3.659625E+01	-3.211429E+00	-3.659625E-04	-3.211429E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	225	3	2	6.750000E+00	4.000000E+00	3.613964E+01	-2.240099E+00	-3.613964E-04	-2.240099E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	225	3	3	6.556351E+00	4.000000E+00	3.602240E+01	-1.578526E+00	-3.602240E-04	-1.578526E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	226	3	1	6.443649E+00	4.000000E+00	3.601466E+01	-1.283259E+00	-3.601466E-04	-1.283259E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	226	3	2	6.250000E+00	4.000000E+00	3.591811E+01	-7.266630E-01	-3.591811E-04	-7.266630E-06	0	密着	1	1.000000E+
1	226	3	3	6.056351E+00	4.000000E+00	3.587092E+01	-1.645893E-01	-3.587092E-04	-1.645893E-06	0	密着	1	1.000000E+
1	227	3	1	4.443649E+00	4.000000E+00	3.715580E+01	5.195028E+00	-3.715580E-04	5.195028E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	227	3	2	4.250000E+00	4.000000E+00	4.023489E+01	9.750912E+00	-4.023489E-04	9.750912E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	227	3	3	4.056351E+00	4.000000E+00	7.618895E+01	2.720895E+01	-7.618895E-04	2.720895E-04	0	密着	1	1.000000E+
1	228	3	1	4.943649E+00	4.000000E+00	3.674087E+01	3.800237E+00	-3.674087E-04	3.800237E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	228	3	2	4.750000E+00	4.000000E+00	3.789423E+01	4.770302E+00	-3.789423E-04	4.770302E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	228	3	3	4.556351E+00	4.000000E+00	4.111118E+01	5.923033E+00	-4.111118E-04	5.923033E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	229	3	1	7.443649E+00	4.000000E+00	4.111118E+01	-5.923033E+00	-4.111118E-04	-5.923033E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	229	3	2	7.250000E+00	4.000000E+00	3.789423E+01	-4.770302E+00	-3.789423E-04	-4.770302E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	229	3	3	7.056351E+00	4.000000E+00	3.674087E+01	-3.800237E+00	-3.674087E-04	-3.800237E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	230	3	1	7.943649E+00	4.000000E+00	7.618895E+01	-2.720895E+01	-7.618895E-04	-2.720895E-04	0	密着	1	1.000000E+
1	230	3	2	7.750000E+00	4.000000E+00	4.023489E+01	-9.750912E+00	-4.023489E-04	-9.750912E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	230	3	3	7.556351E+00	4.000000E+00	3.715580E+01	-5.195028E+00	-3.715580E-04	-5.195028E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	231	3	1	5.443649E+00	4.000000E+00	3.602240E+01	1.578526E+00	-3.602240E-04	1.578526E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	231	3	2	5.250000E+00	4.000000E+00	3.613964E+01	2.240099E+00	-3.613964E-04	2.240099E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	231	3	3	5.056351E+00	4.000000E+00	3.659625E+01	3.211429E+00	-3.659625E-04	3.211429E-05	0	密着	1	1.000000E+
1	232	3	1	5.943649E+00	4.000000E+00	3.587092E+01	1.645893E-01	-3.587092E-04	1.645893E-06	0	密着	1	1.000000E+
1	232	3	2	5.750000E+00	4.000000E+00	3.591811E+01	7.266630E-01	-3.591811E-04	7.266630E-06	0	密着	1	1.000000E+
1	232	3	3	5.556351E+00	4.000000E+00	3.601466E+01	1.283259E+00	-3.601466E-04	1.283259E-05	0	密着	1	1.000000E+

図115 「接合結果」（操作パネルの「接合結果」ボタン）。①G:H列＝法線応力（圧縮正）とせん断応力、②L列＝接触状態です。

確認値

項目	値	検算
節点・要素	762・232（うち接合要素8）	ブロック底面4m÷要素幅0.5m
反力Y	1024 kN	地盤48 m²×18＋ブロック8 m²×20
法線応力（24積分点の単純平均）	40.5 kPa（35.9〜76.2）	積分点の値をそのまま平均した値。端部の点が多めに効く
法線応力（積分平均＝法線合力÷4m）	40.0 kPa	3点Gauss重みで積分した法線合力160 kN÷（4 m×1 m）。ブロックの重さ160 kNと一致
せん断応力の合計	0（±27.2で左右対称）	水平力なし
接触状態	24点すべて「密着」	—
F列 最大変位（試行中の最大）	0.0123 m	—

端部（x=4.06m、7.94m）の積分点で法線応力が76 kPaと大きくなります。重さと比べるのは、積分点の単純平均（40.5 kPa）ではなく、Gauss重み×要素長さ×板厚で積分した合力（160 kN、面平均40.0 kPa）です。

注意点

解説　JOINTの範囲

JOINTは履歴を持たない応力上限のモデルです。すべりの値が出ても、累積の塑性すべりを再現した証拠にはなりません。法線応力は圧縮が正（内部の fn=Kn×gap は引張正）、開口は開く向きが正です。

せん断の上限は、圧縮正の法線応力σnを使って **|τ|の上限＝c＋max(σn, 0)×tanφ** です（ FEMEngine.bas 、JOINTの応力計算）。圧縮側（σn＞0）だけが摩擦に寄与し、引張側（σn＜0）では摩擦の項は0で、粘着力cは残ります。|τ|が上限を超える点は上限の値に戻され「すべり」（接触状態番号2）、そのせん断の接線剛性は0になります。せん断応力τの符号は向きを表し、上限と比べるのは絶対値です。

引張許容（材料データM列）：M=1では、開口量gap＞0でも「剥離」に切り替わらず、法線応力Kn×gap（引張）と上のせん断抵抗を持ち続けます。M=0では、gap＞0の点は「剥離」（接触状態番号1）になり、法線応力・せん断応力とも0になります。開口量（「接合結果」I列）と接触状態（L列）は別の量です。KnとKsの単位は kN/m³（応力／相対変位）で、連続体のEとは次元が違います。DAVIS換算はJOINTにはかかりません。端部の積分点では応力が大きくなるため、平均値と分布の両方を見ます。

解説　ブロック上面に水平力を加えると約28 kNで止まる（観測と推定）

ブロック上面に水平力を加える工程を追加しました。「載荷」A2:I2＝2, BOX, X, FORCE, 5（各節点）, 4, 6, 8, 6、「ステージ」A3:F3＝2, LOAD, 2, （空欄）, 1, 水平力 です。BOXで選ばれるのはブロック上面の17節点（Q8の中間節点を含む）なので、目標の合計は17×5＝85 kNです。

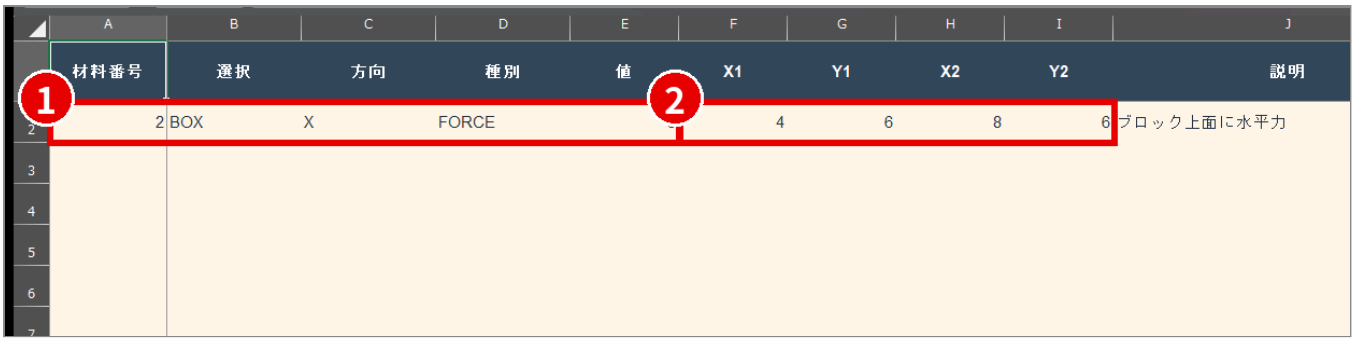


図116 「載荷」。①A2:E2に対象材料2（ブロック）、BOX、X、FORCE、5 kN。②F2:I2にブロック上面の範囲。

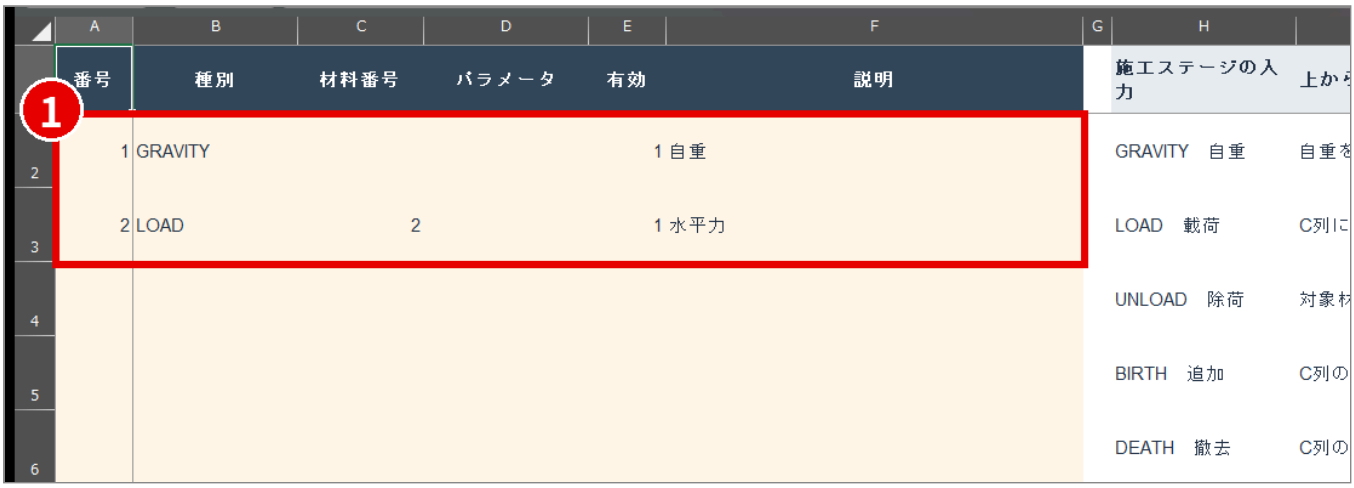


図117 「ステージ」。①2行目をLOAD、C列＝2（「載荷」A列と同じ材料番号）、E列＝1にします。


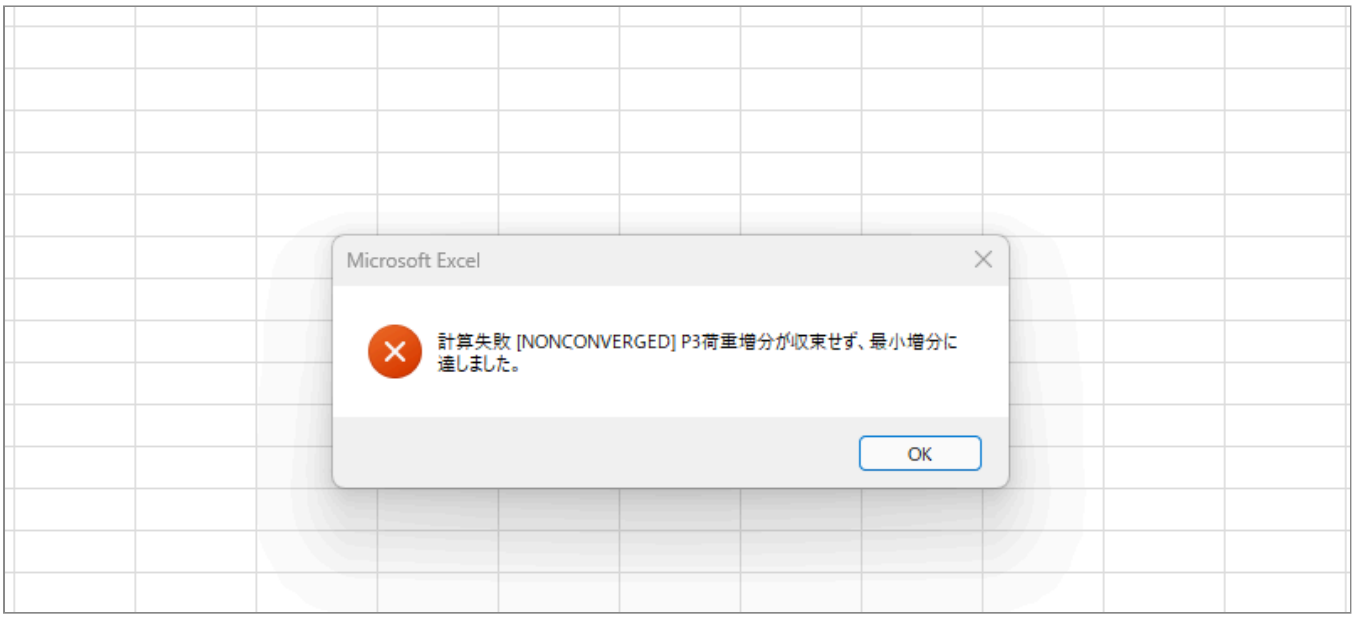


図118 終了メッセージ「計算失敗 [NONCONVERGED] P3荷重増分が収束せず、最小増分に達しました。」

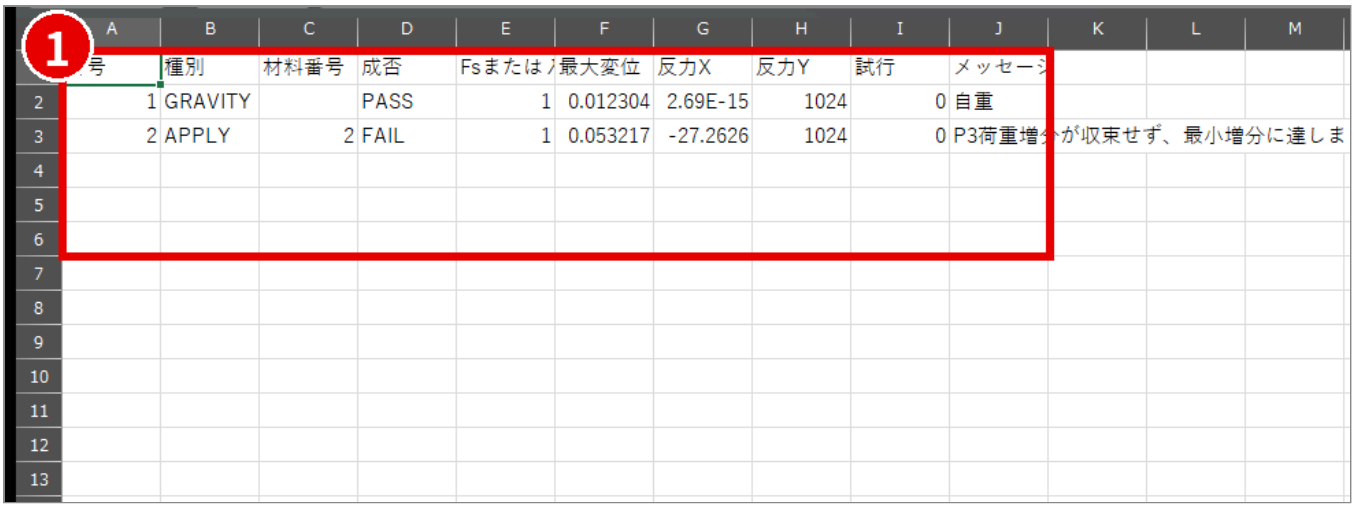

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ			
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.012304	2.69E-15	1024	0	自重			
3	2	APPLY	2	FAIL	1	0.053217	-27.2626	1024	0	P3荷重増分が収束せず、最小増分に達しま			
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

図119 「ステージ結果」。①2行目がFAIL。最後に収束した荷重段階の反力Xは−27.3 kNです（目標85 kNには達していません）。

観測した事実（保存記録とログ）

項目	値	根拠
目標荷重 各節点5 kN（計85 kN）	FAIL、最後に収束した反力X 27.3 kN	ステージ結果・終了メッセージ（最小増分に到達）
目標荷重 各節点2 kN（計34 kN）	FAIL、最後に収束した反力X 28.8 kN	同上
各節点1.5 kN（計25.5 kN）の追加計算	PASS。降伏関数≧0の積分点22点、**すべて材料2（ブロック）**。接合24点は密着23・すべり1	Rico 2026-10-21、`examples/ex11_limit_runs_20261021/jw_p15_*`
各節点1.6 kN（計27.2 kN）の追加計算	PASS。降伏した積分点34点、**すべて材料2**（ブロックの4段すべてに分布し、最上段（要素中心Y=5.75 m）が18点）。接合24点は密着23・すべり1。法線合力160 kN、局所上限の積分78.2 kNに対しせん断合力27.2 kN	同上 `jw_p16_*`

推定（上の事実から考えられる機構）

> 止まる直前（27.2 kN、PASS）では、降伏した積分点はすべてブロックの中にあり、地盤（材料1）には0点、接合面はほぼ全点が密着で、せん断合力は接合面の上限の積分の約35%です。このことから、約27〜29 kNで止まるのは接合面のすべりではなく、ブロック自体（c=10 kPa、φ=30°）のせん断降伏が広がったためと**推定**します。参考の目安は c·cosφ×幅＝10×cos30°×4 m≈35 kN です。止まった荷重の段階（FAIL）の塑性点・接合状態は保存されていないので、FAILの瞬間の機構を確定したものではありません。塑性点の「個数」だけでは位置は決まらないので、材料番号・要素番号で確かめています（解析例11-BのケースBでも32点が降伏していますが、すべて材料1の地盤で、ブロックは0点です）。
>
> 接合面のすべりを確かめたいときは、ブロックを強い材料（例：粘着力を大きくする）にします。手順と確認値は次章の解析例11-Bにあります。
>
> 「載荷」A列と「ステージ」のLOAD行C列は、どちらも対象の材料番号です。BOXはその材料に属する節点だけを選びます。載荷A列を1（地盤）にすると、ブロック上面の節点が選ばれず、エラーも出ないまま荷重0で終わります。荷重を入れた後は、反力が加えた力だけ変わったかを必ず確認します。

18. 解析例11-B 接合面のすべり耐力を確かめる（強いブロック）

目的

解析例11のブロックを強い材料に替え、水平力を接合面のすべり耐力の参考値（全域圧縮を仮定した手計算 78.2 kN）付近まで増やします。計算が止まった荷重・理由と、PASSした状態の接合結果（法線応力・開口・密着／すべりの分布）を読み分けます。

条件

項目	内容
形状・接合・材料1・材料3	解析例11と同じ（762節点・232要素、接合要素8）
材料2（ブロック）	粘着力c＝**1000**（解析例11は10）。そのほかは同じ（E=20000、ν=0.3、γ=20、φ=30°）
載荷	材料2、BOX（4, 6, 8, 6）、X、FORCE。**ケースA：各節点6 kN（17節点で計102 kN）**、ケースB：各節点4.4 kN（計74.8 kN）
ステージ	A2:F2＝1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 自重／A3:F3＝2, LOAD, 2, （空欄）, 1, 水平力
手計算（参考値）	c×B＋W×tanφ＝5×4＋160×tan20°＝**78.2 kN**（W＝4×2×20＝160 kN）。接合面の全域が圧縮で、法線応力が一様な場合の値。引張の点がある本モデル（M4=1）の上限とは前提が違う
転倒の目安	つま先回りの抵抗モーメント 160×2＝320 kN·m ÷ 高さ2 m ＝ 160 kN（すべりより十分大きい）
作業コピー	`examples/ex11b_joint_strongblock_20261021_1958.xlsm`（ケースA）、`examples/ex11b_joint_strongblock75_20261021_2009.xlsm`（ケースB）

手順1 材料を入力する



図120 「材料データ」。①A2:M4に材料1〜3。材料2の粘着力（G3）を1000にします。②K4:L4はJOINTとKs（解析例11と同じ）。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	G3	ブロックの粘着力c	kPa（kN/m²）	1000
①	A2:M2、A4:M4	材料1・材料3	―	解析例11と同じ
②	K4:L4	JOINT、Ks	―、kN/m³	JOINT, 100000

形状・接合・メッシュは解析例11の手順2と同じです。

手順2 水平力と施工順を入力する



図121 「載荷」。①A2:E2に 2, BOX, X, FORCE, 6。②F2:I2にブロック上面の範囲 4, 6, 8, 6。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2	対象の材料番号（ブロック）	—	2
①	B2:D2	選択・方向・種類	—	BOX, X, FORCE
①	E2	各節点の力	kN	6（ケースA）、4.4（ケースB）
②	F2:I2	X1, Y1, X2, Y2	m	4, 6, 8, 6

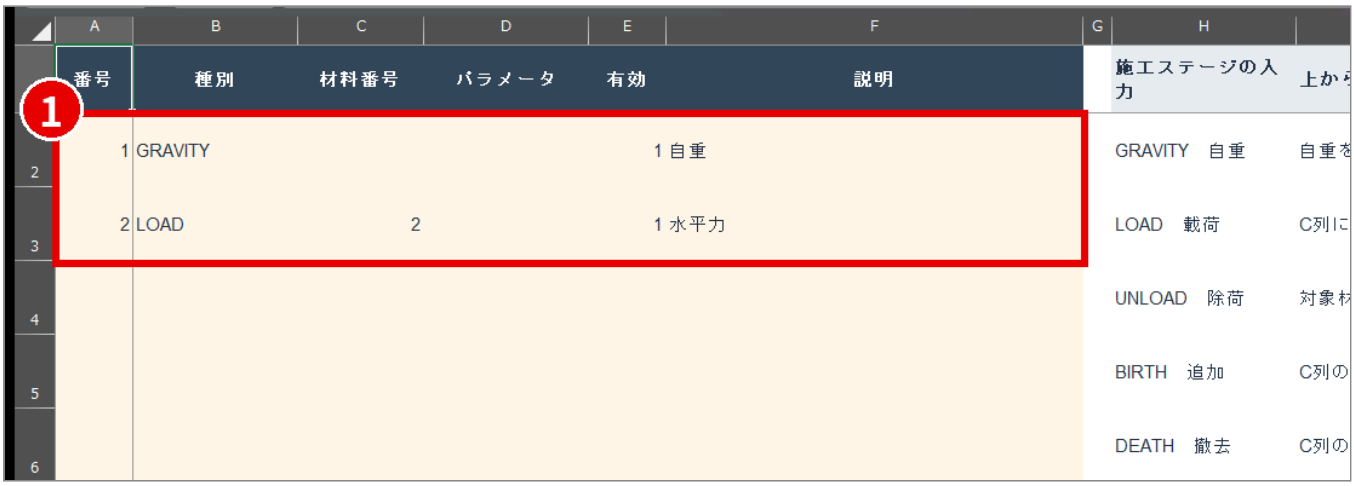


図122 「ステージ」。①A2:F3に2行：「1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 自重」「2, LOAD, 2, （空欄）, 1, 水平力」。E列（有効）＝1がないとLOADは実行されません。

手順3 解析する

第4章の手順8〜9と同じ操作で「形状メッシュを作成」→「このメッシュで解析を開始」を押します。どちらも数分で終わります。

結果　ケースA（102 kN）：約80 kNで計算が止まる

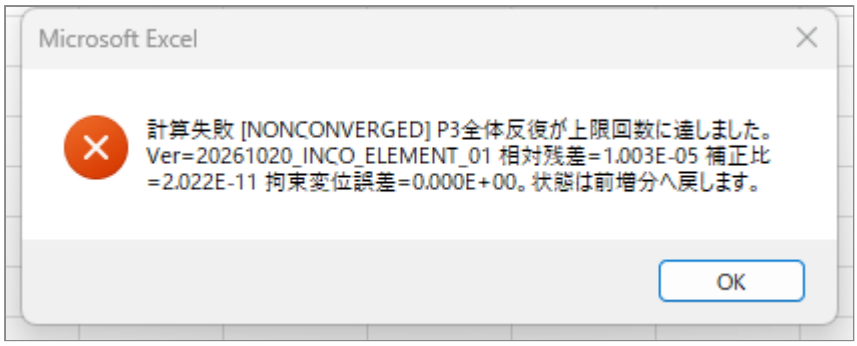


図123 終了メッセージ「計算失敗 [NONCONVERGED] P3全体反復が上限回数に達しました。」。ログ（solver_events.csv）には、帯行列のLU解が残差の検査で棄却された記録（NONSYM_BAND_REJECT、reason=RESIDUAL）が532件あります。これは「解の残差が大きいので採用しなかった」という記録で、行列が特異であることの検出ではありません。

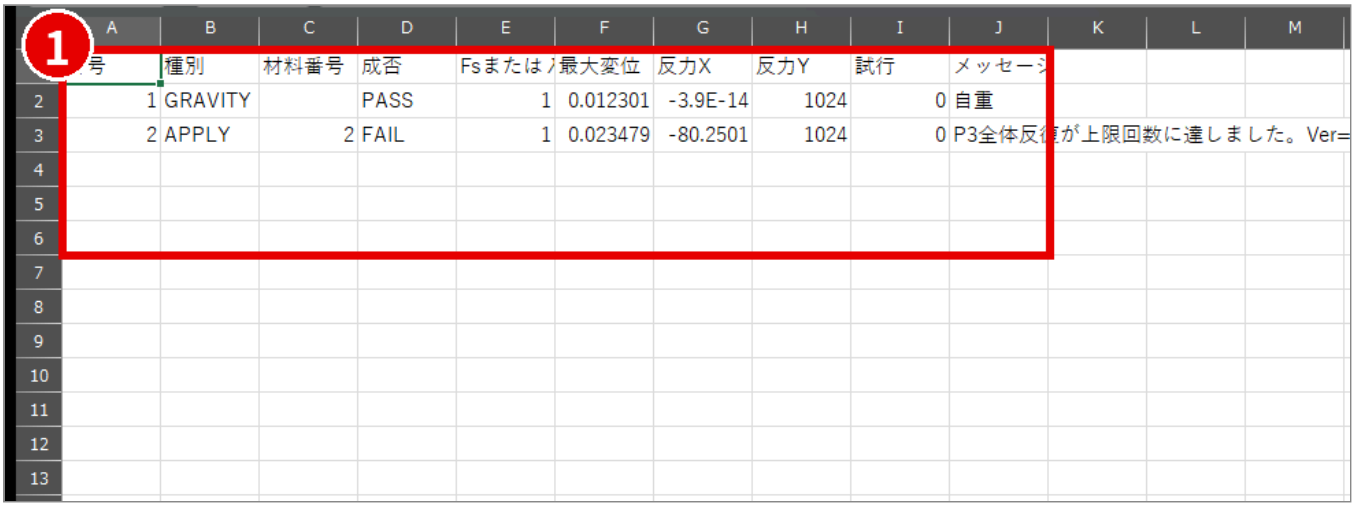


図124 「ステージ結果」。①2行目がFAIL。最後に収束した荷重段階の反力Xは−80.25 kN（荷重係数0.7869×目標102 kN）です。目標の102 kNには達していません。F列（試行中の最大変位）は0.023 mです。

結果　ケースB（74.8 kN）：すべり直前の接合面

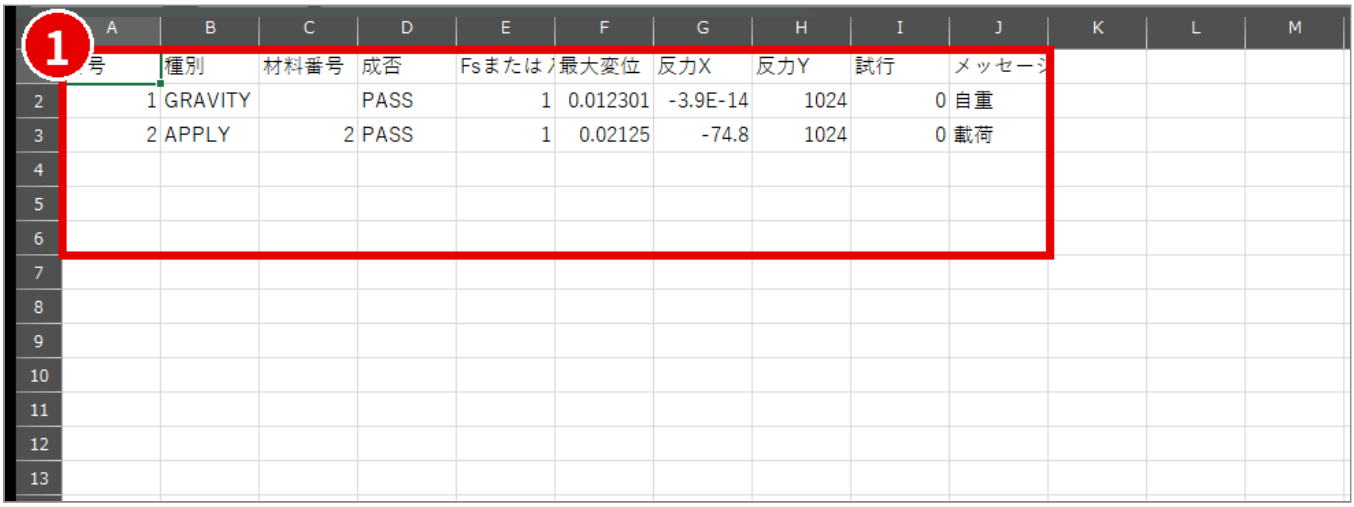


図125 「ステージ結果」。①2行目がPASS。反力X＝−74.8 kN（加えた力と一致）、反力Y＝1024 kNです。

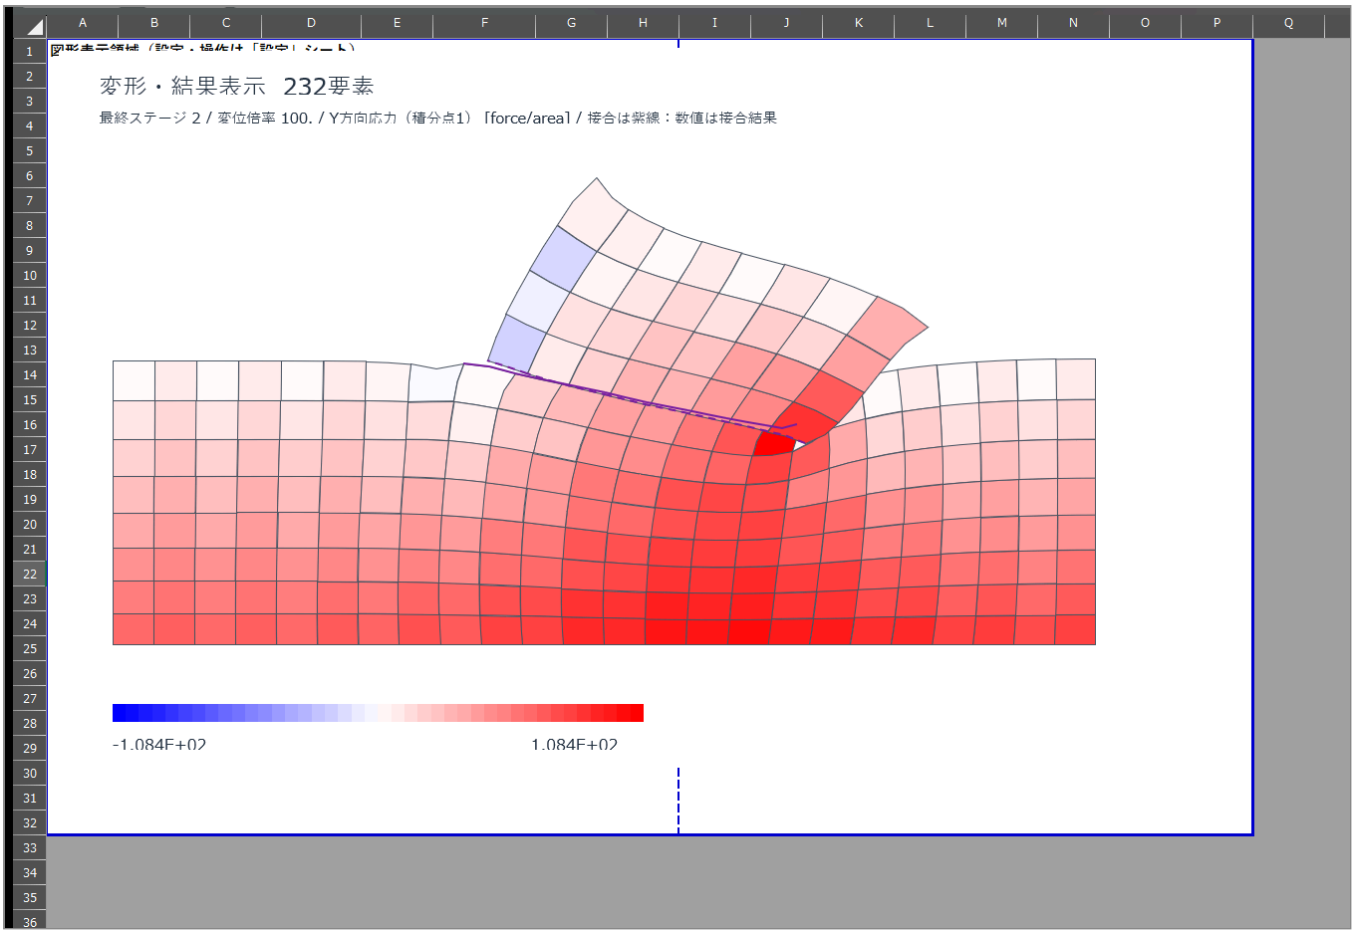


図126 結果図。表示量＝Y方向応力（積分点1）、変位倍率＝100。水平力でブロックが傾き、左端（かかと）が浮き上がる向き、右端（つま先）が押し込まれる向きに変形しています。紫の線が接合要素です。

ステージ番号	要素番号	材料番号	積分点	X座標	Y座標	法線応力（圧縮＋）	せん断応力	開口（開口＋）	すべり	接触状態番号	接触状態	有効	Kn
2	225	3	1	6.943649E+00	4.000000E+00	5.116984E+01	-2.145801E+01	-5.116984E-04	-2.145801E-04	0	密着	1	1.000000E+
2	225	3	2	6.750000E+00	4.000000E+00	4.635859E+01	-2.065639E+01	-4.635859E-04	-2.065639E-04	0	密着	1	1.000000E+
2	225	3	3	6.556351E+00	4.000000E+00	4.277494E+01	-2.056880E+01	-4.277494E-04	-2.255277E-04	2	すべり	1	1.000000E+
2	226	3	1	6.443649E+00	4.000000E+00	4.116597E+01	-1.998319E+01	-4.116597E-04	-2.516129E-04	2	すべり	1	1.000000E+
2	226	3	2	6.250000E+00	4.000000E+00	3.856294E+01	-1.903576E+01	-3.856294E-04	-3.049996E-04	2	すべり	1	1.000000E+
2	226	3	3	6.056351E+00	4.000000E+00	3.616897E+01	-1.816443E+01	-3.616897E-04	-3.585792E-04	2	すべり	1	1.000000E+
2	227	3	1	4.443649E+00	4.000000E+00	3.771123E+00	-6.372577E+00	-3.771123E-05	-1.573796E-03	2	すべり	1	1.000000E+
2	227	3	2	4.250000E+00	4.000000E+00	-2.213560E+00	-5.000000E+00	2.213560E-05	-2.054896E-03	2	すべり	1	1.000000E+
2	227	3	3	4.056351E+00	4.000000E+00	-2.928831E+01	-5.000000E+00	2.928831E-04	-2.635232E-03	2	すべり	1	1.000000E+
2	228	3	1	4.943649E+00	4.000000E+00	1.760877E+01	-1.140907E+01	-1.760877E-04	-8.253488E-04	2	すべり	1	1.000000E+
2	228	3	2	4.750000E+00	4.000000E+00	1.137648E+01	-9.140702E+00	-1.137648E-04	-1.046479E-03	2	すべり	1	1.000000E+
2	228	3	3	4.556351E+00	4.000000E+00	3.940896E+00	-6.434369E+00	-3.940896E-05	-1.349080E-03	2	すべり	1	1.000000E+
2	229	3	1	7.443649E+00	4.000000E+00	7.521023E+01	-2.405978E+01	-7.521023E-04	-2.405978E-04	0	密着	1	1.000000E+
2	229	3	2	7.250000E+00	4.000000E+00	6.221740E+01	-2.297846E+01	-6.221740E-04	-2.297846E-04	0	密着	1	1.000000E+
2	229	3	3	7.056351E+00	4.000000E+00	5.419928E+01	-2.231339E+01	-5.419928E-04	-2.231339E-04	0	密着	1	1.000000E+
2	230	3	1	7.943649E+00	4.000000E+00	1.849954E+02	-7.233280E+01	-1.849954E-03	-8.321273E-04	2	すべり	1	1.000000E+

図127 「接合結果」。①G列＝法線応力（圧縮正）、H列＝せん断応力、L列＝接触状態。24積分点のうち17点が「すべり」、7点が「密着」です。I列（開口、開く向きが正）は左端の2点（x=4.25 m、4.06 m）で正です。

確認値

項目	値	検算・意味
ケースA 最後に収束した荷重段階の反力X	**80.25 kN**（λ=0.7869、目標102 kN）	FAIL。この値はモデルの耐力を確定した値ではない（下の観測と推定）
ケースA 停止の理由（ログで確認）	全体反復100回の上限（GLOBAL_ITERATION_LIMIT、最後の相対残差 1.00332×10^{-5}）	帯行列LU解の棄却532件はすべてreason=RESIDUAL
ケースA F列（試行中の最大変位）	0.023 m	FAILの工程の値。採用しない
ケースB 反力X・Y	−74.8 kN・1024 kN	加えた力・重さと一致
ケースB 接触状態	すべり17点、密着7点	すべりは左（かかと）側の要素と右端の1点
ケースB 法線応力	単純平均40.5 kPa（−29.3〜185.0）。積分した法線合力160 kN（面平均40.0 kPa）	水平力のモーメントで右端に集中し、左端の2点は引張（σn＜0）
ケースB 開口（I列）	左端2点で正（$+2.21\times10^{-5}$ m、$+2.93\times10^{-4}$ m）、他の22点は負（閉じる向き）	開口しても状態は「すべり」のまま（剥離にならない）
ケースB せん断応力	すべり17点で｜τ｜＝c＋max(σn,0)×tan20°（差 1×10^{-13} kPa以下）	引張の2点では上限＝c＝5 kPa、τ＝−5 kPa。単純な式 c＋σn×tan20° では−5.66 kPaになり合わない
ケースB 積分した合力（3点Gauss）	せん断合力−74.80 kN、局所上限の積分79.89 kN	上限の積分は、ケースBの応力分布での値。ケースAの耐力や新しい解析結果ではない

限界付近の追加計算（観測と推定を分ける）

ケースAで止まった荷重（約80.25 kN）の直前の状態を確かめるため、ケースBのブックの別名コピーで各節点の力だけを変えて計算し直し、全24接合点の状態と、材料番号付きの塑性点を保存しました（Rico、2026-10-21、`docs/manuals/examples/ex11_limit_runs_20261021/`）。

計算	結果	全24接合点の状態	積分した合力（3点Gauss）	降伏した積分点
ケースB 各節点4.4 kN（74.8 kN、保存）	PASS	すべり17・密着7。開口が正の点2	法線160 kN、せん断−74.80 kN、上限の積分79.89 kN	32点、すべて材料1（地盤）
各節点4.68 kN（79.56 kN）	PASS	すべり23・密着1。開口が正の点2（左端）	法線160 kN、せん断−79.56 kN、上限の積分80.20 kN	38点、すべて材料1
各節点4.72 kN（80.24 kN）	PASS	**すべり24（全点）**。開口が正の点2（左端）	法線160 kN、せん断−80.24 kN、上限の積分80.24 kN（**一致**）	40点、すべて材料1（ブロックは0点）
ケースA 各節点6 kN（目標102 kN、保存）	FAIL（全体反復100回の上限）	FAILのため保存されていない	最後に収束した段階の反力X 80.25 kN	保存されていない

確認できた事実：80.24 kN（PASS）では24点すべてが「すべり」で、せん断合力が上限の積分と一致しています。この状態の接合面は、それ以上のせん断力を負担できません。すべりの点ではせん断の接線剛性が0になることは実装で確認できます（`FEMEngine.bas`）。ケースAの停止の理由は、全体反復の上限（相対残差1.00332×10^{-5}）と、残差の検査による帯行列LU解の棄却（532件、reason=RESIDUAL）です（`examples/ex11b_logs_20261021/run9_strongblock102_20261021_1958.tar.gz` のsolver_events.csv）。

推定：ケースAが80.25 kNで止まったのは、接合面の全点がすべりの上限に達し、水平方向の抵抗の増分がなくなったため、と推定します。FAILの段階の接合状態・行列の診断（ピボット等）は保存されておらず、

「行列が特異になった」ことは確認していません。荷重の刻みや収束条件を変えたときの止まる荷重の感度も調べていません。

解説　78.2 kNとの比べ方（同じ接触・引張の条件で比べる）

78.2 kN（c×B＋W×tanφ）は、接合面の全域が圧縮で、法線応力が一様と仮定した参考値です。本モデルは引張許容ON（M4=1）で、ケースBでは左端の2点が引張になっています。実装の上限式 c＋max(σn,0)×tanφ では、引張の点は摩擦の項が0になるので、同じ合計の重さでも上限の合計は分布によって変わります。

同じ条件で比べるには、保存されたケースBの24点の値を、各接合要素（長さ0.5 m）の3点Gauss重み（5/9、8/9、5/9）×半長0.25 m×板厚1 mで積分します。

量	ケースBの保存値から積分した値	意味
法線合力 Σ(w·σn)	160.00 kN	ブロックの重さと一致（面平均40.0 kPa）
せん断合力 Σ(w·τ)	−74.80 kN	加えた水平力74.8 kNと釣り合う
局所上限の積分 Σ(w·(c＋max(σn,0)·tan20°))	79.89 kN	ケースBの応力分布のもとでの上限の合計
参考：全域圧縮・一様の式 c×B＋W×tanφ	78.24 kN	前提が違う参考値

79.89 kNは「ケースBの応力分布のままで、すべての点が上限に達したら」という値で、ケースAの耐力の厳密な値でも、新しく解析した結果でもありません。ケースAが止まった80.25 kNと78.2 kNの差（＋2.6%）は、前提の違う参考値との差であり、同じモデルの厳密解に対する誤差とは呼びません。

注意点

解説　ブロックが壊れるか、接合面がすべるか

解析例11（ブロック c=10）は約28 kN、解析例11-B（c=1000）は約80 kNで計算が止まりました。止まった荷重とログの理由は観測した事実ですが、「どこが壊れたか」は止まった荷重や塑性点の個数だけでは決まりません。材料番号・要素番号付きの塑性点の位置、全接合点の状態、荷重の刻みや収束条件を変えたときの止まる荷重を合わせて判断します（解析例11-Bの「限界付近の追加計算」の表を参照）。

解説　計算が止まる＝耐力ではない場合

数値計算が収束しなかったことは、物理的な耐力や破壊位置が確定したことと同じではありません。止まった荷重は「この刻み・この収束条件で、ここより先に進めなかった」荷重です。FAILの工程の変位や応力は結果として使わず、ケースBのように少し小さい荷重でPASSした結果を読みます。JOINTは履歴を持たない応力上限のモデルなので、すべり出した後の変位量や、荷重を戻したときの残留すべりは再現しません。

解説　左端の引張と開口

ケースBの左端2点は、正の開口量（I列 $+2.21\times10^{-5}$ m、$+2.93\times10^{-4}$ m）が生じています。引張許容（材料データM4＝1）のため、この2点は「剥離」には切り替わらず、法線の引張応力（−2.2 kPa、−29.3 kPa＝Kn×開口）と、粘着力cによるせん断抵抗（5 kPa）を持ち続けます。開口量と接触状態は別の量で、「引張許容ON＝開口しない」ではありません。

M4＝0にすると、開口量が正の点は「剥離」になり、法線応力・せん断応力とも0になります。そのときに止まる荷重がどれだけ変わるかは、M4＝0で別に計算して確かめます（この説明書では計算していません）。

19. 解析例12 アンカー相当力を加える（等大・反対向きの節点力）

目的

解析例9のL型擁壁モデルに、アンカーの緊張力を「頭部と定着部へ等大・反対向きに配った節点力」として加え、施工完了（工程3）との変形の違いと、SRMのFsを確かめます。本ソフトには専用のアンカー要素がないため、緊張力の影響だけを表す近似です。アンカー体の軸剛性・引抜き破壊・緊張力の経時変化は計算しません。

条件

項目	内容
モデル	解析例9と同じL型擁壁・背面盛土（保存メッシュ `tests/manual_cases/slope_wall_mesh.json`、1857節点・580要素）。材料1〜3も解析例9と同じ
アンカー	T＝100 kN/本、奥行方向の間隔2 m → 奥行1 m当たり50 kN。頭部の重心(18.6, 2.4)と定着部の重心(7.398, −0.804)を結ぶ向き（水平から15.961°）
頭部（材料2、縦壁の面 x＝18.6 m）	節点64, 1677, 1621の3点。各点 Fx＝−16.0241、Fy＝−4.58315 kN（合力 −48.072, −13.749 kN）
定着部（材料1、x≈6.0〜8.5 m、y≈−1.5〜0 m）	13節点。各点 Fx＝＋3.69787、Fy＝＋1.05765 kN（合力 ＋48.072, ＋13.749 kN）
ステージ	1 GRAVITY → 2 BIRTH 2（擁壁）→ 3 BIRTH 3（盛土）→ 4 LOAD（C列空欄＝全載荷行）→ 5 SRM
流れ則	INCONSISTENT（DAVISでは工程4で非収束。注意点を参照）
作業コピー	`examples/ex12_anchor_20261021.xlsm`（工程1〜4、INCONSISTENT）、`examples/ex12_anchor_srm_20261021.xlsm`（工程1〜5を計算済み）。ログは `examples/ex12_anchor_logs_20261021/`、`examples/ex12_anchor_srm_logs_20261021/`。自分で作るときは ex12_anchor_20261021.xlsm を別名保存し、「ステージ」A6:F6に工程5を追加します

手順0 モデルを準備する

解析例9の手順1〜3でL型擁壁モデル（材料・メッシュ）を作るか、保存メッシュのブックを開きます。「解析設定」C10（非関連の扱い）でINCONSISTENTを選びます（配布ブックは選択済み）。

手順1 アンカー相当力を入力する



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	材料番号	選択	方向	種別	値	X1	Y1	X2	Y2	説明		凡例（入力しない）
2	2	64	X	FORCE	-16.02412184					頭部受圧部へ分配		選択
3	2	64	Y	FORCE	-4.583153613					頭部受圧部へ分配		TOP
4	2	1677	X	FORCE	-16.02412184					頭部受圧部へ分配		BOTTOM
5	2	1677	Y	FORCE	-4.583153613					頭部受圧部へ分配		LEFT
6	2	1621	X	FORCE	-16.02412184					頭部受圧部へ分配		RIGHT
7	2	1621	Y	FORCE	-4.583153613					頭部受圧部へ分配		BOX
8	1	146	X	FORCE	3.697874271					定着側の等価分布力		方向
9	1	146	Y	FORCE	1.057650834					定着側の等価分布力		DISP
10	1	315	X	FORCE	3.697874271					定着側の等価分布力		FORCE
11	1	315	Y	FORCE	1.057650834					定着側の等価分布力		FIX
12	1	376	X	FORCE	3.697874271					定着側の等価分布力		値0

図135 「載荷」。①見出しA1:J1。②A列に材料番号（頭部は2、定着部は1）。③B列に節点番号（数値で1点ずつ）、C列にXまたはY、D列にFORCE。④E列に各点の力。1つの節点にX行とY行の2行を使います（頭部3点で6行、定着部13点で26行、計32行）。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
②	A2:A7	頭部の材料番号	—	2
③	B2:D7	頭部の節点番号・方向・種類	—	64/1677/1621、X・Y、FORCE
④	E2:E7	頭部の各点の力	kN	X行 −16.0241、Y行 −4.58315
②〜④	A8:E33	定着部（材料1）の13節点×X・Y	kN	X行 ＋3.69787、Y行 ＋1.05765

解説　力の決め方と確かめ方

奥行1 m当たりの力は T÷間隔＝100÷2＝50 kN。向きは頭部重心から定着部重心へ：角度＝atan(3.204/11.202)＝15.961°、Fx＝−50 cos15.961°＝−48.072 kN、Fy＝−50 sin15.961°＝−13.749 kN（頭部側、地盤へ引き込む向き）。これを頭部3点へ等分（÷3）、定着部13点へ等分（÷13、符号反対）します。入力後、「載荷」E列のX行の合計とY行の合計がどちらも0になることを確かめます。保存結果でも工程3と工程4の全体反力Yは8746.82 kNで同じです（外力の合計が0のため）。

節点番号はこの保存メッシュ専用です。形状を変えてメッシュを作り直したら、座標から頭部・定着部の節点を選び直し、合力を再集計します。BOXで範囲内の全節点へ同じ力を入れると、合力が節点数倍になります。

手順2 施工順を入力する



番号	種別	材料番号	パラメータ	有効	説明	施工ステージの入力	上から
1	GRAVITY			1	斜面と既設作業段の自重	GRAVITY 自重	自重を
2	BIRTH	2		1	L型擁壁を施工	LOAD 載荷	C列に
3	BIRTH	3		1	道路の背面盛土を施工	UNLOAD 除荷	対象材
4	LOAD			1	アンカー相当力を同時に載荷	BIRTH 追加	C列の
						DEATH 撤去	C列の
						SRM 強度低減	最後の
						RESET_U	変位・


図136 「ステージ」（工程1〜4の計算時）。①A2:F5に4行。②工程4はB5＝LOAD、C5は空欄（全ての載荷行を同時に作用）。SRMまで計算するときは6行目に工程5を加えます。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:F2	工程1	—	1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 斜面と既設作業段の自重
①	A3:F3	工程2	—	2, BIRTH, 2, （空欄）, 1, L型擁壁を施工
①	A4:F4	工程3	—	3, BIRTH, 3, （空欄）, 1, 道路の背面盛土を施工
②	A5:F5	工程4	—	4, LOAD, （空欄）, （空欄）, 1, アンカー相当力を同時に載荷
—	A6:F6	工程5（SRMまで計算するとき）	—	5, SRM, （空欄）, （空欄）, 1, 施工後の強度低減

手順3 解析する

「このメッシュで解析を開始」を押します。Ricoで工程1〜4は約8秒、工程5（SRM）まで含めると3819秒（約64分）でした。

結果

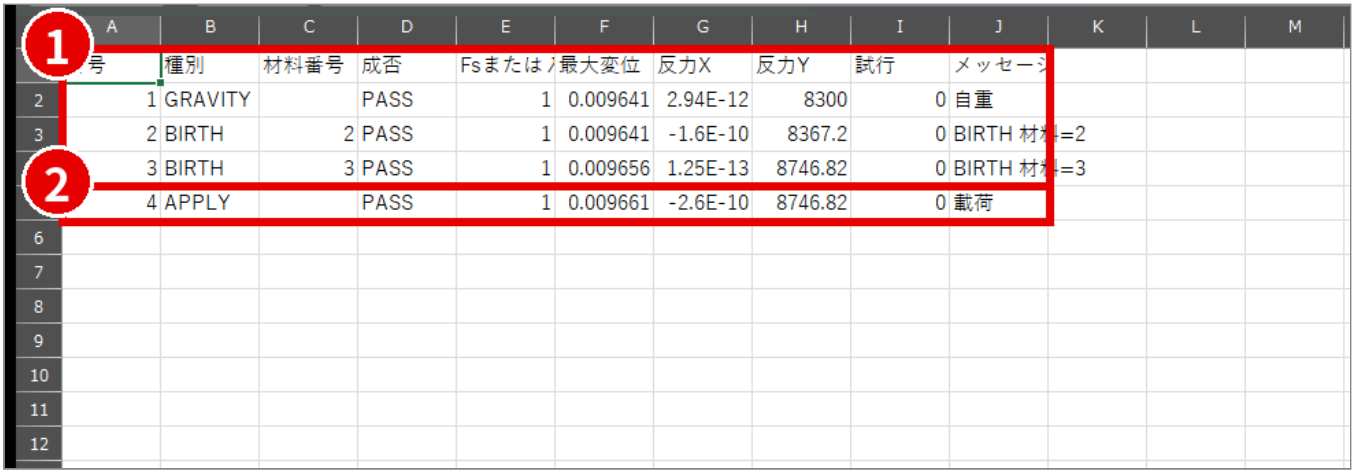

番号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセージ
1	GRAVITY		PASS	1	0.009641	2.94E-12	8300	0	自重
2	BIRTH	2	PASS	1	0.009641	-1.6E-10	8367.2	0	BIRTH 材料=2
3	BIRTH	3	PASS	1	0.009656	1.25E-13	8746.82	0	BIRTH 材料=3
4	APPLY		PASS	1	0.009661	-2.6E-10	8746.82	0	載荷

図137 「ステージ結果」。①工程1〜4がすべてPASS。②工程4（APPLY）の反力Yは8746.82 kNで、工程3と同じです。

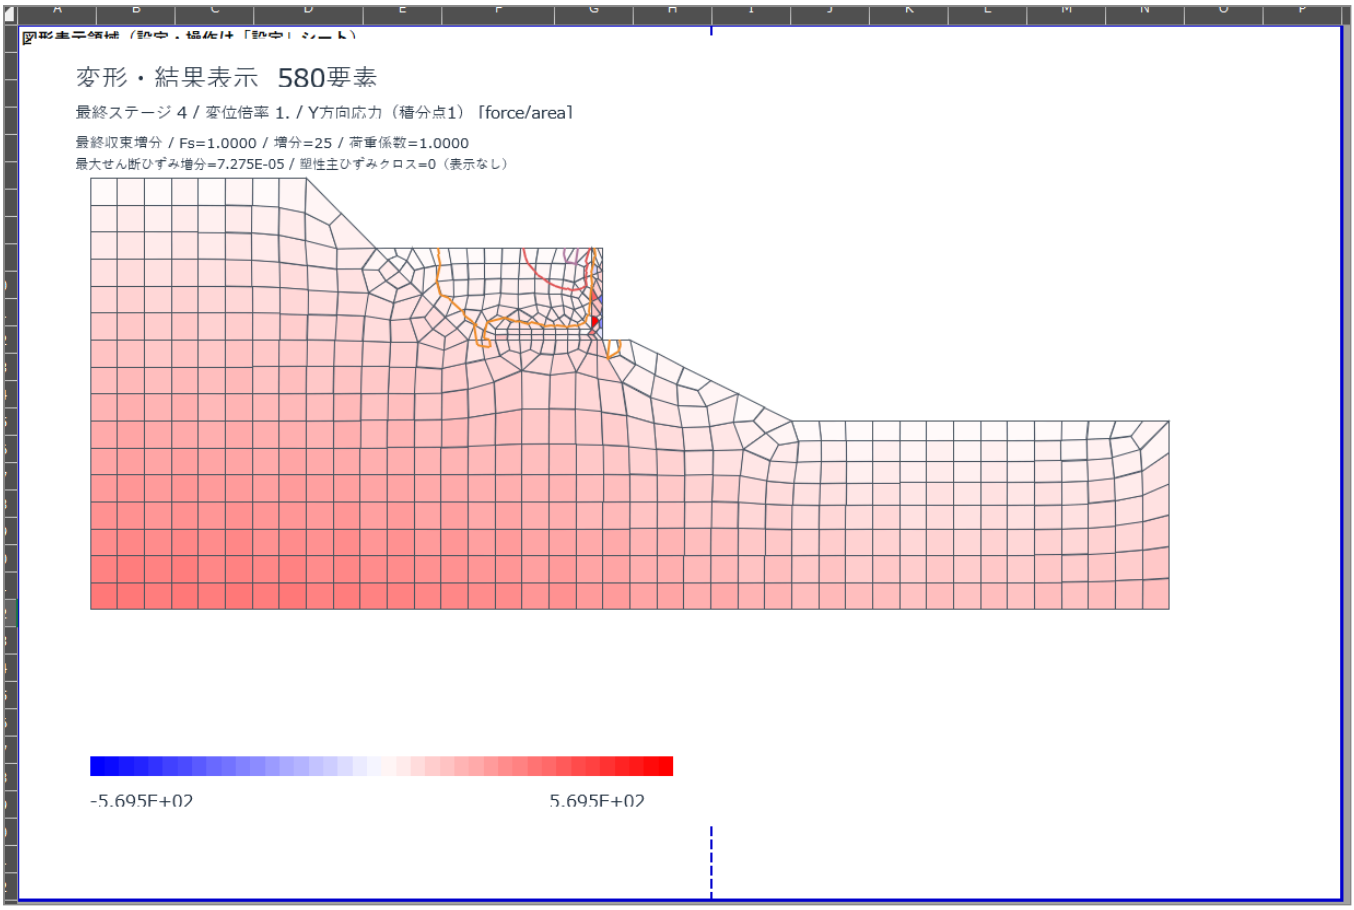


図138 結果図。表示量＝Y方向応力（積分点1）、対象＝工程4、変位倍率＝1。等値線は工程4で最後に収束した荷重増分の最大せん断ひずみ増分で、擁壁の周りに出ます。

確認値

項目	値
工程1〜4	すべてPASS（INCONSISTENT）。工程4の相対残差 3.36×10^{-11}
頭部・定着部の合力	頭部 (−48.072, −13.749) kN、定着部 (＋48.072, ＋13.749) kN、合計0
全体の反力Y	工程3・工程4とも 8746.82 kN（自重の合計と一致）
頭部節点64の変位（結果節点、ux, uy）	工程3：(＋0.00025, −0.00176) m → 工程4：(−0.00044, −0.00173) m。縦壁の頭部側がX負の向き（背面盛土側）へ約0.7 mm動く
施工完了の変位（結果節点、全節点のmax$\sqrt{}$(ux²＋uy²)）	工程3：0.009656 m、工程4：0.009661 m
工程5 SRM	2026-10-21の再計算（Rico、22:02〜23:06、3819秒、試行12回）：Fs＝1.600・1.700・1.725で成功、1.800・1.750・1.7375で失敗（LINE_SEARCHの非収束）。**Fs区間 1.725〜1.7375**（中点1.731、NUMERICAL_BRACKET＝収束境界の推定で、物理破壊・設計安全率の確定値ではない）。最後の成功Fs＝1.725の相対残差4.657×10^{-8}、最大変位ノルム0.0235 m（結果節点、工程5）、鉛直反力8746.82 kN。旧版の説明書の記録値（1.725〜1.7375、残差4.656802×10^{-8}、0.0235237 m）と一致
DAVISで同じ入力	工程4がFAIL（ResultStatus＝NONCONVERGED、「荷重増分が収束せず、最小増分に達しました」、荷重増分19で切り下げが続いて停止。2026-10-21再計算、約6秒）。SRMへ進まない。旧版の記録ではLINE_SEARCHの非収束として記録

注意点

解説　図の工程と表の工程を区別する

図138と変位の比較はFs＝1の工程3・4の結果です。SRMの安全率は工程5の結果で、図のFs＝1の状態とは別物です。

解説　流れ則で結果が変わる

同じ入力をDAVISで計算すると工程4で収束せず、SRMまで進みません。旧版の記録でも工程4で止まっており（LINE_SEARCH非収束）、DLLを使わないVBA計算でも再現したと記録されています（今回はDLLありで再計算）。本例はINCONSISTENTの結果を採用し、DAVISの失敗記録も例題フォルダへ残しています。流れ則の違いは解析例7を参照してください。

解説　この例でわからないこと

等価節点力は「緊張力がかかった状態」を表すだけです。アンカー体の伸び（EA）、定着部の引抜き抵抗、緊張力の減少、頭部の支圧破壊は計算されません。これらは専用の設計計算で確かめます。

20. 解析例13 水平地盤と斜面上の支持力（保存メッシュ・追加沈下）

目的

幅B＝2 mの載荷帯を、自重のあとさらに1〜50 mm沈めたときの平均載荷圧力qを、水平地盤と斜面上（法肩から1 m）で比べます。解析例6の「DISPは目標の総変位」という考え方を、節点ごとに自重後の沈下が違う斜面へ広げます。

条件

項目	内容
地盤	平面ひずみ、奥行1 m。E＝30000 kPa、ν＝0.30、γ＝18 kN/m^3、c＝100 kPa、φ＝ψ＝0°（粘着性地盤の例）
領域・拘束	幅28 m、底面y＝−12 m。底面XY固定、左右X固定、上面自由。地表y＝5 m
斜面（斜面ケースのみ）	高さ5 m、法面は(−8, 0)〜(0, 5)。法肩から載荷帯左端まで1 m
載荷帯	x＝1〜3 m、y＝5 m（B＝2 m）。表面節点へ鉛直の強制変位（DISP）。基礎部材・接触・浮上りは含まない
メッシュ（保存メッシュ）	粗：688節点・209要素（載荷幅を4要素、9節点）／細：2629節点・836要素（8要素、17節点）。`bearing_flat_mesh.json`、`bearing_slope_mesh.json`、`*_fine_mesh.json`。形状生成では作らない
ステージ	1 GRAVITY → 2 LOAD（材料1）。流れ則INCONSISTENT
追加沈下s	粗：1, 5, 10, 20, 50 mm／細：10, 20, 50 mm。各ケースを自重から独立に計算（全16ケース）
作業コピー	`examples/ex13_bearing_flat_s010_20261021.xlsm`、`examples/ex13_bearing_slope_s010_20261021.xlsm`（s＝10 mm）。全16ケースの集計とログは`examples/ex13_bearing_logs_20261021/`（2026-10-21 21:21〜21:30 JST 計算）

手順0 モデルを準備する


保存メッシュを使うので「形状入力」「メッシュ設定」は使いません。第9章（解析例3）の手順で保存メッシュのブックを開き、「材料データ」A2:K2に 1, 30000, 0.3, 1, 18, 0, 100, 0, 1, ON, SOIL を入力します（E列＝γ、F列＝φ）。

手順1 自重だけを計算して基準の沈下uy0を読む

「ステージ」のLOAD行（3行目）のE列（有効）を0にして解析し、「結果節点」をA列＝1で絞って、載荷帯の各節点のF列（Y変位）uy0を控えます。

地形	載荷帯のuy0（工程1）	手計算
水平	9節点とも−0.064405714 m	M＝E(1−ν)/((1+ν)(1−2ν))＝40384.615 kPa、s＝γH^2/(2M)＝18×17^2/(2×40384.615)＝0.064405714 m（H＝5−(−12)＝17 m）
斜面	x＝1 mで−0.059618 m 〜 x＝3 mで−0.062028 m（節点ごとに異なる）	一様断面の式は使えない


手順2 目標変位を入力する

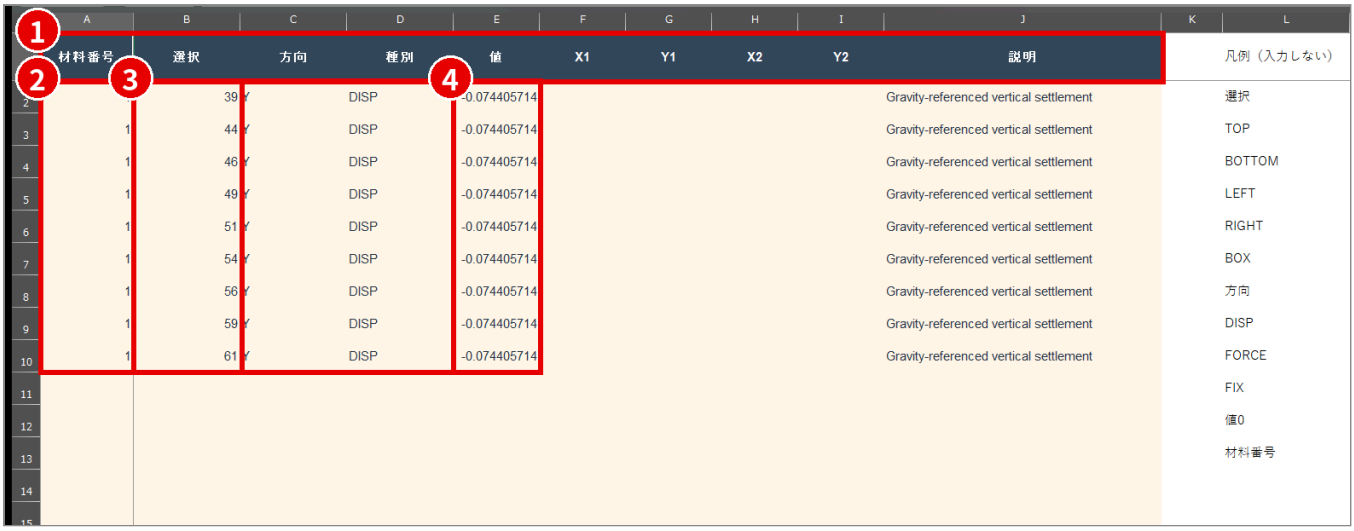

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	材料番号	選択	方向	種別	値	X1	Y1	X2	Y2	説明		凡例（入力しない）
2	1	39	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		選択
3	1	44	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		TOP
4	1	46	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		BOTTOM
5	1	49	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		LEFT
6	1	51	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		RIGHT
7	1	54	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		BOX
8	1	56	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		方向
9	1	59	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		DISP
10	1	61	Y	DISP	-0.074405714					Gravity-referenced vertical settlement		FORCE
11												FIX
12												値0
13												材料番号
14												

図128 「載荷」（水平・粗メッシュ、s＝10 mm）。①見出しA1:J1。②A2:A10に材料番号1。③B2:B10に載荷帯の節点番号（39, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 61）、C列Y、D列DISP。④E2:E10に目標の総変位 uy0−s＝−0.074405714。F:I列は空欄です。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例（水平・s＝10 mm）
②	A2:A10	材料番号	—	1
③	B2:B10	節点番号（BOXではなく番号で1点ずつ）	—	39, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 61
③	C2:D10	方向・種類	—	Y, DISP
④	E2:E10	目標の総変位 uy0−s	m	−0.074405714

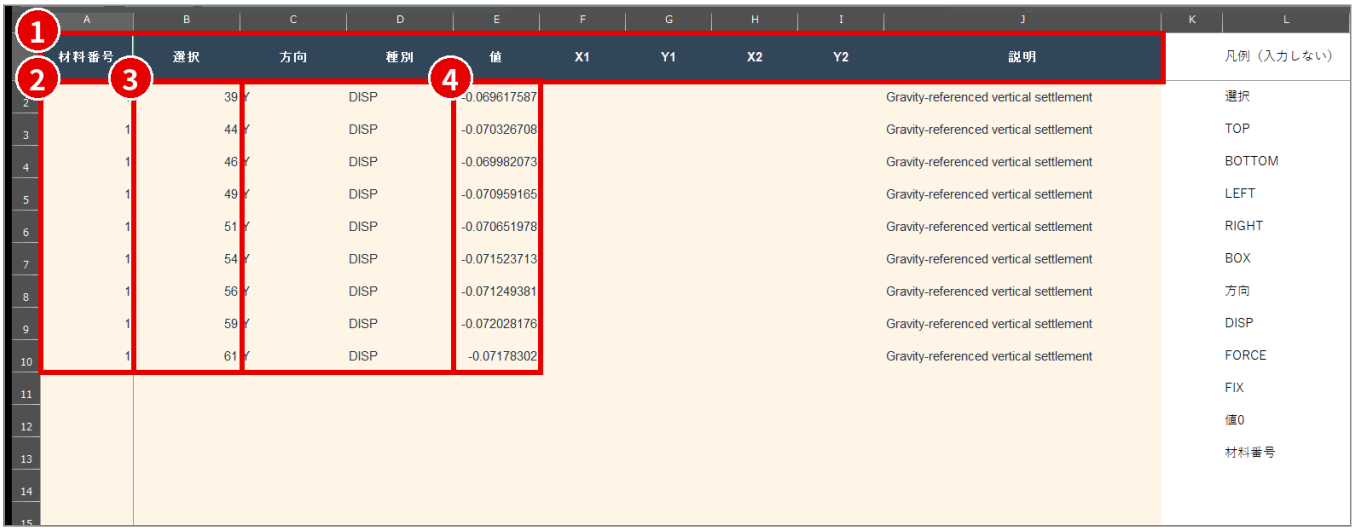

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	材料番号	選択	方向	種別	値	X1	Y1	X2	Y2	説明		凡例（入力しない）
2	1	39	Y	DISP	-0.069617587					Gravity-referenced vertical settlement		選択
3	1	44	Y	DISP	-0.070326708					Gravity-referenced vertical settlement		TOP
4	1	46	Y	DISP	-0.069982073					Gravity-referenced vertical settlement		BOTTOM
5	1	49	Y	DISP	-0.070959165					Gravity-referenced vertical settlement		LEFT
6	1	51	Y	DISP	-0.070651978					Gravity-referenced vertical settlement		RIGHT
7	1	54	Y	DISP	-0.071523713					Gravity-referenced vertical settlement		BOX
8	1	56	Y	DISP	-0.071249381					Gravity-referenced vertical settlement		方向
9	1	59	Y	DISP	-0.072028176					Gravity-referenced vertical settlement		DISP
10	1	61	Y	DISP	-0.07178302					Gravity-referenced vertical settlement		FORCE
11												FIX
12												値0
13												材料番号
14												

図129 「載荷」（斜面・粗メッシュ、s＝10 mm）。節点番号は水平と同じ9点ですが、④E列は節点ごとに違います（例：節点39（x＝1）−0.069618、節点59（x＝3）−0.072028）。

解説　E列に「−0.010」だけを入れない

DISPのE列は解析開始からの総変位です（解析例6）。各節点のuy0から、正の追加沈下量sを引いた値 E＝uy0−s を入れます。例：uy0＝−0.064405714 m、s＝＋0.010 mなら E＝−0.074405714 m。−0.010だけを入れると、自重で−0.0644 m沈んでいる節点を上へ押し戻す荷重になります。斜面では節点ごとにuy0が違うので、1行ずつ uy0−s を計算します。材料・拘束・寸法を変えたら手順1からやり直します。

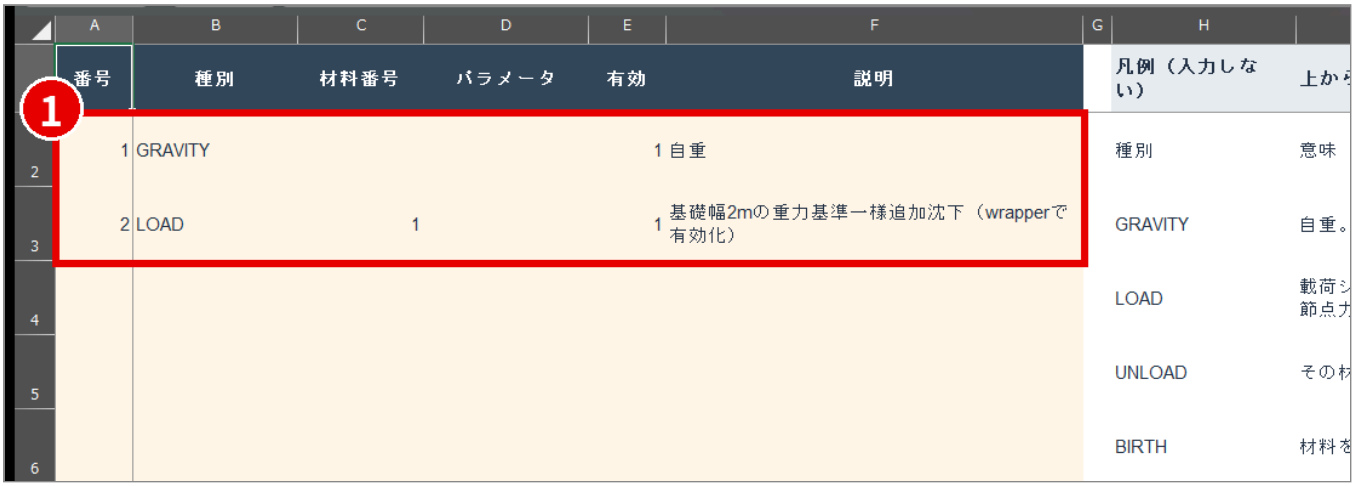


図130 「ステージ」。①A2:F3に2行：「1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 自重」「2, LOAD, 1, （空欄）, 1, 追加沈下」。手順1で0にしたE3を1へ戻します。

番号	セル範囲	入力するもの	単位	例
①	A2:F2	工程1	—	1, GRAVITY, （空欄）, （空欄）, 1, 自重
①	A3:F3	工程2	—	2, LOAD, 1, （空欄）, 1, 追加沈下

手順3 解析する

「このメッシュで解析を開始」を押します。粗メッシュは1ケース約2〜3秒、細メッシュは4〜12秒でした（Rico）。沈下量ごとに、載荷表のE列を書き換えて最初から計算し直します。

結果

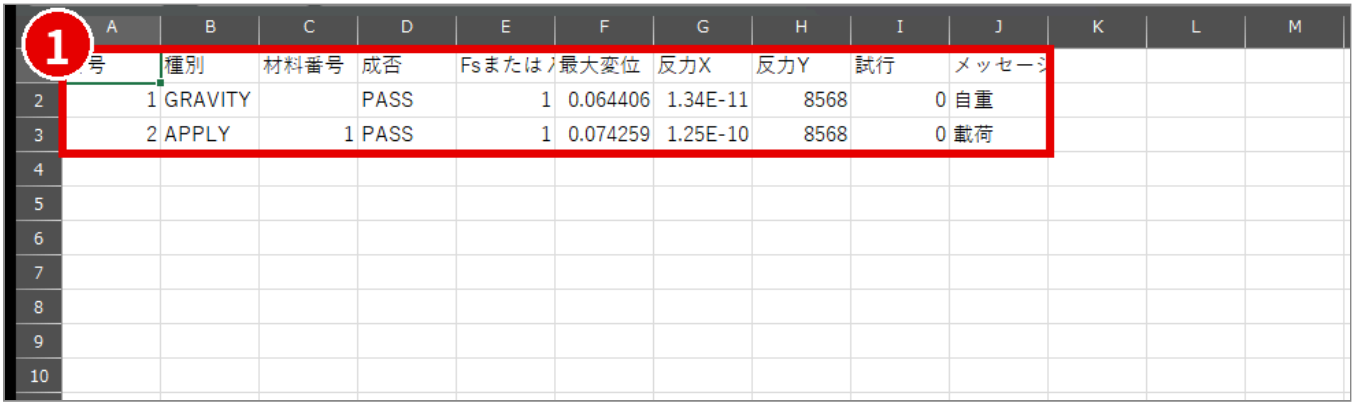


図131 「ステージ結果」（水平）。①2行ともPASS。反力Y（H列）8568 kNは支持点を含む全体の合計で、載荷圧力ではありません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	号	種別	材料番号	成否	Fsまたは	最大変位	反力X	反力Y	試行	メッセー			
2	1	GRAVITY		PASS	1	0.065648	-2E-11	7668	0	自重			
3	2	APPLY	1	PASS	1	0.071536	-2.1E-10	7668	0	載荷			
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

図132 「ステージ結果」（斜面）。①2行ともPASS。全体の反力Yは7668 kN（自重と一致）。

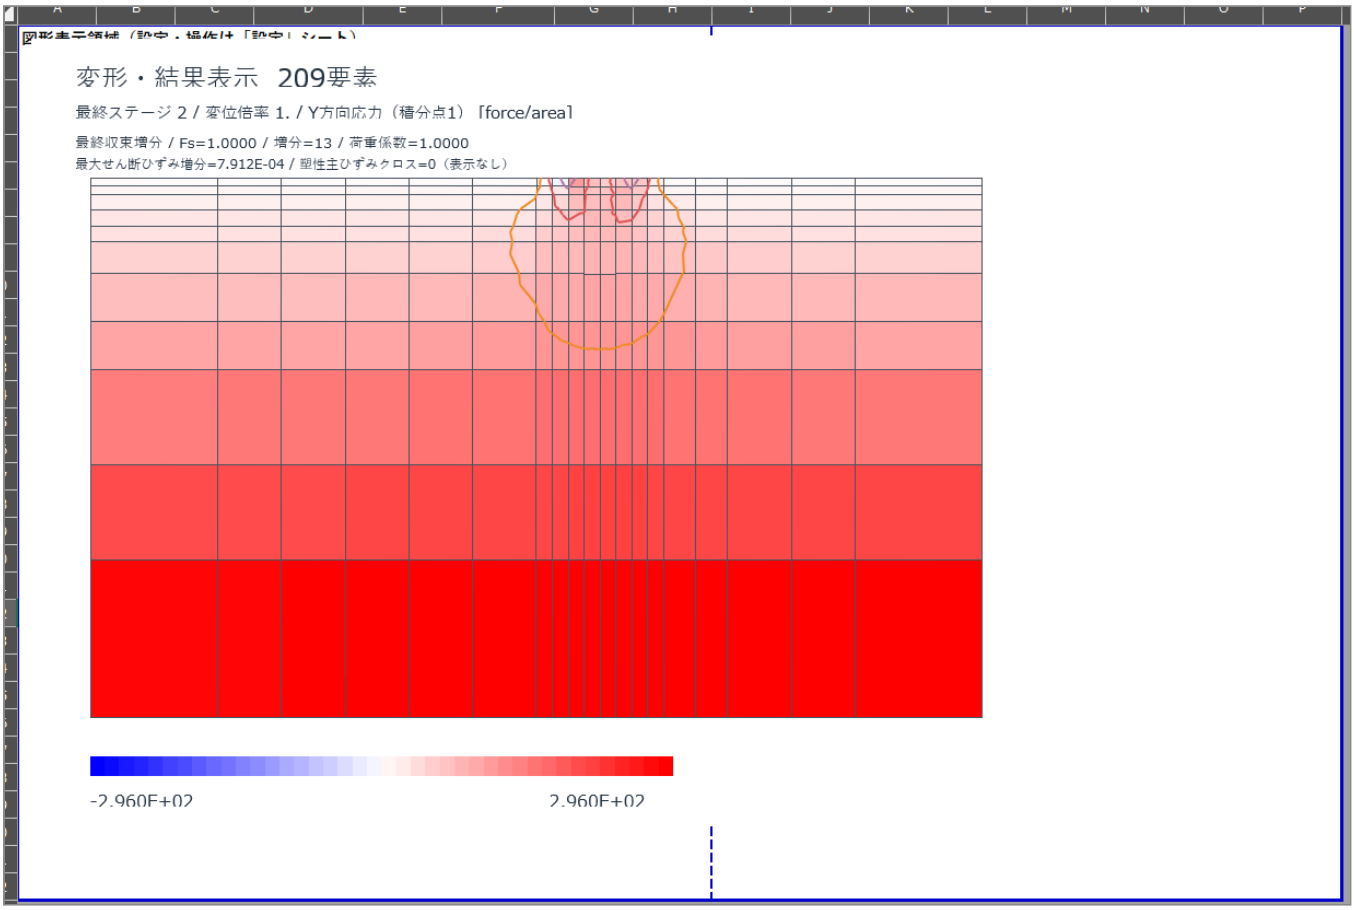


図133 結果図（水平）。表示量＝Y方向応力（積分点1）、対象＝工程2、変位倍率＝1。等値線は最後に収束した荷重増分の最大せん断ひずみ増分で、載荷帯の両端から下へ広がります。

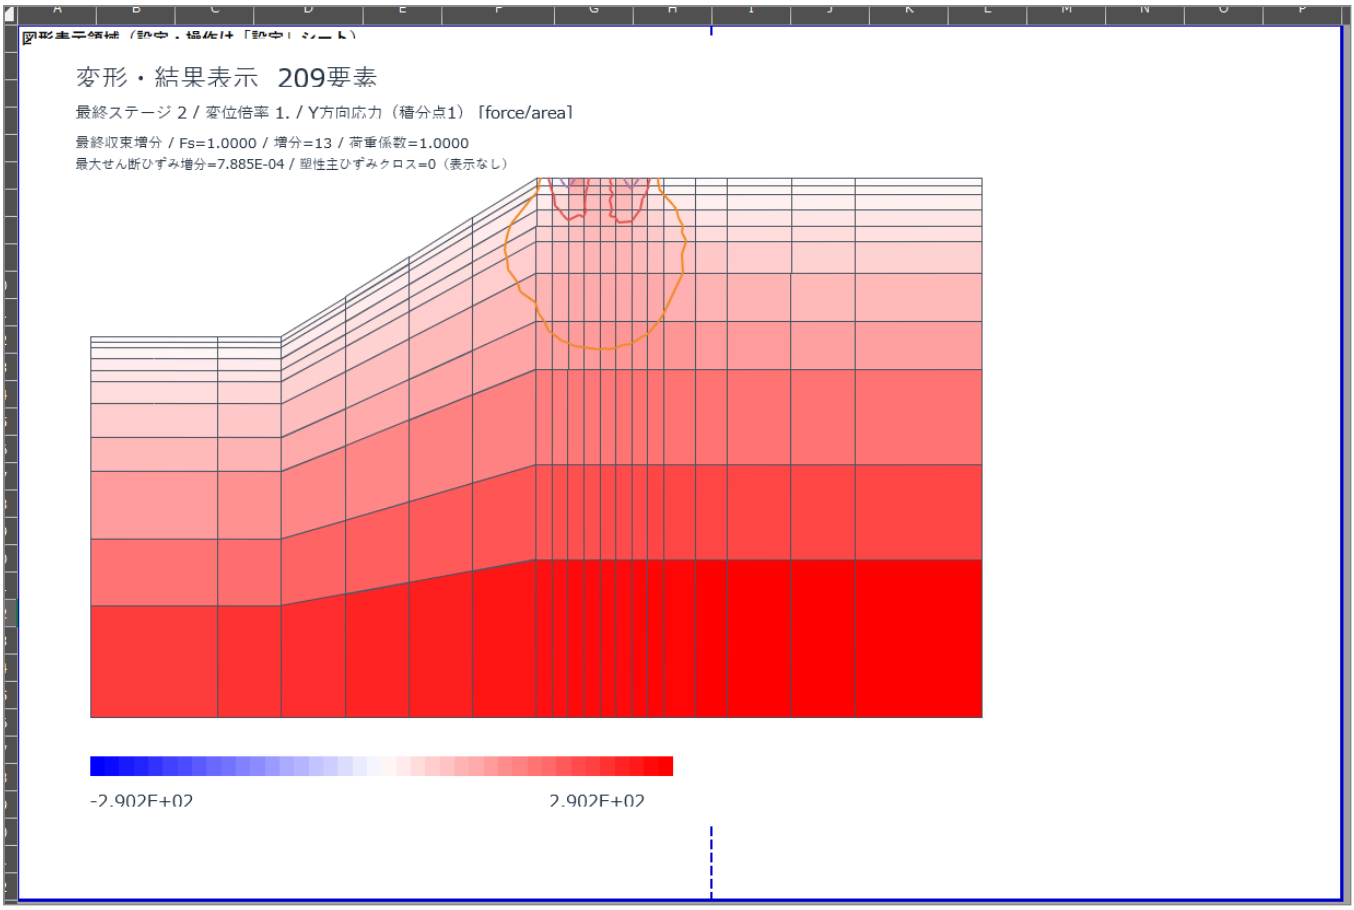


図134 結果図（斜面）。表示は図133と同じ。左側に法面があり、色の層が法面に沿って傾きます。水平地盤と同じ色範囲ではないので、色の濃さで両者の値を比べず、確認値の表で比べます。

確認値

平均載荷圧力 q＝−Σ（載荷帯節点の反力Y、「結果節点」J列、工程2）／（B 2 m×奥行1 m）、単位kPa、圧縮正。2026-10-21の再計算（全16ケースPASS）の値です。旧版の記録値と小数第4位まで一致しました。

s（mm）	水平・粗	水平・細	斜面・粗	斜面・細
1	8.8538	—	8.8231	—
5	44.2692	—	44.1157	—
10	88.5383	88.1388	88.2314	87.8353
20	177.0766	175.8850	176.4628	175.2913
50	376.7926	364.9484	378.1452	366.2651

項目	値
自重後の地表沈下（水平）	0.064405714 m（手計算と一致）
s＝10 mm、水平・粗のΣRy	−177.08 kN（9節点）→ q＝88.54 kPa
細−粗の差（10/20/50 mm）	最大−3.143%（水平・50 mm）、斜面・50 mm −3.142%、10・20 mmは−0.45〜−0.67%。2段階の比較で、メッシュ収束を確かめたものではない
1〜20 mm	qはsにほぼ比例（線形域）。50 mmで比例より小さく、非線形化が始まる

注意点

解説　この表は極限支持力ではありません

qは各沈下量で得られた平均圧力です。荷重–沈下曲線が水平になる点や破壊機構を確かめた極限支持力、許容支持力ではありません。極限を読むには、さらに大きなsまで計算点を増やし、曲線の頭打ちと、ひずみ増分の帯の形を合わせて見ます。

解説　水平と斜面の差をそのまま優劣に読まない

同じsでのqの差は小さく、初期応力（uy0の違い）・境界・メッシュの影響を含みます。斜面近くの基礎では、局所の支持力に加えて斜面全体の安定（SRM）も別に確かめます。このFs＝1の載荷計算からSRMの安全率は得られません。

解説　面圧で載せるとき（FORCE）

変位でなく面圧pを与えるときは、Q8の1辺（長さL、奥行t）に両端−pLt/6、中間−2pLt/3の節点力を入れ、隣の辺と共有する端点は足し合わせます。合計が−p×B×tになることを確かめます。BOXで全節点へ同じ値を入れると一様な面圧にはなりません（解析例5）。

21. 入力項目の説明

共通の単位と入力規則

自動単位換算はありません。Xの正方向は右、Yの正方向は上です。下向きの力と変位には負値を使います。

量	長さm・力kNを使う場合
座標・板厚・変位・開口・すべり	m
ヤング率・粘着力・応力	kN/m²（kPa）
単位体積重量	kN/m³
節点力	kN
JOINTのKn・Ks	kN/m³（応力／相対変位）
摩擦角・ダイレタンシー角	度
ひずみ・Fs	無次元

材料・節点・要素番号は1からの連番です。重複と欠番を避けます。入力表の不要な古い行も確認してください。

「材料データ」

列	項目	意味・入力方法
A	材料番号	1からの連番。
B	ヤング率／Kn	SOIL・STRUCTでは正のヤング率。JOINTでは正の法線剛性Kn。
C	ポアソン比	数値を入力。SOIL・STRUCTでは−1より大きく0.5未満。
D	板厚	正の値。奥行方向の厚さ。
E	単位体積重量	GRAVITYとBIRTHの自重に使用。
F	内部摩擦角φ	度で入力。
G	粘着力c	応力と同じ単位。
H	ダイレタンシー角ψ	塑性流れの体積変化に関係する角度。JOINTでは0。
I	強度低減	1／ONはSRM対象。0／OFFは低減しません。
J	初期状態	ONは開始時から有効。OFFはBIRTHを待ちます。
K	種別	SOIL、STRUCT、JOINTを明示。
L	せん断剛性Ks	JOINTでは正の値。空欄または0以下なら内部で0.1×Kn。
M	引張	JOINTで1／ONは引張を保持。0／OFFまたは空欄は引張を保持しません。

A:Hは数値が必要です。I/Jは空欄だとONとして扱われるため、値を明示します。STRUCTという名前だけで塑性評価が無効になるわけではありません。I列の強度低減と、結果の塑性状態を確認します。

JOINTは履歴なしの応力上限モデルです。総すべり×KsをCoulomb強度で制限します。塑性すべりの累積、残留すべり、ダイレタンシーは扱いません。

「接合」

列	項目	意味
A	材料A	節点を残す側の材料番号。
B	材料B	節点を複製する側の材料番号。Aとは別番号。
C	接合材料	「材料データ」でK=JOINTにした材料番号。
D	有効	1で生成対象。0で無効。
E	説明	任意のメモ。

異なる材料の共有辺に接合要素を作ります。材料A/Bを逆にすると複製する側が変わります。既存の接合要素には再挿入しません。組合せを変更して作り直す場合は、接合生成前のメッシュのコピーから始めます。

「載荷」

列	項目	意味
A	材料番号	LOAD/UNLOADの対象材料。
B	選択	TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、BOX、または元の節点番号。
C	方向	XまたはY。
D	種別	FORCEは節点力、DISPは強制変位、FIXはゼロ変位拘束。
E	値	FORCEでは選択した各節点の力。DISPでは目標変位。FIXでは値を使いません。
F:I	X1、Y1、X2、Y2	BOXの矩形座標。境界を含みます。
J	説明	任意のメモ。

TOPなどは対象材料の座標範囲の端を選びます。曲面や斜面全体を選ぶ指定ではありません。BOXはその材料に属する節点を矩形で選びます。

FORCEは合力を自動配分しません。例えば5節点に−10を指定すると、合力は−50です。対象節点数を確認してください。

DISPは現在値からの追加量ではなく、目標変位です。自重後のY変位が−0.064405714 mで、さらに0.010 m沈下させる入力例では、目標は−0.074405714 mです。DISP=0も拘束として働きます。不要な載荷は行を削除するか、対応するLOADを無効にします。

「ステージ」

列	項目	意味
A	番号	管理用番号。番号の書換えだけでは実行順は変わりません。
B	種別	下表のキーワード。
C	材料番号	BIRTH/DEATH/MATSETでは必須。LOAD/UNLOADでは対象グループ。
D	パラメータ	MATSETの変更内容、途中SRMの必要Fsなど。
E	有効	数値1で実行、0で無効。文字のONは使いません。
F	説明	任意のメモ。

キーワード	動作・確認点
GRAVITY	自重を計算。支持は「メッシュ設定」や「節点データ」で指定。
LOAD	「載荷」の対象材料の行を適用。

キーワード	動作・確認点
UNLOAD	対象の荷重・強制変位を外す。要素は残します。
BIRTH	対象材料の要素を有効にして自重を計算。J列を初期OFFにして準備。
DEATH	対象材料の要素を無効化。同番号の別領域も対象になります。
MATSET	対象材料を変更。D列が数値ならその材料をコピー。文字なら `c=20;phi=30` などで指定。
RESET_U	変位・応力・塑性履歴をゼロにする。基準座標は維持。
RESET_STRESS	変形後座標を基準にし、変位・応力・塑性履歴をゼロにする。
SRM	先行工程を再実行しながら強度低減を試す。最終行と途中行では扱いが異なります。

MATSETの主なキーは `c、phi、psi、E、nu、gamma、kn、ks` です。指定した値だけ更新します。JOINTと連続体の相互コピーはできません。RESET系は除荷とは異なるため、履歴を消す目的を確認して使います。

最後の有効行がSRMなら、Fs探索結果を保存します。後ろに施工が続くSRMでは、D列を必要Fsとして成功側FSSと比較します。未達なら中断します。通過後はFs=1で履歴を再生し、施工を続けます。途中SRMのD列は固定Fs試験の指定ではありません。

入力例：自重とSRMは `GRAVITY → SRM` です。掘削と再盛土は `GRAVITY → DEATH（掘削材料）→ BIRTH（初期OFFの盛土材料）` です。追加する材料を登録し、対象要素にその番号を割り当てておきます。

「解析設定」

セル	項目	意味
C9	自重	TOTAL。全応力で計算。
C10	非関連の扱い	INCONSISTENTは非関連流れ・非対称整合接線のNewton法。DAVISは等価関連材料への変換。JOINTにDAVIS変換は適用しません。
C11	アワーグラス係数	Q8の安定化係数。範囲0〜1。
C12	節点の並び替え	AUTO、ON、OFF。計算順序の設定。
C15	Fs探索の上限	探索を打ち切るFs。
C16	成功・失敗Fsの許容幅	探索区間の終了幅。小さくすると試行が増えます。
C17	ψの扱い	KEEPは入力を保持。CAPは低減後φ以下に制限。REDUCEはFsで低減。
C18	モード	REAPPLY。各Fsで先行ステージを再実行。
C19	固定Fsで試験する	0は全探索。正の値はそのFsだけを試験。

SRMは対象材料の `c/Fs` と `tanφ/Fs` を用います。φそのものをFsで割る操作ではありません。ψの方針と流れ則は結果に影響する条件です。速度比較のためだけに変更しません。

「高速化設定」

セル	項目群	使い方
C9	DLLの使用	AUTOは利用可能なDLLを使用。BANDは行列DLLのみ。OFFはVBA。

セル	項目群	使い方
C10	DLLの演算方式	AUTO、STRICT、SSE2、AVX2。倍精度を使用。CPU対応命令を自動選択するAUTOが通常の入口。
C11:C17	DLL転送・組立・GMRES・I/O	通常は1。収束条件を緩める設定ではありません。
C20:C32	候補の選別・V方式・比較用係数	通常は現値を維持。各KEYは付録を参照。

「出力・表示」

セル	項目	意味
C9	結果の残し方	FINALは最終ステージ。ALLは各ステージの数値結果。
C10	無効要素	SKIPは除外。INCLUDEは無効を示す行を残す。
C11	ログを保存する範囲	OFFはなし、STAGEはステージ境界、ITERは反復も記録。
C12	ログ書き出し間隔	秒単位。
C13	途中状態を保存する範囲	OFF、STAGE、ON_FAIL。STAGEは成功ステージ、ON_FAILは失敗時も保存。
C14	途中結果から再開する	空欄は最初から。AUTOは最後の成功保存。フォルダー指定も可能。
C17	変位倍率	図の変形を拡大する倍率。数値結果は変えません。
C18	表示する結果	内容名から選択。累積と増分、積分点を確認。
C19	色スケール	AUTOは最小〜最大。SYMMETRICは0中心の正負対称。USERは手動配置。
C20	色付けする結果の集め方	従来の表示処理用。現行図をこの設定だけで節点平滑図に切り替えることはできません。
C21	表示モード	SIMPLEまたはDETAIL。
C22:C24	スケール・原点X・原点Y	USERで作図位置と縮尺を調整。色の数値上下限を指定する欄ではありません。
C27	増分の表示方法	Aは選択結果に等値線を追加。Bは増分専用カラー。
28・29行のチェック	せん断増分・塑性クロス	それぞれ独立して追加。
C30	クロスの表示倍率	0より大きく10以下。通常は1。

再開には成功状態の保存と、計算部・モデル・施工計画の一致が必要です。入力を変えた場合はC14を空欄にして最初から計算します。ブックだけでなく対応する出力フォルダーも保存します。

「詳細設定」

セル	項目群	意味・操作
C9:C11	ソルバーと監視	C9 SOLVER＝BAND_LU（標準）／BAND_LDLT_EXPERIMENTAL（試験用。比較だけに使い、本番はBAND_LU）。通常は現値を維持。物理破壊監視だけで計算成否は決まりません。
C14:C18	面積・Jacobian・角度・アスペクト	メッシュ品質の目標。角度は度。アスペクトは長辺／短辺。
C21:C25	修正反復・移動係数・改善判定	品質修正候補の作成条件。

セル	項目群	意味・操作
C26:C29	要素数比・細分化割合	生成比較と再メッシュ候補の制限。
C32:C33	生成方式と比較結果	自動出力。編集しません。
C34:C35	ベンチマーク	比較試験用。通常解析ではC34を0にします。

22. 結果の見方

SRMのFsを読む

表示	意味
FOS_PASS	数値計算に成功した側のFs。
FOS_FAIL	数値計算に成功しなかった側のFs。
FOS_MID	区間の中点。中点そのものを計算したとは限りません。
FOS_WIDTH	失敗側−成功側の区間幅。
NUMERICAL_BRACKET	数値的な収束境界を挟む区間。
UNDETERMINED	Fsを確定できなかった状態。停止理由を確認。

例題では成功側2.625、失敗側2.638（表示は丸め値）、幅0.012です。通常の最終数値結果は保持した成功側の状態です。

非収束には入力、拘束、材料、メッシュ、線形解法などの原因があります。FAILや数値区間だけで物理的な破壊を確定できません。上限まで成功した場合も、閉じた成功・失敗区間は得られていません。UNDETERMINEDで表示Fsが0の場合は、Fs=0の計算結果と読みません。

> **解説　8ケースの実測（INCONSISTENTのFs区間と計算時間）**
> 2026年10月10日の計算部（INCO_24）で、文献の8ケースをINCONSISTENTで計算した保存記録です（`docs/manuals/construction-evidence/20261021/slope-srm-guide/cases.csv`、入力は`docs/inconsistent-evidence24/fixtures.json`）。1ケース1.7〜10時間かかるため、今回は再計算していません（60分を超えるため）。

ケース	c・φ	節点・要素	Fs区間	最大変位	計算時間
Griffiths φ20 粗	10・20°	661・200	1.350〜1.3625	12.4 mm	14277秒（4.0時間）
Griffiths φ20 細	10・20°	1441・450	1.3375〜1.350	10.5 mm	36423秒（10.1時間）
Griffiths φ0 粗	50・0°	641・192	1.4625〜1.475	1046.6 mm	6164秒（1.7時間）
Griffiths φ0 細	50・0°	1393・432	1.450〜1.4625	77.5 mm	18484秒（5.1時間）
Griffiths 基礎地盤	10・20°	789・240	1.350〜1.3625	27.1 mm	10466秒（2.9時間）
Prusʞa H7 φ10	20・10°	789・240	1.225〜1.2375	780.6 mm	15885秒（4.4時間）
Prusʞa H7 φ20	20・20°	789・240	1.6625〜1.675	1024.1 mm	8512秒（2.4時間）
Prusʞa H10.5 φ10	20・10°	789・240	0.8125〜0.825	949.2 mm	15076秒（4.2時間）

> 8ケースとも数値的な区間（成功側・失敗側）が得られました。材料の内力と自重の釣合いの相対残差（cases.csvのmaterial_residual）は、7ケースが1×10^{-6}以下、Griffiths φ20 細が1.47×10^{-6}（8ケースの最大）でした。保存記録にはこの照合の合否の閾値は記録されていないので、ここでは実測の最大値だけを示します。最大変位は最後に成功したFsでの値で、破壊の大きさではありません。φ=0の粗いメッシュのように変位が大きくても、Fsはメッシュの細かさで少し変わります。計算時間は先行施工とSRM探索を含み、Excelの起動・入力・描画は含みません。

節点・要素の数値を見る

シート	主な列・値	読み方
「結果節点」	A:Bは工程・節点番号、C:Dは基準座標、E:Fは変位、G:Hは力、I:Jは反力	変形後座標は基準座標＋変位。RESET_STRESS後は基準が変わります。
「ステージ結果」	F列「最大変位」	計算中に試した状態を含む自由度の変位成分の最大（試行中の最大）。解析開始から引き継ぐので、工程が終わったときの変位ではない
「結果要素」	A:Dは工程・要素・代表座標。E:BTは4積分点×17量	積分点ごとの応力・ひずみ・降伏状態を確認。

工程が終わったとき（収束状態）の変位は「結果節点」で求めます。A列で工程を絞り、E列からmax｜ux｜、F列からmax｜uy｜、E:F列から$\max\sqrt{(ux^2+uy^2)}$を計算し、どれを使ったかを書き添えます。値は解析開始（GRAVITY前）からの累積なので、施工による変位は基準の工程の値を差し引きます（解析例8・10の確認値）。

ALLで保存した結果はA列のステージ番号で絞ります。無効要素とJOINTは連続体の節点応力平均に含みません。JOINT行の「接合結果参照」は、専用表で読む案内です。

接合結果を見る

列	内容・符号
A:F	ステージ番号、要素番号、材料番号、積分点、X/Y座標。
G:H	法線応力は圧縮が正。せん断応力。
I:J	開口は開く向きが正。すべり。
K:L	接触状態。0=密着、1=剥離、2=すべり。
M:O	有効状態、Kn、Ks。

接合は線上の3積分点で確認します。結果図では紫線で表示され、連続体の応力色範囲から除外されます。

増分図を読む

表示	読み方
最大せん断ひずみ増分	全ひずみの主値差。平面ひずみの面外成分0も含む3次元最大工学せん断ひずみ。要素の4点最大値で表示。
最大塑性せん断ひずみ増分	塑性ひずみの主値差。面外塑性成分も含め、4点最大値で表示。
Aの等値線	選択結果の色を残す。4点最大値を共有隅節点で平均し、最大値の25・50・75%の線を表示。
Bの増分カラー	せん断増分のチェックを入れると増分専用の色図を表示。
塑性主ひずみ増分クロス	面内の塑性テンソルを要素内で平均して主軸を表示。青は圧縮・内向き、赤は引張・外向き。長さは共通尺度。

増分は「最後に収束した荷重増分」1回分です。全ひずみ増分は、収束時の変位とその増分の開始時の変位の差ΔuからB×Δuで計算します。塑性ひずみ増分はその増分内の塑性成分で、Newton反復の間やSRMの試行の間の差ではありません。クロスは見やすさのための共通尺度と表示倍率で描くので、図上の長さ（cm）を実際の変位に読み替えません。主軸は180°反転しても同じ軸です。

工学せん断ひずみは`γxy=2εxy`です。最大工学せん断ひずみは最大主値−最小主値です。テンソルせん断ひずみの定義とは係数2が異なります。図の集中域は数値と照合し、メッシュの粗密による違いも確認します。

増分データのない保存結果は最初から再解析します。表示設定だけの変更は、ボタンを押して再描画できます。

結果の表	内容
「ステージ結果」	工程ごとの成否・Fs・試行中の最大変位・全体反力
「結果節点」	工程ごとの節点変位・外力・反力
「結果要素」	工程ごとの積分点の応力・ひずみ・降伏状態
「結果増分」	最後に収束した荷重増分のひずみ増分（増分図の元データ）
「接合結果」	JOINTの法線応力・せん断応力・開口・接触状態
「診断」	ResultStatus・残差・停止理由・失敗位置

保存と再表示

ブックを保存するときは対応する`ﾌﾞｯｸ名_out`も保存します。`run.log`は進捗・停止位置、`perf_summary.csv`はFs別の状態と計算量、`increment_summary.csv`は荷重増分の経過、`manifest.csv`は途中保存の記録です。

`perf_summary.csv`のumaxは自由度の変位成分の最大絶対値（ノルムではない）です。結果節点から求める$\sqrt{}(ux^2+uy^2)$とは別の量なので、同じ列に並べません。

再実行するとログや同番号の保存フォルダーが更新されます。比較前に出力フォルダー全体をコピーします。材料、形状、拘束、施工順などを変更した場合は再解析してから表示します。

解説　計算の根拠と再現の方法

この説明書の解析例は、すべて元のブックをコピーした作業用ブックで計算しました。元のブック・VBA・DLLは変更していません。使った入力と作業用ブック、確認値は `docs/manuals/examples/` にまとめています（同じフォルダーのREADMEに、どのファイルがどの解析例かを書いています）。

大きな例（解析例8〜10、文献例）は、リポジトリのルートでPowerShellから次のように再計算できます。ほかのExcelが起動していると開始しません。出力先には存在しないフォルダーを指定します。

```
pwsh -NoProfile -File tests/run_manual_case.ps1 -Fixture tests/manual_cases/road_widening_shape.json -OutDirectory tmp/road -Flow INCONSISTENT
```

`-Fixture` を `slope_wall_shape.json`（`-Srm -Flow DAVIS` を追加）、`tunnel_mesh.json`（`-Srm -Flow INCONSISTENT` を追加）に変えると解析例9・10になります。出力の `result.json` には入力表・全工程の結果・診断・設定が入っています。`python tests/check_manual_case.py <出力>/result.json` で、Q8の形（Jacobian）、固定節点の変位、反力と自重の釣合いを別に検算できます。

結果を報告するときは、ケース名、ブックの版、材料・境界・施工順、流れ則、Fs区間とその解釈（NUMERICAL_BRACKET／LOWER_BOUNDなど）、停止理由、最終残差、反力・変位、図の表示量・倍率・対象の工程を残します。過去の版の記録（例：2026年10月20日のUI_04の計算記録、SHA-256 1E46355C…）と今回の計算を混ぜて比べません。

23. よくあるエラーと対処

設定値が範囲外



図139 ①「解析設定」C16（成功・失敗Fsの許容幅）に負の値を入れた例。



図140 「設定の形式・範囲をチェック」を押すと、「解析設定C16（SRM_TOL）の値が範囲外または形式不正です」と表示されます。**対処**：示されたセルを正の値（例 0.02）に直します。

境界に存在しない点番号がある



図141 ①「形状入力」I8に、左表にない点番号9を入れた例。

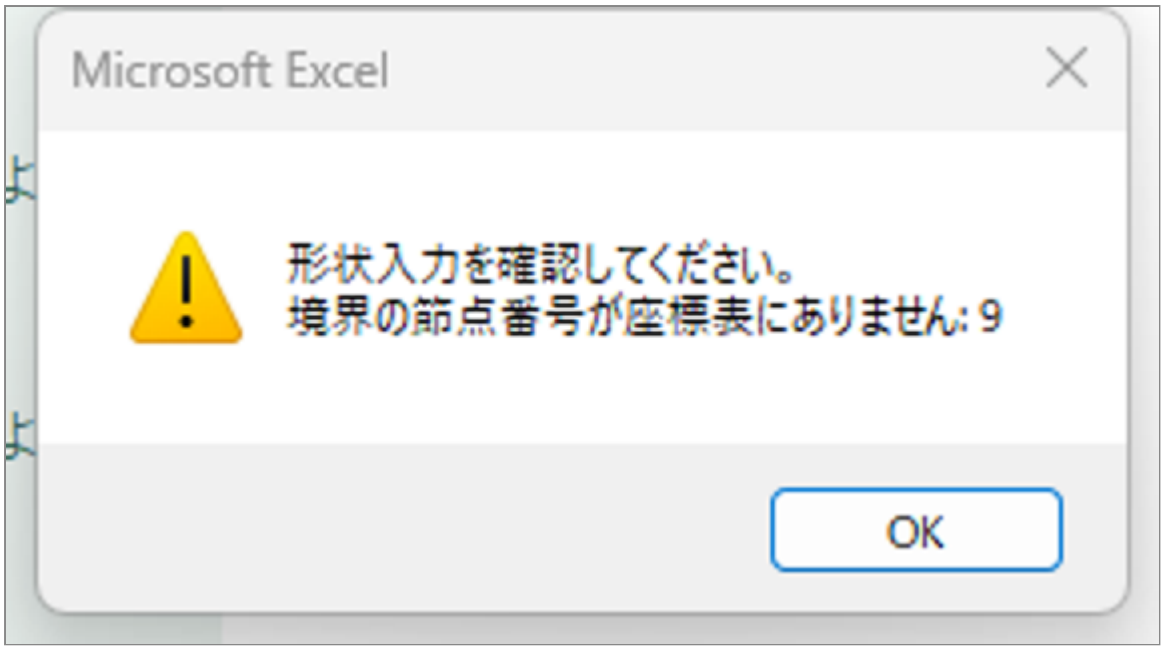


図142 「形状メッシュを作成」を押すと「形状入力を確認してください。境界の節点番号が左表にありません: 9」と表示されます。**対処**：I8の番号をB列の点番号と一致させます。

入力を変えた後に結果図を表示しようとした

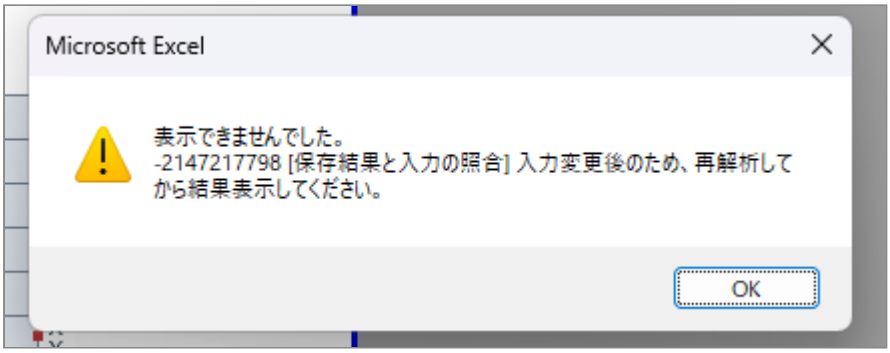


図143 解析後に材料や形状などを変えてから「変形・応力図を表示」を押すと表示されます。**対処**：現在の入力で解析し直してから表示します（「出力・表示」C14は空欄にします）。

その他

症状・表示	確認と対処
ボタンが動かない	デスクトップExcelで開き、拡張子とマクロ許可を確認します。第4章 手順1で開き直します。
DLLが使われない	同じフォルダーのDLL、Excelの64ビット対応、NATIVE_DLL、「診断」の利用状態を確認します。DLLを使わない場合はOFFにします。
セルを編集できない	見出しやKEYではなく黄色の入力欄を選びます。
設定エラー	「設定の形式・範囲をチェック」の指示に従い、該当する用途別シートのC列を修正します。
点番号・境界エラー	番号の重複、未登録参照、未使用点、末尾の始点重複、格子間隔を確認します。
Jacobianが正でない	交差、潰れた要素、節点順、中点位置を確認します。形状と分割を見直して生成します。
拘束が想定と違う	図のX/Y表示と「節点データ」D:Eを照合します。外周の座標範囲だけで支持が選ばれていないか確認します。

症状・表示	確認と対処
BIRTHが効かない	材料J列がOFFか、要素の材料番号と工程C列が一致するかを確認します。工程E列は数値1にします。
DEATHで別領域も消える	同じ材料番号が対象です。施工ごとに材料番号を分けます。
載荷されない・位置が違う	LOADの有効欄、材料番号、実行順、載荷の選択・方向・種類を確認します。
力が大きすぎる	FORCEは各節点への値です。対象節点数と合力を確認します。
DISPで上へ戻る	目標の総変位を入力しているか確認します。追加沈下量だけを指定しないようにします。
接合が作られない	異なる材料の共有辺、接合D列の1、接合材料K列のJOINTを確認します。
非収束・切戻しが続く	「診断」とログで工程・Fs・要素・理由を確認します。拘束不足、単位、接続、材料値、極端な剛性差、メッシュ品質を調べます。
入力変更後に図が出ない	現在入力で再解析します。再開欄C14は空欄にします。
結果が選択できない	内容名を選び直します。「表示項目一覧」で対応を確認します。
図が画面外に出る	色スケールをAUTOまたはSYMMETRICにして再表示します。USERでは縮尺と原点を確認します。
増分図が出ない	増分データを保存できるブックで最初から再解析します。
再開が拒否される	成功保存、同じ計算部・モデル・施工計画、必要ファイルを確認します。条件変更時はC14を空欄にして再計算します。
ログがない	DEBUG_MODE、EXPORT_MODE、書込権限、ブック横の出力フォルダーを確認します。両方OFFなら外部出力しません。
SRMが動かない	「ステージ」の有効欄を確認します。通常解析のBAND_LU_BENCHは0にします。

問い合わせ時は、ブック名、入力条件、操作、表示メッセージ、停止工程・Fs・要素番号を記録します。対応するブックとログを保管しておくと原因を確認しやすくなります。

24. 付録

設定一覧

設定は各用途別シートのC列で編集します。以下は場所とKEYの対応です。値の意味は第21章を参照してください。

シート	セル	KEY
「メッシュ設定」	C9	MESH_MATERIAL
「メッシュ設定」	C10 / C11 / C12 / C13	MESH_BC_BOTTOM / MESH_BC_LEFT / MESH_BC_RIGHT / MESH_BC_TOP
「メッシュ設定」	C14 / C29	MESH_BC_PIN_CORNER / MESH_GEN_COMPARE
「解析設定」	C9 / C10	WEIGHT_MODE / FLOW_POLICY
「解析設定」	C11 / C12	Q8_HOURGLASS_FACTOR / RCM_POLICY
「解析設定」	C15 / C16	SRM_FMAX / SRM_TOL
「解析設定」	C17 / C18 / C19	SRM_PSI_POLICY / SRM_MODE / SRM_FIXED_FS
「高速化設定」	C9 / C10	NATIVE_DLL / NATIVE_PRECISION
「高速化設定」	C11 / C12	NATIVE_STATE_COPY / NATIVE_ASSEMBLY
「高速化設定」	C13 / C14 / C15	NATIVE_GMRES_SIMD / NATIVE_GMRES_TUNED / NATIVE_GMRES_PREPARED
「高速化設定」	C16 / C17	IO_FAST_PATH / EVENT_LOG_FAST
「高速化設定」	C20 / C21	ACCEL_ADAPTIVE / ACCEL_V1_PREDICTOR
「高速化設定」	C22 / C23	ACCEL_V2A_REUSE / ACCEL_V2B_COST
「高速化設定」	C24 / C25 / C26	ACCEL_V3_COST_SEARCH / ACCEL_V4_ANDERSON / ACCEL_V5_GMRES_LU
「高速化設定」	C27 / C28 / C29	ACCEL_STEP_RECOVERY / ACCEL_STEP_FRESH_LU / ACCEL_TRACE
「高速化設定」	C30 / C31 / C32	ACCEL_PREDICT_BETA / ACCEL_PREDICT_MAX_RATIO / ACCEL_TANGENT_CHANGE
「出力・表示」	C9 / C10	OUTPUT_STAGE_MODE / OUTPUT_INACTIVE_ELEMENTS
「出力・表示」	C11 / C12	DEBUG_MODE / DEBUG_FLUSH
「出力・表示」	C13 / C14	EXPORT_MODE / EXPORT_LOAD
「出力・表示」	C17 / C18 / C19	VIEW_DISP_SCALE / VIEW_COLOR_RESULT / VIEW_SCALE_MODE

シート	セル	KEY
「出力・表示」	C20 / C21	VIEW_RESULT_SOURCE / VIEW_DETAIL_MODE
「出力・表示」	C22 / C23 / C24	VIEW_SCALE / VIEW_MIN_X / VIEW_MAX_Y
「詳細設定」	C9 / C10 / C11	SOLVER / BAND_LU_KERNEL / PHYSICAL_FAILURE_MODE
「詳細設定」	C14 / C15	MESH_QUALITY_MIN_AREA_RATIO / MESH_QUALITY_MIN_JACOBIAN_RATIO
「詳細設定」	C16 / C17 / C18	MESH_QUALITY_MIN_ANGLE_DEG / MESH_QUALITY_MAX_ANGLE_DEG / MESH_QUALITY_MAX_ASPECT_RATIO
「詳細設定」	C21 / C22	MESH_REPAIR_MAX_ITERATIONS / MESH_REPAIR_DAMPING
「詳細設定」	C23 / C24 / C25	MESH_REPAIR_IMPROVEMENT_TOLERANCE / MESH_REPAIR_ANGLE_ITERATIONS / MESH_REPAIR_TERRAIN_COMPARE
「詳細設定」	C26 / C27	MESH_TERRAIN_COUNT_MIN / MESH_TERRAIN_COUNT_MAX
「詳細設定」	C28 / C29	ADAPT_MAX_ELEMENT_RATIO / ADAPT_MARK_FRACTION
「詳細設定」	C32 / C33	MESH_GEN_LAST_METHOD / MESH_GEN_LAST_COMPARE（自動出力）
「詳細設定」	C34 / C35	BAND_LU_BENCH / BAND_LU_BENCH_N（比較試験用）

「出力・表示」の追加表示はC27、28・29行のチェック、C30で設定します。旧簡易メッシュの非表示行は現在の生成には使いません。

比較用の設定	意味・通常の扱い
候補方式の自動選別	ACCEL_ADAPTIVE。候補の適用を費用・進捗で選別。
V1	変位予測。
V2a・V2b	増分間の接線再利用と費用による更新。INCONSISTENTでは毎反復更新のため休止。
V3	Fs探索方式の調整。
V4	Anderson補正。
V5	旧LUを使うGMRES。
増分幅回復・fresh LU	追加の比較用機能。通常は配布値0を維持。
詳細ログ・予測係数・接線変化上限	比較調査用。時間比較ではログ条件もそろえます。

参考資料と再現用ファイル（支持力・アンカー）

資料・ファイル	内容
FHWA (2002) Geotechnical Engineering Circular No. 6: Shallow Foundations, FHWA-SA-02-054, 5.2.3.4節	斜面近くの基礎では支持力と斜面全体の安定の両方を確かめる（解析例13の注意点）。本書の数値の検証資料ではない
Ansys「Assessing Stress Singularity」	入隅の局所ピークと、応力の積分による断面力を区別する（解析例9）
`tests/manual_cases/generate_bearing_cases.py`	水平・斜面の粗密Q8メッシュと材料入力を作る
`tests/run_bearing_cases.py`	自重の基準沈下を読み、各追加沈下の目標変位を入れて解析する
`tests/check_bearing_case.py`	反力・節点ごとの追加沈下・Q8形状・釣合いを独立に検算する
`tests/run_manual_case.ps1 -Anchor`	解析例12のアンカー相当力を載荷表へ入れて解析する

用語集

用語は英字（A→Z）、ギリシャ文字、かな（五十音）の順です。「初出」はその用語が本文で最初に出てくるページです。

用語	意味	初出
BIRTH	材料番号単位で要素を有効化する施工ステージ（盛土・埋戻しなど）。材料番号の分け方が重要です。	p.3
BOX（載荷の選択）	「載荷」B列の選択方法。A列の材料の要素に属し、X1〜X2・Y1〜Y2（F:I列）の範囲にある節点を選びます。	p.15
c（粘着力）	せん断強度の粘着力成分。SRMではc/Fsに低減します。	p.6
DAVIS	非関連流れの扱いの一つ。Davisの式で等価な関連流れ材料（c、φ）に置き換えて解きます。JOINTには適用しません。	p.22
DEATH	材料番号単位で要素を無効化する施工ステージ（掘削など）。	p.3
DISP	「載荷」の種類。選んだ節点に目標変位を与えます。	p.3
DLL	Excelから呼び出す外部の高速計算ライブラリ（soilfem_native_x64.dll）。ない場合はVBAだけで計算します。	p.4
DOF（自由度）	未知量の成分。通常は各節点のX・Y変位。拘束される成分も含めて番号を管理します。	p.24
Double	倍精度浮動小数点数。VBAとDLLの計算に使う数値の型。	—
E（ヤング率）	弾性の硬さ。「材料データ」B列。	p.6
FEM（有限要素法）	連続した領域を要素に分け、節点の未知量から全体の釣合いを求める数値計算法。	—
FIX	ゼロ変位拘束。	p.3
FMA	積和をまとめて1回で計算する命令。演算順や丸めが変わり、結果の末尾の桁が変わることがあります。	—
FMAX（SRM_FMAX）	SRMで試すFsの上限。ここまでPASSすると判定はLOWER_BOUNDです。	p.133
FORCE	「載荷」の種類。選んだ各節点に力を加えます。	p.3
Fs	SRMの強度低減係数（安全率）。cとtanφ（およびtanψ）をFsで割って試します。	p.3
GMRES	非対称の線形方程式を解く反復法。途中の残差と最終の釣合い残差は別のものです。	—
GRAVITY	自重を載せる最初のステージ。	p.3
ILU	不完全LU分解。GMRESを助ける前処理に使います。	—
INCONSISTENT	非関連流れの扱いの初期値。非対称の整合接線と全Newton反復で直接解きます。	p.18
Jacobian	要素の座標変換に関係する量。0以下は要素の反転や潰れを調べる手掛かりです。	p.14
JOINT	接合要素の材料種別。履歴なしの応力上限モデルで、ψ=0のみ。降伏後の塑性すべり・除荷履歴・ダイレタンシーは扱いません。	p.3
Kn・Ks	接合の法線剛性・せん断剛性。	p.9
LOAD	「載荷」の条件を適用するステージ。C列にその材料番号を入れます。	p.3
LOWER_BOUND	SRMでFAILが出ずにFMAXまでPASSしたときの判定。Fsは表示値以上（下限値）です。	p.35
LU	行列を分解して連立方程式を直接解く方法。	—
MATSET	材料定数を差し替えるステージ。後のSRMはこの状態を原点にします。	p.3
Mohr-Coulomb	粘着力と摩擦に基づくせん断強度を表す材料モデル。	—
Newton反復	不釣合いを接線行列による補正で減らす反復計算。	p.22
NONCONVERGED	荷重増分を最小まで縮めても収束しなかったときの失敗理由。	p.47

用語	意味	初出
NUMERICAL_BRACKET	SRMのPASSとFAILで挟んだ数値上の収束境界の区間。設計安全率を自動で確定するものではありません。	p.42
PASS・FAIL	ステージや試行の成否。FAILは物理的な崩壊と同じ意味とは限りません。	p.8
Q8	4隅と4辺の中点の計8節点を持つ四辺形要素。このブックの連続体要素です。	p.3
RCM	内部の節点番号を並べ替えて行列の帯幅を減らす処理。	—
REAPPLY	SRMのモード（現在はこれのみ）。Fsごとに先行ステージを最初から再計算します。	p.18
RESET	変位（RESET_U）や応力（RESET_STRESS）の基準状態をリセットするステージ。除荷とは異なります。	p.3
SIMD	複数のデータをまとめて並列に計算する命令。	—
SOIL	地盤の連続体の材料種別。	p.3
SRM	強度低減法。強度をFsで割りながら計算し、収束が保てる境界を探します。	p.3
STRUCT	構造物の連続体の材料種別。名前だけで線形弾性や強度低減なしに決まるものではありません。	p.3
UNDETERMINED	Fsを確定できない判定。数値上の障害などの停止理由を確認します。	p.125
UNLOAD	その材料番号の載荷を外すステージ。要素は残ります。	p.3
VBA	Excelの中で動くプログラム。DLLがなくてもVBAだけで計算できます。	p.5
γ（単位体積重量）	自重の重さ。「材料データ」E列（kN/m³）。F列は内部摩擦角φなので混同しない。	p.9
ν（ポアソン比）	軸方向と横方向のひずみの関係。	p.9
φ（内部摩擦角）	せん断強度の摩擦成分。SRMではtanφ/Fsに低減します。	p.6
ψ（ダイレタンシー角）	塑性流れの方向を決める角度。強度（c・φ）とは区別します。	p.9
アワーグラス	低減積分で生じる、エネルギーを持たない不適切な変形モード。安定化で抑えます。	—
開口（JOINT）	接合面の相対変位の法線成分。開く向きが正（「接合結果」I列）。接触状態（L列）とは別の量で、引張許容ONでは開口しても剥離になりません。	p.10
観測と推定	ログ・保存結果で確認できた事実（停止の理由・荷重）と、そこから考えた機構（どこが壊れたか）を分けて書く、この説明書の書き方。	p.42
関連流れ・非関連流れ	塑性ひずみの方向を降伏面の法線と一致させる（関連）か、別の塑性ポテンシャルで決める（非関連）かの違い。	p.18
境界の種類（外側・内側）	「形状入力」H列。外側＝材料の領域の外形、内側＝穴。これ以外の文字はエラーになります。	p.11
切戻し	荷重増分の幅を戻して再試行する制御。	—
行列組立	要素の行列・力を全体へ集める処理。	—
降伏・塑性	弾性だけでは表せない不可逆な材料応答。	p.24
最大工学せん断ひずみ増分	3次元の主ひずみ増分の最大−最小。テンソルせん断ひずみの最大値の2倍です。	—
参照形状	入力または保存された基準の座標。	—
材料番号	「材料データ」A列の番号。BIRTH・DEATH、「載荷」A列、「ステージ」C列で同じ番号を使います。	p.9
残差・相対残差	外力と内力の不釣合い／基準量で割った値。線形と非線形の残差を区別します。	p.3
試行中の最大変位	「ステージ結果」F列。計算中に試した状態を含む自由度の変位成分の最大で、前の工程から引き継ぎます。工程終了時の変位は「結果節点」で求めます。	p.41
支保占有域	最初は地山で、掘削後に支保へ切り替えるため、あらかじめ分けておく領域。	p.3
収束条件	残差などで増分を受け入れるかを判断する基準。計算を速くするために安易に緩めません。	p.5
主応力	せん断応力が0になる向きの代表的な応力。図の見出しで量と単位を確認します。	—

用語	意味	初出
小ひずみ・全応力	小さい変形を前提にし、間隙水圧を別の未知量として解かない範囲。	p.3
ステージ	施工の1段階。「ステージ」シートに上から順に実行されます。	p.6
積分点（Gauss点）	要素内で応力や材料の状態を計算する点。節点の値や要素平均とは同じではありません。	p.24
接触状態（密着・剥離・すべり）	接合要素の積分点の状態。「接合結果」L列に表示します。	p.99
接線剛性	現在の状態での応答の変化率。Newton反復の補正に使います。	p.99
節点	座標と自由度を持つ点。	p.3
せん断ひずみ	角度の変化に関係するひずみ成分。	p.10
塑性主ひずみ増分クロス	面内の塑性ひずみ増分を要素の4点で平均して求めた主軸。色と矢印の向きで引張・圧縮を示します。	p.75
増分・λ	ステージを少しずつ進める単位／その試行内の荷重の進み。受理された増分と失敗した試行を区別します。	p.22
断面力	STRUCTの応力を断面に沿って積分した曲げモーメントなど。ブックは直接出力しません。局所の応力ピークをそのまま曲げモーメントと読まないでください。	p.3
チェックポイント	成功したステージなどから再開するための保存状態。xlsmだけでなく対応するoutデータも必要です。	p.27
追加沈下	自重の後から増えた鉛直変位。	p.10
等価アンカー荷重	緊張力を断面当たりの大きさが等しく向きが反対の節点力に換算したもの。アンカー要素の軸剛性・引抜き・緊張履歴は扱いません。	p.3
反力	拘束された自由度に生じる力。自重の検算に使います。	p.10
表示倍率（変位倍率）	図に描く変位の倍率。実際の値や解法には影響しません。	p.25
不釣合い残差（モーメント）	閉じた領域の各辺の復元応力と自重のモーメントを合計した残り。理論の曲げモーメントではありません（解析例9）。	p.89
平滑化	値をなめらかに見せる表示の後処理。	p.123
平均載荷圧力	載荷帯の反力を幅×奥行で割った圧力。極限支持力を自動で判定した値ではありません。	p.62
平面ひずみ	面外方向のひずみを0とする2次元近似。面外の応力は一般に0ではありません。	p.3
変形形状	参照形状に倍率×変位を加えた描画用の座標。	p.7
保存済みメッシュ	「節点データ」「要素データ」に保存したメッシュ。形状入力から作り直さずに使えます。	p.22
前処理	線形方程式の反復解法を助ける変換。	—
メッシュ	節点と要素の集まり。	p.3
要素	節点を結ぶ計算の単位。	p.3
ラインサーチ	Newton反復の補正量を縮めて試す制御。	—