


SANIX


MCソーラー換気システム

取扱説明書

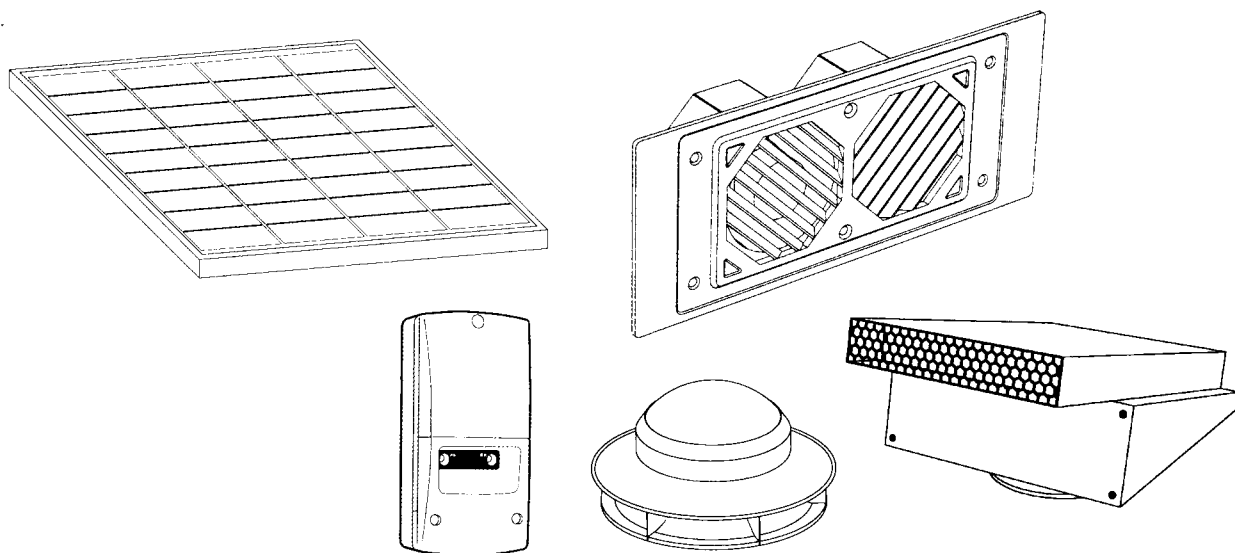

このたびは、MCソーラー換気システムをお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。本製品を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、必ず保管してください。

☐ しゅくみ

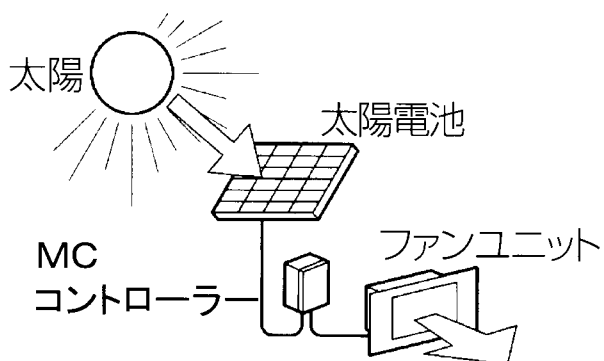

太陽からの光エネルギーが**太陽電池**によって、電気エネルギーに変換されます。この電力が、**MCコントローラー**を介して**ファンユニット**に供給されます。これによって**ファンユニット**のモールドタイプブラシレスファンモーターが駆動し、床下・天井裏の換気を行います。

MCコントローラーは、起動照度制御・最大風量の調整・異常状態の検出などを行い、システムを円滑に自動運転します。

特長・仕様

多結晶シリコン 太陽電池

電気代が不要！

クリーンな太陽エネルギー

天候センサーの
役目をします。

直流低電圧出力のためAC
100V式と比べて安全です。

高信頼性、長寿命

MCコントローラー

風量調整機能

出力の入切、及び最大
風量の調整が可能です。

自動コントロール

太陽のエネルギーを監視し
自動的にファンユニットを
起動・停止します。

システム監視機能


電流値を監視して、
システムの異常を
表示します。

高性能モールド モーターを採用


MCソーラー
クリーンファン

排気方向ルーバー
排風の直撃回避


MC天井裏換気ファン

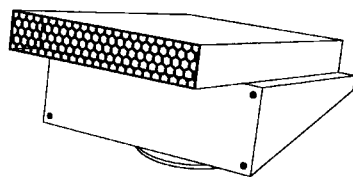

軒桁型

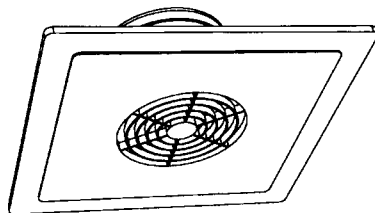


軒天型

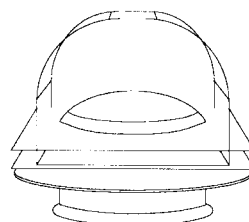

壁型

拡散

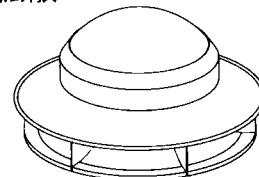

MC床下「よどみま扇」
MC天井裏拡散ファン

●換気ファン

用 途	MCソーラー クリーン ファン	MC天井裏 換気ファン	MC天井裏 換気ファン	MC天井裏 換気ファン	MC床下 「よどみま扇」 MC天井裏 拡散ファン
タイプ		軒桁型	軒天型	壁型	
型式	SCVF-MC	SAVF-PM	SAVF-CM	SAVF-WM	SCDF-MC SADF-MC
電圧	DC12.0V	DC12.0V	DC12.0V	DC12.0V	DC12.0V
電流	0.46A	0.45A	0.43A	0.44A	0.28A
風量	214 m³/h	145 m³/h	195 m³/h	193 m³/h	拡散半径2.5m
騒音	43 dB	38 dB	37 dB	40 dB	36 dB

●太陽電池モジュール

型 式	SA-42T
公称最大出力	※ 42Wp
最大出力点動作電圧	※ 17.9V
最大出力点動作電流	※ 2.39A
外 寸 (mm)	520×656×36
質 量 (kg)	4.5

●MCコントローラー

型 式	MC-31
外 寸 (mm)	177×90×50
質 量 (kg)	0.5

※ JISC8918で規定するAM1.5、日射強度1kW/m²、太陽電池モジュール温度25℃での値
仕様、外観等については、改良のため予告なく変更することがあります。



ご注意

1.安全上のご注意

必ずお守り下さい。

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り頂く内容を次の要領で説明しています。

●表示と図記号の意味は、次の通りとなっています。

	警告	この表示の欄は、「死亡又は重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「障害を負う可能性又は物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	禁止		分解禁止		接触禁止		指示に従い 必ず行う
--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-----------------------

●正しく安全にご使用いただくために次のことをお守り下さい。

警告	
	●どんな場合でも改造はしないで下さい。分解・修理・移設は専門技術者以外の人には行わないで下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)修理はお買い上げの支店・営業所又は、当社のお客様相談窓口にご相談下さい。
	●床下・屋根裏換気以外の用途に使用したり、他の電源や負荷を接続しないで下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●端子部に触れないで下さい。配線材を破損したり加工しないで下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●機器に乗ったり、足をかけたり、物を乗せたりしないで下さい。(機器を破損したり、すべて障害を負う原因となります。)
	●機器を鋭利なもので突いたり、石をぶついたり、強い振動・衝撃を与えないで下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●機器を液体に浸したり、水流で洗浄したりしないで下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●太陽電池や架台に物をぶついたり、荷重をかけたりしないで下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●発熱、発煙、異音、異臭などの異常事態が生じた場合は、ただちにお買い上げの支店・営業所又は、当社のお客様相談窓口にご連絡下さい。(火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●太陽電池モジュールの固定に不具合がないか、定期的に確認して下さい。(太陽電池モジュールの落下、けがの原因となります。)特に台風の前などには、必ずご確認下さい。

⚠ 注意

	●ファンユニットの風が直接あたるところに燃焼器具を置かないで下さい。 (事故の原因となります。)
	●ファンユニットの排気口の前に顔を近づけたり、植物を置いたりしないで下さい。 (火災、感電、けが、故障の原因となります。)
	●機器のエッジ部で手などを傷つけないように御注意下さい。
	●ファンユニットの回転部に物や指などを入れないで下さい。 (故障やけがの原因となります。)
	●ファンユニット表板のグリルに指を差し込まないで下さい。 (故障やけがの原因となります。)

2. 使用上のお願い

① 製品の故障・寿命低下・変色を防ぎ、性能を発揮するために以下の点に御注意下さい。

- MCコントローラーは、 -10°C ～ $+40^{\circ}\text{C}$ の直射日光の当たらない、風通しのいい場所に設置してご使用下さい。
- MCコントローラーは、多湿の場所、多量の水がかかる場所には設置しないで下さい。
- MCコントローラーに、下から水をかけないで下さい。
- 太陽電池モジュールは、日中影がかからない場所で御使用下さい。
- ファンユニットの前をふさがないで下さい。
- すべての機器について、下記の点に御注意下さい。
 - 発熱する機器のそばでは、使用しないで下さい。
 - 腐食性ガス、可燃性ガス、潮風、塩水、油、塵芥などの影響を受けない場所で御使用下さい。
 - 積雪で埋没しないように御注意下さい。
 - スプレー・有機溶剤などの薬品類をかけないで下さい。
 - 化学雑巾で拭かないで下さい。
 - 水害などで水没すると故障する可能性があります。御注意下さい。
- 柔らかい布などで、定期的に清掃して下さい。
- 機器を移設する場合は、お買いあげの支店・営業所又は、当社のお客様相談窓口にご連絡下さい。
- 台風の前後には、機器やケーブルの固定状況をご確認下さい。

② テレビ、ラジオに近接して使用すると受信妨害の原因となることがあります。


- テレビ、ラジオ、又はそのアンテナ、アンテナケーブルから 離して設置し、使用して下さい。
- テレビ、ラジオのアンテナ、アンテナケーブルを設置する場合には、本機のケーブルから離して設置して下さい。



風量調整について

MCコントローラー内部の電源スイッチを切り替えることにより、出力を「入—切」することができます。また最大風量調節ツマミによって、風量を調整することができます。必要に応じて、下記手順に従いスイッチを切り替えて下さい。

(出荷時には一番「強」側に設定してあります。)

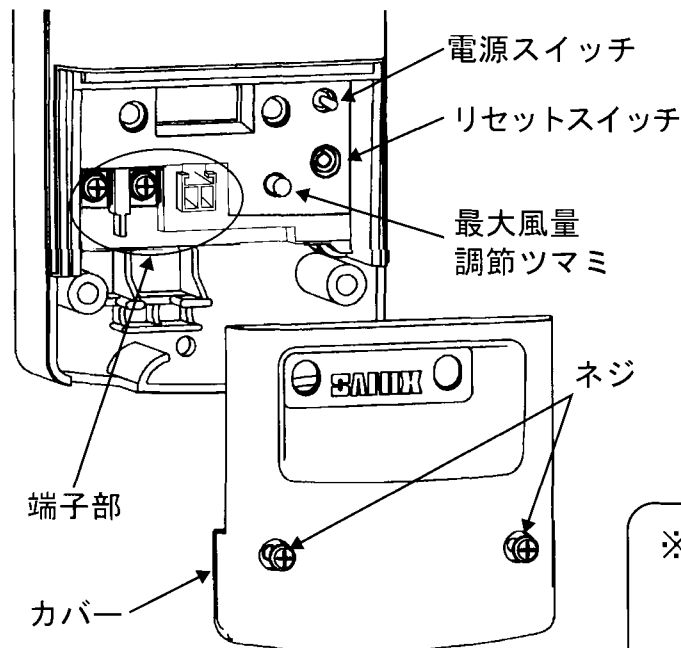

- ① MCコントローラー下部の2本のネジをゆるめ、カバーを外して下さい。
- ② 出力を「入—切」する場合には、電源スイッチを操作して下さい。
- ③ 最大風量を調節したい場合は、最大風量調節ツマミを操作して下さい。
- ④ ①の逆の手順でカバーを取付け、2本のネジをしっかりとしめて下さい。

※ リセットスイッチは、メンテナンス作業用です。これを押すとデータが失われますので絶対に押さないで下さい。




端子部には、触らないで下さい。

(火災、感電、けが、故障の原因となります。)



表示について

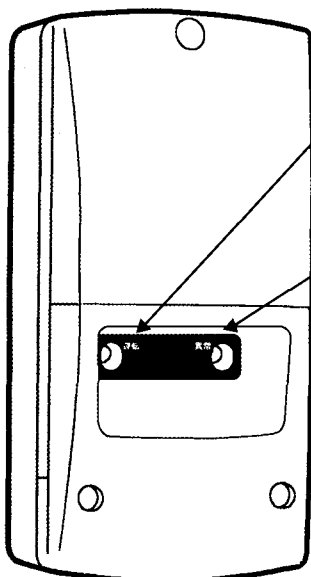

運転表示ランプ(緑色)

消灯	日射が少なく停止中。(異常ではありません)
連続点灯	十分な日射があり、動作しています。

異常表示ランプ(赤色)

消灯	正常動作中。または停止中。
連続点灯	異常状態。

下記のように表示された場合は「☐ 故障診断」を御参照ください。

- ・ 異常表示ランプが連続点灯する。
- ・ 運転表示ランプと異常表示ランプが交互点滅する。



故障診断

No.	症 状	原 因	対 策
1	ファンの始動開始時刻にバラツキがある	日射条件によるものです	異常ありません
2	ファンが数秒間停止してまた動き出すことがある	MCコントローラーがシステムの状態を検出しています	異常ありません
3	太陽光が強く当たっている時でも回らないファンがある(約300W/㎡以上)	ファンに異物が当たっています ケーブルの接続不良 ファンモーターの故障	支店・営業所にご連絡下さい
4	太陽光が強く当たっている時でも、全てのファンが回らない (約300W/㎡以上)	太陽電池モジュール表面が影になっています 太陽電池モジュール表面が汚れています ケーブルの接続不良 機器の故障	支店・営業所にご連絡下さい
5	快晴日なのに運転表示ランプが点灯しない	ケーブルの接続不良 機器の故障	支店・営業所にご連絡下さい
	異常表示ランプが、点灯する	ファンに異物が当たっています ケーブルの接続不良 ファンモーターの故障	支店・営業所にご連絡下さい
	運転表示ランプと異常表示ランプが交互点滅する	MCコントローラーが初期設定を行っています	異常ありません 一週間続く場合は、支店営業所に御連絡ください

※ 300W/㎡の日射は、概ね晴天日の午後4時程度の日射です。



アフターサービスと保証

この商品には、保証書を発行致します。保証書は、本社より直接発送致しますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保管して下さい。本製品の修理、点検はお買い上げの支店・営業所にご相談下さい。

※ご不明な点などがございましたら、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

SANIX

株式会社サニックス

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-1-23 TEL.092-436-8870

〈フリーダイヤル〉

サニックスお客様相談室



0120-39-3290

