



「AGEphone Cloud」の設定方法

- （ユーザー）
ご利用になりたいスマートフォンに「AGEphone Cloud」をインストールします。
Andoroid端末は「Playストア」、iPhone端末は「App Store」から最新版をご用意下さい。
※「AGEphone」「AGEphone Bussiness」は使用できません。
※初回に表示される権限の確認は、全て許可して下さい。
※初回に表示される「電池の最適化」は停止することを推奨します。
※ログイン画面まで進んだら、「スキップする」をタップして下さい


- （管理担当者）
「AGEphone Cloud Manager」ページにログインして下さい
【URL】https://agephone-cloud-manager.sdework.com
ログインID: 602481a
パスワード: JLxfM8D2
工事者パスワード: (空白です)

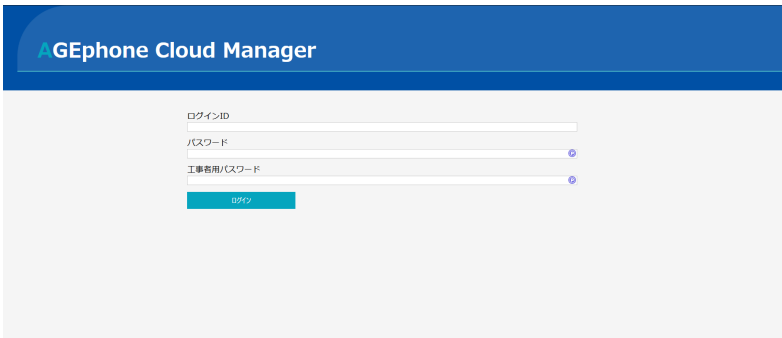

- （管理担当者）
ユーザー管理タブへ移動し、設定したいスマホ内線の番号を確認します。

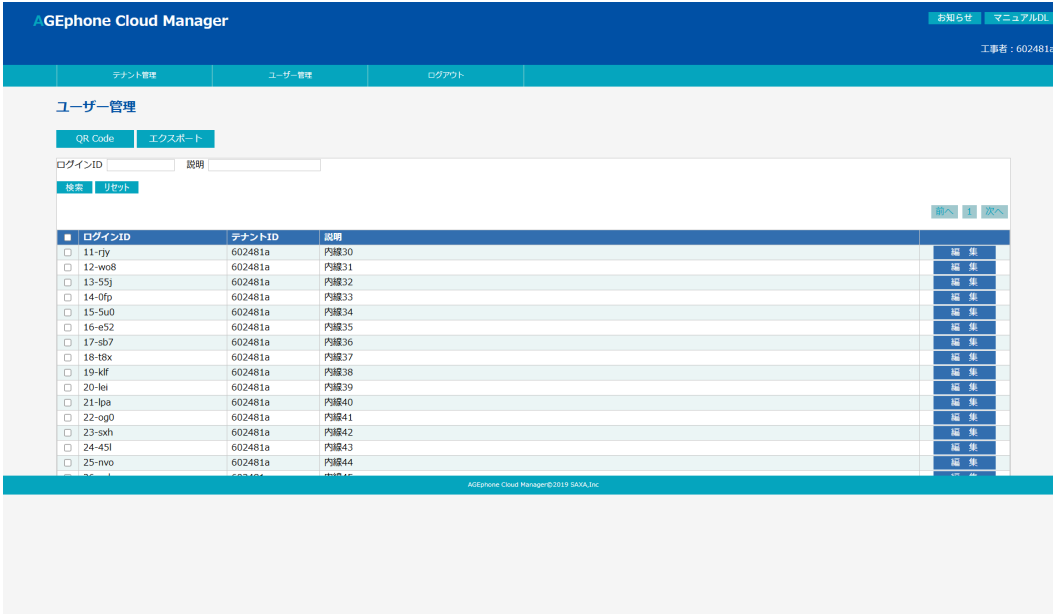


- （管理担当者）
設定したい内線番号のログインIDにチェックを入れて、
「QR Code」ボタンをクリックします

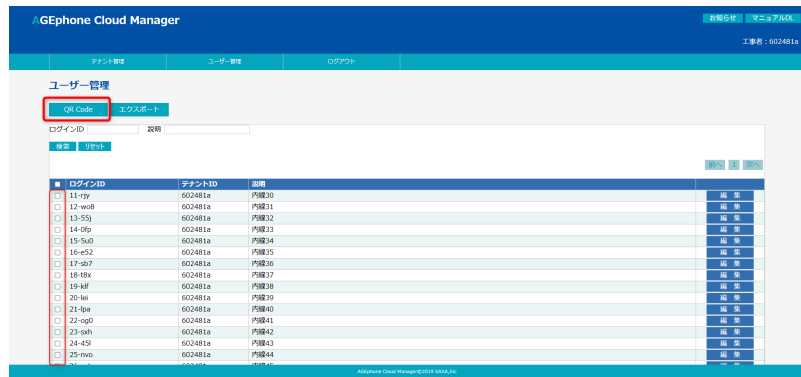

- （管理担当者）
「QR Code表示/ダウンロード」画面が開きます。
「QR Code表示」ボタンを押し、下図右枠に表示されたQRコードを使用します




- （ユーザー）
設定したい「AGEphone Cloud」の待ち受け画面から
「設定・その他」（歯車マーク）をタップして下さい。
続いて、「QRコードから読み取る」をタップして下さい。
5. で表示したQRコードを読み取れば、設定完了です。

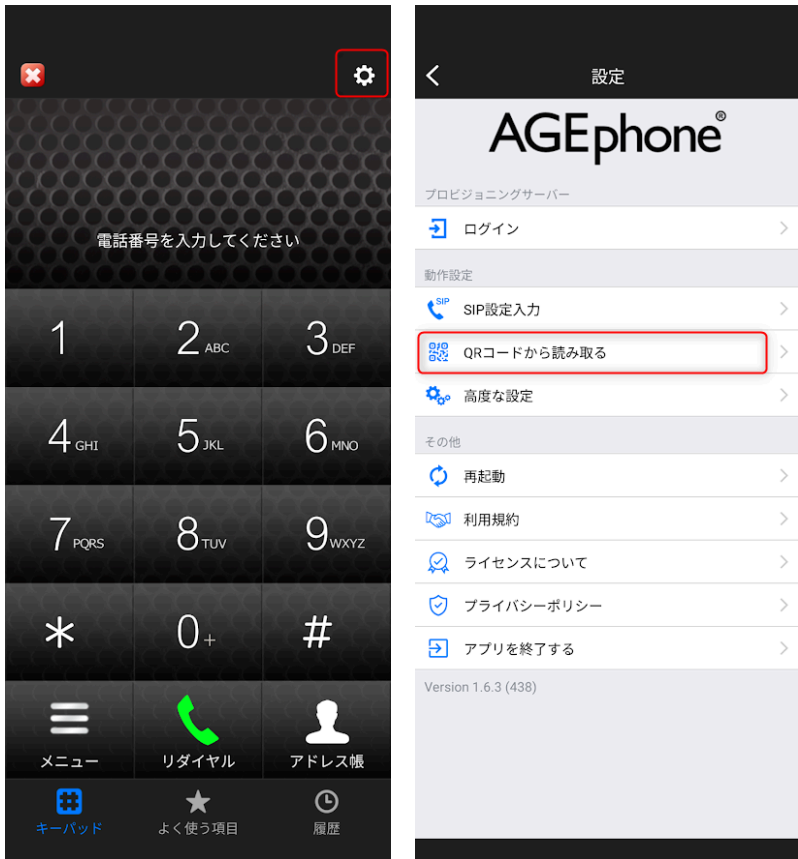


「AGEphone Cloud」から保留した電話を内線転送する


- 通話中、画面左下の「保留」をタップして通話を保留します

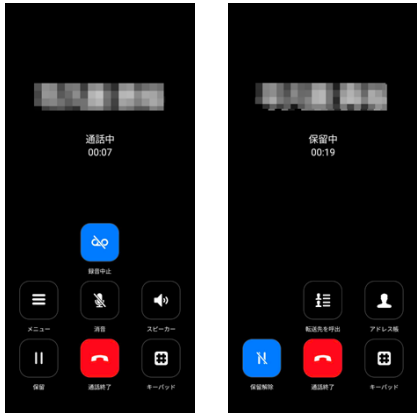

- 保留中、右上の「アドレス帳」か右下の「キーパッド」をタップし、
宛先の内線番号へ発信して下さい
※アドレス帳を使用する場合は、予め内線番号をアドレス帳に登録して下さい

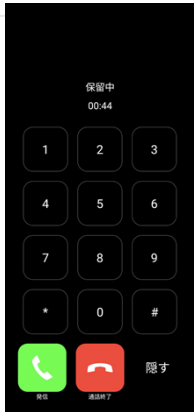

- 転送先が応答したら、通話を転送する旨お伝えください
画面右下の「転送」をタップした瞬間に、通話が転送されます
尚、転送すると転送元の「AGEphone Cloud」は閉じます

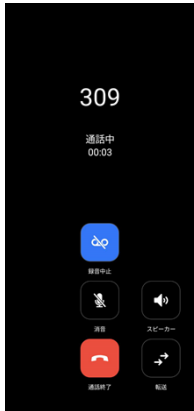

【留意点】

- 数Kbyteのパケットが使用される為、Wi-Fiやパケット無制限のプランの使用を推奨します。
※通信制限（128Kbyte/s以下）でも通話可能です
- 通話中、音声に多少の遅れがあります
- 「AGEphone Cloud」間で内線をかける場合、内線番号しか表示されません
※スマートフォンの電話帳に内線番号を登録すれば表示されるようになります
- 「AGEphone Cloud」を同時に使用できるのは、「MB510<4>」1台につき4アカウント迄です
- 一つのアカウントを複数の端末で使用すると、「MB510<4>」の誤動作や故障の原因になりますのでご注意下さい