


電話帳登録の方法

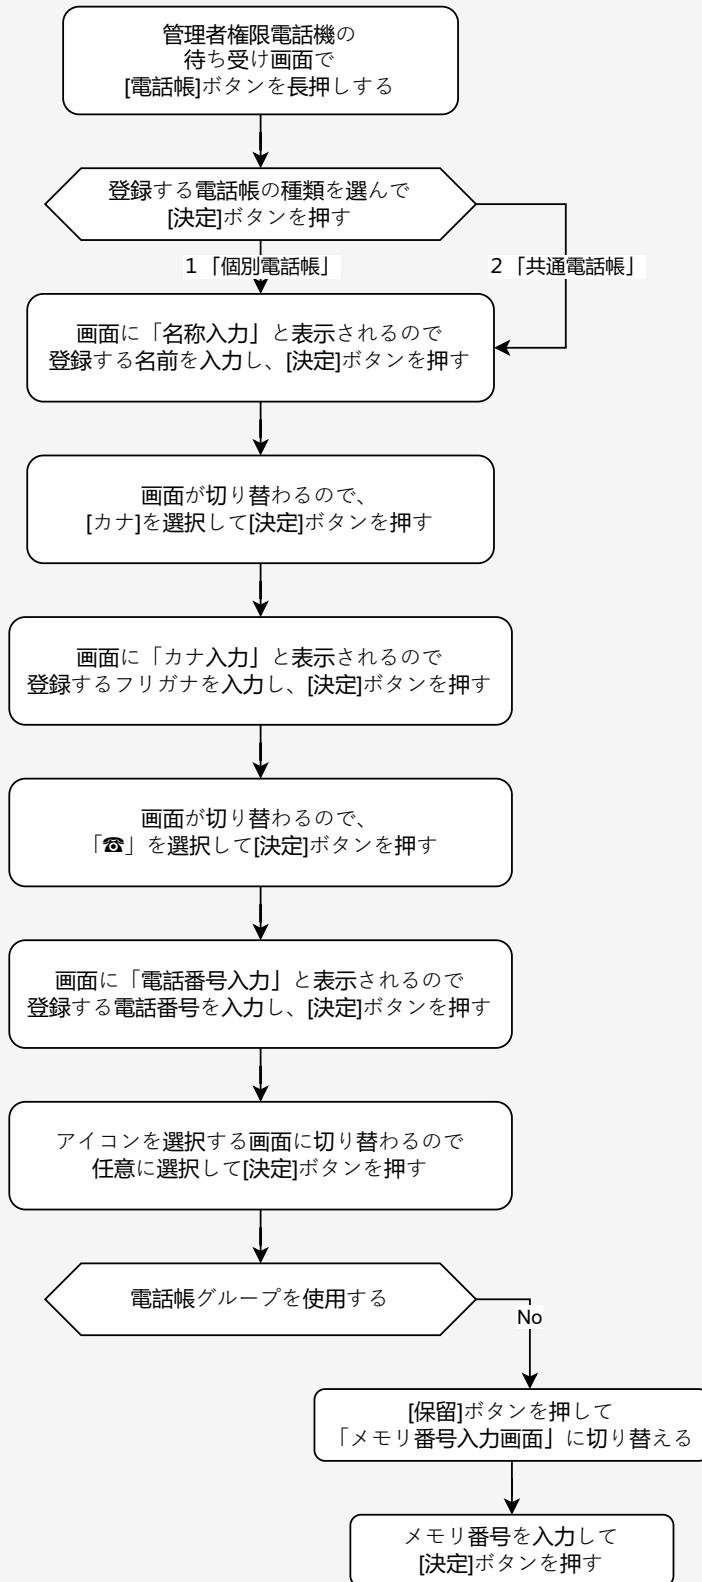

管理者権限が無い電話機でも
個別電話帳には登録できます

個別電話帳は
操作した電話機でだけ使用できる電話帳
共通電話帳は
すべての電話機で使用できる電話帳

名称は最大で全角10文字まで入力できます
※「機能」ボタンで入力する文字種を選べます


フリガナは最大で半角12文字まで入力できます
※「機能」ボタンで入力する文字種を選べます
※アルファベットや記号はおすすめしません
※頭の3文字程度でも実用に問題ありません

電話番号は最大32桁まで入力できます
電話番号の最後に[#]を付けておくと
電話をかける際の待ち時間が短くなります
着信時の名前表示には影響ありません

入力前のメモリ番号は
未使用の番号の中で最も小さい数字
が自動的に選ばれています

使用中のメモリ番号を入力すると
上書きを確認するメッセージが表示されます

ワンタッチキー登録の方法

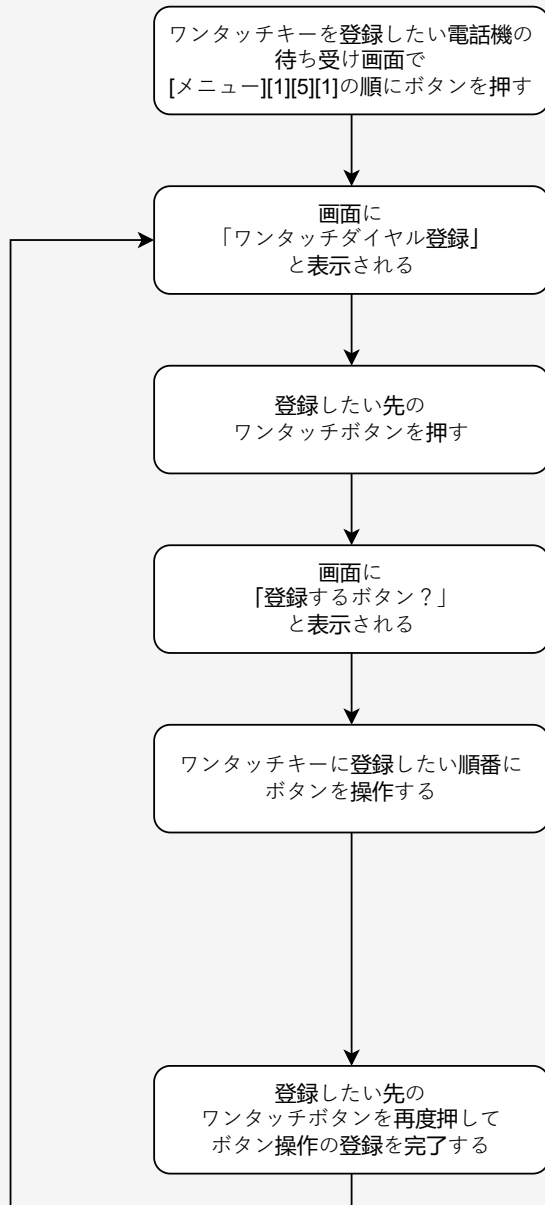

ワンタッチキーは、登録しておいたボタン操作を自動的に連続で押したように再現するという動作を行います

(入力例)
「0521112222」
0521112222の順に数字ボタンが押される


「[内線]00521112222」
0発信機能で空いている外線を使って
0521112222に発信する

「[外線][短縮]123」
指定した外線ボタンを使って
短縮番号123に発信する
※指定した外線ボタンが使用中だと
発信されません

登録したい先のワンタッチボタンを押さないと
入力したボタン操作は保存されません

別のワンタッチボタンを押すと
入力中のボタン操作はキャンセルされて、
押されたワンタッチボタンへの
ダイヤル登録が開始されます

留守番電話（※システム留守、着信代行）の使い方

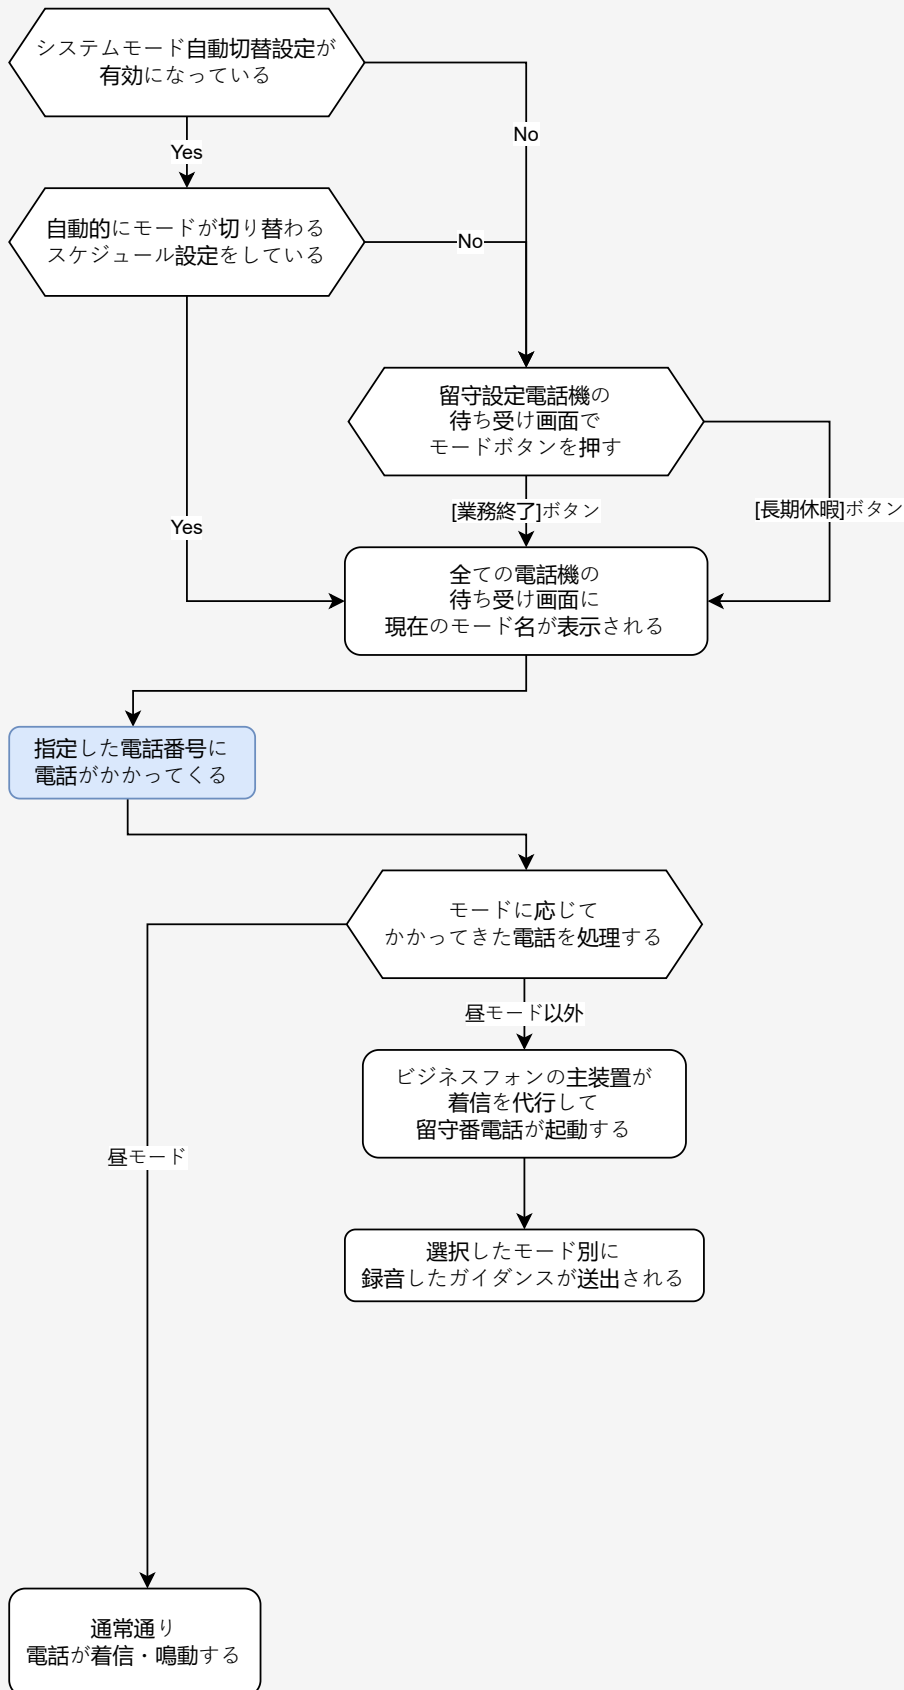

手動でモードボタンを押すと無効になります
[自動切替]ボタンを押すと有効になります
※現在の状態を確認する手段はありません

スケジュールの設定については、
「システムモード切替時刻設定」
をご覧ください

昼モードの初期値は空白になっているため
モード名は表示されません

システム留守を使用する電話番号は
工事担当者に依頼して設定する必要があります


電話番号を複数お持ちの場合は
番号毎に各モードでの留守状態を設定できます

(例)
昼：番号Aは通常着信、番号Bは留守
夜：番号A・B共に留守

電話機は鳴動しない為、着信履歴は残りません

モード別のガイダンスの録音の仕方は、
「留守番電話（※システム留守、着信代行）の
応答用音声ガイダンスを録音する」
をご覧ください

システムモード切替時刻設定

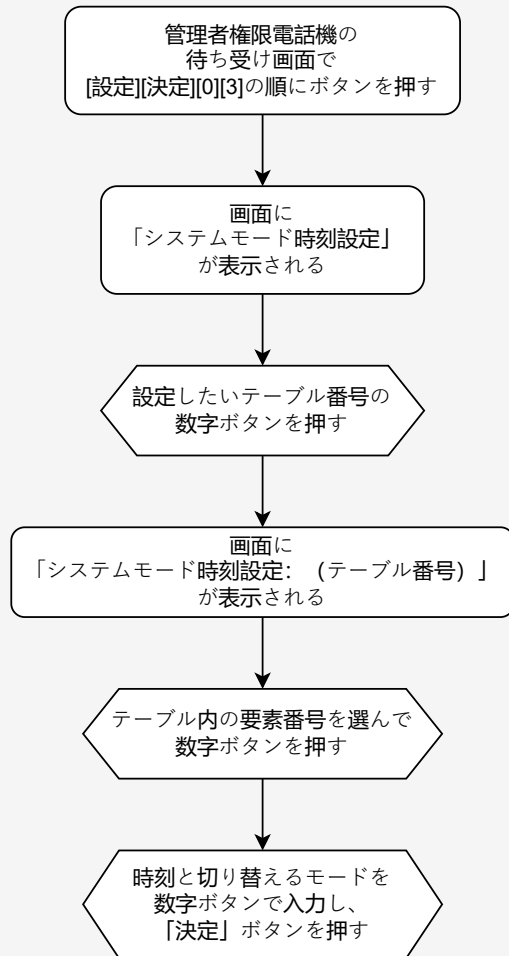

テーブル番号は下記の通り曜日を
割り当てています

1: 月 2: 火 3: 水 4: 木 5: 金
6: 土 7: 日 8: 未使用

テーブル内に1から8の要素番号があります
数字の順番にモード切替が実行されます

時刻は時間と分をそれぞれ2桁で入力します

モードは0から3で指定します
0: 昼 1: 夜 2: 休憩 3: 休日


(例) 午前9時に昼モードに変更
午後17時30分に夜モードに変更
1:0900-0
2:1730-1

システムモード自動切替スケジュール

※控えとしてご利用下さい

		テーブル番号							
		1	2	3	4	5	6	7	8
要素 番号	1	0900-0	0900-0	0900-0	0900-0	0900-0			
	2	1800-1	1800-1	1800-1	1800-1	1800-1			
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

留守番電話（※システム留守、着信代行）の応答用音声ガイダンスを録音する

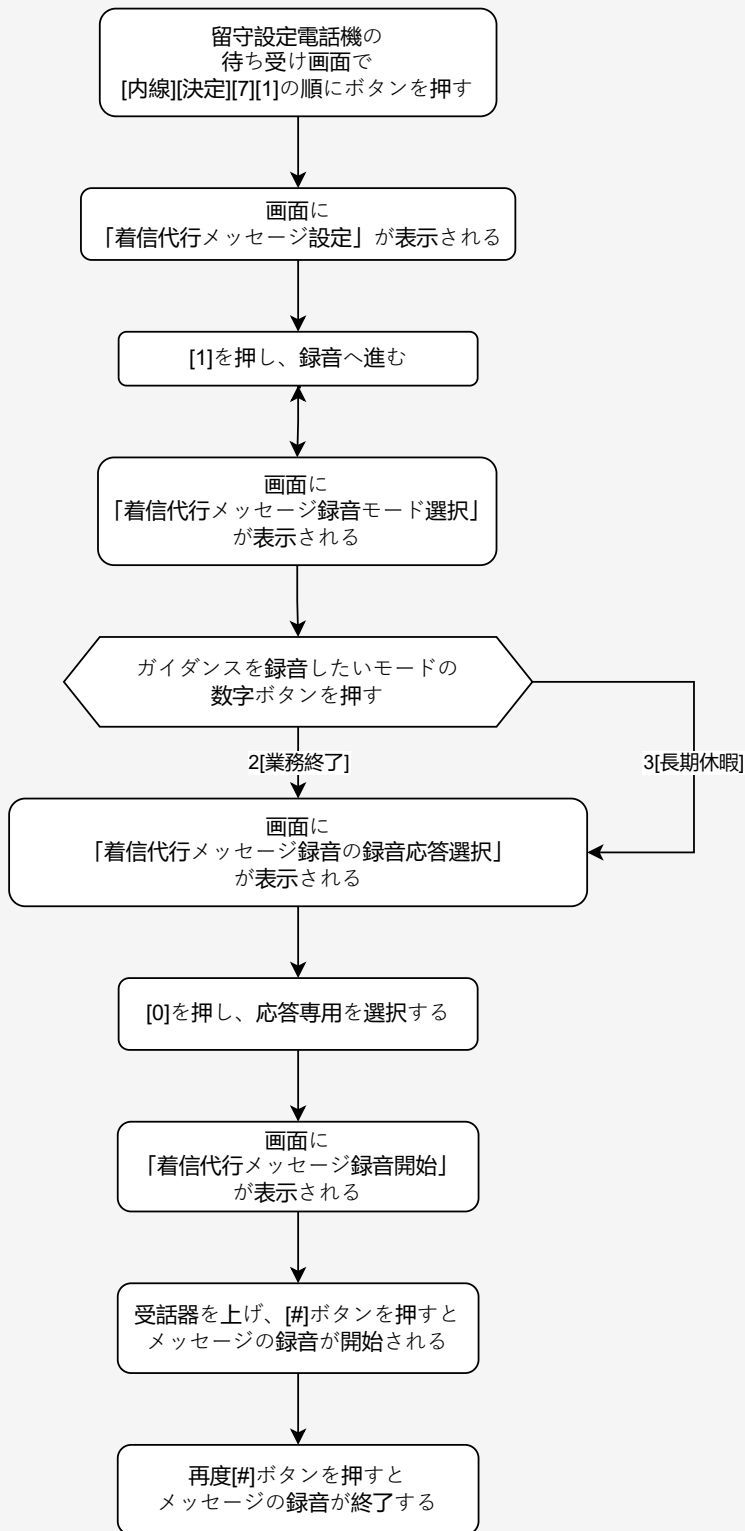

システム留守の応答ガイダンスは
主装置に記録されます
管理者権限の電話機なら
どの電話機からでも操作できます

管理者権限電話機の内線番号
10

「録音用」は
留守番電話で録音する場合のメッセージです