



2023/03/22現在

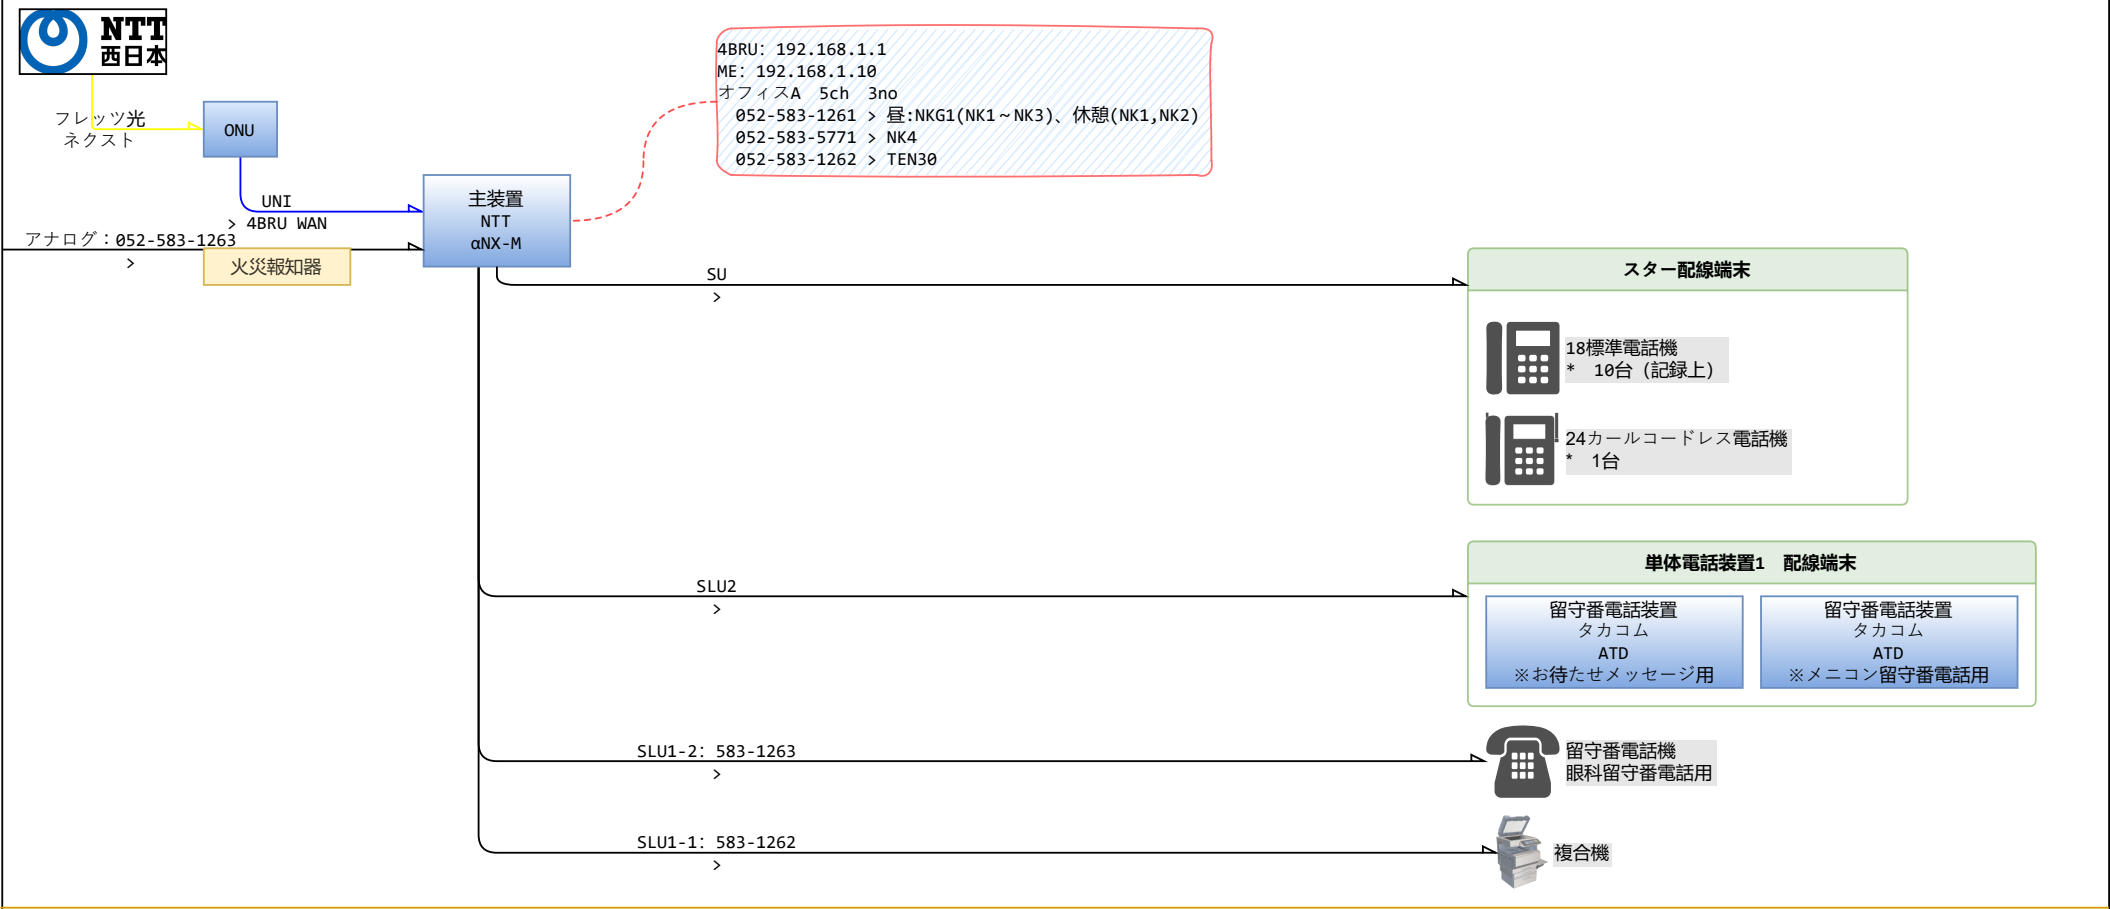

αZX-M、導入時

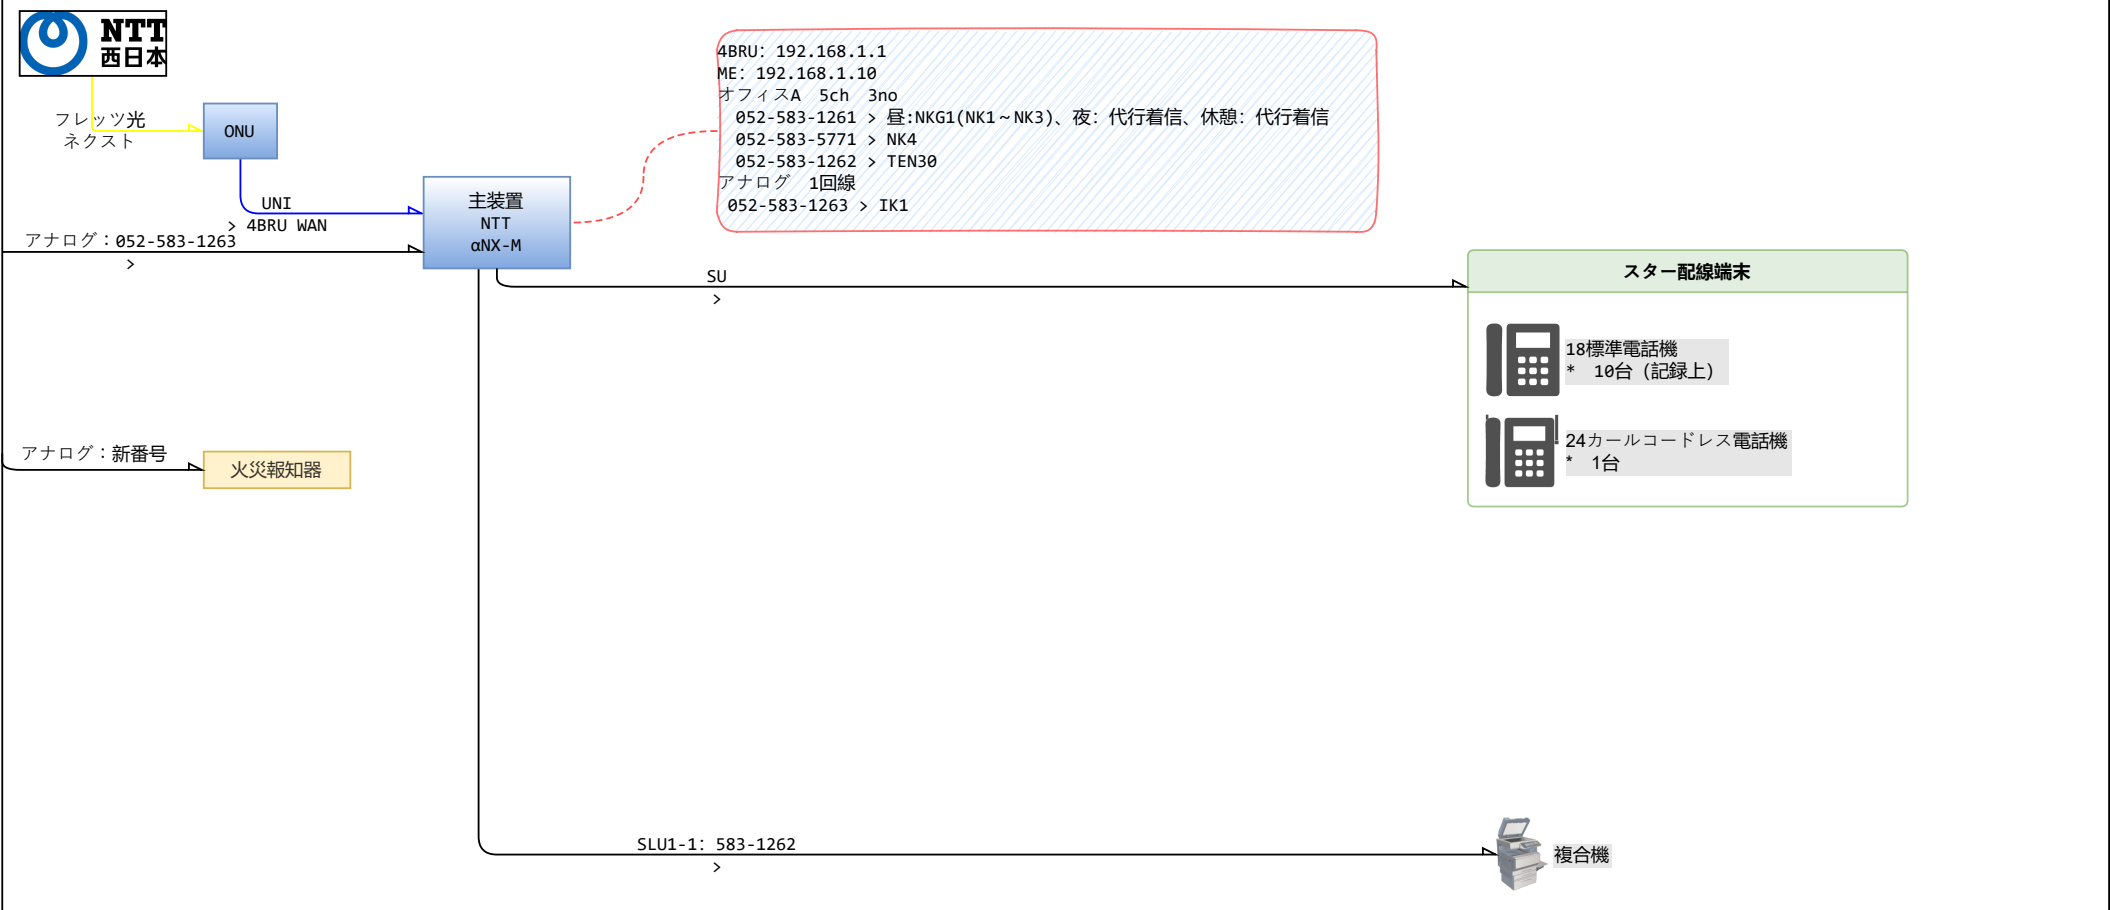

キー割り付けと留守番電話

キー割：18ボタン メニコン		TEN：			
763-1261	763-1261	763-1261	583-5771	583-1263	ワンタッチ
NK1	NK2	NK3	NK4	IK1	OTK6
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
昼モード	夜モード	休憩モード	ワンタッチ	TEN	録音
OTK13	OTK14	OTK15	OTK16	BOX	SVK
※昼モード＝留守解除、夜・休憩モード＝留守番電話をメッセージで使い分けられます					
※モードによる留守は、763-1261が対象					
※モードによる留守は、全ての電話機のディスプレイで現在のモードが確認できます					
キー割：18ボタン 眼科		TEN：			
763-1261	763-1261	763-1261	583-5771	583-1263	ワンタッチ
NK1	NK2	NK3	NK4	IK1	OTK6
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
放送留守	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	TEN	録音
SVK	OTK14	OTK15	OTK16	BOX	SVK
※放送留守は、583-1263が対象					
※放送留守は、ボタンを押した電話機上でだけキーが赤点灯することで確認できます					
※放送留守は、電話機毎にメッセージを使い分けられます					