


ZX-S設置

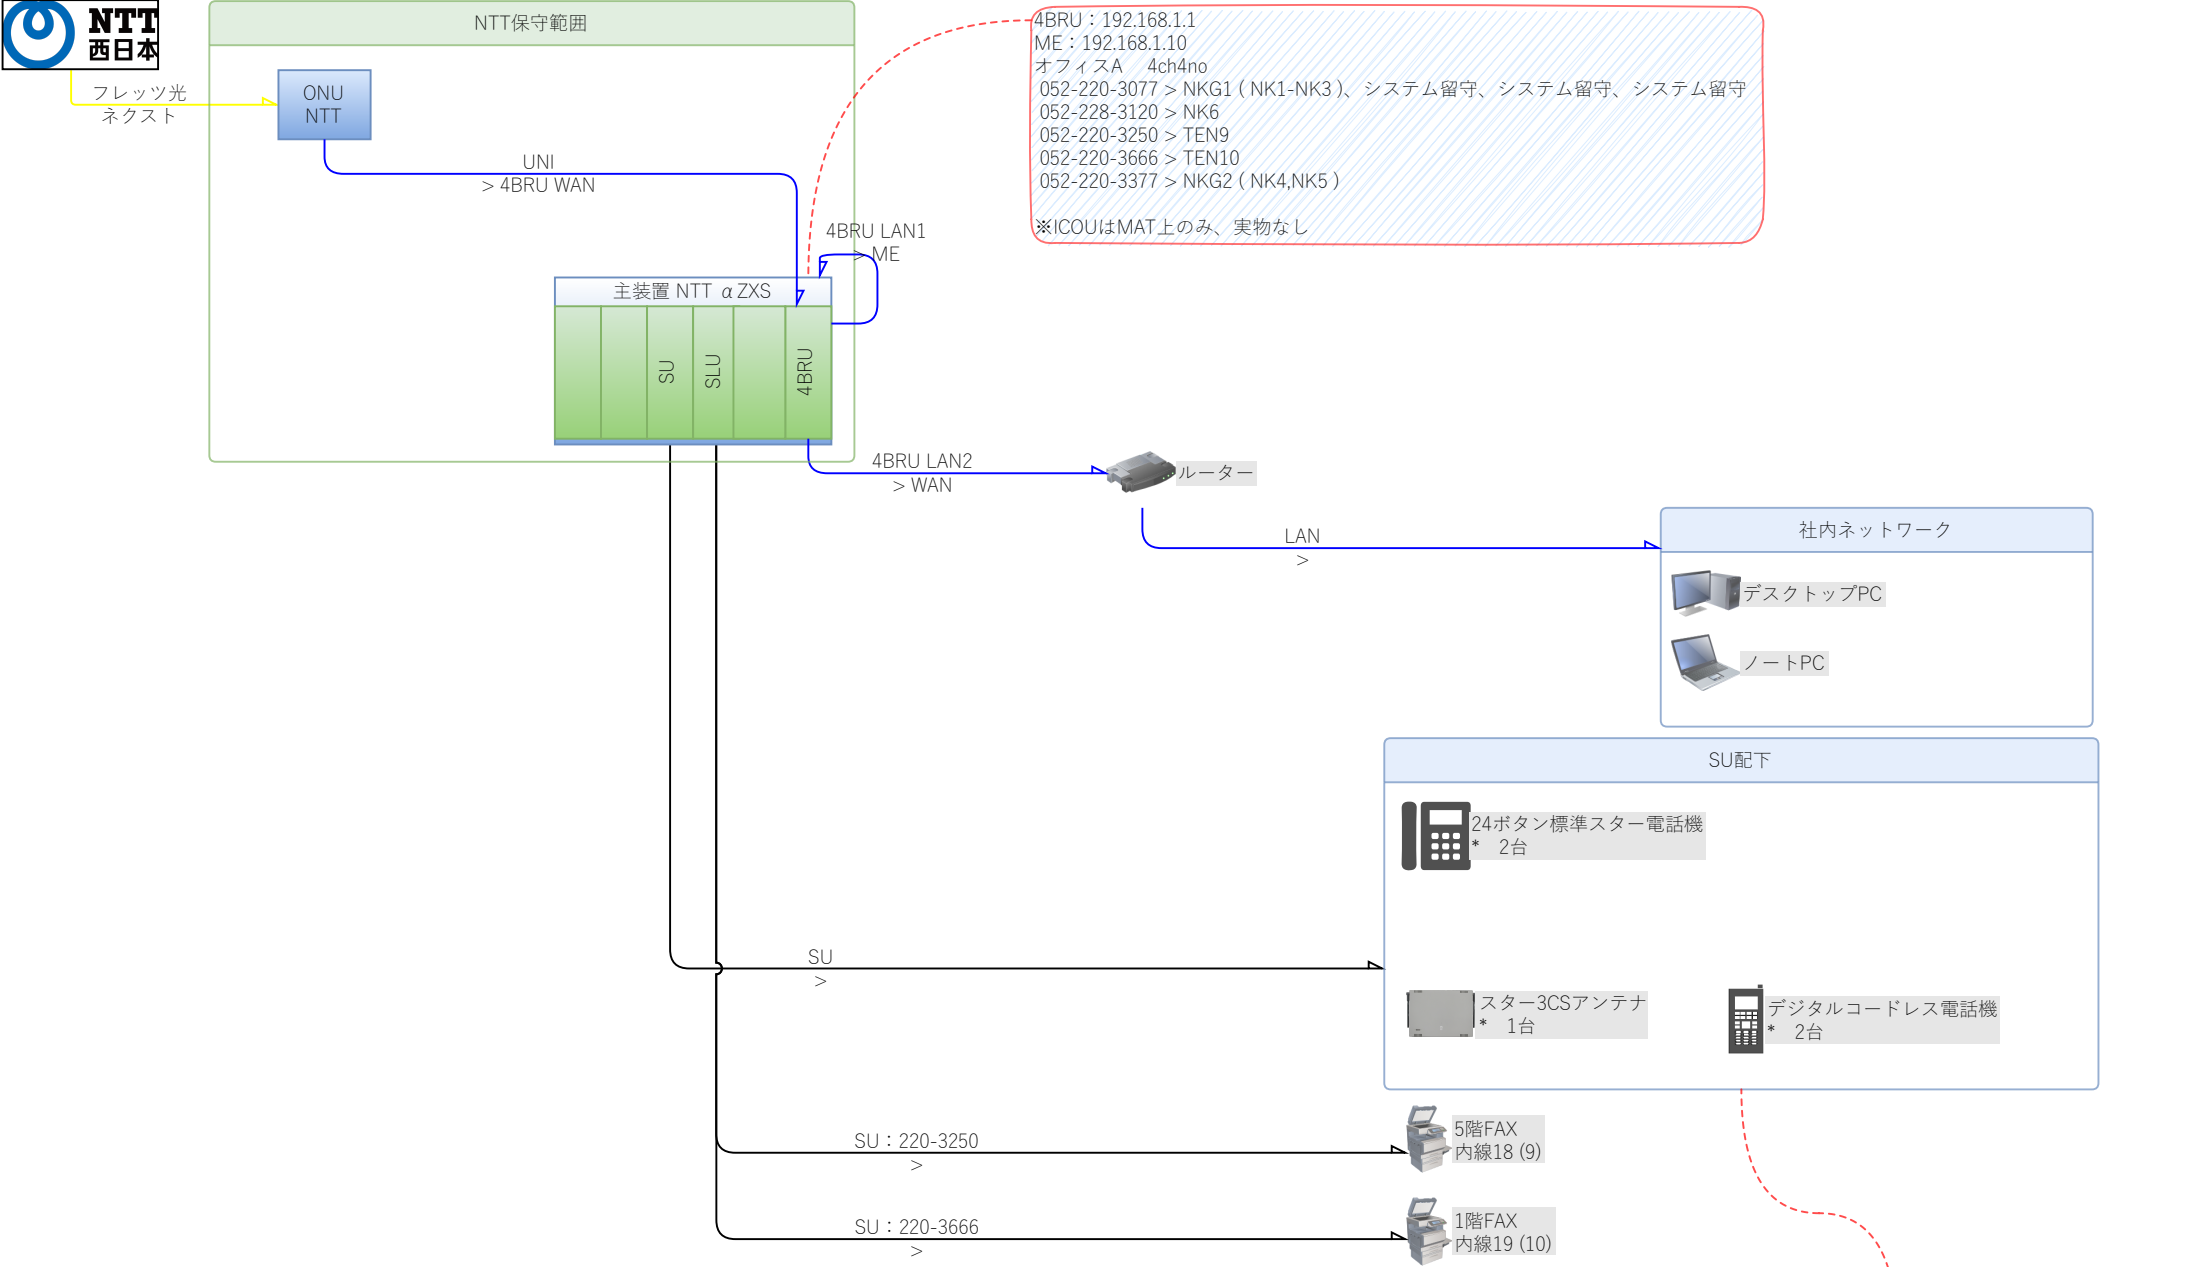

キー割: 24ボタン					
220-3077	220-3077	220-3077	220-3377	220-3377	228-3120
NK1	NK2	NK3	NK4	NK5	NK6
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK13	OTK14	OTK15	OTK16	OTK17	OTK18
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	BOX	録音
OTK19	OTK20	OTK21	OTK22	TEN	SVK

内線10はLK19から順に
留守解除、定休日、年末年始、その他
としてモード切替のワンタッチキーを設定している

1階店舗
DCL * 2台
3CS * 1台
店舗と事務所間のパーティション、窓際に壁掛け(マグネット)
1階事務所
24KT * 1台
5階
24KT * 1台