


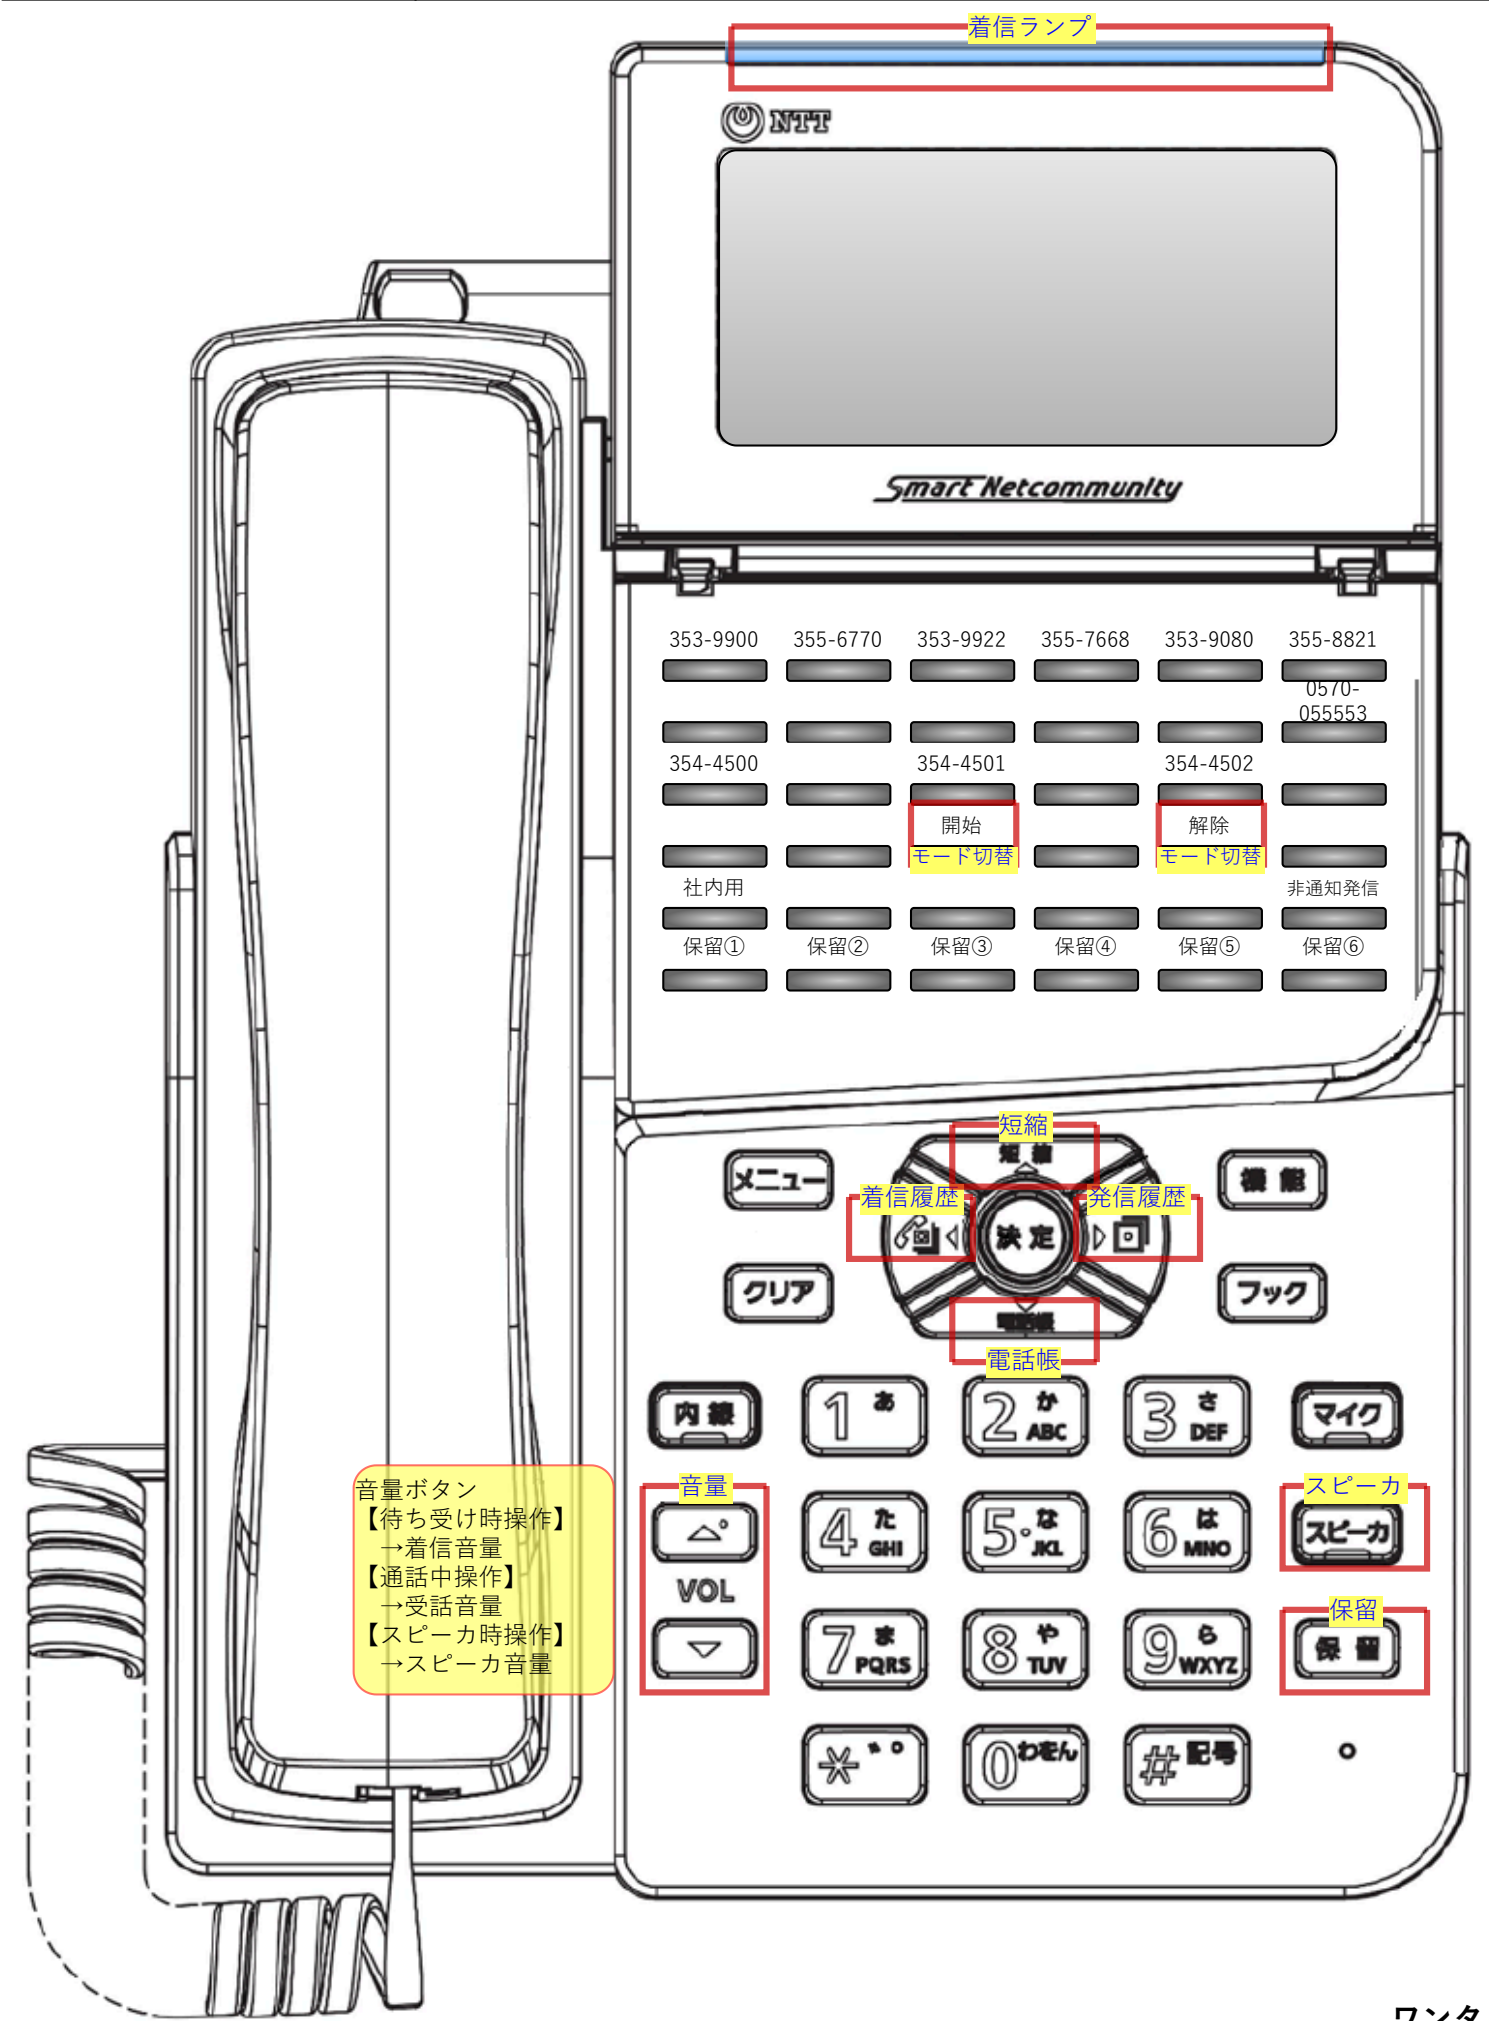

音量ボタン
【待ち受け時操作】
→着信音量
【通話中操作】
→受話音量
【スピーカ時操作】
→スピーカ音量

ワンタッチボタン方法

- 「メニュー」ボタンを押す
- 「2:電話機毎設定」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「5:ワンタッチ」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「1:ワンタッチダイヤル登録」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 登録したいワンタッチボタンを押す
- 「登録するボタン？」画面で、登録したい番号等を入力し、手順5で押したワンタッチボタンを再度押して登録を完了する
- 画面が手順4に戻るので、続けて登録する場合は手順4～6を繰り返す
- スピーカ」ボタンを押して終了する

発信	※電話番号の最後に「#」を付けると、待ち時間を省略して電話をかけることができます
一般外線発信	外線ボタンを押す → 相手先電話番号を押す → 「#」を押す →受話器を上げる（以下、📞）
短縮発信	外線ボタンを押す → 短縮ボタンを押す → 宛先の短縮番号を押す → 📞
電話帳検索発信	電話帳ボタンを押す → フリガナを入力する → 宛先の電話番号を選択する → 外線ボタンを押す → 📞

着信	
着信応答	呼出音（着信ランプ点滅） → 📞

保留	
保留・応答	通話中に保留ボタンを押して保留 → 保留状態の外線ボタンを押して応答 ※保留した外線ボタンが設定されていれば、どの電話機でも応答できます

保留転送	※他電話機では、保留にした外線ボタンのランプが赤色点滅します ※自電話機では、保留にした外線ボタンのランプが緑色点滅します
保留転送	通話中に保留ボタンを押して保留 → 受話器は戻さずに、相手先の内線番号を押して呼び出し → 内線で内容を伝える → 決定ボタンを押す ※決定ボタンを押した瞬間に保留は解除され、通話が始まります

代理応答	
代理応答	他電話機に電話やドアホン等から着信する → 📞 → 「#」ボタンを2回押す

留守番電話	
留守開始	待ち受け画面で「開始」ボタンを押す → 待ち受け画面に「夜間モード」と表示される → 予め指定された番号は留守番電話装置に着信する
留守解除	待ち受け画面で「解除」ボタンを押す → 待ち受け画面のモード表示が消える → 通常通りに着信する

電話帳登録方法

- 「電話帳」ボタンを長押しする
- 「1:個別電話帳登録」か「2:共通電話帳登録」※1を選択肢、「決定」ボタンを押す
- 「名称入力」画面で入力する※2
※最大文字数: 全角10文字
- 「カナ」を選択して「決定」ボタンを押し、「フリガナ入力」画面で入力する※2
※最大文字数: 半角12文字
- 「☎」を選択して「決定」ボタンを押し、「電話番号入力」画面で入力する
※最大文字数: 32桁
- 自動的にアイコンを選択する画面に変わるので、任意に選択して「決定」ボタンを押す
- 次のページへ移動し、「GR」を選択して「決定」ボタンを押し、
任意のグループを選択して「決定」ボタンを押す
※電話帳グループを指定しない場合は省略可
- 「保留」ボタンを押し、「メモリ番号入力」画面で入力し、「決定」ボタンを押して登録を完了する
※新規登録時は、空いているメモリ番号の中から一番小さな数字が自動的に選択されます
- 連続で登録する場合は画面の指示に従って「決定」ボタンを押すと、再度⑧から繰り返せます
※1: 共通電話帳は親電話機でのみ登録可能です
※2: 「機能」ボタンを押すと入力できる文字種を変更できます