

CAから設置希望ユーザーの
情報を営業所管理者へ報告
* 設置予定日の10営業日前まで

- ・ユーザー名 } オフィス営業リスト情報と
・電話番号 } 一致させてください。
- ・設置希望機器
(100G2、100、50)
- ・設置、撤去予定日
(概ね2週間以内)

管理者にて、「UTMデモ機設置管理簿」へ
必要事項を記載し、営推サスマネ担当へ
メールにてアカウント払出を依頼。
(管理簿D～K列に漏れなく記載要)
EP、EDRが必要な場合「備考その他」欄に記載
saas-ngy-bs@west.ntt.co.jp

営業推進担当より営業所宛てにUTM機器
を送付。
デモアカウントを設置予定日までに払出⇒
「UTMデモ機設置管理簿」へ情報を記載

その後、依頼営業所へメールにて報告

デモアカウントの有効期限は作成日から
1か月。アカウント発効日の指定不可

営業所にて機器撤去実施

**デモアカウントと機器の
紐付けを削除
(本マニュアルP19参照)**

営業推進担当へ返却

営業所にて本マニュアルに沿って、各設定
デモアカウントと機器の紐付けを実施。

営業所にてお客様へ設置
概ね2週間以内で撤去要
(サービスご案内書、設置報告書を活用し
お客様の同意を得る)

■ UTMデモ機設置管理簿・各種マニュアル・様式等格納場先

¥¥Bs-cldstrg-tki¥名古屋ビジネス営業部_03¥個別フォルダ¥754_SMB共有¥21_BSBFデータ共有用
¥008_施策申込書授受¥●●●●●営業所¥20_UTMデモ機機設置施策

管理簿記載について

		①								②							
通番 管理No	ステータス	B F 営 業 所 記 入 欄								営業推進担当記入欄							備考その他
		営業所名	担当CA名	申請日	設置予定日	撤去予定日	お客様名 (事業者名)	お客様電話番号	設置 希望 機器	機器 (番号)	アカウント名 PW : U大文字	シリアルナンバー	アカウント 作成日	機器発送日 営業所⇒営業所	機器返却日 営業所⇒営業所	機器とシリアル 紐付け削除	営業所⇒営業所の連絡事項等その他備考記入欄
U24-***		①名古屋中央	秋本匡俊	6月1日	6月15日	6月30日	有限会社 eisui社	052-291-3408	G2	26	utntrial-24***	ZFNN-FMYQ-BFFB	6月13日	6月13日	7月3日	7月3日	EDRデモアカウント要

① 黄色セルすべてに記入し、営推サスマネMLにメールにて施策活用依頼願います（原則設置予定日の10営業日前までにメールにて依頼願います）。
設置予定日までに営業所宛てに機器を送付し、デモアカウントを発行いたします。

② 営推にてアカウント作成日、機器発送日などを随時更新し、アカウント作成した際には、依頼いただいたメール返信でご連絡いたします。
営業所にて複数台依頼があった場合、機器を取り違えるとデモ機として動作しませんので、かならずUTM機器のシリアル番号を確認し設置願います。

■ UTMデモ機設置管理簿・各種マニュアル・様式等格納場先

¥¥Bs-cldstrg-tki¥名古屋ビジネス営業部_03¥個別フォルダ¥754_SMB共有¥21_BSBFデータ共有¥008_施策申込書授受¥●●●●●営業所
¥20_UTMデモ機設置施策

1.CloudEdge ご利用手順

管理コンソール（検証用アカウント）へのログイン方法は以下のとおりです。

①LMPのログインサイトへアクセス

<https://clp.trendmicro.com/Dashboard?T=91kfh>

**【注意】検証用アカウントの作成は
営業推進担当にて実施**

②ID/パスワードを入力し、ログイン（検証用アカウント）

※ID・パスワードは検証用アカウント作成時の任意のものを入力

アカウント utmtrial-**

パスワード Utmtrial-**

「2要素認証設定を行う」ダイアログが立ち上がるので、
右下「危険性を理解したうえで、スキップします」を押下

③割り当てられたサービスプランが表示されるので、


【体験版】CloudEdge ● ● サンドボックスの「コンソールを開く」をクリックします。

「同意する」を押下

サービスプラン名	製品/サービス	シートユニット	ライセンス種別	開始日	有効期限
CloudEdge 50 (検証・製品版)	Cloud Edge 50	2 シート	製品版	2017/11/15	自動更新
VBSS_月額サービス	クラウド・セキュリティ・サービス	5 シート	製品版	2017/11/15	自動更新

エンドポイントセキュリティ用
コンソール※必要時のみ

④CloudEdge管理コンソールが立ち上がります。 ログインは以上で完了です。

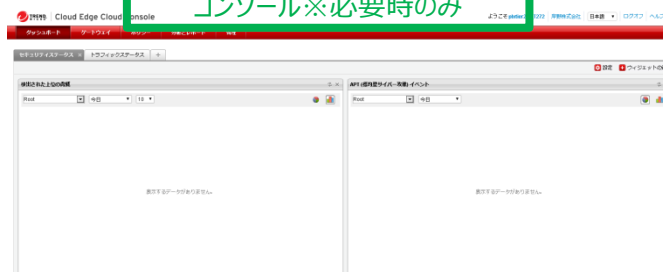

バックアップの復元を実行する事で、「スパムメール対策」、「URLフィルタリング」等の設定を復元できます。
手順は以下のとおりです。
本作業は検証機器を設置していなくても、作業は可能です。

①「**管理**」タブをクリック

②「**管理者アラート**」をクリック

・「アラート受信者」欄が営推担当者のメルアドのため、C Aのアドレスに変更

「情報アラート」を押下

・有効：オン

「ゲートウェイオフラインアラート」を押下

・有効：オン

・アップデート間隔：繰り返し_間隔 1 日、繰り返しの回数_7

・メール件名：そのまま

・メールの本文：先頭にアカウント名「utmtrial-**」を記入

③「**予約アップデート**」をクリック

すべて「オン」にし、毎日深夜2時に設定する。

④「**メンテナンス**」をクリック

注意 セキュアFAT端末では作業不可

「**参照**」をクリックし、バックアップファイルを格納場所から選択

バックアップファイル

=【商用】CloudEdge初期設定（推奨設定）.ce

「おまかせプラン」最新のものでバックアップを取ってある「50-1に推奨設定追加したもの」を利用
+「URLフィルタリング」でアダルトも追加してある為、不要な場合はポリシー画面で外すこと！

「**復元**」を押下


The screenshot shows the Cloud Edge Cloud Console interface. The top navigation bar includes 'ダッシュボード', 'ゲートウェイ', 'ポリシー', '分析とレポート', and '管理' (highlighted with a red box and a circled '1'). The left sidebar lists various management options, with '管理者アラート' (2), '予約アップデート' (3), and 'メンテナンス' (4) highlighted. The main content area shows the 'ライセンス情報' (License Information) section, which includes details about the license status, product/service, and company. Below this, the '最近のバックアップ' (Recent Backups) section is visible, showing a table with columns for '名前' (Name) and '処理' (Action). The '自動バックアップ設定' (Automatic Backup Settings) section is also shown, with options to enable/disable automatic backups and set a schedule. The 'バックアップの復元' (Restore Backup) section is at the bottom, showing a list of backups and a '復元' (Restore) button.

CloudEdgeをご利用いただくには機器に付与されているシリアルナンバー（HWID）を管理コンソール上に登録し、ライセンスを有効化させる必要があります。手順は以下のとおりです。

- ① CloudEdge管理コンソールにログインし、「**ゲートウェイ**」タブをクリック




- ② 「**新しいゲートウェイの登録**」をクリック

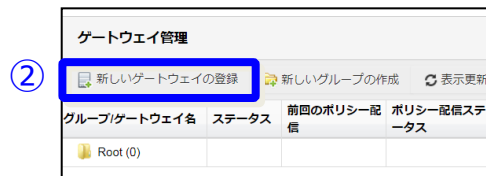

- ③ HWID（アルファベット12ケタ）を入力し、「保存」

※HWIDは個装箱または機器本体裏側に記載されています。
（借用している機器一覧は次ページ記載）

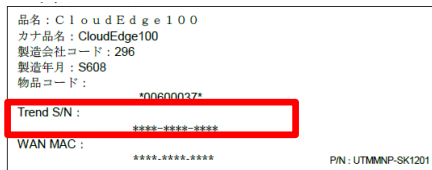

- ④ ゲートウェイとCloudEdge管理コンソールが接続し、ステータスがオンラインに切り替われば完了です。

※インターネット接続が必要です。

（ネット繋がなければ**未設定**表記のまま）

※接続後、約5分かかる場合があります



1-4.バックアップの復元手順

①「ゲートウェイ」タブをクリック

②「【50-1】初期設定のプロファイル」を選択

③「すべて配信」をクリック

『すべて配信』をクリック出来るタイミング
＝デモ機設置完了 オンライン状態の時のみ

★設置後しか実施不可のため、現地でCA・SEにて
実施が望ましいが、遠隔で管理者でも実施可能

以上にて、設定は完了です



<確認項目>

①ステータスオンライン

②前回のポリシー配信：配信ボタンをクリックした後の時刻※

③ポリシー配信ステータス：成功

バックアップファイルの復元により、デフォルト設定される項目

1. アプリケーションコントロール

ピアツーピア：Bittorrent、Share EX2、WinMX、Winny等をブロック

2. URLフィルタリング

インターネットのセキュリティ（アドウェア・スパム等）をブロック

コミュニケーション／メディア（コインマイナーのみ）をブロック

3. メールセキュリティ対策

スパムメール対策による検出率（セキュリティレベル）を中へ変更

メール件名へ[スパムメール]タグ付け

仕様の変更点

1. TrendMicro仕様→NTT仕様へ

（リモートサポート利用等の設定値を反映するが、デモ機では契約が無い為サービス利用不可）

2. UTM機器の自動アップデートにおける設定値改変の防止


(参考) CE100G2設置時に変更可能な内容

CE100G2設置時にお客様の管理コンソールよりイントラネットセキュリティモードを必要に応じて変更します。
特に**通常プラン契約ユーザの場合は必ず高速モードへの変更が必要**ですのでご注意ください。
なお、CE100G2はLAN1～8がデフォルトで有効になっており、**LANポートの無効化処理は不要**です。

①IPアドレス等を設定し、CE100G2をオンライン状態にしたのち、管理コンソールにログインし、お客様のゲートウェイ情報を表示します。



②「インタフェース」を開き、「sw0」の設定を確認します。設定シートを確認し、変更が必要な場合には「sw0」をクリックします。

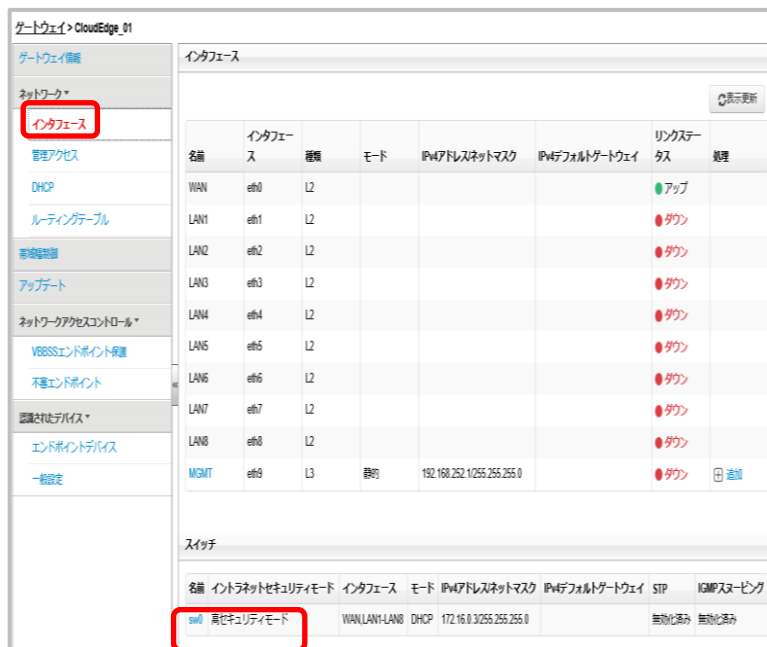

③適切なイントラネットセキュリティモード（確認方法は次ページ参照）を選択し、「保存」をクリックします。



④「すべて配信」をクリックし、配信が成功したことを確認します。



※その他の詳細はCloudEdge工事保守マニュアル（第5.0版）をご確認ください。

2. エンドポイントセキュリティ ご利用手順

※ <様式1> UTM提案活動UP施策 依頼書 (BF→BS)
エンドポイントセキュリティ 必要な場合のみ実施

管理コンソール（検証用アカウント）へのログイン方法は以下のとおりです。

① LMPのログインサイトへアクセス

<https://clp.trendmicro.com/Dashboard?T=91kfh>


② ID/パスワードを入力し、ログイン

※ID・パスワードは検証用アカウント作成時の任意のものを入力

アカウント utmtrial-**

パスワード Utmtrial-**

「2要素認証設定を行う」ダイアログが立ち上がるので、右下「危険性を理解したうえで、スキップします」を押下

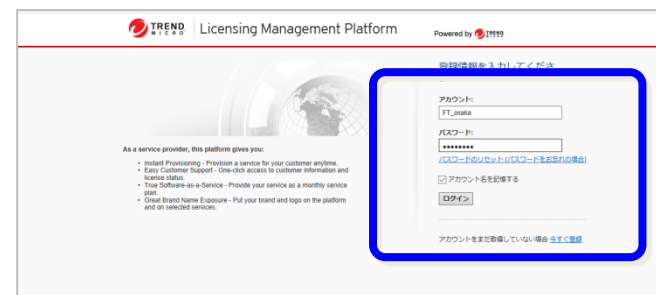

③ 割り当てられたサービスプランが表示

されるので、VBBSSの「コンソールを開く」をクリックします。



④ VBBSS管理コンソールが立ち上がります。

ログインは以上で完了です。




管理コンソールにて、ダウンロード用URLをご確認頂けます。

①管理コンソールにて
「ビジネスセキュリティクライアント」タブを選択

②手動グループの「デバイス（初期設定）」を選択し、
「ビジネスセキュリティクライアントの追加」
をクリックします。

※サーバへインストールする際は、サーバ用のポリシーグループ
を選択ください。

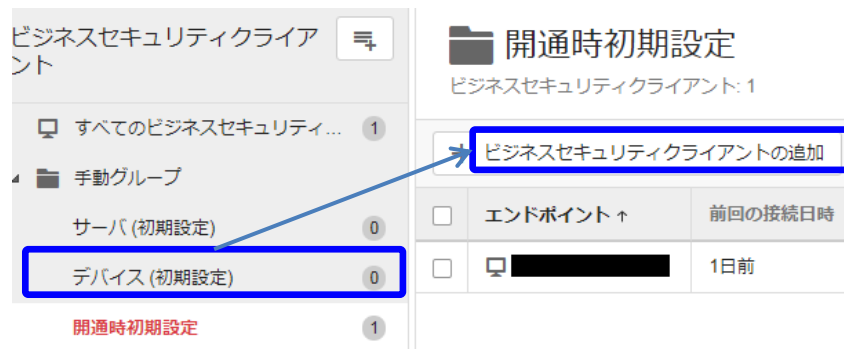

- ③インストール方法の選択画面にて、
メールの詳細表示をクリックします。

ビジネスセキュリティクライアントのインストール方法

インストール方法の選択:



インストーラリンクの送信

メールコンテンツの表示
リンクの有効期限の設定



インストーラのダウンロード

配信スクリプトを使用したインストール方法の使用
MSIパッケージを使った他のインストールオプションの手順

ビジネスセキュリティ

ビジネスセキュリティクライアントをこのエンドポイントにインストールします。

閉じる

JTMを設置させて頂きました案件につきまして
Licensing Management Platformログイン用のユーザアカウントの情報を送付させていただきます。

【案件番号】 18-0● (お客様情報は以前お送りした様式1を参照願います)
 【設置年月日】 2019年●月●日 (●)
 【設置期間】 2019年●月●日 (●) PM ~ 2019年●月●日 (金)
 【LMPログインURL】 https://clp.trendmicro.com/Dashboard?T=*****
 【アカウントID】 utmtrial-●
 【ログインパスワード】 Utmtrial-●

【エンドポイントセキュリティ】

次のリンクをクリックし、手順に従ってビジネスセキュリティクライアントをインストールしてください。
<http://wfbs-svc-emea.trendmicro.com/xx>

認証コード (iOS登録用):
 XXXXXXXX
 リンクおよびコードの有効期限:
 2019年●月●日 ●曜日 ●●:●●

以上です。

ログイン時につきましてはWebCommunityにて別途報告させていただきます。
 よろしく申し上げます。

- ④ダウンロード用URLが表示されます。

複数端末にインストールされる場合は、
本URLを導入予定端末にメールで送付
するか、共有サーバ等にテキストを保存
する等の方法で、各端末にURLを展開
します。

以下の内容をコピーし、
BFへの設置報告メールへ
エンドポイントセキュリティ情報を貼り付け

次のリンクをクリックし、手順に従ってビジネスセキュリティクライアントをインストールしてください。
<http://wfbs-svc-emea.trendmicro.com/xx>

認証コード (iOS登録用):
 XXXXXXXX
 リンクおよびコードの有効期限:
 2018年●月●日 ●曜日 ●●:●●

検証が完了した端末など、アンインストールを行う場合は下記手順にて実施します。
アンインストールが完了しますと、ライセンスは再利用可能となり、新デバイスへのインストールが可能になります。
アンインストール作業は管理コンソール側とクライアント側の両方から実施可能です。


管理コンソール側での実施方法

- ①管理コンソールにて、
「ビジネスセキュリティクライアント」
⇒グループを選択
⇒対象デバイスにチェックを入れます。



- ②「タスク」から「ビジネスセキュリティクライアントのアンインストール」をクリックします。

- ③ポップアップが表示されますので、
「アンインストール」をクリックします。

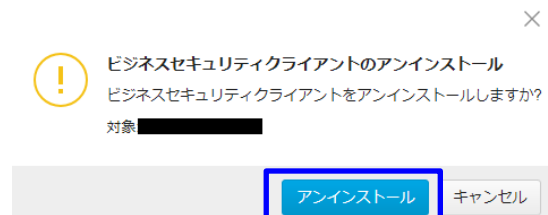

- ④「コマンドが送信されました」のメッセージがコンソール上に表示され、該当デバイスが消えます。

開通時初期設定
ビジネスセキュリティクライアント: 0

✓ コマンドが送信されました。サポートされているビジネスセキュリティクライアントにコマンドを配信するには、5～10分かかります。

⇒管理コンソール上での作業は以上で終了です。

3.レポート抽出手順

Cloud Edgeでは、検出されたウイルスや不正コード、ブロックされたファイル、アクセスされたURLに関するレポートを生成できます。レポートの情報を使用し、設定を最適化したりポリシーを調整します。

①「分析とレポート」⇒「レポート」

②「追加」をクリックします。


③レポート生成スケジュールを設定します。

レポート名 : 19-00* 2019****-2019****

(案件番号) (設置期間)

レポート期間: 任意の時間範囲 選択

UTMデモ機設置期間

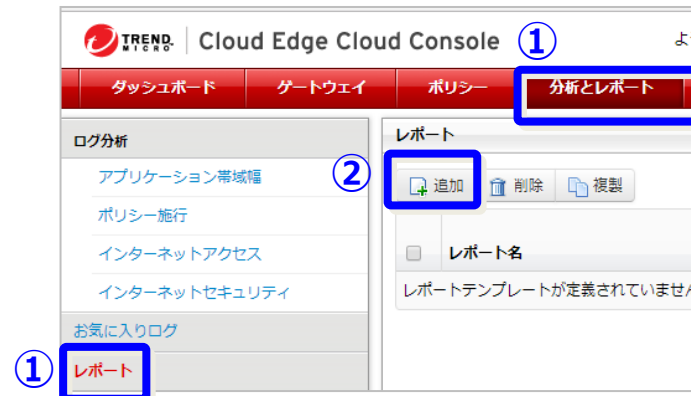

- ④レポートをメール通知する場合は、有効を「**オフ**」にします。
※直接コンソール上で確認頂くことも可能（次ページ）

- ⑤「保存」をクリックします。

- ⑥レポートの設定完了後、「今すぐ実行」をクリックします。
※メール通知ONの場合、このタイミングでメール送信されます。

- ⑦PDFまたはエクセルのアイコンをクリックすると、レポートがダウンロード可能です。

- ⑧CEのバージョンアップにより、「**概要レポート**」という項目が追加されておりますので、こちらも抽出願います。
⇒ログレポート抽出方法は通常と同じです。

(PDF形式)

レポート名 : 概要19-00* 2019****-2019****
(案件番号) (設置期間)
レポート期間 : 任意の時間範囲 選択
UTMデモ機設置期間

- ⑨通常ログレポートと概要ログレポートの**2種**を報告願います。

▼ レポート通知の送信

有効: ④ ☒ オン ☐ オフ

メールの受信者: mitsu.nagata@gmail.com
複数のアドレスはカンマで区切ります。

⑤

レポート

追加 削除 複製

☐	レポート名	期間	レポートの生成	保存されているレポート
☐	テストレポート	過去1時間	⑥ <input checked="" type="button" value="今すぐ実行"/>	

Cloud Edge Cloud Console

ログ分析

レポート	レポート名	期間	レポートの生成	レポートのダウンロード
☒	概要19-00* 2019****-2019****	2019-6-13 10:00:00 - 2019-6-27 10:00:00	今すぐ実行	⑦ PDF Excel

レポート機能ではログの集計結果を確認することが可能ですが、生ログなどを確認したい場合は、「ログ分析」機能をご利用頂くことが可能です。**(ログは180日間保存されます)**

「分析とレポート」⇒「ログ分析」

※詳細はCloudEdge徹底活用ガイドの「4.4分析とレポート」を参照ください。

ダッシュボード	ゲートウェイ	ポリシー	分析とレポート	管理
すべて配信 設定が変更されました。[すべて配信] をクリックして変更を反映してください。				
ログ分析 お気に入りログ レポート ログ分析 アプリケーション帯域幅 ネットワーク上のIPアドレス、ユーザ、アプリケーションによる帯域幅の消費を確認および分析します。ログを確認した後、アップストリームとダウンストリームの割り当て帯域幅を調整して通信を制御したり、不要なトラフィックをブロックしたり、重要なトラフィックやサービスに適切な帯域幅を割り当てたりできます。 ポリシー施行 ポリシーによるネットワークトラフィックの制御方法を確認および分析します。ログを確認した後、ポリシールールを調整して特定のトラフィックを許可またはフィルタしたり、設定が適切でないポリシーのトラブルシューティングを行ったりできます。 インターネットアクセス 特定のユーザがアクセスしたWebサイトやドメインを確認および分析します。ログを確認した後、特定の種類のトラフィックをフィルタするカスタムURLカテゴリを追加したり、必要に応じてそれらのカテゴリの特定のURLを個別に承認またはブロックしたりできます。 インターネットセキュリティ 検索エンジンで不正プログラムやネットワークの脅威などからユーザを保護する方法を確認および分析します。ログを確認した後、セキュリティ機能を有効または無効にしたり、処理、スケジュール、ユーザポリシーを調整してネットワークの保護を強化したりできます。				

4.CloudEdge 削除手順

最重要:この作業を実施しないと、次のユーザーに設置時にcloudedgeが使用できません

管理コンソール（検証用アカウント）へのログイン方法は以下のとおりです。

①LMPのログインサイトへアクセス

<https://clp.trendmicro.com/Dashboard?T=91kfh>

**【注意】検証用アカウントの作成は
営業推進担当にて実施**

②ID/パスワードを入力し、ログイン（検証用アカウント）

※ID・パスワードは検証用アカウント作成時の任意のものを入力

アカウント utmtrial-**

パスワード Utmtrial-**

「2要素認証設定を行う」ダイアログが立ち上がるので、
右下「危険性を理解したうえで、スキップします」を押下

③割り当てられたサービスプランが表示されるので、

【体験版】CloudEdge ● ● サンドボックスの「**コンソールを開く**」をクリックします。

「同意する」を押下


サービスプラン名	製品/サービス	シートユニット	ライセンス種別	開始日	有効期限
CloudEdge 50 (検証・製品版)	Cloud Edge 50	2 シート	製品版	2017/11/15	自動更新
VBSS_月額サービス	クラウドセキュリティサービス	5 シート	製品版	2017/11/15	自動更新

CloudEdge用コンソール

エンドポイントセキュリティ用
コンソール※必要時のみ


※必要時のみ

④CloudEdge管理コンソールが立ち上がります。 ログインは以上で完了です。

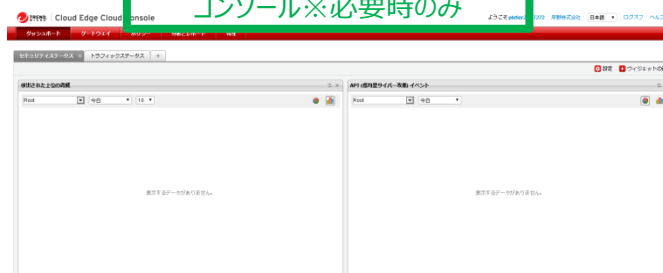

CloudEdgeを新規の案件へご利用いただくには機器に付与されているシリアルナンバー（HWID）を管理コンソール上から削除し、ライセンスを無効化させる必要があります。手順は以下のとおりです。

- ① CloudEdge管理コンソールにログインし、
「**ゲートウェイ**」タブをクリック

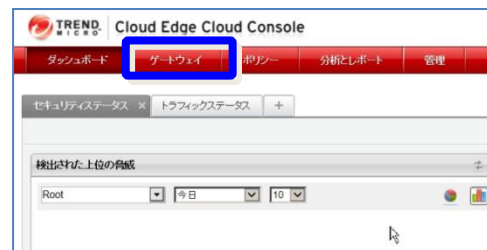

- ② 「**ゲートウェイの削除**」をクリック

※右側の処理欄⇒右端の 
(ゲートウェイの削除) をクリック



- ③ 「**削除**」をクリック



- ④ ゲートウェイの情報が消えていれば削除完了です。



検証が完了した端末など、アンインストールを行う場合は下記手順にて実施します。
アンインストールが完了しますと、ライセンスは再利用可能となり、新デバイスへのインストールが可能になります。
アンインストール作業は管理コンソール側とクライアント側の両方から実施可能です。


管理コンソール側での実施方法

- ①管理コンソールにて、「ビジネスセキュリティクライアント」
⇒グループを選択
⇒対象デバイスにチェックを入れます。



- ②「タスク」から「ビジネスセキュリティクライアントのアンインストール」をクリックします。

- ③ポップアップが表示されますので、「アンインストール」をクリックします。

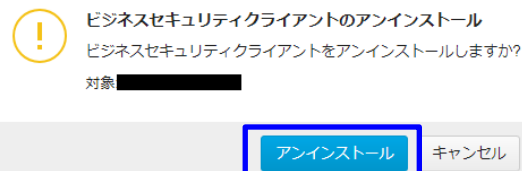

- ④「コマンドが送信されました」のメッセージがコンソール上に表示され、該当デバイスが消えます。

開通時初期設定
ビジネスセキュリティクライアント: 0

✓ コマンドが送信されました。サポートされているビジネスセキュリティクライアントにコマンドを配信するには、5～10分かかります。

⇒管理コンソール上での作業は以上で終了です。