



2023/03/22現在

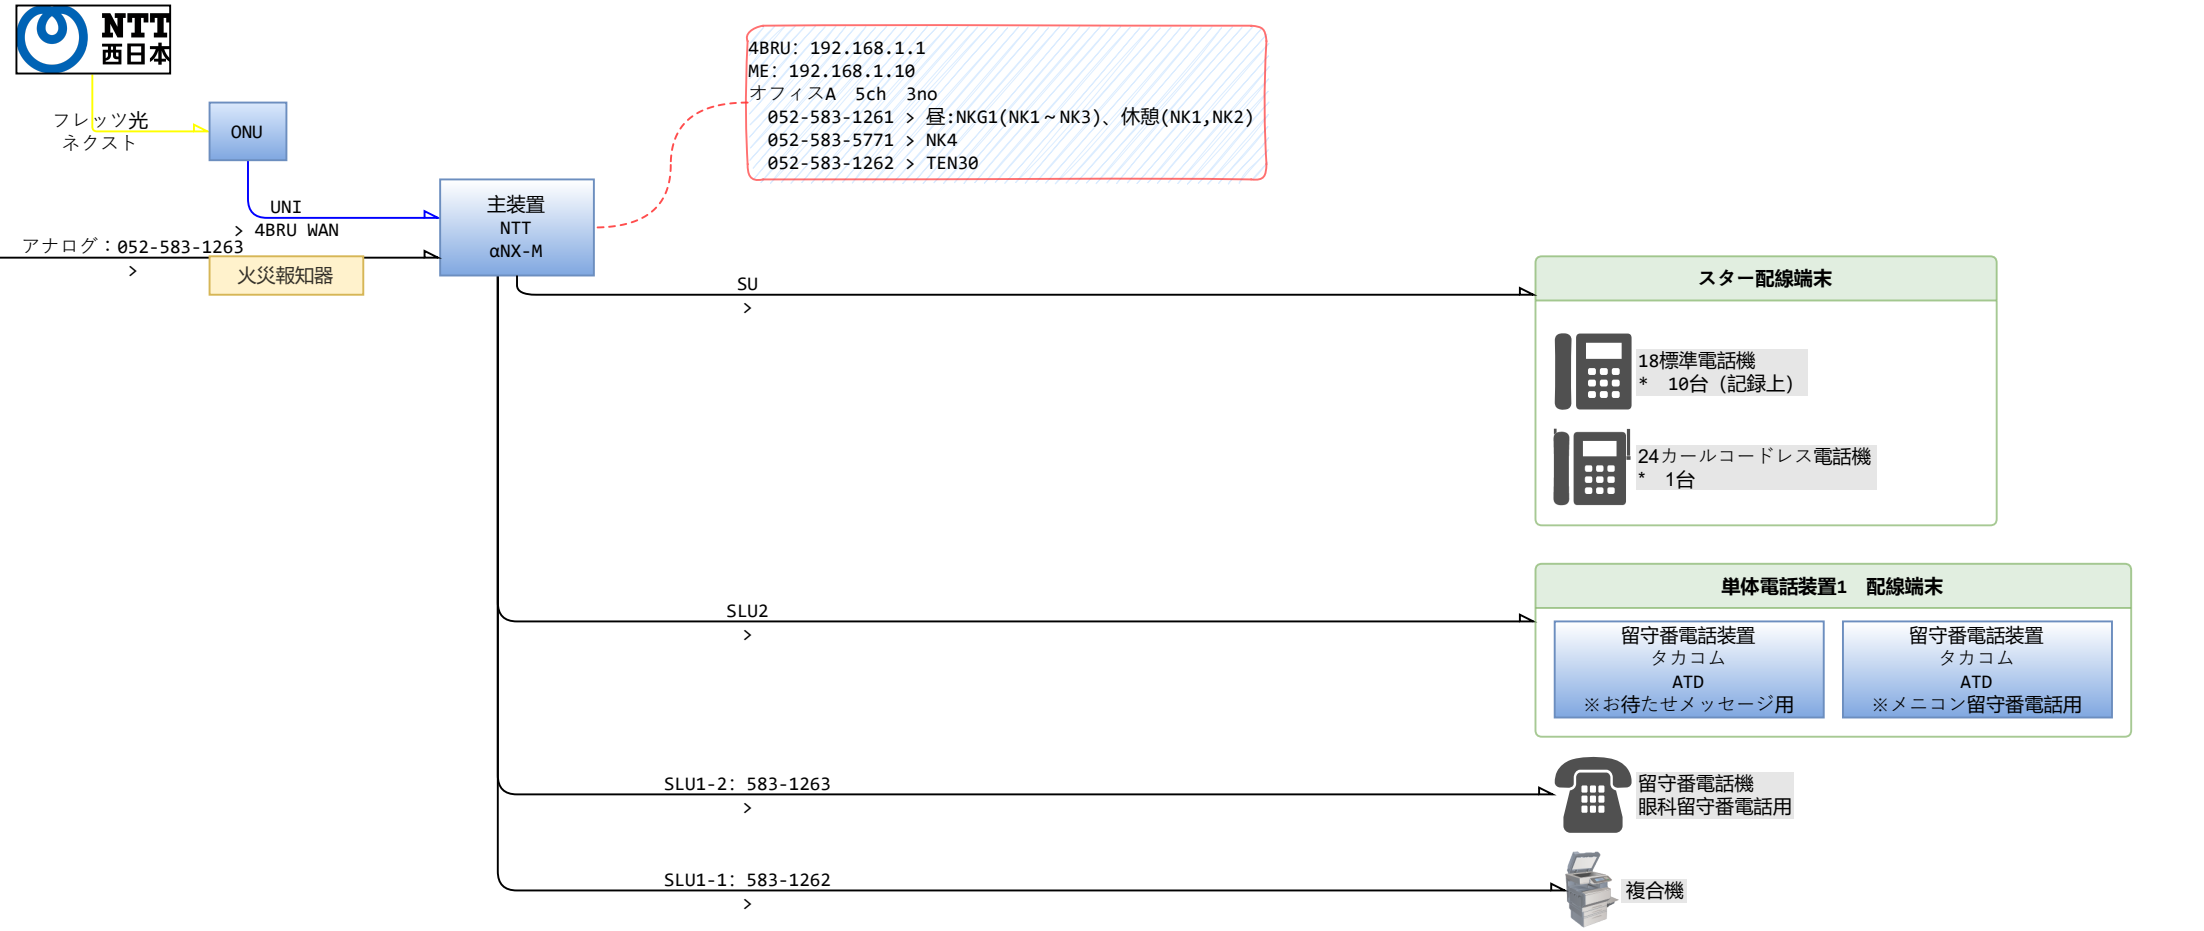

αZX-M、導入時

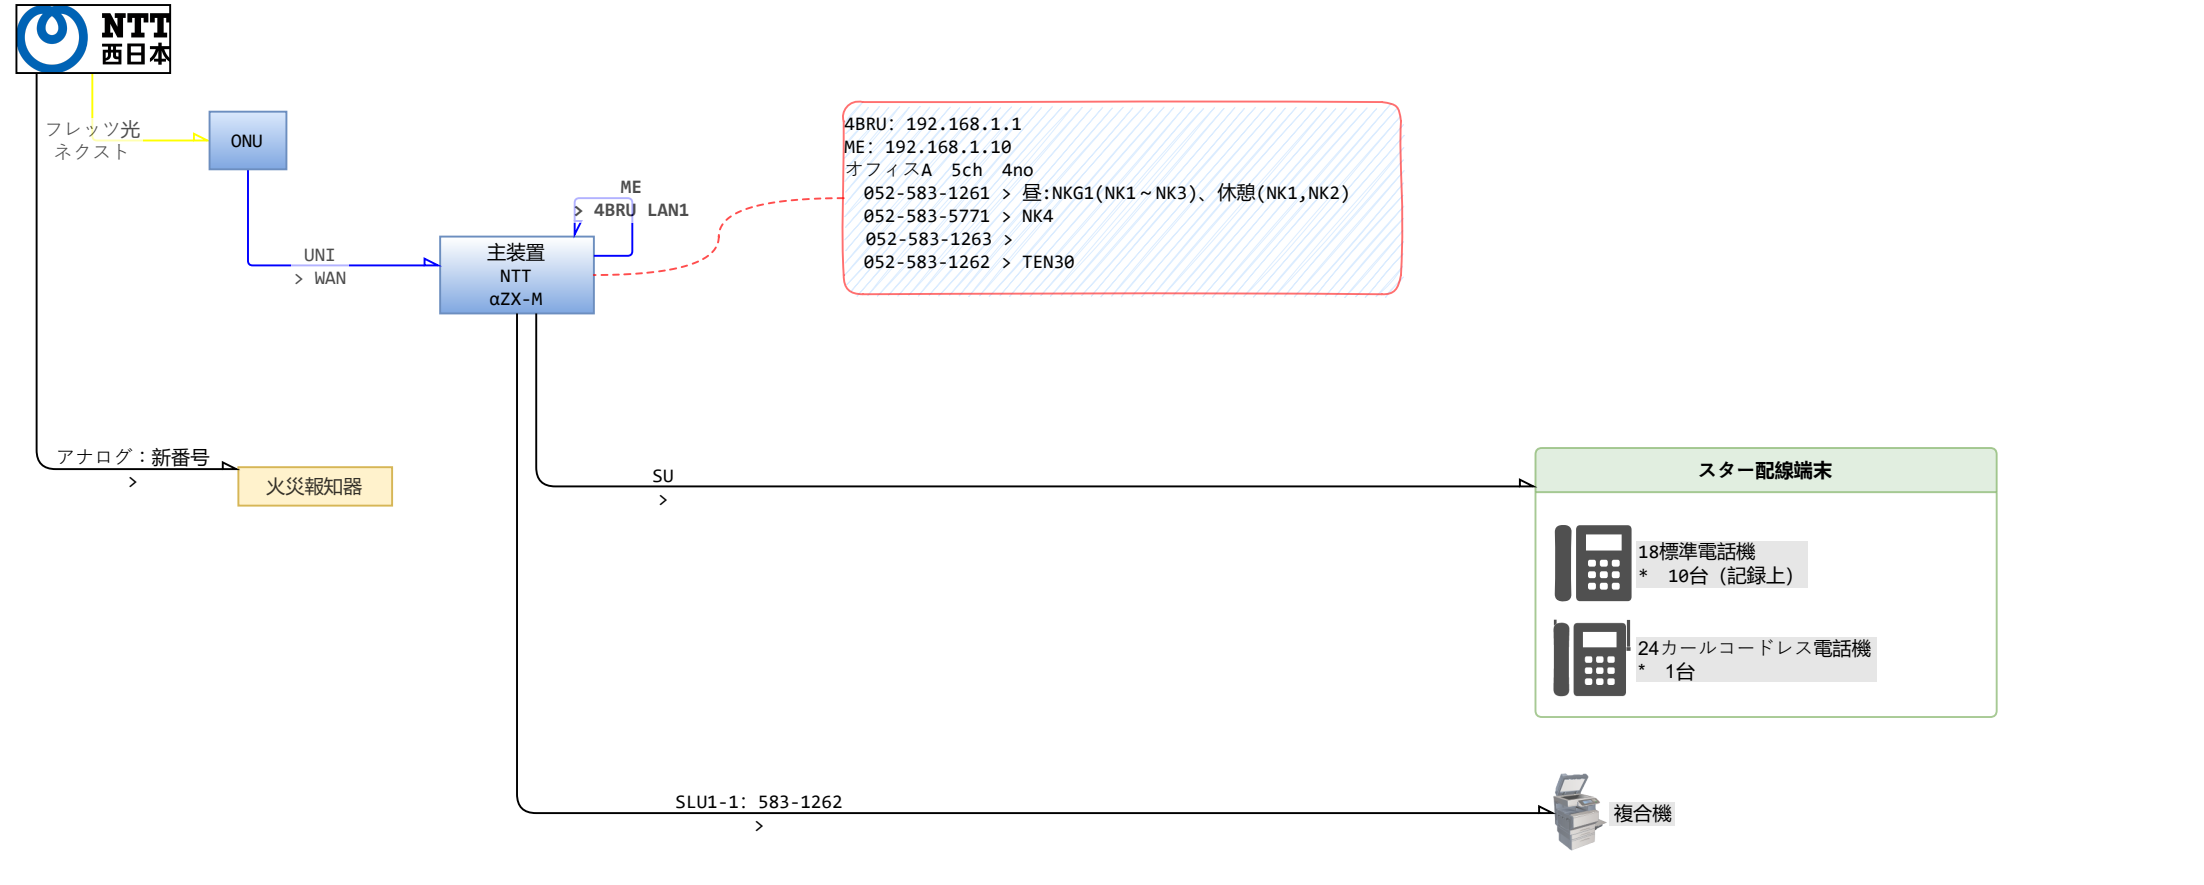

キー割り付けと留守番電話

キー割：18ボタン メニコン					TEN:
763-1261 NK1	763-1261 NK2	763-1261 NK3	583-5771 NK4	583-1263 NK5	ワンタッチ OTK6
ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	ワンタッチ OTK10	ワンタッチ OTK11	ワンタッチ OTK12
昼モード OTK13	夜モード OTK14	休憩モード OTK15	ワンタッチ OTK16	TEN BOX	録音 SVK
※昼モード＝留守解除、夜・休憩モード＝留守番電話をメッセージで使い分けられます					
※モードによる留守は、763-1261が対象					
※モードによる留守は、全ての電話機のディスプレイで現在のモードが確認できます					
キー割：18ボタン 眼科					TEN:
763-1261 NK1	763-1261 NK2	763-1261 NK3	583-5771 NK4	583-1263 NK5	ワンタッチ OTK6
ワンタッチ OTK7	ワンタッチ OTK8	ワンタッチ OTK9	ワンタッチ OTK10	ワンタッチ OTK11	ワンタッチ OTK12
放送留守 SVK	ワンタッチ OTK14	ワンタッチ OTK15	ワンタッチ OTK16	TEN BOX	録音 SVK
※放送留守は、583-1263が対象					
※放送留守は、ボタンを押した電話機上でだけキーが赤点灯することで確認できます					
※放送留守は、電話機毎にメッセージを使い分けられます					