
Taktile

Groovebox für Ableton Move (Schwung) – das Handbuch

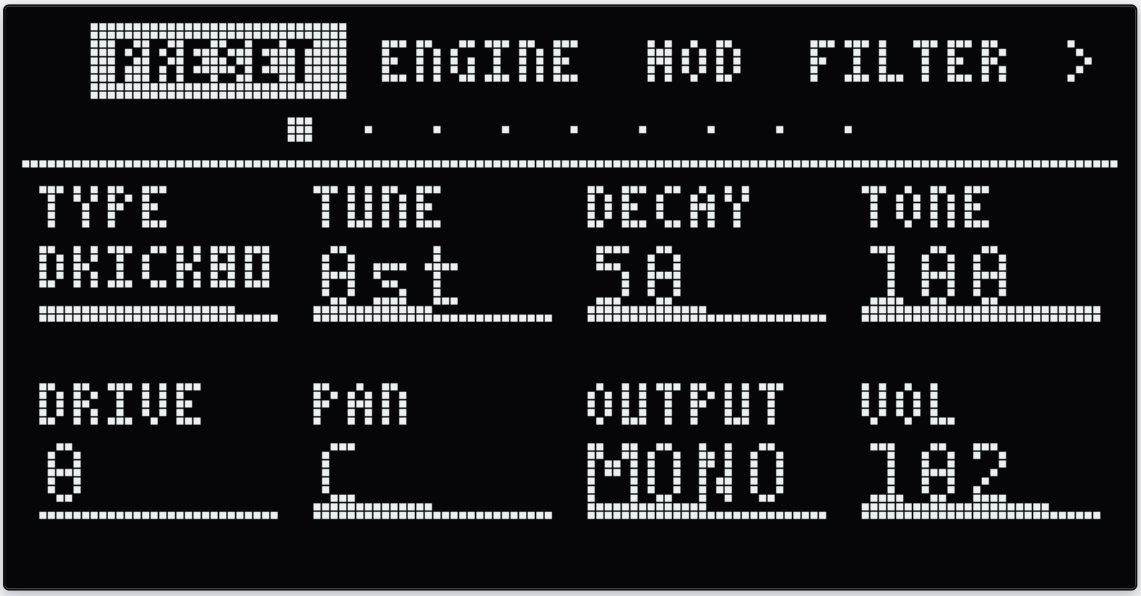

16 Tracks · 456 Sounds · 42 Kits · Live FX

Version 1.0.0 · 26. Oktober 2026

Inhalt

Das Wichtigste auf einen Blick – jedes Kapitel hat eine eigene Seite.

1	Willkommen & Installation	Seite 3
2	In 5 Schritten zum ersten Beat	Seite 4
3	Bedienung: drehen, klicken, zurück	Seite 5
4	Die 32 Pads	Seite 6
5	Die Kacheln eines Tracks	Seite 7
6	Kacheln im Detail	Seite 8
7	Sound- und Kit-Browser	Seite 9
8	Shift + Step: Sprünge und Schalter	Seite 10
9	Live FX, Granulator, Undo	Seite 11
10	Sampler, Hilfe	Seite 12
11	Das Menü	Seite 13
12	Neu in 1.0.0	Seite 14
13	Neu in 1.0.0 (Fortsetzung)	Seite 15
14	Neu in 1.0.0 (Teil 3)	Seite 16

> **Tipp:** Drei Regeln reichen für den Anfang: drehen = blättern, klicken = hineingehen, Back = zurück.

1 Willkommen

Taktile verwandelt die Ableton Move in eine vollwertige Groovebox: Step-Sequencer, Synths, Drum-Kits, Effekte und Live-Performance in einem Modul.

Step-Sequencer
Bis zu 128 Steps pro Track, 8 Clips pro Track. Pro Step: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung, Länge.

456 Sounds
Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite, Pad – plus akustische Drums, Effekt-Sounds und Samples.

42 Drum-Kits
Techno, House, Hip-Hop, Jazz, Lo-Fi … 16 passende Sounds auf einmal laden.

Euklid-Spuren
Vier Spuren pro Sound erzeugen lebendige Rhythmen: Länge, Treffer, Rotation.

Effekte
Ein gemeinsamer Delay- und Reverb-Bus für alle Spuren (Send pro Spur; Reverb HALL = Dattorro-Plate), 11 Insert-Effekte, 11 MIDI-Effekte, Granulator pro Sound.

Live FX
16 Performance-Effekte auf den Pads: Repeat, Stutter, Reverse, Tape Stop, Sweeps, Freeze …

Sampler
Samples laden, schneiden, in Slices teilen; Tools für Region, Fit und Reverse.

Song per Pads
Song-Seite: Pads = Tracks × Clips, die 16 Step-Tasten = Song-Kette. Pro Schritt: Clip je Track, Bars, Übergang, Tempo.

Installation

1. Im Schwung Manager „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake**-Liste öffnen und Taktile starten.
3. Track 1 ist sofort ein Synth mit dem ersten Sound – Pads drücken und los. Jeder weitere Track fragt beim ersten Auswählen: Synth oder Drums?

Beenden

Back auf der obersten Ebene fragt: HINTERGRUND (Taktile läuft weiter, der Beat spielt, du nutzt die Move normal) oder SCHLIESSEN. Sofort beenden: **Shift** **Back**.

> Alles wird automatisch gespeichert, auch mehrere Projekte (HOME → MORE → PROJ).

Hilfe auf jeder Seite

Shift **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite.

2 In 5 Schritten zum ersten Beat

Etwa eine Minute vom Start bis zum Groove.

1 **Taktile starten**

Overtake-Liste → Taktile. Track 1 ist ein Synth und spielt sofort auf den Pads.

2 **Drum-Track anlegen**

Track-Taste 2 drücken → „Drums“ wählen. Der Browser bietet jetzt die Kits an (z. B. TECHNO), Jog klicken.

3 **Steps setzen**

Step-Tasten drücken, dann Play. Das Tempo stellst du mit Regler 1 ein.

4 **Step verfeinern**


Step halten und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Tonhöhe, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Länge, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

5 **Mehr Leben**

Jog drehen bis EUCLID, oder Shift + Step 4 für Live FX. Undo macht alles rückgängig.



SEQ-Seite mit Steps

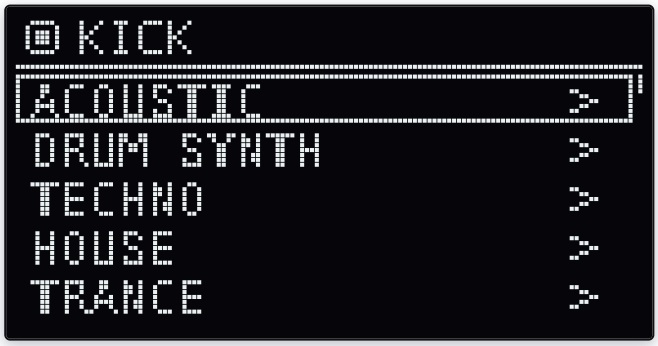

Kits und Sounds im Browser

> **Tipp:** Verlierst du dich, drückst du Back. Es geht immer eine Ebene zurück, und Shift + Menu zeigt Hilfe zur aktuellen Seite.

3 Drehen, klicken, zurück

Taktile hat drei Ebenen: die SEQ-Seite (Steps), die Track-Seiten (Klang) und HOME (Projekt, Tempo, Song). Überall gilt dieselbe Regel:

Drehen = blättern · Klicken = hineingehen · Back = zurück	
Jog drehen	SEQ-Seite: durch die Track-Seiten; sonst Listen und Werte
Jog klicken	Sound-Browser öffnen, Auswahl bestätigen, zweite Seite einer Kachel
Back	Eine Ebene zurück; auf der obersten Ebene die Frage Hintergrund / Schließen
Regler 1–8	Die acht Werte der aktuellen Seite. Der Name steht auf dem Display. Eine Kachel zeigt den Wert, solange du drehst.
Shift + Regler	größere Schritte
Master	Lautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks; Drum-Pad halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Sounds



SEQ-Seite: Steps, BPM, Länge, Clip

Tasten im Überblick

Taste	Funktion
Play	Start / Stop. Stop lässt Sounds und Effekte ausklingen.
Rec	Aufnahme scharf schalten (nochmal = aus), mit Vorzähler wenn eingeschaltet
Loop + Jog	Tracklänge 1–128 Steps
Track-Tasten	Track wählen. Der Pad-Modus wird nur mit Shift + Step 8 gewechselt. Im Clip-View führt die Track-Taste direkt in den Track.
Left / Right	Vorheriger / nächster Track (mit Shift: Step-Seite). In Listen und bei der Namenseingabe bewegen sie die Auswahl bzw. den Cursor.
Up / Down	Pad-Oktave
Mute	Track stummschalten; Mute halten + Track-Taste / Pad = diesen stummschalten
Copy / Delete	Halten + Track-Taste/Pad = kopieren; Delete + Step = Step löschen; Delete + Track-Taste (zweimal) = Track leeren
Undo	Macht den letzten Schritt rückgängig (Shift + Undo = Redo)
Sample / Capture	Sample = zufällige Variation; Capture = behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast
Menu	Clip-/Szenen-Ansicht an/aus

4 Die 32 Pads

Was die Pads tun, hängt vom Tracktyp und vom Pad-Modus ab. Die Farbe zeigt, was du triffst.

Drum-Track
Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds. Rechts 4 × 4 = Funktion für den gewählten Sound, je nach Pad-Modus. Shift + Pad wählt einen Sound lautlos.

Synth-Track
Tonleiter-Tastatur „in key“: jede Reihe 3 Stufen höher, Violett = Grundton. Tonart und Skala: Shift + Step 9; Quantize-Optionen und Layout: Shift + Step 3 (Layout: KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8). Das 9. Pad liegt bei KEY tiefer als das 8., weil jede Reihe nur 3 Stufen über der vorigen beginnt.

Pad-Modi

Modus	Was die Pads tun
NOTE	Normal spielen: Drum-Sounds oder Tonleiter-Töne.
REPEAT	Note Repeat: Auf dem Synth wiederholen nur die rechten 16 Pads, mehrere gleichzeitig; die linken 16 spielen normal. Bei Drum-Tracks wählst du links den Sound; jedes rechte Pad wiederholt ihn sofort in seiner Geschwindigkeit, solange du es hältst (du hörst ihn dabei). Rate auch mit Regler REPEAT.
STEPS	Die Pads sind Steps: Pad halten + Regler = Step bearbeiten.
LIVE FX	Halten = Effekt an, loslassen = weg (siehe Seite Live FX). Im Live-FX-Modus (auch auf Drum-Tracks, dann über alle 32 Pads) sind alle vier Reihen Live-Effekte (32 Stück); die Pads spielen keine Sounds mehr. Wechselst du den Track, endet der Modus und muss neu eingeschaltet werden. Einschalten: Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off).

Shift + Step 8 schaltet auf Drum-Tracks NOTE, REPEAT und STEPS um, auf Synth-Tracks Notenlayout und CHORD (Note Repeat gibt es nur auf Drum-Tracks; ohne Modus spielen die Synth-Pads normal). CHORD: die linken 16 Pads spielen einzelne Töne, die rechten 16 (andere Farbe) dieselben Töne als Akkorde (über den MIDI-Effekt des Tracks). Optionen: Kachel CHORD. Einschalten auch über Menü → SOUND → Chord pads on/off.

Drum-Pads

Jedes Pad ist ein eigener Sound mit eigenen Reglern, Steps und Länge.

Aktion	Bedienung
Sound kopieren	Copy + Pad, dann Ziel-Pad
Steps löschen / Reset	Delete + Pad (zweimal = Sound zurücksetzen)
Lautstärke eines Sounds	Pad halten + Master-Regler drehen

> Tracktyp wechseln: Shift + Track-Taste. Maximal 4 Drum-Tracks (je 16 Sounds). Die Drum-Kits (KITS) im Browser bietet Taktile an, wenn du einen neuen Drum-Track anlegst.


Steps bearbeiten

Step-Taste halten und Regler 1–8 drehen: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Länge, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock. Hältst du einen Step und drückst eine weitere Step-Taste, verlängerst du ihn – die Steps, über die er läuft, leuchten dabei weiß.

Aufnehmen: Rec drücken und spielen. Ist der Arp an, speichert Taktile, wie lange du das Pad hältst – der Arp klingt wiedergegeben wie live. Gehaltene Pads werden mit ihrer echten Länge aufgenommen. Nimmst du in einen leeren Clip auf, wächst er mit dir: Die Länge richtet sich nach dem zweiten Druck auf Rec: Rec aus vor Step 16 = 16 Steps, spielst du bis Step 18, wird der Clip 32 Steps lang (dann 48, 64 …). Der Clip beginnt wie bei der Move im Takt, in dem du angefangen hast („BAR n/N“). Gilt für Synth-Tracks und Drum-Tracks. Löschst du den Clip, geht die Länge zurück auf 16. Pad halten + Step-Taste setzt Tonhöhe und Velocity dieses Pads auf den Step.

5 Die Kacheln eines Tracks

Auf der SEQ-Seite blätterst du mit dem Jog-Rad durch die Kacheln des Tracks. Jede hat bis zu acht Regler. Zusammengehörende Kacheln haben mit Jog-Klick eine zweite Seite. Jeder Parameter steht nur an einer Stelle.

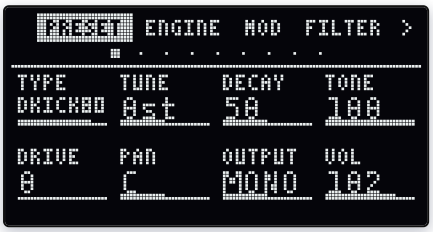


PRESET



MOD



FILTER 1/2

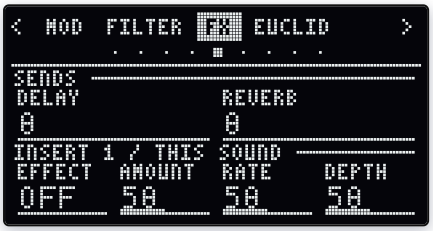

TRK FX 1/2



FX BUS 1/2



EUCLID 1/7

Synth PRESET › SYNTH › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX

Drums PRESET › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX › SAMPLE

> Oben links steht immer die Kachel (Nummer und Name), oben rechts die Seite in der Kachel (zum Beispiel 2/2) und dahinter die Punkte der Kacheln. Dieselbe Seitenanzeige gilt für alle Kacheln.
> Reihenfolge Synth: 1 PRESET · 2 SYNTH · 3 MOD · 4 FILTER (+ EQ) · 5 SENDS (+ BEADS) · 6 FX BUS (+ FX BUS 2) · 7 EUCLID · 8 MIDI FX · 9 SAMPLE.
> Reihenfolge Drums: 1 PRESET · 2 MOD · 3 FILTER (+ EQ) · 4 SENDS (+ BEADS) · 5 FX BUS (+ FX BUS 2) · 6 EUCLID · 7 MIDI FX · 8 SAMPLE.

6 Kacheln im Detail

Kachel	Inhalt
PRESET	Engine, Attack, Decay, Tone, Tune, Pan, Stimmen, Lautstärke – die Regler für sofortiges Klangformen. Drums haben hier Drive statt Attack und einen Delay-Send statt Stimmen. Drehen am Engine-Regler blättert durch die Presets.
SYNTH	Synth: Engine mit Wellenform, Sub, Drive, Filter; Jog-Klick = ENGINE 2 (Noise, Fold, Chop, Tremolo, Auto-Pan …). Drum-Sounds: Sweep, Sweep-Zeit, Noise, Click, Drive, Filter.
MOD	Obere Reihe: Ring, Ring-Frequenz, Pump, Wobble (bei Drums Rumble statt Wobble). Untere Reihe: Duck (Sidechain-Tiefe), Duck Release, Duck Source (PAD 1 = nur das erste Pad des ersten Drum-Tracks, ALL = jeder Treffer, OFF), Pump-Kurve (bei Drums Rumble Tail).
FILTER · EQ	Low- und High-Pass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Decay, Key-Tracking, Modus, Crush. Jog-Klick = zweite Seite EQ: drei Bänder mit Frequenz, Breite und Ausgang, ±12 dB.
FX · GRAIN	Sends zum gemeinsamen Delay und Reverb (Dly, Rvb), der Insert-Effekt, Ausgang (Out) und Morph – pro Synth-Track und bei Drum-Tracks pro Pad-Sound (INIT-Sounds und neue Synth-Tracks starten ohne Delay und Reverb; Reverb ganz aus = Regler Rvb auf 0); Jog-Klick = zweite Seite GRAIN: der Granulator (Grain, Size, Spread, Pitch …) pro Sound, mit Anzeige der Körner.
FX BUS · FX BUS 2	Der gemeinsame FX-Bus: ein Delay (Zeit, Feedback, Typ PING/TAPE/DUB, Ton) und ein Reverb (Größe, Dunkelheit, Typ HALL = Dattorro-Plate / ECHO / SHIM, Return). Er gilt für alle Spuren und spart viel CPU; jede Spur schickt nur ihren Send-Pegel hinein. Jog-Klick = zweite Seite FX BUS 2 (Delay-Return, Breiten, Reverb-Low-Cut sowie die Master-Tape-Regler Tape, Hiss und Wow: Kassetten-Sättigung, Rauschen und Tonhöhenschwankung, ab Werk aus; auch unter HOME → MORE → TAPE).
EUCLID	Erste Seite: Euclid-Schalter (OFF, ON; ab Werk OFF, die Steps werden dann nicht überschrieben), Hits, Rotate, Length, Mutate, Velocity, Accent, Human. Dann die Seiten Feel und Notes, danach vier Spuren pro Sound (jede mit „N Length“). Jog-Klick = nächste Seite (1/7 bis 7/7). Die Seiten sind: Main, Feel, Notes und vier Spuren, je als Kacheln.
MIDI FX	MIDI-Effekt (ab Werk aus; Oktaver, Akkord, Arpeggio, Strum, Echo …), Amount, Param, Track Key; untere Reihe: Arp, Arp-Rate, Track Scale, Probability. Jog-Klick = zweiter MIDI-Effekt (dort auch Velocity Bias). Mehrstimmige Effekte (Oktave, Akkord, Diatonic Chord) teilen sich den Pegel ihrer Noten, damit nichts übersteuert.
CHORD	Nur Synth-Tracks, nur im Chord-Modus (Shift + Step 8), ganz vorn in der Reihe. Beim Einschalten springt der Bildschirm hierher, beim Ausschalten zurück. Seite 1: Modus, Akkordtyp, Level, Track Key, Track Scale; Jog-Klick = Seite 2: Layer-FX mit Amount und Param, Prob, VelBias. Track Key / Track Scale gelten nur für diesen Track („Mstr“ = folgt dem Master); die Tonart verschiebt die Pads. 28 Skalen, u. a. Moll, Dur, Kirchentonarten, Pentatonik, Blues, Ganzton, Diminished, Hirajoshi.
SAMPLE (Drums)	Eigene Samples laden (nur auf Drum-Tracks, letzte Kachel): Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Jog-Klick wechselt SAMPLE → SLICE → ENV → TOOLS → MIC.

7 Sound- und Kit-Browser

Öffnen: Jog-Klick auf SEQ/PRESET oder auf jeder Seite **Jog** **click**. Lange Namen laufen in der markierten Zeile von selbst durch.


- **Drehen**: durchblättern, jeder Sound ist beim Drehen zu hören.
- **Klick**: Sound behalten. **Back**: abbrechen.
- **Shift + Jog-Klick**: Favorit setzen / entfernen.
- Bei Drum-Tracks öffnet der Browser direkt in der Kategorie des gewählten Pads (Kick-Pad → KICK). Regler 1 = Hauptordner, jeder weitere Regler öffnet die nächste Ebene (das Display zeigt nur sie), Regler 8 = Vorschau. Ein Pad spielt den markierten Sound sofort (Back macht es rückgängig), nichts wird aufgenommen. Alles ist A–Z sortiert.




Browser: KICK → CLASSIC

Ordner

Ordner	Inhalt
SYNTHS	Klang-Engines: Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite … (Ausgangspunkt für eigene Klänge, beginnt mit dem einfachen FM-Init)
SOUNDS	456 Presets (10 pro Synth) in 6 Gruppen: Bass, Lead, Pluck + Stabs, Pads + Chords, Keys + Bells, Brass
DRUMS	Kits, nach Stil und nach Typ (Kick, Snare, Hats, Perc, FX), plus Drum-Synths
FAVORITES	Deine Favoriten

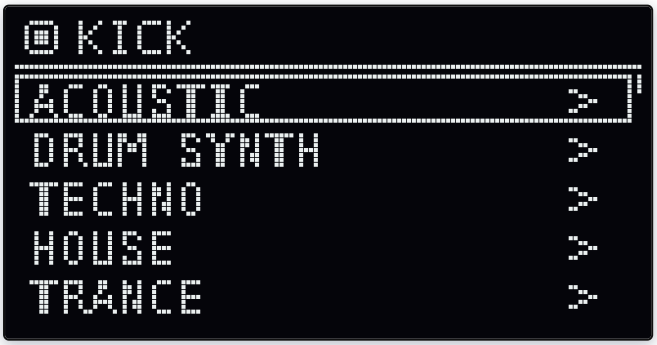

Drum-Track: Sound nach Typ

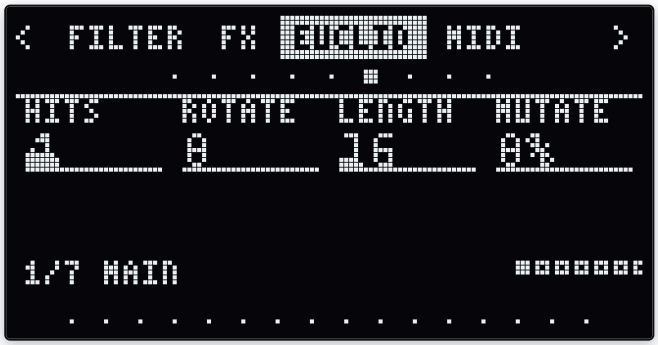


Euklid-Spuren

Jog-Rad direkt auf PRESET

Auf Synth-Tracks bleibt das Blättern bei den Synth-Sounds (BASS, LEAD, CHORD). Drum-Sounds erreichst du nur bewusst über den Browser. Kits werden angeboten, solange ein neu angelegter Drum-Track noch keinen Sound gewählt hat.

8 Shift + Step: Sprünge und Schalter

Mit gehaltenem Shift leuchten die Step-Tasten, die eine Funktion haben. LIVE FX, NOTE REPEAT und STEP GRID zeigen ihren Zustand (hell = an). Die Clips öffnest du mit der Menu-Taste. Shift + Step 11 öffnet die Note-Repeat-Optionen (Rate, Repeat an/aus, Full Velocity …), auch wenn der Modus nicht offen ist. Shift + Step 4 (Live FX), 8 und 12 funktionieren auch in der Clip-Ansicht: sie wechseln zu den Pads des Tracks. Violett markiert = neu angeordnet. Song (Shift + Step 1 in der Clip-Ansicht): unten siehst du alle Szenen, die Noten haben; Steps 1–8 hängen eine Szene an, Steps 9–14 stellen die Takte ein, jedes Pad ist ein Song-Schritt. Copy + Pad wählt einen Schritt, Copy + anderes Pad fügt eine Kopie dort ein; Delete halten + Pad löscht diesen Schritt (Delete kurz antippen löscht den gewählten).

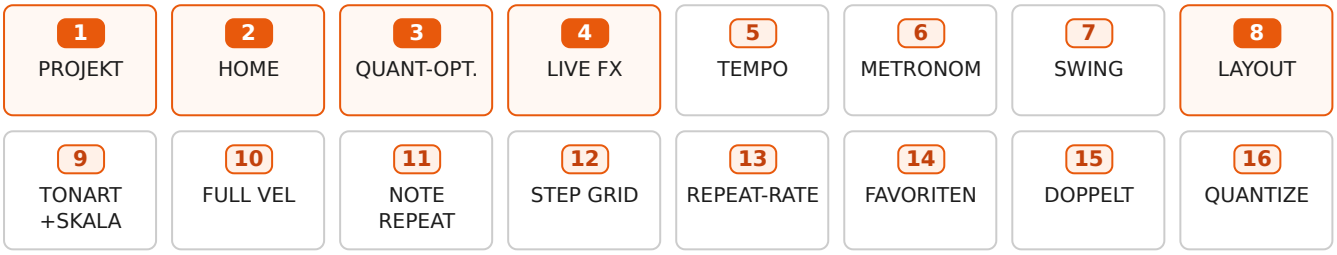

Step	Was passiert
1 PROJECT	Projekt-Slots: LOAD, SAVE HERE, RENAME, NEW EMPTY, DELETE. Bei der Namenseingabe löscht Back ein Zeichen (Shift + Back bricht ab), Links / Rechts bewegen den Cursor.
2 HOME	Hauptmenü: ein langer Kachel-Streifen, einfach mit dem Jog durchscrollen (SOUND, TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, SONG, PROJ, EQ, TAPE …). Kein MORE mehr.
3 QUANT OPT.	Workflow-Einstellungen wie bei der Move: Quantize (Stärke 5–100 %), Grid (1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32), Step Grid (1/16, 1/32, 1/16T, 1/8T, 1/8: pro Track; ändert nur die Auflösung, vorhandene Noten klingen gleich; 1/32 = 2 Seiten pro Takt, bei Triolen 12 Steps pro Seite, jede 4. Taste aus), Count-In (Vorzähler an/aus), dazu Record-Snap und Launch. Layout steht auf der Track-Seite, Tonart und Skala bei Shift + Step 9. Beim Aufnehmen rastet jede Note aufs Grid ein; der Rest bleibt als Nudge.
4 LIVE FX	Live-FX-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind).
8 LAYOUT	Schaltet die Pad-Modi weiter: Drum-Track NOTE → REPEAT → STEPS, Synth-Track NOTE → CHORD.
12 STEP GRID	Step-Grid-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind).
15 DOUBLE	Doppelt die Länge des Clips und kopiert den Inhalt.
16 QUANTIZE	Quantisiert wie bei der Move sofort das Timing aller Noten des Clips (auf Drum-Tracks aller 16 Sounds) auf das gewählte Grid; die Stärke stellst du bei Quantize ein (Shift + Step 3). Auch: Menü → EDIT CLIP → Quantize now. Undo macht es rückgängig.

Weitere Shift-Kombinationen

Kombination	Funktion
Shift + Play	Stopp, Rücklauf, alle Noten aus (Panic)
Shift + Rec	Metronom an / aus
Shift + Undo	Redo
Shift + Capture	Fill: ein Takt Roll am Ende, danach geht alles von selbst zurück
Shift + Sample	Stärkere zufällige Variation
Shift + Jog	Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite)
Shift + Up / Down	Track darüber / darunter
Shift + Left / Right	Step-Seite A / B (Tracks über 16 Steps)
Shift + Track	Track zwischen Drums und Synth umschalten
Shift + Mute	Solo
Shift + Copy + Track	Ganzen Track kopieren
Shift + Menu	Hilfe-Fenster
Shift + Back	Taktile sofort beenden

9 Live FX

Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). Pad halten = Effekt an, loslassen = zurück. Die Effekte laufen auf dem Master-Bus, die oberen zwei Pad-Reihen (bei Drums der rechte Block) sind die Effekt-Pads.

Die 16 Effekte			
REPEAT 1/4	REPEAT 1/8	REPEAT 1/16	REPEAT 1/32
ROLL	TRIPLET	REVERSE	TAPE STOP
GATE 1/8	GATE 1/16	LOW SWEEP	HIGH SWEEP
CRUSH	FREEZE	ECHO THROW	REVERB WASH
HALF SPEED	DOUBLE SPEED	WOBBLE	FLANGER
RING MOD	AUTO PAN	TREMOLO	WAH SWEEP
BASS CUT	TELEPHONE	UNDERWATER	DISTORT
KILL	REPEAT 3/16	BRAKE	PUMP

Untere Reihen

Die unteren zwei Pad-Reihen sind ebenfalls Live-Effekte: Halbe und doppelte Geschwindigkeit (eine Oktave tiefer/höher), Wobble, Flanger, Ringmodulator, Auto-Pan, Tremolo, Wah, Bass-Cut, Telefon, Unterwasser, Distortion, Kill (alles stumm), Repeat 3/16, Brake und Pump (Ducking im Beat). Sie ändern nur den Klang, es werden keine Drum-Sounds mehr gespielt.

Granulator


Auf der Kachel SENDS (Seite 2) zerlegt der BEADS-Granulator den Sound in kleine Körner. Er gehört zu jedem Sound einzeln (bei Drums pro Pad). Beads = Anteil, Size = Kornlänge von 4 ms (kurz) bis 1,2 s (lang), Spread = Streuung, Pitch = Tonhöhe, Window = Fensterform der Körner (RECT, TRI, SINE, GAUSS, HANN – weich überblendet). Die Seite zeigt groß den Puffer: Wellenform der letzten Sekunden, der Lesebereich (Spread) als Rahmen und jedes Korn als Strich mit Längenbalken; darunter stehen die 8 Werte mit je einem Balken.

Rückgängig und Wiederherstellen

Undo macht den letzten Schritt rückgängig, egal wo: Steps, Klänge, Regler, Master, Tempo und Swing, Mutes, Track-Lautstärke, Song, Szenen, Follow-Actions, Pad-Modi, Sounds aus dem Browser. Shift + Undo stellt wieder her. Menü → EDIT CLIP → Undo history zeigt die letzten Änderungen.



MOD

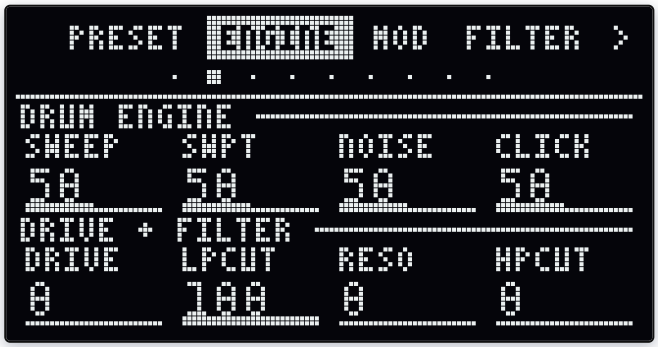

ENGINE 2

10 Sampler und Slices

Auf der Kachel SAMPLE wählst du mit Regler 1 die Datei; **Shift** **Jog-Klick** öffnet den Datei-Browser (Shift + Klick auf einen Ordner = Kit aus 16 WAVs).

Seite	Was sie kann
SAMPLE	Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus (ONE, REV, LOOP, FWD-REV). Beim Drehen von Start oder Ende zoomt die Wellenform hinein, damit du genau einstellen kannst.
SLICE	Marker setzen (Add), löschen (Del), auf Transienten einrasten (Snap); Shift + Jog-Klick teilt die Slices auf die Pads auf
ENV	Hüllkurve des Samples
TOOLS	Region halbieren / verdoppeln / verschieben, zufällige Region, Reverse, Normalisieren, Reset und FIT (passt die Region auf ganze Beats beim aktuellen Tempo)
MIC	Nimmt auf und speichert ein neues Sample, das sofort auf dem Pad liegt. Regler 1 = Quelle (INPUT = Mikrofon / Line-In der Move, MASTER = alles, was du hörst, TRK 1–16 = ein einzelner Track), 2 = Länge (1–30 s), 3 = Gain, 4 = auf Ton warten (nur bei INPUT), 5 = Effekt (OFF, REVERB, DELAY, LOW CUT, DRIVE, LO-FI), 6 = Effekt-Menge, 7 = Normalisieren, 8 = Start / Stopp. Start / Stopp geht auch mit der Sample-Taste oder Shift + Jog-Klick. Die Effekte wirken nur während der Aufnahme und werden ins Sample eingebrannt: danach kosten sie keine Rechenleistung. REVERB und DELAY hängen hinten einen Nachhall bzw. Echo-Ausklang an (2,5 s bzw. 1,5 s länger). Der Eingang wird nur gelesen, solange diese Seite offen ist oder aufgenommen wird.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Kein Ton	Track stummgeschaltet? Master-Regler oben? Auf Drum-Tracks ein Pad, auf Synth-Tracks eine Taste drücken.
Verloren	Back (eine Ebene zurück) oder Shift + Menu (Hilfe).
Falscher Klang	Undo. Der Browser merkt sich deinen letzten Sound.
Hängende Note	Shift + Play: Stopp + alle Noten aus.
Beat löschen	Delete + Track-Taste, dann die Track-Taste nochmal.

Das Menü

Das Menü öffnest du über HOME (Shift + Step 2) → OPTIONS; es startet immer ganz oben bei QUICK. Gruppen: QUICK, FIND, LANGUAGE, DESIGN, GLOBAL, EXPERT, PLAY, EDIT CLIP, RANDOM + FEEL, SOUND, GO TO PAGE.

Einstellung	Wirkung
Button lights	Helle Tasten: Mute, Copy, Delete, Undo, Back, Sample, Loop leuchten auch im Ruhezustand
Slow knobs	Regler halbe Geschwindigkeit
Count-in	Ein Takt Vorzähler beim Aufnehmen
Note repeat	Note Repeat erlauben / sperren
CPU meter	EXPERT: Bildschirm mit CPU-Auslastung, Spitzenwert, Verlauf und Zahl der Sounds / Effekte (auch „Load info“)
Scope	EXPERT: Wellenform und Bänder; Jog-Klick schaltet durch 11 Ansichten: WAVE+BANDS, WAVE, BANDS, DANCE, STARS, RINGS, WAVE+16 (16 Bänder mit Peak-Kappen), SPECTRUM, STEREO (mit Phasenanzeige), WATERFALL und BEAT
Quantize now	EDIT CLIP: Timing sofort aufs Grid quantisieren

11 Neu in 1.0.0

Groove

Auf der Seite SWING gibt es neben Swing die Groove-Vorlagen MPC, Shuffle, Laidback, Dilla, Drunk, Push, Funk, Ghost, Human und Roll. Groove Amt regelt die Stärke, Swing wirkt zusätzlich darüber.

Nudge und Tasten

Step-Taste halten und mit den Pfeiltasten links / rechts den Nudge einstellen (in feinen Schritten, 0 bis 70 % eines Steps). Die Tasten Mute, Copy (Double), Delete, Back, Sample, Loop und die Pfeiltasten leuchten jetzt leicht; im Menü unter Button lights lässt sich das auf NORMAL umstellen.

Schnelle Kicks

Wird ein Drum-Sound sehr schnell wiederholt (z. B. Kicks in Sechzehnteln), wurde der alte Ton hart abgeschnitten und es knackte. Der alte Ton blendet jetzt in 10 ms aus.

Menüs

Die Master-Seiten (TEMPO, QUANT, OPTIONS, BUS, DELAY, REVERB, TRACK, SWING, KEY, REPEAT, DUCK, KIT, PROJECT, MIDI OUT …) zeigen dieselben Kacheln wie die Track-Seiten statt runder Regler.

12 Neu in 1.0.0 (Fortsetzung)

Tape

Das Tape-Rauschen ist mono: links und rechts bekommen dasselbe Rauschen.

Sicherer Start

Startet Taktile nach einem Absturz nicht durch, öffnet es beim nächsten Mal ein leeres Projekt (SAFE START) und legt das alte Projekt als Kopie ab (taktile-state.before-safe-start.json).

Sounds

Taktile hat 456 klar verschiedene Sounds (vorher 1468; darin 30 neue Sounds der drei neuen Engines). Alte Projekte laden weiter: ein entfernter Sound wird durch den ähnlichsten der gleichen Gruppe ersetzt. Die Lautstärken der Sounds sind angeglichen. Im Sound-Browser sind die Melodie-Synths in 6 Gruppen zusammengefasst. Alle Drum-Sounds haben dieselben Engine-Regler: Sweep, SweepTime, Noise, Click.

Neue Engines

Drei neue Synth-Engines mit je 10 Sounds: ACID 303 (Acid-Bass mit dem 303-Filter; Regler Cutoff, Squelch, EnvMod, FltDecay; ein harter Anschlag ergibt einen Accent), SWARM (ein Schwarm aus detunten Sägezähnen, breit und fett; Spread, Density, Size, Sine) und DX 6-OP FM (sechs Operatoren mit den 32 Algorithmen des DX7; Index, Detune, Feedback, OpDecay). Du findest sie im Sound-Browser unter SYNTHS (und alle Sounds zusammen unter MORE > ALL SOUNDS).

13 Neu in 1.0.0 (Teil 3)

LFO-Seite

Jeder Track hat als letzte Seite vier LFOs (Jog-Klick = nächster LFO). Target: Cutoff, Reso, Pitch, Volume, Pan, Drive, Tone, Decay, Detune, Delay-/Reverb-Send, FX Amt, FX Rate, Filter Env, Crush, Ring. Shape: Sine, Tri, Saw auf/ab, Square, Random (bei jedem Zyklus ein neuer Zufallswert), Pluck. Rate frei in Hz oder Sync (8 Takte bis 1/32). Depth und Phase.

Mixer

Shift + Menu öffnet den Mixer (nochmal = zurück). Die Regler im Mixer sind jetzt langsamer. Die Hilfe-Seiten gibt es nicht mehr auf Shift + Menu; dafür gibt es die Anleitung im Menü.

Track duplizieren

Copy halten und die Taste des gewählten Tracks drücken: der ganze Track (Sounds, alle Clips, Länge) wird auf den nächsten leeren Track gleicher Art kopiert. Shift + Copy + andere Track-Taste kopiert wie bisher auf diesen Track.

Anleitung im Menü

Menü → GUIDE: zehn kurze Themen (Start, Beat, Aufnehmen, Sounds, LFO, Akkorde, Groove, Mixer, Song, Probleme) auf Deutsch und Englisch. Jog drehen = nächste Seite, Back = schließen.

Aufnahme und Akkorde

Die Clip-Länge beim Aufnehmen zählt ab deiner ersten Note (16 Steps später = 16 Steps, nicht mehr 32). Verlässt du den Akkord-Modus, behält ein Track mit Noten seinen Akkord-Effekt, damit er weiter spielt, was du gespielt hast.

Granulator Pitch

Der Pitch-Regler auf der GRAIN-Seite geht jetzt von -24 bis +24 Halbtönen (Mitte = original), also auch nach unten.

14 Neu in 1.0.0 (Teil 4: Sampler)

Sampler als eigene Engine

Im Browser gibt es neben SOUNDS, DRUMS und SYNTHS den Eintrag SAMPLER (bei Drums zusätzlich unter DRUMS). Er macht den Track zu einem Synth-Track, der statt eines Synths ein Sample spielt: leer, mit Standardwerten und offenem Filter. Ist noch kein Sample geladen, öffnet sich gleich der Datei-Browser. Die Tasten spielen das Sample in verschiedenen Tonhöhen, mehrstimmig, mit Filter, Hüllkurve, LFO und Effekten wie bei jedem Synth.

ENGINE-Seite des Samplers

Die Tab-Leiste ist wie beim Synth. Die ENGINE-Seite hat zwei Blöcke: SAMPLE (File, Start, End, Mode) und SHAPE + FILTER (Gain, Stretch, WarpBars, Voices). Regler 1 wählt die Datei. Jog-Klick öffnet den Datei-Browser; eine gewählte Datei landet wieder auf der ENGINE-Seite. Die Wellenform mit Slice, ENV und Tools ist der letzte Tab. Auf der SOUND-Seite stehen Attack und Release des Samples.

Timewarp

WarpBars (OFF, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 Takte) passt den Bereich zwischen Start und End so an, dass er genau so viele Takte dauert, die Tonhöhe bleibt. Er folgt dem Tempo, auch wenn du es danach änderst. So laufen lange Loops synchron. Mit den Modi ONE und LOOP; bei REV und FWD-REV ist Timewarp aus. Bei sehr starker Dehnung klingt es etwas körnig.

15 Neu in 1.0.0 (Teil 4: Sampler, Fortsetzung)

FWD-REV

Neuer Sample-Modus FWD-REV (Ping-Pong): vorwärts bis zum Ende, rückwärts bis zum Start, immer wieder, solange die Taste gehalten wird. Gespeicherte Sounds mit ONE, REV und LOOP bleiben unverändert.

Sample-Ordner

Im Datei-Browser legt Shift + Klick auf einen Ordner den Sample-Ordner fest (bei Drum-Tracks bleibt Shift + Klick das Kit aus 16 WAVs). Auch das Laden einer Datei merkt sich ihren Ordner, auch nach einem Neustart. Regler 1 auf der ENGINE-Seite läuft durch die WAV-Dateien dieses Ordners (du hörst sie beim Drehen, beim Stehenbleiben wird geladen). Shift + Regler 1 springt zum nächsten oder vorherigen Ordner daneben. Die Vorschau im Browser schneidet das vorherige Sample sofort ab.

Lautstärke 0 bis 127

Alle Lautstärke-Anzeigen (Track, Pad, Mixer, Step-Lock) zeigen 0 bis 127; 127 ist das bisherige Maximum.


Seiten-Leiste

Oben steht nur die Leiste mit den Seiten: ganze Namen in kleiner Schrift, die aktuelle Seite weiß hinterlegt. Darunter zeigt ein Punkt pro Seite, wo du bist (der große Punkt). Passen nicht alle Seiten hinein, wandert die Leiste mit; ein kleines < oder > zeigt weitere Seiten.


Aufgeräumter Browser

Die Ordner NEW ENGINES sind ausgeblendet; die Sounds bleiben in den Synth-Listen und unter MORE > ALL SOUNDS.

16 Neu in 1.0.0 (Teil 5: Song)

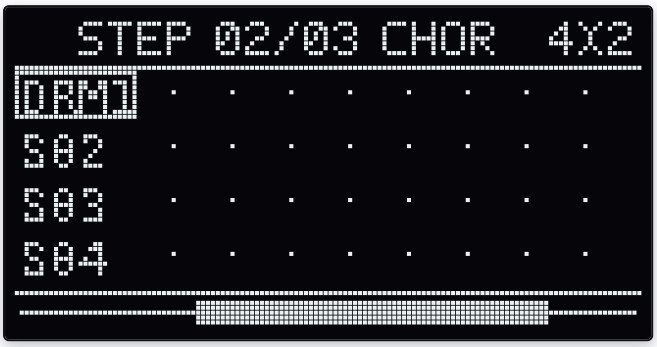

Song-Seite

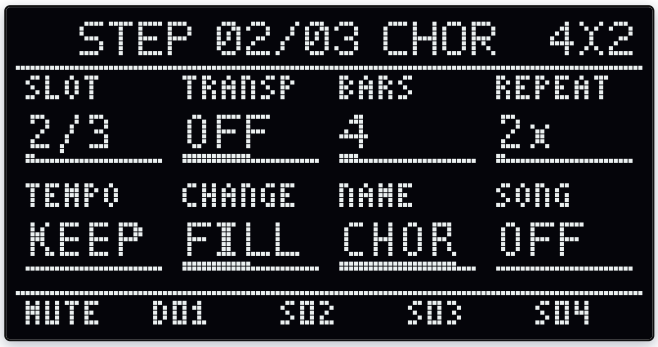

Optionen eines gehaltenen Steps

Song: sofort los

Die Song-Seite spielt gleich, ohne extra Play. Back beendet den Song-Modus. Die Seite folgt dem spielenden Step; solange du einen Step hältst oder an einem Song-Regler drehst, bleibt sie bei deinem Step. Drehst du den Regler Song auf LOOP oder ONCE, startet der Song.

Song: Optionen eines Steps

Halte eine Step-Taste: nach einem Moment zeigt die Seite die 8 Optionen dieses Steps (Slot, Transpose, Bars, Repeat, Tempo, Change, Name, Song), die Regler ändern sie. Beim Drehen steht oben Name und Wert. Change ist am Anfang HARD (FILL und DRUMS 1ST gibt es auch); Shift + Change setzt alle Steps auf einmal. Step halten und eine Track-Taste drücken schaltet diesen Track in diesem Step stumm (unten steht MUTE mit den vier Tracks).

Song: Track öffnen

Shift + Pad öffnet den Track dieser Pad-Reihe mit dem Clip dieser Spalte, der Song läuft weiter. Oben rechts steht SONG. Back bringt dich zurück auf die Song-Seite, ein weiteres Back beendet den Song-Modus.

17 Neu in 1.0.0 (Teil 5: Song, Fortsetzung)

Song ändern während er spielt

Bars, Repeat, Einfügen, Löschen, Verschieben, Kopieren und Szene aufnehmen halten den Song nicht mehr an: er spielt den gleichen Step an der gleichen Stelle weiter, der Takt-Zähler (BAR 2/4) stimmt. Eine Step-Taste springt erst beim Loslassen, wenn du sie nur antippst.

Clip-Wechsel

Im Song wechseln alle Clips genau auf der Taktlinie, egal welche Launch-Einstellung gilt. Ein gestarteter Clip beginnt immer bei seinem ersten Step, also setzt auch ein Synth mit langem Loop nicht mehr erst im zweiten Durchgang ein. Display und Pads wechseln gleichzeitig.

18 Neu in 1.0.0 (Teil 5: Sampler, Aufnahme, Klang)



SAMPLE-Seite mit Seiten-Leiste

Sampler: einfach und erweitert

Außerhalb der Sampler-Engine gibt es den einfachen Sample-Modus: die Seiten SAMPLE und SLICE (und PLAY, ENV). TOOLS und MIC gibt es nur in der Sampler-Engine, dort auch ENGINE 2 mit Scan, Voices, Spread und Tape stop. Ein Slice-Ergebnis geht auf diesen Track oder auf einen neuen Drum-Track (Shift + Jog-Klick auf SLICE). Wählst du ein anderes Sample, gehen Filter, Stretch & Co. auf die Standardwerte zurück.

Regler aufnehmen

Rec scharf schalten und Play drücken: alles, was du drehst, wird mitgeschnitten und wiederholt, auch Listen-Werte wie Delay-Mode oder Zeit. Master-Regler (Filter, Delay, Hall, Tape ...), Tempo und Swing laufen über 4 Takte. Delete halten und den Regler drehen löscht die Aufnahme. Nicht aufnehmbar sind reine Bedien-Einstellungen wie Song, Slice-Marker und Euclid.

Hall und Delay

Der Send-Hall hat 16 ms Vorverzögerung und oben etwas mehr Luft, das Ping-Pong-Delay lässt die Wiederholungen ohne tiefes Poltern und rundet laute Wiederholungen weich ab. Listen-Regler (zum Beispiel Sample Mode, Voices, Filter Mode) drehen jetzt alle gleich langsam.