Taktile

GROOVEBOX FÜR ABLETON MOVE · SCHWUNG

Das kurze Handbuch.
Vom ersten Klick zum eigenen Beat.




16 Tracks · 1457 Sounds · 12 Audio-Effekte

Version 5.41.0 · 13. Oktober 2026

Die Bedienelemente

So heißen die Bedienelemente in diesem Handbuch. Die Grafiken zeigen nur die Elemente selbst, keine Abbildung des Geräts.

Die 8 Drehregler sitzen in einer Reihe über den Pads. Wir nennen sie **Regler 1 bis 8**, von links nach rechts. Was sie tun, steht immer im Display darüber.

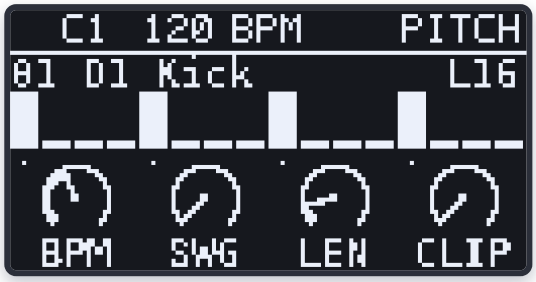

Display (128 × 64)



32 Pads (4 Reihen × 8)



16 Step-Tasten

Master	Gesamtlautstärke
Jog	Drehrad mit Klick: blättern und auswählen
Regler 1–8	Die acht Werte der aktuellen Seite
Track-Tasten	Track 1–4 der Bank. Mit Hoch/Runter weitere Tracks.
Pads	Drums spielen, Tonleiter spielen, Clips starten
Step-Tasten	Pattern-Streifen; mit Shift die Schnellsprünge
Funktionstasten	Mute, Copy, Delete, Undo, Sample, Capture, Loop, Rec, Play
Back · Menu · Shift	Zurück · Clips-Ansicht · zweite Funktion

Taktile in 60 Sekunden

Das sind die wichtigsten Funktionen. Alles andere erklärt sich beim Ausprobieren.

Step-Sequencer

Bis zu 64 Steps pro Track. Pro Step: Velocity, Pitch, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung.

1457 Sounds

Analog, Wavetable, FM, Fold, String, Pad – und akustische Drums, Effekte und Tone Parts.

42 fertige Kits

Techno, House, HipHop, Jazz, Lofi, Cinema … 16 passende Sounds auf einmal laden.

Euklid-Lanes

Vier Lanes pro Sound erzeugen sofort lebendige Rhythmen: Länge, Hits, Rotation.

Geräte-Kette

MIDI-Effekte → Sound → Audio-Effekte an einer Stelle: Shift + Step 4.

Shift-Sprünge

Shift + Step 1–16 öffnet direkt Seiten wie HOME, Presets oder Tempo.

Drei Wörter: Jog = großes Drehrad mit Klick · **Regler 1–8** = die acht Drehregler · **Shift** = zweite Funktion fast jeder Taste.

1 Los geht’s

1. Im **Schwung Manager** „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake-Liste** öffnen und **Taktile** starten.
3. Bei jedem neuen Track fragt Taktile: **Drums oder Synth?** Jog drehen, Jog klicken.

Beenden

Drücke **Back**. Es erscheint eine Frage:

BACKGROUND – Taktile läuft im Hintergrund weiter, der Beat spielt, du bedienst die Move normal.
CLOSE – Taktile wird beendet.

Sofort beenden: **Shift** + **Back**




Die Beenden-Frage

Hilfe auf jeder Seite

Shift + **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite. Jede Taste schließt sie wieder.

2 So findest du dich zurecht

Taktile hat nur **drei Ebenen**. Du startest immer auf der SEQ-Seite.

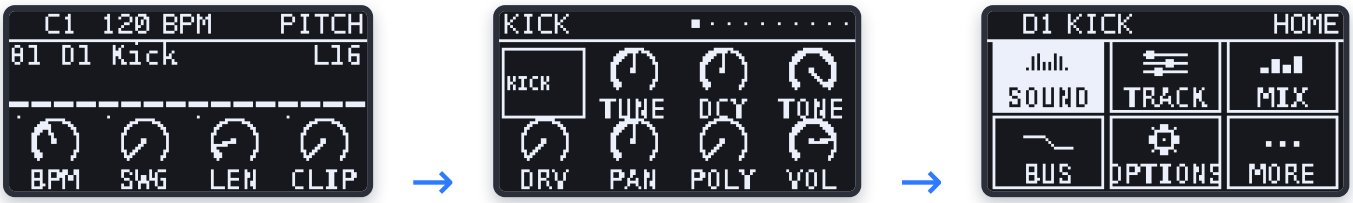

① SEQ-Seite
Steps, BPM, Länge

② Track-Seiten
Sound, Filter, EQ, Mod, FX …

③ HOME
Tempo, Song, Projekt …

Wie komme ich wohin?	
Durch die Track-Seiten	**Jog drehen** auf der SEQ-Seite: SOUND → FILTER → EQ → MOD → FX → FX 2 → EUCLID → MIDI → SYNTH. Punkte oben rechts zeigen die Position.
Zurück zur SEQ-Seite	**Back** – oder den Jog zurückdrehen.
Sound-Browser	Jog-Klick auf SEQ/SOUND, oder auf jeder Seite **Shift** + **Step 8**.
HOME (Hauptmenü)	**Shift** + **Step 3**: SOUND, TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, MORE.
MORE	In HOME „MORE“: TEMPO, SONG, PROJ, KIT, RESAMP, SYNC, OPTION, UNDO, EQ, SCOPE.
Clips / Szenen	Taste **Menu** (nochmal = zurück).
Verlaufen?	**Back** – immer ein Schritt zurück.

Merksatz: Drehen = weiterblättern, Klicken = hineingehen, Back = zurück. Überall.


3 Die Pads

Die 32 Pads machen je nach Track-Art etwas anderes. Die Farbe zeigt dir, was du triffst.



Drum-Track

Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds (unten links = Sound 1). Rechts 4 × 4 = Funktion des gewählten Sounds (je nach Pad-Modus).

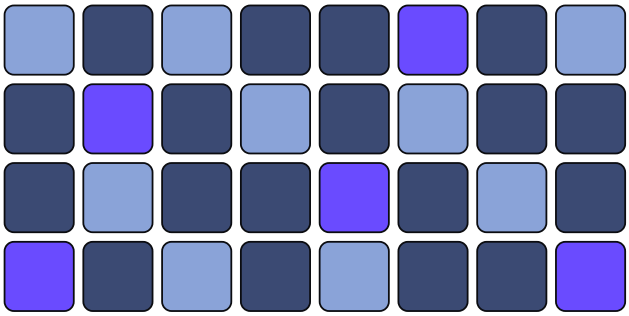

Synth-Track

Tonleiter-Keyboard „in Key“: jede Reihe 3 Stufen höher. Violett = Grundton. Tonart: Shift + Step 9.

Pad-Modi (Links / Rechts)

Modus	Was die Pads tun
PITCH	Normal spielen: Drum-Sounds oder Töne der Tonleiter.
REPEAT	Note Repeat: Pad halten = schnelle Wiederholung. Rate: Shift + Step 13.
STEPS	Die Pads sind Steps: 32 Pads = 32 Steps (Step 1 oben links). Pad halten + Regler = Step bearbeiten.
LIVE FX	Pad halten = Performance-Effekt, loslassen = weg: Stutter, Reverse, Flanger, Tremolo, Auto-Pan, Comb, Wah, Gate, Lo-Fi, DJ-Filter, Granular.

Drum-Track: **Shift + Pad** wählt einen Sound leise aus. **Copy + Pad** kopiert einen Sound, **Delete + Pad** löscht seine Steps (zweimal: zurücksetzen). Den Track-Typ wechselst du mit **Shift + Track-Taste**.


4 Die Belegung auf einen Blick

Die Tasten haben immer dieselbe Aufgabe. Was **Shift** zusätzlich macht, steht auf der nächsten Seite.

Regler und Jog	
Regler 1–8	Die acht Werte der Seite (Namen im Display). Shift + Regler = größere Schritte.
Jog drehen	SEQ: durch die Track-Seiten · sonst: Listen und Werte
Jog klicken	SEQ/SOUND: Sound-Browser · Listen: auswählen · Euklid: nächste Seite
Master-Regler	Gesamtlautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks.
Tasten	
Play	Start / Stopp
Rec	Aufnahme bereit (nochmal = aus), mit Count-in wenn eingeschaltet
Loop halten + Jog	Länge des Tracks (1–64 Steps)
Track-Tasten	Track wählen. Gewählten nochmal drücken = Pad-Modus wechseln.
Links / Rechts	Pad-Modus: PITCH · REPEAT · STEPS · LIVE FX
Hoch / Runter	Oktave der Pads
Mute	Track stumm / laut. Mute halten + Track-Taste oder Pad: dieses stumm.
Copy	Halten + Track-Taste: Sound dorthin kopieren. Halten + Pad: Pad kopieren.
Delete	Halten + Step: Step löschen. Delete + Track-Taste (zweimal): Track leeren.
Undo	Letzte Änderung rückgängig
Sample	Zufalls-Variation des Beats
Capture	Behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast
Menu	Clips-Ansicht ein / aus
Back	Zurück · oberste Ebene: Beenden-Frage
Steps und Pads	
16 Step-Tasten	Steps setzen / löschen. **Step halten + Regler 1–8**: Velocity, Pitch, Wahrscheinlichkeit, Gate, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock.
Pads	Drum-Track: 16 Drum-Sounds spielen. Synth-Track: Tonleiter-Keyboard.


5 Regler und Menüs

Jede Seite zeigt bis zu acht Werte. Drehe den Regler darunter – Regler 1 ganz links, Regler 8 ganz rechts.

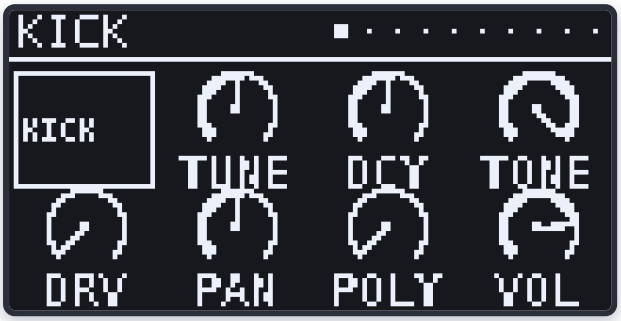


SOUND

1. **Regler drehen**: Wert ändern, der Name erscheint im Display.
2. **Shift + Regler**: größere Schritte.
3. **Jog drehen** (SEQ-Seite): nächste Track-Seite.
4. **Jog klicken** auf SOUND: Preset-Browser.

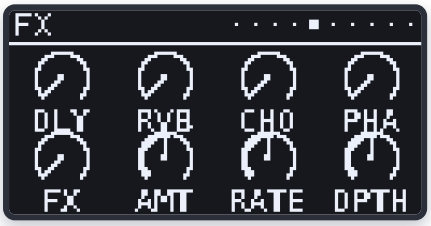

FX

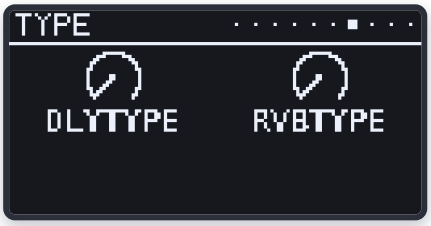

FX TYPE



FX 2

Reihenfolge der Seiten: SOUND → FILTER → EQ → MOD → FX → FX 2 → **TYPE** → EUCLID → MIDI → SYNTH. Oben rechts zeigen Punkte, wo du bist.

6 Shift – die zweite Ebene

Shift halten + Step-Taste 1–16 öffnet direkt die wichtigsten Seiten.

1 CLIPS	**2** OPTIONS	**3** HOME	**4** GERÄTE
5 TEMPO	**6** METRONOM	**7** SWING	**8** PRESETS
9 TONART	**10** FULL VEL	**11** NOTE REPEAT	**12** STEP-RASTER
13 REPEAT-RATE	**14** FAVORITEN	**15** DOPPELN	**16** QUANTISIERUNG

Auf der Move leuchten bei gehaltenem Shift die Step-Tasten mit Funktion. METRONOM, FULL VEL, NOTE REPEAT und STEP-RASTER schalten nur um, DOPPELN verdoppelt das Pattern.

Shift + andere Tasten	
Shift + Play	Stopp, Rücksprung, alle Töne aus (Panik)
Shift + Rec	Metronom an / aus
Shift + Undo	Redo (wiederherstellen)
Shift + Capture	Fill: ein Takt Wirbel am Ende, danach geht alles von selbst zurück
Shift + Sample	Stärkere Zufalls-Variation
Shift + Jog drehen	Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite)
Shift + Jog klicken	Im Browser: Favorit setzen / löschen · Tempo-Seite: Tap-Tempo
Shift + Hoch / Runter	Track darüber / darunter
Shift + Links / Rechts	Step-Seite A / B (Tracks mit mehr als 16 Steps)
Shift + Track-Taste	Track zwischen Drums und Synth umschalten
Shift + Mute	Solo
Shift + Copy + Track-Taste	Ganzen Track kopieren (mit allen Effekten)
Shift + Pad	Pad leise anwählen, ohne ihn zu spielen
Shift + Loop + Jog	Länge des ganzen Tracks
Shift + Menu	Hilfe-Fenster
Shift + Back	Taktile sofort beenden

8 Effekte: Granulator, Hall, Echo, Schimmer

Jeder Track hat Delay und Reverb als Sends, dazu bis zu zwei Insert-Effekte. Neu: ein **Granulator** und je drei Typen für Delay und Reverb.



AUDIO FX

Neu: GRANULATOR



FX

Sends + Insert



TYPE

Regler 1 Delay-Typ, 2 Reverb-Typ

Delay-Typen

Typ	Klang
PING	Klassisch: Wiederholungen springen links ↔ rechts.
TAPE	Bandecho: leichtes Eiern (Wow/Flutter), dunkler, sättigt bei viel Feedback.
DUB	Dub-Echo: rechts punktiert versetzt, Wiederholungen werden dünner und verschwinden im Raum.


Reverb-Typen

Typ	Klang
HALL	Dichter, weicher Hall (wie bisher).
ECHO	Lange, getrennte Reflexionen – einzelne hörbare Wiederholungen statt Hallfahne.
SHIM	Schimmer: Hall mit Oktave nach oben im Feedback – glitzernde, schwebende Fahne.

Granulator (Insert-Effekt): zerlegt den Klang in winzige „Körner“ und setzt ihn neu zusammen. Amount = Anteil, Rate = Korngröße, Depth = Streuung und Tonhöhe (1×, 2×, ½×, 1,5×). Auch als **LIVE FX**-Pad.


9 Die Track-Seiten

Jede Seite hat bis zu acht Regler – 1 bis 8 von links oben nach rechts unten. Die Namen stehen im Display.

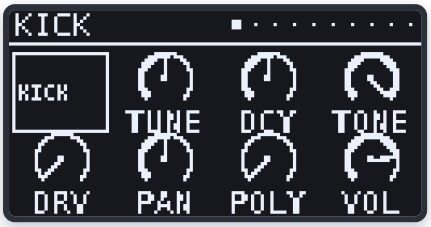

SOUND

Preset, Tune, Decay, Tone, Drive, Pan, Voices, Volume

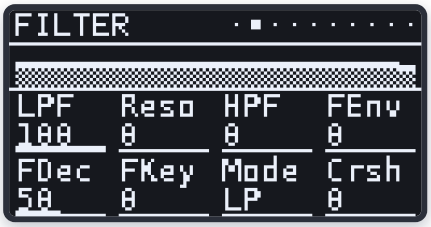


FILTER

Tief-/Hochpass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Crush




EQ

Low, Mid, High für diesen Track (± 12 dB)

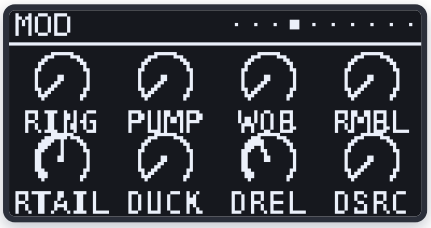

MOD

Ring, Pump, Wobble, Arp/Rate, Sidechain-Duck

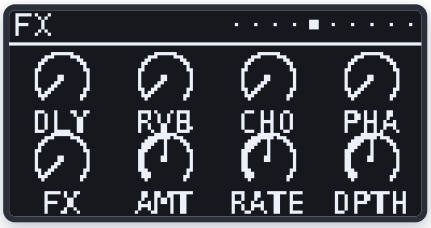

FX

Delay, Reverb, Chorus, Phaser, Insert-Effekt




FX 2

Zeiten und Größen der Effekte



EUCLID

4 Lanes: Länge, Hits, Rotation … Jog-Klick = nächste Seite

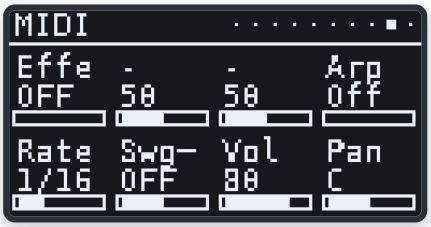

MIDI FX

Akkorde, Arpeggio, Strum, Skala, Transpose



HOME

Hauptmenü: Shift + Step 3

> Auf der SOUND-Seite zeigt das kleine Fenster oben links den **Namen des Presets**. Drehst du daran, öffnet sich die Preset-Liste.


10 Presets und Sounds finden




Start des Browsers

1. **Öffnen:** Jog klicken (SEQ/SOUND) oder `Shift` + `Step 8` überall.
2. **Blättern:** Jog drehen. Du hörst jeden Sound beim Drehen.
3. **Behalten:** Jog klicken. **Zurück:** Back.
4. **Favorit:** `Shift` + `Jog klicken`.

Reihenfolge im Browser: **SOUNDS** (nach Art: Bass, Lead, Pad …), **DRUMS** (Kits, nach Stil, nach Art), **SYNTHS** (Klangerzeuger), **FAVORITES**.

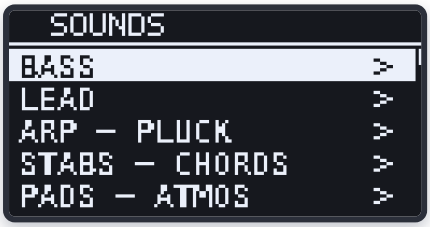

SOUNDS

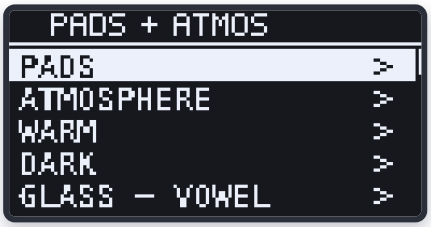

Pads → Ordner




DRUMS → KITS

Auf der SOUND-Seite zeigt das kleine Fenster oben links den **Namen des Presets**. Drehst du daran, öffnet sich die Preset-Liste. Wählst du einen Sound der „anderen Sorte“ (z. B. Synth auf einem Drum-Track), wird der Track einfach zu diesem Typ.

11 Dein erster Beat – in vier Bildern

Ein Beat in etwa einer Minute: Kit laden, Steps setzen, abspielen, verfeinern.

1

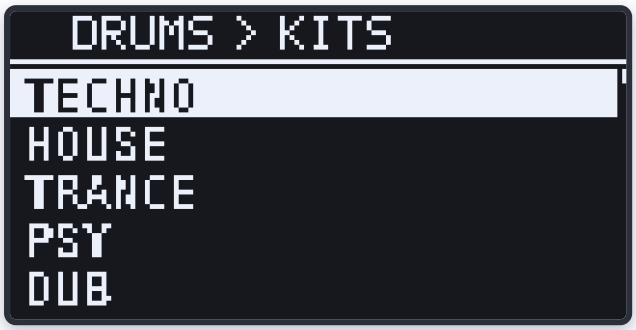

Kit laden

Shift + **Step 8** → **DRUMS** → **KITS** → z. B. TECHNO. Jog klicken. Die Pads spielen jetzt 16 passende Sounds.

2



Steps setzen

Step-Tasten drücken. Mit **Play** startest du, BPM mit Regler 1.


3



Step verfeinern

Step **halten** und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Pitch, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Gate, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

4

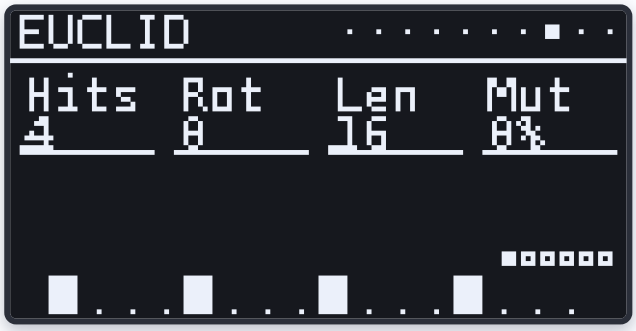

Euklid dazu

Jog drehen bis EUCLID: Hits und Länge verändern – der Rhythmus verteilt sich von allein. Jog-Klick = nächste Seite.

Noch mehr Leben: **Sample** = Zufall · **Shift** + **Capture** = Fill am Ende · **Shift** + **Step 15** = Pattern verdoppeln · **Undo** = Beat rückgängig.

12 Geräte-Kette



Geräte-Ansicht

Shift + **Step 4** öffnet die **Geräte-Ansicht** des Tracks – eine Kette von oben nach unten:

MIDI-Effekt (bis 2) → SOUND → Audio-Effekt (bis 2)

- Jog drehen: Gerät wählen
- Jog klicken: Gerät ändern, bei „ADD …“ neues hinzufügen
- Regler 1–8: Werte des Geräts
- **Delete**: Gerät entfernen
- **Back**: raus

> Das ist eine feste Kette (ein Sound, je zwei MIDI- und Audio-Effekte) – keine frei verschiebbaren Geräte wie in Ableton Live.

Wenn etwas nicht klappt

Kein Ton	Track stumm? Master-Regler auf? Auf Drum-Tracks hilft ein Pad-Druck, auf Synth-Tracks eine Taste.
Verlaufen	**Back** (ein Schritt zurück) oder **Shift** + **Menu** (Hilfe).
Falscher Sound	**Undo**. Der Browser merkt sich den letzten Sound.
Dauerton	**Shift** + **Play**: Stopp + alle Töne aus.
Beat leeren	**Delete** + Track-Taste, nochmal Track-Taste.
Projekte	Alles wird automatisch gespeichert. Mehrere Projekte: Shift + Step 3 → MORE → PROJ.

Merkzettel

Drehen weiterblättern	**Klicken** hineingehen	**Back** zurück	**Shift + Step** Direktsprung
Shift + Step 3 HOME	**Shift + Step 4** Geräte	**Shift + Step 8** Presets	**Shift + Menu** Hilfe