
# Taktile

Groovebox für Ableton Move (Schwung) – das Handbuch

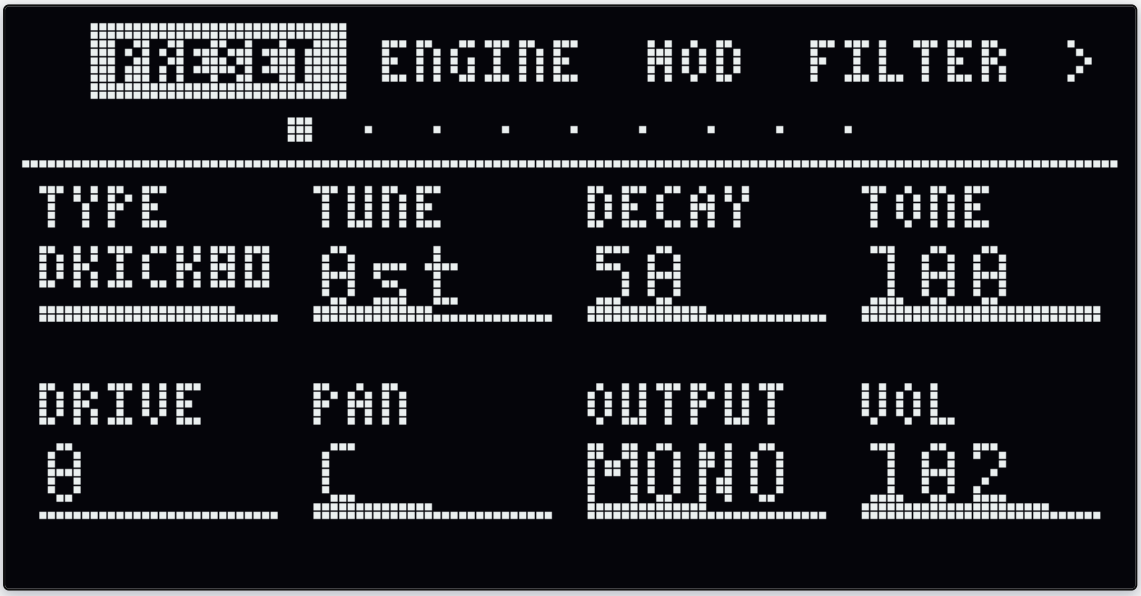


16 Tracks · 456 Sounds · 42 Kits · Live FX

Version 1.0.0 · 26. Oktober 2026

# Inhalt

Das Wichtigste auf einen Blick – jedes Kapitel hat eine eigene Seite.


| | | |
|---|---|---|
| **1** | Willkommen & Installation | Seite 3 |
| **2** | In 5 Schritten zum ersten Beat | Seite 4 |
| **3** | Bedienung: drehen, klicken, zurück | Seite 5 |
| **4** | Die 32 Pads | Seite 6 |
| **5** | Die Kacheln eines Tracks | Seite 7 |
| **6** | Kacheln im Detail | Seite 8 |
| **7** | Sound- und Kit-Browser | Seite 9 |
| **8** | Shift + Step: Sprünge und Schalter | Seite 10 |
| **9** | Live FX, Granulator, Undo | Seite 11 |
| **10** | Sampler, Hilfe | Seite 12 |
| **11** | Das Menü | Seite 13 |
| **12** | Song-Modus | Seite 14 |
| **13** | Song-Modus (2) | Seite 15 |
| **14** | Sampler | Seite 16 |
| **15** | Sampler (2) | Seite 17 |
| **16** | Aufnehmen, Groove, LFO | Seite 18 |
| **17** | Sounds und Klang | Seite 19 |
| **18** | Anzeige und Sicherheit | Seite 20 |


> **Tipp:** Drei Regeln reichen für den Anfang: drehen = blättern, klicken = hineingehen, Back = zurück.

# 1 Willkommen

Taktile verwandelt die Ableton Move in eine vollwertige Groovebox: Step-Sequencer, Synths, Drum-Kits, Effekte und Live-Performance in einem Modul.

**Step-Sequencer**
Bis zu 128 Steps pro Track, 8 Clips pro Track. Pro Step: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung, Länge.

**456 Sounds**
Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite, Pad – plus akustische Drums, Effekt-Sounds und Samples.

**42 Drum-Kits**
Techno, House, Hip-Hop, Jazz, Lo-Fi … 16 passende Sounds auf einmal laden.

**Euklid-Spuren**
Vier Spuren pro Sound erzeugen lebendige Rhythmen: Länge, Treffer, Rotation.

**Effekte**
Ein gemeinsamer Delay- und Reverb-Bus für alle Spuren (Send pro Spur; Reverb HALL = Dattorro-Plate), 11 Insert-Effekte, 11 MIDI-Effekte, Granulator pro Sound.

**Live FX**
16 Performance-Effekte auf den Pads: Repeat, Stutter, Reverse, Tape Stop, Sweeps, Freeze …

**Sampler**
Samples laden, schneiden, in Slices teilen; Tools für Region, Fit und Reverse.

**Song per Pads**
Song-Seite: Pads = Tracks × Clips, die 16 Step-Tasten = Song-Kette. Pro Schritt: Clip je Track, Bars, Übergang, Tempo.

## Installation

1. Im Schwung Manager „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake**-Liste öffnen und Taktile starten.
3. Track 1 ist sofort ein Synth mit dem ersten Sound – Pads drücken und los. Jeder weitere Track fragt beim ersten Auswählen: Synth oder Drums?

## Beenden

**Back** auf der obersten Ebene fragt: HINTERGRUND (Taktile läuft weiter, der Beat spielt, du nutzt die Move normal) oder SCHLIESSEN. Sofort beenden: **Shift** **Back**.

> Alles wird automatisch gespeichert, auch mehrere Projekte (HOME → MORE → PROJ).

## Hilfe auf jeder Seite

**Shift** **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite.

# 2 In 5 Schritten zum ersten Beat

Etwa eine Minute vom Start bis zum Groove.

**1** **Taktile starten**

Overtake-Liste → Taktile. Track 1 ist ein Synth und spielt sofort auf den Pads.

**2** **Drum-Track anlegen**

Track-Taste 2 drücken → „Drums“ wählen. Der Browser bietet jetzt die Kits an (z. B. TECHNO), Jog klicken.

**3** **Steps setzen**

Step-Tasten drücken, dann Play. Das Tempo stellst du mit Regler 1 ein.

**4** **Step verfeinern**


Step halten und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Tonhöhe, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Länge, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

**5** **Mehr Leben**

Jog drehen bis EUCLID, oder Shift + Step 4 für Live FX. Undo macht alles rückgängig.




SEQ-Seite mit Steps

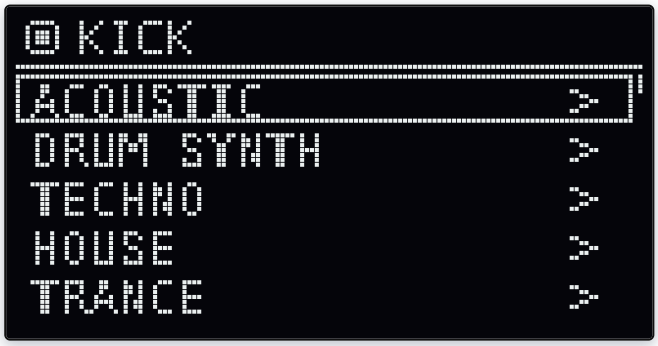


Kits und Sounds im Browser

> **Tipp:** Verlierst du dich, drückst du Back. Es geht immer eine Ebene zurück, und Shift + Menu zeigt Hilfe zur aktuellen Seite.

# 3 Drehen, klicken, zurück

Taktile hat drei Ebenen: die SEQ-Seite (Steps), die Track-Seiten (Klang) und HOME (Projekt, Tempo, Song). Überall gilt dieselbe Regel:

| **Drehen = blättern · Klicken = hineingehen · Back = zurück** | |
|---|---|
| **Jog drehen** | SEQ-Seite: durch die Track-Seiten; sonst Listen und Werte |
| **Jog klicken** | Sound-Browser öffnen, Auswahl bestätigen, zweite Seite einer Kachel |
| **Back** | Eine Ebene zurück; auf der obersten Ebene die Frage Hintergrund / Schließen |
| **Regler 1–8** | Die acht Werte der aktuellen Seite. Der Name steht auf dem Display. Eine Kachel zeigt den Wert, solange du drehst. |
| **Shift + Regler** | größere Schritte |
| **Master** | Lautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks; Drum-Pad halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Sounds |



SEQ-Seite: Steps, BPM, Länge, Clip

## Tasten im Überblick

| Taste | Funktion |
|---|---|
| **Play** | Start / Stop. Stop lässt Sounds und Effekte ausklingen. |
| **Rec** | Aufnahme scharf schalten (nochmal = aus), mit Vorzähler wenn eingeschaltet |
| **Loop + Jog** | Tracklänge 1–128 Steps. Loop halten: die Step-Tasten zeigen die Länge (weiß = Steps, grün = Takte). Eine Step-Taste = so viele Steps; zwei oder mehr Step-Tasten gleichzeitig = so viele Takte. |
| **Track-Tasten** | Track wählen. Der Pad-Modus wird nur mit Shift + Step 8 gewechselt. Im Clip-View führt die Track-Taste direkt in den Track. |
| **Left / Right** | Vorheriger / nächster Track (mit Shift: Step-Seite). In Listen und bei der Namenseingabe bewegen sie die Auswahl bzw. den Cursor. |
| **Up / Down** | Pad-Oktave |
| **Mute** | Track stummschalten; Mute halten + Track-Taste / Pad = diesen stummschalten |
| **Copy / Delete** | Halten + Track-Taste/Pad = kopieren; Delete + Step = Step löschen; Delete + Track-Taste (zweimal) = Track leeren |
| **Undo** | Macht den letzten Schritt rückgängig (Shift + Undo = Redo) |
| **Sample / Capture** | Sample = zufällige Variation; Capture = behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast |
| **Menu** | Clip-/Szenen-Ansicht an/aus |

# 4 Die 32 Pads

Was die Pads tun, hängt vom Tracktyp und vom Pad-Modus ab. Die Farbe zeigt, was du triffst.

**Drum-Track**
Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds. Rechts 4 × 4 = Funktion für den gewählten Sound, je nach Pad-Modus. Shift + Pad wählt einen Sound lautlos.

**Synth-Track**
Tonleiter-Tastatur „in key“: jede Reihe 3 Stufen höher, Violett = Grundton. Tonart und Skala: Shift + Step 9; Quantize-Optionen und Layout: Shift + Step 3 (Layout: KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8). Das 9. Pad liegt bei KEY tiefer als das 8., weil jede Reihe nur 3 Stufen über der vorigen beginnt.

## Pad-Modi

| Modus | Was die Pads tun |
|---|---|
| **NOTE** | Normal spielen: Drum-Sounds oder Tonleiter-Töne. |
| **REPEAT** | Note Repeat: Auf dem Synth wiederholen nur die rechten 16 Pads, mehrere gleichzeitig; die linken 16 spielen normal. Bei Drum-Tracks wählst du links den Sound; jedes rechte Pad wiederholt ihn sofort in seiner Geschwindigkeit, solange du es hältst (du hörst ihn dabei). Rate auch mit Regler REPEAT. |
| **STEPS** | Die Pads sind Steps: Pad halten + Regler = Step bearbeiten. |
| **LIVE FX** | Halten = Effekt an, loslassen = weg (siehe Seite Live FX). Im Live-FX-Modus (auch auf Drum-Tracks, dann über alle 32 Pads) sind alle vier Reihen Live-Effekte (32 Stück); die Pads spielen keine Sounds mehr. Wechselst du den Track, endet der Modus und muss neu eingeschaltet werden. Einschalten: Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). |

Shift + Step 8 schaltet auf Drum-Tracks NOTE, REPEAT und STEPS um, auf Synth-Tracks Notenlayout und CHORD (Note Repeat gibt es nur auf Drum-Tracks; ohne Modus spielen die Synth-Pads normal). CHORD: die linken 16 Pads spielen einzelne Töne, die rechten 16 (andere Farbe) dieselben Töne als Akkorde (über den MIDI-Effekt des Tracks). Optionen: Kachel CHORD. Einschalten auch über Menü → SOUND → Chord pads on/off.

## Drum-Pads

Jedes Pad ist ein eigener Sound mit eigenen Reglern, Steps und Länge.

| Aktion | Bedienung |
|---|---|
| **Sound kopieren** | Copy + Pad, dann Ziel-Pad |
| **Steps löschen / Reset** | Delete + Pad (zweimal = Sound zurücksetzen) |
| **Lautstärke eines Sounds** | Pad halten + Master-Regler drehen |

> Tracktyp wechseln: Shift + Track-Taste. Maximal 4 Drum-Tracks (je 16 Sounds). Die Drum-Kits (KITS) im Browser bietet Taktile an, wenn du einen neuen Drum-Track anlegst.


## Steps bearbeiten

Step-Taste halten und Regler 1–8 drehen: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Länge, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock. Hältst du einen Step und drückst eine weitere Step-Taste, verlängerst du ihn – die Steps, über die er läuft, leuchten dabei weiß.

Aufnehmen: Rec drücken und spielen. Ist der Arp an, speichert Taktile, wie lange du das Pad hältst – der Arp klingt wiedergegeben wie live. Gehaltene Pads werden mit ihrer echten Länge aufgenommen. Nimmst du in einen leeren Clip auf, wächst er mit dir: Die Länge richtet sich nach dem zweiten Druck auf Rec: Rec aus vor Step 16 = 16 Steps, spielst du bis Step 18, wird der Clip 32 Steps lang (dann 48, 64 …). Der Clip beginnt wie bei der Move im Takt, in dem du angefangen hast („BAR n/N“). Gilt für Synth-Tracks und Drum-Tracks. Löschst du den Clip, geht die Länge zurück auf 16. Pad halten + Step-Taste setzt Tonhöhe und Velocity dieses Pads auf den Step.

# 5 Die Kacheln eines Tracks

Auf der SEQ-Seite blätterst du mit dem Jog-Rad durch die Kacheln des Tracks. Jede hat bis zu acht Regler. Zusammengehörende Kacheln haben mit Jog-Klick eine zweite Seite. Jeder Parameter steht nur an einer Stelle.

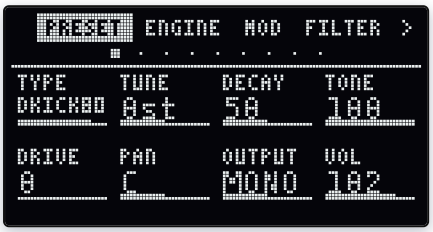



PRESET




MOD




FILTER 1/2

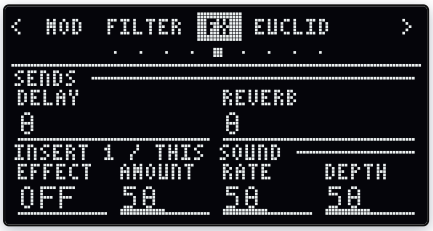


TRK FX 1/2




FX BUS 1/2




EUCLID 1/7

**Synth** PRESET › SYNTH › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX

**Drums** PRESET › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX › SAMPLE

> Oben links steht immer die Kachel (Nummer und Name), oben rechts die Seite in der Kachel (zum Beispiel 2/2) und dahinter die Punkte der Kacheln. Dieselbe Seitenanzeige gilt für alle Kacheln.
> Reihenfolge Synth: 1 PRESET · 2 SYNTH · 3 MOD · 4 FILTER (+ EQ) · 5 SENDS (+ BEADS) · 6 FX BUS (+ FX BUS 2) · 7 EUCLID · 8 MIDI FX · 9 SAMPLE.
> Reihenfolge Drums: 1 PRESET · 2 MOD · 3 FILTER (+ EQ) · 4 SENDS (+ BEADS) · 5 FX BUS (+ FX BUS 2) · 6 EUCLID · 7 MIDI FX · 8 SAMPLE.

# 6 Kacheln im Detail

| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| **PRESET** | Engine, Attack, Decay, Tone, Tune, Pan, Stimmen, Lautstärke – die Regler für sofortiges Klangformen. Drums haben hier Drive statt Attack und einen Delay-Send statt Stimmen. Drehen am Engine-Regler blättert durch die Presets. |
| **SYNTH** | Synth: Engine mit Wellenform, Sub, Drive, Filter; Jog-Klick = ENGINE 2 (Noise, Fold, Chop, Tremolo, Auto-Pan …). Drum-Sounds: Sweep, Sweep-Zeit, Noise, Click, Drive, Filter. |
| **MOD** | Obere Reihe: Ring, Ring-Frequenz, Pump, Wobble (bei Drums Rumble statt Wobble). Untere Reihe: Duck (Sidechain-Tiefe), Duck Release, Duck Source (PAD 1 = nur das erste Pad des ersten Drum-Tracks, ALL = jeder Treffer, OFF), Pump-Kurve (bei Drums Rumble Tail). |
| **FILTER · EQ** | Low- und High-Pass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Decay, Key-Tracking, Modus, Crush. Jog-Klick = zweite Seite EQ: drei Bänder mit Frequenz, Breite und Ausgang, ±12 dB. |
| **FX · GRAIN** | Sends zum gemeinsamen Delay und Reverb (Dly, Rvb), der Insert-Effekt, Ausgang (Out) und Morph – pro Synth-Track und bei Drum-Tracks pro Pad-Sound (INIT-Sounds und neue Synth-Tracks starten ohne Delay und Reverb; Reverb ganz aus = Regler Rvb auf 0); Jog-Klick = zweite Seite GRAIN: der Granulator (Grain, Size, Spread, Pitch …) pro Sound, mit Anzeige der Körner. |
| **FX BUS · FX BUS 2** | Der gemeinsame FX-Bus: ein Delay (Zeit, Feedback, Typ PING/TAPE/DUB, Ton) und ein Reverb (Größe, Dunkelheit, Typ HALL = Dattorro-Plate / ECHO / SHIM, Return). Er gilt für alle Spuren und spart viel CPU; jede Spur schickt nur ihren Send-Pegel hinein. Jog-Klick = zweite Seite FX BUS 2 (Delay-Return, Breiten, Reverb-Low-Cut sowie die Master-Tape-Regler Tape, Hiss und Wow: Kassetten-Sättigung, Rauschen und Tonhöhenschwankung, ab Werk aus; auch unter HOME → MORE → TAPE). |
| **EUCLID** | Erste Seite: Euclid-Schalter (OFF, ON; ab Werk OFF, die Steps werden dann nicht überschrieben), Hits, Rotate, Length, Mutate, Velocity, Accent, Human. Dann die Seiten Feel und Notes, danach vier Spuren pro Sound (jede mit „N Length“). Jog-Klick = nächste Seite (1/7 bis 7/7). Die Seiten sind: Main, Feel, Notes und vier Spuren, je als Kacheln. |
| **MIDI FX** | MIDI-Effekt (ab Werk aus; Oktaver, Akkord, Arpeggio, Strum, Echo …), Amount, Param, Track Key; untere Reihe: Arp, Arp-Rate (bis 1/1), Track Scale, Probability. Jog-Klick = zweiter MIDI-Effekt (dort auch Velocity Bias). Mehrstimmige Effekte (Oktave, Akkord, Diatonic Chord) teilen sich den Pegel ihrer Noten, damit nichts übersteuert. |
| **CHORD** | Nur Synth-Tracks, nur im Chord-Modus (Shift + Step 8), ganz vorn in der Reihe. Beim Einschalten springt der Bildschirm hierher, beim Ausschalten zurück. Seite 1: Modus, Akkordtyp, Level, Track Key, Track Scale; Jog-Klick = Seite 2: Layer-FX mit Amount und Param, Prob, VelBias. Track Key / Track Scale gelten nur für diesen Track („Mstr“ = folgt dem Master); die Tonart verschiebt die Pads. 28 Skalen, u. a. Moll, Dur, Kirchentonarten, Pentatonik, Blues, Ganzton, Diminished, Hirajoshi. |
| **SAMPLE (Drums)** | Eigene Samples laden (nur auf Drum-Tracks, letzte Kachel): Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Jog-Klick wechselt SAMPLE → SLICE → ENV → TOOLS → MIC. |

# 7 Sound- und Kit-Browser

Öffnen: Jog-Klick auf SEQ/PRESET oder auf jeder Seite **Jog** **click**. Lange Namen laufen in der markierten Zeile von selbst durch.


- **Drehen**: durchblättern, jeder Sound ist beim Drehen zu hören.
- **Klick**: Sound behalten. **Back**: abbrechen.
- **Shift + Jog-Klick**: Favorit setzen / entfernen.
- Bei Drum-Tracks öffnet der Browser direkt in der Kategorie des gewählten Pads (Kick-Pad → KICK). Regler 1 = Hauptordner, jeder weitere Regler öffnet die nächste Ebene (das Display zeigt nur sie), Regler 8 = Vorschau. Ein Pad spielt den markierten Sound sofort (Back macht es rückgängig), nichts wird aufgenommen. Alles ist A–Z sortiert.



Browser: KICK → CLASSIC

## Ordner

| Ordner | Inhalt |
|---|---|
| **SYNTHS** | Klang-Engines: Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite … (Ausgangspunkt für eigene Klänge, beginnt mit dem einfachen FM-Init) |
| **SOUNDS** | 456 Presets (10 pro Synth) in 6 Gruppen: Bass, Lead, Pluck + Stabs, Pads + Chords, Keys + Bells, Brass |
| **DRUMS** | Kits, nach Stil und nach Typ (Kick, Snare, Hats, Perc, FX), plus Drum-Synths |
| **FAVORITES** | Deine Favoriten |
| **MY PRESETS** | Eigene Sounds (+ SAVE) |

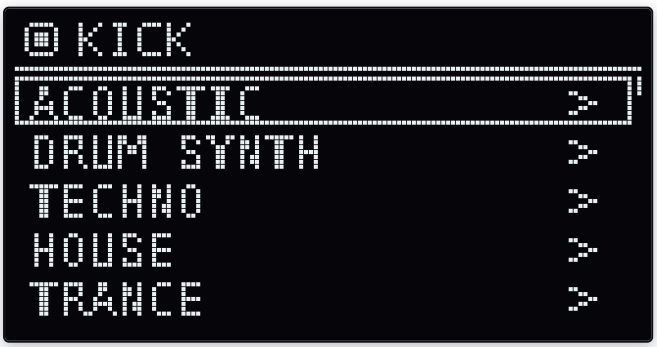

Drum-Track: Sound nach Typ




Euklid-Spuren

## Jog-Rad direkt auf PRESET

Auf Synth-Tracks bleibt das Blättern bei den Synth-Sounds (BASS, LEAD, CHORD). Drum-Sounds erreichst du nur bewusst über den Browser. Kits werden angeboten, solange ein neu angelegter Drum-Track noch keinen Sound gewählt hat.

# 8 Shift + Step: Sprünge und Schalter

Mit gehaltenem Shift leuchten die Step-Tasten, die eine Funktion haben. LIVE FX, NOTE REPEAT und STEP GRID zeigen ihren Zustand (hell = an). Die Clips öffnest du mit der Menu-Taste. Shift + Step 11 öffnet die Note-Repeat-Optionen (Rate, Repeat an/aus, Full Velocity …), auch wenn der Modus nicht offen ist. Shift + Step 4 (Live FX), 8 und 12 funktionieren auch in der Clip-Ansicht: sie wechseln zu den Pads des Tracks. Violett markiert = neu angeordnet. Song (Shift + Step 1 in der Clip-Ansicht): unten siehst du alle Szenen, die Noten haben; Steps 1–8 hängen eine Szene an, Steps 9–14 stellen die Takte ein, jedes Pad ist ein Song-Schritt. Copy + Pad wählt einen Schritt, Copy + anderes Pad fügt eine Kopie dort ein; Delete halten + Pad löscht diesen Schritt (Delete kurz antippen löscht den gewählten).

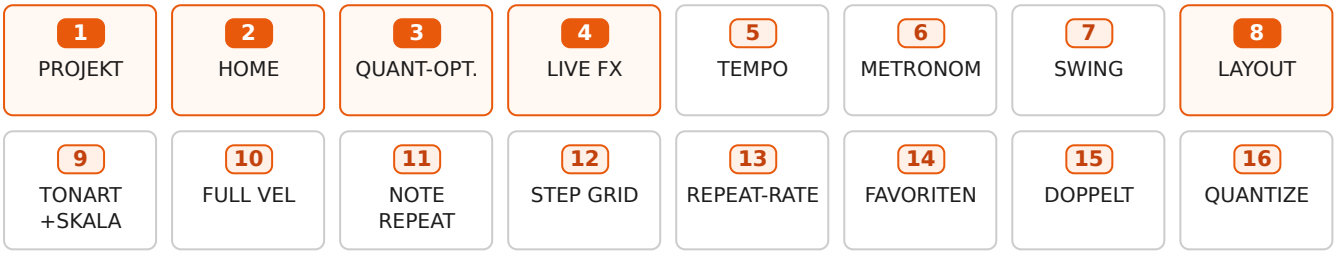


| Step | Was passiert |
|---|---|
| **1 PROJECT** | Projekt-Slots: LOAD, SAVE HERE, RENAME, NEW EMPTY, DELETE. Bei der Namenseingabe löscht Back ein Zeichen (Shift + Back bricht ab), Links / Rechts bewegen den Cursor. |
| **2 HOME** | Hauptmenü: ein langer Kachel-Streifen, einfach mit dem Jog durchscrollen (SOUND, TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, SONG, PROJ, EQ, TAPE …). Kein MORE mehr. |
| **3 QUANT OPT.** | Workflow-Einstellungen wie bei der Move: Quantize (Stärke 5–100 %), Grid (1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32), Step Grid (1/16, 1/32, 1/16T, 1/8T, 1/8: pro Track; ändert nur die Auflösung, vorhandene Noten klingen gleich; 1/32 = 2 Seiten pro Takt, bei Triolen 12 Steps pro Seite, jede 4. Taste aus), Count-In (Vorzähler an/aus), dazu Record-Snap und Launch. Layout steht auf der Track-Seite, Tonart und Skala bei Shift + Step 9. Beim Aufnehmen rastet jede Note aufs Grid ein; der Rest bleibt als Nudge. |
| **4 LIVE FX** | Live-FX-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind). |
| **8 LAYOUT** | Schaltet die Pad-Modi weiter: Drum-Track NOTE → REPEAT → STEPS, Synth-Track NOTE → CHORD. |
| **12 STEP GRID** | Step-Grid-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind). |
| **15 DOUBLE** | Doppelt die Länge des Clips und kopiert den Inhalt. |
| **16 QUANTIZE** | Quantisiert wie bei der Move sofort das Timing aller Noten des Clips (auf Drum-Tracks aller 16 Sounds) auf das gewählte Grid; die Stärke stellst du bei Quantize ein (Shift + Step 3). Auch: Menü → EDIT CLIP → Quantize now. Undo macht es rückgängig. |

## Weitere Shift-Kombinationen

| Kombination | Funktion |
|---|---|
| **Shift + Play** | Stopp, Rücklauf, alle Noten aus (Panic) |
| **Shift + Rec** | Metronom an / aus |
| **Shift + Undo** | Redo |
| **Shift + Capture** | Fill: ein Takt Roll am Ende, danach geht alles von selbst zurück |
| **Shift + Sample** | Stärkere zufällige Variation |
| **Shift + Jog** | Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite) |
| **Shift + Up / Down** | Track darüber / darunter |
| **Shift + Left / Right** | Step-Seite A / B (Tracks über 16 Steps) |
| **Shift + Track** | Track zwischen Drums und Synth umschalten |
| **Shift + Mute** | Solo |
| **Shift + Copy + Track** | Ganzen Track kopieren |
| **Shift + Menu** | Hilfe-Fenster |
| **Shift + Back** | Taktile sofort beenden |

# 9 Live FX

Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). Pad halten = Effekt an, loslassen = zurück. Die Effekte laufen auf dem Master-Bus, die oberen zwei Pad-Reihen (bei Drums der rechte Block) sind die Effekt-Pads.

| Die 16 Effekte | | | |
|---|---|---|---|
| **REPEAT 1/4** | REPEAT 1/8 | REPEAT 1/16 | REPEAT 1/32 |
| **ROLL** | TRIPLET | REVERSE | TAPE STOP |
| **GATE 1/8** | GATE 1/16 | LOW SWEEP | HIGH SWEEP |
| **CRUSH** | FREEZE | ECHO THROW | REVERB WASH |
| **HALF SPEED** | DOUBLE SPEED | WOBBLE | FLANGER |
| **RING MOD** | AUTO PAN | TREMOLO | WAH SWEEP |
| **BASS CUT** | TELEPHONE | UNDERWATER | DISTORT |
| **KILL** | REPEAT 3/16 | BRAKE | PUMP |

## Untere Reihen

Die unteren zwei Pad-Reihen sind ebenfalls Live-Effekte: Halbe und doppelte Geschwindigkeit (eine Oktave tiefer/höher), Wobble, Flanger, Ringmodulator, Auto-Pan, Tremolo, Wah, Bass-Cut, Telefon, Unterwasser, Distortion, Kill (alles stumm), Repeat 3/16, Brake und Pump (Ducking im Beat). Sie ändern nur den Klang, es werden keine Drum-Sounds mehr gespielt.

## Granulator


Auf der Kachel SENDS (Seite 2) zerlegt der BEADS-Granulator den Sound in kleine Körner. Er gehört zu jedem Sound einzeln (bei Drums pro Pad). Beads = Anteil, Size = Kornlänge von 4 ms (kurz) bis 1,2 s (lang), Spread = Streuung, Pitch = Tonhöhe, Window = Fensterform der Körner (RECT, TRI, SINE, GAUSS, HANN – weich überblendet). Die Seite zeigt groß den Puffer: Wellenform der letzten Sekunden, der Lesebereich (Spread) als Rahmen und jedes Korn als Strich mit Längenbalken; darunter stehen die 8 Werte mit je einem Balken.

## Rückgängig und Wiederherstellen

Undo macht den letzten Schritt rückgängig, egal wo: Steps, Klänge, Regler, Master, Tempo und Swing, Mutes, Track-Lautstärke, Song, Szenen, Follow-Actions, Pad-Modi, Sounds aus dem Browser. Shift + Undo stellt wieder her. Menü → EDIT CLIP → Undo history zeigt die letzten Änderungen.




MOD

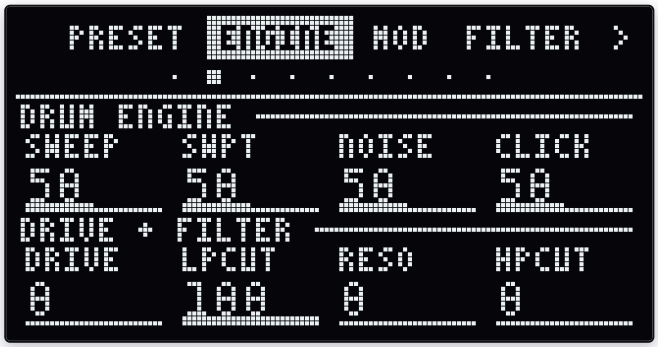


ENGINE 2

# 10 Sampler und Slices

Auf der Kachel SAMPLE wählst du mit Regler 1 die Datei; **Shift** **Jog-Klick** öffnet den Datei-Browser (Shift + Klick auf einen Ordner = Kit aus 16 WAVs).

| Seite | Was sie kann |
|---|---|
| **SAMPLE** | Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus (ONE, REV, LOOP, FWD-REV). Beim Drehen von Start oder Ende zoomt die Wellenform hinein, damit du genau einstellen kannst. |
| **SLICE** | Marker setzen (Add), löschen (Del), auf Transienten einrasten (Snap); Shift + Jog-Klick teilt die Slices auf die Pads auf. Pads ohne Slice und ohne Noten bleiben stumm; über die Stumm-Taste des Pads holst du sie zurück |
| **ENV** | Hüllkurve des Samples |
| **TOOLS** | Region halbieren / verdoppeln / verschieben, zufällige Region, Reverse, Normalisieren, Reset und FIT (passt die Region auf ganze Beats beim aktuellen Tempo) |
| **MIC** | Nimmt auf und speichert ein neues Sample, das sofort auf dem Pad liegt. Regler 1 = Quelle (INPUT = Mikrofon / Line-In der Move, MASTER = alles, was du hörst, TRK 1–16 = ein einzelner Track), 2 = Länge (1–30 s), 3 = Gain, 4 = auf Ton warten (nur bei INPUT), 5 = Effekt (OFF, REVERB, DELAY, LOW CUT, DRIVE, LO-FI), 6 = Effekt-Menge, 7 = Normalisieren, 8 = Start / Stopp. Start / Stopp geht auch mit der Sample-Taste oder Shift + Jog-Klick. Die Effekte wirken nur während der Aufnahme und werden ins Sample eingebrannt: danach kosten sie keine Rechenleistung. REVERB und DELAY hängen hinten einen Nachhall bzw. Echo-Ausklang an (2,5 s bzw. 1,5 s länger). Der Eingang wird nur gelesen, solange diese Seite offen ist oder aufgenommen wird. |

## Wenn etwas nicht klappt


| Problem | Lösung |
|---|---|
| **Kein Ton** | Track stummgeschaltet? Master-Regler oben? Auf Drum-Tracks ein Pad, auf Synth-Tracks eine Taste drücken. |
| **Verloren** | Back (eine Ebene zurück) oder Shift + Menu (Hilfe). |
| **Falscher Klang** | Undo. Der Browser merkt sich deinen letzten Sound. |
| **Hängende Note** | Shift + Play: Stopp + alle Noten aus. |
| **Beat löschen** | Delete + Track-Taste, dann die Track-Taste nochmal. |

## Das Menü


Das Menü öffnest du über HOME (Shift + Step 2) → OPTIONS; es startet immer ganz oben bei QUICK. Gruppen: QUICK, FIND, LANGUAGE, DESIGN, GLOBAL, EXPERT, PLAY, EDIT CLIP, RANDOM + FEEL, SOUND, GO TO PAGE.

| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| **Button lights** | Helle Tasten: Mute, Copy, Delete, Undo, Back, Sample, Loop leuchten auch im Ruhezustand |
| **Slow knobs** | Regler halbe Geschwindigkeit |
| **Count-in** | Ein Takt Vorzähler beim Aufnehmen |
| **Note repeat** | Note Repeat erlauben / sperren |
| **CPU meter** | EXPERT: Bildschirm mit CPU-Auslastung, Spitzenwert, Verlauf und Zahl der Sounds / Effekte (auch „Load info“) |
| **Scope** | EXPERT: Wellenform und Bänder; Jog-Klick schaltet durch 11 Ansichten: WAVE+BANDS, WAVE, BANDS, DANCE, STARS, RINGS, WAVE+16 (16 Bänder mit Peak-Kappen), SPECTRUM, STEREO (mit Phasenanzeige), WATERFALL und BEAT |
| **Quantize now** | EDIT CLIP: Timing sofort aufs Grid quantisieren |

# 11 Song-Modus

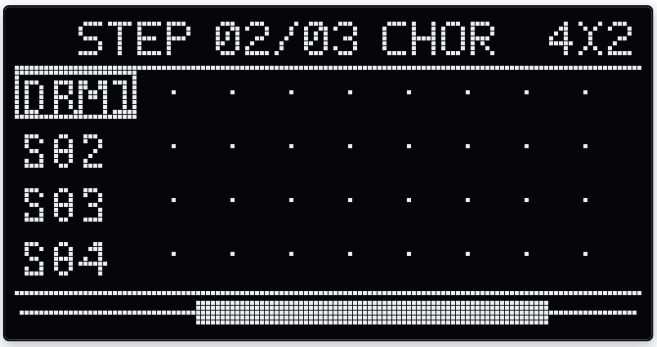


Song-Seite

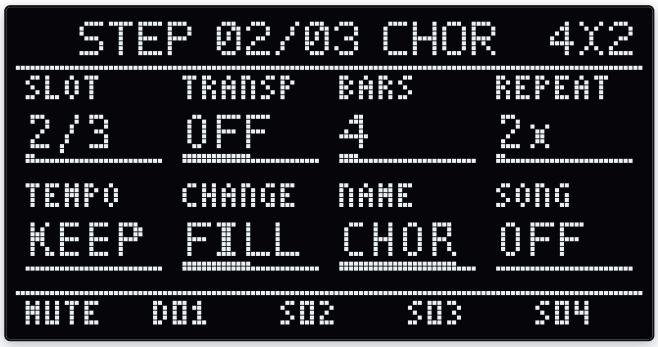


Optionen eines gehaltenen Steps

## Starten und beenden

Die Song-Seite öffnest du im Hauptmenü (Kachel SONG). Sie spielt sofort, ohne extra Play. Back beendet den Song-Modus. Mit dem Regler Song stellst du OFF, LOOP oder ONCE ein; LOOP und ONCE starten den Song. Die Seite folgt dem spielenden Step; solange du einen Step hältst oder an einem Regler drehst, bleibt sie bei deinem Step.

## Steps und Clips

Die 16 Step-Tasten sind die Song-Kette (bis zu 32 Steps). Eine Taste tippen wählt den Step; läuft der Song, springt er mit dem Loslassen dorthin. Die Pads sind Tracks mal Clips: ein Pad wählt, welchen Clip der Track in diesem Step spielt, nochmal drücken macht ihn still. Delete + Pad löscht, Copy + Pad kopiert einen Step, Shift + Pad fügt einen Step ein. Rec nimmt die gerade spielenden Clips und Mutes als neuen Step auf.

## Optionen eines Steps

Halte eine Step-Taste: nach einem Moment zeigt die Seite die 8 Optionen des Steps (Slot, Transpose, Bars, Repeat, Tempo, Change, Name, Song); die Regler ändern sie. Beim Drehen stehen oben Name und Wert. Change ist HARD, FILL oder DRUMS 1ST; Shift + Change setzt alle Steps auf einmal. Step halten und eine Track-Taste drücken schaltet diesen Track in diesem Step stumm (unten steht MUTE mit den vier Tracks).

# 12 Song-Modus (2)

## Track öffnen

Shift + Pad öffnet den Track dieser Pad-Reihe mit dem Clip dieser Spalte; der Song läuft weiter, oben rechts steht SONG. Back bringt dich zurück auf die Song-Seite, ein weiteres Back beendet den Song-Modus.

## Während der Song spielt

Bars, Repeat, Einfügen, Löschen, Verschieben, Kopieren und Szene aufnehmen halten den Song nicht an: er spielt den gleichen Step an der gleichen Stelle weiter, und der Takt-Zähler (BAR 2/4) stimmt. Alle Clips wechseln genau auf der Taktlinie, egal welche Launch-Einstellung gilt, und beginnen bei ihrem ersten Step. Display und Pads wechseln gleichzeitig.

# 13 Sampler




SAMPLE-Seite

## Einfacher Sample-Modus

Auf jedem Track öffnet die Sample-Taste die Seiten SAMPLE und SLICE (dazu PLAY und ENV): Datei wählen, Start und Ende setzen, Modus (ONE, REV, FWD-REV, LOOP), Tune, Gain, Pan und Volume. Slices gehen auf diesen Track oder auf einen neuen Drum-Track (Shift + Jog-Klick auf SLICE). Wählst du ein anderes Sample, gehen Filter, Stretch und die anderen Werte auf ihre Standardwerte zurück.

## Sampler als eigene Engine

Im Browser gibt es neben SOUNDS, DRUMS und SYNTHS den Eintrag SAMPLER. Er macht den Track zu einem Synth-Track, der statt eines Synths ein Sample spielt: mit Standardwerten und offenem Filter. Ist noch kein Sample geladen, öffnet sich gleich der Datei-Browser. Die Tasten spielen das Sample in verschiedenen Tonhöhen, mehrstimmig, mit Filter, Hüllkurve, LFO und Effekten wie bei jedem Synth. Nur hier gibt es zusätzlich die Seiten TOOLS (Region, Fit, Reverse …) und MIC (Aufnahme) sowie ENGINE 2 (Scan, Voices, Spread, Tape stop; Jog-Klick auf der ENGINE-Seite).

# 14 Sampler (2)

## ENGINE-Seite

Die ENGINE-Seite hat zwei Blöcke: SAMPLE (File, Start, End, Mode) und SHAPE + FILTER (Gain, Stretch, WarpBars, Voices). Regler 1 wählt die Datei, Jog-Klick öffnet den Datei-Browser. Die Wellenform mit Slice, ENV und Tools ist der letzte Tab. Auf der SOUND-Seite stehen Attack und Release des Samples.

## Timewarp

WarpBars (OFF, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 Takte) passt den Bereich zwischen Start und End so an, dass er genau so viele Takte dauert; die Tonhöhe bleibt. Er folgt dem Tempo, auch wenn du es danach änderst, so laufen lange Loops synchron. Mit den Modi ONE und LOOP; bei REV und FWD-REV ist Timewarp aus. Bei sehr starker Dehnung klingt es etwas körnig.

## Modus FWD-REV

FWD-REV (Ping-Pong) spielt vorwärts bis zum Ende und rückwärts bis zum Start, immer wieder, solange die Taste gehalten wird.

## Sample-Ordner

Im Datei-Browser legt Shift + Klick auf einen Ordner den Sample-Ordner fest (bei Drum-Tracks ist Shift + Klick das Kit aus 16 WAVs). Auch das Laden einer Datei merkt sich ihren Ordner, auch nach einem Neustart. Regler 1 auf der ENGINE-Seite läuft durch die WAV-Dateien dieses Ordners (du hörst sie beim Drehen, beim Stehenbleiben wird geladen). Shift + Regler 1 springt zum nächsten oder vorherigen Ordner.

# 15 Aufnehmen, Groove, LFO

## Regler aufnehmen

Rec scharf schalten und Play drücken: alles, was du drehst, wird mitgeschnitten und wiederholt, auch Listen-Werte wie Delay-Mode oder Zeit. Master-Regler (Filter, Delay, Hall, Tape ...), Tempo und Swing laufen über 4 Takte. Delete halten und den Regler drehen löscht die Aufnahme. Reine Bedien-Einstellungen wie Song, Slice-Marker und Euclid werden nicht aufgenommen.

## Pads aufnehmen

Die Clip-Länge beim Aufnehmen zählt ab deiner ersten Note (16 Steps später = 16 Steps). Verlässt du den Akkord-Modus, behält ein Track mit Noten seinen Akkord-Effekt, damit er weiter spielt, was du gespielt hast. Note Repeat wird mit aufgenommen, wenn du Rec drückst, während Note Repeat gehalten ist.

## Nudge

Step-Taste halten und mit den Pfeiltasten links / rechts den Nudge einstellen (in feinen Schritten, 0 bis 70 % eines Steps).

## Groove

Auf der Seite SWING gibt es neben Swing die Groove-Vorlagen MPC, Shuffle, Laidback, Dilla, Drunk, Push, Funk, Ghost, Human und Roll. Groove Amt regelt die Stärke, Swing wirkt zusätzlich darüber.

## LFO-Seite

Jeder Track hat als letzte Seite vier LFOs (Jog-Klick = nächster LFO). Target: Cutoff, Reso, Pitch, Volume, Pan, Drive, Tone, Decay, Detune, Delay-/Reverb-Send, FX Amt, FX Rate, Filter Env, Crush, Ring. Shape: Sine, Tri, Saw auf/ab, Square, Random (bei jedem Zyklus ein neuer Zufallswert), Pluck. Rate frei in Hz oder Sync (8 Takte bis 1/32). Depth und Phase.

## Mixer und Tracks kopieren

Shift + Menu öffnet den Mixer (nochmal = zurück). Copy halten und die Taste des gewählten Tracks drücken: der ganze Track (Sounds, alle Clips, Länge) wird auf den nächsten leeren Track gleicher Art kopiert. Shift + Copy + andere Track-Taste kopiert auf diesen Track.

# 16 Sounds und Klang

## Sounds

Taktile hat 456 klar verschiedene Sounds. Die Lautstärken der Sounds sind angeglichen. Im Sound-Browser sind die Melodie-Synths in 6 Gruppen zusammengefasst; alle Sounds zusammen findest du unter MORE > ALL SOUNDS. Alle Drum-Sounds haben dieselben Engine-Regler: Sweep, SweepTime, Noise, Click.

## Engines ACID 303, SWARM, DX 6-OP FM

ACID 303: Acid-Bass mit dem 303-Filter (Cutoff, Squelch, EnvMod, FltDecay; ein harter Anschlag ergibt einen Accent). SWARM: ein Schwarm aus detunten Sägezähnen, breit und fett (Spread, Density, Size, Sine). DX 6-OP FM: sechs Operatoren mit den 32 Algorithmen des DX7 (Index, Detune, Feedback, OpDecay). Jede Engine hat 10 Sounds unter SYNTHS.

## Delay und Hall

Delay und Hall sind Sends: jeder Track schickt einen Anteil an das gemeinsame Delay und den gemeinsamen Hall (Delay: Ping-Pong, Tape oder Dub; Hall: Hall, Echo oder Shimmer). Der Hall hat 16 ms Vorverzögerung, damit der Sound klar bleibt; das Ping-Pong-Delay hält die Wiederholungen frei von tiefem Poltern.

## Granulator Pitch

Der Pitch-Regler auf der GRAIN-Seite geht von -24 bis +24 Halbtönen (Mitte = original).

# 17 Anzeige und Sicherheit

## Seiten-Leiste

Oben steht die Leiste mit den Seiten: ganze Namen in kleiner Schrift, die aktuelle Seite weiß hinterlegt. Darunter zeigt ein Punkt pro Seite, wo du bist (der große Punkt). Passen nicht alle Seiten hinein, wandert die Leiste mit; ein kleines < oder > zeigt weitere Seiten.

## Lautstärke 0 bis 127

Alle Lautstärke-Anzeigen (Track, Pad, Mixer, Step-Lock) zeigen 0 bis 127.

## Master-Seiten

Die Master-Seiten (TEMPO, QUANT, OPTIONS, BUS, DELAY, REVERB, TRACK, SWING, KEY, REPEAT, DUCK, KIT, PROJECT, MIDI OUT ...) zeigen dieselben Kacheln wie die Track-Seiten. Das Tape-Rauschen ist mono.

## Sicherer Start und Tasten

Startet Taktile einmal nicht durch, öffnet es beim nächsten Mal ein leeres Projekt (SAFE START) und legt das alte Projekt als Kopie ab (taktile-state.before-safe-start.json). Die Tasten Mute, Copy (Double), Delete, Back, Sample, Loop und die Pfeiltasten leuchten leicht; im Menü unter Button lights lässt sich das auf NORMAL umstellen.

## Anleitung im Menü

Menü → GUIDE: kurze Themen (Start, Beat, Aufnehmen, Sounds, LFO, Akkorde, Groove, Mixer, Song, Probleme) auf Deutsch und Englisch. Jog drehen = nächste Seite, Back = schließen.