Taktile

Groovebox für Ableton Move (Schwung) – das Handbuch



16 Tracks · 450 Sounds · 42 Kits · Live FX

Version 1.0.0 · 23. Oktober 2026

Inhalt

Das Wichtigste auf einen Blick – jedes Kapitel hat eine eigene Seite.

1	Willkommen & Installation	Seite 3
2	In 5 Schritten zum ersten Beat	Seite 4
3	Bedienung: drehen, klicken, zurück	Seite 5
4	Die 32 Pads	Seite 6
5	Die Kacheln eines Tracks	Seite 7
6	Kacheln im Detail	Seite 8
7	Sound- und Kit-Browser	Seite 9
8	Shift + Step: Sprünge und Schalter	Seite 10
9	Live FX, Granulator, Undo	Seite 11
10	Sampler, Hilfe	Seite 12
11	Das Menü	Seite 13
12	Neu in 1.0.0	Seite 14

> **Tipp:** Drei Regeln reichen für den Anfang: drehen = blättern, klicken = hineingehen, Back = zurück.

1 Willkommen

Taktile verwandelt die Ableton Move in eine vollwertige Groovebox: Step-Sequencer, Synths, Drum-Kits, Effekte und Live-Performance in einem Modul.

Step-Sequencer
Bis zu 128 Steps pro Track, 8 Clips pro Track. Pro Step: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung, Länge.

450 Sounds
Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite, Pad – plus akustische Drums, Effekt-Sounds und Samples.

42 Drum-Kits
Techno, House, Hip-Hop, Jazz, Lo-Fi … 16 passende Sounds auf einmal laden.

Euklid-Spuren
Vier Spuren pro Sound erzeugen lebendige Rhythmen: Länge, Treffer, Rotation.

Effekte
Ein gemeinsamer Delay- und Reverb-Bus für alle Spuren (Send pro Spur; Reverb HALL = Dattorro-Plate), 11 Insert-Effekte, 11 MIDI-Effekte, Granulator pro Sound.

Live FX
16 Performance-Effekte auf den Pads: Repeat, Stutter, Reverse, Tape Stop, Sweeps, Freeze …

Sampler
Samples laden, schneiden, in Slices teilen; Tools für Region, Fit und Reverse.

Song per Pads
Song-Seite: Pads = Tracks × Clips, die 16 Step-Tasten = Song-Kette. Pro Schritt: Clip je Track, Bars, Übergang, Tempo.

Installation

1. Im Schwung Manager „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake**-Liste öffnen und Taktile starten.
3. Track 1 ist sofort ein Synth mit dem ersten Sound – Pads drücken und los. Jeder weitere Track fragt beim ersten Auswählen: Synth oder Drums?

Beenden

Back auf der obersten Ebene fragt: HINTERGRUND (Taktile läuft weiter, der Beat spielt, du nutzt die Move normal) oder SCHLIESSEN. Sofort beenden: **Shift** **Back**.

> Alles wird automatisch gespeichert, auch mehrere Projekte (HOME → MORE → PROJ).

Hilfe auf jeder Seite

Shift **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite.

2 In 5 Schritten zum ersten Beat

Etwa eine Minute vom Start bis zum Groove.

1 Taktile starten

Overtake-Liste → Taktile. Track 1 ist ein Synth und spielt sofort auf den Pads.

2 Drum-Track anlegen

Track-Taste 2 drücken → „Drums“ wählen. Der Browser bietet jetzt die Kits an (z. B. TECHNO), Jog klicken.

3 Steps setzen


Step-Tasten drücken, dann Play. Das Tempo stellst du mit Regler 1 ein.

4 Step verfeinern


Step halten und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Tonhöhe, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Länge, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

5 Mehr Leben

Jog drehen bis EUCLID, oder Shift + Step 4 für Live FX. Undo macht alles rückgängig.

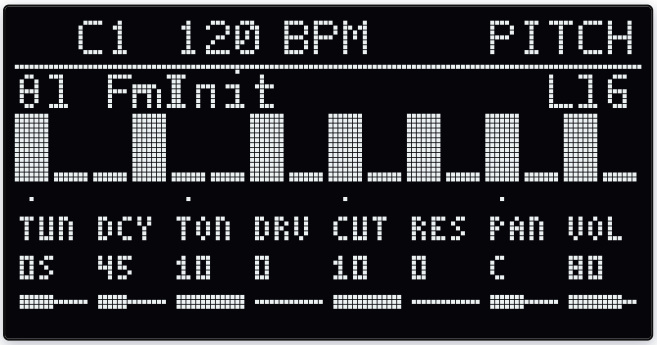

SEQ-Seite mit Steps

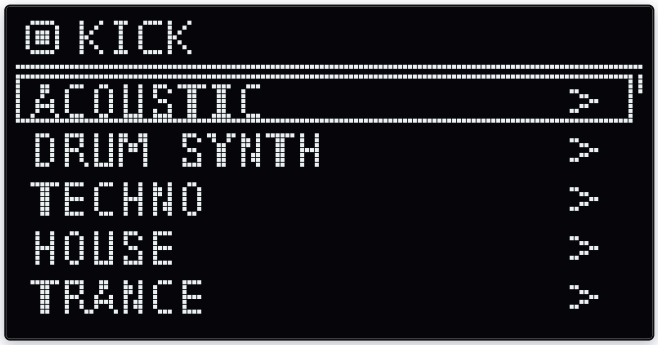


Kits und Sounds im Browser

Tipp: Verlierst du dich, drückst du Back. Es geht immer eine Ebene zurück, und Shift + Menu zeigt Hilfe zur aktuellen Seite.

3 Drehen, klicken, zurück

Taktile hat drei Ebenen: die SEQ-Seite (Steps), die Track-Seiten (Klang) und HOME (Projekt, Tempo, Song). Überall gilt dieselbe Regel:

Drehen = blättern · Klicken = hineingehen · Back = zurück	
Jog drehen	SEQ-Seite: durch die Track-Seiten; sonst Listen und Werte
Jog klicken	Sound-Browser öffnen, Auswahl bestätigen, zweite Seite einer Kachel
Back	Eine Ebene zurück; auf der obersten Ebene die Frage Hintergrund / Schließen
Regler 1–8	Die acht Werte der aktuellen Seite. Der Name steht auf dem Display. Eine Kachel zeigt den Wert, solange du drehst.
Shift + Regler	größere Schritte
Master	Lautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks; Drum-Pad halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Sounds

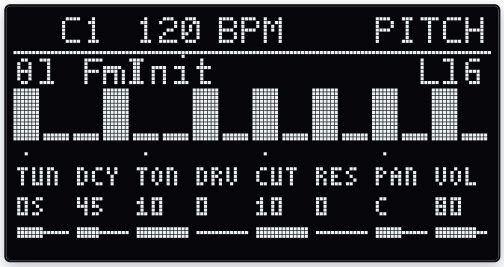

SEQ-Seite: Steps, BPM, Länge, Clip

Tasten im Überblick

Taste	Funktion
Play	Start / Stop. Stop lässt Sounds und Effekte ausklingen.
Rec	Aufnahme scharf schalten (nochmal = aus), mit Vorzähler wenn eingeschaltet
Loop + Jog	Tracklänge 1–128 Steps
Track-Tasten	Track wählen. Der Pad-Modus wird nur mit Shift + Step 8 gewechselt. Im Clip-View führt die Track-Taste direkt in den Track.
Left / Right	Vorheriger / nächster Track (mit Shift: Step-Seite). In Listen und bei der Namenseingabe bewegen sie die Auswahl bzw. den Cursor.
Up / Down	Pad-Oktave
Mute	Track stummschalten; Mute halten + Track-Taste / Pad = diesen stummschalten
Copy / Delete	Halten + Track-Taste/Pad = kopieren; Delete + Step = Step löschen; Delete + Track-Taste (zweimal) = Track leeren
Undo	Macht den letzten Schritt rückgängig (Shift + Undo = Redo)
Sample / Capture	Sample = zufällige Variation; Capture = behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast
Menu	Clip-/Szenen-Ansicht an/aus

4 Die 32 Pads

Was die Pads tun, hängt vom Tracktyp und vom Pad-Modus ab. Die Farbe zeigt, was du triffst.

Drum-Track
Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds. Rechts 4 × 4 = Funktion für den gewählten Sound, je nach Pad-Modus. Shift + Pad wählt einen Sound lautlos.

Synth-Track
Tonleiter-Tastatur „in key“: jede Reihe 3 Stufen höher, Violett = Grundton. Tonart und Skala: Shift + Step 9; Quantize-Optionen und Layout: Shift + Step 3 (Layout: KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8). Das 9. Pad liegt bei KEY tiefer als das 8., weil jede Reihe nur 3 Stufen über der vorigen beginnt.

Pad-Modi

Modus	Was die Pads tun
NOTE	Normal spielen: Drum-Sounds oder Tonleiter-Töne.
REPEAT	Note Repeat: Auf dem Synth wiederholen nur die rechten 16 Pads, mehrere gleichzeitig; die linken 16 spielen normal. Bei Drum-Tracks wählst du links den Sound; jedes rechte Pad wiederholt ihn sofort in seiner Geschwindigkeit, solange du es hältst (du hörst ihn dabei). Rate auch mit Regler REPEAT.
STEPS	Die Pads sind Steps: Pad halten + Regler = Step bearbeiten.
LIVE FX	Halten = Effekt an, loslassen = weg (siehe Seite Live FX). Im Live-FX-Modus (auch auf Drum-Tracks, dann über alle 32 Pads) sind alle vier Reihen Live-Effekte (32 Stück); die Pads spielen keine Sounds mehr. Wechselst du den Track, endet der Modus und muss neu eingeschaltet werden. Einschalten: Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off).

Shift + Step 8 schaltet auf Drum-Tracks NOTE, REPEAT und STEPS um, auf Synth-Tracks Notenlayout und CHORD (Note Repeat gibt es nur auf Drum-Tracks; ohne Modus spielen die Synth-Pads normal). CHORD: die linken 16 Pads spielen einzelne Töne, die rechten 16 (andere Farbe) dieselben Töne als Akkorde (über den MIDI-Effekt des Tracks). Optionen: Kachel CHORD. Einschalten auch über Menü → SOUND → Chord pads on/off.

Drum-Pads

Jedes Pad ist ein eigener Sound mit eigenen Reglern, Steps und Länge.

Aktion	Bedienung
Sound kopieren	Copy + Pad, dann Ziel-Pad
Steps löschen / Reset	Delete + Pad (zweimal = Sound zurücksetzen)
Lautstärke eines Sounds	Pad halten + Master-Regler drehen

> Tracktyp wechseln: Shift + Track-Taste. Maximal 4 Drum-Tracks (je 16 Sounds). Die Drum-Kits (KITS) im Browser bietet Taktile an, wenn du einen neuen Drum-Track anlegst.


Steps bearbeiten

Step-Taste halten und Regler 1–8 drehen: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Länge, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock. Hältst du einen Step und drückst eine weitere Step-Taste, verlängerst du ihn – die Steps, über die er läuft, leuchten dabei weiß.


Aufnehmen: Rec drücken und spielen. Ist der Arp an, speichert Taktile, wie lange du das Pad hältst – der Arp klingt wiedergegeben wie live. Gehaltene Pads werden mit ihrer echten Länge aufgenommen. Nimmst du in einen leeren Clip auf, wächst er mit dir: Die Länge richtet sich nach dem zweiten Druck auf Rec: Rec aus vor Step 16 = 16 Steps, spielst du bis Step 18, wird der Clip 32 Steps lang (dann 48, 64 …). Der Clip beginnt wie bei der Move im Takt, in dem du angefangen hast („BAR n/N“). Gilt für Synth-Tracks und Drum-Tracks. Löschst du den Clip, geht die Länge zurück auf 16. Pad halten + Step-Taste setzt Tonhöhe und Velocity dieses Pads auf den Step.

5 Die Kacheln eines Tracks

Auf der SEQ-Seite blätterst du mit dem Jog-Rad durch die Kacheln des Tracks. Jede hat bis zu acht Regler. Zusammengehörende Kacheln haben mit Jog-Klick eine zweite Seite. Jeder Parameter steht nur an einer Stelle.

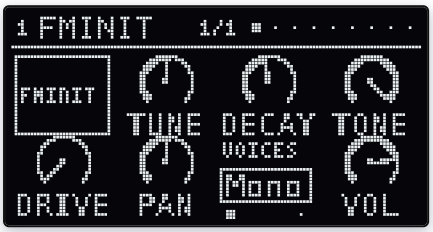


PRESET

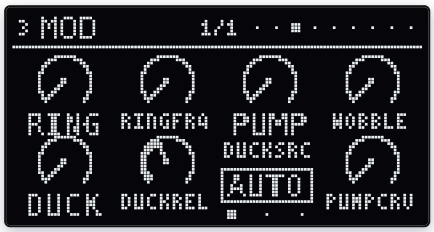


MOD




FILTER 1/2

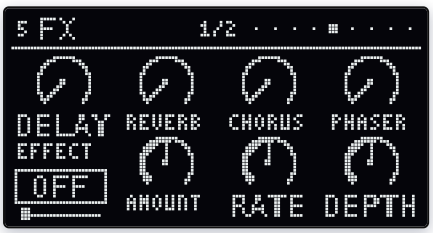

TRK FX 1/2

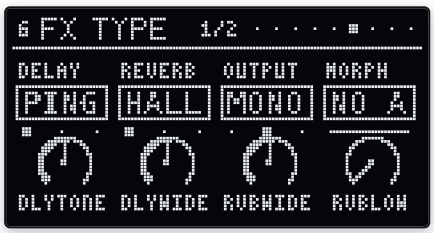

FX BUS 1/2

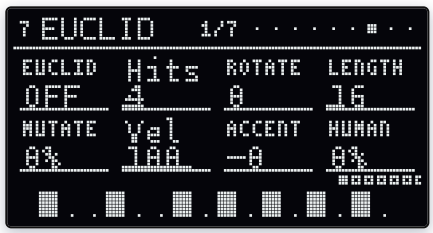

EUCLID 1/7

Synth PRESET › SYNTH › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX

Drums PRESET › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX › SAMPLE

> Oben links steht immer die Kachel (Nummer und Name), oben rechts die Seite in der Kachel (zum Beispiel 2/2) und dahinter die Punkte der Kacheln. Dieselbe Seitenanzeige gilt für alle Kacheln.
> Reihenfolge Synth: 1 PRESET · 2 SYNTH · 3 MOD · 4 FILTER (+ EQ) · 5 SENDS (+ BEADS) · 6 FX BUS (+ FX BUS 2) · 7 EUCLID · 8 MIDI FX · 9 SAMPLE.
> Reihenfolge Drums: 1 PRESET · 2 MOD · 3 FILTER (+ EQ) · 4 SENDS (+ BEADS) · 5 FX BUS (+ FX BUS 2) · 6 EUCLID · 7 MIDI FX · 8 SAMPLE.

6 Kacheln im Detail

Kachel	Inhalt
PRESET	Engine, Attack, Decay, Tone, Tune, Pan, Stimmen, Lautstärke – die Regler für sofortiges Klangformen. Drums haben hier Drive statt Attack und einen Delay-Send statt Stimmen. Drehen am Engine-Regler blättert durch die Presets.
SYNTH	Synth: Engine mit Wellenform, Sub, Drive, Filter; Jog-Klick = ENGINE 2 (Noise, Fold, Chop, Tremolo, Auto-Pan …). Drum-Sounds: Sweep, Sweep-Zeit, Noise, Click, Drive, Filter.
MOD	Obere Reihe: Ring, Ring-Frequenz, Pump, Wobble (bei Drums Rumble statt Wobble). Untere Reihe: Duck (Sidechain-Tiefe), Duck Release, Duck Source (PAD 1 = nur das erste Pad des ersten Drum-Tracks, ALL = jeder Treffer, OFF), Pump-Kurve (bei Drums Rumble Tail).
FILTER · EQ	Low- und High-Pass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Decay, Key-Tracking, Modus, Crush. Jog-Klick = zweite Seite EQ: drei Bänder mit Frequenz, Breite und Ausgang, ±12 dB.
FX · GRAIN	Sends zum gemeinsamen Delay und Reverb (Dly, Rvb), der Insert-Effekt, Ausgang (Out) und Morph – pro Synth-Track und bei Drum-Tracks pro Pad-Sound (INIT-Sounds und neue Synth-Tracks starten ohne Delay und Reverb; Reverb ganz aus = Regler Rvb auf 0); Jog-Klick = zweite Seite GRAIN: der Granulator (Grain, Size, Spread, Pitch …) pro Sound, mit Anzeige der Körner.
FX BUS · FX BUS 2	Der gemeinsame FX-Bus: ein Delay (Zeit, Feedback, Typ PING/TAPE/DUB, Ton) und ein Reverb (Größe, Dunkelheit, Typ HALL = Dattorro-Plate / ECHO / SHIM, Return). Er gilt für alle Spuren und spart viel CPU; jede Spur schickt nur ihren Send-Pegel hinein. Jog-Klick = zweite Seite FX BUS 2 (Delay-Return, Breiten, Reverb-Low-Cut sowie die Master-Tape-Regler Tape, Hiss und Wow: Kassetten-Sättigung, Rauschen und Tonhöhenschwankung, ab Werk aus; auch unter HOME → MORE → TAPE).
EUCLID	Erste Seite: Euclid-Schalter (OFF, ON; ab Werk OFF, die Steps werden dann nicht überschrieben), Hits, Rotate, Length, Mutate, Velocity, Accent, Human. Dann die Seiten Feel und Notes, danach vier Spuren pro Sound (jede mit „N Length“). Jog-Klick = nächste Seite (1/7 bis 7/7). Die Seiten sind: Main, Feel, Notes und vier Spuren, je als Kacheln.
MIDI FX	MIDI-Effekt (ab Werk aus; Oktaver, Akkord, Arpeggio, Strum, Echo …), Amount, Param, Track Key; untere Reihe: Arp, Arp-Rate, Track Scale, Probability. Jog-Klick = zweiter MIDI-Effekt (dort auch Velocity Bias). Mehrstimmige Effekte (Oktave, Akkord, Diatonic Chord) teilen sich den Pegel ihrer Noten, damit nichts übersteuert.
CHORD	Nur Synth-Tracks, nur im Chord-Modus (Shift + Step 8), ganz vorn in der Reihe. Beim Einschalten springt der Bildschirm hierher, beim Ausschalten zurück. Seite 1: Modus, Akkordtyp, Level, Track Key, Track Scale; Jog-Klick = Seite 2: Layer-FX mit Amount und Param, Prob, VelBias. Track Key / Track Scale gelten nur für diesen Track („Mstr“ = folgt dem Master); die Tonart verschiebt die Pads. 28 Skalen, u. a. Moll, Dur, Kirchentonarten, Pentatonik, Blues, Ganzton, Diminished, Hirajoshi.
SAMPLE (Drums)	Eigene Samples laden (nur auf Drum-Tracks, letzte Kachel): Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Jog-Klick wechselt SAMPLE → SLICE → ENV → TOOLS → MIC.

7 Sound- und Kit-Browser

Öffnen: Jog-Klick auf SEQ/PRESET oder auf jeder Seite Jog click. Lange Namen laufen in der markierten Zeile von selbst durch.


- **Drehen**: durchblättern, jeder Sound ist beim Drehen zu hören.
- **Klick**: Sound behalten. **Back**: abbrechen.
- **Shift + Jog-Klick**: Favorit setzen / entfernen.
- Bei Drum-Tracks öffnet der Browser direkt in der Kategorie des gewählten Pads (Kick-Pad → KICK). Regler 1 = Hauptordner, jeder weitere Regler öffnet die nächste Ebene (das Display zeigt nur sie), Regler 8 = Vorschau. Ein Pad spielt den markierten Sound sofort (Back macht es rückgängig), nichts wird aufgenommen. Alles ist A–Z sortiert.



Browser: KICK → CLASSIC

Ordner

Ordner	Inhalt
SYNTHS	Klang-Engines: Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite … (Ausgangspunkt für eigene Klänge, beginnt mit dem einfachen FM-Init)
SOUNDS	450 Presets (10 pro Synth) in 6 Gruppen: Bass, Lead, Pluck + Stabs, Pads + Chords, Keys + Bells, Brass
DRUMS	Kits, nach Stil und nach Typ (Kick, Snare, Hats, Perc, FX), plus Drum-Synths
FAVORITES	Deine Favoriten

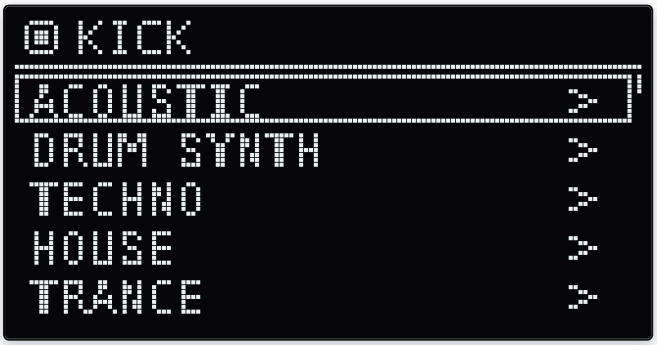

Drum-Track: Sound nach Typ




Euklid-Spuren

Jog-Rad direkt auf PRESET

Auf Synth-Tracks bleibt das Blättern bei den Synth-Sounds (BASS, LEAD, CHORD). Drum-Sounds erreichst du nur bewusst über den Browser. Kits werden angeboten, solange ein neu angelegter Drum-Track noch keinen Sound gewählt hat.

8 Shift + Step: Sprünge und Schalter

Mit gehaltenem Shift leuchten die Step-Tasten, die eine Funktion haben. LIVE FX, NOTE REPEAT und STEP GRID zeigen ihren Zustand (hell = an). Die Clips öffnest du mit der Menu-Taste. Shift + Step 11 öffnet die Note-Repeat-Optionen (Rate, Repeat an/aus, Full Velocity …), auch wenn der Modus nicht offen ist. Shift + Step 4 (Live FX), 8 und 12 funktionieren auch in der Clip-Ansicht: sie wechseln zu den Pads des Tracks. Violett markiert = neu angeordnet. Song (Shift + Step 1 in der Clip-Ansicht): unten siehst du alle Szenen, die Noten haben; Steps 1–8 hängen eine Szene an, Steps 9–14 stellen die Takte ein, jedes Pad ist ein Song-Schritt. Copy + Pad wählt einen Schritt, Copy + anderes Pad fügt eine Kopie dort ein; Delete halten + Pad löscht diesen Schritt (Delete kurz antippen löscht den gewählten).

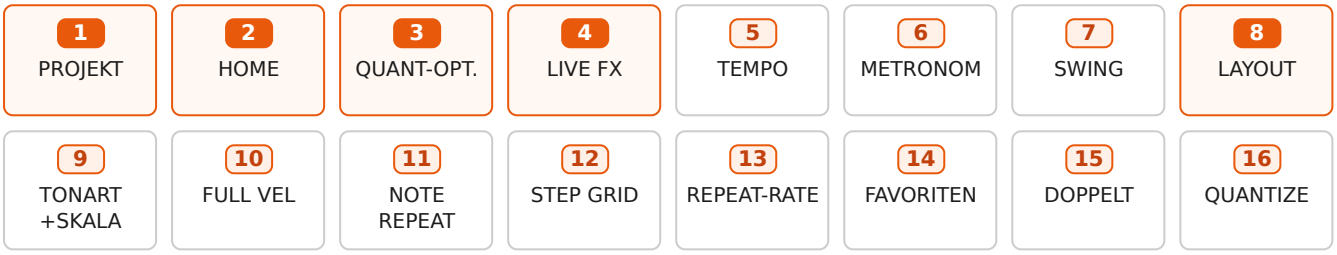

Step	Was passiert
1 PROJECT	Projekt-Slots: LOAD, SAVE HERE, RENAME, NEW EMPTY, DELETE. Bei der Namenseingabe löscht Back ein Zeichen (Shift + Back bricht ab), Links / Rechts bewegen den Cursor.
2 HOME	Hauptmenü: ein langer Kachel-Streifen, einfach mit dem Jog durchscrollen (SOUND, TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, SONG, PROJ, EQ, TAPE …). Kein MORE mehr.
3 QUANT OPT.	Workflow-Einstellungen wie bei der Move: Quantize (Stärke 5–100 %), Grid (1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32), Step Grid (1/16, 1/32, 1/16T, 1/8T, 1/8: pro Track; ändert nur die Auflösung, vorhandene Noten klingen gleich; 1/32 = 2 Seiten pro Takt, bei Triolen 12 Steps pro Seite, jede 4. Taste aus), Count-In (Vorzähler an/aus), dazu Record-Snap und Launch. Layout steht auf der Track-Seite, Tonart und Skala bei Shift + Step 9. Beim Aufnehmen rastet jede Note aufs Grid ein; der Rest bleibt als Nudge.
4 LIVE FX	Live-FX-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind).
8 LAYOUT	Schaltet die Pad-Modi weiter: Drum-Track NOTE → REPEAT → STEPS, Synth-Track NOTE → CHORD.
12 STEP GRID	Step-Grid-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind).
15 DOUBLE	Doppelt die Länge des Clips und kopiert den Inhalt.
16 QUANTIZE	Quantisiert wie bei der Move sofort das Timing aller Noten des Clips (auf Drum-Tracks aller 16 Sounds) auf das gewählte Grid; die Stärke stellst du bei Quantize ein (Shift + Step 3). Auch: Menü → EDIT CLIP → Quantize now. Undo macht es rückgängig.

Weitere Shift-Kombinationen

Kombination	Funktion
Shift + Play	Stopp, Rücklauf, alle Noten aus (Panic)
Shift + Rec	Metronom an / aus
Shift + Undo	Redo
Shift + Capture	Fill: ein Takt Roll am Ende, danach geht alles von selbst zurück
Shift + Sample	Stärkere zufällige Variation
Shift + Jog	Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite)
Shift + Up / Down	Track darüber / darunter
Shift + Left / Right	Step-Seite A / B (Tracks über 16 Steps)
Shift + Track	Track zwischen Drums und Synth umschalten
Shift + Mute	Solo
Shift + Copy + Track	Ganzen Track kopieren
Shift + Menu	Hilfe-Fenster
Shift + Back	Taktile sofort beenden

9 Live FX

Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). Pad halten = Effekt an, loslassen = zurück. Die Effekte laufen auf dem Master-Bus, die oberen zwei Pad-Reihen (bei Drums der rechte Block) sind die Effekt-Pads.

Die 16 Effekte			
REPEAT 1/4	REPEAT 1/8	REPEAT 1/16	REPEAT 1/32
ROLL	TRIPLET	REVERSE	TAPE STOP
GATE 1/8	GATE 1/16	LOW SWEEP	HIGH SWEEP
CRUSH	FREEZE	ECHO THROW	REVERB WASH
HALF SPEED	DOUBLE SPEED	WOBBLE	FLANGER
RING MOD	AUTO PAN	TREMOLO	WAH SWEEP
BASS CUT	TELEPHONE	UNDERWATER	DISTORT
KILL	REPEAT 3/16	BRAKE	PUMP

Untere Reihen


Die unteren zwei Pad-Reihen sind ebenfalls Live-Effekte: Halbe und doppelte Geschwindigkeit (eine Oktave tiefer/höher), Wobble, Flanger, Ringmodulator, Auto-Pan, Tremolo, Wah, Bass-Cut, Telefon, Unterwasser, Distortion, Kill (alles stumm), Repeat 3/16, Brake und Pump (Ducking im Beat). Sie ändern nur den Klang, es werden keine Drum-Sounds mehr gespielt.

Granulator


Auf der Kachel SENDS (Seite 2) zerlegt der BEADS-Granulator den Sound in kleine Körner. Er gehört zu jedem Sound einzeln (bei Drums pro Pad). Beads = Anteil, Size = Kornlänge von 4 ms (kurz) bis 1,2 s (lang), Spread = Streuung, Pitch = Tonhöhe, Window = Fensterform der Körner (RECT, TRI, SINE, GAUSS, HANN – weich überblendet). Die Seite zeigt groß den Puffer: Wellenform der letzten Sekunden, der Lesebereich (Spread) als Rahmen und jedes Korn als Strich mit Längenbalken; darunter stehen die 8 Werte mit je einem Balken.

Rückgängig und Wiederherstellen

Undo macht den letzten Schritt rückgängig, egal wo: Steps, Klänge, Regler, Master, Tempo und Swing, Mutes, Track-Lautstärke, Song, Szenen, Follow-Actions, Pad-Modi, Sounds aus dem Browser. Shift + Undo stellt wieder her. Menü → EDIT CLIP → Undo history zeigt die letzten Änderungen.

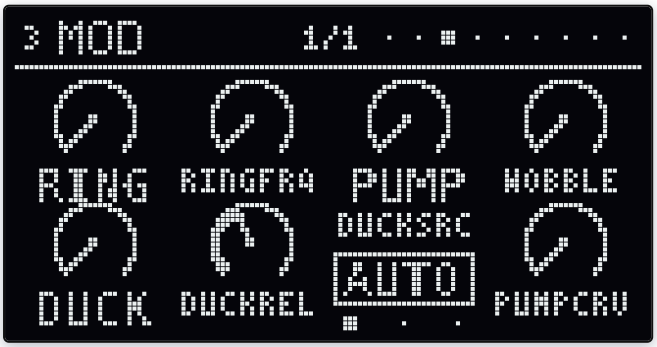

MOD

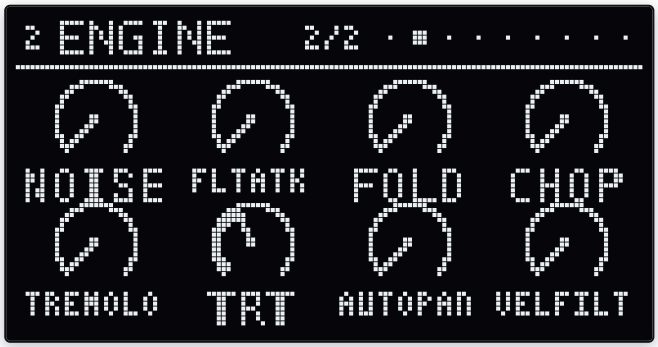

ENGINE 2

10 Sampler und Slices

Auf der Kachel SAMPLE wählst du mit Regler 1 die Datei; **Shift** **Jog-Klick** öffnet den Datei-Browser (Shift + Klick auf einen Ordner = Kit aus 16 WAVs).

Seite	Was sie kann
SAMPLE	Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Beim Drehen von Start oder Ende zoomt die Wellenform hinein, damit du genau einstellen kannst.
SLICE	Marker setzen (Add), löschen (Del), auf Transienten einrasten (Snap); Shift + Jog-Klick teilt die Slices auf die Pads auf
ENV	Hüllkurve des Samples
TOOLS	Region halbieren / verdoppeln / verschieben, zufällige Region, Reverse, Normalisieren, Reset und FIT (passt die Region auf ganze Beats beim aktuellen Tempo)
MIC	Nimmt auf und speichert ein neues Sample, das sofort auf dem Pad liegt. Regler 1 = Quelle (INPUT = Mikrofon / Line-In der Move, MASTER = alles, was du hörst, TRK 1–16 = ein einzelner Track), 2 = Länge (1–30 s), 3 = Gain, 4 = auf Ton warten (nur bei INPUT), 5 = Effekt (OFF, REVERB, DELAY, LOW CUT, DRIVE, LO-FI), 6 = Effekt-Menge, 7 = Normalisieren, 8 = Start / Stopp. Start / Stopp geht auch mit der Sample-Taste oder Shift + Jog-Klick. Die Effekte wirken nur während der Aufnahme und werden ins Sample eingebrannt: danach kosten sie keine Rechenleistung. REVERB und DELAY hängen hinten einen Nachhall bzw. Echo-Ausklang an (2,5 s bzw. 1,5 s länger). Der Eingang wird nur gelesen, solange diese Seite offen ist oder aufgenommen wird.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Kein Ton	Track stummgeschaltet? Master-Regler oben? Auf Drum-Tracks ein Pad, auf Synth-Tracks eine Taste drücken.
Verloren	Back (eine Ebene zurück) oder Shift + Menu (Hilfe).
Falscher Klang	Undo. Der Browser merkt sich deinen letzten Sound.
Hängende Note	Shift + Play: Stopp + alle Noten aus.
Beat löschen	Delete + Track-Taste, dann die Track-Taste nochmal.

Das Menü

Das Menü öffnest du über HOME (Shift + Step 2) → OPTIONS; es startet immer ganz oben bei QUICK. Gruppen: QUICK, FIND, LANGUAGE, DESIGN, GLOBAL, EXPERT, PLAY, EDIT CLIP, RANDOM + FEEL, SOUND, GO TO PAGE.

Einstellung	Wirkung
Button lights	Helle Tasten: Mute, Copy, Delete, Undo, Back, Sample, Loop leuchten auch im Ruhezustand
Slow knobs	Regler halbe Geschwindigkeit
Count-in	Ein Takt Vorzähler beim Aufnehmen
Note repeat	Note Repeat erlauben / sperren
CPU meter	EXPERT: Bildschirm mit CPU-Auslastung, Spitzenwert, Verlauf und Zahl der Sounds / Effekte (auch „Load info“)
Scope	EXPERT: Wellenform und Bänder; Jog-Klick schaltet durch 11 Ansichten: WAVE+BANDS, WAVE, BANDS, DANCE, STARS, RINGS, WAVE+16 (16 Bänder mit Peak-Kappen), SPECTRUM, STEREO (mit Phasenanzeige), WATERFALL und BEAT
Quantize now	EDIT CLIP: Timing sofort aufs Grid quantisieren

11 Neu in 1.0.0

Sounds

Taktile hat 450 klar verschiedene Sounds (vorher 1468; darin 30 neue Sounds der drei neuen Engines). Alte Projekte laden weiter: ein entfernter Sound wird durch den ähnlichsten der gleichen Gruppe ersetzt. Die Lautstärken der Sounds sind angeglichen. Im Sound-Browser sind die Melodie-Synths in 6 Gruppen zusammengefasst. Alle Drum-Sounds haben dieselben Engine-Regler: Sweep, SweepTime, Noise, Click.

Neue Engines

Drei neue Synth-Engines mit je 10 Sounds: ACID 303 (Acid-Bass mit dem 303-Filter; Regler Cutoff, Squelch, EnvMod, FltDecay; ein harter Anschlag ergibt einen Accent), SWARM (ein Schwarm aus detunten Sägezähnen, breit und fett; Spread, Density, Size, Sine) und DX 6-OP FM (sechs Operatoren mit den 32 Algorithmen des DX7; Index, Detune, Feedback, OpDecay). Du findest sie im Sound-Browser unter SYNTHS und bei den Sound-Gruppen unter NEW ENGINES.