Taktile

Groovebox für Ableton Move (Schwung) – das Handbuch



16 Tracks · 1462 Sounds · 42 Kits · Live FX

Version 5.96.0 · 16. Oktober 2026

Inhalt

Das Wichtigste auf einen Blick – jedes Kapitel hat eine eigene Seite.

1	Willkommen & Installation	Seite 3
2	In 5 Schritten zum ersten Beat	Seite 4
3	Bedienung: drehen, klicken, zurück	Seite 5
4	Die 32 Pads	Seite 6
5	Die Kacheln eines Tracks	Seite 7
6	Kacheln im Detail	Seite 8
7	Sound- und Kit-Browser	Seite 9
8	Shift + Step: Sprünge und Schalter	Seite 10
9	Live FX, Granulator, Undo	Seite 11
10	Sampler, Hilfe	Seite 12
11	Das Menü	Seite 13

> **Tipp:** Drei Regeln reichen für den Anfang: drehen = blättern, klicken = hineingehen, Back = zurück.

1 Willkommen

Taktile verwandelt die Ableton Move in eine vollwertige Groovebox: Step-Sequencer, Synths, Drum-Kits, Effekte und Live-Performance in einem Modul.

Step-Sequencer
Bis zu 128 Steps pro Track, 8 Clips pro Track. Pro Step: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung, Länge.

1462 Sounds
Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite, Pad – plus akustische Drums, Effekt-Sounds und Samples.

42 Drum-Kits
Techno, House, Hip-Hop, Jazz, Lo-Fi … 16 passende Sounds auf einmal laden.

Euklid-Spuren
Vier Spuren pro Sound erzeugen lebendige Rhythmen: Länge, Treffer, Rotation.

Effekte
Ein gemeinsamer Delay- und Reverb-Bus für alle Spuren (Send pro Spur; Reverb HALL = Dattorro-Plate), 11 Insert-Effekte, 11 MIDI-Effekte, Granulator pro Sound.

Live FX
16 Performance-Effekte auf den Pads: Repeat, Stutter, Reverse, Tape Stop, Sweeps, Freeze …

Sampler
Samples laden, schneiden, in Slices teilen; Tools für Region, Fit und Reverse.

Rückgängig überall
Undo und Redo gelten für fast alles: Steps, Klänge, Regler, Tempo, Mutes, Song.

Installation

1. Im Schwung Manager „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake**-Liste öffnen und Taktile starten.
3. Track 1 ist sofort ein Synth mit dem ersten Sound – Pads drücken und los. Jeder weitere Track fragt beim ersten Auswählen: Synth oder Drums?

Beenden

Back auf der obersten Ebene fragt: HINTERGRUND (Taktile läuft weiter, der Beat spielt, du nutzt die Move normal) oder SCHLIESSEN. Sofort beenden: **Shift** **Back**.

> Alles wird automatisch gespeichert, auch mehrere Projekte (HOME → MORE → PROJ).

Hilfe auf jeder Seite

Shift **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite.

2 In 5 Schritten zum ersten Beat

Etwa eine Minute vom Start bis zum Groove.

1 Taktile starten

Overtake-Liste → Taktile. Track 1 ist ein Synth und spielt sofort auf den Pads.

2 Drum-Track anlegen

Track-Taste 2 drücken → „Drums“ wählen. Der Browser bietet jetzt die Kits an (z. B. TECHNO), Jog klicken.

3 Steps setzen


Step-Tasten drücken, dann Play. Das Tempo stellst du mit Regler 1 ein.

4 Step verfeinern


Step halten und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Tonhöhe, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Länge, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

5 Mehr Leben

Jog drehen bis EUCLID, oder Shift + Step 4 für Live FX. Undo macht alles rückgängig.

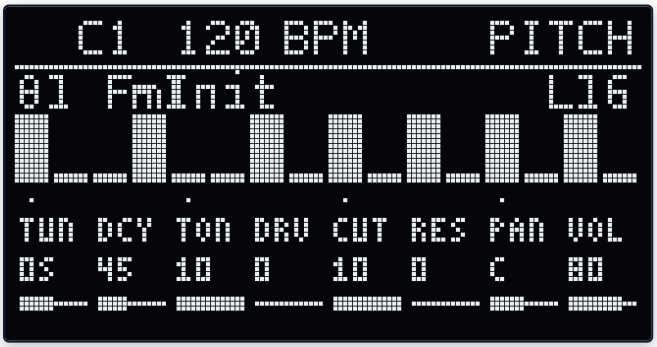

SEQ-Seite mit Steps

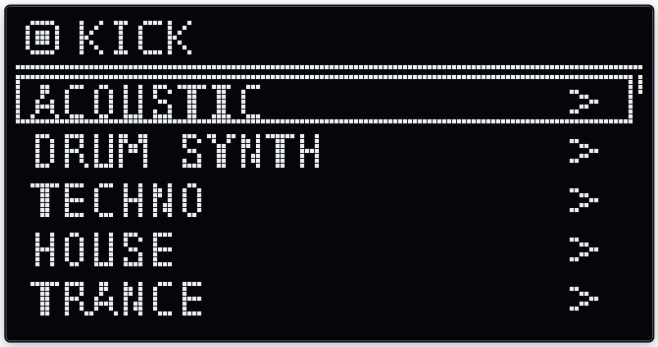


Kits und Sounds im Browser

Tipp: Verlierst du dich, drückst du Back. Es geht immer eine Ebene zurück, und Shift + Menu zeigt Hilfe zur aktuellen Seite.

3 Drehen, klicken, zurück

Taktile hat drei Ebenen: die SEQ-Seite (Steps), die Track-Seiten (Klang) und HOME (Projekt, Tempo, Song). Überall gilt dieselbe Regel:

Drehen = blättern · Klicken = hineingehen · Back = zurück	
Jog drehen	SEQ-Seite: durch die Track-Seiten; sonst Listen und Werte
Jog klicken	Sound-Browser öffnen, Auswahl bestätigen, zweite Seite einer Kachel
Back	Eine Ebene zurück; auf der obersten Ebene die Frage Hintergrund / Schließen
Regler 1–8	Die acht Werte der aktuellen Seite. Der Name steht auf dem Display. Eine Kachel zeigt den Wert, solange du drehst.
Shift + Regler	größere Schritte
Master	Lautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks; Drum-Pad halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Sounds

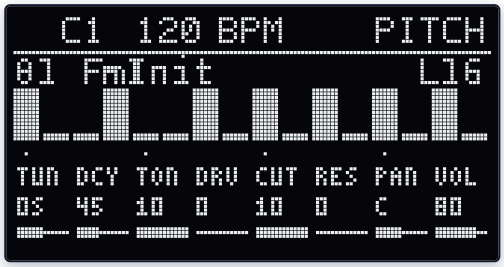

SEQ-Seite: Steps, BPM, Länge, Clip

Tasten im Überblick

Taste	Funktion
Play	Start / Stop. Stop lässt Sounds und Effekte ausklingen.
Rec	Aufnahme scharf schalten (nochmal = aus), mit Vorzähler wenn eingeschaltet
Loop + Jog	Tracklänge 1–128 Steps
Track-Tasten	Track wählen. Die gewählte nochmal drücken = Pad-Modus wechseln (Drum-Track: PITCH → REPEAT → STEPS; Synth-Track: CHORD → STEPS). Im Clip-View führt die Track-Taste direkt in den Track.
Left / Right	Vorheriger / nächster Track (mit Shift: Step-Seite). In Listen und bei der Namenseingabe bewegen sie die Auswahl bzw. den Cursor.
Up / Down	Pad-Oktave
Mute	Track stummschalten; Mute halten + Track-Taste / Pad = diesen stummschalten
Copy / Delete	Halten + Track-Taste/Pad = kopieren; Delete + Step = Step löschen; Delete + Track-Taste (zweimal) = Track leeren
Undo	Macht den letzten Schritt rückgängig (Shift + Undo = Redo)
Sample / Capture	Sample = zufällige Variation; Capture = behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast
Menu	Clip-/Szenen-Ansicht an/aus

4 Die 32 Pads

Was die Pads tun, hängt vom Tracktyp und vom Pad-Modus ab. Die Farbe zeigt, was du triffst.

Drum-Track
Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds. Rechts 4 × 4 = Funktion für den gewählten Sound, je nach Pad-Modus. Shift + Pad wählt einen Sound lautlos.

Synth-Track
Tonleiter-Tastatur „in key“: jede Reihe 3 Stufen höher, Violett = Grundton. Tonart und Skala: Shift + Step 9; Quantize-Optionen und Layout: Shift + Step 3 (Layout: KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8). Das 9. Pad liegt bei KEY tiefer als das 8., weil jede Reihe nur 3 Stufen über der vorigen beginnt.

Pad-Modi

Modus	Was die Pads tun
PITCH	Normal spielen: Drum-Sounds oder Tonleiter-Töne.
REPEAT	Note Repeat: Auf dem Synth wiederholen nur die rechten 16 Pads, mehrere gleichzeitig; die linken 16 spielen normal. Bei Drum-Tracks wählst du links den Sound; jedes rechte Pad wiederholt ihn sofort in seiner Geschwindigkeit, solange du es hältst (du hörst ihn dabei). Rate auch mit Regler REPEAT.
STEPS	Die Pads sind Steps: Pad halten + Regler = Step bearbeiten.
LIVE FX	Halten = Effekt an, loslassen = weg (siehe Seite Live FX). Im Live-FX-Modus (auch auf Drum-Tracks, dann über alle 32 Pads) sind die oberen zwei Reihen Effekte und die unteren zwei Reihen Fills und Rolls mit den Sounds des Drum-Tracks; jeder Roll passt zum Sound (Hats 1/32, Snare/Clap 1/16 mit Crescendo, Kick 1/8, Perc Triolen). Wechselst du den Track, endet der Modus und muss neu eingeschaltet werden. Einschalten: Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off).

Die Track-Taste, Left/Right und Shift + Step 8 schalten auf Drum-Tracks PITCH, REPEAT und STEPS um, auf Synth-Tracks CHORD und STEPS (Note Repeat gibt es nur auf Drum-Tracks; ohne Modus spielen die Synth-Pads normal). CHORD: die linken 16 Pads spielen einzelne Töne, die rechten 16 (andere Farbe) dieselben Töne als Akkorde (über den MIDI-Effekt des Tracks). Im Modus gibt es eine eigene Kachel CHORD ganz vorn, deren 8 Regler die Akkord-Optionen sind (die Favoriten-Regler zeigen dieselben): Modus, Akkordtyp, Level, Layer-FX mit Amount und Param, Prob, VelBias. Beim Verlassen ist dein voriger MIDI-Effekt wieder da. Einschalten auch über Menü → SOUND → Chord pads on/off.

Drum-Pads

Jedes Pad ist ein eigener Sound mit eigenen Reglern, Steps und Länge.

Aktion	Bedienung
Sound kopieren	Copy + Pad, dann Ziel-Pad
Steps löschen / Reset	Delete + Pad (zweimal = Sound zurücksetzen)
Lautstärke eines Sounds	Pad halten + Master-Regler drehen

> Tracktyp wechseln: Shift + Track-Taste. Maximal 4 Drum-Tracks (je 16 Sounds). Die Drum-Kits (KITS) im Browser bietet Taktile an, wenn du einen neuen Drum-Track anlegst.


Steps bearbeiten

Step-Taste halten und Regler 1–8 drehen: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Länge, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock. Hältst du einen Step und drückst eine weitere Step-Taste, verlängerst du ihn – die Steps, über die er läuft, leuchten dabei weiß.


Aufnehmen: Rec drücken und spielen. Ist der Arp an, speichert Taktile, wie lange du das Pad hältst – der Arp klingt wiedergegeben wie live. Gehaltene Pads werden mit ihrer echten Länge aufgenommen. Nimmst du in einen leeren Clip auf, wächst er mit dir: Die Länge richtet sich nach dem zweiten Druck auf Rec: Rec aus vor Step 16 = 16 Steps, spielst du bis Step 18, wird der Clip 32 Steps lang (dann 48, 64 …). Gilt für Synth-Tracks und Drum-Tracks. Löschst du den Clip, geht die Länge zurück auf 16. Pad halten

5 Die Kacheln eines Tracks

Auf der SEQ-Seite blätterst du mit dem Jog-Rad durch die Kacheln des Tracks. Jede hat bis zu acht Regler. Zusammengehörende Kacheln haben mit Jog-Klick eine zweite Seite. Jeder Parameter steht nur an einer Stelle.

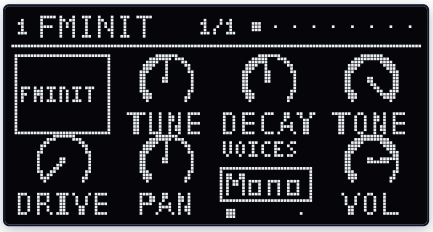


PRESET

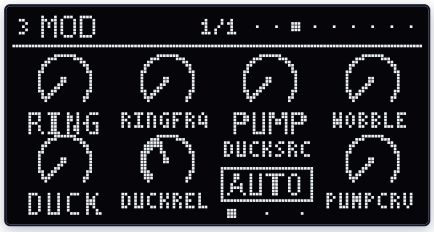


MOD



FILTER 1/2

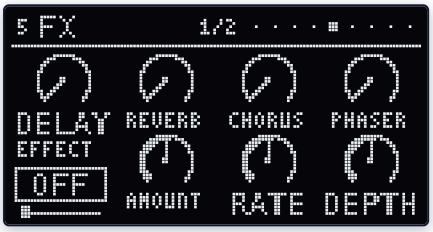

SENDS 1/2

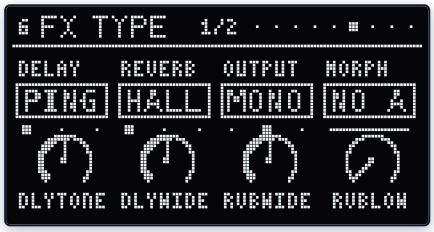

FX BUS 1/2



EUCLID 1/7

Synth PRESET › SYNTH › MOD › FILTER › SENDS › FX BUS › EUCLID › MIDI FX

Drums PRESET › MOD › FILTER › SENDS › FX BUS › EUCLID › MIDI FX › SAMPLE

Oben links steht immer die Kachel (Nummer und Name), oben rechts die Seite in der Kachel (zum Beispiel 2/2) und dahinter die Punkte der Kacheln. Dieselbe Seitenanzeige gilt für alle Kacheln.
Reihenfolge Synth: 1 PRESET · 2 SYNTH · 3 MOD · 4 FILTER (+ EQ) · 5 SENDS (+ GRAIN) · 6 FX BUS (+ FX BUS 2) · 7 EUCLID · 8 MIDI FX · 9 SAMPLE.
Reihenfolge Drums: 1 PRESET · 2 MOD · 3 FILTER (+ EQ) · 4 SENDS (+ GRAIN) · 5 FX BUS (+ FX BUS 2) · 6 EUCLID · 7 MIDI FX · 8 SAMPLE.


6 Kacheln im Detail

Kachel	Inhalt
PRESET	Engine, Attack, Decay, Tone, Tune, Pan, Stimmen, Lautstärke – die Regler für sofortiges Klangformen. Drums haben hier Drive statt Attack und einen Delay-Send statt Stimmen. Drehen am Engine-Regler blättert durch die Presets.
SYNTH	Nur Synth-Tracks. Engine mit Wellenform, Sub, Drive, Filter; Jog-Klick = ENGINE 2 (Noise, Fold, Chop, Tremolo, Auto-Pan …).
MOD	Obere Reihe: Ring, Ring-Frequenz, Pump, Wobble (bei Drums Rumble statt Wobble). Untere Reihe: Duck (Sidechain-Tiefe), Duck Release, Duck Source, Pump-Kurve (bei Drums Rumble Tail).
FILTER · EQ	Low- und High-Pass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Decay, Key-Tracking, Modus, Crush. Jog-Klick = zweite Seite EQ: drei Bänder mit Frequenz, Breite und Ausgang, ±12 dB.
FX · GRAIN	Sends zum gemeinsamen Delay und Reverb (Dly, Rvb), der Insert-Effekt, Ausgang (Out) und Morph – pro Synth-Track und bei Drum-Tracks pro Pad-Sound (INIT-Sounds und neue Synth-Tracks starten ohne Delay und Reverb; Reverb ganz aus = Regler Rvb auf 0); Jog-Klick = zweite Seite GRAIN: der Granulator (Grain, Size, Spread, Pitch …) pro Sound, mit Anzeige der Körner.
FX BUS · FX BUS 2	Der gemeinsame FX-Bus: ein Delay (Zeit, Feedback, Typ PING/TAPE/DUB, Ton) und ein Reverb (Größe, Dunkelheit, Typ HALL = Dattorro-Plate / ECHO / SHIM, Return). Er gilt für alle Spuren und spart viel CPU; jede Spur schickt nur ihren Send-Pegel hinein. Jog-Klick = zweite Seite FX BUS 2 (Delay-Return, Breiten, Reverb-Low-Cut).
EUCLID	Erste Seite: Euclid-Schalter (OFF, ON, ADD; ab Werk OFF, die Steps werden dann nicht überschrieben), Hits, Rotate, Length, Mutate, Velocity, Accent, Human. Dann zwei Seiten Trigger + Extra und Note, danach vier Spuren pro Sound (jede mit „N Length“). Jog-Klick = nächste Seite (1/7 bis 7/7).
MIDI FX	MIDI-Effekt (ab Werk aus; Oktaver, Akkord, Arpeggio, Strum, Echo …), Amount, Param, Swing+; untere Reihe: Arp, Arp-Rate, Probability, Velocity Bias. Jog-Klick = zweiter MIDI-Effekt.
SAMPLE (Drums)	Eigene Samples laden (nur auf Drum-Tracks, letzte Kachel): Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Jog-Klick wechselt SAMPLE → SLICE → ENV → TOOLS.

7 Sound- und Kit-Browser

Öffnen: Jog-Klick auf SEQ/PRESET oder auf jeder Seite **Jog** **click**. Lange Namen laufen in der markierten Zeile von selbst durch.


- **Drehen**: durchblättern, jeder Sound ist beim Drehen zu hören.
- **Klick**: Sound behalten. **Back**: abbrechen.
- **Shift + Jog-Klick**: Favorit setzen / entfernen.
- Bei Drum-Tracks öffnet der Browser direkt in der Kategorie des gewählten Pads (Kick-Pad → KICK).

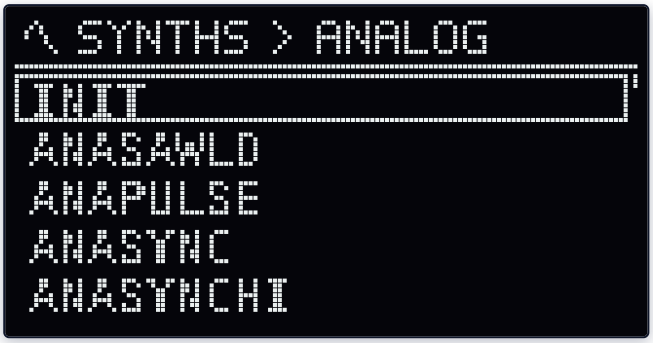


Browser: KICK → CLASSIC

Ordner

Ordner	Inhalt
SYNTHS	Klang-Engines: Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite … (Ausgangspunkt für eigene Klänge, beginnt mit dem einfachen FM-Init)
SOUNDS	Fertige Presets nach Typ: Bass, Lead, Chord, Pad …
DRUMS	Kits, nach Stil und nach Typ (Kick, Snare, Hats, Perc, FX), plus Drum-Synths
FAVORITES	Deine Favoriten

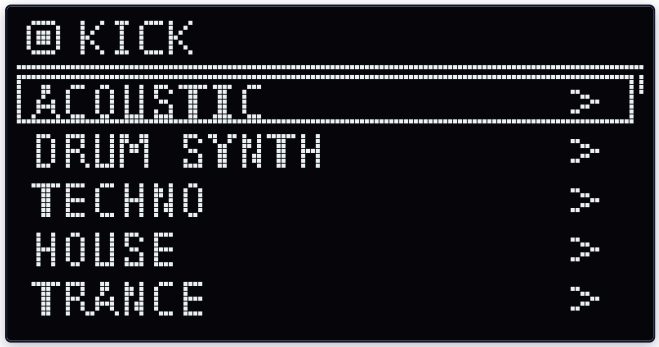

Drum-Track: Sound nach Typ

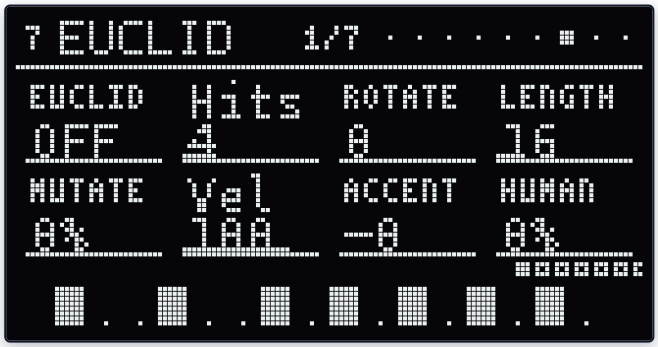

Euklid-Spuren

Jog-Rad direkt auf PRESET

Auf Synth-Tracks bleibt das Blättern bei den Synth-Sounds (BASS, LEAD, CHORD). Drum-Sounds erreichst du nur bewusst über den Browser. Kits werden angeboten, solange ein neu angelegter Drum-Track noch keinen Sound gewählt hat.

8 Shift + Step: Sprünge und Schalter

Mit gehaltenem Shift leuchten die Step-Tasten, die eine Funktion haben. LIVE FX, NOTE REPEAT und STEP GRID zeigen ihren Zustand (hell = an). Die Clips öffnest du mit der Menu-Taste. Shift + Step 11 öffnet die Note-Repeat-Optionen (Rate, Repeat an/aus, Full Velocity …), auch wenn der Modus nicht offen ist. Shift + Step 4 (Live FX), 8 und 12 funktionieren auch in der Clip-Ansicht: sie wechseln zu den Pads des Tracks. Violett markiert = neu angeordnet. Song (Shift + Step 1 in der Clip-Ansicht): unten siehst du alle Szenen, die Noten haben; Steps 1–8 hängen eine Szene an, Steps 9–14 stellen die Takte ein, jedes Pad ist ein Song-Schritt. Copy + Pad wählt einen Schritt, Copy + anderes Pad fügt eine Kopie dort ein; Delete halten + Pad löscht diesen Schritt (Delete kurz antippen löscht den gewählten).



Step	Was passiert
1 PROJECT	Projekt-Slots: LOAD, SAVE HERE, RENAME, NEW EMPTY, DELETE. Bei der Namenseingabe löscht Back ein Zeichen (Shift + Back bricht ab), Links / Rechts bewegen den Cursor. Im Clip-View führt Step 1 zum SONG.
2 HOME	Hauptmenü: SOUND (dort auch die Device-Kette), TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, MORE.
3 QUANT OPT.	Quantize-Optionen: Grid (1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32), Strength (25–100 %), Record-Snap, Launch, Layout (KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8), Tonart, Skala. Beim Aufnehmen rastet jede Note aufs Grid ein; der Rest bleibt als Nudge.
4 LIVE FX	Live-FX-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind).
8 LAYOUT	Schaltet die Pad-Modi weiter: Drum-Track PITCH → REPEAT → STEPS, Synth-Track CHORD → STEPS.
12 STEP GRID	Step-Grid-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind).
15 DOUBLE	Doppelt die Länge des Clips und kopiert den Inhalt.
16 QUANTIZE	Quantisiert sofort das Timing aller Noten dieses Sounds auf das gewählte Grid (Strength regelt die Stärke). Auch: Menü → EDIT CLIP → Quantize now. Undo macht es rückgängig.

Weitere Shift-Kombinationen

Kombination	Funktion
Shift + Play	Stopp, Rücklauf, alle Noten aus (Panic)
Shift + Rec	Metronom an / aus
Shift + Undo	Redo
Shift + Capture	Fill: ein Takt Roll am Ende, danach geht alles von selbst zurück
Shift + Sample	Stärkere zufällige Variation
Shift + Jog	Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite)
Shift + Up / Down	Track darüber / darunter
Shift + Left / Right	Step-Seite A / B (Tracks über 16 Steps)
Shift + Track	Track zwischen Drums und Synth umschalten
Shift + Mute	Solo
Shift + Copy + Track	Ganzen Track kopieren
Shift + Menu	Hilfe-Fenster
Shift + Back	Taktile sofort beenden

9 Live FX

Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). Pad halten = Effekt an, loslassen = zurück. Die Effekte laufen auf dem Master-Bus, die oberen zwei Pad-Reihen (bei Drums der rechte Block) sind die Effekt-Pads.

Die 16 Effekte			
REPEAT 1/4	REPEAT 1/8	REPEAT 1/16	REPEAT 1/32
ROLL	TRIPLET	REVERSE	TAPE STOP
GATE 1/8	GATE 1/16	LOW SWEEP	HIGH SWEEP
CRUSH	FREEZE	ECHO THROW	REVERB WASH

Fill-Pads


Im Live-FX-Modus spielen die unteren zwei Pad-Reihen immer die Drum-Sounds des ersten geladenen Drum-Tracks (egal, welcher Track gewählt ist), geordnet nach Hi-Hats, Snare/Clap, Perc und Kick: untere Reihe = Einzelschläge, obere Reihe = Roll solange du hältst. So baust du Fills nur aus Hi-Hats oder anderen Sounds.

Granulator


Auf der Kachel SENDS (Seite 2) zerlegt der Granulator den Sound in kleine Körner. Er gehört zu jedem Sound einzeln (bei Drums pro Pad). Grain = Anteil, Size = Kornlänge, Spread = Streuung, Pitch = Tonhöhe, Window = Fensterform der Körner (RECT, TRI, SINE, GAUSS, HANN – weich überblendet). Die Anzeige zeigt die Körner live, jedes in seiner Fensterform.

Rückgängig und Wiederherstellen

Undo macht den letzten Schritt rückgängig, egal wo: Steps, Klänge, Regler, Master, Tempo und Swing, Mutes, Track-Lautstärke, Song, Szenen, Follow-Actions, Pad-Modi, Sounds aus dem Browser. Shift + Undo stellt wieder her. Menü → EDIT CLIP → Undo history zeigt die letzten Änderungen.

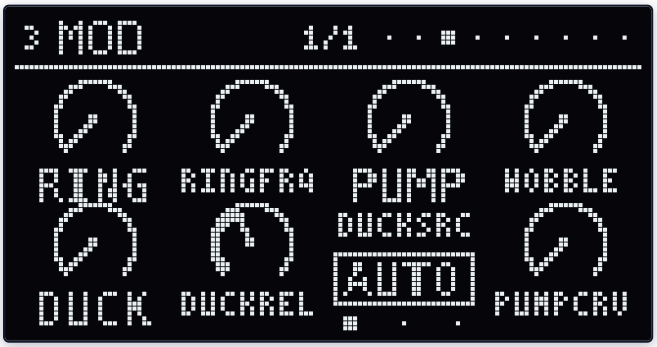

MOD

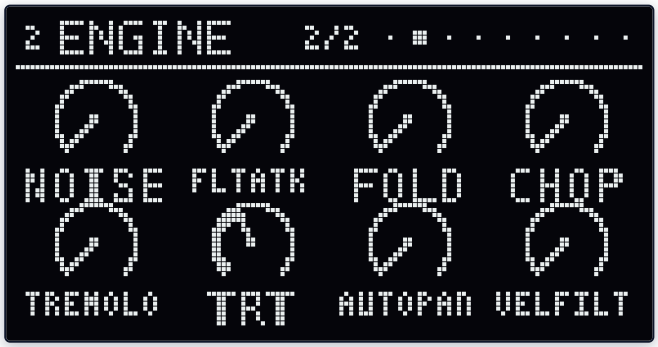

ENGINE 2

10 Sampler und Slices

Auf der Kachel SAMPLE wählst du mit Regler 1 die Datei; **Shift** **Jog-Klick** öffnet den Datei-Browser (Shift + Klick auf einen Ordner = Kit aus 16 WAVs).

Seite	Was sie kann
SAMPLE	Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus
SLICE	Marker setzen (Add), löschen (Del), auf Transienten einrasten (Snap); Shift + Jog-Klick teilt die Slices auf die Pads auf
ENV	Hüllkurve des Samples
TOOLS	Region halbieren / verdoppeln / verschieben, zufällige Region, Reverse, Normalisieren, Reset und FIT (passt die Region auf ganze Beats beim aktuellen Tempo)

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Kein Ton	Track stummgeschaltet? Master-Regler oben? Auf Drum-Tracks ein Pad, auf Synth-Tracks eine Taste drücken.
Verloren	Back (eine Ebene zurück) oder Shift + Menu (Hilfe).
Falscher Klang	Undo. Der Browser merkt sich deinen letzten Sound.
Hängende Note	Shift + Play: Stopp + alle Noten aus.
Beat löschen	Delete + Track-Taste, dann die Track-Taste nochmal.

Das Menü

Das Menü öffnest du über HOME (Shift + Step 2) → OPTIONS; es startet immer ganz oben bei QUICK. Gruppen: QUICK, FIND, THEMES, DESIGN, GLOBAL, EXPERT, PLAY, EDIT CLIP, RANDOM + FEEL, SOUND, GO TO PAGE.

Einstellung	Wirkung
Design theme	10 Designs fürs Display (Classic, Minimal, Symbols, Nature, Kids, Tech, Space, Retro, Analog, Knobs)
Button lights	Helle Tasten: Mute, Copy, Delete, Undo, Back, Sample, Loop leuchten auch im Ruhezustand
Slow knobs	Regler halbe Geschwindigkeit
Count-in	Ein Takt Vorzähler beim Aufnehmen
Note repeat	Note Repeat erlauben / sperren
CPU meter	EXPERT: Bildschirm mit CPU-Auslastung, Spitzenwert, Verlauf und Zahl der Sounds / Effekte (auch „Load info“)
Scope	EXPERT: Wellenform und Bänder; Jog-Klick wechselt auch zu den Animationen DANCE (tanzende Tiere), STARS und RINGS
Quantize now	EDIT CLIP: Timing sofort aufs Grid quantisieren