# Taktile

Groovebox für Ableton Move (Schwung) – das Handbuch




16 Tracks · 1462 Sounds · 42 Kits · Live FX

Version 5.141.0 · 18. Oktober 2026

# Inhalt

Das Wichtigste auf einen Blick – jedes Kapitel hat eine eigene Seite.


| | | |
|---|---|---|
| **1** | Willkommen & Installation | Seite 3 |
| **2** | In 5 Schritten zum ersten Beat | Seite 4 |
| **3** | Bedienung: drehen, klicken, zurück | Seite 5 |
| **4** | Die 32 Pads | Seite 6 |
| **5** | Die Kacheln eines Tracks | Seite 7 |
| **6** | Kacheln im Detail | Seite 8 |
| **7** | Sound- und Kit-Browser | Seite 9 |
| **8** | Shift + Step: Sprünge und Schalter | Seite 10 |
| **9** | Live FX, Granulator, Undo | Seite 11 |
| **10** | Sampler, Hilfe | Seite 12 |
| **11** | Das Menü | Seite 13 |


> **Tipp:** Drei Regeln reichen für den Anfang: drehen = blättern, klicken = hineingehen, Back = zurück.

# 1 Willkommen

Taktile verwandelt die Ableton Move in eine vollwertige Groovebox: Step-Sequencer, Synths, Drum-Kits, Effekte und Live-Performance in einem Modul.

### Step-Sequencer

Bis zu 128 Steps pro Track, 8 Clips pro Track. Pro Step: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung, Länge.

### 1462 Sounds

Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite, Pad – plus akustische Drums, Effekt-Sounds und Samples.

### 42 Drum-Kits

Techno, House, Hip-Hop, Jazz, Lo-Fi … 16 passende Sounds auf einmal laden.

### Euklid-Spuren

Vier Spuren pro Sound erzeugen lebendige Rhythmen: Länge, Treffer, Rotation.

### Effekte

Ein gemeinsamer Delay- und Reverb-Bus für alle Spuren (Send pro Spur; Reverb HALL = Dattorro-Plate), 11 Insert-Effekte, 11 MIDI-Effekte, Granulator pro Sound.

### Live FX

16 Performance-Effekte auf den Pads: Repeat, Stutter, Reverse, Tape Stop, Sweeps, Freeze …

### Sampler

Samples laden, schneiden, in Slices teilen; Tools für Region, Fit und Reverse.

### Rückgängig überall

Undo und Redo gelten für fast alles: Steps, Klänge, Regler, Tempo, Mutes, Song.

## Installation

1. Im Schwung Manager „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake**-Liste öffnen und Taktile starten.
3. Track 1 ist sofort ein Synth mit dem ersten Sound – Pads drücken und los. Jeder weitere Track fragt beim ersten Auswählen: Synth oder Drums?

## Beenden

**Back** auf der obersten Ebene fragt: HINTERGRUND (Taktile läuft weiter, der Beat spielt, du nutzt die Move normal) oder SCHLIESSEN. Sofort beenden: **Shift** **Back**.

> Alles wird automatisch gespeichert, auch mehrere Projekte (HOME → MORE → PROJ).

## Hilfe auf jeder Seite

**Shift** **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite.

# 2 In 5 Schritten zum ersten Beat

Etwa eine Minute vom Start bis zum Groove.

**1 Taktile starten**

Overtake-Liste → Taktile. Track 1 ist ein Synth und spielt sofort auf den Pads.

**2 Drum-Track anlegen**

Track-Taste 2 drücken → „Drums“ wählen. Der Browser bietet jetzt die Kits an (z. B. TECHNO), Jog klicken.

**3 Steps setzen**


Step-Tasten drücken, dann Play. Das Tempo stellst du mit Regler 1 ein.

**4 Step verfeinern**


Step halten und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Tonhöhe, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Länge, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

**5 Mehr Leben**

Jog drehen bis EUCLID, oder Shift + Step 4 für Live FX. Undo macht alles rückgängig.

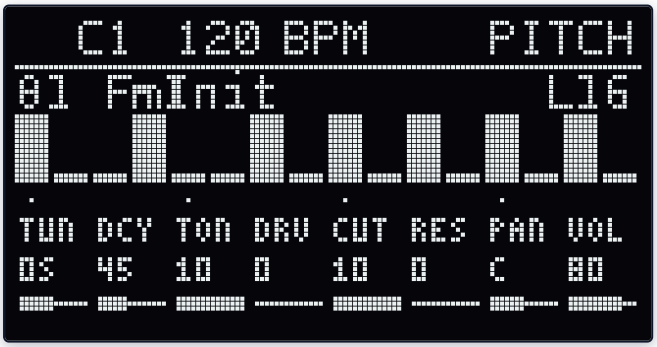


SEQ-Seite mit Steps

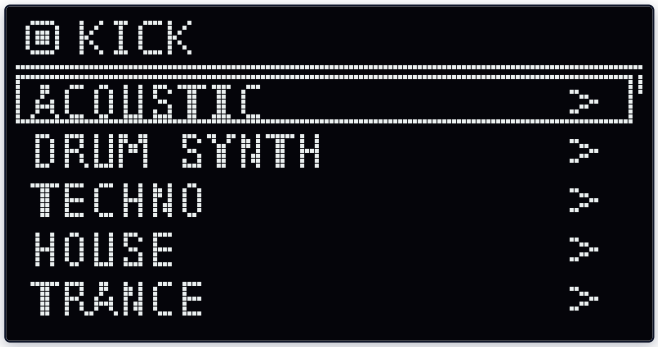



Kits und Sounds im Browser

**Tipp:** Verlierst du dich, drückst du Back. Es geht immer eine Ebene zurück, und Shift + Menu zeigt Hilfe zur aktuellen Seite.

# 3 Drehen, klicken, zurück

Taktile hat drei Ebenen: die SEQ-Seite (Steps), die Track-Seiten (Klang) und HOME (Projekt, Tempo, Song). Überall gilt dieselbe Regel:

| **Drehen = blättern · Klicken = hineingehen · Back = zurück** | |
|---|---|
| **Jog drehen** | SEQ-Seite: durch die Track-Seiten; sonst Listen und Werte |
| **Jog klicken** | Sound-Browser öffnen, Auswahl bestätigen, zweite Seite einer Kachel |
| **Back** | Eine Ebene zurück; auf der obersten Ebene die Frage Hintergrund / Schließen |
| **Regler 1–8** | Die acht Werte der aktuellen Seite. Der Name steht auf dem Display. Eine Kachel zeigt den Wert, solange du drehst. |
| **Shift + Regler** | größere Schritte |
| **Master** | Lautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks; Drum-Pad halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Sounds |

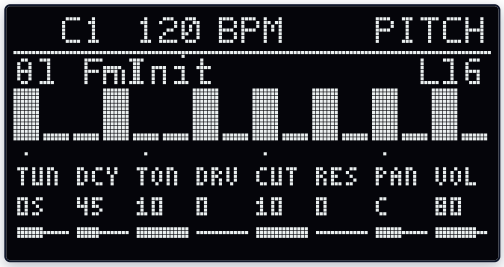

SEQ-Seite: Steps, BPM, Länge, Clip

## Tasten im Überblick

| Taste | Funktion |
|---|---|
| **Play** | Start / Stop. Stop lässt Sounds und Effekte ausklingen. |
| **Rec** | Aufnahme scharf schalten (nochmal = aus), mit Vorzähler wenn eingeschaltet |
| **Loop + Jog** | Tracklänge 1–128 Steps |
| **Track-Tasten** | Track wählen. Der Pad-Modus wird nur mit Shift + Step 8 gewechselt. Im Clip-View führt die Track-Taste direkt in den Track. |
| **Left / Right** | Vorheriger / nächster Track (mit Shift: Step-Seite). In Listen und bei der Namenseingabe bewegen sie die Auswahl bzw. den Cursor. |
| **Up / Down** | Pad-Oktave |
| **Mute** | Track stummschalten; Mute halten + Track-Taste / Pad = diesen stummschalten |
| **Copy / Delete** | Halten + Track-Taste/Pad = kopieren; Delete + Step = Step löschen; Delete + Track-Taste (zweimal) = Track leeren |
| **Undo** | Macht den letzten Schritt rückgängig (Shift + Undo = Redo) |
| **Sample / Capture** | Sample = zufällige Variation; Capture = behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast |
| **Menu** | Clip-/Szenen-Ansicht an/aus |

# 4 Die 32 Pads

Was die Pads tun, hängt vom Tracktyp und vom Pad-Modus ab. Die Farbe zeigt, was du triffst.

**Drum-Track**
Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds. Rechts 4 × 4 = Funktion für den gewählten Sound, je nach Pad-Modus. Shift + Pad wählt einen Sound lautlos.

**Synth-Track**
Tonleiter-Tastatur „in key“: jede Reihe 3 Stufen höher, Violett = Grundton. Tonart und Skala: Shift + Step 9; Quantize-Optionen und Layout: Shift + Step 3 (Layout: KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8). Das 9. Pad liegt bei KEY tiefer als das 8., weil jede Reihe nur 3 Stufen über der vorigen beginnt.

## Pad-Modi

| Modus | Was die Pads tun |
|---|---|
| **NOTE** | Normal spielen: Drum-Sounds oder Tonleiter-Töne. |
| **REPEAT** | Note Repeat: Auf dem Synth wiederholen nur die rechten 16 Pads, mehrere gleichzeitig; die linken 16 spielen normal. Bei Drum-Tracks wählst du links den Sound; jedes rechte Pad wiederholt ihn sofort in seiner Geschwindigkeit, solange du es hältst (du hörst ihn dabei). Rate auch mit Regler REPEAT. |
| **STEPS** | Die Pads sind Steps: Pad halten + Regler = Step bearbeiten. |
| **LIVE FX** | Halten = Effekt an, loslassen = weg (siehe Seite Live FX). Im Live-FX-Modus (auch auf Drum-Tracks, dann über alle 32 Pads) sind alle vier Reihen Live-Effekte (32 Stück); die Pads spielen keine Sounds mehr. Wechselst du den Track, endet der Modus und muss neu eingeschaltet werden. Einschalten: Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). |

Shift + Step 8 schaltet auf Drum-Tracks NOTE, REPEAT und STEPS um, auf Synth-Tracks Notenlayout und CHORD (Note Repeat gibt es nur auf Drum-Tracks; ohne Modus spielen die Synth-Pads normal). CHORD: die linken 16 Pads spielen einzelne Töne, die rechten 16 (andere Farbe) dieselben Töne als Akkorde (über den MIDI-Effekt des Tracks). Optionen: Kachel CHORD. Einschalten auch über Menü → SOUND → Chord pads on/off.

## Drum-Pads

Jedes Pad ist ein eigener Sound mit eigenen Reglern, Steps und Länge.

| Aktion | Bedienung |
|---|---|
| **Sound kopieren** | Copy + Pad, dann Ziel-Pad |
| **Steps löschen / Reset** | Delete + Pad (zweimal = Sound zurücksetzen) |
| **Lautstärke eines Sounds** | Pad halten + Master-Regler drehen |

> Tracktyp wechseln: Shift + Track-Taste. Maximal 4 Drum-Tracks (je 16 Sounds). Die Drum-Kits (KITS) im Browser bietet Taktile an, wenn du einen neuen Drum-Track anlegst.

## Steps bearbeiten

Step-Taste halten und Regler 1–8 drehen: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Länge, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock. Hältst du einen Step und drückst eine weitere Step-Taste, verlängerst du ihn – die Steps, über die er läuft, leuchten dabei weiß.


Aufnehmen: Rec drücken und spielen. Ist der Arp an, speichert Taktile, wie lange du das Pad hältst – der Arp klingt wiedergegeben wie live. Gehaltene Pads werden mit ihrer echten Länge aufgenommen. Nimmst du in einen leeren Clip auf, wächst er mit dir: Die Länge richtet sich nach dem zweiten Druck auf Rec: Rec aus vor Step 16 = 16 Steps, spielst du bis Step 18, wird der Clip 32 Steps lang (dann 48, 64 …). Der Clip beginnt wie bei der Move im Takt, in dem du angefangen hast („BAR n/N“). Gilt für Synth-Tracks und Drum-Tracks. Löschst du den Clip, geht die Länge zurück auf 16. Pad halten + Step-Taste setzt Tonhöhe und Velocity dieses Pads auf den Step.

# 5 Die Kacheln eines Tracks

Auf der SEQ-Seite blätterst du mit dem Jog-Rad durch die Kacheln des Tracks. Jede hat bis zu acht Regler. Zusammengehörende Kacheln haben mit Jog-Klick eine zweite Seite. Jeder Parameter steht nur an einer Stelle.





PRESET

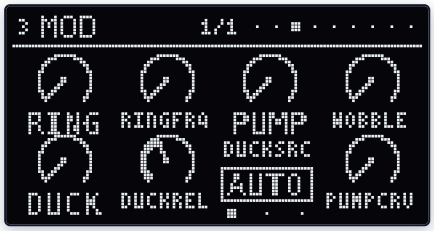



MOD





FILTER 1/2

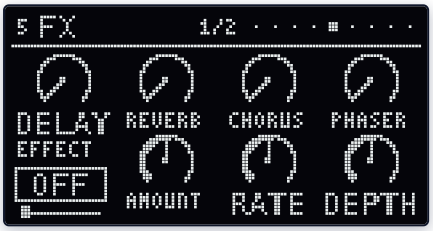


TRK FX 1/2

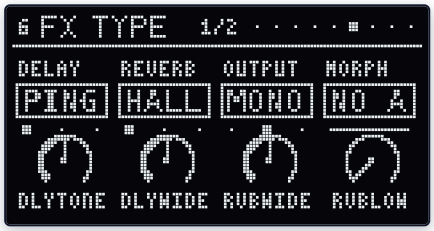


FX BUS 1/2

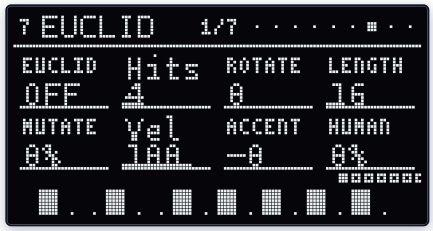


EUCLID 1/7

**Synth** PRESET › SYNTH › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX

**Drums** PRESET › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX › SAMPLE

Oben links steht immer die Kachel (Nummer und Name), oben rechts die Seite in der Kachel (zum Beispiel 2/2) und dahinter die Punkte der Kacheln. Dieselbe Seitenanzeige gilt für alle Kacheln.
Reihenfolge Synth: 1 PRESET · 2 SYNTH · 3 MOD · 4 FILTER (+ EQ) · 5 SENDS (+ BEADS) · 6 FX BUS (+ FX BUS 2) · 7 EUCLID · 8 MIDI FX · 9 SAMPLE.
Reihenfolge Drums: 1 PRESET · 2 MOD · 3 FILTER (+ EQ) · 4 SENDS (+ BEADS) · 5 FX BUS (+ FX BUS 2) · 6 EUCLID · 7 MIDI FX · 8 SAMPLE.


# 6 Kacheln im Detail

| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| **PRESET** | Engine, Attack, Decay, Tone, Tune, Pan, Stimmen, Lautstärke – die Regler für sofortiges Klangformen. Drums haben hier Drive statt Attack und einen Delay-Send statt Stimmen. Drehen am Engine-Regler blättert durch die Presets. |
| **SYNTH** | Nur Synth-Tracks. Engine mit Wellenform, Sub, Drive, Filter; Jog-Klick = ENGINE 2 (Noise, Fold, Chop, Tremolo, Auto-Pan …). |
| **MOD** | Obere Reihe: Ring, Ring-Frequenz, Pump, Wobble (bei Drums Rumble statt Wobble). Untere Reihe: Duck (Sidechain-Tiefe), Duck Release, Duck Source, Pump-Kurve (bei Drums Rumble Tail). |
| **FILTER · EQ** | Low- und High-Pass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Decay, Key-Tracking, Modus, Crush. Jog-Klick = zweite Seite EQ: drei Bänder mit Frequenz, Breite und Ausgang, ±12 dB. |
| **FX · GRAIN** | Sends zum gemeinsamen Delay und Reverb (Dly, Rvb), der Insert-Effekt, Ausgang (Out) und Morph – pro Synth-Track und bei Drum-Tracks pro Pad-Sound (INIT-Sounds und neue Synth-Tracks starten ohne Delay und Reverb; Reverb ganz aus = Regler Rvb auf 0); Jog-Klick = zweite Seite GRAIN: der Granulator (Grain, Size, Spread, Pitch …) pro Sound, mit Anzeige der Körner. |
| **FX BUS · FX BUS 2** | Der gemeinsame FX-Bus: ein Delay (Zeit, Feedback, Typ PING/TAPE/DUB, Ton) und ein Reverb (Größe, Dunkelheit, Typ HALL = Dattorro-Plate / ECHO / SHIM, Return). Er gilt für alle Spuren und spart viel CPU; jede Spur schickt nur ihren Send-Pegel hinein. Jog-Klick = zweite Seite FX BUS 2 (Delay-Return, Breiten, Reverb-Low-Cut sowie die Master-Tape-Regler Tape, Hiss und Wow: Kassetten-Sättigung, Rauschen und Tonhöhenschwankung, ab Werk aus; auch unter HOME → MORE → TAPE). |
| **EUCLID** | Erste Seite: Euclid-Schalter (OFF, ON, ADD; ab Werk OFF, die Steps werden dann nicht überschrieben), Hits, Rotate, Length, Mutate, Velocity, Accent, Human. Dann zwei Seiten Trigger + Extra und Note, danach vier Spuren pro Sound (jede mit „N Length“). Jog-Klick = nächste Seite (1/7 bis 7/7). |
| **MIDI FX** | MIDI-Effekt (ab Werk aus; Oktaver, Akkord, Arpeggio, Strum, Echo …), Amount, Param, Track Key; untere Reihe: Arp, Arp-Rate, Track Scale, Probability. Jog-Klick = zweiter MIDI-Effekt (dort auch Velocity Bias). Mehrstimmige Effekte (Oktave, Akkord, Diatonic Chord) teilen sich den Pegel ihrer Noten, damit nichts übersteuert. |
| **CHORD** | Nur Synth-Tracks, nur im Chord-Modus (Shift + Step 8), ganz vorn in der Reihe. Beim Einschalten springt der Bildschirm hierher, beim Ausschalten zurück. Seite 1: Modus, Akkordtyp, Level, Track Key, Track Scale; Jog-Klick = Seite 2: Layer-FX mit Amount und Param, Prob, VelBias. Track Key / Track Scale gelten nur für diesen Track („Mstr“ = folgt dem Master); die Tonart verschiebt die Pads. 28 Skalen, u. a. Moll, Dur, Kirchentonarten, Pentatonik, Blues, Ganzton, Diminished, Hirajoshi. |
| **SAMPLE (Drums)** | Eigene Samples laden (nur auf Drum-Tracks, letzte Kachel): Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Jog-Klick wechselt SAMPLE → SLICE → ENV → TOOLS. |

# 7 Sound- und Kit-Browser

Öffnen: Jog-Klick auf SEQ/PRESET oder auf jeder Seite **Jog** **click**. Lange Namen laufen in der markierten Zeile von selbst durch.


- **Drehen**: durchblättern, jeder Sound ist beim Drehen zu hören.
- **Klick**: Sound behalten. **Back**: abbrechen.
- **Shift + Jog-Klick**: Favorit setzen / entfernen.
- Bei Drum-Tracks öffnet der Browser direkt in der Kategorie des gewählten Pads (Kick-Pad → KICK). Vorschau: Oben rechts steht PRV (an) oder OFF (aus). Regler 1 schaltet sie um (nach rechts = an, nach links = aus; er leuchtet hell bei an, gedimmt bei aus), ebenso die Up/Down-Tasten. Regler 2 scrollt schnell (10 Einträge pro Klick). Alle Sounds, Kits, Samples und Effekte sind nach Namen sortiert (INIT zuerst). Solange der Browser offen ist, spielen die Pads nur den Ton und nehmen nichts auf.

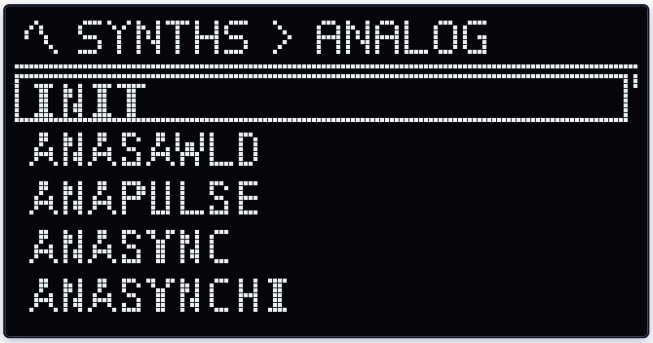


Browser: KICK → CLASSIC

## Ordner

| Ordner | Inhalt |
|---|---|
| **SYNTHS** | Klang-Engines: Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite … (Ausgangspunkt für eigene Klänge, beginnt mit dem einfachen FM-Init) |
| **SOUNDS** | Fertige Presets nach Typ: Bass, Lead, Chord, Pad … |
| **DRUMS** | Kits, nach Stil und nach Typ (Kick, Snare, Hats, Perc, FX), plus Drum-Synths |
| **FAVORITES** | Deine Favoriten |

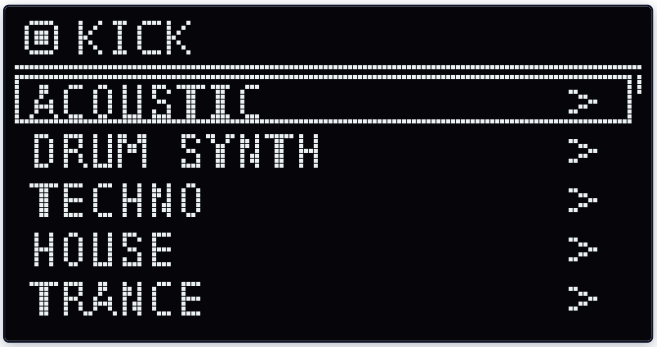

Drum-Track: Sound nach Typ

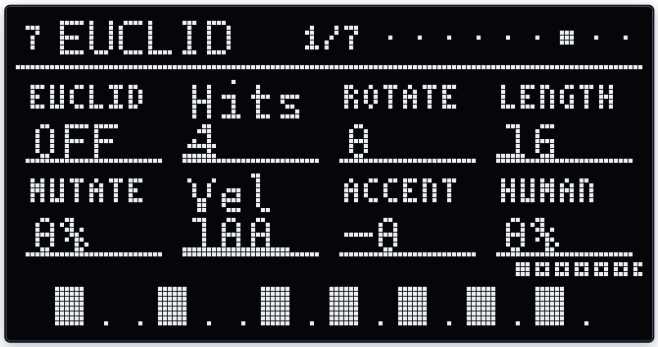

Euklid-Spuren

## Jog-Rad direkt auf PRESET

Auf Synth-Tracks bleibt das Blättern bei den Synth-Sounds (BASS, LEAD, CHORD). Drum-

# 8 Shift + Step: Sprünge und Schalter

Mit gehaltenem Shift leuchten die Step-Tasten, die eine Funktion haben. LIVE FX, NOTE REPEAT und STEP GRID zeigen ihren Zustand (hell = an). Die Clips öffnest du mit der Menu-Taste. Shift + Step 11 öffnet die Note-Repeat-Optionen (Rate, Repeat an/aus, Full Velocity …), auch wenn der Modus nicht offen ist. Shift + Step 4 (Live FX), 8 und 12 funktionieren auch in der Clip-Ansicht: sie wechseln zu den Pads des Tracks. Violett markiert = neu angeordnet. Song (Shift + Step 1 in der Clip-Ansicht): unten siehst du alle Szenen, die Noten haben; Steps 1–8 hängen eine Szene an, Steps 9–14 stellen die Takte ein, jedes Pad ist ein Song-Schritt. Copy + Pad wählt einen Schritt, Copy + anderes Pad fügt eine Kopie dort ein; Delete halten + Pad löscht diesen Schritt (Delete kurz antippen löscht den gewählten).




| Step | Was passiert |
|---|---|
| **1 PROJECT** | Projekt-Slots: LOAD, SAVE HERE, RENAME, NEW EMPTY, DELETE. Bei der Namenseingabe löscht Back ein Zeichen (Shift + Back bricht ab), Links / Rechts bewegen den Cursor. |
| **2 HOME** | Hauptmenü: SOUND (dort auch die Device-Kette), TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, MORE (dort u. a. SONG, PROJ, EQ, TAPE). |
| **3 QUANT OPT.** | Workflow-Einstellungen wie bei der Move: Quantize (Stärke 5–100 %), Grid (1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32), Step Grid (1/16, 1/32, 1/16T, 1/8T, 1/8: pro Track; 1/32 = 2 Seiten pro Takt, bei Triolen 12 Steps pro Seite, jede 4. Taste aus), Count-In (Vorzähler an/aus), dazu Record-Snap und Launch. Layout steht auf der Track-Seite, Tonart und Skala bei Shift + Step 9. Beim Aufnehmen rastet jede Note aufs Grid ein; der Rest bleibt als Nudge. |
| **4 LIVE FX** | Live-FX-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind). |
| **8 LAYOUT** | Schaltet die Pad-Modi weiter: Drum-Track NOTE → REPEAT → STEPS, Synth-Track NOTE → CHORD. |
| **12 STEP GRID** | Step-Grid-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind). |
| **15 DOUBLE** | Doppelt die Länge des Clips und kopiert den Inhalt. |
| **16 QUANTIZE** | Quantisiert wie bei der Move sofort das Timing aller Noten des Clips (auf Drum-Tracks aller 16 Sounds) auf das gewählte Grid; die Stärke stellst du bei Quantize ein (Shift + Step 3). Auch: Menü → EDIT CLIP → Quantize now. Undo macht es rückgängig. |

## Weitere Shift-Kombinationen

| Kombination | Funktion |
|---|---|
| **Shift + Play** | Stopp, Rücklauf, alle Noten aus (Panic) |
| **Shift + Rec** | Metronom an / aus |
| **Shift + Undo** | Redo |
| **Shift + Capture** | Fill: ein Takt Roll am Ende, danach geht alles von selbst zurück |
| **Shift + Sample** | Stärkere zufällige Variation |
| **Shift + Jog** | Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite) |
| **Shift + Up / Down** | Track darüber / darunter |
| **Shift + Left / Right** | Step-Seite A / B (Tracks über 16 Steps) |
| **Shift + Track** | Track zwischen Drums und Synth umschalten |
| **Shift + Mute** | Solo |
| **Shift + Copy + Track** | Ganzen Track kopieren |
| **Shift + Menu** | Hilfe-Fenster |
| **Shift + Back** | Taktile sofort beenden |

# 9 Live FX

Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). Pad halten = Effekt an, loslassen = zurück. Die Effekte laufen auf dem Master-Bus, die oberen zwei Pad-Reihen (bei Drums der rechte Block) sind die Effekt-Pads.

| Die 16 Effekte | | | |
|---|---|---|---|
| **REPEAT 1/4** | REPEAT 1/8 | REPEAT 1/16 | REPEAT 1/32 |
| **ROLL** | TRIPLET | REVERSE | TAPE STOP |
| **GATE 1/8** | GATE 1/16 | LOW SWEEP | HIGH SWEEP |
| **CRUSH** | FREEZE | ECHO THROW | REVERB WASH |
| **HALF SPEED** | DOUBLE SPEED | WOBBLE | FLANGER |
| **RING MOD** | AUTO PAN | TREMOLO | WAH SWEEP |
| **BASS CUT** | TELEPHONE | UNDERWATER | DISTORT |
| **KILL** | REPEAT 3/16 | BRAKE | PUMP |

## Untere Reihen


Die unteren zwei Pad-Reihen sind ebenfalls Live-Effekte: Halbe und doppelte Geschwindigkeit (eine Oktave tiefer/höher), Wobble, Flanger, Ringmodulator, Auto-Pan, Tremolo, Wah, Bass-Cut, Telefon, Unterwasser, Distortion, Kill (alles stumm), Repeat 3/16, Brake und Pump (Ducking im Beat). Sie ändern nur den Klang, es werden keine Drum-Sounds mehr gespielt.

## Granulator


Auf der Kachel SENDS (Seite 2) zerlegt der BEADS-Granulator den Sound in kleine Körner. Er gehört zu jedem Sound einzeln (bei Drums pro Pad). Beads = Anteil, Size = Kornlänge von 4 ms (kurz) bis 1,2 s (lang), Spread = Streuung, Pitch = Tonhöhe, Window = Fensterform der Körner (RECT, TRI, SINE, GAUSS, HANN – weich überblendet). Die Anzeige zeigt den Puffer: Wellenform der letzten Sekunden, der Lesebereich (Spread) als Klammer und jedes Korn als Strich mit Längenbalken.

## Rückgängig und Wiederherstellen

Undo macht den letzten Schritt rückgängig, egal wo: Steps, Klänge, Regler, Master, Tempo und Swing, Mutes, Track-Lautstärke, Song, Szenen, Follow-Actions, Pad-Modi, Sounds aus dem Browser. Shift + Undo stellt wieder her. Menü → EDIT CLIP → Undo history zeigt die letzten Änderungen.

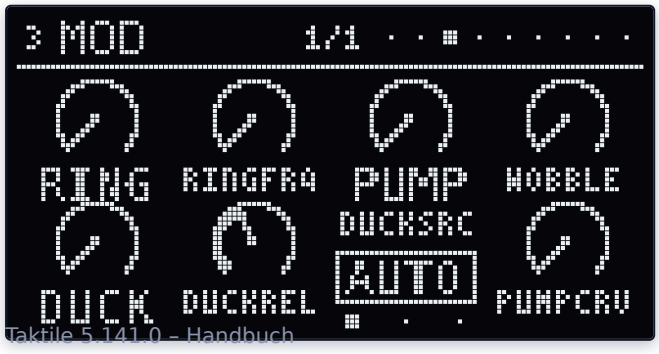


MOD

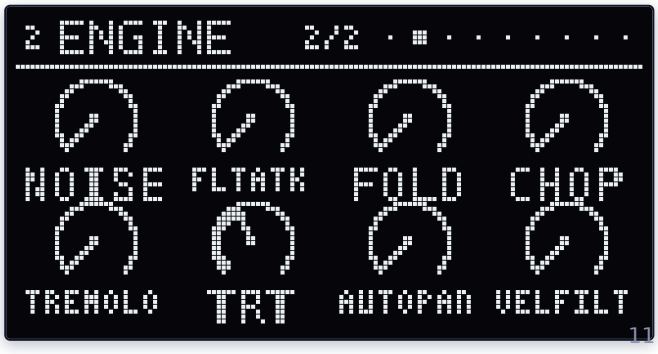


ENGINE 2

# 10 Sampler und Slices

Auf der Kachel SAMPLE wählst du mit Regler 1 die Datei; **Shift** **Jog-Klick** öffnet den Datei-Browser (Shift + Klick auf einen Ordner = Kit aus 16 WAVs).

| Seite | Was sie kann |
|---|---|
| **SAMPLE** | Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus |
| **SLICE** | Marker setzen (Add), löschen (Del), auf Transienten einrasten (Snap); Shift + Jog-Klick teilt die Slices auf die Pads auf |
| **ENV** | Hüllkurve des Samples |
| **TOOLS** | Region halbieren / verdoppeln / verschieben, zufällige Region, Reverse, Normalisieren, Reset und FIT (passt die Region auf ganze Beats beim aktuellen Tempo) |

## Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Lösung |
|---|---|
| **Kein Ton** | Track stummgeschaltet? Master-Regler oben? Auf Drum-Tracks ein Pad, auf Synth-Tracks eine Taste drücken. |
| **Verloren** | Back (eine Ebene zurück) oder Shift + Menu (Hilfe). |
| **Falscher Klang** | Undo. Der Browser merkt sich deinen letzten Sound. |
| **Hängende Note** | Shift + Play: Stopp + alle Noten aus. |
| **Beat löschen** | Delete + Track-Taste, dann die Track-Taste nochmal. |

## Das Menü

Das Menü öffnest du über HOME (Shift + Step 2) → OPTIONS; es startet immer ganz oben bei QUICK. Gruppen: QUICK, FIND, THEMES, DESIGN, GLOBAL, EXPERT, PLAY, EDIT CLIP, RANDOM + FEEL, SOUND, GO TO PAGE.

| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| **Design theme** | 10 Designs fürs Display (Classic, Minimal, Symbols, Nature, Kids, Tech, Space, Retro, Analog, Knobs) |
| **Button lights** | Helle Tasten: Mute, Copy, Delete, Undo, Back, Sample, Loop leuchten auch im Ruhezustand |
| **Slow knobs** | Regler halbe Geschwindigkeit |
| **Count-in** | Ein Takt Vorzähler beim Aufnehmen |
| **Note repeat** | Note Repeat erlauben / sperren |
| **CPU meter** | EXPERT: Bildschirm mit CPU-Auslastung, Spitzenwert, Verlauf und Zahl der Sounds / Effekte (auch „Load info“) |
| **Scope** | EXPERT: Wellenform und Bänder; Jog-Klick schaltet durch 11 Ansichten: WAVE+BANDS, WAVE, BANDS, DANCE, STARS, RINGS, WAVE+16 (16 Bänder mit Peak-Kappen), SPECTRUM, STEREO (mit Phasenanzeige), WATERFALL und BEAT |
| **Quantize now** | EDIT CLIP: Timing sofort aufs Grid quantisieren |