# Taktile

Groovebox für Ableton Move (Schwung) – das Handbuch




16 Tracks · 1462 Sounds · 42 Kits · Live FX

Version 5.171.0 · 18. Oktober 2026

# Inhalt

Das Wichtigste auf einen Blick – jedes Kapitel hat eine eigene Seite.


| | | |
|---|---|---|
| **1** | Willkommen & Installation | Seite 3 |
| **2** | In 5 Schritten zum ersten Beat | Seite 4 |
| **3** | Bedienung: drehen, klicken, zurück | Seite 5 |
| **4** | Die 32 Pads | Seite 6 |
| **5** | Die Kacheln eines Tracks | Seite 7 |
| **6** | Kacheln im Detail | Seite 8 |
| **7** | Sound- und Kit-Browser | Seite 9 |
| **8** | Shift + Step: Sprünge und Schalter | Seite 10 |
| **9** | Live FX, Granulator, Undo | Seite 11 |
| **10** | Sampler, Hilfe | Seite 12 |
| **11** | Das Menü | Seite 13 |


> **Tipp:** Drei Regeln reichen für den Anfang: drehen = blättern, klicken = hineingehen, Back = zurück.

# 1 Willkommen

Taktile verwandelt die Ableton Move in eine vollwertige Groovebox: Step-Sequencer, Synths, Drum-Kits, Effekte und Live-Performance in einem Modul.

### Step-Sequencer

Bis zu 128 Steps pro Track, 8 Clips pro Track. Pro Step: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Ratchet, Nudge, Bedingung, Länge.

### 1462 Sounds

Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite, Pad – plus akustische Drums, Effekt-Sounds und Samples.

### 42 Drum-Kits

Techno, House, Hip-Hop, Jazz, Lo-Fi … 16 passende Sounds auf einmal laden.

### Euklid-Spuren

Vier Spuren pro Sound erzeugen lebendige Rhythmen: Länge, Treffer, Rotation.

### Effekte

Ein gemeinsamer Delay- und Reverb-Bus für alle Spuren (Send pro Spur; Reverb HALL = Dattorro-Plate), 11 Insert-Effekte, 11 MIDI-Effekte, Granulator pro Sound.

### Live FX

16 Performance-Effekte auf den Pads: Repeat, Stutter, Reverse, Tape Stop, Sweeps, Freeze …

### Sampler

Samples laden, schneiden, in Slices teilen; Tools für Region, Fit und Reverse.

### Rückgängig überall

Undo und Redo gelten für fast alles: Steps, Klänge, Regler, Tempo, Mutes, Song.

## Installation

1. Im Schwung Manager „Install custom module“ wählen und **taktile-module.tar.gz** laden.
2. Auf der Move im Tools-Menü die **Overtake**-Liste öffnen und Taktile starten.
3. Track 1 ist sofort ein Synth mit dem ersten Sound – Pads drücken und los. Jeder weitere Track fragt beim ersten Auswählen: Synth oder Drums?

## Beenden

**Back** auf der obersten Ebene fragt: HINTERGRUND (Taktile läuft weiter, der Beat spielt, du nutzt die Move normal) oder SCHLIESSEN. Sofort beenden: **Shift** **Back**.

> Alles wird automatisch gespeichert, auch mehrere Projekte (HOME → MORE → PROJ).

## Hilfe auf jeder Seite

**Shift** **Menu** zeigt eine kurze Hilfe zur aktuellen Seite.

# 2 In 5 Schritten zum ersten Beat

Etwa eine Minute vom Start bis zum Groove.

**1 Taktile starten**

Overtake-Liste → Taktile. Track 1 ist ein Synth und spielt sofort auf den Pads.

**2 Drum-Track anlegen**

Track-Taste 2 drücken → „Drums“ wählen. Der Browser bietet jetzt die Kits an (z. B. TECHNO), Jog klicken.

**3 Steps setzen**


Step-Tasten drücken, dann Play. Das Tempo stellst du mit Regler 1 ein.

**4 Step verfeinern**


Step halten und Regler drehen: 1 Velocity, 2 Tonhöhe, 3 Wahrscheinlichkeit, 4 Länge, 5 Ratchet, 6 Nudge, 7 Bedingung, 8 Lock.

**5 Mehr Leben**

Jog drehen bis EUCLID, oder Shift + Step 4 für Live FX. Undo macht alles rückgängig.

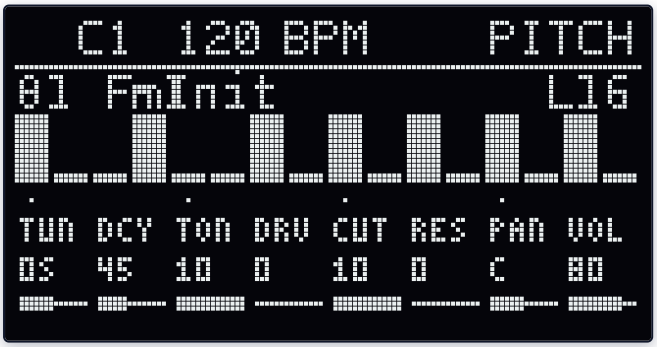


SEQ-Seite mit Steps

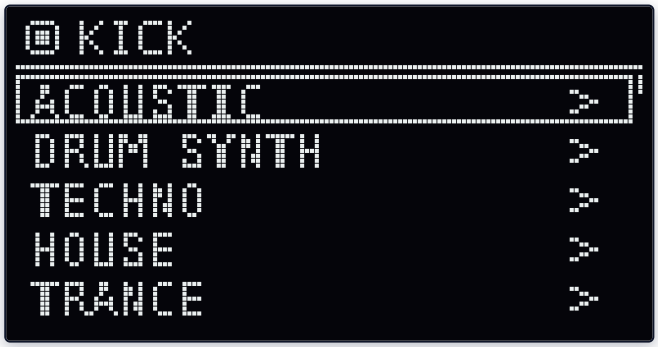



Kits und Sounds im Browser

**Tipp:** Verlierst du dich, drückst du Back. Es geht immer eine Ebene zurück, und Shift + Menu zeigt Hilfe zur aktuellen Seite.

# 3 Drehen, klicken, zurück

Taktile hat drei Ebenen: die SEQ-Seite (Steps), die Track-Seiten (Klang) und HOME (Projekt, Tempo, Song). Überall gilt dieselbe Regel:

| **Drehen = blättern · Klicken = hineingehen · Back = zurück** | |
|---|---|
| **Jog drehen** | SEQ-Seite: durch die Track-Seiten; sonst Listen und Werte |
| **Jog klicken** | Sound-Browser öffnen, Auswahl bestätigen, zweite Seite einer Kachel |
| **Back** | Eine Ebene zurück; auf der obersten Ebene die Frage Hintergrund / Schließen |
| **Regler 1–8** | Die acht Werte der aktuellen Seite. Der Name steht auf dem Display. Eine Kachel zeigt den Wert, solange du drehst. |
| **Shift + Regler** | größere Schritte |
| **Master** | Lautstärke. Track-Taste halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Tracks; Drum-Pad halten + Master-Regler = Lautstärke dieses Sounds |

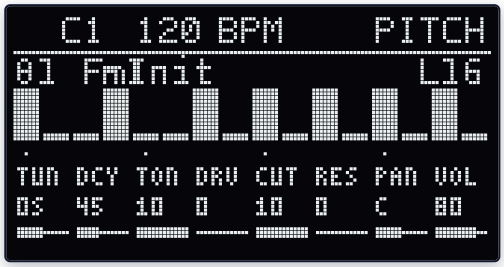

SEQ-Seite: Steps, BPM, Länge, Clip

## Tasten im Überblick

| Taste | Funktion |
|---|---|
| **Play** | Start / Stop. Stop lässt Sounds und Effekte ausklingen. |
| **Rec** | Aufnahme scharf schalten (nochmal = aus), mit Vorzähler wenn eingeschaltet |
| **Loop + Jog** | Tracklänge 1–128 Steps |
| **Track-Tasten** | Track wählen. Der Pad-Modus wird nur mit Shift + Step 8 gewechselt. Im Clip-View führt die Track-Taste direkt in den Track. |
| **Left / Right** | Vorheriger / nächster Track (mit Shift: Step-Seite). In Listen und bei der Namenseingabe bewegen sie die Auswahl bzw. den Cursor. |
| **Up / Down** | Pad-Oktave |
| **Mute** | Track stummschalten; Mute halten + Track-Taste / Pad = diesen stummschalten |
| **Copy / Delete** | Halten + Track-Taste/Pad = kopieren; Delete + Step = Step löschen; Delete + Track-Taste (zweimal) = Track leeren |
| **Undo** | Macht den letzten Schritt rückgängig (Shift + Undo = Redo) |
| **Sample / Capture** | Sample = zufällige Variation; Capture = behält, was du in den letzten 2 Takten gespielt hast |
| **Menu** | Clip-/Szenen-Ansicht an/aus |

# 4 Die 32 Pads

Was die Pads tun, hängt vom Tracktyp und vom Pad-Modus ab. Die Farbe zeigt, was du triffst.

**Drum-Track**
Links 4 × 4 = die 16 Drum-Sounds. Rechts 4 × 4 = Funktion für den gewählten Sound, je nach Pad-Modus. Shift + Pad wählt einen Sound lautlos.

**Synth-Track**
Tonleiter-Tastatur „in key“: jede Reihe 3 Stufen höher, Violett = Grundton. Tonart und Skala: Shift + Step 9; Quantize-Optionen und Layout: Shift + Step 3 (Layout: KEY, SEQ, OCT, 4THS, 3RDS, ROW8). Das 9. Pad liegt bei KEY tiefer als das 8., weil jede Reihe nur 3 Stufen über der vorigen beginnt.

## Pad-Modi

| Modus | Was die Pads tun |
|---|---|
| **NOTE** | Normal spielen: Drum-Sounds oder Tonleiter-Töne. |
| **REPEAT** | Note Repeat: Auf dem Synth wiederholen nur die rechten 16 Pads, mehrere gleichzeitig; die linken 16 spielen normal. Bei Drum-Tracks wählst du links den Sound; jedes rechte Pad wiederholt ihn sofort in seiner Geschwindigkeit, solange du es hältst (du hörst ihn dabei). Rate auch mit Regler REPEAT. |
| **STEPS** | Die Pads sind Steps: Pad halten + Regler = Step bearbeiten. |
| **LIVE FX** | Halten = Effekt an, loslassen = weg (siehe Seite Live FX). Im Live-FX-Modus (auch auf Drum-Tracks, dann über alle 32 Pads) sind alle vier Reihen Live-Effekte (32 Stück); die Pads spielen keine Sounds mehr. Wechselst du den Track, endet der Modus und muss neu eingeschaltet werden. Einschalten: Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). |

Shift + Step 8 schaltet auf Drum-Tracks NOTE, REPEAT und STEPS um, auf Synth-Tracks Notenlayout und CHORD (Note Repeat gibt es nur auf Drum-Tracks; ohne Modus spielen die Synth-Pads normal). CHORD: die linken 16 Pads spielen einzelne Töne, die rechten 16 (andere Farbe) dieselben Töne als Akkorde (über den MIDI-Effekt des Tracks). Optionen: Kachel CHORD. Einschalten auch über Menü → SOUND → Chord pads on/off.

## Drum-Pads

Jedes Pad ist ein eigener Sound mit eigenen Reglern, Steps und Länge.

| Aktion | Bedienung |
|---|---|
| **Sound kopieren** | Copy + Pad, dann Ziel-Pad |
| **Steps löschen / Reset** | Delete + Pad (zweimal = Sound zurücksetzen) |
| **Lautstärke eines Sounds** | Pad halten + Master-Regler drehen |

> Tracktyp wechseln: Shift + Track-Taste. Maximal 4 Drum-Tracks (je 16 Sounds). Die Drum-Kits (KITS) im Browser bietet Taktile an, wenn du einen neuen Drum-Track anlegst.


## Steps bearbeiten

Step-Taste halten und Regler 1–8 drehen: Velocity, Tonhöhe, Wahrscheinlichkeit, Länge, Ratchet, Nudge, Bedingung, Lock. Hältst du einen Step und drückst eine weitere Step-Taste, verlängerst du ihn – die Steps, über die er läuft, leuchten dabei weiß.


Aufnehmen: Rec drücken und spielen. Ist der Arp an, speichert Taktile, wie lange du das Pad hältst – der Arp klingt wiedergegeben wie live. Gehaltene Pads werden mit ihrer echten Länge aufgenommen. Nimmst du in einen leeren Clip auf, wächst er mit dir: Die Länge richtet sich nach dem zweiten Druck auf Rec: Rec aus vor Step 16 = 16 Steps, spielst du bis Step 18, wird der Clip 32 Steps lang (dann 48, 64 …). Der Clip beginnt wie bei der Move im Takt, in dem du angefangen hast („BAR n/N“). Gilt für Synth-Tracks und Drum-Tracks. Löschst du den Clip, geht die Länge zurück auf 16. Pad halten + Step-Taste setzt Tonhöhe und Velocity dieses Pads auf den Step.

# 5 Die Kacheln eines Tracks

Auf der SEQ-Seite blätterst du mit dem Jog-Rad durch die Kacheln des Tracks. Jede hat bis zu acht Regler. Zusammengehörende Kacheln haben mit Jog-Klick eine zweite Seite. Jeder Parameter steht nur an einer Stelle.

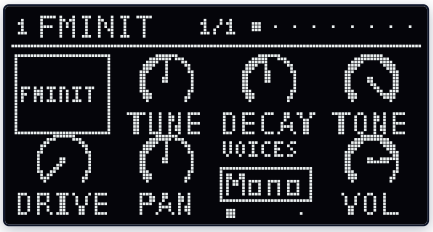


PRESET

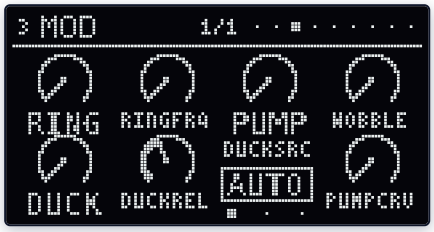


MOD



FILTER 1/2

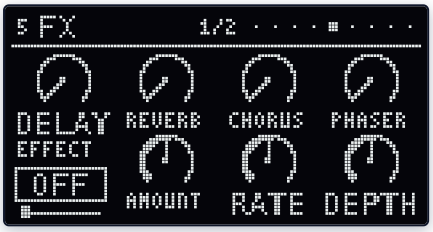

TRK FX 1/2

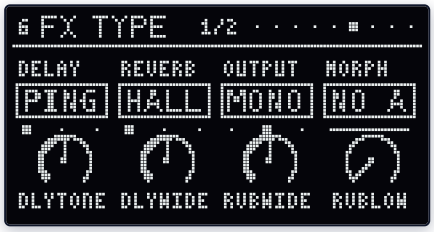

FX BUS 1/2



EUCLID 1/7

**Synth** PRESET › SYNTH › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX

**Drums** PRESET › MOD › FILTER › TRK FX › FX BUS › EUCLID › MIDI FX › SAMPLE

Oben links steht immer die Kachel (Nummer und Name), oben rechts die Seite in der Kachel (zum Beispiel 2/2) und dahinter die Punkte der Kacheln. Dieselbe Seitenanzeige gilt für alle Kacheln.
Reihenfolge Synth: 1 PRESET · 2 SYNTH · 3 MOD · 4 FILTER (+ EQ) · 5 SENDS (+ BEADS) · 6 FX BUS (+ FX BUS 2) · 7 EUCLID · 8 MIDI FX · 9 SAMPLE.
Reihenfolge Drums: 1 PRESET · 2 MOD · 3 FILTER (+ EQ) · 4 SENDS (+ BEADS) · 5 FX BUS (+ FX BUS 2) · 6 EUCLID · 7 MIDI FX · 8 SAMPLE.


# 6 Kacheln im Detail

| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| **PRESET** | Engine, Attack, Decay, Tone, Tune, Pan, Stimmen, Lautstärke – die Regler für sofortiges Klangformen. Drums haben hier Drive statt Attack und einen Delay-Send statt Stimmen. Drehen am Engine-Regler blättert durch die Presets. |
| **SYNTH** | Nur Synth-Tracks. Engine mit Wellenform, Sub, Drive, Filter; Jog-Klick = ENGINE 2 (Noise, Fold, Chop, Tremolo, Auto-Pan …). |
| **MOD** | Obere Reihe: Ring, Ring-Frequenz, Pump, Wobble (bei Drums Rumble statt Wobble). Untere Reihe: Duck (Sidechain-Tiefe), Duck Release, Duck Source, Pump-Kurve (bei Drums Rumble Tail). |
| **FILTER · EQ** | Low- und High-Pass, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Decay, Key-Tracking, Modus, Crush. Jog-Klick = zweite Seite EQ: drei Bänder mit Frequenz, Breite und Ausgang, ±12 dB. |
| **FX · GRAIN** | Sends zum gemeinsamen Delay und Reverb (Dly, Rvb), der Insert-Effekt, Ausgang (Out) und Morph – pro Synth-Track und bei Drum-Tracks pro Pad-Sound (INIT-Sounds und neue Synth-Tracks starten ohne Delay und Reverb; Reverb ganz aus = Regler Rvb auf 0); Jog-Klick = zweite Seite GRAIN: der Granulator (Grain, Size, Spread, Pitch …) pro Sound, mit Anzeige der Körner. |
| **FX BUS · FX BUS 2** | Der gemeinsame FX-Bus: ein Delay (Zeit, Feedback, Typ PING/TAPE/DUB, Ton) und ein Reverb (Größe, Dunkelheit, Typ HALL = Dattorro-Plate / ECHO / SHIM, Return). Er gilt für alle Spuren und spart viel CPU; jede Spur schickt nur ihren Send-Pegel hinein. Jog-Klick = zweite Seite FX BUS 2 (Delay-Return, Breiten, Reverb-Low-Cut sowie die Master-Tape-Regler Tape, Hiss und Wow: Kassetten-Sättigung, Rauschen und Tonhöhenschwankung, ab Werk aus; auch unter HOME → MORE → TAPE). |
| **EUCLID** | Erste Seite: Euclid-Schalter (OFF, ON, ADD; ab Werk OFF, die Steps werden dann nicht überschrieben), Hits, Rotate, Length, Mutate, Velocity, Accent, Human. Dann zwei Seiten Trigger + Extra und Note, danach vier Spuren pro Sound (jede mit „N Length“). Jog-Klick = nächste Seite (1/7 bis 7/7). |
| **MIDI FX** | MIDI-Effekt (ab Werk aus; Oktaver, Akkord, Arpeggio, Strum, Echo …), Amount, Param, Track Key; untere Reihe: Arp, Arp-Rate, Track Scale, Probability. Jog-Klick = zweiter MIDI-Effekt (dort auch Velocity Bias). Mehrstimmige Effekte (Oktave, Akkord, Diatonic Chord) teilen sich den Pegel ihrer Noten, damit nichts übersteuert. |
| **CHORD** | Nur Synth-Tracks, nur im Chord-Modus (Shift + Step 8), ganz vorn in der Reihe. Beim Einschalten springt der Bildschirm hierher, beim Ausschalten zurück. Seite 1: Modus, Akkordtyp, Level, Track Key, Track Scale; Jog-Klick = Seite 2: Layer-FX mit Amount und Param, Prob, VelBias. Track Key / Track Scale gelten nur für diesen Track („Mstr“ = folgt dem Master); die Tonart verschiebt die Pads. 28 Skalen, u. a. Moll, Dur, Kirchentonarten, Pentatonik, Blues, Ganzton, Diminished, Hirajoshi. |
| **SAMPLE (Drums)** | Eigene Samples laden (nur auf Drum-Tracks, letzte Kachel): Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus. Jog-Klick wechselt SAMPLE → SLICE → ENV → TOOLS. |

# 7 Sound- und Kit-Browser

Öffnen: Jog-Klick auf SEQ/PRESET oder auf jeder Seite **Jog click**. Lange Namen laufen in der markierten Zeile von selbst durch.


- **Drehen**: durchblättern, jeder Sound ist beim Drehen zu hören.
- **Klick**: Sound behalten. **Back**: abbrechen.
- **Shift + Jog-Klick**: Favorit setzen / entfernen.
- Bei Drum-Tracks öffnet der Browser direkt in der Kategorie des gewählten Pads (Kick-Pad → KICK). Regler 1–5 = die Ebenen von oben nach unten (der letzte: die Sounds), Regler 8 = Vorschau (OFF / STOP = nur im Stop, Standard / ALL). Ein Pad spielt den markierten Sound sofort (Back macht es rückgängig), nichts wird aufgenommen. Alles ist A–Z sortiert.

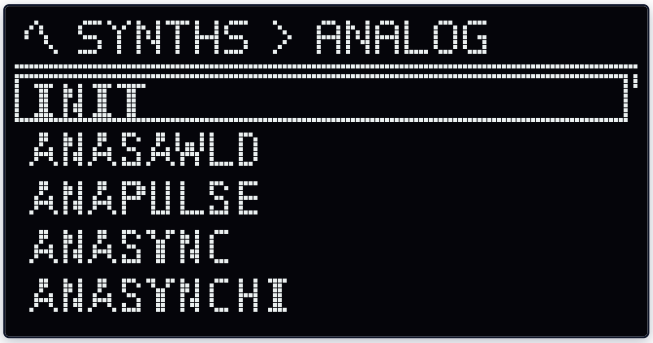

Browser: KICK → CLASSIC

## Ordner

| Ordner | Inhalt |
|---|---|
| **SYNTHS** | Klang-Engines: Analog, Wavetable, FM, Fold, Saite … (Ausgangspunkt für eigene Klänge, beginnt mit dem einfachen FM-Init) |
| **SOUNDS** | Fertige Presets nach Typ: Bass, Lead, Chord, Pad … |
| **DRUMS** | Kits, nach Stil und nach Typ (Kick, Snare, Hats, Perc, FX), plus Drum-Synths |
| **FAVORITES** | Deine Favoriten |

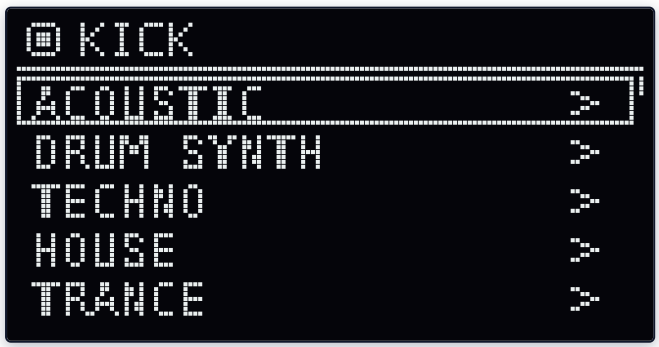

Drum-Track: Sound nach Typ



Euklid-Spuren

## Jog-Rad direkt auf PRESET

Auf Synth-Tracks bleibt das Blättern bei den Synth-Sounds (BASS, LEAD, CHORD). Drum-Sounds erreichst du nur bewusst über den Browser. Kits werden angeboten, solange ein neu angelegter Drum-Track noch keinen Sound gewählt hat.

# 8 Shift + Step: Sprünge und Schalter

Mit gehaltenem Shift leuchten die Step-Tasten, die eine Funktion haben. LIVE FX, NOTE REPEAT und STEP GRID zeigen ihren Zustand (hell = an). Die Clips öffnest du mit der Menu-Taste. Shift + Step 11 öffnet die Note-Repeat-Optionen (Rate, Repeat an/aus, Full Velocity …), auch wenn der Modus nicht offen ist. Shift + Step 4 (Live FX), 8 und 12 funktionieren auch in der Clip-Ansicht: sie wechseln zu den Pads des Tracks. Violett markiert = neu angeordnet. Song (Shift + Step 1 in der Clip-Ansicht): unten siehst du alle Szenen, die Noten haben; Steps 1–8 hängen eine Szene an, Steps 9–14 stellen die Takte ein, jedes Pad ist ein Song-Schritt. Copy + Pad wählt einen Schritt, Copy + anderes Pad fügt eine Kopie dort ein; Delete halten + Pad löscht diesen Schritt (Delete kurz antippen löscht den gewählten).




| Step | Was passiert |
|---|---|
| **1 PROJECT** | Projekt-Slots: LOAD, SAVE HERE, RENAME, NEW EMPTY, DELETE. Bei der Namenseingabe löscht Back ein Zeichen (Shift + Back bricht ab), Links / Rechts bewegen den Cursor. |
| **2 HOME** | Hauptmenü: SOUND (dort auch die Device-Kette), TRACK, MIX, BUS, OPTIONS, MORE (dort u. a. SONG, PROJ, EQ, TAPE). |
| **3 QUANT OPT.** | Workflow-Einstellungen wie bei der Move: Quantize (Stärke 5–100 %), Grid (1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32), Step Grid (1/16, 1/32, 1/16T, 1/8T, 1/8: pro Track; 1/32 = 2 Seiten pro Takt, bei Triolen 12 Steps pro Seite, jede 4. Taste aus), Count-In (Vorzähler an/aus), dazu Record-Snap und Launch. Layout steht auf der Track-Seite, Tonart und Skala bei Shift + Step 9. Beim Aufnehmen rastet jede Note aufs Grid ein; der Rest bleibt als Nudge. |
| **4 LIVE FX** | Live-FX-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind). |
| **8 LAYOUT** | Schaltet die Pad-Modi weiter: Drum-Track NOTE → REPEAT → STEPS, Synth-Track NOTE → CHORD. |
| **12 STEP GRID** | Step-Grid-Pads an / aus (Step leuchtet hell, solange sie an sind). |
| **15 DOUBLE** | Doppelt die Länge des Clips und kopiert den Inhalt. |
| **16 QUANTIZE** | Quantisiert wie bei der Move sofort das Timing aller Noten des Clips (auf Drum-Tracks aller 16 Sounds) auf das gewählte Grid; die Stärke stellst du bei Quantize ein (Shift + Step 3). Auch: Menü → EDIT CLIP → Quantize now. Undo macht es rückgängig. |

## Weitere Shift-Kombinationen

| Kombination | Funktion |
|---|---|
| **Shift + Play** | Stopp, Rücklauf, alle Noten aus (Panic) |
| **Shift + Rec** | Metronom an / aus |
| **Shift + Undo** | Redo |
| **Shift + Capture** | Fill: ein Takt Roll am Ende, danach geht alles von selbst zurück |
| **Shift + Sample** | Stärkere zufällige Variation |
| **Shift + Jog** | Sound-Browser (auf jeder Sound-Seite) |
| **Shift + Up / Down** | Track darüber / darunter |
| **Shift + Left / Right** | Step-Seite A / B (Tracks über 16 Steps) |
| **Shift + Track** | Track zwischen Drums und Synth umschalten |
| **Shift + Mute** | Solo |
| **Shift + Copy + Track** | Ganzen Track kopieren |
| **Shift + Menu** | Hilfe-Fenster |
| **Shift + Back** | Taktile sofort beenden |

# 9 Live FX

Shift + Step 4 (oder Menü → SOUND → Live FX pads on/off). Pad halten = Effekt an, loslassen = zurück. Die Effekte laufen auf dem Master-Bus, die oberen zwei Pad-Reihen (bei Drums der rechte Block) sind die Effekt-Pads.

| Die 16 Effekte | | | |
|---|---|---|---|
| **REPEAT 1/4** | REPEAT 1/8 | REPEAT 1/16 | REPEAT 1/32 |
| **ROLL** | TRIPLET | REVERSE | TAPE STOP |
| **GATE 1/8** | GATE 1/16 | LOW SWEEP | HIGH SWEEP |
| **CRUSH** | FREEZE | ECHO THROW | REVERB WASH |
| **HALF SPEED** | DOUBLE SPEED | WOBBLE | FLANGER |
| **RING MOD** | AUTO PAN | TREMOLO | WAH SWEEP |
| **BASS CUT** | TELEPHONE | UNDERWATER | DISTORT |
| **KILL** | REPEAT 3/16 | BRAKE | PUMP |

## Untere Reihen


Die unteren zwei Pad-Reihen sind ebenfalls Live-Effekte: Halbe und doppelte Geschwindigkeit (eine Oktave tiefer/höher), Wobble, Flanger, Ringmodulator, Auto-Pan, Tremolo, Wah, Bass-Cut, Telefon, Unterwasser, Distortion, Kill (alles stumm), Repeat 3/16, Brake und Pump (Ducking im Beat). Sie ändern nur den Klang, es werden keine Drum-Sounds mehr gespielt.

## Granulator


Auf der Kachel SENDS (Seite 2) zerlegt der BEADS-Granulator den Sound in kleine Körner. Er gehört zu jedem Sound einzeln (bei Drums pro Pad). Beads = Anteil, Size = Kornlänge von 4 ms (kurz) bis 1,2 s (lang), Spread = Streuung, Pitch = Tonhöhe, Window = Fensterform der Körner (RECT, TRI, SINE, GAUSS, HANN – weich überblendet). Die Seite zeigt groß den Puffer: Wellenform der letzten Sekunden, der Lesebereich (Spread) als Rahmen und jedes Korn als Strich mit Längenbalken; darunter stehen die 8 Werte mit je einem Balken.

## Rückgängig und Wiederherstellen

Undo macht den letzten Schritt rückgängig, egal wo: Steps, Klänge, Regler, Master, Tempo und Swing, Mutes, Track-Lautstärke, Song, Szenen, Follow-Actions, Pad-Modi, Sounds aus dem Browser. Shift + Undo stellt wieder her. Menü → EDIT CLIP → Undo history zeigt die letzten Änderungen.

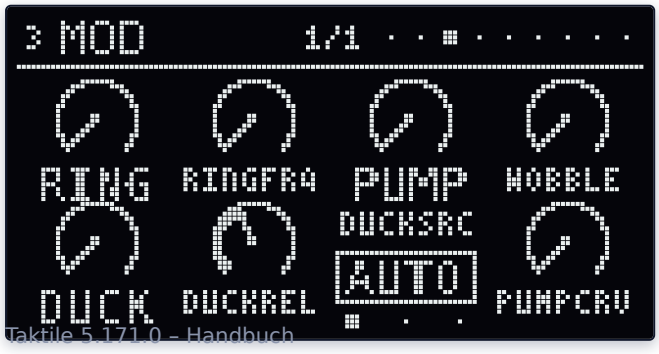


MOD

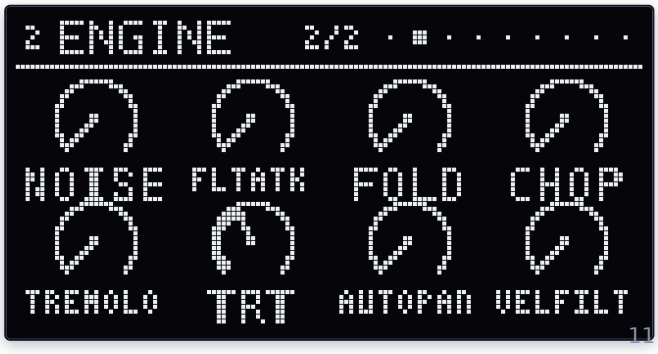


ENGINE 2

# 10 Sampler und Slices

Auf der Kachel SAMPLE wählst du mit Regler 1 die Datei; **Shift** **Jog-Klick** öffnet den Datei-Browser (Shift + Klick auf einen Ordner = Kit aus 16 WAVs).

| Seite | Was sie kann |
|---|---|
| **SAMPLE** | Datei, Start, Ende, Gain, Attack, Release, Stretch, Modus |
| **SLICE** | Marker setzen (Add), löschen (Del), auf Transienten einrasten (Snap); Shift + Jog-Klick teilt die Slices auf die Pads auf |
| **ENV** | Hüllkurve des Samples |
| **TOOLS** | Region halbieren / verdoppeln / verschieben, zufällige Region, Reverse, Normalisieren, Reset und FIT (passt die Region auf ganze Beats beim aktuellen Tempo) |

## Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Lösung |
|---|---|
| **Kein Ton** | Track stummgeschaltet? Master-Regler oben? Auf Drum-Tracks ein Pad, auf Synth-Tracks eine Taste drücken. |
| **Verloren** | Back (eine Ebene zurück) oder Shift + Menu (Hilfe). |
| **Falscher Klang** | Undo. Der Browser merkt sich deinen letzten Sound. |
| **Hängende Note** | Shift + Play: Stopp + alle Noten aus. |
| **Beat löschen** | Delete + Track-Taste, dann die Track-Taste nochmal. |

## Das Menü

Das Menü öffnest du über HOME (Shift + Step 2) → OPTIONS; es startet immer ganz oben bei QUICK. Gruppen: QUICK, FIND, LANGUAGE, DESIGN, GLOBAL, EXPERT, PLAY, EDIT CLIP, RANDOM + FEEL, SOUND, GO TO PAGE.

| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| **Button lights** | Helle Tasten: Mute, Copy, Delete, Undo, Back, Sample, Loop leuchten auch im Ruhezustand |
| **Slow knobs** | Regler halbe Geschwindigkeit |
| **Count-in** | Ein Takt Vorzähler beim Aufnehmen |
| **Note repeat** | Note Repeat erlauben / sperren |
| **CPU meter** | EXPERT: Bildschirm mit CPU-Auslastung, Spitzenwert, Verlauf und Zahl der Sounds / Effekte (auch „Load info“) |
| **Scope** | EXPERT: Wellenform und Bänder; Jog-Klick schaltet durch 11 Ansichten: WAVE+BANDS, WAVE, BANDS, DANCE, STARS, RINGS, WAVE+16 (16 Bänder mit Peak-Kappen), SPECTRUM, STEREO (mit Phasenanzeige), WATERFALL und BEAT |
| **Quantize now** | EDIT CLIP: Timing sofort aufs Grid quantisieren |